

SONY

Sistem kinemaje në shtëpi me DVD/Blu-ray Disc™

BDV-EF1100

AL Fillo këtu

Udhëzuesi i fillimit të shpejtë



BDV-EF1100

1

Çfarë ka në kuti/Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit

3

Lidhja me pajisje të tjera

4

Konfigurimi i lehtë në ekran

5

Riprodhimi dhe përdorimi i funksioneve të tjera

BDV-EF1100




- A Njësia kryesore
- B Altoparlantët e përparmë
- C Nën-vuferi

Telekon



Çfarë ka në kuti


Telekomanda



Bateri R6 (përmasa AA) (2)




Antena FM me tel (ajrore)




1

Nisni duke pozicionuar
altoparantët sipas etiketave
në panelin e pasmë.

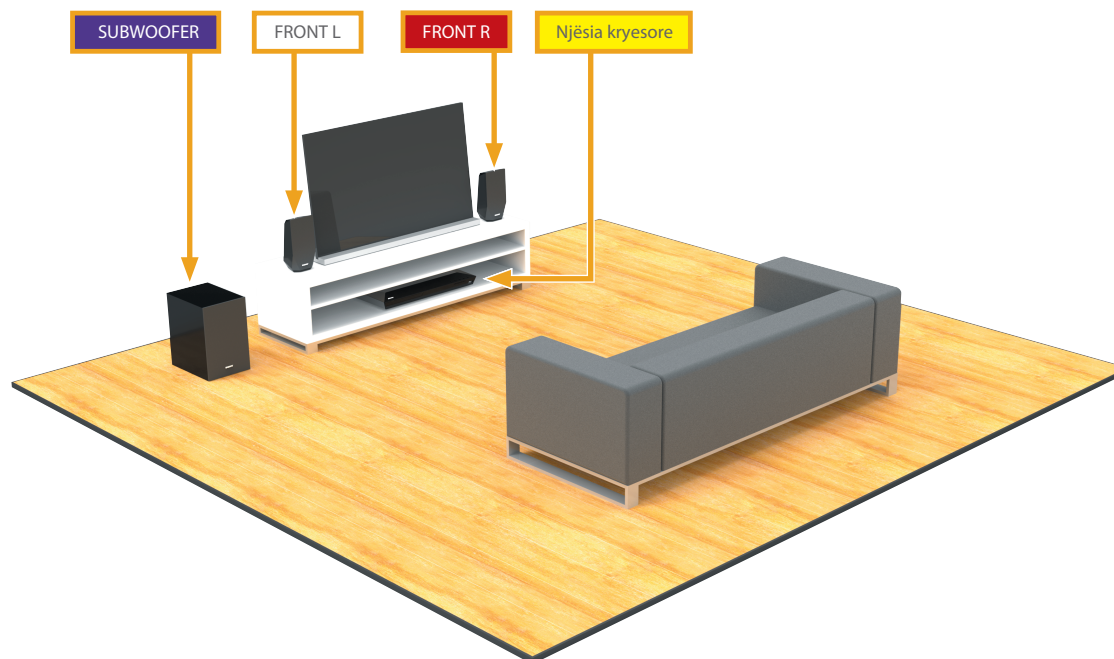

Më pas, lidhni altoparlantët me njësinë kryesore.

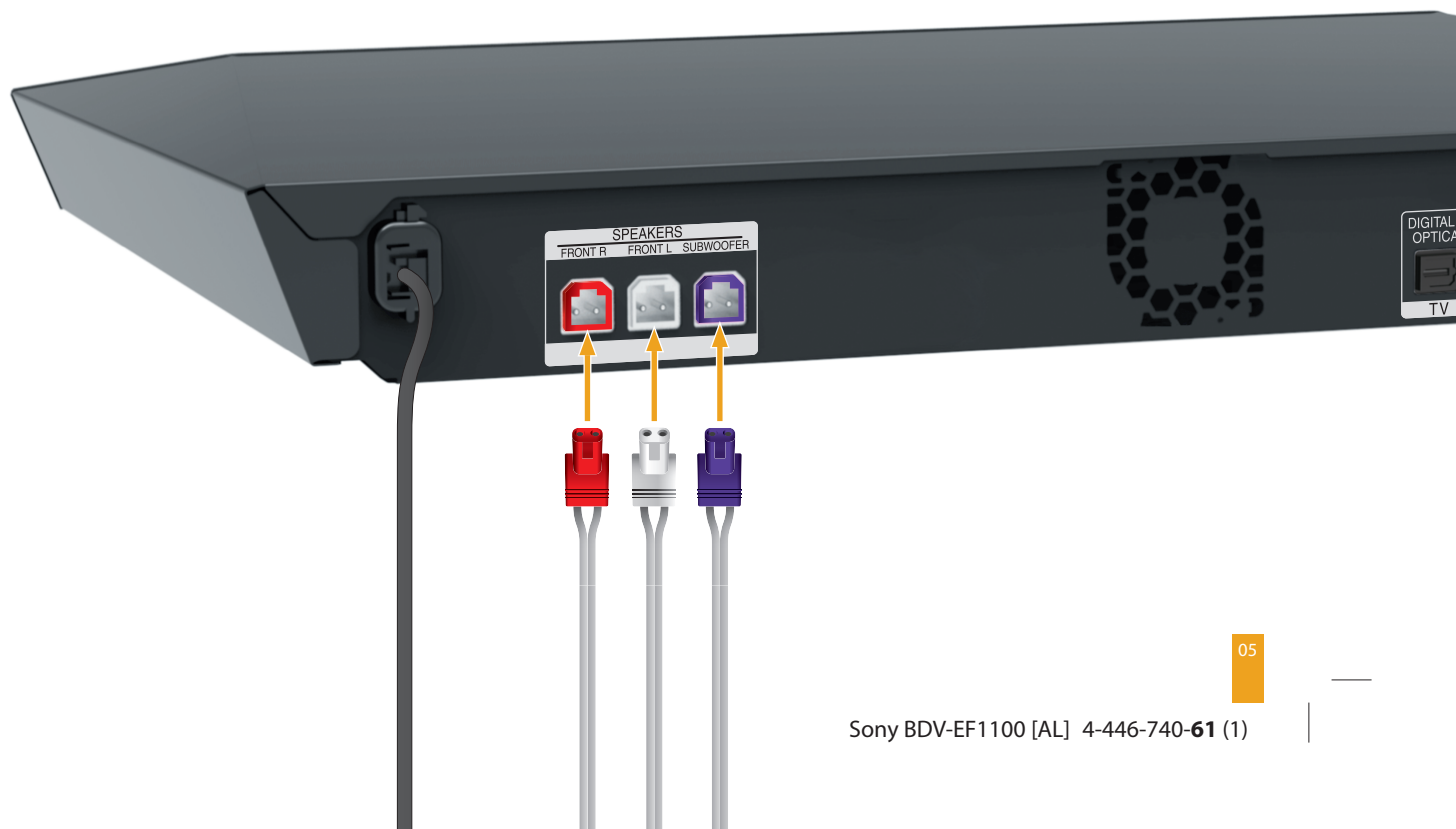


2

Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, lidheni përmes një kablloje HDMI me shpejtësi të lartë **A** (nuk jepet).

Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet gjithashtu një kordon optik dixhital **B** (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparlantëve të sistemit.

3

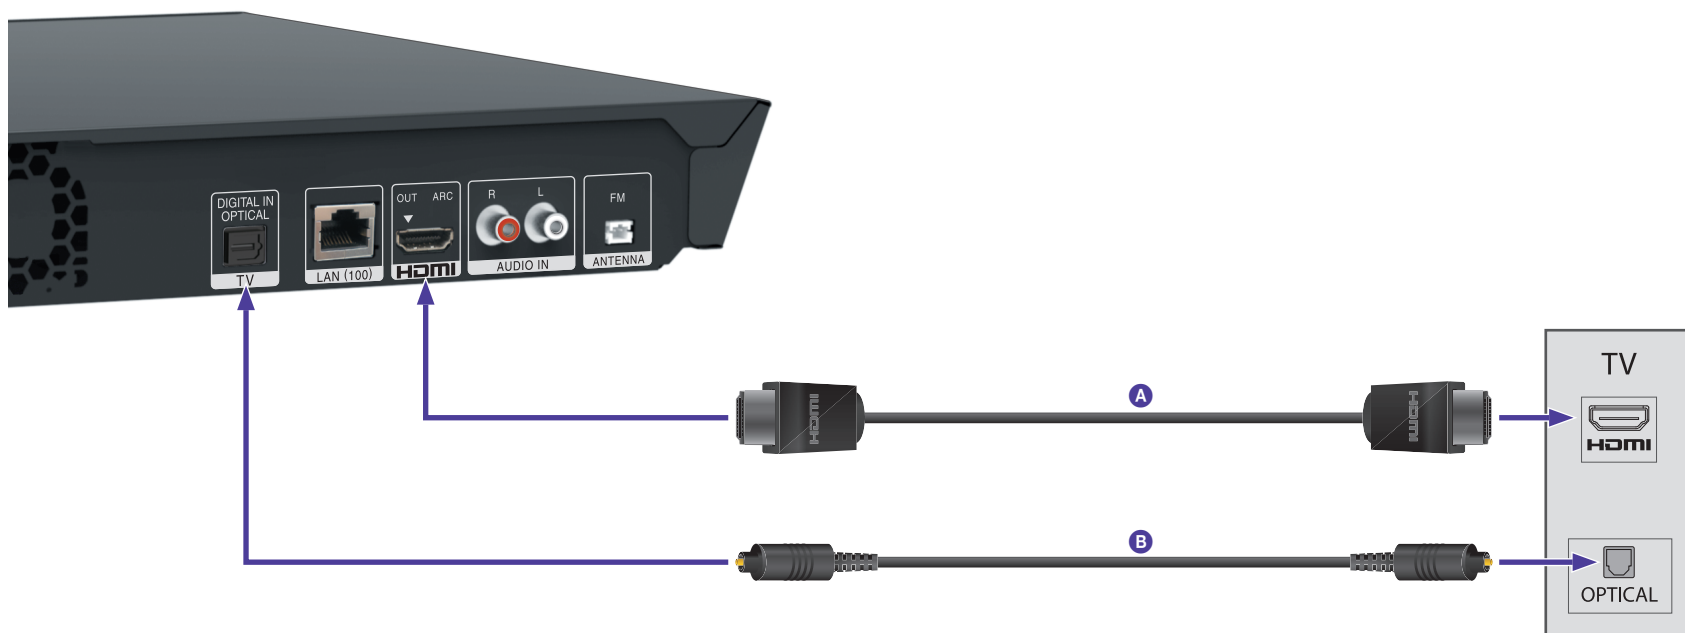

3

Për të lidhur dekoderin tuaj, aparatin e lojërave, ose marrësin dixhital satelitor, krijoni një lidhje audio me njësinë kryesore me një kordon optik dixhital **A** (nuk jepet). Veçmas, krijoni një lidhje video me televizorin.

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë me tel (ajrore) dhe shtrijeni atë për marrjen më të mirë. **B**



3

Mund të lidheni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN-i me valë ose kabloje LAN **A** (nuk jepet).

Cilësimet e rrjetit mund të gjenden në menynë kryesore (faqe 12).
Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) **B** me një prizë muri (rrjeti).

4



4

Shtypni I/⏻ për të ndezur sistemin. Në ekranin e panelit të përparmë shfaqet „SETUP“.

Për të përgatitur sistemin për përdorim, kryeni cilësimet e lehta fillestare në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekranin e konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi në ekran të shfaqet [Easy Initial Settings are complete.] (Cilësimet e lehta fillestare u kryen), zgjidhni [Finish] (Përfundo) dhe sistemi është gati për përdorim.




5

Për të luajtur një disk, shtypni ▲, më pas vendosni diskun në sirtarin e diskut. Shtypni ▲ sërish për të mbyllur sirtarin e diskut.

Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni ● në kategorinë [Video], [Music] (Muzikë) ose [Photo] (Foto) dhe shtypni +.



10

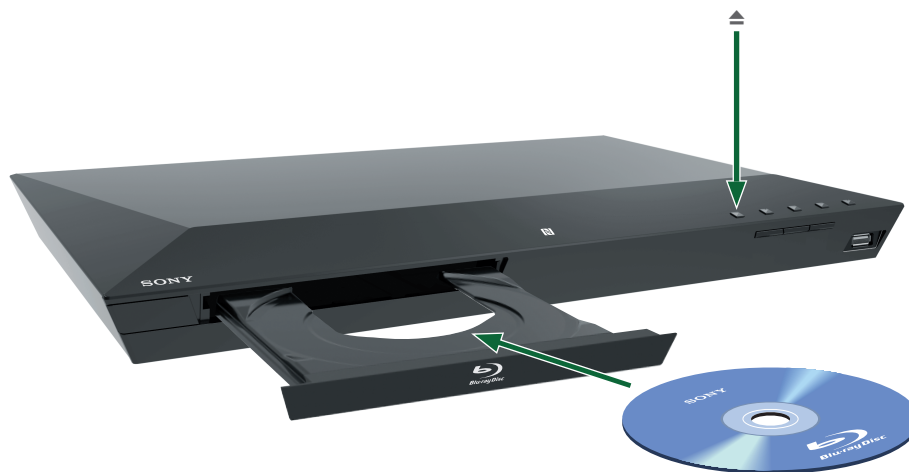


Ju mund të shijoni muzikë në telefonin tuaj smartphone, etj., përmes komunikimit *Bluetooth* nga sistemi juaj.

Ju mund të çiftoni/lidhi pajisjen tuaj *Bluetooth* me një prej këtyre:

- A** duke shtypur butonin **BLUETOOTH**, ose
- B** duke përdorur funksionin **NFC** (vetëm për pajisjet e përputhshme me **NFC**). Shkarkoni aplikacionin dhe thjesht mbajeni pajisjen tuaj pranë shenjës **N** në njësinë kryesore.


Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

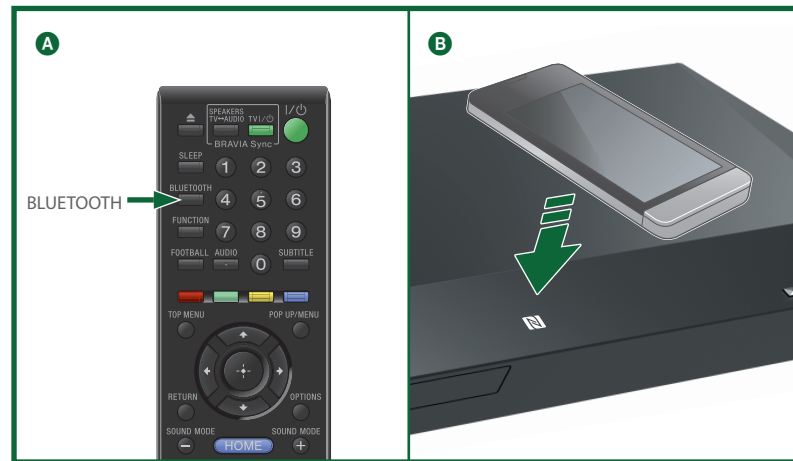

Për të pasur akses në më shumë veçori, thjesht shtypni HOME.

Shembuj:

- A** Dëgjimi i radios përmes altoparantëve të sistemit
- B** Paravendosja e stacioneve të radios
- C** Akses i në përmbajtjen nga interneti
- D** Luajtja e skedarëve në pajisjen USB të lidhur

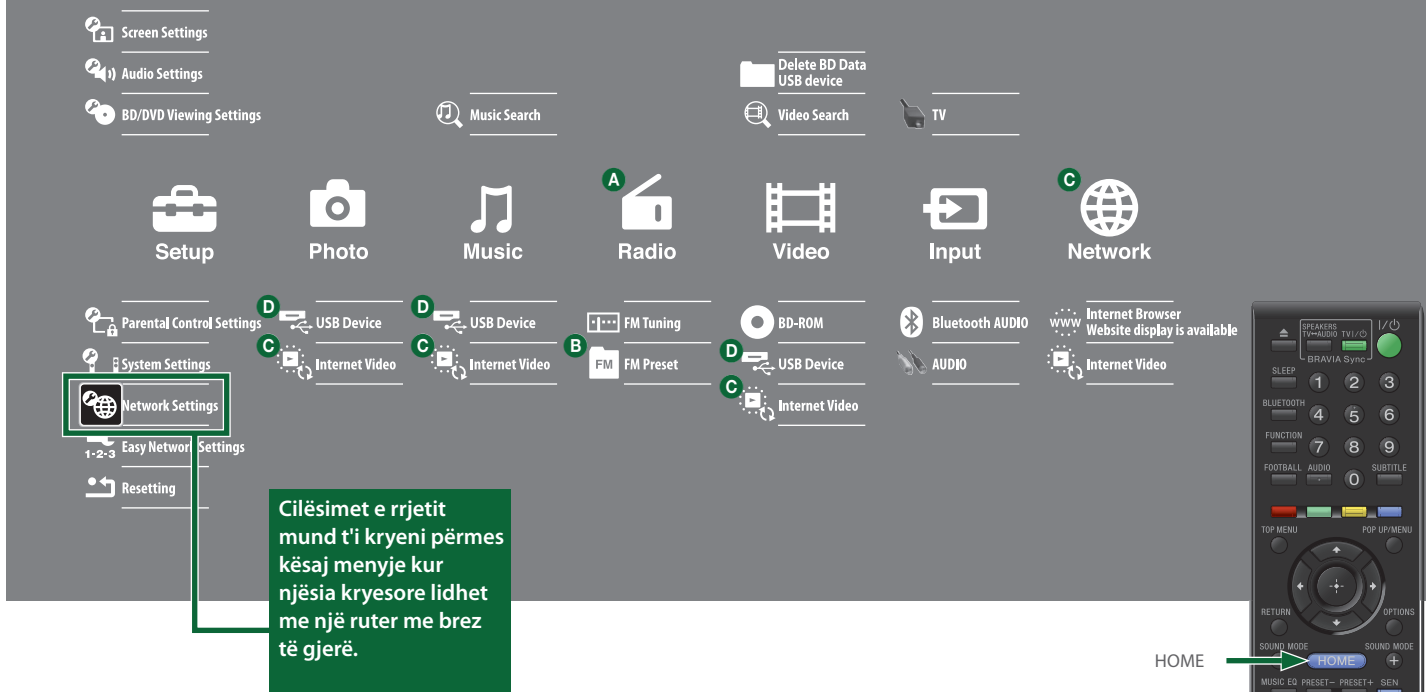

HOME



Sony BDV-EF1100 (1)

Paravendosja e stacioneve të radios

- 1 Shtypni butonin "FM" për të parë stacionet e radios.
- 2 Shtypni butonin "TUNING" për të parë stacionet e radios.
- 3 Shtypni butonin "FM" për të parë stacionet e radios.
- 4 Shtypni butonin "TUNING" për të parë stacionet e radios.
- 5 Shtypni butonin "FM" për të parë stacionet e radios.
- 6 Përsëritja e stacioneve të radios.

Zgjedhja e stacioneve të radios


- 1 Shtypni butonin "FM" për të parë stacionet e radios.
- 2 Shtypni butonin "TUNING" për të parë stacionet e radios.

Paravendosja e stacioneve të radios

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet „FM“ në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.
- 3 Shtypni OPTIONS.
- 4 Shtypni \uparrow/\downarrow për të përzgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paravendosjes), më pas shtypni \oplus .
- 5 Shtypni \uparrow/\downarrow për të zgjedhur numrin e paravendosjes që dëshironi, më pas shtypni \oplus .
- 6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

Zgjedhja e një stacioni të paravendosur

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet „FM“ në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni PRESET +/- në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin e paravendosur.

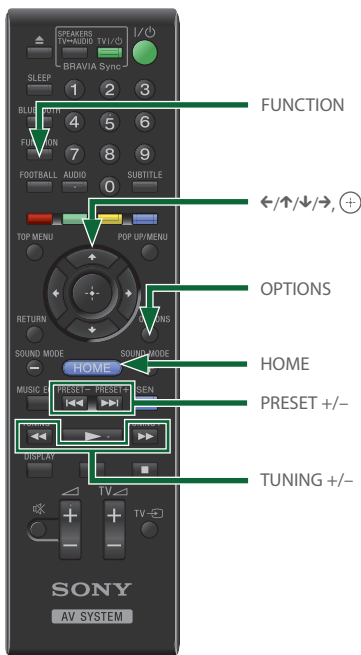

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkon riparime.

Gjithashtu referojuni udhëzimeve të përdorimit në faqen e mëposhtme:

<http://support.sony-europe.com/>

Energjia nuk ndizet.

→ Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë me prizën e murit (rrjeti).

Sistemi nuk punon normalisht.

→ Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi nuk e nxjerr zërin e programeve televizive kur lidhet me një dekoder.

→ Kontrolloni lidhjet.

→ Zgjidhni daljen e saktë të sistemit me të cilën është lidhur dekoderi.





Disku nuk luhet.

→ Kodi rajonal i diskut nuk përputhet me sistemin.

→ Mbi lentet brenda njësisë kryesore është kondensuar lagështirë. Hiqni diskut dhe lëreni njësinë kryesore të ndezur për rreth gjysmë ore.

→ Disku nuk është finalizuar saktë.

Reduktimi i përdorimit të energjisë në më pak se 0.3 W gjatë modalitetit të gatishmërisë

Shtypni HOME dhe më pas shtypni  /  /  /  për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi). Kontrolloni që cilësimet e mëposhtme të jenë zgjedhur:

- Zgjidhni [System Settings] (Cilësimet e sistemit) > [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) > [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI), më pas vendoseni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [Off] (Fikur).
- Zgjidhni [System Settings] (Cilësimet e sistemit) > [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë), më pas vendoseni [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) në [Off] (Fikur).
- Zgjidhni [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) > [Remote Start] (Ndezja në distancë), më pas vendoseni [Remote Start] (Ndezja në distancë) në [Off] (Fikur).



Ky udhëzuesi i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht. Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>

©2013 Sony Corporation

4-446-740-61(1) (AL)

