

**SONY**

Blu-ray Disc™/DVD sistem za kućno kino

BDV-EF1100

**BS Počnite ovdje**

Vodič za brzo pokretanje



BDV-EF1100

1

Šta je u pakovanju/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje Vašeg TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno postavljanje na ekranu

5

Reproduciranje diska i korištenje drugih funkcija

BDV-EF1100




- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Subwoofer

Daljijsk



## Šta je u pakovanju


Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)




FM žična antena




1

Započnite postavljanjem  
zvučnika prema oznakama  
na stražnjoj ploči.

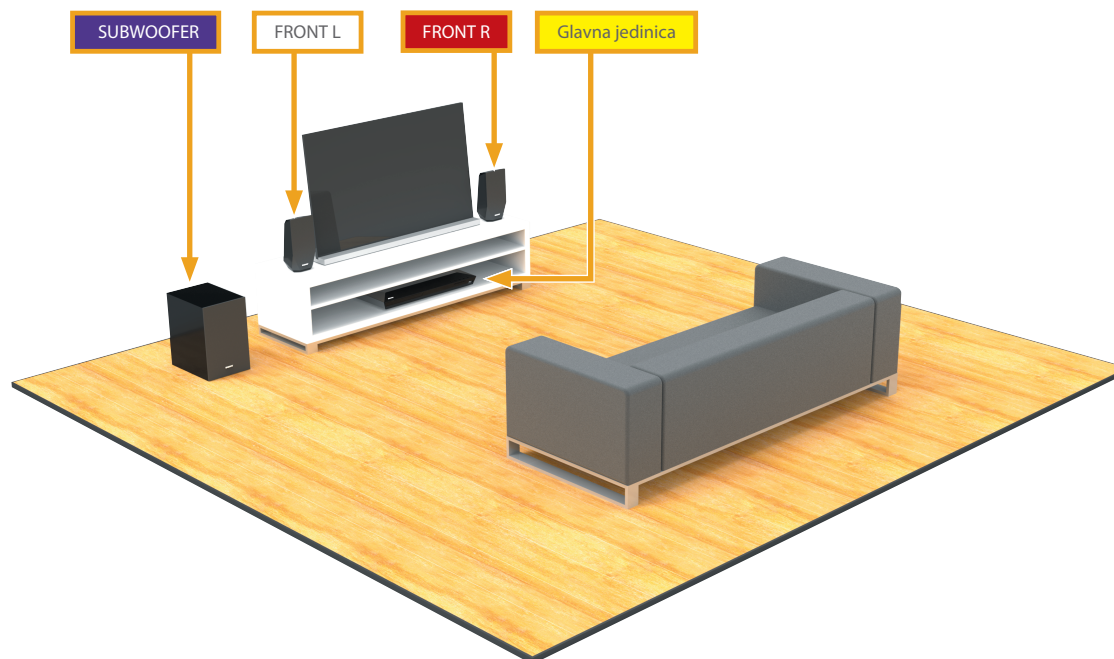

Zatim povežite zvučnike  
na glavnu jedinicu.

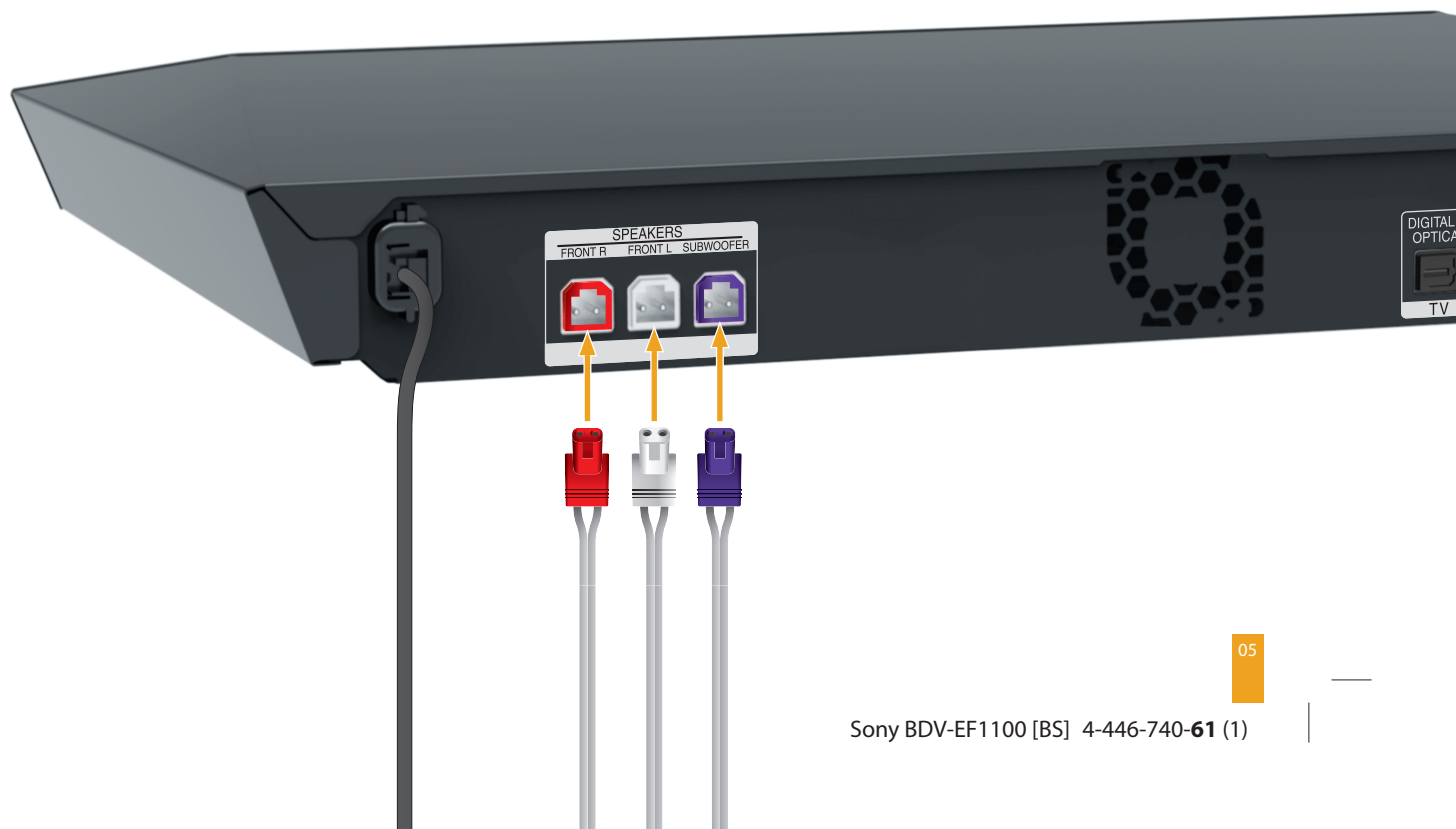


2

Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, izvršite povezivanje HDMI kablom velike brzine prenosa **A** (ne isporučuje se).

Ako vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će vam i digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) da biste uživali u zvuku TV-a putem sistema zvučnika.

3

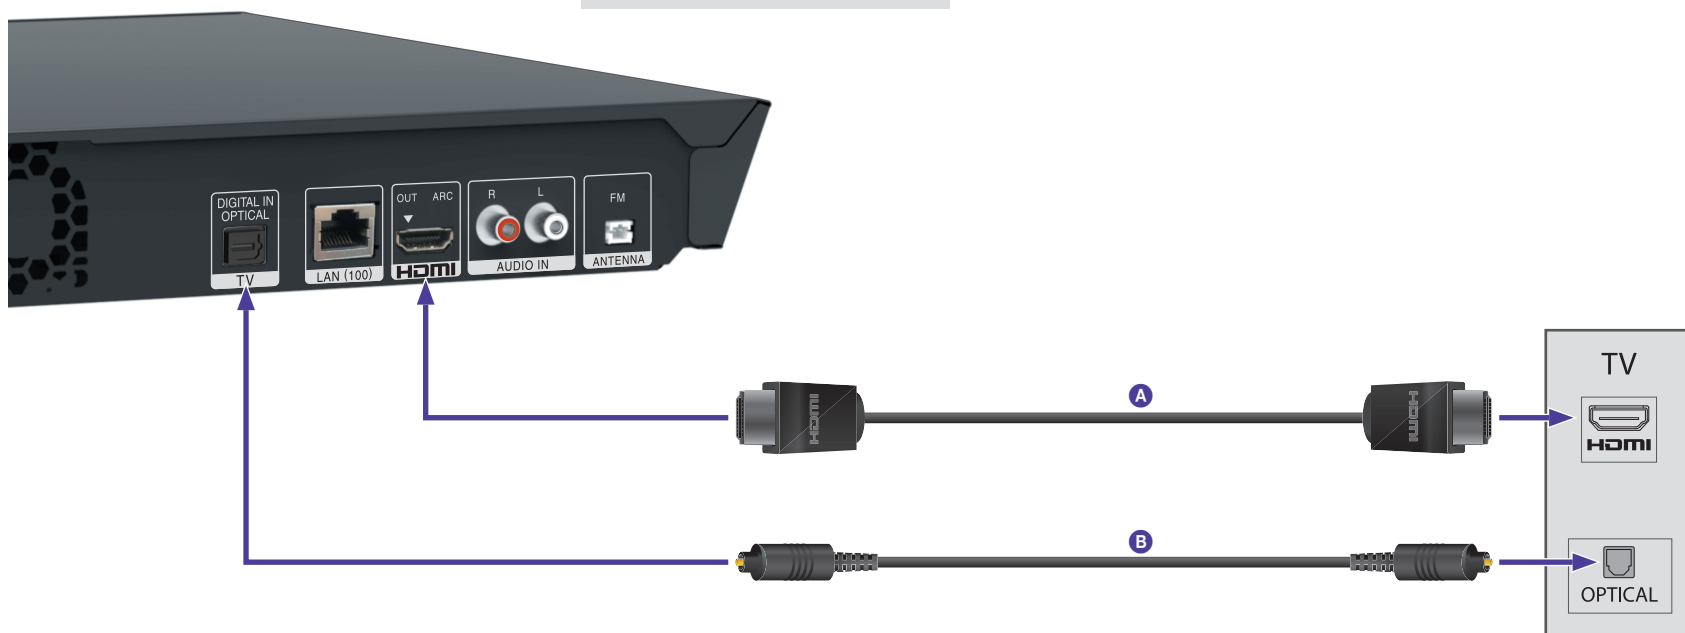

# 3

Za povezivanje set-top box uređaja, konzole za igre ili digitalnog satelitskog prijemnika, uspostavite audio vezu s glavnim uređajem putem digitalnog optičkog kabla **A** (ne isporučuje se). Odvojeno uspostavite video vezu s TV-om.

Za FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem. **B**



3

Možete se povezati na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kablova **A** (ne isporučuje se).

Mrežne postavke možete naći u početnom izborniku (stranica 12).  
Za više informacija posjetite:  
<http://support.sony-europe.com/>

Uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) **B** u zidnu utičnicu.

4



# 4

Pritisnite I/⏻ kako biste uključili sistem. Na ekranu na prednjoj ploči će se pojaviti znak "SETUP".



Da biste pripremili sistem za korištenje, idite kroz jednostavne početne postavke na ekranu putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.






Ako ekran postavljanja nije prikazan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.


Kada se na ekranu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su dovršene), odaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za korištenje.



# 5

Da biste reproducirali disk, pritisnite , zatim stavite disk u ležište diska. Ponovo pritisnite  da biste zatvorili ležište diska.

Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite  kategoriji  [Video],  [Music] (Muzika), ili  [Photo] (Fotografije) i pritisnite .

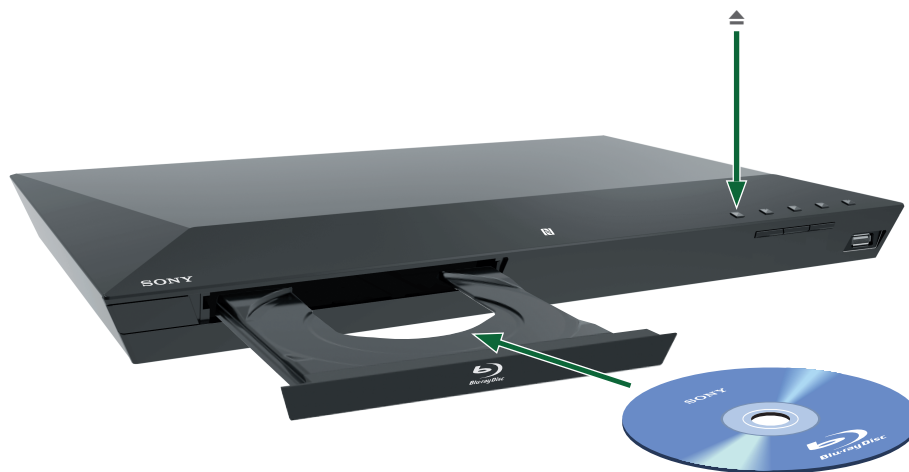

Možete uživati u muzici na Vašem pametnom telefonu, itd. putem *Bluetooth* komunikacije s Vašeg sistema.

Možete spojiti/povezati Vaš *Bluetooth* uređaj ili:

- A** pritiskom na BLUETOOTH dugme ili
- B** korištenjem funkcije NFC (samo za NFC-kompatibilne uređaje). Preuzmite aplikaciju i jednostavno držite Vaš uređaj blizu N oznake na glavnoj jedinici.


Za više informacija posjetite:  
<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija putem zvučnika sistema
- B** Prethodno postavljene radio stanice
- C** Pristupanje internetskom sadržaju
- D** Reproduciranje datoteke sa povezanog USB uređaja

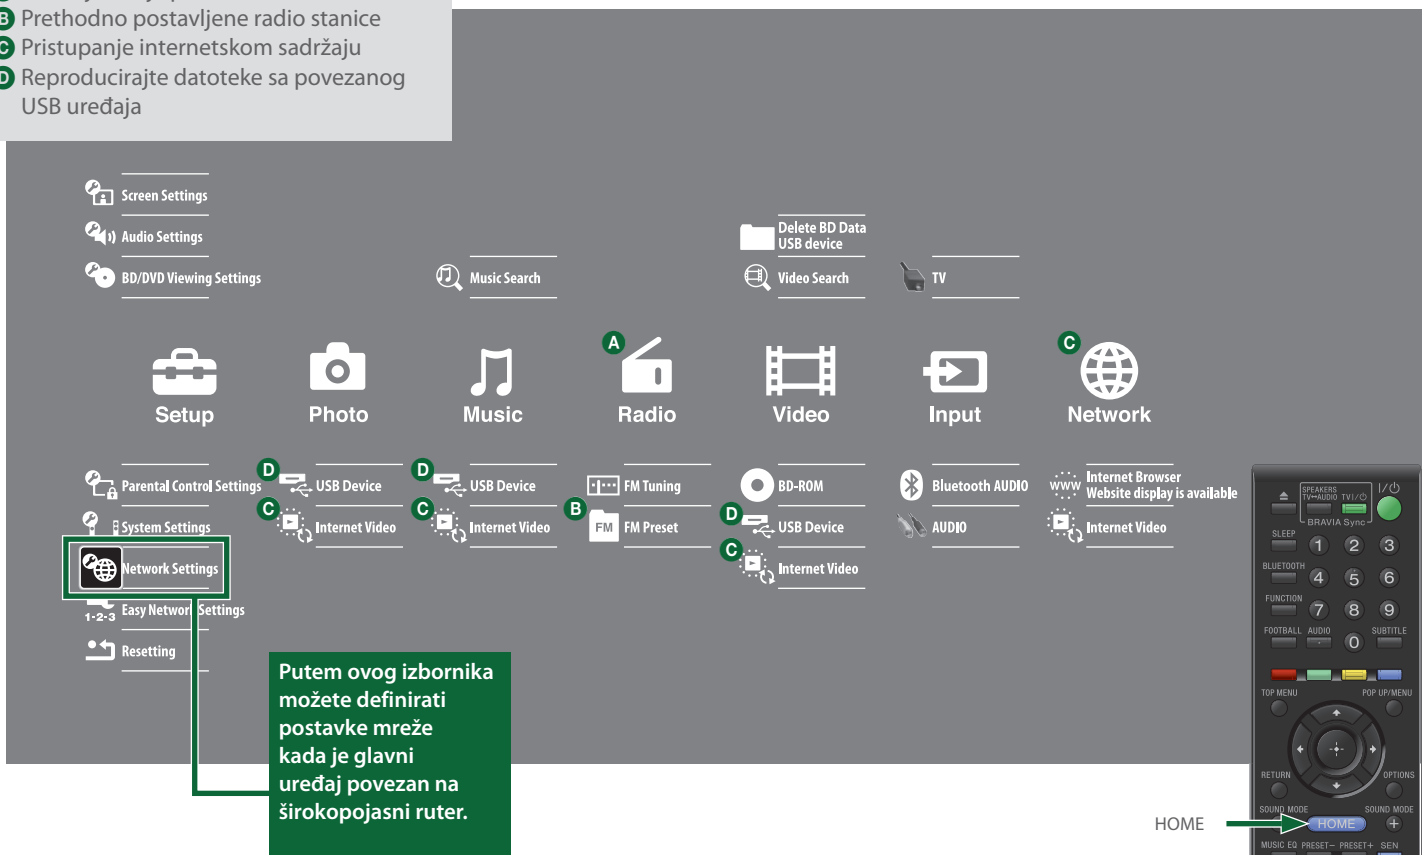

## Postavljanje

- 1 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču.
- 2 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču dok ne pojavi se traženik.
- 3 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču.
- 4 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču (Memorizirajte i zatvorite).
- 5 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču (želite).
- 6 Ponovite postupak (biste postavili).

## Odabir mreže


- 1 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču.
- 2 Pritisnite [HOME] na daljinskom upravljaču (biste postavili).

### Postavljanje radio stanica

- 1 Pritišćite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko traženje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  kako biste odabrali [Preset Memory] (Memorija postavljanja), a zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 5 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  kako biste odabrali definirani broj koji želite, a zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 6 Ponovite korake 2 do 5 kako biste pohranili ostale stanice.

### Odabir memorisane radio stanice

- 1 Pritišćite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritišćite PRESET +/- kako biste odabrali postavljenu stanicu.

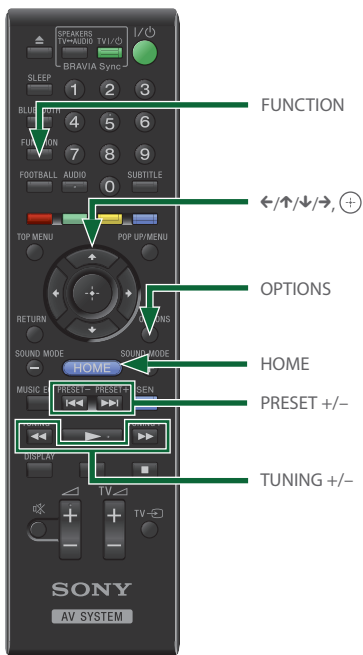

## Rješavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja sistema, koristite ovaj vodič za rješavanje problema kako biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak.

Također pogledajte upute za korištenje na sljedećoj web lokaciji:

<http://support.sony-europe.com/>

### Uređaj se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) dobro uključen u zidnu utičnicu.

### Sistem ne funkcioniра normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

### Sistem ne šalje zvuk TV programa na izlaz kada je povezan na set-top box.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite pravilan ulaz sistema na koji je povezan sa set-top box uređaj.


### Reprodukcija diska nije moguća.

→ Kôd regije diska ne podudara se sa sistemom.

→ Na sočivima unutar glavnog uređaja nakupila se kondenzirana vlaga. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen otprilike pola sata.

→ Disk ne dovršava pravilno.

## Smanjivanje korištenja električne energije na manje od 0,3 W tokom režima pripravnosti

Pritisnite HOME, zatim pritisnite /↑/↓/→ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li definirane sljedeće postavke:

- Odaberite [System Settings] (Postavke sistema) > [HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [System Settings] (Postavke sistema) > [Quick Start Mode] (Način brzog započinjanja), a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način brzog započinjanja) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [Network Settings] (Postavke mreže) > [Remote Start] (Daljinsko započinjanje), a zatim postavite [Remote Start] (Daljinsko započinjanje) na [Off] (Isključeno).



## Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi smanjila trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira prestankom isporučivanja u potpunosti odštampanih priručnika. No, potpune upute za rad i dodatne upute, mogu se naći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

©2013 Sony Corporation

4-446-740-61(1) (BS)

