

SONY

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-EF1100

CZ Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

SK Začínáme

Stručná příručka



BDV-EF1100

1

CZ Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů

SK Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

2

CZ Připojení TV

SK Pripojenie televízora

3

CZ Připojení dalších zařízení

SK Pripojenie iných zariadení

4

CZ Snadné nastavení na obrazovce

SK Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

5

CZ Přehrávání a používání dalších funkcí

SK Prehrávanie a používanie ďalších funkcií

BDV-EF1100



A Hlavní jednotka
Hlavná jednotka

B Přední reproduktory
Predné reproduktory

C Subwoofer
Hlbokotónový reproduktor

Dálkový
Diaľkový



CZ

Co je součástí dodávky


SK

Obsah balenia

C




Dálkový ovladač
Diaľkový ovládač



Baterie R6 (velikost AA) (2)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



FM anténa
Drôtová anténa FM



03


1

CZ

Začněte rozmístěním reproduktorů podle štítků na zadním panelu.

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli.

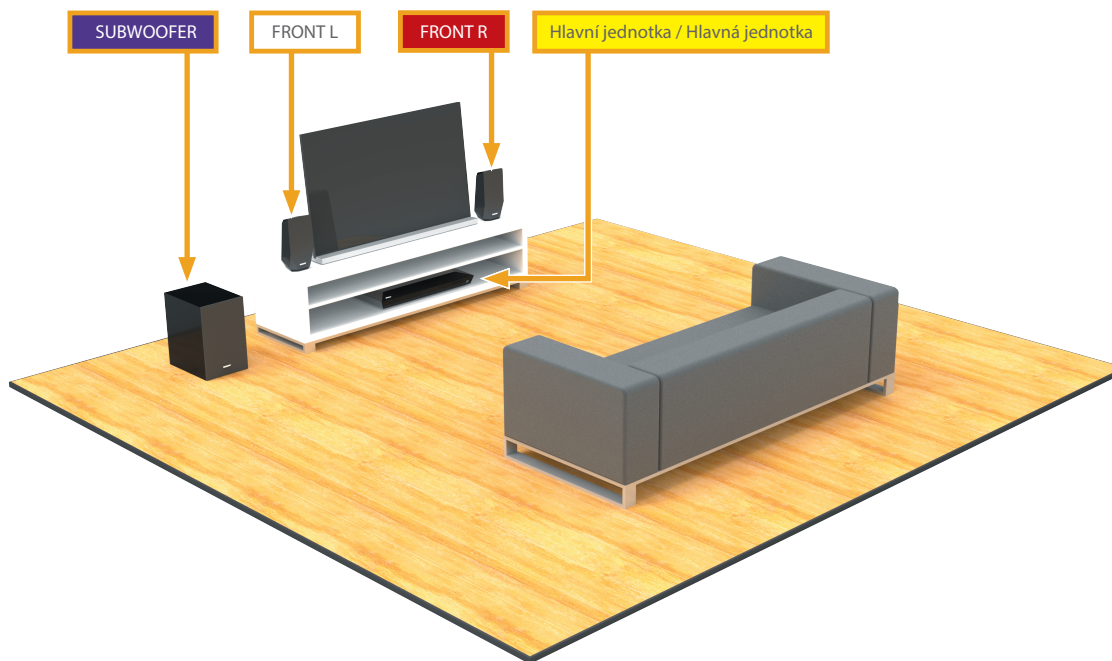


CZ

Pak připojte reproduktory
k hlavní jednotce.

SK

Potom pripojte reproduktory
k hlavnej jednotke.

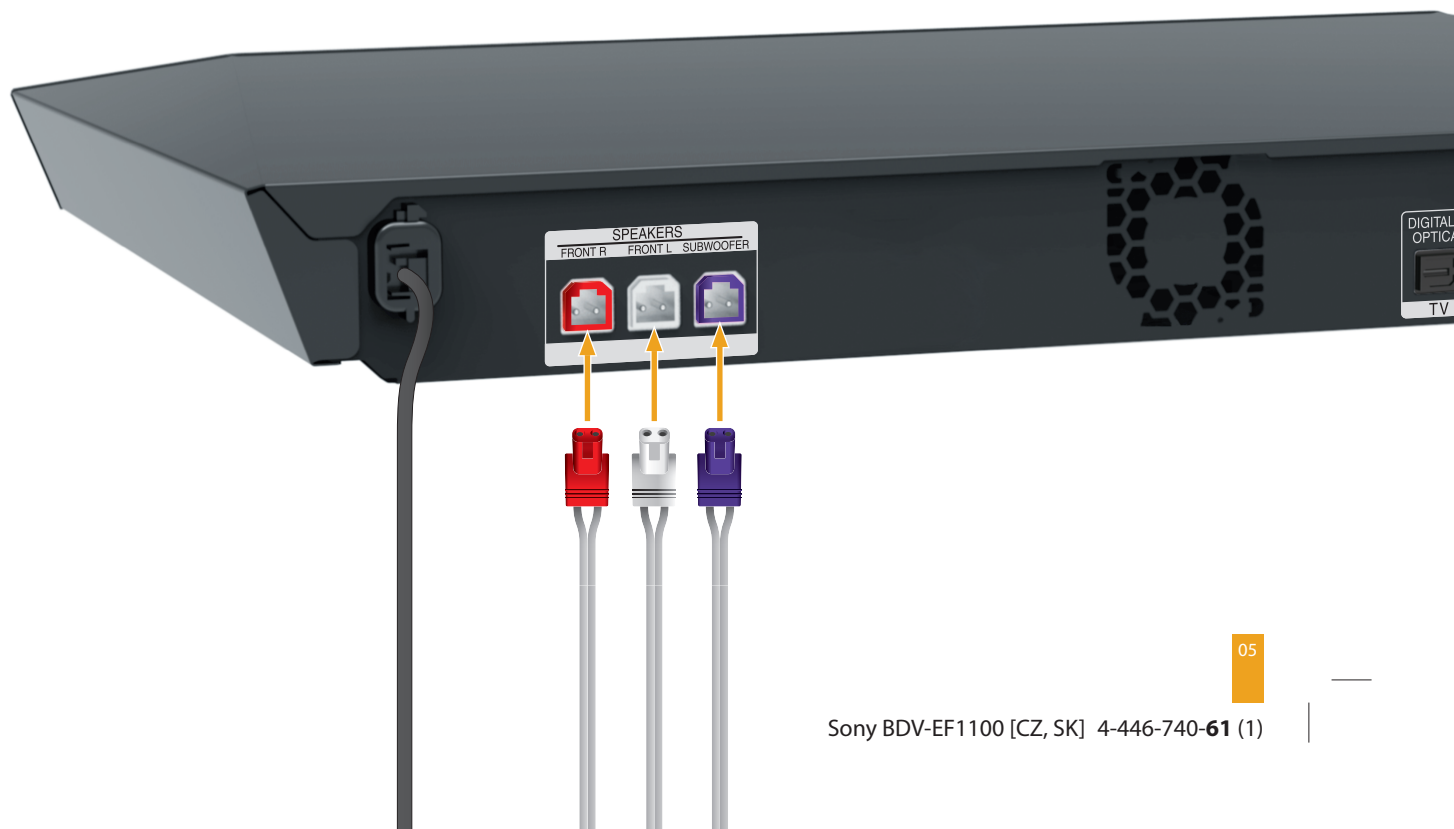

05

2

CZ

Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).


Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také optický digitální kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

SK

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

3

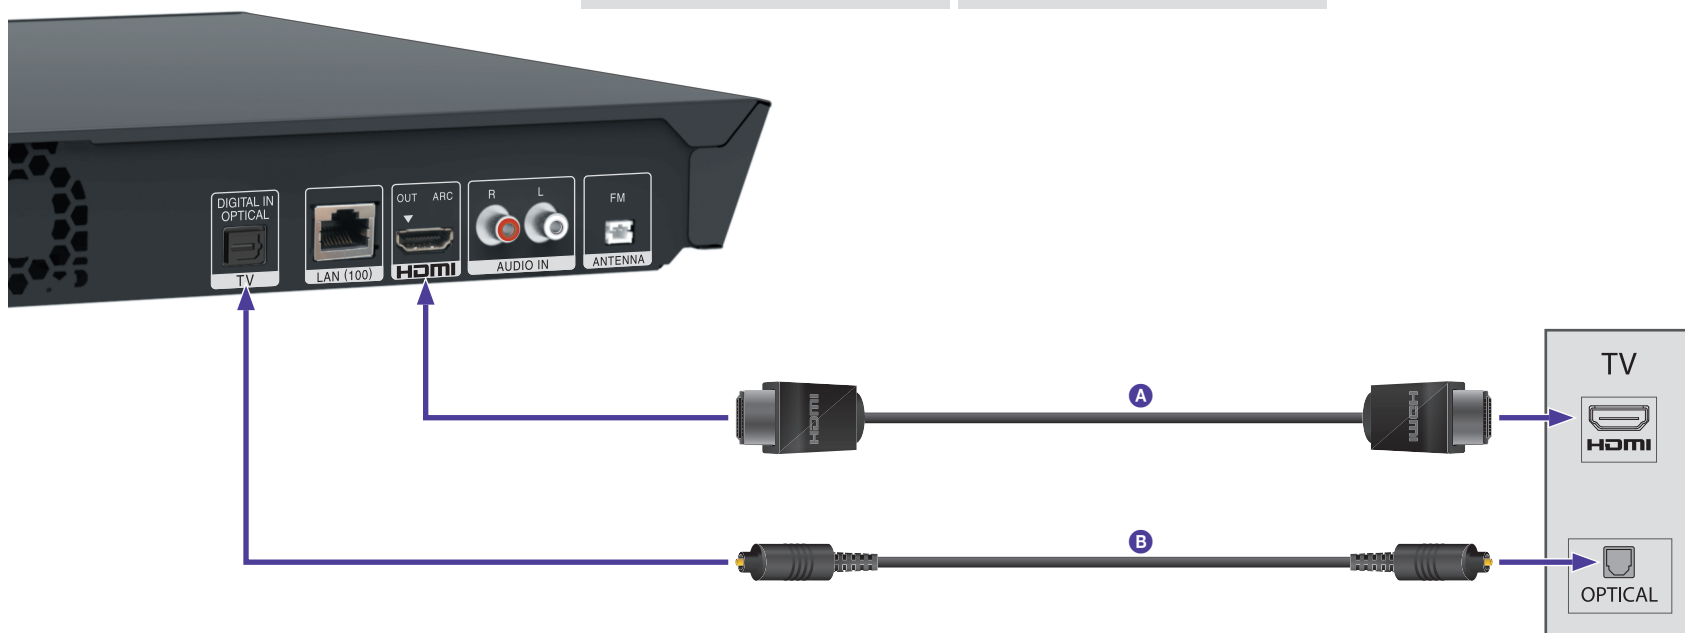

06

3

CZ

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, propojte jej s hlavní jednotkou pomocí digitálního optického kabelu **A** (není součástí dodávky). Pak odděleně připojte video signál k televizoru.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**

SK

Ak chcete pripojiť digitálny prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, vytvorte pripojenie zvuku k hlavnej jednotke pomocou optického digitálneho kábla **A** (nedodáva sa). Osobitne vytvorte pripojenie obrazu k televízoru.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli čo najlepší príjem. **B**



CZ

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 12). Další podrobnosti naleznete na adrese: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte napájecí kabel **B** do zásuvky ve zdi.

SK

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN **A** (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (pozrite si str. 12). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte sieťový šnúru (napájací kábel) **B** do nástennej zásuvky (elektrickej siete).



4

CZ

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače proveďte snadné počáteční nastavení a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.

SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.



Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.








09



5






CZ

Chcete-li přehrát disk, stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk. Opětovným stisknutím tlačítka  zásuvku na disk zavřete.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, vyberte položku  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko .


SK

Ak chcete prehrať disk, stlačte tlačidlo  a disk umiestnite do zásobníka diskov. Zásobník diskov zatvoríte opätovným stlačením tlačidla .

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video],  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo .



10

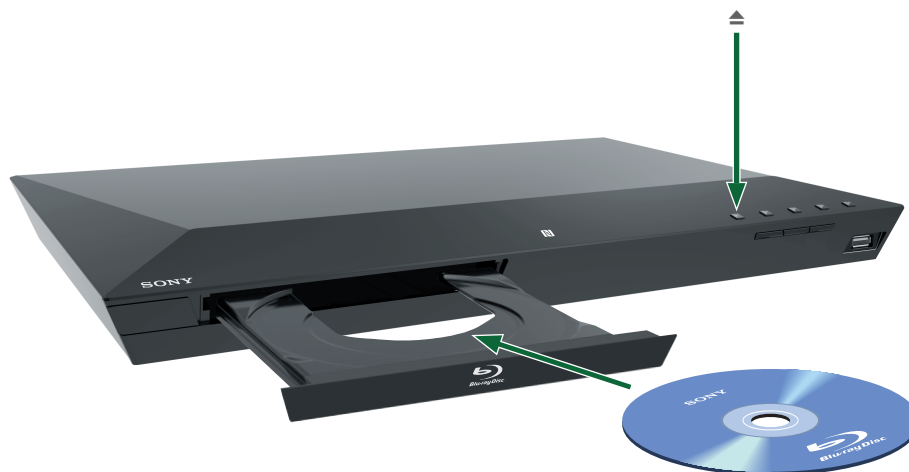

CZ

Ze systému můžete díky komunikaci *Bluetooth* poslouchat hudbu ze svého chytrého telefonu atd.

Své zařízení *Bluetooth* můžete párovat/připojit těmito způsoby:

- A** stiskem tlačítka **BLUETOOTH** nebo
- B** pomocí funkce **NFC** (pouze pro zařízení kompatibilní s funkcí **NFC**). Stáhněte aplikaci a jednoduše přidržte zařízení v blízkosti značky **N** na hlavní jednotce.

Další podrobnosti naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

SK

Zo systému môžete počúvať hudbu uloženú v inteligentnom telefóne a pod. prostredníctvom komunikácie *Bluetooth*.

Zariadenie *Bluetooth* môžete spárovať/pripojiť buď:

- A** stlačením tlačidla **BLUETOOTH**, alebo
- B** použitím funkcie **NFC** (platí len pre zariadenia kompatibilné s funkciou **NFC**). Stačí si prevziať príslušnú aplikáciu a podržať zariadenie v blízkosti značky **N** na hlavnej jednotke.

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>



CZ

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B Předvolba rozhlasových stanic
- C Přístup k internetu
- D Přehrávání souborů na připojeném USB zařízení

SK

Prístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Príklady:

- A Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B Predvolenie rozhlasových staníc
- C Prístup k internetovému obsahu
- D Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB

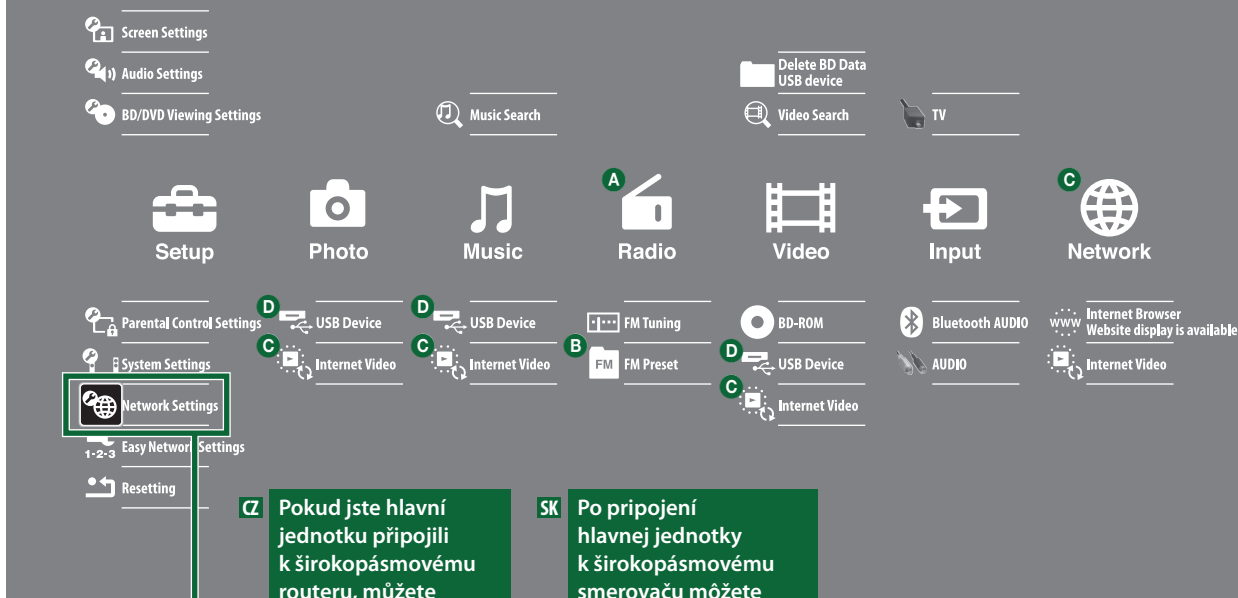


CZ Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, můžete pomocí této nabídky provést nastavení sítě.

SK Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vybrať nastavenia siete.

HOME



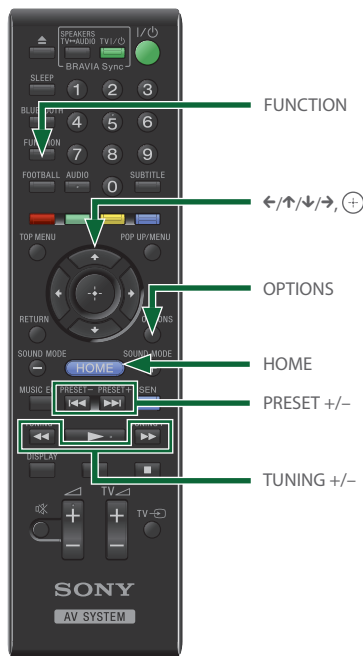

CZ

Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko \oplus .
- 5 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko \oplus .
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.

SK

Predvolenie rozhlasových stanic

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo \oplus .
- 5 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo \oplus .
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projďte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontrolujte připojení.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.


Disk nelze přehrát.

→ Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.

→ Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost. Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.

→ Disk nebyl správně ukončen.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a následným stiskem tlačítek /↑/↓/→ vyberte [Setup] (Nastavení).

Zkontrolujte tato nastavení:

- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění), poté nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start] (Vzdálené spuštění), poté nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený digitálny prijímač.


Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Disk je nesprávne finalizovaný.

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a potom stláčaním tlačidiel /↑/↓/→ vyberte položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a potom nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) > [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a potom nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na hodnotu [Off] (Vypnuté).

požadovať

suvky

niekoľkých

gramu.

ajte hlavnú

m režime

stavenie).

ia HDMI) >
r HDMI]

rýchleho

pínanie)
pnuté).



Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

©2013 Sony Corporation

4-446-740-61(1) (CZ-SK)

