

SONY

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer

BDV-EF1100

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-EF1100

1

A doboz tartalma/A hangsugárzók üzembe helyezése

2

Televízió-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lemez lejátszása és egyéb funkciók használata

BDV-EF1100




- A** Főegység
- B** Első hangsugárzók
- C** Mélysugárzó

Távvezé



A doboz tartalma


Távvezérlő



R6 -os (AA méretű) elemek (2)




FM huzalantenna




1

Első lépésként helyezze el a hangsugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható címkéknek megfelelően.

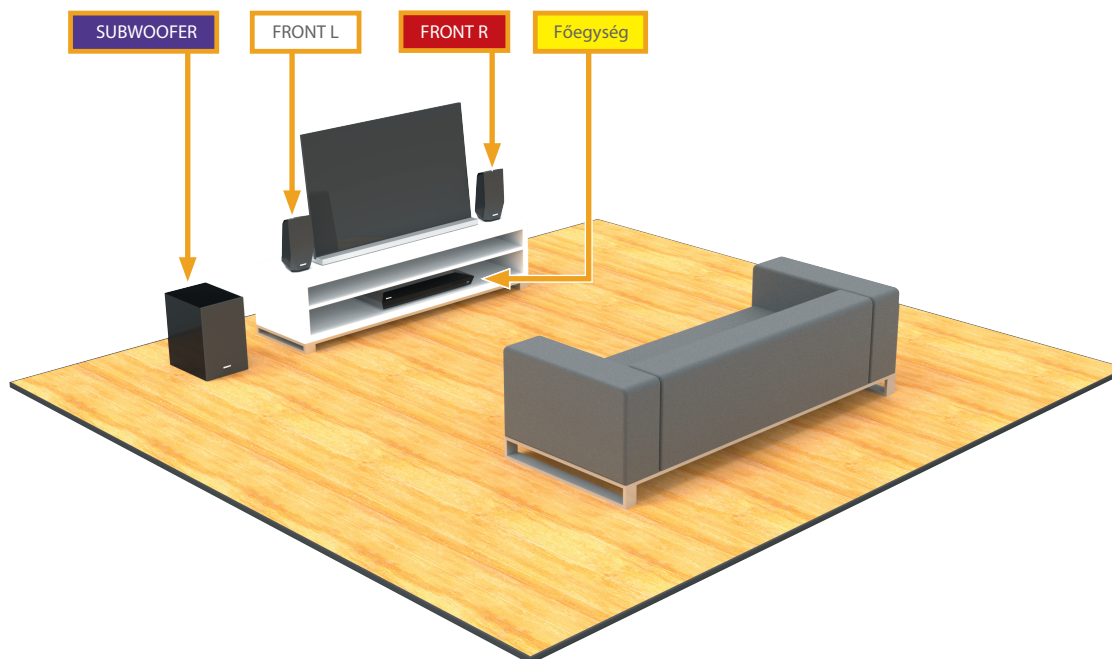

Ezután csatlakoztassa
a hangszórókat a főegységhez.

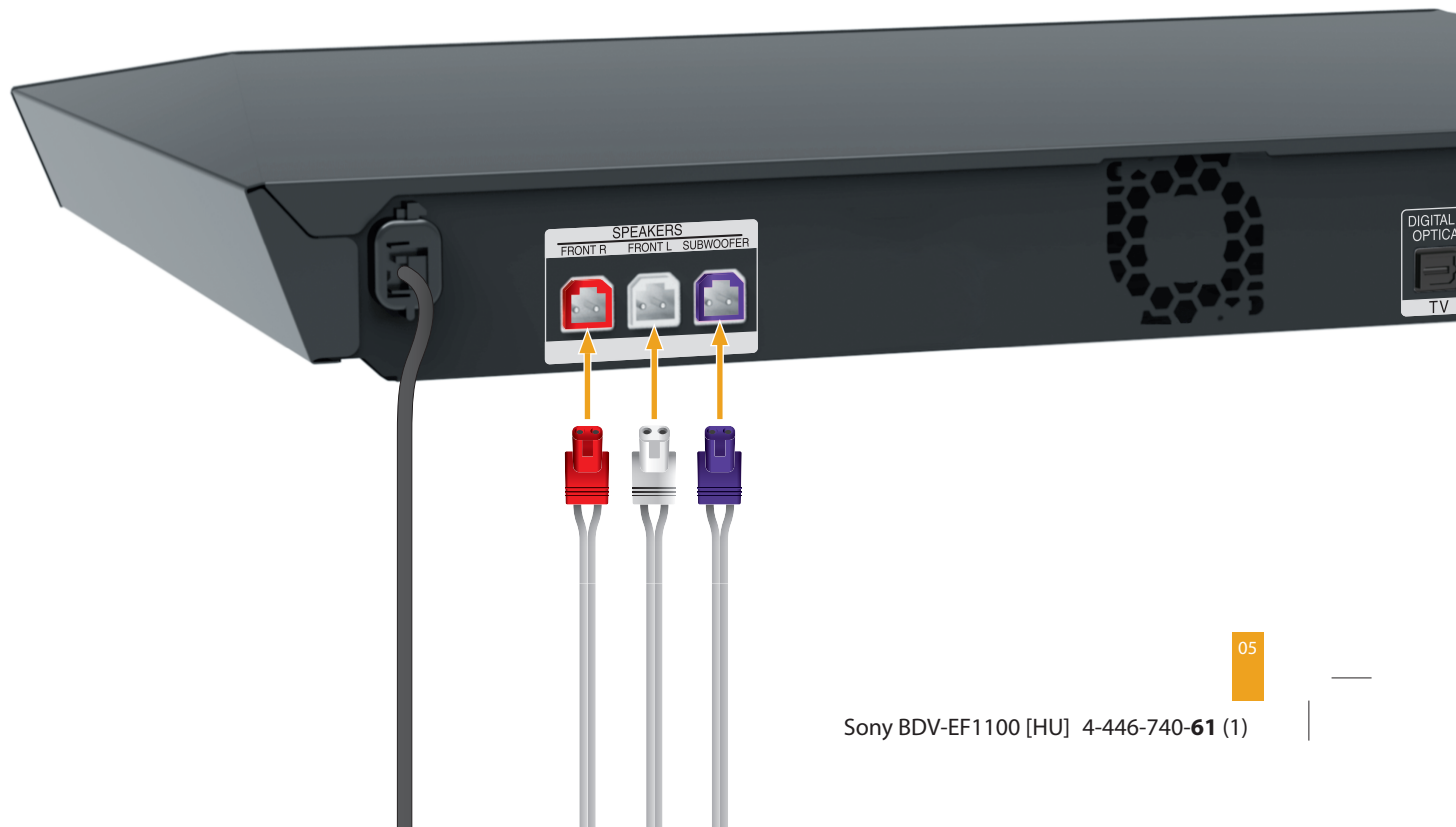


2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakoztatáshoz nagysebességű HDMI-kábelt **A** (nem mellékelt tartozék) használ.

Ha a televízió-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, és a televízió hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül szeretné élvezni, a csatlakoztatáshoz optikai digitális kábelt **B** (nem mellékelt tartozék) használjon.

3

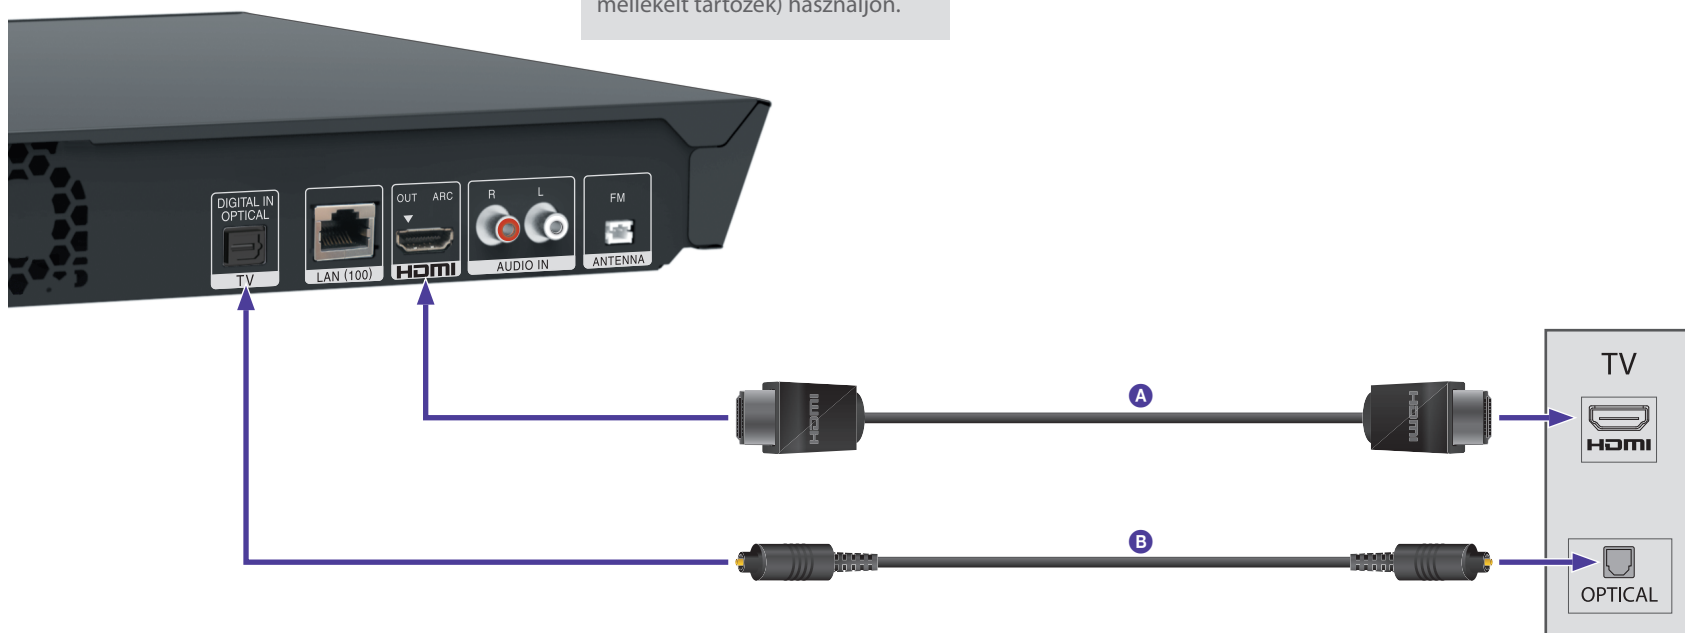

3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő esetén a főegység audioaljzatához digitális optikai kábelrel **A** (nem mellékelt tartozék) csatlakozzon. A televíziókészülékhez a videocsatlakoztatást külön kell elvégezni.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és egyenesítse ki a tisztább vétel érdekében. **B**



3

Az internethez és az otthoni hálózathoz vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábelrel **A** (nem mellékelt tartozék) csatlakozhat.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (12. oldal).
További tudnivalókért látogassa meg a következő weboldalt:
<http://support.sony-europe.com/>

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt **B** egy konnektorhoz (fali csatlakozóaljzathoz).

4



4

A I/⏻ gombot megnyomva kapcsolja be a rendszert. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.



Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.





Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a televízió-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.


Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer már is használatra kész.



5

Lemez lejátszásához nyomja meg a  gombot, majd tegyen egy lemezt a lemeztálcára. A lemeztálca behúzásához nyomja meg újra a  gombot.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza a  [Video] (Videó), a  [Music] (Zene) vagy a  [Photo] (Fénykép) kategóriában, majd nyomja meg a  gombot.

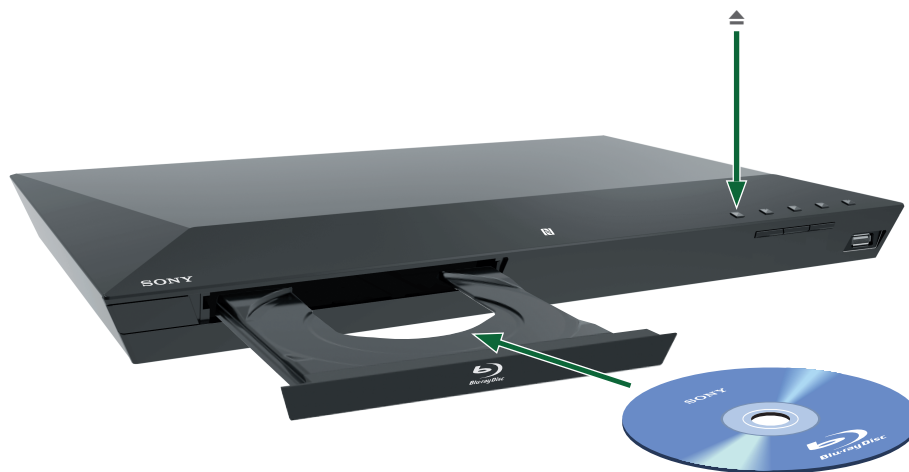

Az okostelefonjáról és egyéb
eszközöiről származó zenét
Bluetooth-kapcsolat segítségével
hallgathatja ezzel a rendszerrel.

Bluetooth-eszközét a következő
eljárások valamelyikével
párosíthatja/csatlakoztathatja:

- A** nyomja meg a **BLUETOOTH**
gombot, vagy
- B** használja az **NFC** funkciót
(csak **NFC**-kompatibilis
eszközök esetén). Töltse le az
alkalmazást, és egyszerűen
tartsa az eszközt a főegység
N-jele közelében.


További tudnivalóért látogassa
meg a következő weboldalt:
<http://support.sony-europe.com/>



További funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóin keresztül
- B** Rádióállomások beállítása
- C** Internetes tartalom elérése
- D** A csatlakoztatott USB-eszközön található fájlok lejátszása

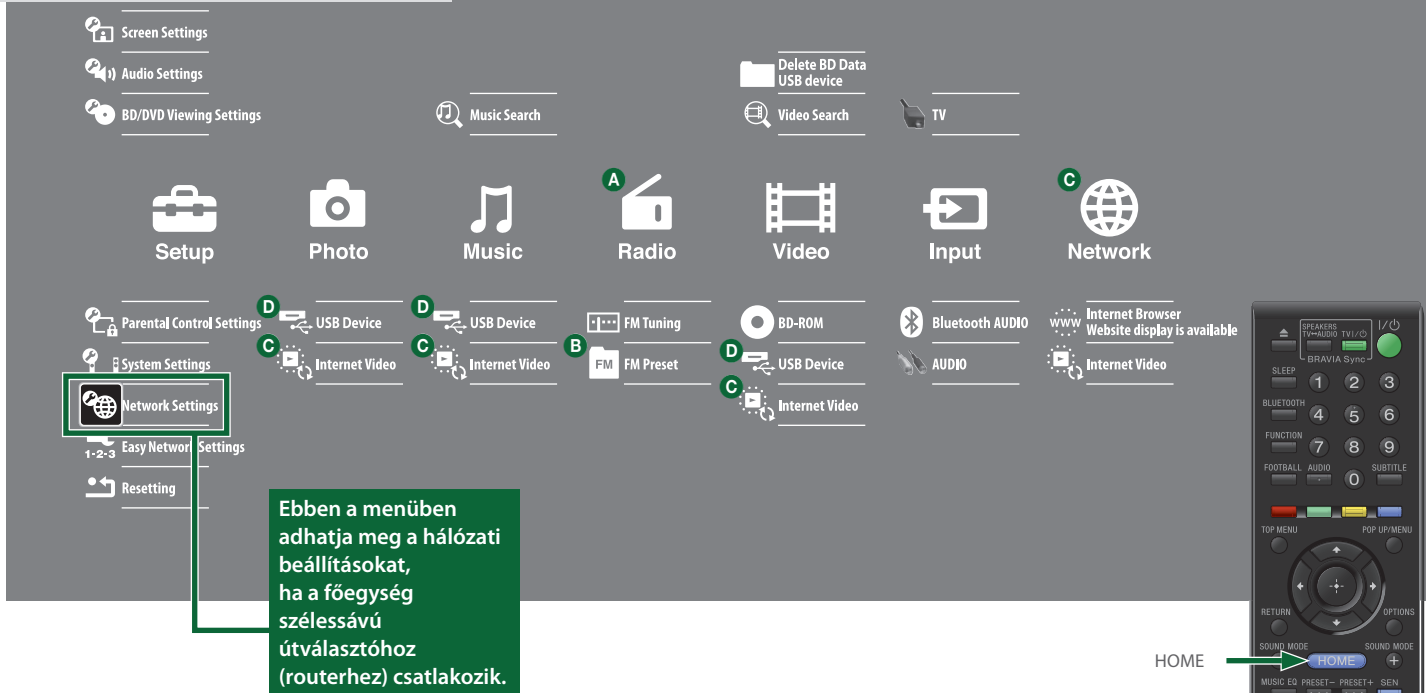

Rádióáll...

- 1 Addig a FUN amíg a meg n
- 2 Nyom lenyor gomb az aut
- 3 Nyom gomb
- 4 A ↑/↓ ki a [Pr (Progr majd a ⊕ ge
- 5 A ↑/↓ a kívár nyomj
- 6 A 2-5. továb

Tárolt áll...


- 1 Addig a FUN az elől jelenik
- 2 A PRE után t válassz

Rádióállomások beállítása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg az előlap kijelzőjén meg nem jelenik az „FM” felirat.
- 2 Nyomja meg és addig tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg el nem indul az automatikus keresés.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Programhely) lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 5 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a kívánt programhelyet, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

Tárolt állomás (programhely) kiválasztása

- 1 Addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg az előlap kijelzőjén meg nem jelenik az „FM” felirat.
- 2 A PRESET +/- gombot egymás után többször megnyomva válassza ki a tárolt állomást.

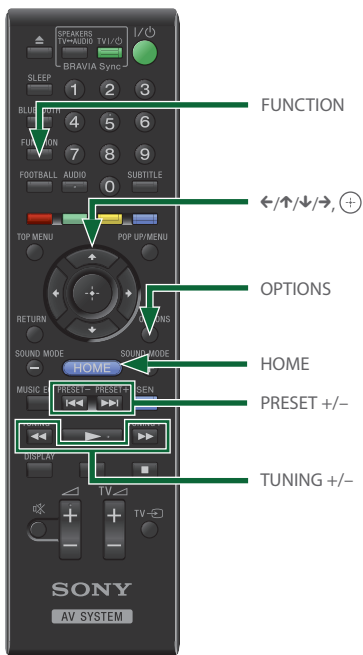

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi weboldalon elérhető Kezelési utasítást is: <http://support.sony-europe.com/>

Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szólaltatja meg a tv-műsor hangját, amikor beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ A rendszeren azt a bemenetet válassza ki, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a főegység belsejében található lencséken. Vegye ki a lemezt, és hagyja bekapcsolva a főegységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti üzemmódban

A [Setup] (Beállítás) funkció kiválasztásához nyomja meg a HOME gombot, majd rendre a következőket: $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.

Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a feltüntetett értékek szerepelnek:

- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) > [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés), majd a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [System Settings] (Rendszerbeállítások) > [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód), majd a [Quick Start Mode] (Gyorsindító üzemmód) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.
- Válassza rendre a következőket: [Network Settings] (Hálózati beállítások) > [Remote Start] (Távoli indítás), majd a [Remote Start] (Távoli indítás) elemet állítsa [Off] (Ki) értékre.



Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online formában, a következő weboldalon:

<http://support.sony-europe.com/>

©2013 Sony Corporation

4-446-740-61(1) (HU)

