

# SONY®

## Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre

BDV-EF1100

- >Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth®
- >Simțiți atmosfera de pe stadion acasă
- >Experiență în Full HD 3D

## RO Începeți aici

Ghid de pornire rapidă



BDV-EF1100

1

Conținutul cutiei/Configurarea difuzoarelor

2

Conectarea televizorului

3

Conectarea altor dispozitive

4

Configurarea simplă de pe ecran

5

Redarea și utilizarea altor funcții

BDV-EF1100




- A Unitate principală
- B Difuzoare frontale
- C Subwoofer

Telecon



## Conținutul cutiei


Telecomandă



Baterii R6 (mărime AA) (2)




Antenă cu fir pentru FM (aeriană)




1

Începeți prin a poziționa difuzoarele conform etichetelor de pe panoul din spate.

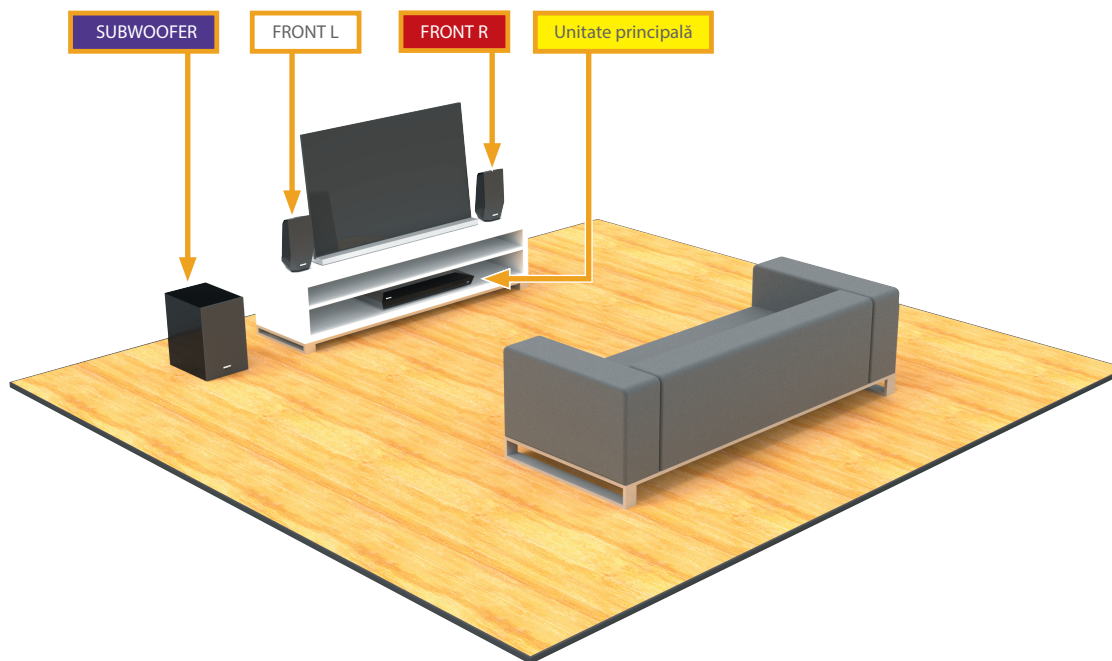

Apoi, conectați difuzoarele  
la unitatea principală.

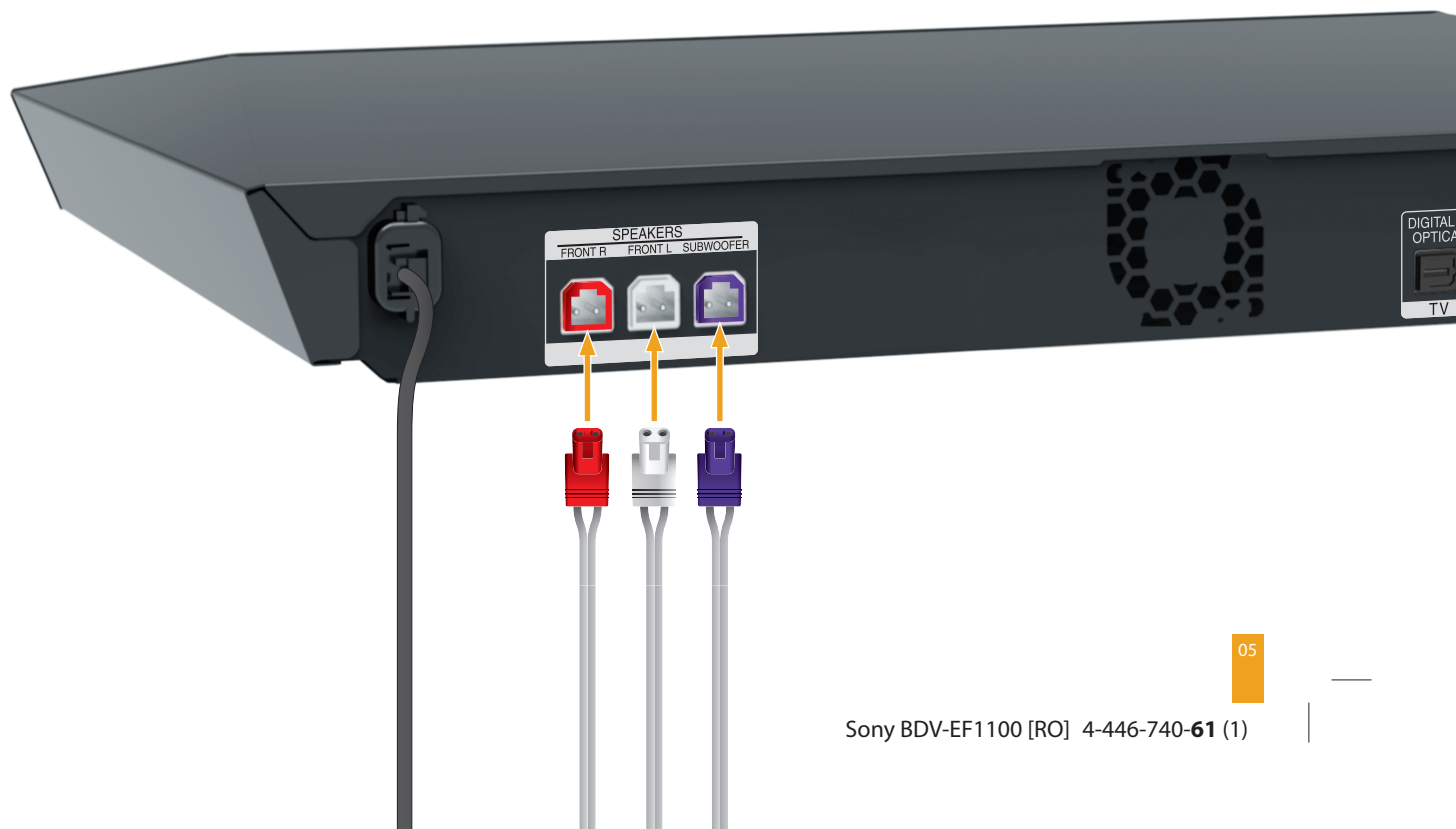


2

Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, realizați conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză **A** (nefurnizat).

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie și de un cablu digital optic **B** (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin difuzoarele sistemului.

3

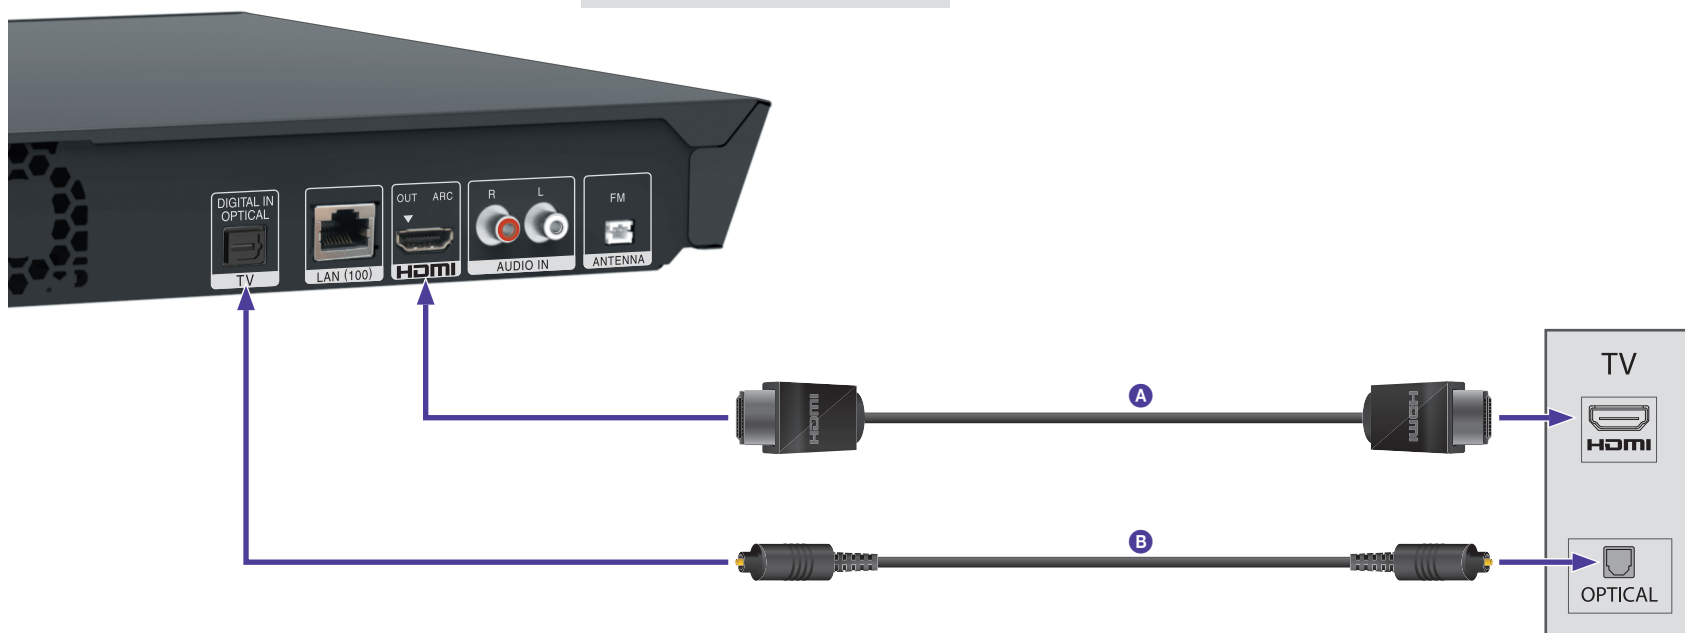

# 3

Pentru a conecta set top box-ul, consola de jocuri sau receptorul de satelit digital, realizați conexiunea audio la unitatea principală printr-un cablu digital optic **A** (nefurnizat). Independent, realizați o conexiune video către televizor.

Pentru radio FM, conectați antena cu fir (aeriană) furnizată și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție. **B**



3

Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea LAN wireless sau printr-un cablu LAN **A** (nefurnizat).

Setările de rețea pot fi găsite în meniul de pornire (pagina 12). Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>

Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) **B** la o priză de perete (rețea).

4



# 4

Apăsați I/⏻ pentru a porni sistemul. Pe afișajul panoului frontal va apărea „SETUP”.

Pentru a pregăti sistemul de utilizare, parcurgeți setările inițiale rapide de pe ecran cu ajutorul telecomenzii furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce apare pe ecran [Easy Initial Settings are complete.] (Setările inițiale rapide sunt finalizate.), selectați [Finish] (Terminare), iar sistemul este gata de utilizare.




# 5

Pentru a reda un disc, apăsați ▲, apoi plasați-l pe tava discului. Apăsați din nou ▲ pentru a închide tava discului.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați ● în categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) și apăsați +.



10

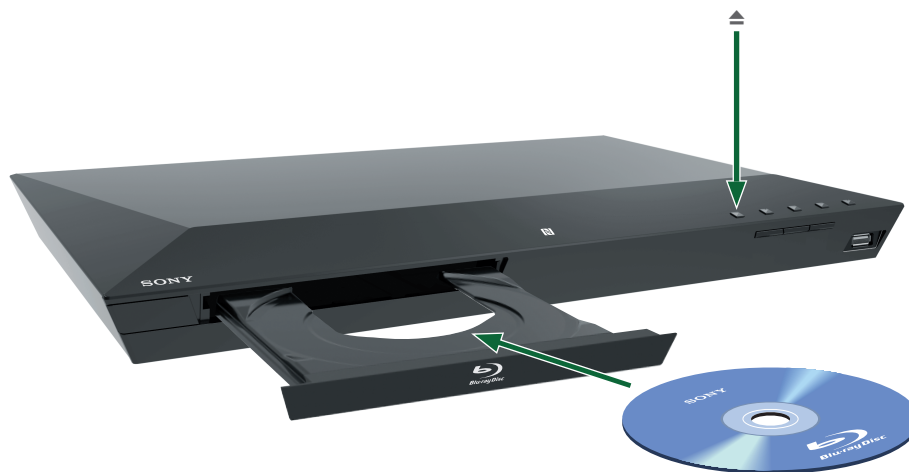

Puteți asculta muzică pe smartphone etc. prin intermediul comunicației *Bluetooth* de pe sistem.

Puteți împerechea/conecta dispozitivul *Bluetooth*:


- A** apăsând pe butonul **BLUETOOTH** sau
  - B** utilizând funcția **NFC** (doar pentru dispozitive compatibile **NFC**). Descărcați aplicația și țineți, pur și simplu, dispozitivul lângă marca **N** de pe unitatea principală.
- Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>



Pentru a accesa mai multe caracteristici, apăsați pe HOME.

Exemple:

- A** Ascultați radio prin difuzoarele sistemului
- B** Presetați posturi radio
- C** Accesați conținut de pe Internet
- D** Redați fișiere de pe dispozitivul USB conectat

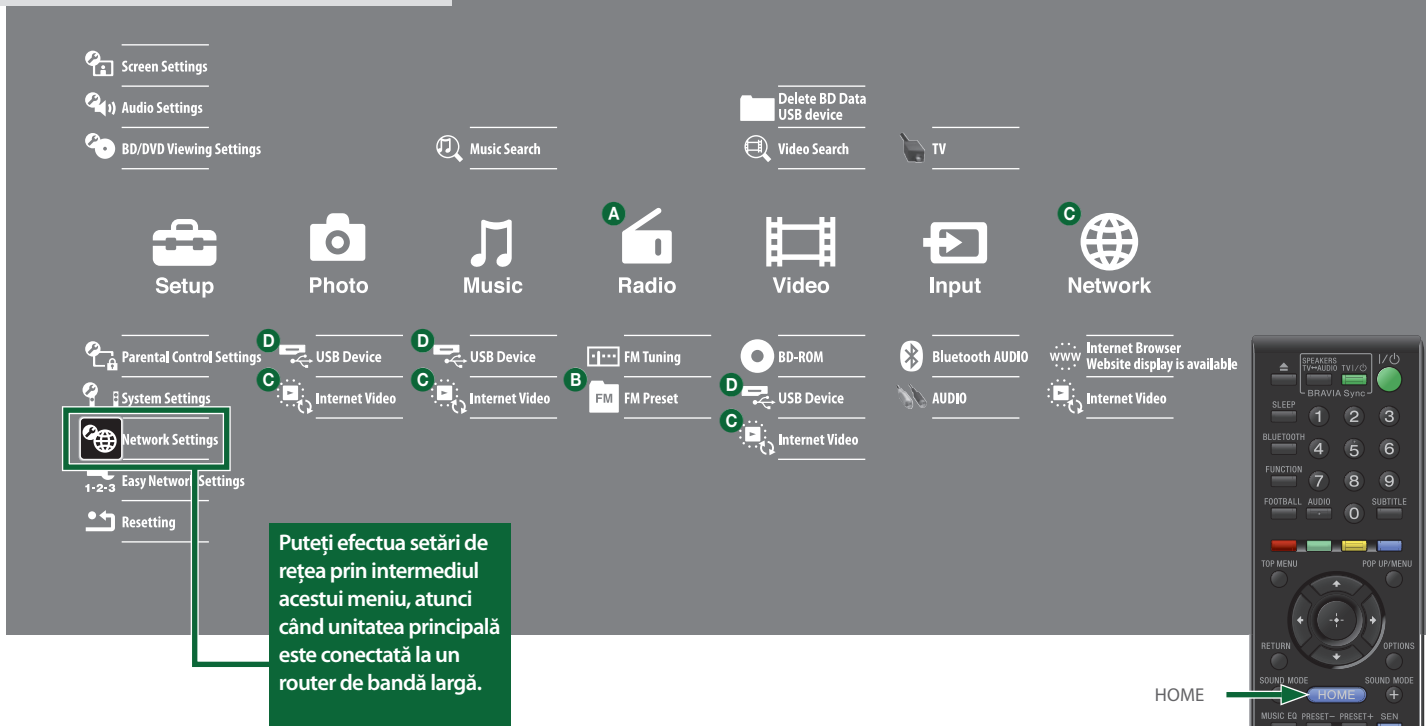

## Presetare

- 1 Apăsați butonul **HOME** pe telecomandă până când apare ecranul de pornire.
- 2 Apăsați butonul **TUNING** pentru a accesa ecranul de scanare.
- 3 Apăsați butonul **PRESET** pentru a accesa ecranul de presetare.
- 4 Apăsați butonul **PRESET** pentru a accesa ecranul de presetare.
- 5 Apăsați butonul **PRESET** pentru a accesa ecranul de presetare.
- 6 Pentru a repeta operațiunile, apăsați butonul **PRESET**.

## Selectare

- 1 Apăsați butonul **HOME** pe telecomandă până când apare ecranul de pornire.
- 2 Apăsați butonul **PRESET** pentru a accesa ecranul de presetare.

HOME




### Presetarea posturilor de radio

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.
- 3 Apăsați OPTIONS.
- 4 Apăsați  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta [Preset Memory] (Memorie presetare), apoi apăsați  $\oplus$ .
- 5 Apăsați  $\uparrow/\downarrow$  pentru a selecta numărul de presetare dorit, apoi apăsați  $\oplus$ .
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.

### Selectarea unui post presetat

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

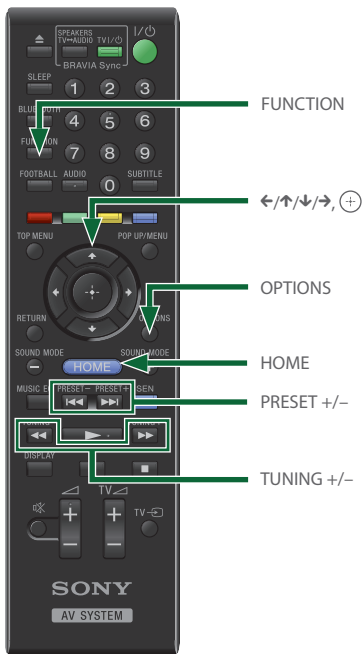

## Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. De asemenea, consultați Instrucțiunile de utilizare de pe următorul site Web: <http://support.sony-europe.com/>

### Alimentarea nu pornește.

→ Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) la priza de perete (rețea).

### Sistemul nu funcționează normal.

→ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

### Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este conectat la un set top box.

→ Verificați conexiunile.

→ Selectați intrarea corectă a sistemului la care este conectat set top box-ul.


### Nu se redă un disc.

→ Codul de regiune al discului nu se potrivește cu cel al sistemului.

→ Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unității principale. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

→ Discul nu este finalizat corect.

## Reducerea consumului de putere la mai puțin de 0,3 W în modul Standby

Apăsăți HOME și apoi apăsați /↑/↓/→ pentru a selecta [Setup] (Configurare). Asigurați-vă că sunt efectuate setările următoare:

- Selectați [System Settings] (Setări sistem) > [HDMI Settings] (Setări HDMI) > [Control for HDMI] (Comandă HDMI), apoi setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [Off] (Dezactivat).
- Selectați [System Settings] (Setări sistem) > [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă), apoi setați [Quick Start Mode] (Mod Pornire rapidă) la [Off] (Dezactivat).
- Selectați [Network Settings] (Setări rețea) > [Remote Start] (Pornire de la distanță), apoi setați [Remote Start] (Pornire de la distanță) la [Off] (Dezactivat).



## Acest ghid de pornire rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimate complete. Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>

©2013 Sony Corporation

4-446-740-61(1) (RO)

