

SONY

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem

BDV-EF1100

SR Počnite odavde

Kratki vodič za početak



BDV-EF1100

1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje sa televizorom

3

Povezivanje ostalih uređaja

4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

5

Reprodukcija i korišćenje ostalih funkcija

BDV-EF1100




- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Subwoofer

Daljinski



Sadržaj pakovanja


Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)




FM žična antena




1

Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu.

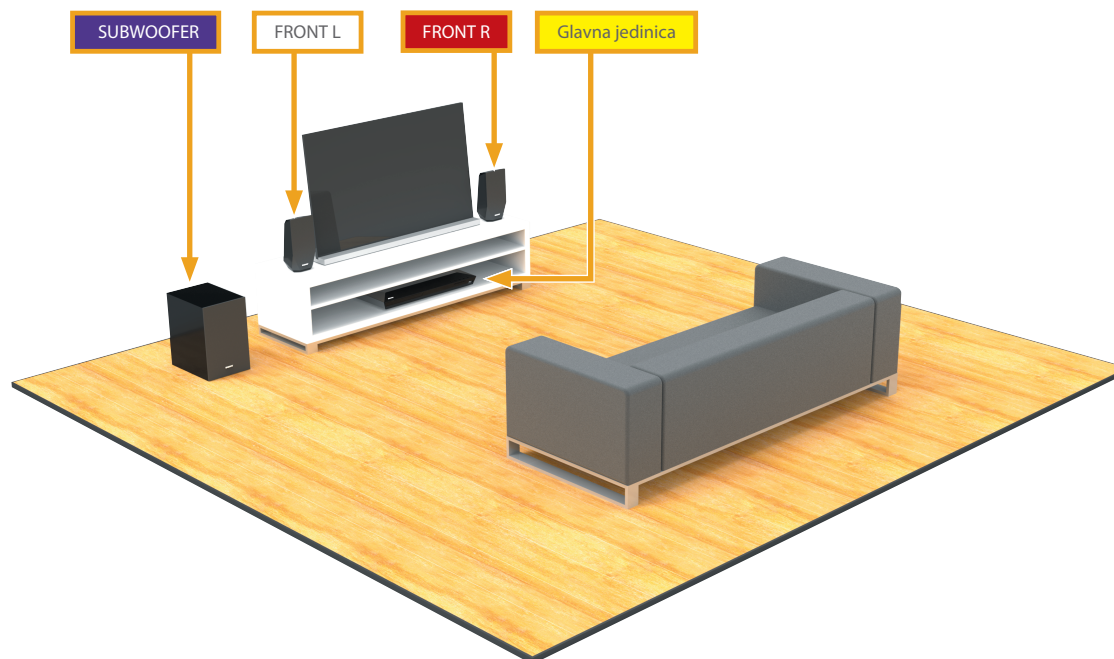

Zatim povežite zvučnike
sa glavnom jedinicom.

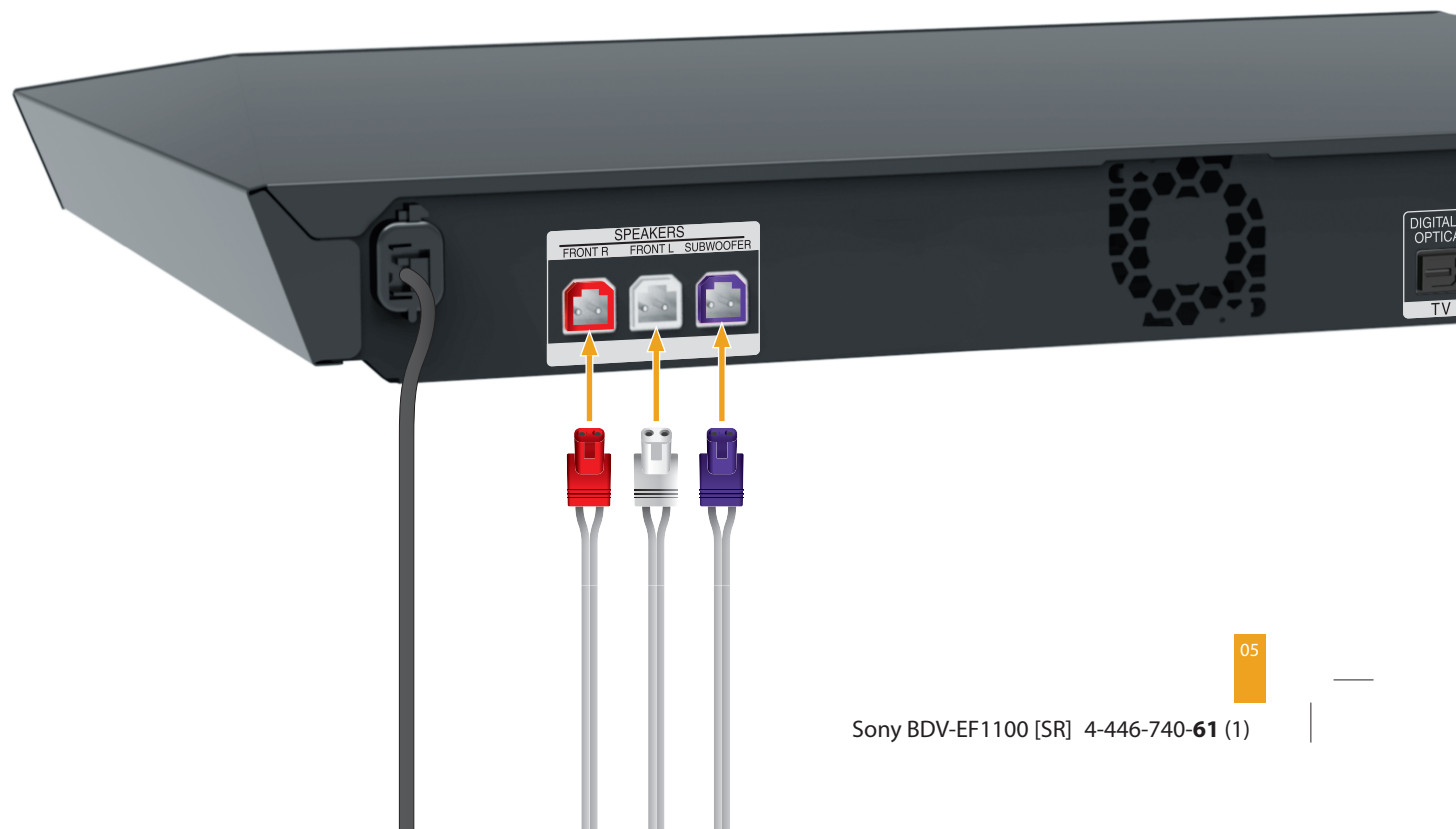


2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (nije isporučen).

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, takođe vam treba digitalni optički kabl **B** (nije isporučen) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživati na zvučnicima sistema.

3

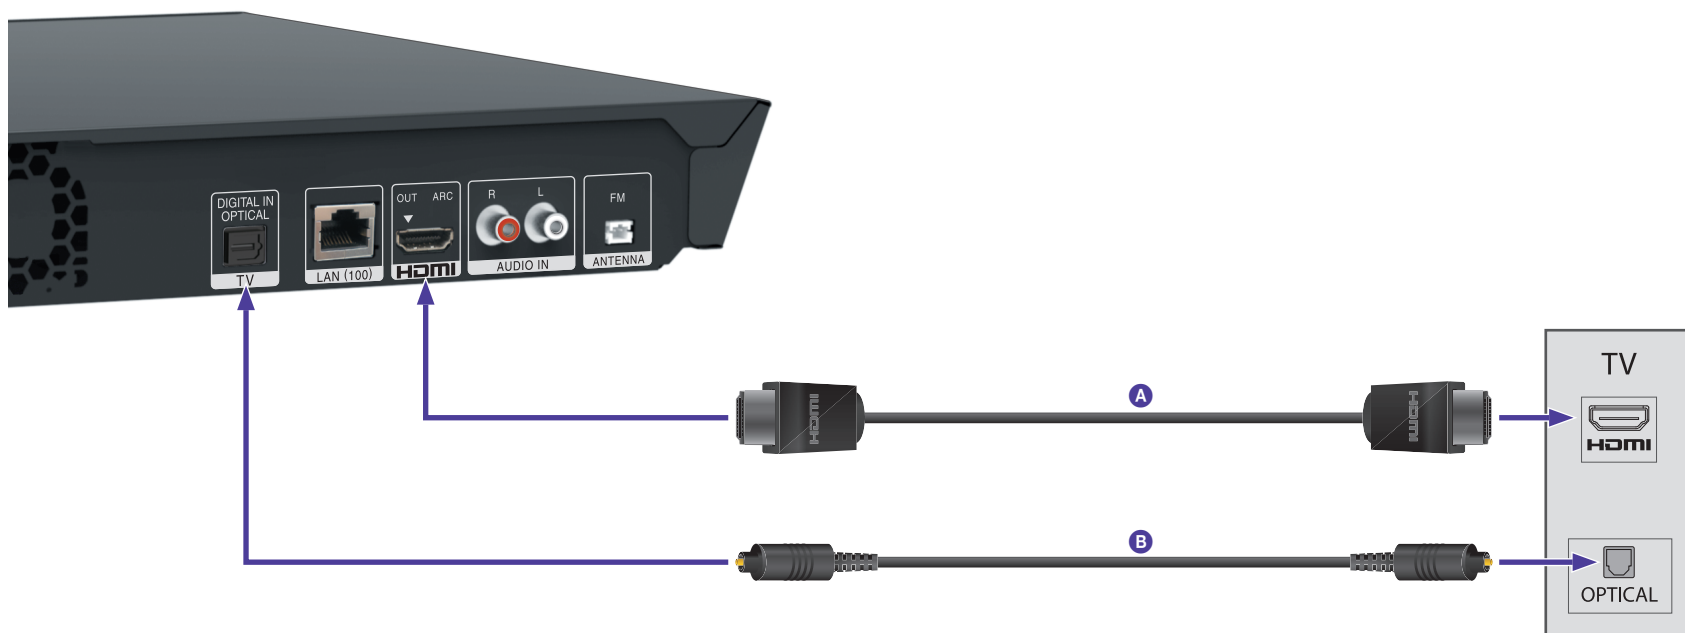

3

Da biste povezali set-top box uređaj, igračku konzolu ili digitalni satelitski risiver, povežite ih sa glavnim uređajem putem audio veze koristeći digitalni optički kabl **A** (nije isporučen). Koristite zaseban video kabl za povezivanje sa televizorom.

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i razvucite je za najbolji prijem. **B**



3

Možete da se povežete sa internetom i kućnom mrežom putem bežičnog LAN-a ili LAN kablova **A** (nije isporučen).

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju (stranica 12). Za više detalja posetite: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom **B** u zidnu utičnicu.

4



4

Pritisnite I/⏻ da biste uključili sistem. Na displeju će se prikazati „SETUP“.



Da biste pripremili sistem za upotrebu, prođite kroz jednostavna početna podešavanja na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.






Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.



5

Da biste reprodukovali disk, pritisnite , a zatim postavite disk na ležište za disk. Pritisnite ponovo  da biste zatvorili ležište za disk.

Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite  u kategoriji  [Video] (Video zapisi),  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografije), a zatim pritisnite .



Možete da uživate u muzici na svom pametnom telefonu putem *Bluetooth* veze sa sistemom.

Možete da uparite/povežete *Bluetooth* uređaj na jedan od sledećih načina:


- A** pritiskom na taster BLUETOOTH ili
 - B** pomoću funkcije NFC (samo za NFC kompatibilne uređaje). Preuzmite aplikaciju i jednostavno približite uređaj blizu oznake N na glavnoj jedinici.
- Za više detalja, posetite:
<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, dovoljno je da pritisnete HOME.

Primeri:

- A** Slušajte radio na zvučnicima sistema
- B** Memorisane radio stanice
- C** Pristup internet sadržajima
- D** Reprodukcijska datoteka sa povezanog USB uređaja

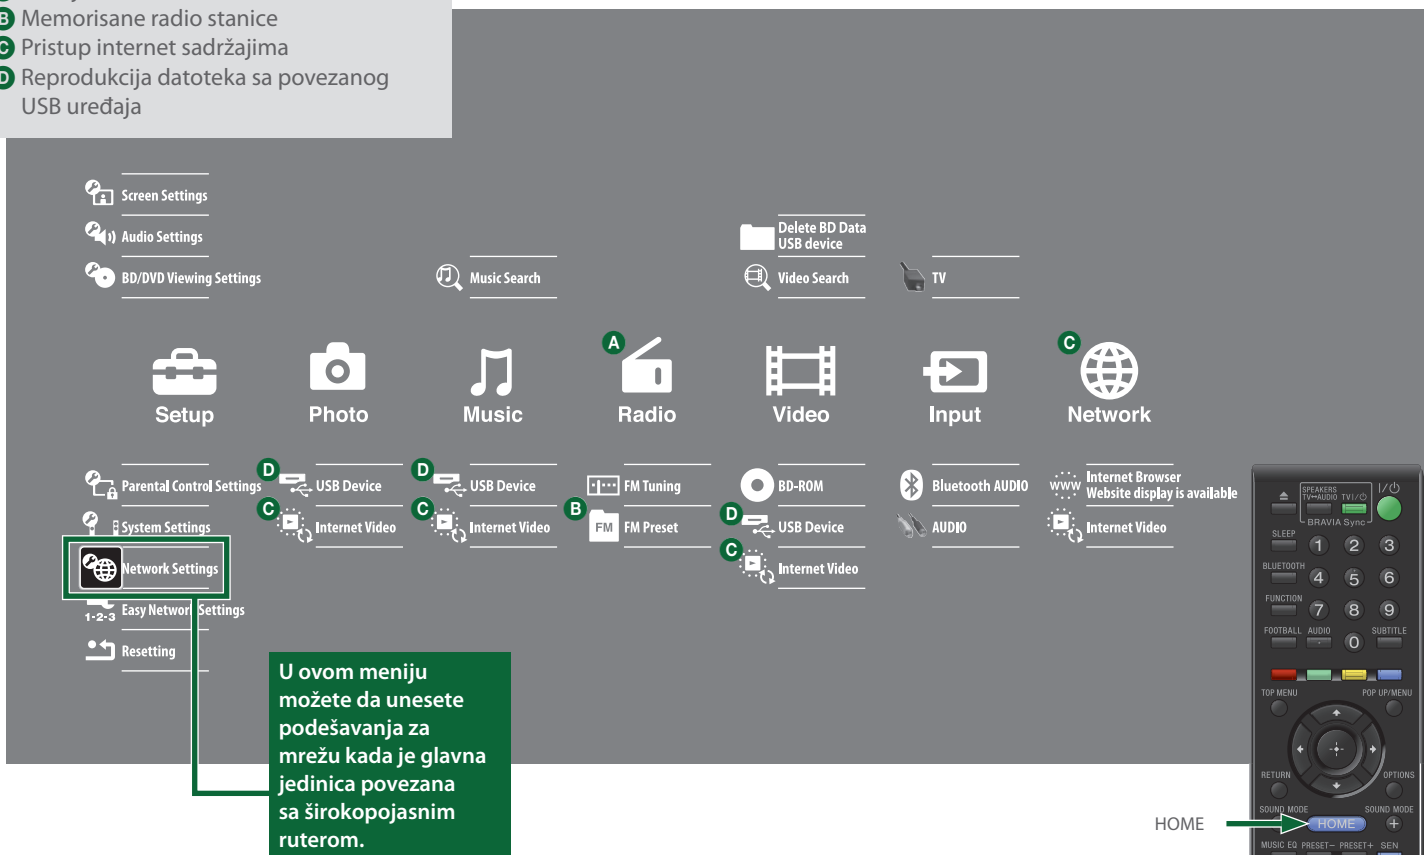

HOME



Sony BDV-EF1100 [(1)

Memorisane

- 1 Pritisnite
- 2 Pritisnite
- 3 Pritisnite
- 4 Ponovite
- 5 Pritisnite
- 6 Pritisnite

Biranje mreže


- 1 Pritisnite
- 2 Pritisnite

Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.
- 5 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite ⊕.
- 6 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali željeni broj memorije, a zatim pritisnite ⊕.

Biranje memorisane stanice

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritiskajte PRESET +/- da biste izabrali radio-stanicu koju ste memorisali.

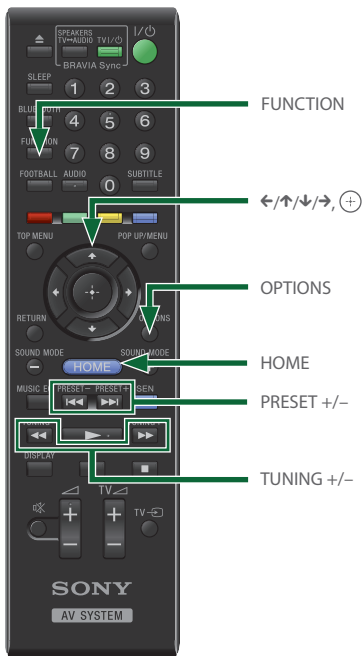

Rešavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb-sajtu:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj neće da se uključi.

→ Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uređajem.

→ Proverite kablove.

→ Izaberite odgovarajući ulaz sistema sa kojim je povezan set-top box uređaj.

Reprodukcija diska nije moguća.

→ Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.

→ Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavne jedinice. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.

→ Disk nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste izabrali [Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća podešavanja:

- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno).
- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim podesite [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).
- Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) > [Remote Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off] (Isključeno).



Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira pa više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

©2013. Sony Corporation

4-446-740-61(1) (SR)

