


5 Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód)


A fényképezőgép tartása

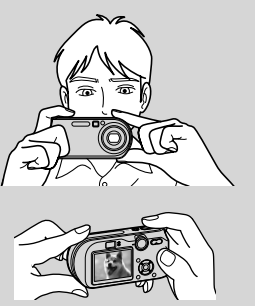

Célozza be a tárgyat a fókuszkeret középhe.


1 Válasszon ki egy üzemmódot.

Fénykép (automatikus üzemmód):




Válassza ki a 

Mozgóképfé:



Válassza ki a 

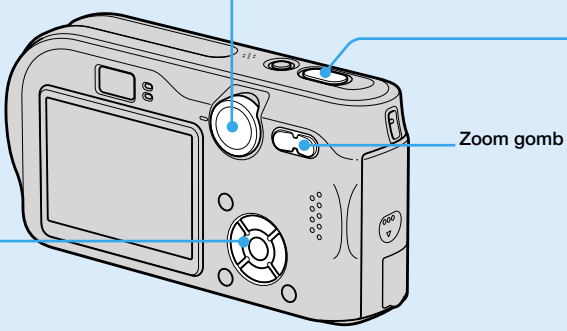


2 Fényképezzen az exponáló gombbal.

Fényképfé:


Tartsa félig lenyomva, hogy fókuszáljon

AE/AF rögzítés kijelzés Villog → világt/sípjelzést ad

Nyomja le teljesen A zár kattan.

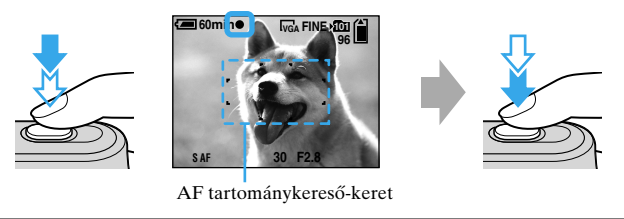

Mozgóképfé

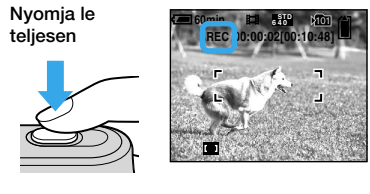


Hogy megállítsa a rögzítést, nyomja le ismét teljesen az exponáló gombot.


A vezérlőgomb használata




A vaku használata fényképekhez




Közei felvételi (Makró) készítése




Az utoljára felvett kép ellenőrzése (Gyorsellenőrzés)



Az önkilöld használata



A zoom használata

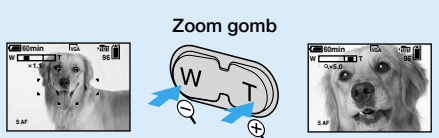


A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétele közben.


A mikor a zoom mértéke 3x-osnál nagyobb, akkor a fényképezőgép [Digital Zoom]-ot használ.

A [Digital Zoom] beállításról és a képméretegről bővebben → „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (45. oldal)

6 Képek megtekintése/törlése

1 Válassza ki az SCN üzemmódot.



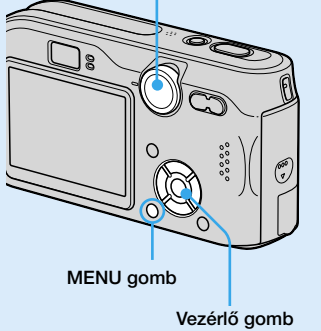

2 Nyomja meg a MENU gombot.



3 Válassza ki az [SCN] (Scene) menüpontot a < részsel, majd válasszon ki egy üzemmódot a > részsel.



• Az üzemmódokról bővebben lásd alább.

• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.

4 Nyomja meg a MENU gombot, hogy kikapcsolja a menüt.


5 Fényképezzen az exponáló gombbal.

Hogy megszakítsa a helyszínválasztást

Kapcsolja az üzemmódtárcsát SCN-től eltérő állásba.

1 Válassza ki a < részsel.



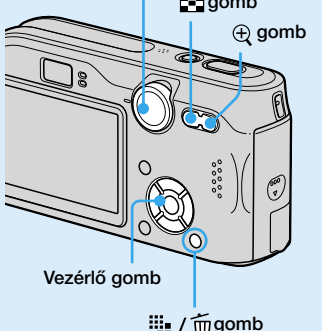

2 Válasszon ki egy képet a < részsel.

Fényképfé: a képméret megjelenik


Mozgóképfé: a < megjelenik

Mozgóképfé:

Hogy mozgóképfé játsszon le, nyomja meg a < részsel.



Lejátszási sáv




Visszapörgetés/Gyors előpörgetés: < > (Visszakapcsolás normál lejátszásra: < gomb)

Hangrő: < > Lejátszás megállítása: < >

• A [160] képméretű mozgóképfé egy mérettel kisebbben jelennek meg.

Hogy képeket töröljön

- Jelentse meg a törölni kívánt képet, és nyomja meg a < > (Törölés) gombot.
- Válassza ki a [Delete] menüpontot a vezérlőgomb < részével, majd nyomja meg a < > részsel.

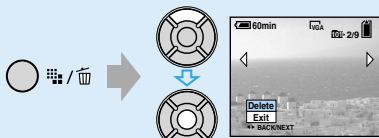

Hogy megszakítsa a törlést

Válassza ki az [Exit] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb < részsel.

Az utoljára felvett fénykép ellenőrzése (Gyorsellenőrzés)

Nyomja meg a vezérlőgomb < > (Gyorsellenőrzés) részsel.


Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a < > részsel.

- Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képméretegről gyengének látszhat.
- Hogy törölje a képet, nyomja meg a < > (Törölés) gombot, és válassza ki a [Delete] menüpontot a vezérlőgomb < részével, majd nyomja meg a < > részsel.

Fényképek vaku üzemmódjának kiválasztása

A < > lépés előtt addig nyomja ismételtlen a vezérlőgomb < > (V) részsel, amíg a kívánt üzemmódot ki nem választja.

Nincs kijelzés Sötétben illetve ellenfényben villan (alapértelmezett beállítás)

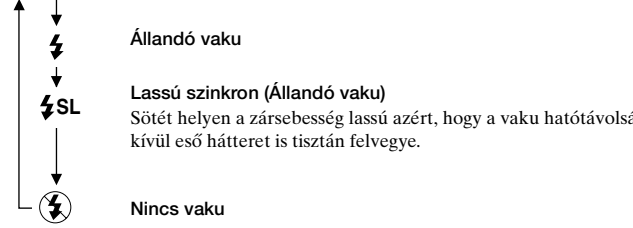

Állandó vaku

Lassú szinkron (Állandó vaku)

Sötét helyen a zárbesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső háttérre is tisztán felvegye.

Nincs vaku

Felvételi távolság (az [ISO] [Auto] beállítás esetén)

W oldal: Kb. 0,2 – 3,5 m

T oldal: Kb. 0,3 – 2,5 m

• A vaku kétszer villan. Először azért, hogy a fénymennyiséget beállítsa.

Közei felvételi (Makró) készítése

A < > lépés előtt nyomja meg a vezérlőgomb < > (V) részsel.

Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a < > részsel.

- A zoom teljesen a W oldalra állítása ajánlott.
- A mélységélesség beszűkül, és esetleg nem lesz teljesen éles az egész tárgy.
- Az AF sebesség lecsökken.

A legrovidebb felvételi távolság az objektív végétől


Teljesen a W oldalra állítva: Kb. 6 cm

Teljesen a T oldalra állítva: Kb. 30 cm

Az önkilöld használata

A < > lépés előtt nyomja meg a vezérlőgomb < > (V) részsel.

Nyomja meg az exponáló gombot, az önkilöld jelző villog, és sípjelzés hallható addig, amíg (mintegy 10 másodperccel később) a felvételi el nem készül.



Önkilöld jelző

Ha olyan tárgy fényképét készíti el, amelyre nehéz ráfókuszálni

- Ha a tárgy kb. 50 cm-nél közelebb van, akkor használja a makró üzemmódot (bal hasábj).
- Amikor a fényképezőgép nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor az AE/AF rögzítés jelző lassú villogásra vált, és nem hallható a sípjelzés. Komponálja újra a felvételt, és fókuszáljon újra.

Tárgyak, amelyekre nehéz ráfókuszálni:


- A fényképezőgéptől távol van és sötét
- A tárgy és a háttér között gyenge a kontraszt.
- Úveggen keresztül látszik
- Gyorsan mozog
- Visszaveri a fényt vagy fényesen sima
- Villog
- Ellenfényben van

Hogy beazonosítsa a tételeket a képernyőn

→ „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (15. oldal)

Hogy kikapcsolja az LCD képernyőt

Nyomja meg ismételtlen a < > (Kijelző/LCD be/ki) gombot. Használja a keresőt, ha az akkumulátor üzemidejét meg akarja hosszabbítani, illetve fényképezéskor, amikor az LCD képernyő segítségével nehéz ellenőrizni a képet.

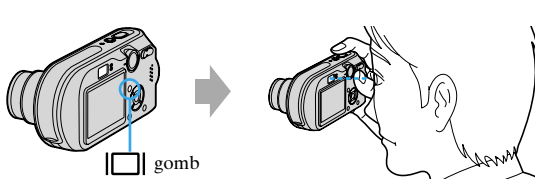

< > gomb

Helyszínválasztás üzemmód

A következő üzemmódok úgy vannak előre meghatározva, hogy megfeleljenek a helyszín körülményeinek.

Éjszakai*
Bizonyos távolságban lévő éjszakai helyszíneket fényképez anélkül, hogy elvesztené a környezet sötét hangulatát.

Éjszakai portré*
Portrékat készít sötét helyeken.

Gyertya*
Gyertyafényes jeleneteket fényképez anélkül, hogy elrontaná a gyertyafényes hangulatot

Lágy kattintás
Emberek, virágok stb. kellemes hangulatú portréit készíti el.

Tájkép
Távoli tárgyra fókuszálva tájképet stb. fényképez.

Nagy zárbesség üzemmód
Világos helyen lévő mozgó tárgyakat fényképez.

Tengerpart
Tengerpartot vagy tópartot fényképez, a víz kékségét tisztán rögzíti.

Hó
Fehéres helyszínt világosan fényképez.

Tűzijáték*
A teljes ragyogásukban fényképez a tűzijátékokat.


* A zárbesség lassabb, ezért állvány használata ajánlott.

Hogy a helyszínválasztással használja a vezérlőgombbal beállított funkciókat

Mielőtt az < > lépésben fényképez, válassza ki a beállításokat a vezérlőgombbal. Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás üzemmódtól független nem elérhetők. Amikor megnyomja a gombot, hogy egy helyszínválasztással nem párosítható funkciókat válasszon ki, akkor hangjelzés hallható. → „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (26. oldal)

5 Jednoduché snímání záberov (režim automatického nastavenia)

Držanie fotoaparátu

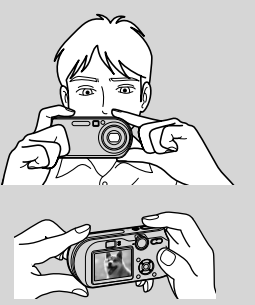


Umístění snímání objektu do středového rámečka.

1 Zvolte režim. Statický záber (režim automatického nastavenia):




Zvolte 

Videozáznam:



Zvolte 

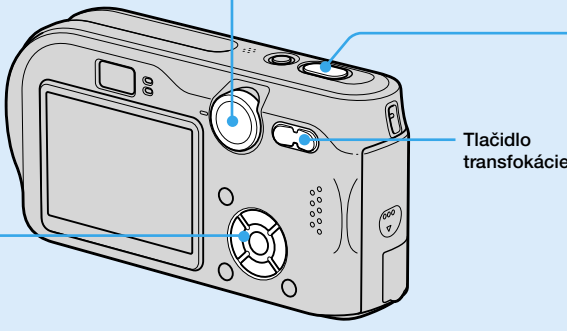


2 Nasnímajte záber stlačením spúšte. Statický záber:


Zatláče spúšť do polovice a zaostříte

Indikátor AE/AF sa rozblíka → zasvieti/pípne

Stlače spúšť nadoraz Zaznie zvuk spúšte.

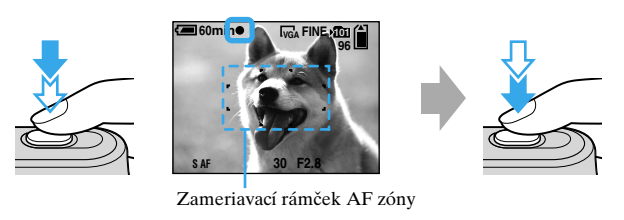


Videozáznam:

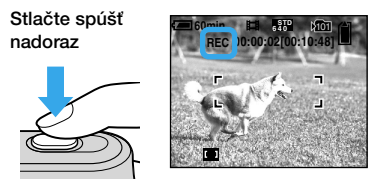


Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu.

Používanie ovládacieho tlačidla

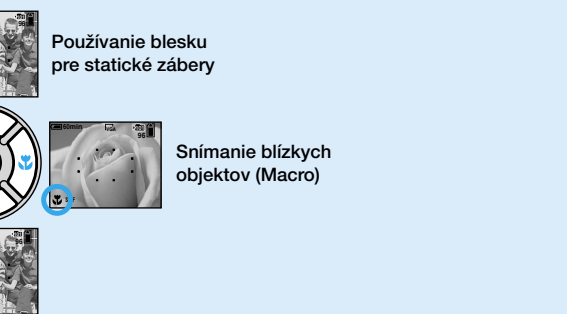


Používanie blesku pre statické zábery




Snímání blízkých objektov (Macro)




Zobrazenie naposledy nasnímaného záberu (Quick Review)



Používanie samospúšte



Používanie transfokácie

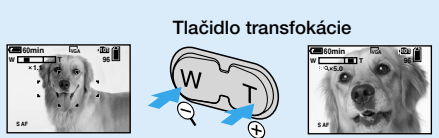

Tlačidlo transfokácie

• V priebehu snímání videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.


Ak transfokácia prekróči 3x zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie [Digital Zoom].

Blíže informácie o nastavení [Digital Zoom] a kvality záberov → „Príručka používateľa/Riešenie problémov” (str. 45)

Snímání statických záberov (režim výberu scény)

1 Zvolte SCN.



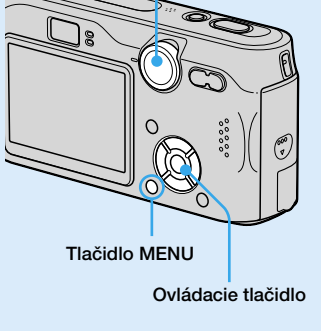

2 Stlače MENU.



3 Zvolte [SCN] (Scene) pomocou < a vyberte režim pomocou >.



• Blíže informácie o režimoch nájdete nižšie.

Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.

4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.

5 Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Zrušenie výberu scény

Prepínač režimu nastavte na inú polohu než SCN.

Režim výberu scény

Nasledujúce režimy sú určené tak, aby vyhovovali daným snímacím podmienkam.

Úsúmrak*
Vhodný režim pre fotenie nočných kompozícií bez straty nočnej atmosféry okolitých objektov.

Portrét za súmraku*
Pre fotenie portrétov pri nedostatočnom osvetlení.

Sviečka*
Pre snímání objektov osvetlených len svetlom sviečok so zachovaním atmosféry.

Mäksie zaostrenie
Určené pre fotenie detailných záberov na ľudí, kvetiny apod. so zachovaním teplejšieho atmosféry.

Krajinka
Tento režim je určený pre snímání krajinných kompozícií, t.j. zaostrením na vzdialený objekt.

Vysokorychlostná uzávierka
Vhodný režim pre fotenie dobre osvetlených pohyblivých objektov.

Pláž
Pre fotenie morských a jazerých brehov, dobre sníma modrú farbu vody.

Zima
Určené pre snímání snehobílych kompozícií.

Ohňostroji*
Pre fotenie ohňostrojov v ich plnej kráske.

* Nakolko je rýchlosť uzávierky pomalšia, odporúčame používať statív, aby ste nenásimlali roztrasený záber.


Použitie funkcií nastavených ovládacím tlačidlom s výberom scény

Pred snímáním v kroku < > zvolte nastavenia pomocou ovládacieho tlačidla. V závislosti od zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícií. Ak stlačíte tlačidlo pre výber nojakej funkcie, ktorá sa nemôže kombinovať s režimom výberu scény, zaznie zvukový signál. → „Príručka používateľa/Riešenie problémov” (str. 26)

6 Prezeranie/mazanie záberov

1 Zvolte < >.



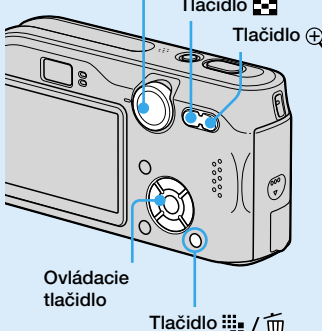


2 Vyberte záber pomocou < >.

Statický záber: zobrazí sa veľkosť záberu


Videozáznam: zobrazí sa < >

Videozáznam:

Ak chcete prehrať videozáznam, stlače < >.

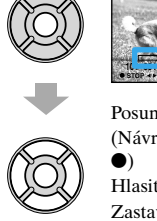

Lista prehrávania




Posun vzad/Posun vpred: < > (Návrat k normálnemu prehrávaniu: < >)

Hlasitosť: < > Zastavenie prehrávania: < >

• Videozáznamy veľkosti [160] sa zobrazia v menšej veľkosti.

Mazanie záberov

- Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, a stlače < > (Zmazat).
- Zvolte [Delete] pomocou < > a potom stlače < >.

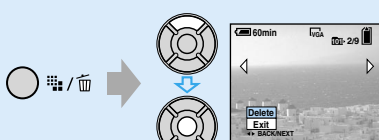

Zrušenie zmazania

Zvolte [Exit], potom stlače < >.

Zobrazenie zváčeného záberu (transfokácia počas prehrávania)

Pri prezeraní statického záberu stlače < > - prezeraní obrázok sa zväčší. Transfokáciu pri prezeraní zrušíte stlačením < >. Posunutie na viditeľnú časť: < > < > Zrušenie transfokácie: < >

Prezeranie záberov v indexovom zobrazení

Stlače < > (index) a potom vyberte požadovaný záber pomocou < > < >. Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov stlače < >. Pre zobrazenie ďalšieho (predchádzajúceho) záberu z indexu stlače < >.



Zrušenie výberu

Zvolte záber, ktorý ste predtým označili na zmazanie, a stlačením < > odstránite zo zberu indikátor zmazania < >.

Mazanie záberov v indexovom zobrazení

- Pri indexovom zobrazení stlače < > (Zmazat), zvolte [Select] pomocou < > na ovládacom tlačidle a potom stlače < >.
- Vyberte záber, ktorý chcete zmazať, pomocou < > < > a potom stlačením < > aktivujete na požadovanom zábere indikátor zmazania < > (Zmazat).



Zrušenie výberu

Zvolte záber, ktorý ste predtým označili na zmazanie, a stlačením < > odstránite zo zberu indikátor zmazania < >.

3 Stlače < > (Zmazat).

- Zvolte [OK] pomocou < >, potom stlače < >.
- Ak chcete zmazať všetky zábery v priečniku, zvolte [All In This Folder] pomocou < > v kroku 1 namiesto [Select] a potom stlače < >.