



5 Простая съемка изображений (Режим автоматической регулировки)

Удержание фотоаппарата


Расположите объект съемки в центре фокусной рамки.

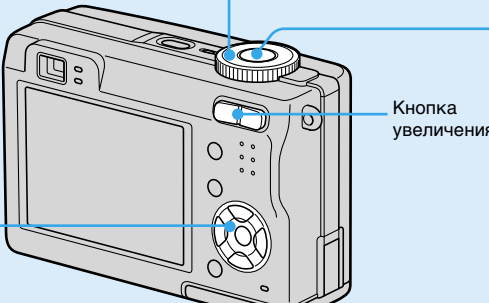
1 Выберите режим.

Фотосъемка (режим автоматической настройки):

Выберите опцию .

Видеосъемка:

Выберите опцию .


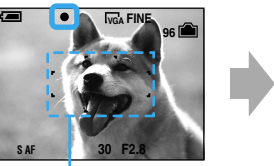
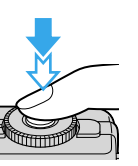
Кнопка управления

Кнопка увеличения

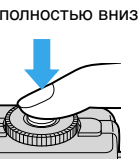


2 Съемка с помощью кнопки затвора.

Фотосъемка:
Для фокусировки нажмите и удерживайте наполовину нажатой Индикатор блокировки АЗ/АФ
Мигание → загорается/издается звуковой сигнал
Нажать полностью вниз
Раздается звук затвора.


Кадр искателя диапазона АФ

Видеосъемка:
Нажать полностью вниз
Для остановки записи нажмите кнопку затвора полностью еще раз.



Использование кнопки управления

Использование вспышки для неподвижных изображений

Использование вспышки для неподвижных изображений

Проверка последнего отснятого Вами изображения (Быстрый просмотр)



Использование таймера самозапуска

Съемка крупным планом (Макро)

Использование таймера самозапуска

Использование увеличения

Кнопка увеличения



• Вы не сможете изменить степень увеличения во время видеосъемки.

• Если степень увеличения превысит 3x, фотоаппарат будет использовать функцию [Цифров увелич].

Подробные сведения об установках [Цифров увелич] и качестве изображения приведены в разделе → “Руководство пользователя/Устранение неисправностей” (стр. 49)

Съемка неподвижных изображений (Выбор сцены)

1 Выберите нужный режим в режиме выбора сцены (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,