

***Mode d'emploi de la
fonction réseau/
Bedienungsanleitung
zur Netzwerkfunktion***



A propos des marques commerciales

- “Memory Stick” et  sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Les marques commerciales BLUETOOTH appartiennent à leur propriétaire et sont utilisées sous licence par Sony Corporation.
- NetFront de Access Co., Ltd. est adopté pour la fonction Internet de ce produit. NetFront est une marque déposée de Access Co., Ltd au Japon.
Copyright © 1996-2002 ACCESS CO., LTD.
- Certaines parties du logiciel fourni se réfèrent partiellement à l’œuvre de Independent JPEG Group.

Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être soit des marques commerciales soit des marques déposées de leurs sociétés respectives. Par ailleurs, “TM” et “®” ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce manuel.

Aucun dédommagement pour les enregistrements

Vous ne pouvez prétendre à aucun dédommagement si l’enregistrement ou la lecture de fichiers téléchargés n’a pas eu lieu en raison d’un problème d’enregistrement ou du support de stockage.

Précautions

- Avant d’utiliser la fonction réseau, veillez à régler l’horloge du caméscope. Pour le détail, reportez-vous au mode d’emploi du caméscope. Si vous utilisez la fonction réseau sans régler l’horloge, vous ne pourrez peut-être pas envoyer et recevoir de courrier, ni afficher de page Web.
- Ne retirez pas la batterie ou ne débranchez pas l’adaptateur secteur en mode NETWORK. Les réglages du mode NETWORK risquent d’être perdus. Sortez aussi du mode NETWORK avant de régler le commutateur POWER sur OFF (CHG) ou de changer de mode pour éviter de perdre ces réglages.
- Il est conseillé d’effectuer des copies des messages email et des préférences réseau. Ces éléments risquent d’être perdus en cas d’altération de la mémoire. Sauvegardez les préférences réseau en en gardant une trace écrite ou en utilisant “Configuration de la mémoire” (p. 104). Ces données peuvent être perdues en cas de réparation.
- La touche de réinitialisation ne peut réinitialiser que les préférences réseau.

Remarque sur la fonction réseau en cas d’utilisation de la batterie

Si l’autonomie de la batterie est insuffisante en mode NETWORK, utilisez l’adaptateur secteur ou remplacez la batterie par une pleine. Avant de raccorder l’adaptateur secteur ou de remplacer la batterie, vous devez sortir du mode NETWORK.

Remarque sur la fonction réseau

La fonction réseau n’est disponible que dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse. (A la connaissance de Sony au 1^{er} août 2001)

Si vous utilisez le caméscope dans un autre pays ou une autre région, la fonction réseau ne sera disponible que si le caméscope est commercialisé dans ce pays ou cette région.

Table des matières

Introduction

La fonction réseau du caméscope	4
Fonctionnement de base du mode	
NETWORK	6
Utilisation du menu Network	6
Prise en main du caméscope pendant	
l'utilisation du mode NETWORK	
.....	7
Utilisation du stylet	8
Saisie de caractères	9
Ecran de saisie de caractères	11
Liste des caractères disponibles	12
Sélection du clavier de caractères	17

Préparation

Utilisation des fonctions NETWORK	18
Présentation de la technologie sans fil	
Bluetooth	19
Enregistrement d'un périphérique	
Bluetooth	20
Si l'adaptateur-modem à fonction	
Bluetooth est utilisé	20
Si l'enregistrement échoue	24
Information concernant le	
caméscope	24
Indication des ondes radio	26
Sélection d'autres périphériques	
Bluetooth dans la liste	26
Suppression de la liste d'un	
périphérique Bluetooth	
enregistré	26
Enregistrement du client	28
Enregistrement du client DI	28
Enregistrement pour l'Album Sony sur le	
web	29
Fournisseur de services Internet	30
Réglage des préférences réseau	31
Saisie du nom d'utilisateur (ID) et	
du mot de passe	31

Fonctionnement du réseau

Création d'un Album Sony sur le web	40
Téléchargement d'images sur l'Album	
Sony sur le web	40
Consultation ou édition de l'Album	
Sony sur le web	47
Suppression d'images de l'album	52
Fin de la consultation ou de l'édition	
de l'album	52

Utilisation de la messagerie	53
Envoi de courrier	53
Utilisation du carnet d'adresses	64
Réception de courrier	70
Suppression du courrier inutile	75
Visionnage de pages Web	77
Visionnage de pages Web	77
Utilisation de la barre de menus sur	
le navigateur	79
Sauvegarde d'une page Web sur	
un "Memory Stick"	
– Page Memo	85
Fermeture du navigateur	90


Informations complémentaires

Noms des dossiers et des fichiers	
d'images	91
En cas de problèmes	92
Problèmes d'accès à Internet	92
Problèmes liés à la messagerie	93
Problèmes liés à l'affichage de pages	
Web	94
Problèmes liés à l'Album Sony sur le	
web	95
Réglage de l'écran LCD	
(CALIBRATION)	95
Spécifications	96
Messages	97
Généralités	97
L'Album Sony sur le web	98
Courrier électronique	98
Navigateur	99
Codes d'erreur d'album	100
Glossaire	102
Configuration de la mémoire	104

La fonction réseau du caméscope


Félicitations pour l'achat de ce Sony Handycam. Ce caméscope peut accéder à Internet via un fournisseur avec une connexion réseau et un périphérique Bluetooth. Vous pouvez donc afficher des pages Web, recevoir et envoyer du courrier avec des images enregistrées par le caméscope. "L'Album Sony sur le web" est votre propre album hébergé sur le site Internet "Album on the Web". Le système Bluetooth Ver.1.1 a été adopté comme système de communication, et les "Profils d'accès génériques" et "Profils de connexion réseau" sont compatibles avec les profils Bluetooth.

Accès facile à Internet

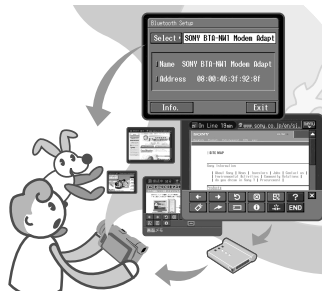

Vous pouvez voir des pages Web via Internet.

Envoi et réception de courrier

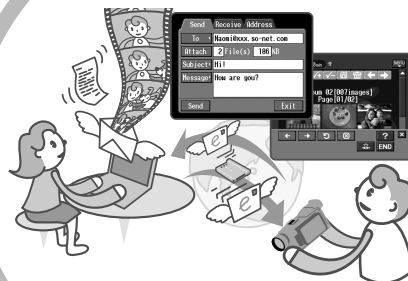

Vous pouvez envoyer et recevoir à volonté du courrier et y joindre des photos.



Réglez l'horloge du caméscope avant d'utiliser les fonctions réseau. (L'horloge a été désactivée en usine.)

Si vous ne réglez par l'horloge, vous ne pourrez pas recevoir ou envoyer de courrier, ni voir de pages Web.

Le caméscope et le périphérique doivent être configurés et enregistrés (enregistrement du client DI, etc.).

Pour le détail, reportez-vous à la brochure fournie "À vos marques... prêt?".


"DI" dans "Enregistrement du client DI" signifie "Digital Imaging".

Fonctionnement de base du mode NETWORK

Vous trouverez ici une description des commandes de base du caméscope pour l'emploi de la fonction réseau.

Utilisation du menu Network

Pour accéder au menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.

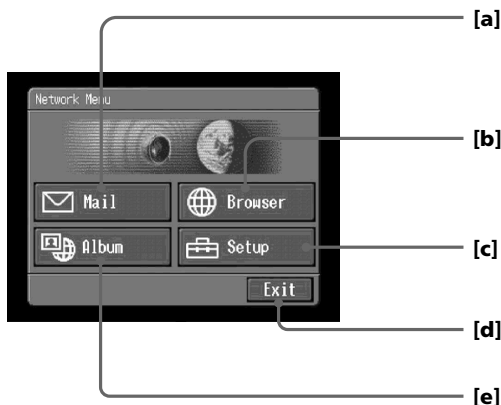


- [a]** : Envoi et réception de courrier. Pour le détail, voir "Utilisation de la messagerie" (p. 53)
- [b]** : Affichage d'une page Web via Internet. Pour le détail, voir "Visionnage de pages Web" (p. 77).
- [c]** : Divers réglages doivent être effectués sur le menu pour pouvoir utiliser la fonction réseau. Pour le détail, voir "Réglage des préférences réseau" (p. 31).
- [d]** : Sortie du mode NETWORK.
- [e]** : Téléchargement d'images sur votre l'Album Sony sur le web et envoi d'images par Internet. Pour le détail, reportez-vous à "Création d'un album Sony sur le web" (p. 40).

Les écrans sur votre caméscope peuvent être légèrement différents des illustrations dans ce mode d'emploi.


Prise en main du caméscope pendant l'utilisation du mode NETWORK

Pour utiliser le mode NETWORK, vous pouvez retourner le panneau LCD et le rabattre contre le caméscope avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur et utiliser le stylet fourni (pour toucher l'écran tactile).

- 1 Tournez le panneau LCD et rabattez-le contre le caméscope avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur.

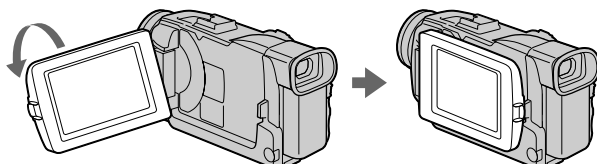

- 2 Tenez le caméscope comme indiqué ci-dessous.

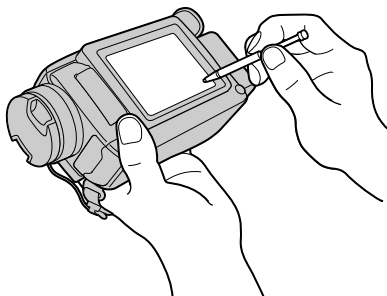

La façon de tenir le caméscope et les opérations dépendent du modèle de caméscope. Pour le détail, voir le "Mode d'emploi" du caméscope.


Utilisation du stylet

Les touches d'exploitation requises apparaissent sur l'écran LCD.

Il suffit d'appuyer avec le stylet sur ces touches pour activer les fonctions. Dans ce manuel, le terme "taper" est utilisé pour désigner une pression des touches avec le stylet.

Tapez sur la touche souhaitée sur l'écran avec le stylet.

La touche sélectionnée devient orange.

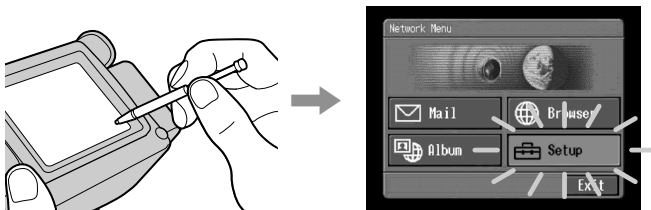

Remarques

- N'utiliser que le stylet fourni. Ne pas taper avec un objet pointu.
- Ne pas taper trop fort sur l'écran LCD.
- Ne pas toucher l'écran LCD avec des mains mouillées.
- Lorsque l'écran LCD est sale, utilisez le tissu de nettoyage fourni pour le nettoyer.
- Il n'est pas possible de déplacer les icônes, comme sur un ordinateur, en les touchant et tirant sur l'écran avec le stylet.



- Reportez-vous au mode d'emploi du caméscope pour le rangement du stylet dans son logement. Pour éviter de le perdre, il est conseillé de toujours le remettre dans son logement.

Saisie de caractères


Lorsque vous utilisez la fonction Network, vous devez souvent saisir des caractères, par exemple les adresses email ou les adresses des pages Web (URL). La saisie de caractères est expliquée en détail ci-dessous.

1 (1) Ouvrez le menu Network.



Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi fourni avec le caméscope.



(2) Tapez sur [✉ Mail]. L'écran Send (envoi) apparaît.

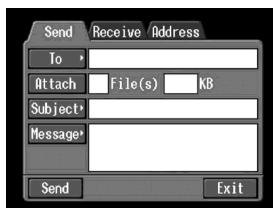

(3) Tapez sur [To].

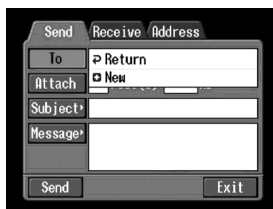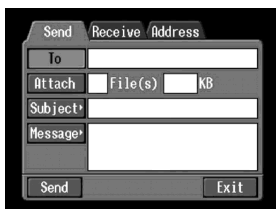

(4) Tapez sur [a New]. L'écran de saisie de caractères apparaît.



Fonctionnement de base du mode NETWORK

2 Sélection du type de caractères

Tapez sur [abc↔123], puis tapez sur le type de caractère souhaité.



abc : Saisie de caractères alphabétiques

123 : Saisie de caractères numériques

Lorsque vous sélectionnez abc



Lorsque vous sélectionnez 123



3 Saisie de caractères

(1) Tapez sur le caractère que vous voulez saisir.



(2) Après avoir saisi les caractères, tapez sur [Enter].

L'écran qui était affiché avant l'affichage de l'écran de saisie de caractères réapparaît.



Ecran de saisie de caractères



1 Touche [a/A]

La touche [a/A] s'affiche lorsque vous saisissez des caractères alphabétiques.

Elle sert à sélectionner les majuscules ou les minuscules.

2 Touche [abc↔123]

Une liste apparaît lorsque vous tapez sur la touche [abc↔123]. Tapez sur le type de caractères souhaité dans la liste.

3 Nombre d'octets saisis/Nombre d'octets maximal

4 Préférences

Vous pouvez changer le type de clavier alphabétique.

5 Zone de texte

Vous pouvez faire défiler l'affichage vers le haut ou le bas en tapant sur ▲ ou ▼.

6 Touche [Space]

Insère un espace.

7 Touche [BackSpace]

Supprime la lettre précédant le curseur. Si vous tenez le stylet appuyé plus de 3 secondes, tous les caractères précédant le curseur sont effacés.

8 Touche ↵

Place le curseur sur une nouvelle ligne.

9 Touche [Enter]

Tapez sur cette touche pour valider ou fermer l'écran de saisie.

Fonctionnement de base du mode NETWORK

Liste des caractères disponibles

Lorsque vous sélectionnez [abc]

Caractères alphabétiques

Le clavier alphabétique est présenté de deux façons (Présentation PC et Ordre alphabétique). Le réglage par défaut est la présentation PC. Vous pouvez changer le réglage du clavier dans []. Voir page 17 pour le détail.

(PC Style)



(Alphabetical order)



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Symboles

Les symboles ci-dessous sont saisis par une simple frappe :

~	-	_	@	:
---	---	---	---	---

Les touches vertes saisissent les symboles.

Ceux-ci changent de la façon suivante :

Touche	Caractères
[` ` `] *	a: à → á → â → a → ... E: È → É → Ê → E → ... i: ì → í → î → i → ... O: Ò → Ó → Ô → O → ... u: ù → ú → û → u → ... Y: Ý → Y → ... A: Ä → Á → Â → A → ... E: Ê → É → Ê → E → ... I: Ì → Í → Î → I → ... O: Ò → Ó → Ô → O → ... U: Ù → Ú → Û → U → ... Y: Ý → Y → ...
[~ ~] *	a: ä → ã → a → ... E: ë → e → ... i: ï → i → ... n: ñ → n → ... o: ö → õ → o → ... u: ü → u → ... y: ÿ → y → ... A: Ä → Ã → A → ... E: Ê → E → ... I: Ï → I → ... N: Ñ → N → ... O: Ö → Ö → O → ... U: Ü → U → ...
[' ']	' → " → ' → ...
[? /]	? → ¿ → ? → ...
[! /]	! → ¡ → ! → ...
[€ ¢]	€ → ¢ → £ → ¢ → ...
[. ,]	. → , → . → ...
[/ \]	/ → \ → / → ...

* Vous pouvez saisir les caractères accentués. Lorsque vous saisissez un caractère, tapez sur [` ` `] ou [~ ~] après a, e, i, n, o, u, y, A, E, I, N, O, U ou Y.

Caractères

1	2	3	+	(	)	\$	€	\	%
4	5	6	-	[	]	&	^		~
7	8	9	/	{	}	`	"	'	,
*	0	#	=	<	>	.	:	;	-

Tapez sur [a/A] pour changer le clavier alphabétique, puis saisissez les caractères.

Positionnez le curseur à la droite du caractère que vous voulez supprimer avec le stylet et tapez sur [Back Space]. Le caractère à la gauche du curseur est supprimé.

Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez ajouter un caractère avec le stylet et saisissez le caractère.

Tapez sur [↵].

Fonctionnement de base du mode NETWORK

Ex. Saisissez "Hello" dans l'option Subject (Objet) sur l'écran Send (Envoi).

1


(1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




(2) Tapez sur [✉ Mail].

L'écran d'envoi apparaît.

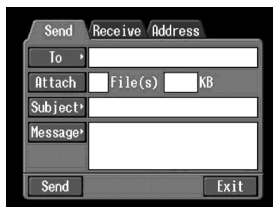


2 Désignation de l'objet du message

(1) Tapez sur [Subject].

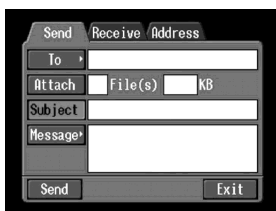

(2) Tapez sur [⊕ New].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

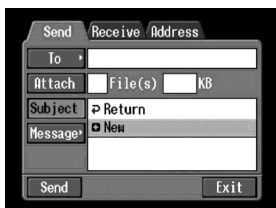

Fonctionnement de base du mode NETWORK

- 3** (1) Tapez sur [abc↔123], puis tapez sur [abc].



- (2) Tapez sur [a/A] pour sélectionner les majuscules.



- (3) Tapez sur [H].
"H" est saisi.




- (4) Tapez sur [a/A] pour sélectionner les minuscules.




Fonctionnement de base du mode NETWORK


- (5) Tapez sur [e].
"e" est saisi.

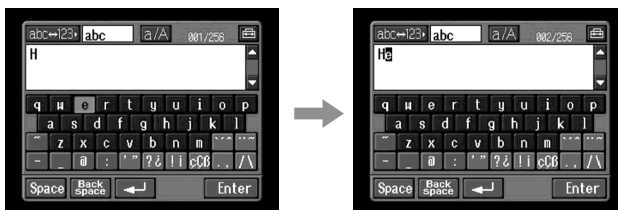

- (6) Tapez sur [l], [l] et [o].
"llo" est saisi.

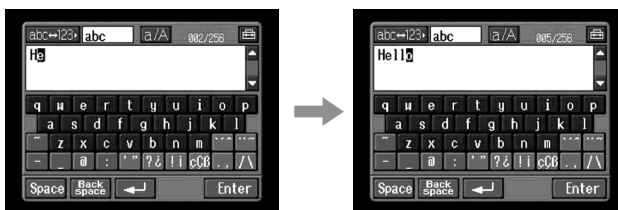

- (7) Tapez sur [Enter].
"Hello" est saisi et l'écran d'envoi réapparaît.

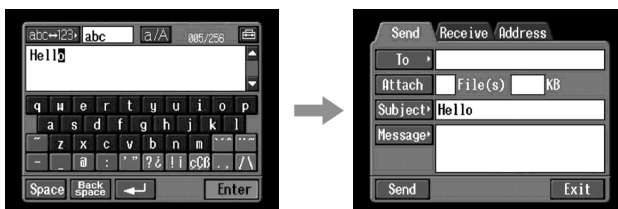


Sélection du clavier de caractères

Clavier

Vous pouvez changer la présentation du clavier, présentation PC ou présentation ABC lorsque vous saisissez des caractères.

1 Tapez sur sur l'écran de saisie de caractères.

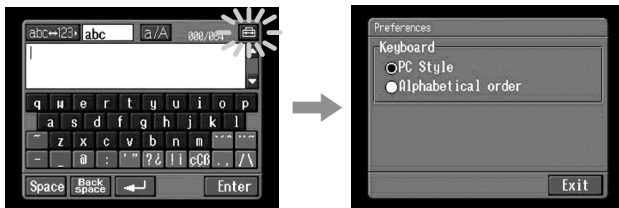

2 Tapez sur le réglage souhaité.

Vous pouvez spécifier un des claviers suivants lorsque [abc] est spécifié pour [abc↔123].

(La présentation de clavier PC est le réglage par défaut.)

– PC Style (Présentation PC, Clavier d'ordinateur)

– Alphabetical order (Ordre alphabétique, Clavier ABC)



PC Style



Alphabetical order

Pour changer de clavier, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

Utilisation des fonctions NETWORK

Les trois fonctions réseau suivantes peuvent être utilisées : l'Album Sony sur le web, la messagerie et navigateur. Pour utiliser l'Album Sony sur le web, vous devez vous enregistrer comme client.

Pour tirer le meilleur parti du mode NETWORK, effectuez les enregistrements et les réglages suivants sur votre ordinateur (1, 2) et paramétrez certaines options sur le caméscope (3, 4) :

- 1 Enregistrement d'un client DI (p. 28)**
- 2 Enregistrement pour l'Album Sony sur le web (p. 29)**
- 3 Configuration pour le réseau (p. 31)**
- 4 Enregistrement d'un périphérique Bluetooth (p. 20)**

L'URL pour l'enregistrement est la suivante : "<http://www.sony-imaging.com/>"

Présentation de la technologie sans fil Bluetooth

Qu'est-ce que la technologie Bluetooth?

La technologie Bluetooth est un système de communication sans fils entre deux périphériques. Les périphériques qui utilisent cette technologie sont les ordinateurs, les périphériques d'ordinateur, les agendas personnels et les téléphones mobiles. Ce système de communication omnidirectionnel permet de communiquer même si le périphérique Bluetooth reste dans un sac ou s'il y a un obstacle entre les périphériques. La technologie sans fil Bluetooth présente, en outre, une meilleure sécurité des communications avec le brouillage des fréquences et le cryptage des données.

Authentification

La routine d'authentification peut bloquer l'accès des utilisateurs non spécifiés. Il faut donc enregistrer au préalable les périphérique sous un code d'accès commun, si l'on veut communiquer avec un périphérique qui n'a pas encore été enregistré. Lorsqu'un périphérique a été enregistré, la communication peut être établie sans qu'il soit nécessaire d'indiquer chaque fois le code d'accès.

Présentation de la technologie sans fil Bluetooth

Enregistrement d'un périphérique Bluetooth


Cette section indique comment enregistrer un périphérique Bluetooth. A titre d'exemple, nous décrivons ci-dessous la procédure d'enregistrement de l'adaptateur-modem Sony à fonction Bluetooth. Lorsque l'enregistrement est terminé, le caméscope peut communiquer avec le périphérique Bluetooth sans nouvel enregistrement. En tout trois périphériques Bluetooth peuvent être enregistrés. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique Bluetooth pour d'autres informations.

Pour toute information sur les périphériques Bluetooth compatibles avec le caméscope, consultez le site suivant : "<http://www.sony-imaging.com/support/>".

Remarques

- Lorsque vous utilisez l'adaptateur-modem Bluetooth BTA-NW1/BTA-NW1A de Sony, placez-le de sorte qu'aucun obstacle ne se trouve entre le caméscope et l'appareil. La distance entre les deux appareils doit être inférieure à 10 m (33 pieds).
- La connexion peut être interrompue dans certaines situations.

Si l'adaptateur-modem à fonction Bluetooth est utilisé

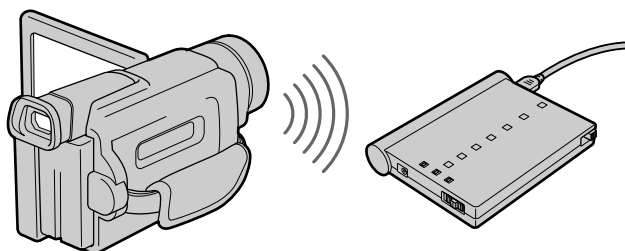

1 Préparation de l'adaptateur-modem à fonction Bluetooth

Mettez l'adaptateur-modem à fonction Bluetooth en mode d'attente (BONDING). Pour le détail, consultez le mode d'emploi de l'adaptateur-modem.

2 Spécification de l'adaptateur-modem à fonction Bluetooth comme périphérique de connexion


- (1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




- (2) Tapez sur [Setup].

L'écran de configuration apparaît.

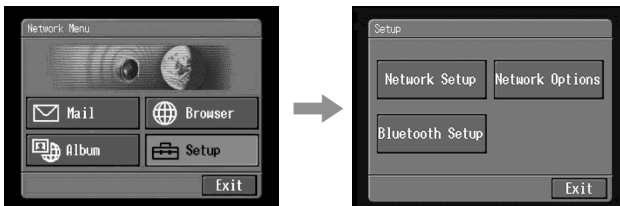

- (3) Tapez sur [Bluetooth Setup].


L'écran de configuration Bluetooth apparaît.

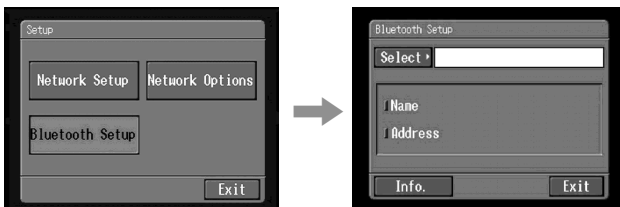

Présentation de la technologie sans fil Bluetooth

(4) Tapez sur [Select].

La liste de périphériques apparaît. S'il s'agit d'un premier enregistrement, seuls [↩ Return] et [⊕ New] sont indiqués. Trois périphériques Bluetooth au maximum figurent dans la liste. Vous pouvez sélectionner un des trois périphériques Bluetooth de la liste.

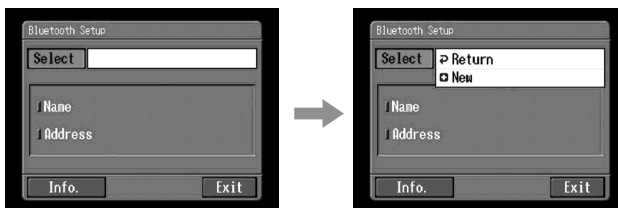

Conseil

Le dernier périphérique Bluetooth utilisé figure à côté de [↩ Return] et [⊕ New].

(5) Tapez sur [⊕ New].

Le caméscope recherche vos périphériques Bluetooth. Lorsque la recherche est terminée, la liste de périphériques Bluetooth disponibles apparaît. Si plusieurs périphériques Bluetooth de même nom apparaissent, affichez chaque adresse en tapant sur [More info.].




Remarques

- La recherche dure de 10 à 60 secondes. La durée dépend du nombre de périphériques Bluetooth se trouvant à proximité du caméscope.
- Si le périphérique que vous voulez enregistrer n'est pas localisé, recommencez à partir de l'étape 4.

(6) Tapez sur le périphérique Bluetooth souhaité.

L'écran de saisie de caractères apparaît.

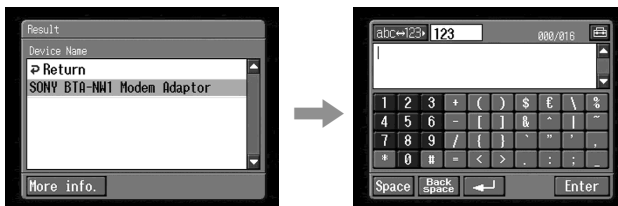


Présentation de la technologie sans fil Bluetooth

(7) Saisissez le code d'accès.

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).

Par exemple, si vous utilisez l'adaptateur-modem BTA-NW1/BTA-NW1A à fonction Bluetooth, le code d'accès est le numéro de série indiqué sur l'étiquette, à l'arrière.



Code d'accès

Numéro utilisé pour l'enregistrement d'un périphérique Bluetooth


Conseil sur le “code d'accès”

Le code d'accès est le numéro d'identification nécessaire à la communication entre deux périphériques Bluetooth. La connexion est possible après la saisie du code d'accès. Le “code d'accès” est aussi désigné par “Code d'accès Bluetooth”, “NIP”, “NIP Bluetooth”, etc. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi de l'adaptateur Bluetooth.

(8) Après avoir saisi le code d'accès, tapez sur [Enter].

Lorsque l'enregistrement est terminé, l'écran de configuration Bluetooth réapparaît.

Le message “Bluetooth Registration Complete” (Enregistrement Bluetooth terminé) s'affiche. Tapez sur [OK]. Le périphérique Bluetooth sélectionné est spécifié.

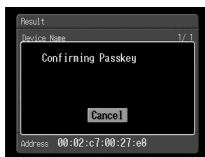


Remarque

Lorsque le message “Bluetooth Registration Error Check the Passkey” (Erreur d'enregistrement Bluetooth, vérifiez le code d'accès) s'affiche, tapez sur [OK]. Recommencez depuis l'étape 4.


(9) Tapez sur [Exit].

L'écran de configuration réapparaît. Pour le détail sur l'extinction de l'adaptateur-modem à fonction Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi de l'adaptateur.

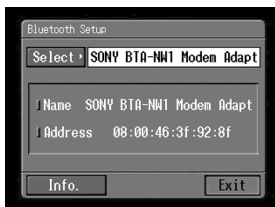

Présentation de la technologie sans fil Bluetooth

- (10) Tapez sur [Exit].
Le menu Network réapparaît.

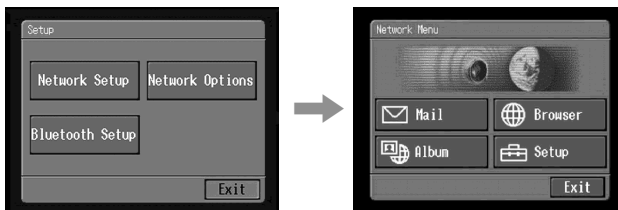

Si l'enregistrement échoue

Après avoir appuyé sur [OK], procédez comme indiqué à l'étape 4 de la page 22.



Information concernant le caméscope


Vous pouvez afficher les informations concernant votre caméscope.

- (1) Ouvrez le menu Network.
Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




Présentation de la technologie sans fil Bluetooth


- (2) Tapez sur [Setup].
L'écran de configuration apparaît.

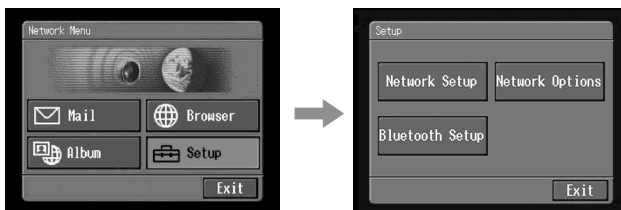

- (3) Tapez sur [Bluetooth Setup].
L'écran de configuration Bluetooth apparaît.

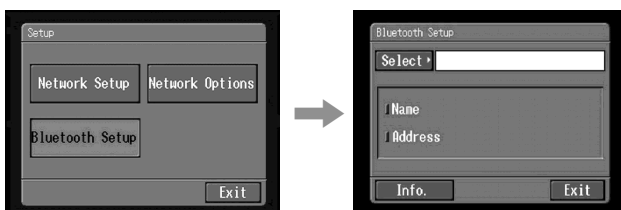

- (4) Tapez sur [Info.].
L'écran Bluetooth Setup : Self information apparaît.

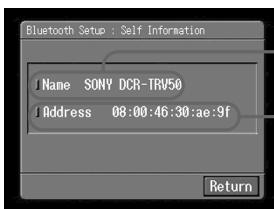

Nom de modèle

Adresse unique affectée à chaque caméscope en usine. Cette adresse est utilisée pour l'échange d'informations entre les périphériques. Elle ne peut pas être modifiée. (Le numéro sur l'illustration n'est qu'un exemple.)

Pour revenir à l'écran de configuration Bluetooth

Tapez sur [Return].

Présentation de la technologie sans fil Bluetooth

Indication des ondes radio

 indique la puissance des ondes radio du périphérique Bluetooth connecté. (A utiliser à titre de référence).

Sélection d'autres périphériques Bluetooth dans la liste

Tapez sur le périphérique Bluetooth que vous voulez spécifier à l'étape 4 de la page 22. Les informations concernant ce périphérique apparaissent.

Tapez sur [Exit].

Suppression de la liste d'un périphérique Bluetooth enregistré

Trois périphériques Bluetooth peuvent être enregistrés sur le caméscope. Pour supprimer un périphérique Bluetooth de la liste, procédez de la façon suivante.


- (1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




- (2) Tapez sur  Setup].


L'écran de configuration apparaît.

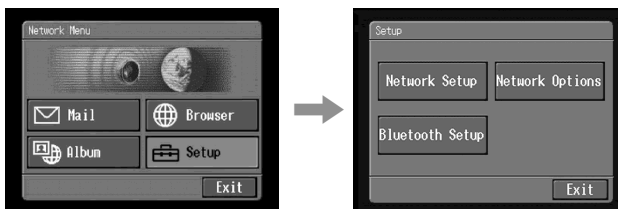


- (3) Tapez sur [Bluetooth Setup].
L'écran de configuration Bluetooth apparaît.

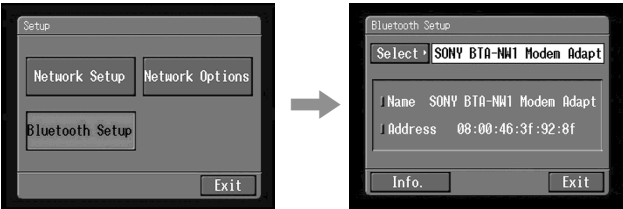

- (4) Tapez sur [Select].
La liste de périphériques Bluetooth apparaît.

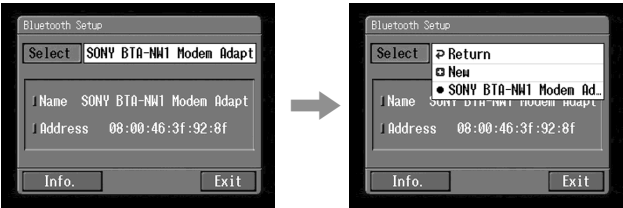

- (5) Tapez sur le périphérique que vous voulez supprimer.
Le nom et l'adresse du périphérique sélectionné sont indiqués.

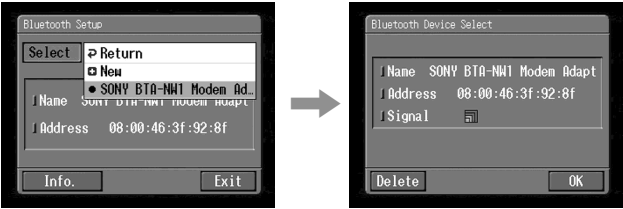

- (6) Tapez sur [Delete].
Le périphérique sélectionné est supprimé de la liste.

Enregistrement du client

Enregistrement du client DI

Outre ses fonctions de base, le caméscope dispose de fonctions réseau. Pour tirer pleinement parti de ces fonctions et bénéficier de services spéciaux vous devez vous enregistrer comme client DI (Digital Imaging). Pour le détail sur les services disponibles, reportez-vous à la brochure fournie "À vos marques... prêt?".

A la fin de votre enregistrement, un nom d'utilisateur (ID) et un mot de passe vous sont immédiatement accordés.

Enregistrez-vous comme client DI

- (1) Accédez à "<http://www.sony-imaging.com/>" sur votre ordinateur.
- (2) Cliquez sur [Register].
- (3) Cliquez sur le lien d'enregistrement Network Handycam ou tapez le code d'enregistrement spécifié sur la brochure d'enregistrement fournie avec le caméscope.
- (4) Effectuez "DI customer registration" (Enregistrement comme client DI) en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran.

Nom d'utilisateur (ID) et du mot de passe

Lorsque vous vous êtes enregistré comme client, un nom d'utilisateur (ID) et un mot de passe sont affichés. Inscrivez-les dans le "Mémo de configuration" (p. 102) car ils sont très importants.

Enregistrement pour l'Album Sony sur le web

Pour télécharger des images enregistrées avec le caméscope sur votre album personnel, vous devez enregistrer votre album.

Enregistrez-vous pour l'album après l'enregistrement comme client DI

- (1) Accédez à "<http://www.sony-imaging.com>" par l'ordinateur.
- (2) Cliquez sur [Register].
- (3) Cliquez sur le lien d'enregistrement Network Handycam ou tapez le code d'enregistrement spécifié sur la brochure d'enregistrement fournie avec le caméscope.
- (4) Effectuez l'enregistrement pour "l'Album Sony sur le web" en suivant les instructions qui apparaissent à l'écran.

Conseil sur le nom de membre

Votre nom de membre est un surnom utilisé par le site "l'Album Sony sur le web". Une fois que vous êtes enregistré comme membre, votre surnom apparaît sur votre album lorsque vous l'ouvrez sur l'ordinateur et il est utilisé sur vos cartes d'invitation.

Conseil

Vous devez avoir une adresse email pour pouvoir enregistrer votre album.

Fournisseur de services Internet

Pour accéder à Internet, il faut s'abonner auprès d'un fournisseur de services (ISP). Ce fournisseur sert d'intermédiaire entre le caméscope et le réseau Internet. Lorsque vous êtes abonné, vous pouvez voir des pages Web par Internet et envoyer ou recevoir du courrier en utilisant votre adresse email. L'adresse email est l'adresse du destinataire du courrier lors d'une transmission électronique. Les fournisseurs proposent en général divers services.

Remarques

- Une carte de crédit peut être nécessaire pour s'abonner à certains fournisseurs.
- Les tarifs de connexion dépendent du fournisseur.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction réseau si vous utilisez un fournisseur exigeant l'emploi de son propre logiciel de navigation.

Réglage des préférences réseau

Vous devez accéder à Internet pour créer votre l'Album Sony sur le web, voir des pages Web ou envoyer et recevoir du courrier. Cette section indique comment régler les préférences réseau pour accéder à Internet.

Saisie du nom d'utilisateur (ID) et du mot de passe

Spécifiez le nom d'utilisateur (ID) et le mot de passe obtenus lors de votre enregistrement comme client DI. Ceci est nécessaire pour utiliser l'Album Sony sur le web.


(1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




(2) Tapez sur [Setup].

L'écran de configuration apparaît.

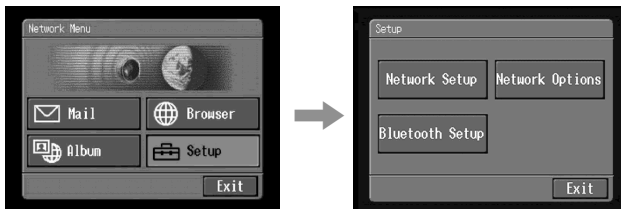

(3) Tapez sur [Network Setup].


L'écran de configuration du réseau apparaît.

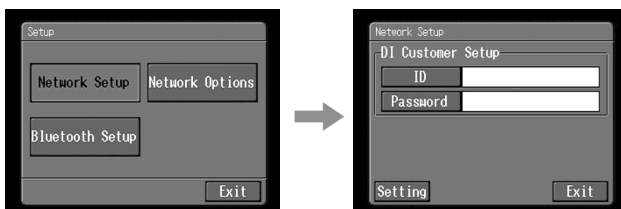

Réglage des préférences réseau

- (4) Tapez sur [ID].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

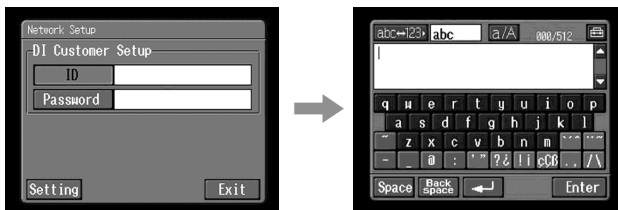


- (5) Saisissez votre nom d'utilisateur (ID).

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).


- (6) Tapez sur [Enter].

L'écran de configuration du réseau apparaît de nouveau.

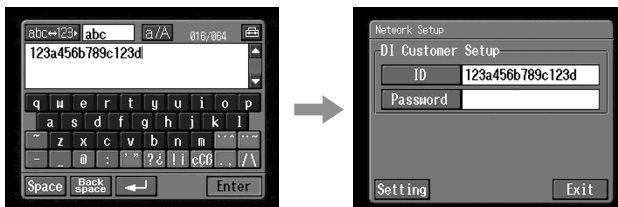

- (7) Tapez sur [Password].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

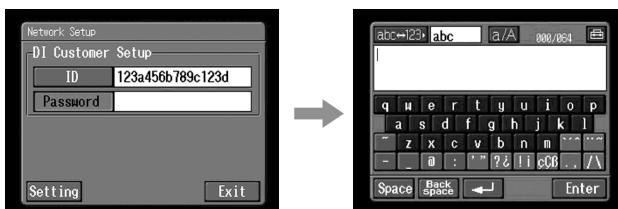

- (8) Spécifiez votre mot de passe.

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).


Remarque

Si vous cochez l'option “Verify Password” sur l'écran d'options réseau, vous ne pourrez pas spécifier votre mot de passe. Si vous essayez de le faire, le message “Password Already Set Check the Password profile” (Mot de passe déjà spécifié Contrôler le profil du mot de passe) apparaît.

Réglage des préférences réseau

(9) Tapez sur [Enter].

L'écran de configuration du réseau apparaît de nouveau.

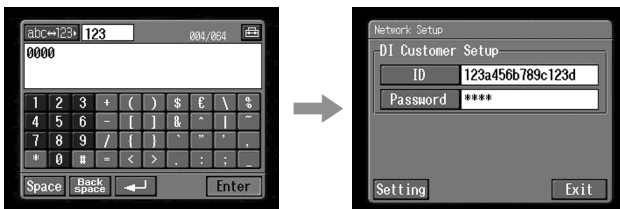

Préparation

Conseil

Lorsque vous tapez votre mot de passe, les caractères sont d'abord visibles, mais ils apparaissent sous forme de "*" dès que le mot de passe est enregistré. Si vous voulez le spécifier une nouvelle fois, supprimez d'abord tous les "*".


(10) Tapez sur [Exit].

Le réglage du nom d'utilisateur (ID) et du mot de passe est terminé et l'écran de configuration réapparaît.

1 Réglage des préférences du fournisseur


- (1) Tapez sur [Network Setup].

L'écran de configuration du réseau apparaît.

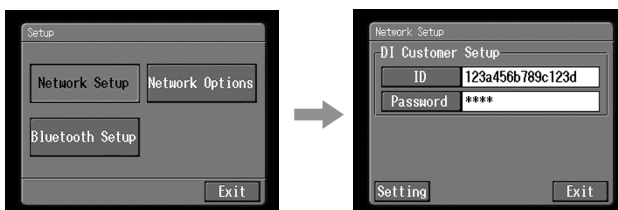

- (2) Tapez sur [Setting].

L'écran Provider Setup : Custom (personnalisation de la configuration du fournisseur) apparaît.

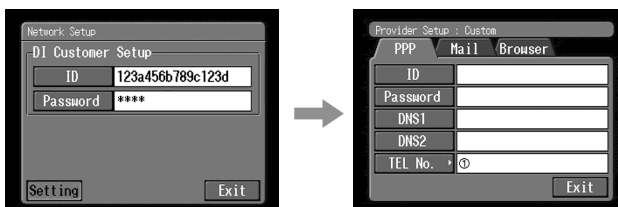

- (3) Tapez sur [PPP].



- (4) Paramétrez les éléments suivants :

ID: Indiquez votre nom d'utilisateur pour accéder à votre fournisseur via une connexion à distance. Cet "ID" est aussi désigné par "ID utilisateur", "code utilisateur", "code utilisateur PPP", "ID réseau", "nom de compte", "code d'identification", "nom d'utilisateur", etc.

Password : Indiquez le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre fournisseur via une connexion à distance. (Connexion à distance → Glossaire) (p. 102)

Ce "mot de passe" est aussi appelé "mot de passe PPP", "mot de passe réseau", "mot de passe de connexion", etc.

DNS1 : Indiquez l'adresse du serveur DNS (Domain Name System) de votre fournisseur.

- Le "DNS1" est aussi appelé "serveur de nom", "serveur DNS primaire", "serveur de nom primaire", etc.
- Avec certains serveurs la saisie de ces données est inutile. Pour le détail, consultez votre fournisseur.

DNS2 : Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire de votre fournisseur, si nécessaire.


- Le "DNS2" est aussi appelé "serveur DNS secondaire", etc.
- Avec certains serveurs la saisie de ces données est inutile. Pour le détail, consultez votre fournisseur.

TEL No. ① : Indiquez le numéro de téléphone de votre point d'accès le plus pratique. (Point d'accès → "Glossaire" (p. 102))

TEL No. ②/TEL No. ③ : Indiquez les second et troisième numéros de téléphone, le cas échéant.

(5) Tapez sur [Mail].

L'écran de préférences de messagerie apparaît.

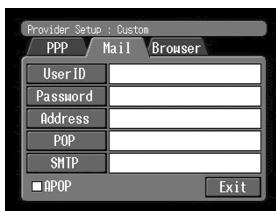

(6) Paramétrez les éléments suivants :

User ID : Indiquez le nom d'identification utilisé pour votre fournisseur.

Password : Indiquez le mot de passe de votre nom d'utilisateur pour accéder au serveur POP. Les nom d'utilisateur et mot de passe sont nécessaires pour la messagerie. Ce mot de passe est aussi appelé "mot de passe de messagerie", "mot de passe de serveur de messagerie", etc.

Address : Saisissez votre adresse email. Cette adresse est aussi appelée "adresse de messagerie", "adresse de courrier électronique", etc.


POP Server : Indiquez l'adresse du serveur POP (Post Office Protocol) de votre fournisseur. Le serveur POP est utilisé pour la réception du courrier. Ce serveur est aussi appelé "serveur de messagerie", "serveur POP3", etc.

SMTP Server : Saisissez l'adresse du serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre fournisseur. Le serveur SMTP est utilisé pour l'envoi de courrier. Le serveur SMTP est aussi appelé "serveur de messagerie", "serveur de messagerie SMTP", etc. Le serveur SMTP peut être le même que le serveur POP pour certains fournisseurs.

APOP : Spécifiez si vous voulez utiliser APOP. (APOP → "Glossaire" (p. 102))

Réglage des préférences réseau

- (7) Tapez sur [Browser].
L'écran du navigateur apparaît.

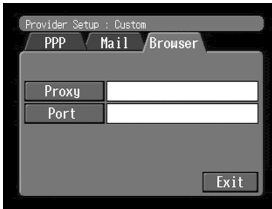


- (8) Paramétrez les éléments suivants :
- Proxy** : Indiquez l'adresse du serveur proxy de votre fournisseur.
 - Port** : Indiquez le numéro de port du serveur proxy de votre fournisseur. Pour certains serveurs, la saisie de ce numéro est inutile. Pour le détail, consultez votre fournisseur.
- (9) Tapez sur [Exit].
Le paramétrage est terminé et l'écran de configuration réseau réapparaît.
- (10) Tapez sur [Exit].
L'écran de configuration réapparaît.


2 Réglage d'autres préférences

Vous pouvez accéder à Internet par votre caméscope en utilisant les réglages par défaut. Il n'est pas nécessaire de faire les réglages suivants. Les exemples suivants vous montrent comment changer les réglages, si nécessaire, dans le futur.

- (1) Affichez l'écran de configuration.

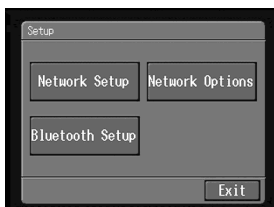

- (2) Tapez sur [Network Options].
L'écran des options réseau apparaît.

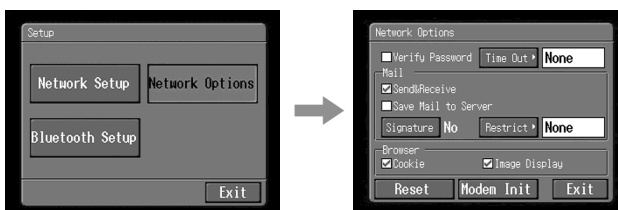

- (3) Paramétrez les éléments suivants :

Verify Password : Spécifiez si la saisie du mot de passe est nécessaire pour l'accès à votre fournisseur. Lorsque vous cochez ce paramètre, votre mot de passe sur l'écran PPP est effacé. Vous devez indiquer votre nom d'utilisateur (ID) et votre mot de passe pour accéder à votre l'Album Sony sur le web, ou votre mot de passe pour accéder à votre fournisseur chaque fois que vous essayez de vous connecter. Ceci empêche d'autres personnes de se connecter à votre fournisseur en utilisant votre ID.

Remarque

Lorsque ce paramètre est coché :

- Vous n'avez pas besoin de spécifier votre nom d'utilisateur (ID) et votre mot de passe pour accéder à votre fournisseur.
- Vous ne pouvez pas utiliser votre l'Album Sony sur le web si les préférences ont été réglées manuellement.

Time Out : Spécifiez si la connexion est automatiquement coupée si la communication n'est pas établie dans un certain délai (1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes).

Remarque

Même si vous avez spécifié une durée précise pour la fonction "Time Out", la ligne téléphonique peut ne pas se déconnecter automatiquement de certaines pages Web. Dans ce cas, déconnectez-la manuellement (page 90).

Mail

Send&Receive : Spécifiez si vous voulez vérifier la boîte de réception après l'envoi d'un message.

Restrict : Spécifiez si vous voulez ignorer un message de plus de 50 Ko, 200 Ko ou 500 Ko.

Save Mail to Server : Spécifiez si vous voulez garder des copies des messages sur le serveur.

Remarque

Si vous essayez de recevoir du courrier sans cocher ce paramètre, les messages ne seront peut être pas téléchargés et **peuvent être perdus sur votre serveur**, selon le type de courrier reçu. Pour le détail, voir "Remarque sur l'option Save Mail to Server" (p. 39).

Signature : Spécifiez ce paramètre si vous voulez joindre votre signature à votre courrier.

Browser

Cookie : Spécifiez si vous acceptez un cookie. Si vous ne voulez pas envoyer vos informations personnelles, ne cochez pas cette option. Ce paramètre est coché par défaut.

Image Display : Spécifiez si les images doivent être affichées à l'écran lorsque vous visualisez une page Web. Ce paramètre est coché par défaut.

Reset : Réinitialise tous les paramètres des options réseau sauf "Signature" et "Modem Init".

Remarque

Aucun message de confirmation n'apparaît lorsque vous réinitialisez les paramètres.

Modem Init : Configurez la chaîne de caractères à utiliser pour l'initialisation du modem. Si aucune configuration n'est spécifiée, vous n'avez pas besoin de modifier ce paramètre.

Remarque

Si le paramétrage est mauvais, le message "Connection Error No Response From PPP Server" (Erreur de connexion Aucune réponse du serveur PPP) apparaît lorsque vous essayez d'accéder à Internet, vous ne pourrez pas accéder à Internet.

- (4) Tapez sur [Exit].
L'écran de configuration réapparaît.

“Remarque sur l’option “Save Mail to Server”

Si “Save Mail to Server” (Sauvegarder le courrier sur le serveur) n’est pas coché, aucune copie du courrier reçu ne sera conservée sur votre serveur. Les messages d’erreur qui peuvent apparaître dépendent du type de courrier reçu, comme indiqué dans le tableau suivant.

Messages ¹⁾	Causes et/ou solutions
Memory Stick Memory Full (Mémoire de Memory Stick pleine)	Vous essayez de télécharger du courrier alors que le “Memory Stick” est déjà plein. ²⁾ → Supprimez votre courrier et les messages ou fichiers d’images inutiles sur le “Memory Stick”, puis téléchargez de nouveau votre courrier. → Insérez un autre “Memory Stick” disposant d’un espace suffisant et téléchargez de nouveau votre courrier.
Mail Over Size Limit (Dépassement de la taille limite)	• Vous essayez de télécharger du courrier dont la taille est supérieure à la limite spécifiée dans “Restrict”. ²⁾ → Vous pouvez télécharger votre courrier sur votre ordinateur, par exemple. → Supprimez le courrier et enlevez la coche du paramètre “Restrict”, puis téléchargez de nouveau votre courrier. • Vous essayez de télécharger du courrier dont le message contient plus de 4 000 caractères. ³⁾ → Le caméscope ne peut pas recevoir des messages de plus de 4 000 caractères. ⁴⁾
Attached Invalid File Deleted (Fichier joint invalide Supprimé)	Vous téléchargez du courrier auquel est joint un fichier dont l’extension est invalide. ³⁾ → Le caméscope ne peut recevoir que les fichiers de format JPEG ou MPEG.
Memory Stick Directory Error (Erreur de répertoire de “Memory Stick”)	→ Insérez un autre “Memory Stick” disposant de suffisamment d’espace, puis téléchargez de nouveau votre courrier.

¹⁾ Ces erreurs sont signalées par un message.

²⁾ Ce courrier reste sur le serveur même si vous ne cochez pas le paramètre “Save Mail to Server”. Vous pouvez récupérer ce courrier sur votre ordinateur, etc.

³⁾ Le courrier téléchargé ne reste pas sur le serveur si vous ne cochez pas le paramètre “Save Mail to Server”. Vous ne pouvez donc pas le récupérer sur votre ordinateur, etc.

⁴⁾ Pour les messages qui ont de nombreux retours à la ligne, le nombre de caractères disponibles est inférieur à 4 000.

Création d'un Album Sony sur le web

Vous pouvez télécharger des photos ou films sur votre "L'Album Sony sur le web" au moyen d'Internet et envoyer les images de cet album.

Votre album peut servir de page Web. Vous pourrez inviter vos amis à la consulter et à regarder votre album en leur envoyant une carte d'invitation.

Vous pouvez aussi accéder à votre album sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez vous connecter au site Web "L'Album Sony sur le web" en spécifiant votre nom d'utilisateur (ID) et votre mot de passe.

Pour le détail, accédez au site Sony "L'Album Sony sur le web"
("http://www.sonystyle-club.com/imaging/").

Téléchargement d'images sur l'Album Sony sur le web

Lorsque vous avez créé un l'Album Sony sur le web, vous pouvez y télécharger des images et envoyer des cartes d'invitation à vos amis. Cette partie du manuel vous indique comment télécharger des images sur un album et envoyer des cartes d'invitation.

Pour les séquences vidéo, la taille des fichiers pouvant être téléchargés sur l'Album Sony sur le web est limitée. Pour le détail, accédez à "http://www.sonystyle-club.com/imaging/".

Avant de commencer

Sauvegardez les images souhaitées sur un "Memory Stick" et insérez le "Memory Stick" dans le caméscope.

1 Sélection d'un album

Sélectionnez d'abord l'album que vous voulez utiliser.


(1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




Création d'un Album Sony sur le web


- (2) Tapez sur [Album].
L'écran d'album apparaît.

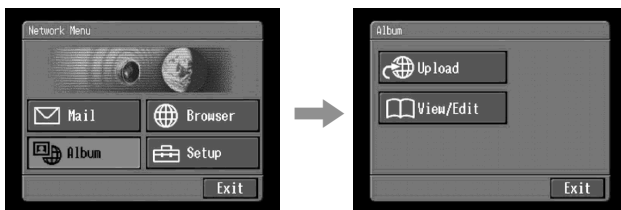


- (3) Tapez sur [Upload].
L'écran Album : Upload (téléchargement sur l'album) apparaît.

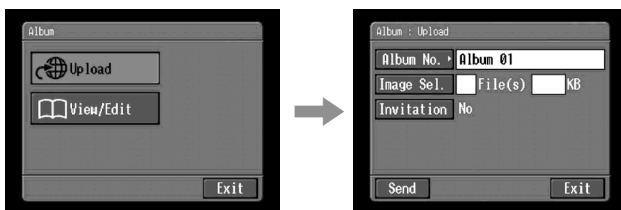

- (4) Tapez sur [Album No.].
La liste d'albums apparaît.

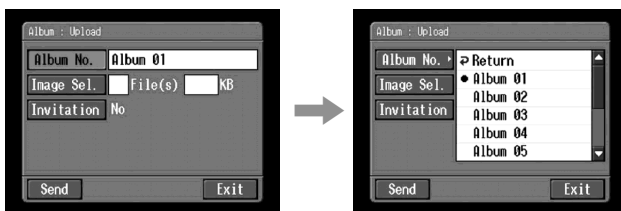

- (5) Tapez sur l'album souhaité.
La sélection de l'album est terminée.

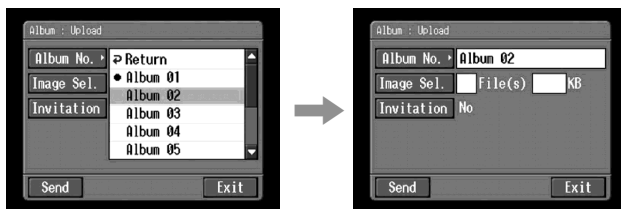

Nombre d'albums disponibles

Vous avez 10 albums à disposition (Albums 01 à 10).

Création d'un Album Sony sur le web

2 Sélection des images à télécharger

Sélectionnez maintenant les images que vous voulez télécharger.

- (1) Tapez sur [Image Sel.].
L'index d'images apparaît.



- (2) Tapez sur les images souhaitées.
Tapez sur l'image que vous voulez télécharger. L'image sélectionnée est cochée (✓).



Pour changer de page d'index

Tapez sur [←] ou [→]. Les six images précédentes ou suivantes apparaissent.

- (3) Répétez l'étape 2 pour sélectionner d'autres images.

Remarques

- Vous pouvez télécharger 99 images au maximum sur un album et la taille maximale des fichiers est de 3 Mo.
- Vous ne pouvez télécharger les images que sur un seul album à la fois.

- (4) Tapez sur [↻ OK].
L'écran de téléchargement sur l'album réapparaît. Le nombre total d'images sélectionnées et la taille totale des fichiers sont indiqués.



Pour télécharger les images seulement, reportez-vous à “5 Téléchargement d'images sur l'album” (p. 46).


Création d'un Album Sony sur le web

3 Envoi d'une carte d'invitation (email)

Sélectionnez le destinataire de la carte d'invitation (email).


- (1) Tapez sur [Invitation].

L'écran Album : Invitation (invitation) apparaît.

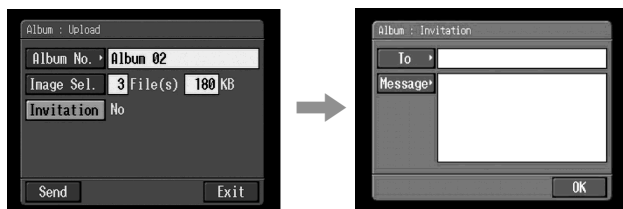

- (2) Tapez sur [To].

La liste de destinataires apparaît. Cette liste contient les adresses email enregistrées dans le carnet d'adresses. Pour le détail sur le carnet d'adresses, reportez-vous à "Utilisation du carnet d'adresses" (p. 64).

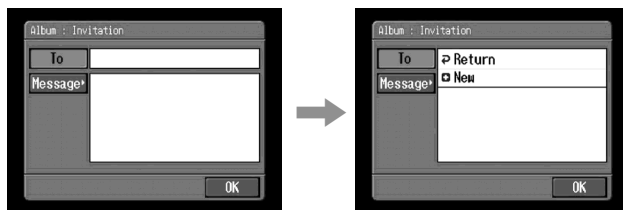


Après avoir sélectionné une adresse dans le carnet d'adresses, passez à l'étape 6.

Conseils

- La dernière adresse utilisée figure à côté de New.
- Les adresses sont classées dans l'ordre chronologique.

- (3) Tapez sur [**N** New].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

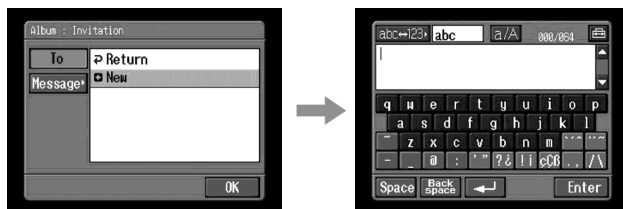


- (4) Saisissez l'adresse email du destinataire.

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).

Création d'un Album Sony sur le web

- (5) Tapez sur [Enter].

L'écran d'invitation réapparaît. La nouvelle adresse email figure maintenant dans la liste et sa case est cochée (☑).

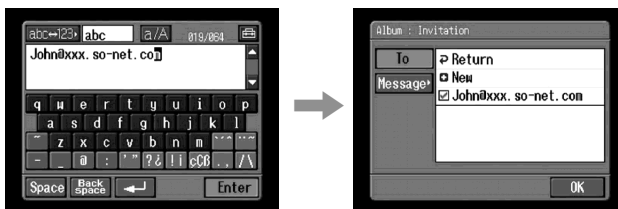

- (6) Si vous voulez envoyer la carte d'invitation à d'autres personnes, tapez sur d'autres adresses email.

Les cases des adresses email sélectionnées sont cochées (☑).

- (7) Tapez sur [Return].

L'écran d'invitation réapparaît.

Remarque

Si vous essayez d'envoyer une carte d'invitation alors que 50 adresses sont enregistrées dans le carnet d'adresses, la dernière adresse utilisée sera effacée. Le message "Address Book Full Overwrite the Data with Current Address?" (Carnet d'adresses plein Remplacer l'adresse par l'adresse actuelle ?) apparaît. Si vous voulez remplacer l'adresse, tapez sur [OK]. Sinon tapez sur [Cancel] pour supprimer une adresse inutile du carnet d'adresses et enregistrez la nouvelle.

Création d'un Album Sony sur le web


4 Saisie du texte d'un message

Saisissez le texte du message. Vous pouvez sélectionner un texte dans la liste de messages ou bien en éditer un, selon le cas. La liste contient six messages.

Sélection d'un texte déjà utilisé

Tapez sur [Message].

La liste de messages apparaît.

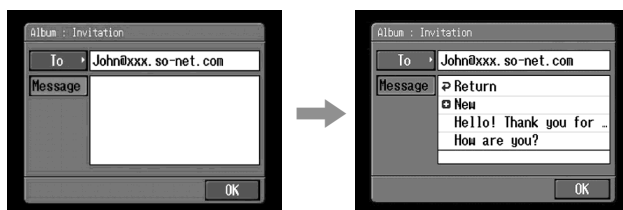

Cette liste contient les messages qui ont déjà été écrits. Tapez sur un message de la liste pour le sélectionner.


Si vous voulez éditer ce texte, tapez sur [Edit]. L'écran de saisie de caractères apparaît. Passez maintenant à l'étape 3.

Lorsque le texte souhaité est sélectionné, tapez sur [OK]. Après avoir sélectionné le message, passez à “**5** Téléchargement d'images sur l'album” (p. 46).

Enregistrement d'un nouveau message

(1) Tapez sur [New].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

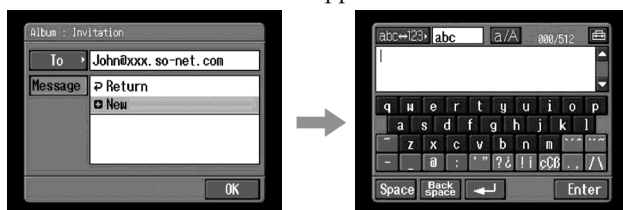

(2) Ecrivez votre texte.


Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).

Remarque


Le message peut contenir 512 caractères au maximum.

Création d'un Album Sony sur le web

- (3) Tapez sur [Enter].
L'écran d'invitation réapparaît.

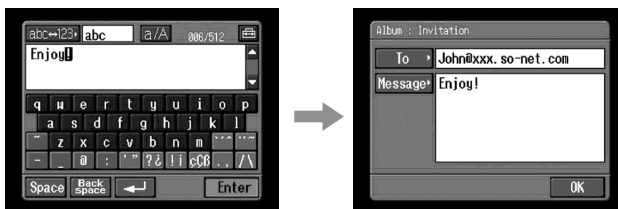


- (4) Tapez sur [OK].
L'écran de téléchargement sur l'album réapparaît.
"Yes" est juxtaposé à [Invitation].

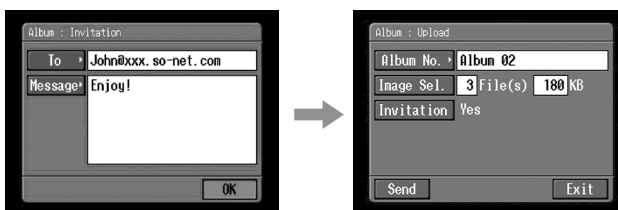

5 Téléchargement d'images sur l'album

- (1) Tapez sur [Send].
L'écran de confirmation de la connexion apparaît.
Mettez au préalable votre périphérique Bluetooth en attente de connexion.
Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique Bluetooth.

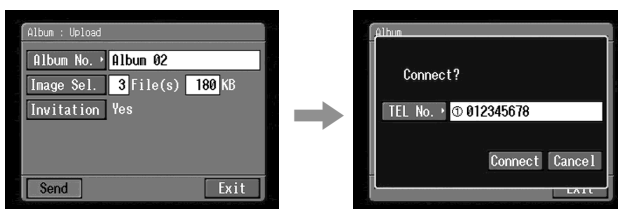

- (2) Vérifiez le numéro de téléphone.


Si vous appelez d'autres numéros de téléphone

Tapez sur [TEL No.]. La liste de numéros de téléphone enregistrés apparaît.
Tapez sur le numéro de téléphone souhaité pour le sélectionner.

Création d'un Album Sony sur le web

- (3) Tapez sur [Connect].

Le caméscope compose le numéro de téléphone sélectionné. Lorsque le téléchargement est terminé, le message "Upload Complete" (Téléchargement terminé) apparaît.

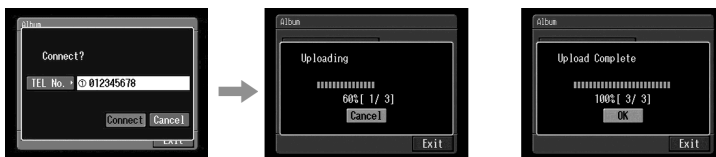

- (4) Tapez sur [OK].

L'écran de téléchargement sur l'album réapparaît.

Pour annuler le téléchargement

Pendant le téléchargement, tapez sur [Cancel].

Pour envoyer une carte d'invitation seulement (email)

Vous pouvez envoyer une carte d'invitation sans télécharger d'images. Pour ce faire, effectuez les opérations suivantes :

- "1 Sélection d'un album" (p. 40)
- "3 Envoi d'une carte d'invitation (email)" (p. 43)
- "4 Saisie du texte d'un message" (p. 45)
- "5 Téléchargement d'images sur l'album" (p. 46)

Lorsque la carte d'invitation a été envoyée, le message "Invitation Mail Complete" (Carte d'invitation envoyée) apparaît.

Consultation ou édition de l'Album Sony sur le web

Vous pouvez consulter ou télécharger des images de votre Album de l'Album Sony sur le web.

1 Visionnage d'images


- (1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.



- (2) Tapez sur [Album].

L'écran d'album apparaît.

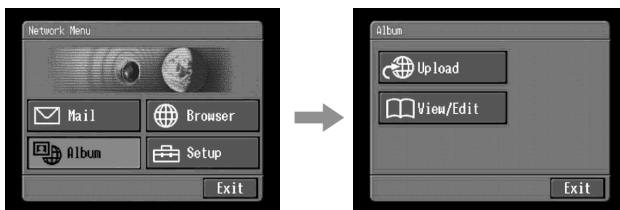


Création d'un Album Sony sur le web

- (3) Tapez sur [View/Edit].

L'écran de confirmation de la connexion apparaît.

Mettez au préalable votre périphérique Bluetooth en attente de connexion.

Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique Bluetooth.

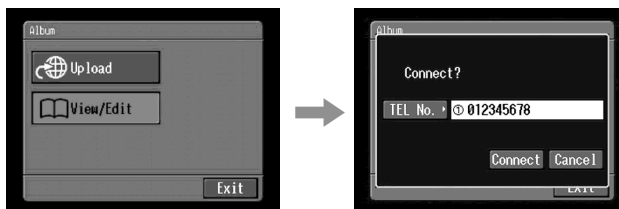

- (4) Vérifiez le numéro de téléphone.


Si vous appelez d'autres numéros de téléphone

Tapez sur [TEL No.]. La liste de numéros de téléphone enregistrés apparaît.


Tapez sur le numéro de téléphone souhaité pour le sélectionner.

- (5) Tapez sur [Connect].

Le caméscope compose le numéro de téléphone sélectionné. Lorsque la connexion est établie, la liste d'albums apparaît.

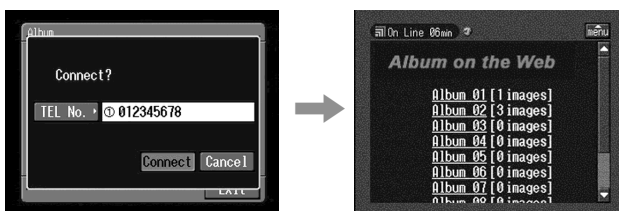

- (6) Tapez sur le numéro de l'album que vous voulez consulter ou éditer.
La page d'index apparaît.

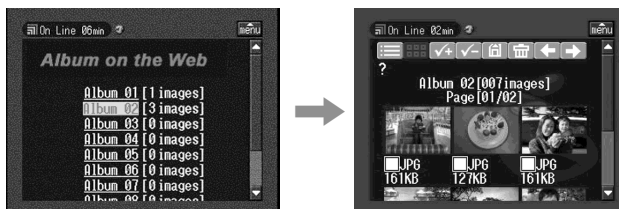

Pour afficher une description de chaque touche de fonction

Tapez sur [?].

- (7) Tapez sur l'image souhaitée.

L'image apparaît en grand à l'écran.

Conseils

- Pour terminer et fermer l'Album Sony sur le web, tapez sur la touche [menu] dans le coin supérieur droit de l'écran, puis tapez sur [END].
- L'écran réel peut être différent de l'illustration.

2 Téléchargement d'images de l'album sur un "Memory Stick"

Avant de commencer

- Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope pour sauvegarder les images téléchargées.
- Libérez le taquet du "Memory Stick".

(1) Sélectionnez les images que vous voulez télécharger.

Vous pouvez sélectionner les images de deux façons :

Sélection des images sur la page d'index :

Vous pouvez sélectionner et télécharger plusieurs images à la fois. Pour le détail, reportez-vous à "Pour sélectionner des images sur la page d'index" (p. 50).

Sélection de l'image affichée en grand sur la page d'image unique :


L'image affichée en grand peut être téléchargée. Pour le détail, reportez-vous à "Pour sélectionner l'image affichée sur l'écran d'image unique" (p. 51).

(2) Contrôlez le nombre d'images et la taille totale des fichiers.

Une seule image sélectionnée



Plusieurs images sélectionnées

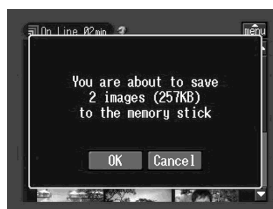


Pour annuler le téléchargement d'images

Tapez sur [Cancel].

(3) Tapez sur [OK].

Le message "Downloading" apparaît. Lorsque le téléchargement est terminé, le message "Download Complete" apparaît.

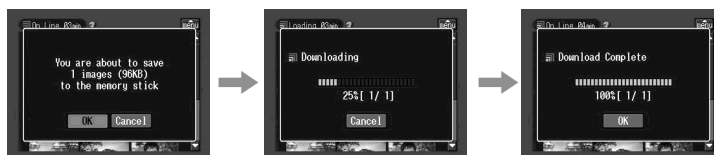

(4) Tapez sur [OK].

La page d'index ou la page d'image unique apparaît.

Pour annuler le téléchargement

Pendant le téléchargement, tapez sur [Cancel].

Création d'un Album Sony sur le web

Pour voir une image téléchargée

Sortez du mode NETWORK et affichez l'image comme vous le faites avec les images enregistrées sur le "Memory Stick". Dans ce cas, les noms de fichier des images fixes sont indiqués sur le caméscope dans l'ordre suivant : 700-0001, 700-0002, 700-0003...


Remarques

- Ne pas éjecter le "Memory Stick" pendant le téléchargement.
- Après le téléchargement, les coches restent sur les images sélectionnées.
- Vous pouvez télécharger des fichiers **JPG** et **MPG**.
- Si vous téléchargez des images retouchées sur l'ordinateur ou des images enregistrées avec un autre appareil, le caméscope ne pourra peut-être pas afficher ces images correctement.

Pour sélectionner des images sur la page d'index

- (1) Tapez sur la case de l'image souhaitée.

La case est cochée (☒).

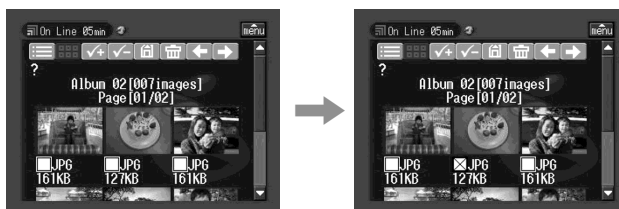


- (2) Pour sélectionner d'autres images, répétez l'étape 1.

- (3) Tapez sur .

L'écran de confirmation apparaît.

Mettez au préalable votre périphérique Bluetooth en attente de connexion.

Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique Bluetooth.

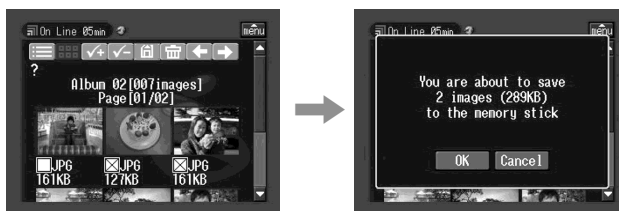

Pour sélectionner toutes les images

Tapez sur .

Pour annuler la sélection d'images

Tapez de nouveau sur la case de l'image.

Création d'un Album Sony sur le web

Pour annuler toutes les images sélectionnées

Tapez sur .

Pour revenir à la liste d'albums.

Tapez sur .

Pour sélectionner une image affichée sur la page d'image unique

Vous pouvez sélectionner l'image affichée en grand et la télécharger.

- (1) Lorsque la page d'index est affichée, tapez sur l'image que vous voulez agrandir.

L'image apparaît en grand sur l'écran d'image unique.



- (2) Pour voir une autre image, tapez sur  ou .

- (3) Tapez sur .

L'écran de confirmation apparaît.



Pour revenir à la page d'index

Tapez sur .

Pour revenir à la liste d'albums

Tapez sur .

Suppression d'images de l'album

Vous pouvez supprimer des images de l'album.

Pour supprimer les images affichées sur la page d'index


Vous pouvez sélectionner plusieurs images et les supprimer toutes à la fois. Tapez sur  à l'étape 3 dans "Pour sélectionner des images sur la page d'index" (p. 50). L'écran de confirmation apparaît. Tapez sur [OK]. La page d'index réapparaît.

Pour supprimer l'image affichée sur la page d'image unique

Tapez sur  à l'étape 3 dans "Pour sélectionner l'image affichée sur la page d'image unique" (p. 51). L'écran de confirmation apparaît. Tapez sur [OK]. L'image suivante apparaît.

Si l'album est vide

Le message "There is no picture in this album" (Aucune image sur cet album) apparaît.

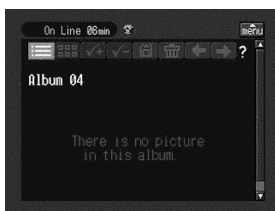

Retour à la liste d'albums

Tapez sur .

Fin de la consultation ou de l'édition de l'album

Pour finir et débrancher la ligne téléphonique

(1) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

La barre de menus apparaît.



(2) Tapez sur  (fin).

L'album est fermé puis la ligne est déconnectée.

Pour déconnecter la ligne téléphonique seulement

Tapez sur  (déconnexion). Seule la ligne téléphonique est déconnectée.

Conseil

Si vous déconnectez seulement la ligne téléphonique vous pouvez encore voir l'album affiché. Si vous essayez alors de télécharger, supprimer ou voir une autre image, l'écran de confirmation apparaît.

Utilisation de la messagerie

Cette section décrit les fonctions de base de la messagerie. Le courrier est envoyé et reçu par Internet. La messagerie est extrêmement pratique, puisqu'elle permet d'envoyer n'importe quand des messages auxquels des images d'un "Memory Stick" peuvent être jointes.

Envoi de courrier

En indiquant l'adresse email du destinataire, vous pouvez lui envoyer n'importe quand du courrier.

1 Spécification de l'adresse du destinataire

L'adresse doit être exacte.

Conseil

Vous pouvez sélectionner l'adresse email dans le carnet d'adresses. Pour le détail, reportez-vous à "Sélection d'une adresse dans le carnet d'adresses" (p. 69).


(1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




(2) Tapez sur [✉ Mail].

L'écran d'envoi apparaît.

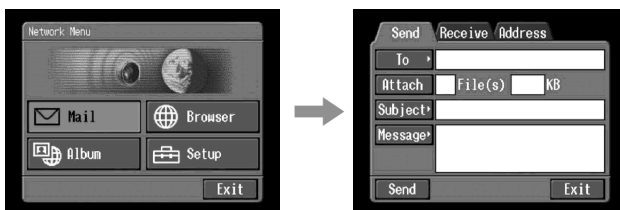

(3) Tapez sur [To].

La liste d'adresses apparaît. Cette liste contient les six dernières adresses utilisées du carnet d'adresses. Pour le détail sur le carnet d'adresses, reportez-vous à "Utilisation du carnet d'adresses" (p. 64). Lorsque vous avez sélectionné une adresse dans le carnet, passez à l'étape 7.

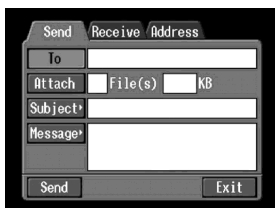

Conseils

- La dernière adresse utilisée figure à côté de [Return] et [New].
- Les adresses sont classées dans l'ordre chronologique.

(4) Tapez sur [New].

L'écran de saisie de caractères apparaît.




(5) Saisissez l'adresse email du destinataire.

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).

(6) Tapez sur [Enter].

L'écran d'envoi réapparaît. La nouvelle adresse email figure désormais dans la liste et sa case est cochée (✓).

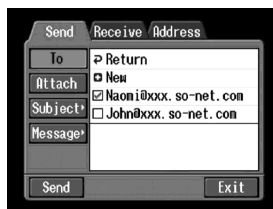

Conseil

L'adresse email peut être corrigée dans le carnet d'adresses. Pour le détail sur le carnet d'adresses, reportez-vous à "Modification ou suppression d'une adresse du carnet d'adresses" (p. 67).

- (7) Si vous voulez envoyer le même message à un autre destinataire, tapez sur d'autres adresses email.

La case de l'adresse email sur laquelle vous tapez est cochée (☒)

- (8) Tapez sur [ Return].

L'écran d'envoi réapparaît.


Remarque

Si vous essayez d'envoyer un message alors que 50 adresses sont enregistrées dans le carnet d'adresses, la dernière adresse utilisée sera effacée. Le message "Address Book Full Overwrite the Data with Current Address?" (Carnet d'adresses plein Remplacer l'adresse par l'adresse actuelle ?) apparaît. Si vous voulez remplacer l'adresse, tapez sur [OK]. Si vous tapez sur [Cancel], vous pouvez supprimer l'adresse, puis en saisir une nouvelle.

2 Saisie d'un l'objet d'un message

- (1) Tapez sur [Subject].

La liste d'objets apparaît. Cette liste contient les six derniers objets utilisés.

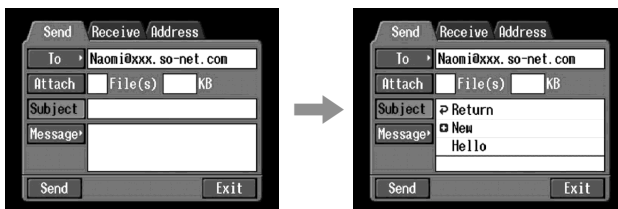


Si vous voulez utiliser un objet de la liste, tapez dessus. Après avoir sélectionné l'objet, allez à “3 Saisie du texte d'un message” (p. 57).

Conseil

Le dernier objet utilisé figure à côté de [↩ Return] et de [➕ New]. Vous ne pouvez pas changer ou supprimer cet objet.

- (2) Tapez sur [➕ New].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

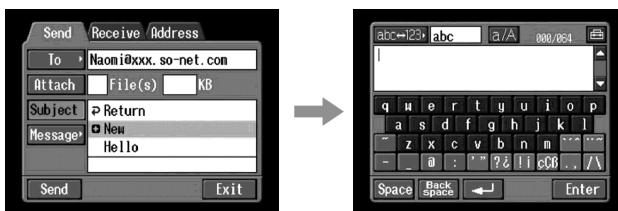

- (3) Saisissez l'objet.


Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).

Remarque

L'objet peut comprendre 24 caractères au maximum.

- (4) Tapez sur [Enter].

L'écran d'envoi réapparaît.

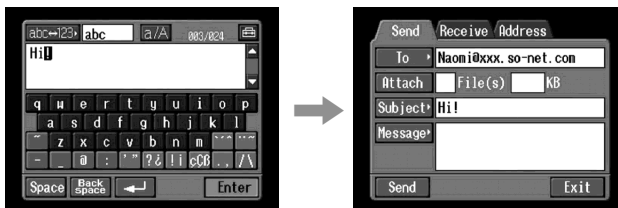


3 Saisie du texte d'un message

Saisissez le texte du message. Vous pouvez sélectionner le texte dans la liste de messages, ou bien le modifier. La liste contient six messages au maximum.

(1) Tapez sur [Message].

La liste de messages apparaît.

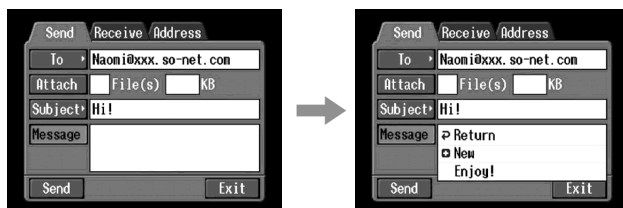


La liste contient les messages que vous avez déjà écrits. Tapez sur un message de la liste.

Si vous ne changez pas le texte sélectionné, tapez sur [OK]. Après avoir sélectionné le message, allez à “**4** Envoi de courrier” (p. 58).

Si vous modifiez le texte sélectionné, tapez sur [Edit]. L'écran de saisie de caractères apparaît. Passez à l'étape 3.

(2) Tapez sur [+ New].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

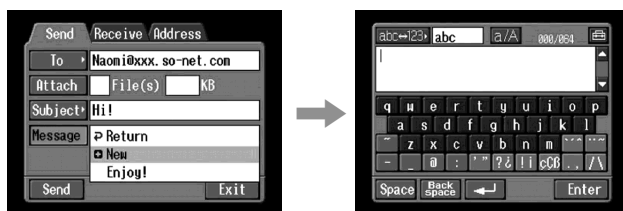

(3) Saisissez votre message.


Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).

Remarque

Le message peut contenir 512 caractères au maximum.

(4) Tapez sur [Enter].

L'écran d'envoi réapparaît.

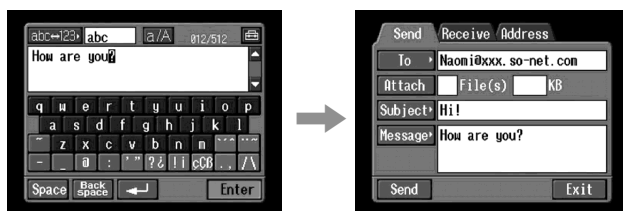

4 Envoi de courrier

Conseil

Vous pouvez envoyer du courrier avec votre signature. Pour le détail, reportez-vous à “Joindre sa signature à un message” (p. 62).

- (1) Sélectionnez l’image que vous voulez joindre.

Pour joindre des images, reportez-vous à “Joindre des images à du courrier” (p. 61).

- (2) Vérifiez le message.

Pour vérifier ou modifier un message, reportez-vous à “Vérification ou modification d’un message” (p. 59).

- (3) Tapez sur [Send].

L’écran de confirmation de la connexion apparaît.

Mettez au préalable votre périphérique Bluetooth en attente de connexion.

Pour le détail, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.



- (4) Vérifiez le numéro de téléphone.


Si vous appelez d’autres numéros de téléphone

Tapez sur [TEL No.]. La liste de numéros de téléphone enregistrés apparaît.

Tapez sur le numéro de téléphone souhaité pour le sélectionner.

- (5) Tapez sur [Connect].

Le caméscope compose le numéro de téléphone sélectionné. Lorsque le courrier a été envoyé, le message “Sending Mail Complete” (Envoi du courrier terminé) apparaît. La ligne téléphonique est automatiquement déconnectée.

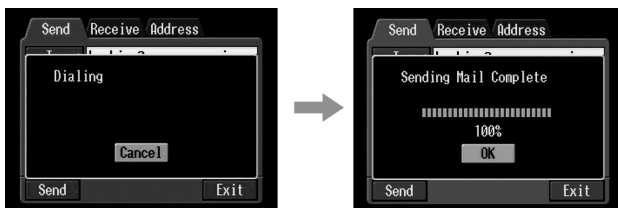

- (6) Tapez sur [OK].
L'écran d'envoi réapparaît.

Pour annuler l'envoi de courrier

Pendant l'envoi, tapez sur [Cancel].

Conseil

La boîte de réception peut être ouverte automatiquement après l'envoi du courrier.
Pour le détail, reportez-vous à “**2** Réglage d'autres préférences” (p. 37).

Vérification ou modification d'un message

- (1) Affichez l'écran d'envoi.



- (2) Tapez sur [Message].
La liste de messages apparaît.



- (3) Tapez sur le message que vous voulez vérifier ou modifier.
L'écran suivant apparaît.



Utilisation de la messagerie

- (4) Vérifiez ou éditez le message. Si le message est trop long, tapez dans la zone du message, puis sur le bouton de défilement ▼ pour faire défiler le message.


Si vous voulez vérifier simplement le message :

Après avoir vérifié le message, tapez sur [OK]. L'écran d'envoi réapparaît.


Si vous voulez modifier le message :

Passer à l'étape 5.

- (5) Tapez sur [Edit].
L'écran de saisie de caractères apparaît.

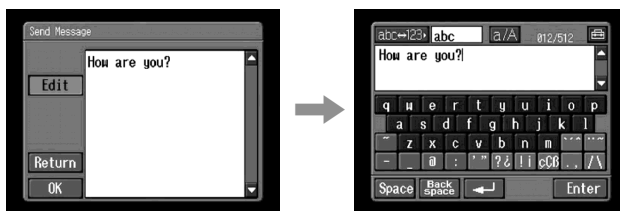

- (6) Modifiez le message.
Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).
- (7) Tapez sur [Enter].
L'écran d'envoi réapparaît.

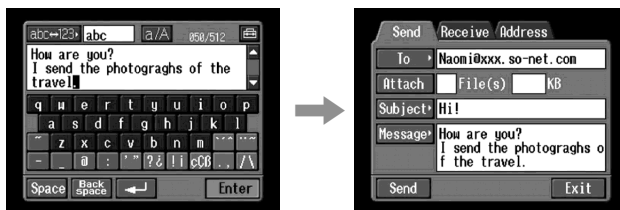

Utilisation de la messagerie

Joindre des images à du courrier

Vous pouvez envoyer des images en les joignant à vos messages.

Avant de commencer

- Insérez le "Memory Stick" contenant les images souhaitées dans le caméscope.
- Libérez le paquet du "Memory Stick".

- (1) Suivez les procédures : "**1** Spécification de l'adresse du destinataire" (p. 53), "**2** Saisie d'un l'objet d'un message" (p. 56) et "**3** Saisie du texte d'un message" (p. 57).

L'écran d'envoi apparaît.



- (2) Tapez sur [Attach].

Les images enregistrées sur le "Memory Stick" apparaissent.



- (3) Tapez sur les images souhaitées.

L'image sélectionnée est cochée (✓).



Pour faire défiler l'index vers le haut ou le bas

Tapez sur [←] ou [→]. La page précédente ou suivante s'affiche.

Utilisation de la messagerie


- (4) Répétez l'étape 3 pour sélectionner d'autres images à joindre.

Remarque

Vous pouvez joindre 99 images au maximum, et la taille maximale de tous les fichiers est de 3 Mo.

- (5) Tapez sur [OK].

L'écran d'envoi réapparaît. Le nombre total d'images sélectionnées et la taille totale des fichiers sont indiqués.

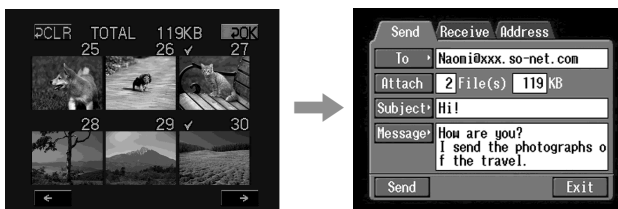

Pour annuler la sélection d'images

Tapez de nouveau sur l'image. La coche disparaît de l'image.

Pour annuler la sélection de toutes les images

Tapez sur [CLR].

- (6) Effectuez la procédure décrite dans "4 Envoi de courrier" (p. 58) à partir de l'étape 3.

Remarque

Il faut plus ou moins de temps pour envoyer les images selon la taille des fichiers.

Joindre sa signature à un message


Vous pouvez joindre votre signature à la dernière colonne d'un message.

- (1) Ouvrez le menu Network.


Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.




- (2) Tapez sur [Setup].
L'écran de configuration apparaît.

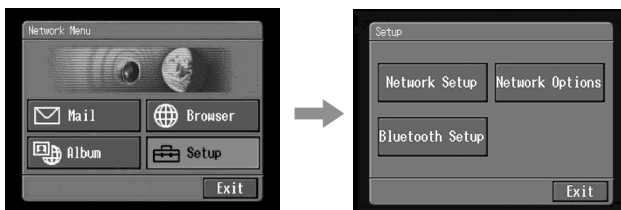

- (3) Tapez sur [Network Options].
L'écran des options réseau apparaît.

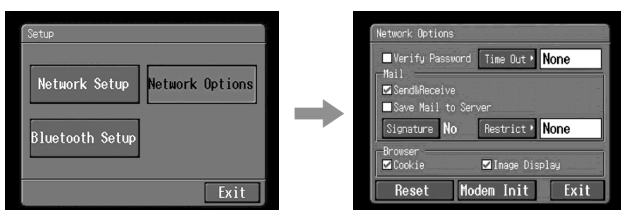

- (4) Tapez sur [Signature].
L'écran de saisie de caractères apparaît.

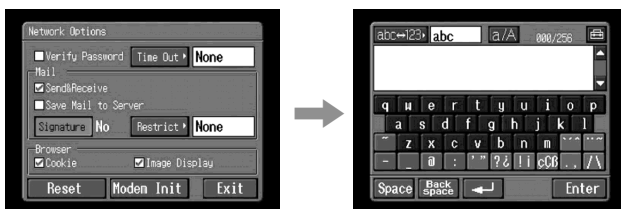

- (5) Indiquez votre signature.
Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).


Remarque

La signature peut comprendre 256 caractères au maximum.

Utilisation de la messagerie

- (6) Tapez sur [Enter].

La spécification de la signature est terminée et l'écran des options réseau réapparaît. "Yes" apparaît à côté de [Signature].

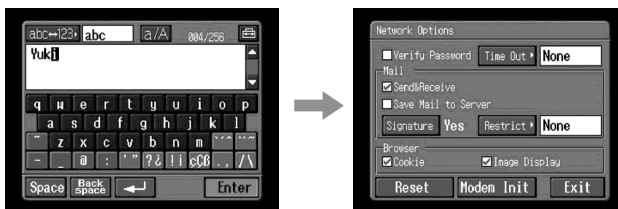

- (7) Tapez sur [Exit].

L'écran de configuration réapparaît.

- (8) Tapez sur [Exit].

Le menu Network réapparaît.

Utilisation du carnet d'adresses

Si vous enregistrez les adresses fréquemment utilisées dans le carnet d'adresses, vous pourrez envoyer des messages sans avoir à écrire l'adresse.

Enregistrement d'adresses dans le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer les adresses email souvent utilisées dans le carnet d'adresses. Le carnet peut contenir au maximum 50 adresses. Veillez à saisir correctement les adresses.

- (1) Ouvrez le menu Network.


Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.



Utilisation de la messagerie

- (2) Tapez sur [✉ Mail].

Si l'écran d'adresse n'apparaît pas, tapez sur [Address]. L'écran d'adresse apparaît.

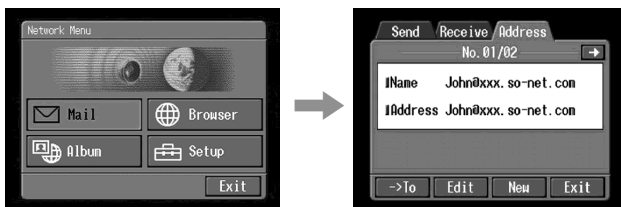


- (3) Tapez sur [New].

L'écran Address Book : New (enregistrement de nouvelle adresse) apparaît.



- (4) Tapez sur [Name].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

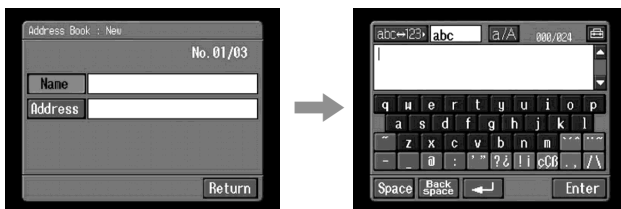

- (5) Saisissez le nom du destinataire.


Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).

Remarque


Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum dans la case [Name].

Utilisation de la messagerie

- (6) Tapez sur [Enter].
L'écran d'enregistrement de nouvelle adresse réapparaît.

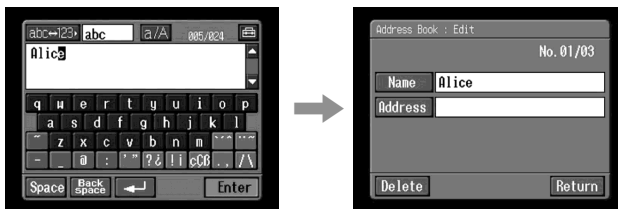


- (7) Tapez sur [Address].
L'écran de saisie de caractères apparaît.

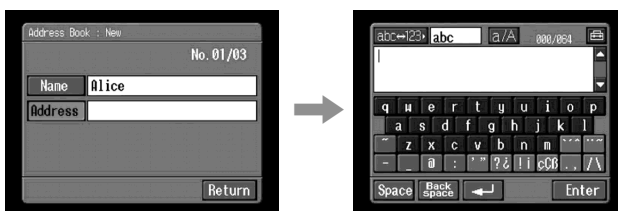


- (8) Saisissez l'adresse email.
Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).

- (9) Tapez sur [Enter].
L'écran d'enregistrement de nouvelle adresse réapparaît.

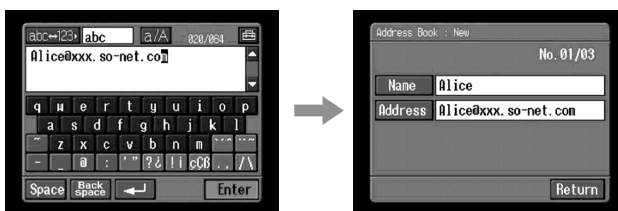

- (10) Tapez sur [Return].
L'écran d'adresse réapparaît.

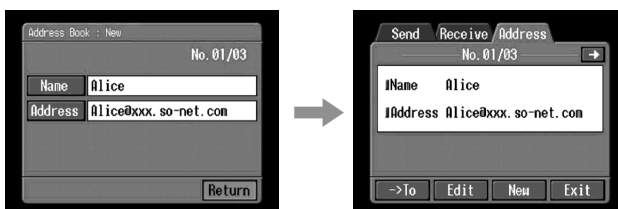

- (11) Tapez sur [Exit].
Le menu Network réapparaît.

Conseils

- Les adresses sont classées dans l'ordre alphabétique.
- Lorsque vous répondez au destinataire d'un message reçu, son adresse est automatiquement enregistrée dans le carnet d'adresses. Pour modifier une adresse, reportez-vous à "Modification ou suppression d'une adresse du carnet d'adresses" ci-dessous.


Modification ou suppression d'une adresse du carnet d'adresses

Vous pouvez modifier ou supprimer les noms ou les adresses email du carnet d'adresses.

- (1) Suivez les étapes 1 et 2 dans "Enregistrement d'adresses dans le carnet d'adresses" (p. 64).
L'écran d'adresse apparaît.



- (2) Affichez l'adresse que vous voulez modifier ou supprimer en tapant sur [←] ou [→].
- (3) Tapez sur [Edit] pour sélectionner l'adresse.
L'écran Address Book : Edit (modification d'adresse) apparaît.

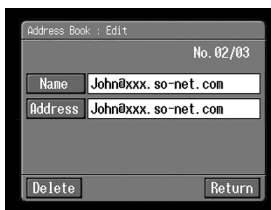


Utilisation de la messagerie

- (4) Tapez sur [Name] ou [Address].

Pour modifier le nom enregistré, tapez sur [Name] et pour modifier l'adresse enregistrée, tapez sur [Address].

L'écran de saisie de caractères apparaît.

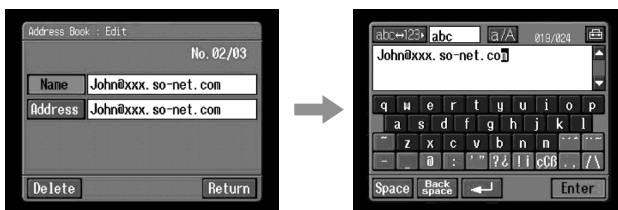


Si vous voulez supprimer une adresse, tapez sur [Delete] et pour confirmer la suppression, tapez sur [OK]. Pour annuler la suppression, tapez sur [Cancel].

- (5) Modifiez le nom ou l'adresse.

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).


- (6) Tapez sur [Enter].

L'écran de modification du carnet d'adresses réapparaît.

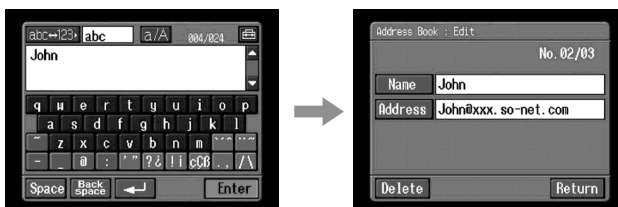

- (7) Tapez sur [Return].

L'écran d'adresse réapparaît.

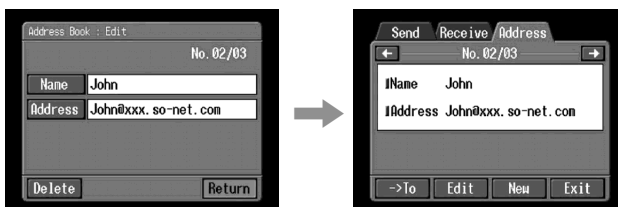

- (8) Vérifiez le nom ou l'adresse.

- (9) Tapez sur [Exit].

L'écran d'adresse réapparaît.

Sélection d'une adresse dans le carnet d'adresses

Vous pouvez sélectionner une adresse dans le carnet d'adresses.

- (1) Effectuez les étapes 1 et 2 dans "Enregistrement d'adresses dans le carnet d'adresses" (p. 64).

L'écran d'adresse apparaît.




- (2) Sélectionnez l'adresse à laquelle vous voulez envoyer un message en tapant sur  ou .



- (3) Tapez sur .

L'écran d'envoi apparaît. L'adresse sélectionnée est spécifiée comme destinataire.

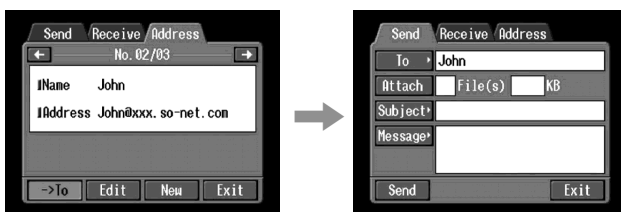

- (4) Effectuez les opérations décrites dans "2 Saisie d'un l'objet d'un message" (p. 56).

Réception de courrier

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez y répondre ou le réexpédier.

Avant de commencer

- Insérez un "Memory Stick" dans le caméscope pour enregistrer des images.
- Libérez le taquet du "Memory Stick".

Vérification de la boîte de réception

Conseil

Vous pouvez laisser des copies de vos messages sur le serveur même si vous les téléchargez sur le caméscope. Pour le détail, reportez-vous à "Réglage d'autres préférences" (p. 37).


(1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à "Accès au réseau" dans le mode d'emploi du caméscope.



(2) Tapez sur [✉ Mail].


Si l'écran de réception n'apparaît pas, sélectionnez l'onglet Receive. L'écran de réception apparaît.

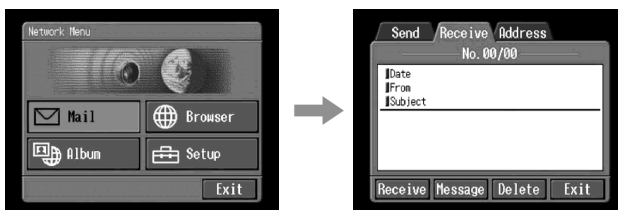

(3) Tapez sur [Receive].

L'écran de confirmation de la connexion apparaît.

Mettez au préalable le périphérique Bluetooth en attente de connexion. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique Bluetooth.

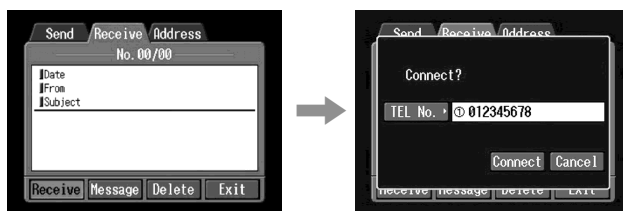


(4) Vérifiez le numéro de téléphone.

Si vous composez d'autres numéros de téléphone

Tapez sur [TEL No.]. La liste de numéros de téléphone apparaît. Tapez sur le numéro de téléphone souhaité pour le sélectionner.


(5) Tapez sur [Connect].

Le caméscope compose le numéro de téléphone sélectionné. Si un message vous a été envoyé, il est téléchargé sur le caméscope et le message "Receiving Mail Complete" (Réception du courrier terminée) apparaît. Tapez sur [OK]. La ligne téléphonique est automatiquement coupée après la réception du courrier.

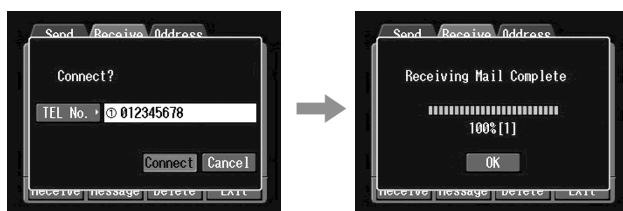

(6) Si vous avez reçu message, tapez dans la zone où le message est affiché, ou sur [Message].

Le message est affiché.

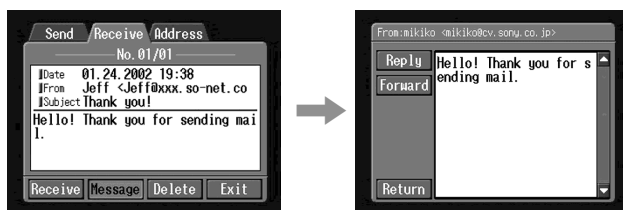

(7) Tapez sur [Return].

L'écran de réception réapparaît.

Pour annuler la réception de courrier

Pendant le téléchargement, tapez sur [Cancel]. Le courrier que vous n'avez pas encore reçu reste sur le serveur.

Si le message est long

Tapez sur le bouton de défilement ▼ pour le faire défiler.

Si un fichier est joint au message

Le caméscope peut recevoir des fichiers ayant l'extension : .jpg, .mpg, .jpeg et .mpeg. Si vous recevez d'autres types de fichiers, le message "Attached Invalid File Deleted" (Fichier joint invalide supprimé) s'insère dans le message. Le caméscope ne peut pas afficher les images jointes, enregistrées dans un autre format.

Pour voir un fichier joint

Sortez du mode NETWORK, puis affichez l'image en procédant de même que pour la lecture d'une image enregistrée sur un "Memory Stick". Dans ce cas, le fichier joint est sauvegardé à la suite de la dernière image enregistrée en mode VCR ou MEMORY / NETWORK.

Si aucun message ne vous a été envoyé

Le message "No New mail" (Pas de nouveau courrier) apparaît.

URL inclus dans un message

Si un URL ("htt://...") est inséré dans le message, tapez dessus. Le navigateur se met automatiquement en marche et accède à la page Web correspondante.

Remarques

- Un message peut comprendre 4 000 caractères au maximum. Les caractères au-delà de ce nombre sont supprimés et un message est inséré au début du message pour indiquer qu'une partie du texte a été effacée.
- Selon la taille du fichier joint il faut plus ou moins de temps pour recevoir un message.

Conseils

- La boîte de réception peut être ouverte automatiquement après l'envoi d'un message. Pour le détail, reportez-vous à "[2] Réglage d'autres préférences" (p. 37).
- Vous pouvez ignorer un message si la taille de son fichier est trop grande. Pour le détail, reportez-vous à "[2] Réglage d'autres préférences" (p. 37).
- L'objet et le nom de l'expéditeur d'un message peuvent contenir 24 caractères au maximum. Si vous recevez un message comportant plus de 24 caractères dans l'objet et le nom de l'expéditeur vous ne pourrez pas lire ces derniers sur le caméscope.

Envoyer une réponse – Reply

Vous pouvez rapidement envoyer une réponse à un message sans avoir à écrire l'adresse.

- (1) Affichez l'écran de réception.



- (2) Sélectionnez la zone où le message est indiqué ou tapez sur [Message].
Le message sélectionné s'affiche.



- (3) Tapez sur [Reply].
L'écran d'envoi apparaît.



Conseil

"Re: " est ajouté au début de la ligne de l'objet.

- (4) Effectuez les opérations décrites dans "3 Saisie du texte d'un message" (p. 57) puis écrivez le texte du message.

Conseil

Vous ne pouvez pas reprendre un message reçu.

- (5) Effectuez la procédure décrite dans "4 Envoi de courrier" (p. 58) à partir de l'étape 3.

Transfert d'un message à une autre personne – Forward

Vous pouvez transférer le message téléchargé à d'autres personnes.

- (1) Affichez l'écran de réception.



- (2) Affichez le message que vous voulez transférer en tapant sur  ou .
- (3) Tapez dans la zone où le message est affiché et tapez sur [Message].
Le message sélectionné s'affiche.



- (4) Tapez sur [Forward].
L'écran d'envoi apparaît.



Conseils

- Un fichier joint n'est pas automatiquement transféré. Pour le transférer, reportez-vous à "Joindre des images à du courrier" (p. 61).
- "Fw:" est ajouté au début de la ligne de l'objet.

- (5) Effectuez les opérations décrites dans "1 Spécification de l'adresse du destinataire" (p. 53) à partir de l'étape 3 ou "Sélection d'une adresse dans le carnet d'adresses" (p. 69) pour spécifier l'adresse du destinataire.

- (6) Effectuez les opérations mentionnées dans “**3** Saisie du texte d’un message” (p. 57) pour modifier le message.

Conseil

Le message que vous écrivez peut comprendre 512 caractères au maximum. Les caractères au-delà de ce nombre sont supprimés.

- (7) Effectuez les opérations mentionnées dans “**4** Envoi de courrier” (p. 58) à partir de l’étape 3.

Suppression du courrier inutile

Vous pouvez sauvegarder 50 messages sur un “Memory Stick”. Si vous essayez d’en sauvegarder un 51^e, un message d’erreur apparaît et le message ne peut pas être sauvegardé.

Avant de commencer

- Insérez le “Memory Stick” contenant le message que vous voulez supprimer dans le caméscope.
- Libérez le taquet du “Memory Stick”.


- (1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l’ouverture du menu Network, reportez-vous à “Accès au réseau” dans le mode d’emploi du caméscope.




- (2) Tapez sur [✉ Mail].

Si l’écran de réception n’apparaît pas, sélectionnez l’onglet Receive. L’écran de réception apparaît.

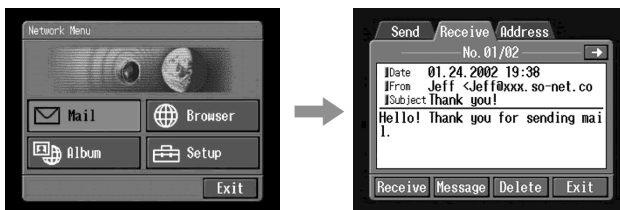

Utilisation de la messagerie

- (3) Affichez le courrier que vous voulez supprimer en tapant sur  ou .
Le message sélectionné s'affiche.

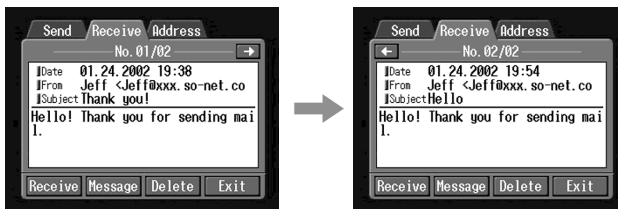

- (4) Tapez sur [Delete].
Le message "Delete This Mail?" (Effacer ce message ?) apparaît.



- (5) Tapez sur [OK].
Le message sélectionné est supprimé.

Pour annuler la suppression

Tapez sur [Cancel] à l'étape 5.

Visionnage de pages Web

Un site fournissant des informations sur Internet est appelé “page Web” ou “site Web”. Vous pouvez facilement obtenir des informations en accédant à un site Web sur Internet.

Visionnage de pages Web

1 Saisie de l'URL permettant d'accéder à la page Web

Saisissez l'adresse de la page Web et accédez à Internet. Attention, l'adresse doit être exacte.

Conseil sur l'URL

Chaque site a une adresse unique sur Internet. Cette adresse est appelée URL. L'URL est nécessaire pour accéder à un site.

(1) Ouvrez le menu Network.

Pour le détail sur l'ouverture du menu Network, reportez-vous à “Accès au réseau” dans le mode d'emploi du caméscope.



(2) Tapez sur [Globe Browser]. L'écran suivant apparaît.



(3) Tapez sur [Nouvel URL]. L'écran de saisie de caractères apparaît.




Visionnage de pages Web

(4) Saisissez l'URL.

Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).

(5) Tapez sur [Enter].

L'écran de confirmation de la connexion apparaît. Mettez au préalable le périphérique Bluetooth en attente de connexion. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique Bluetooth.

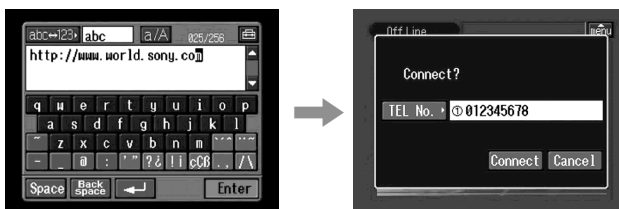


(6) Vérifiez le numéro de téléphone.

Si vous voulez composer un autre numéro de téléphone

Tapez sur [TEL No.]. La liste de numéros de téléphone apparaît. Tapez sur le numéro souhaité pour le sélectionner.

(7) Tapez sur [Connect].

Le caméscope compose le numéro de téléphone. Lorsque la connexion est établie, la page Web sélectionnée à l'étape 4 est chargée.

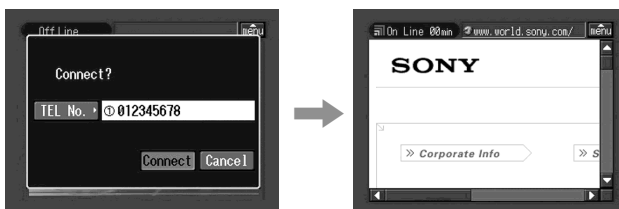

(8) Utilisez le navigateur avec la barre de menus.

Pour le détail sur la barre de menus, reportez-vous à "Utilisation de la barre de menus sur le navigateur" (p. 79).

Utilisation de la barre de menus sur le navigateur

Lorsque vous accédez à Internet et affichez une page Web, vous pouvez effectuer diverses opérations avec la barre de menus. Lorsque l'écran du navigateur est affiché, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD pour afficher la barre de menus.



Pour afficher la barre de menus

- (1) Tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
La barre de menus suivante apparaît.



Pour masquer la barre de menus

Tapez sur  ou sur  dans la barre de menus. La barre de menus disparaît.

Boutons dans la barre de menus

Bouton	Fonction
 (Page précédente)	Affichage de la page précédente
 (Page suivante)	Affichage de la page suivante
 (Rafraîchissement)	Rafraîchissement de la page actuelle Utilisez ce bouton lorsque les images ou les caractères de la page ne sont pas affichés correctement.
 (Arrêt)	Arrêt du chargement de la page actuelle
 (Zoom)	Changement de taille de la page
 (Aide)	Indication de la fonction de chaque bouton
 (Signet)	Marquage de la page actuelle par un signet. (Les signets sont enregistrés dans le caméscope.) Les signets permettent d'accéder plus rapidement aux pages souvent visitées.
 (Nouvel URL)	Saisie de l'URL d'une page Web
 (Sauvegarde de la page)	Sauvegarde de la page actuelle sur le "Memory Stick". La page peut ensuite être revue hors connexion.
 (Infos de page)	Indication du titre et de l'URL de la page actuelle
 (Déconnexion)	Déconnexion de la ligne téléphonique
	Masquage de la barre de menus
 (FIN)	Sortie du navigateur

Si une page Web ne peut pas être chargée

Le message [Loading Error] apparaît. Tapez sur [OK], puis sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD, puis sur  dans la barre de menus. Le menu Network apparaît de nouveau.

Remarque

Sur certaines pages Web, les boutons peuvent ne pas fonctionner.


Remarque sur l'état de la connexion

L'état de la connexion est indiqué dans la partie supérieure de l'écran. La durée de la connexion et l'adresse de la page Web sont également indiquées. La durée de la connexion doit être utilisée à titre de référence.

Off Line : Hors connexion



Loading : Chargement d'une page Web



On Line : En connexion



Remarques

- Si l'adresse est trop longue, elle n'apparaît pas entièrement. Si vous voulez voir l'adresse complète de la page, tapez sur . L'adresse complète apparaît.
- Une partie seulement de la page complète apparaît à l'écran.
- Il faut plus de temps pour charger une page complète, et dans ce cas les images ou le texte risquent de ne pas apparaître correctement. C'est normal.
- Si vous essayez d'ouvrir une page trop grande, le message "Data too Large for Full Display" (Données trop volumineuses pour être affichées complètement) apparaît et la page complète ne peut pas être chargée.
- Si vous affichez une page réduite, l'écran peut trembloter ou la couleur peut être bizarre. C'est normal.
- Pour éviter toute anomalie de fonctionnement, utilisez les boutons de la barre de menus après avoir chargé la page.


Conseil

Vous pouvez accéder à la page Web depuis un signet. Pour le détail, voir " Accès à une page Web spécifiée par un signet" (p. 84).


2 Création d'un signet – Bookmark

Vous pouvez marquer les pages auxquelles vous accédez souvent par un signet. Vous pouvez ainsi créer 30 signets.


- (1) Affichez la page Web que vous voulez marquer.
- (2) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
La barre de menus apparaît.

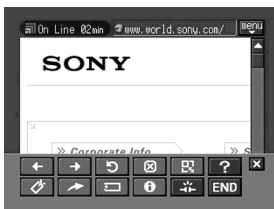

- (3) Tapez sur  (Signet).
La liste de signets apparaît.

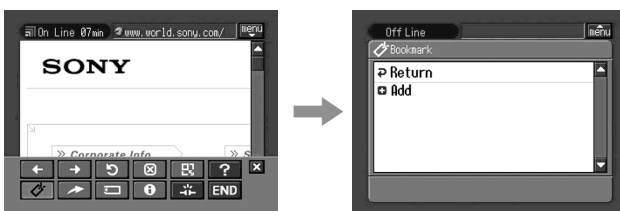

- (4) Tapez sur  Add].
Le signet est ajouté et la page Web réapparaît.

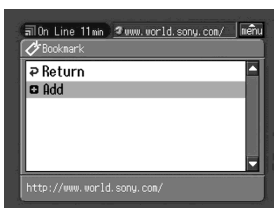


Remarque

- La ligne téléphone peut ne pas se déconnecter automatiquement. Dans ce cas, déconnectez-la manuellement (p. 90).
- Vous ne pouvez pas marquer une page dont l'URL a plus de 256 caractères.


Pour modifier un signet

Pour pouvez changer le titre d'un signet.


- (1) Tapez sur [🔖] (Signet).
La liste de signets apparaît.

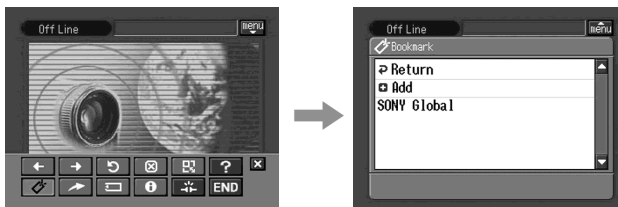

- (2) Tapez sur le signet que vous voulez modifier.
Le titre et l'URL sont indiqués.

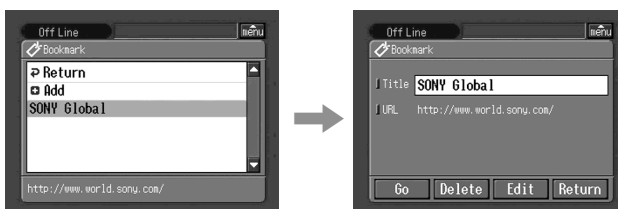


- (3) Tapez sur [Edit].
L'écran de saisie de caractères apparaît.

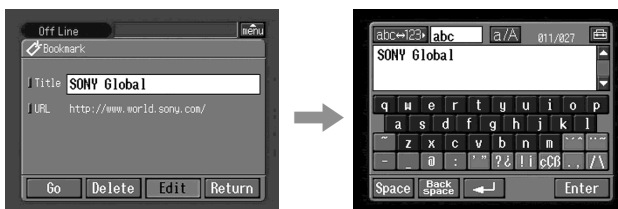

- (4) Modifiez le nom.
Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à "Saisie de caractères" (p. 9).

- (5) Tapez sur [Enter].
Le titre du signet est modifié.

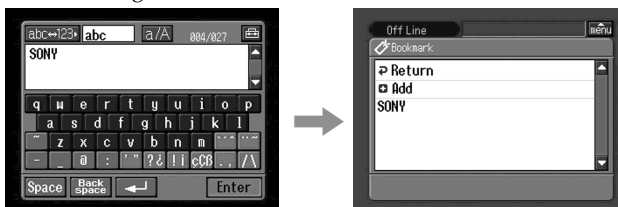


- (6) Tapez sur [🔖 Return].
L'écran du navigateur réapparaît.

Pour supprimer les signets


Vous pouvez supprimer des signets. Il est conseillé de supprimer les signets inutiles car 30 signets au maximum peuvent être créés.

- (1) Tapez sur  (Signet).

La liste de signets apparaît.

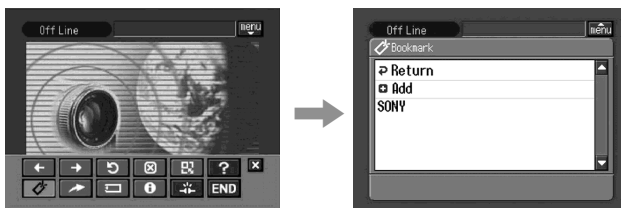

- (2) Tapez sur le signet que vous voulez supprimer.

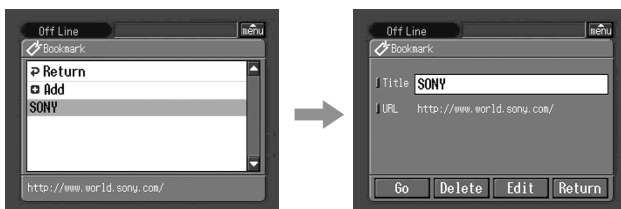


- (3) Tapez sur [Delete].

Le message "Delete This Bookmark?" (Supprimer ce signet ?) apparaît.



- (4) Tapez [OK].

Le signet sélectionné est supprimé.

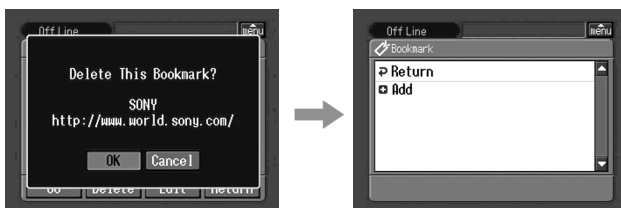

Pour annuler la suppression d'un signet

Tapez sur [Cancel] à l'étape 4.

3 Accès à une page Web spécifiée par un signet


- (1) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

La barre de menus apparaît.




- (2) Tapez sur  (Signet).

La liste de signets apparaît.

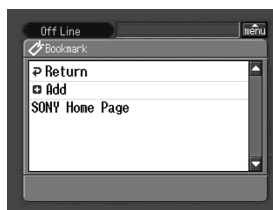

- (3) Tapez sur le signet.

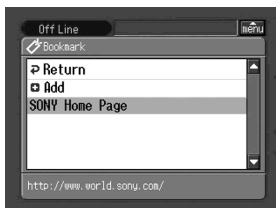


- (4) Tapez sur [Go].

L'écran de confirmation de la connexion apparaît.

Mettez au préalable votre périphérique Bluetooth en attente de connexion.

Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique Bluetooth.

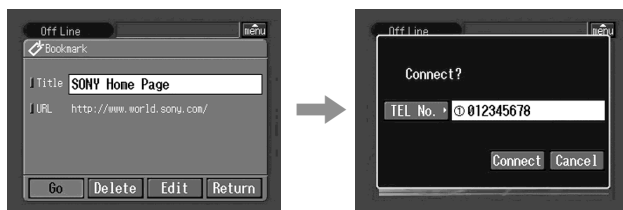

- (5) Vérifiez le numéro de téléphone.

Si vous voulez composer un autre numéro de téléphone

Tapez sur [TEL No.]. La liste de numéros de téléphone apparaît. Tapez sur le numéro souhaité. Le numéro sélectionné est spécifié.

- (6) Tapez sur [Connect].

Le caméscope compose le numéro de téléphone. Lorsque la connexion est établie la page Web spécifiée par le signet s'affiche.

Pour sélectionner un autre signet

Tapez sur [Cancel] à l'étape 4. La liste de signets apparaît. Tapez sur un autre signet.

Sauvegarde d'une page Web sur un "Memory Stick" – Page Memo

Vous pouvez sauvegarder vos pages Web préférées sur un "Memory Stick". Vous pourrez ensuite les afficher hors connexion.

Vous ne pouvez pas sauvegarder une page Web dont l'URL a plus de 256 caractères.

Sauvegarde d'une page Web sur un "Memory Stick"

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 30 pages sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez le "Memory Stick" sur lequel vous voulez sauvegarder les pages dans le caméscope.
- Libérez le taquet du "Memory Stick".


- (1) Affichez la page Web que vous voulez sauvegarder.

- (2) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.


La barre de menus apparaît.

Visionnage de pages Web

- (3) Tapez sur  (Sauvegarde de page).
La liste des pages sauvegardées apparaît.

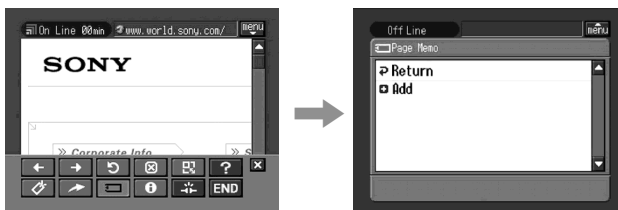

- (4) Tapez sur  Add].
Le message “Saving Page Memo Do Not Remove Memory Stick” (Sauvegarde de page Ne pas enlever le “Memory Stick”) apparaît.
Lorsque le message disparaît, la sauvegarde est terminée.

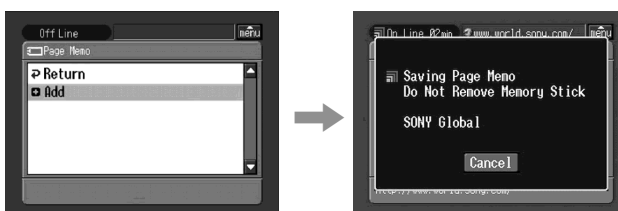

- (5) L'écran du navigateur réapparaît.

Pour annuler la sauvegarde d'une page Web

Pendant la sauvegarde, tapez sur [Cancel].

Remarque

Vous ne pouvez pas sauvegarder de page Web pendant le chargement.

Modification du titre d'une page sauvegardée

Vous pouvez changer le titre d'une page sauvegardée sur un “Memory Stick”.


Avant de commencer

- Insérez le “Memory Stick” contenant la page dont vous voulez changer le titre dans le caméscope.
- Libérez le taquet du “Memory Stick”.


- (1) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
La barre de menus apparaît.




- (2) Tapez sur  (Sauvegarde de page).
La liste de pages sauvegardées apparaît.

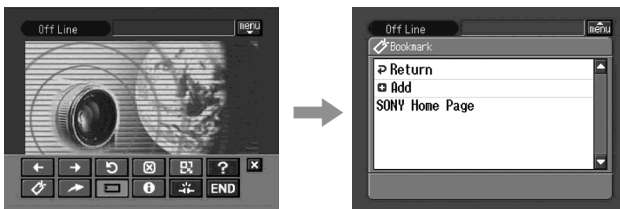

- (3) Tapez sur la page que vous voulez modifier.
Le titre et l'URL de la page sélectionnée sont indiqués.

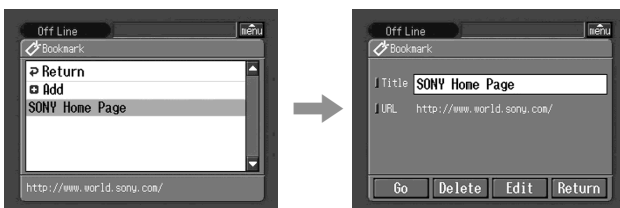

- (4) Tapez sur [Edit].
L'écran de saisie de caractères apparaît.

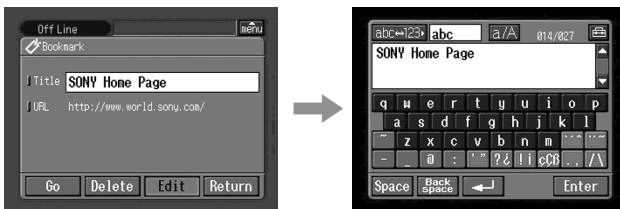

- (5) Modifiez le nom.
Pour le détail sur la saisie de caractères, reportez-vous à “Saisie de caractères” (p. 9).

- (6) Tapez sur [Enter].
Le titre de la page sauvegardée est modifié.



Visionnage de pages Web

- (7) Tapez sur [↵ Return].
L'écran du navigateur réapparaît.

Pour supprimer une page sauvegardée

Vous pouvez supprimer les pages sauvegardées. Il est conseillé de supprimer les pages inutiles car 30 pages au maximum peuvent être sauvegardées.

Avant de commencer

- Insérez le "Memory Stick" contenant la page que vous voulez supprimer dans le caméscope.
- Libérez le taquet du "Memory Stick".

- (1) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
La barre de menus apparaît.



- (2) Tapez sur  (Sauvegarde de page).
La liste de pages sauvegardées apparaît.




- (3) Tapez sur la page que vous voulez supprimer.
L'écran suivant apparaît.



- (4) Tapez sur [Delete].

Le messages "Delete This Page Memo Item?" (Supprimer cette page) apparaît.

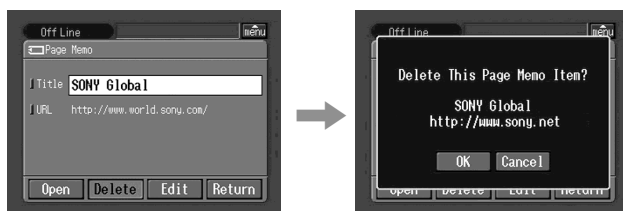

- (5) Tapez sur [OK].

La page sélectionnée est supprimée et la liste de pages sauvegardées réapparaît.

- (6) Tapez sur [↩ Return].

L'écran de navigateur réapparaît.

Pour annuler la suppression de pages sauvegardées

Tapez sur [Cancel] à l'étape 4.

Affichage d'une page Web sauvegardée

Vous pouvez afficher les pages sauvegardées sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez le "Memory Stick" contenant la page que vous voulez afficher dans le caméscope.
- Libérez le taquet du "Memory Stick".

- (1) Si la barre de menus n'est pas affichée, tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

La barre de menus apparaît.




- (2) Tapez sur  (Sauvegarde de page).

La liste des pages sauvegardées apparaît.



Visionnage de pages Web

- (3) Tapez sur la page sauvegardée que vous voulez afficher.

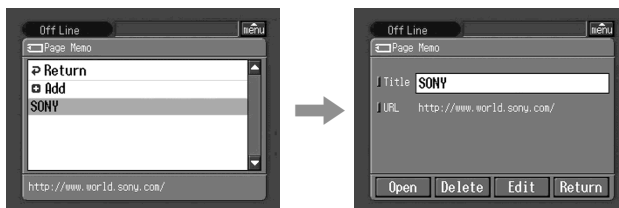

- (4) Tapez sur [Open].
La page Web sauvegardée apparaît.

Pour sélectionner une autre page

Tapez sur [Cancel] à l'étape 3. La liste de pages sauvegardées apparaît. Tapez sur une autre page.

Fermeture du navigateur

Pour fermer la page et déconnecter la ligne téléphonique

- (1) Tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD pour afficher la barre de menus.



- (2) Tapez sur  (Fin).
La navigateur est fermé, puis la ligne téléphonique est coupée.

Pour déconnecter la ligne seulement

Tapez sur  (Déconnexion). La ligne téléphonique est déconnectée.

Remarque

Lorsque vous fermez le navigateur, un message de confirmation peut apparaître sur votre caméscope.


Noms des dossiers et des fichiers d'images

Les fichiers sont classés dans les dossiers suivants. Vous pouvez ouvrir ces dossiers sur un ordinateur seulement. Les noms des fichiers ont la signification suivante.

□□□□ représente un nombre de 00001 à 99999.

□□□□ représente un nombre de 0001 à 9999.

○○○ représente une partie du nom du fichier joint.

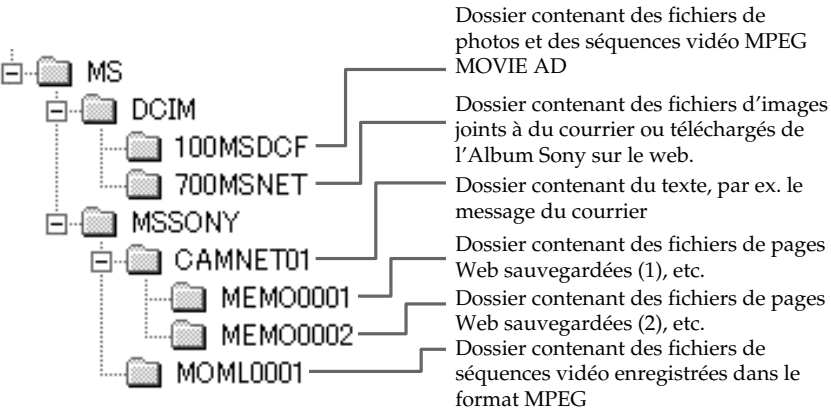

Informations complémentaires

Dossier	Nom de fichier	Signification
100MSDCF	DSC□□□□.JPG	Fichier de photo
	MOV□□□□.MPG	Fichier de séquence vidéo
700MSNET	○○○□□□□.JPG	Fichier de photo transmis par le réseau
	○○○□□□□.MPG	Fichier de séquence vidéo transmis par le réseau
CAM NET01	RCV.MBX	Liste du courrier reçu*
	IMAGEMEM.CNF	Fichier de gestion des pages sauvegardées*
MEMO□□□□	MEMO□□□□.HTM	Fichier HTML sauvegardé
	IMG□□□□.JPG	Fichier de photo sauvegardé
	IMG□□□□.GIF	Fichier d'image sauvegardé
	IMG□□□□.PNG	Fichier d'image sauvegardé
	IMG□□□□.XBM	Fichier d'image sauvegardé
MOML0001	MOV□□□□.MPG	Fichier de séquence vidéo

* Ne pas supprimer ces fichiers. Ils sont nécessaires même si vous ne pouvez pas en vérifier le contenu sur un ordinateur.

En cas de problèmes

Problèmes d'accès à Internet

Le message "...Incomplete" (Incomplet) ou "Authentication Error" (Erreur d'authentification) s'affiche et vous ne pouvez pas accéder à Internet.

- Vérifiez si vos réglages ont bien été effectués comme indiqué dans "Réglage des préférences réseau" (p. 31).

Accès à Internet impossible.

- Reconnectez-vous un peu plus tard.

Le message "Line is Busy or Phone number may be Wrong" (La ligne est occupée ou le numéro de téléphone est mauvais) s'affiche et l'accès à Internet est impossible.

- La ligne téléphonique de votre fournisseur est occupée. Appelez plus tard.
- Les réglages du numéro de téléphone ne sont pas corrects. Veuillez les vérifier.
- Le réglage du type de signal téléphonique de l'adaptateur-modem Bluetooth n'est peut-être pas correct. Vérifiez le réglage.

Le message "Bluetooth Connection Error" (Erreur de connexion Bluetooth) s'affiche et l'accès à Internet est impossible.

- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth est allumé.
- Approchez le périphérique Bluetooth du caméscope.

Le message "Phone Line Disconnected" (Ligne téléphonique déconnectée) s'affiche lorsque vous saisissez des données pendant l'enregistrement en ligne.

- La saisie de données peut être effectuée hors connexion. Quand vous voulez connecter le caméscope au site, l'écran de confirmation de la connexion s'affiche. Tapez sur [Connect] pour rétablir la connexion.

Le message "Bluetooth Authentication Error Check the Certified Status" (Erreur d'authentification Bluetooth Vérifiez la liste d'enregistrement) s'affiche et l'accès à Internet est impossible.

- Le périphérique Bluetooth a peut-être été supprimé de la liste d'enregistrement. Réenregistrez-le.

Le message "Bluetooth Connection Error Select Bluetooth Device" (Erreur de connexion Bluetooth Sélectionnez le périphérique Bluetooth) s'affiche et l'accès à Internet est impossible.

- Vérifiez la configuration comme indiqué dans "Enregistrement d'un périphérique Bluetooth" (p. 20).

Le message "Low Battery" (Batterie faible) s'affiche et l'accès à Internet est impossible.

- Rechargez la batterie ou utilisez l'adaptateur secteur, puis reconnectez-vous.

Vous avez oublié votre nom d'utilisateur (ID) et/ou mot de passe.

- Veuillez contacter le Centre de Contact Sony Europe. (Pour le détail, voir la brochure fournie.)

Problèmes liés à la messagerie

Le message “DNS Error The Requested URL Could Not be Found” (Erreur de DNS L’URL demandé n’a pas pu être trouvé) s’affiche et vous ne pouvez ni recevoir ni envoyer de courrier.

- Le réglage de DNS est peut-être mauvais. Vérifiez le réglage PPP.

Impossible d’envoyer du courrier.

- L’horloge du caméscope n’est pas réglée correctement. Réglez-la correctement.
- Vérifiez vos réglages comme indiqué dans de “Réglage des préférences réseau” (p. 31).
- Reconnectez-vous un peu plus tard.

Impossible de recevoir du courrier

- L’horloge du caméscope n’est pas réglée correctement. Réglez-la correctement.
- Vérifiez les réglages comme indiqué dans “Réglage des préférences réseau” (p. 31).
- Tous les messages téléchargés sont enregistrés sur le “Memory Stick”. Insérez un nouveau “Memory Stick” ayant suffisamment d’espace libre et téléchargez de nouveau votre courrier.
Vérifiez aussi si le taquet du “Memory Stick” n’est pas fermé.
- Vous pouvez limiter la taille des fichiers téléchargés. Vérifiez le réglage du paramètre “Restrict” sur l’écran des options réseau.
- En tout 50 messages peuvent être téléchargés sur un “Memory Stick”. Si vous voulez en sauvegarder un 51^e, supprimez-en un ou insérez un nouveau “Memory Stick” ayant suffisamment d’espace libre et téléchargez de nouveau votre courrier.

Tous les messages ne peuvent pas être reçus.

- Un message reçu peut contenir 4 000 caractères au maximum. Vous ne pourrez pas recevoir le texte complet si le message a plus de 4 000 caractères.

Le message “PPP Authentication Error” (Erreur d’authentification PPP) s’affiche.

- Vérifiez vos réglages comme indiqué dans “Réglage des préférences réseau” (p. 31).

Vous avez reçu un message envoyé par Mailer Daemon.

- Votre courrier n’a pas été envoyé à son destinataire. Vérifiez l’adresse email. Si vous recevez un message de Mailer Daemon et que l’adresse email est correcte, le serveur est peut-être en panne ou l’adresse email a peut-être changé.

En cas de problèmes

Les fichiers joints ne sont pas sauvegardés sur le "Memory Stick".

- Seuls les fichiers **.jpg**, **.mpg**, **.jpeg** et **.mpeg** sont compatibles. Vérifiez l'extension du fichier.
- Le message "Memory Stick Directory Error" (Erreur de répertoire de "Memory Stick") s'affiche si vous insérez un "Memory Stick" dont la structure du répertoire ne correspond pas à la norme DCF.
- Tous les messages téléchargés sont enregistrés sur le "Memory Stick". Insérez un nouveau "Memory Stick" ayant suffisamment d'espace libre et téléchargez de nouveau votre courrier.
Vérifiez aussi si le taquet du "Memory Stick" n'est pas fermé.
- Vous pouvez limiter la taille des fichiers téléchargés. Vérifiez le réglage du paramètre "Restrict" sur l'écran des options réseau.

Problèmes liés à l'affichage de pages Web

Les images ne s'affichent pas.

- Vérifiez le réglage du paramètre "Image Display" sur l'écran des options réseau.

Certaines pages ou aucune page Web ne s'affichent.

- Si les pages ont été créées avec un logiciel tel que Macromedia Flash, les pages ne sont pas compatibles avec le navigateur de votre caméscope.

Il faut assez longtemps pour charger une page Web.

- Si la ligne est occupée, essayez de vous connecter par un autre fournisseur ou d'autres points d'accès, ou connectez-vous hors des heures d'affluence.

La page Web n'est pas chargée.

- **Pendant la saisie de l'URL**
Vérifiez si l'adresse est correcte. (Par exemple, n'avez-vous pas confondu "0" et "O", "-" et "_").
- **Pendant l'accès par un signet ou une page sauvegardée**
L'adresse a peut-être changé ou le lien du site Web a peut-être été modifié. Si le lien a été modifié, remontez à la source. (Par exemple, si vous ne pouvez pas accéder à <http://www.sony.co.jp/xxxx/>, essayez d'accéder à <http://www.sony.co.jp>).

La page Web ne peut pas être affichée.

- Le paramètre "Cookie" n'est peut-être pas coché. Vérifiez le paramètre "Cookie" sur l'écran des options du réseau.

Le cookie n'est pas sauvegardé.

- Sortez du mode NETWORK, le cookie sera supprimé.

Le message "DNS Error The Requested URL Could Not be Found" (Erreur de DNS L'URL demandé n'a pas pu être trouvé) s'affiche et la page Web ne peut pas être affichée.

- Le réglage du paramètre DNS est peut-être mauvais. Vérifiez le réglage de l'écran PPP.
- Le réglage du paramètre "Proxy" est peut-être mauvais. Vérifiez le réglage de l'écran du navigateur.

En cas de problèmes

Problèmes liés à l'Album Sony sur le web

Le message "DI customer ID Profile Incomplete" (Profil client DI incomplet) apparaît et vous ne pouvez pas accéder à l'Album Sony sur le web.

- Le nom d'utilisateur (ID) est nécessaire pour utiliser l'Album Sony sur le web.

Vous ne pouvez pas afficher ni éditer votre album, envoyer de carte d'invitation ou télécharger des images sur votre album. (Un code d'erreur s'affiche.)

- Voir "Codes d'erreur d'album" (p. 100).

Il faut un certain temps pour charger l'album.

- Si le site Web est occupé, essayez de vous connecter par un autre fournisseur ou d'autres points d'accès, ou connectez-vous hors des heures d'affluence.

L'image ne peut pas être supprimée.

- Il n'y a peut-être aucune image. Tapez sur  (rafraîchissement).


L'image ne peut pas être téléchargée.

- Il n'y a peut-être aucune image. Tapez sur  (rafraîchissement).

Réglage de l'écran LCD (CALIBRATION)

Les touches s'affichant sur l'écran tactile peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).
- (2) Ejectez la cassette du caméscope, puis débranchez tous les cordons du caméscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur VCR tout en appuyant sur DISPLAY/ TOUCH PANEL sur le caméscope, puis maintenez la pression sur DISPLAY/ TOUCH PANEL pendant cinq secondes environ.
- (4) Effectuez les opérations suivantes en utilisant le stylet fourni avec le caméscope.
 - ① Touchez **X** dans le coin supérieur gauche.
 - ② Touchez **X** dans le coin inférieur droit.
 - ③ Touchez **X** au centre de l'écran.

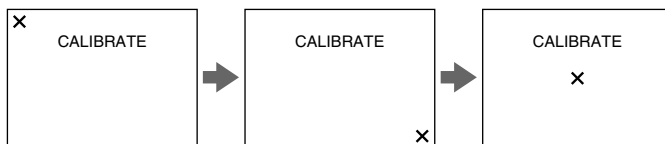

Remarque

Si vous n'appuyez pas au bon endroit, **X** revient dans le coin supérieur gauche. Dans ce cas, recommencez depuis l'étape 4.

Spécifications

Bluetooth

Nombre de périphériques disponibles

3

l'Album Sony sur le web

Nombre d'albums

10

Nombre maximum d'images téléchargeables sur l'album simultanément

99

Taille maximale des fichiers téléchargeables sur l'album simultanément

3 Mo

Courrier

Envoi

Nombre maximal de destinataires auxquels un message peut être envoyé simultanément

50

Nombre d'objets enregistrables

6

Nombre maximal de caractères de l'objet

24

Nombre de messages enregistrables

6

Nombre maximal de caractères par message

512

Nombre maximal d'images jointes au courrier

99

Taille maximale des fichiers joints au courrier

3 Mo

Signature

Nombre de caractères

256

Carnet d'adresses

Nombre d'adresses enregistrables

50

Nombre maximal de caractères du nom

24

Nombre maximal de caractères de l'adresse email

64

Réception

Fichiers compatibles

Extension : .jpg, .mpg, .jpeg, .mpeg

Nombre maximal de caractères d'un message

Approx. 4 000

Nombre maximal de messages enregistrables sur un

"Memory Stick"

50

Navigateur

Nombre de signets disponibles

30

Nombre maximal de caractères du titre d'un signet

27

Nombre maximal de pages sauvegardées sur un "Memory Stick"

30

Nombre maximal de caractères du titre d'une page sauvegardée

27

Nombre maximal de caractères de l'URL

255

Messages

Divers messages apparaissent sur l'écran. Vérifiez les descriptions correspondantes dans la liste suivante.

Généralités	
Message	Causes et/ou solutions
Bluetooth Connection Error	• Le périphérique Bluetooth est trop éloigné du caméscope. • Le périphérique Bluetooth est occupé.
Bluetooth Authentication Error Check the Certified Status	Enregistrez une nouvelle fois le périphérique Bluetooth.
Bluetooth Registration Error Check the Passkey	• Le code d'accès n'est pas correct. • La transmission du code d'accès a échoué.
Bluetooth Communication Disconnected	• Le périphérique Bluetooth est éteint. • Le périphérique Bluetooth est trop éloigné du caméscope. • Le périphérique Bluetooth ne peut pas être connecté.
Bluetooth Connection Error Select Bluetooth Device	Aucun périphérique Bluetooth enregistré. Enregistrez votre périphérique (p. 20).
PPP Authentication Error Check ID or Password	L'ID ou le mot de passe saisi sur l'écran PPP lors du réglage manuel n'est pas correct.
Phone Line Disconnected	Vérifiez l'état actuel de la ligne.
Connection Error No Response From PPP Server	• Le numéro de téléphone saisi sur l'écran PPP lors du réglage manuel n'est peut-être pas exact. • Les réglages du modem sur l'écran des options réseau sont faux.
Bluetooth Connection Error Check Phone Line	Vérifiez si le périphérique Bluetooth est branché sur une prise téléphonique.
Low Battery	La capacité de la batterie est insuffisante. Rechargez la batterie ou utilisez l'adaptateur secteur.
Profile Error Reset Profile	Vérifiez le réglage. Si un élément manque, faites de nouveau le réglage en vous référant à vos notes.
DI customer ID Profile Incompleted * Password Already Set Check the Password Profile	Vérifiez le nom d'utilisateur (ID) ou le mot de passe saisis sur l'écran de configuration réseau. Pour le détail, sur "Verify Password", voir "Réglage d'autres préférences" (p. 37). Vous ne pouvez pas utiliser l'Album Sony sur le web si vous faites les réglages manuels.
Memory Error	Sortez du mode NETWORK, puis accédez de nouveau au mode NETWORK.
Memory Stick Error	Le "Memory Stick" est peut-être cassé. Procédez de la façon suivante : Sortez du mode NETWORK, éteignez le caméscope, retirez et réinsérez le "Memory Stick", mettez en marche le caméscope. Si le message apparaît encore, utilisez un autre "Memory Stick".
Memory Stick Error Outgoing Mail Cancelled	
Memory Stick Error Unable to Open the File	
Memory Stick Error Action Cancelled	
Memory Stick Error Incoming Mail Cancelled	
Memory Stick Format Error	Formatez le "Memory Stick" sur le caméscope.

Messages

Message	Causes et/ou solutions
Enter Password for DI Customer ID	Pour le détail sur la “Vérification du mot de passe”, reportez-vous à “Réglage des préférences des options réseau” (p. 37).
Enter PPP Password	
Saving the Profile	N’éteignez pas le caméscope pendant l’affichage de ce message.

L’Album Sony sur le web

Message	Causes et/ou solutions
Album Server Disconnected	Essayez un peu plus tard.
Upload Error	
Outgoing Mail Error Select Pictures	Sélectionnez l’image ou spécifiez la carte d’invitation avant de télécharger des images sur l’album (p. 42).
Wrong File Unable to Save This File Check the File Type	Vous avez essayé de télécharger un fichier qui n’est pas de format JPEG ou MPEG. Vous ne pouvez télécharger que des fichiers JPEG ou MPEG.
Memory Stick Directory Error	Vous avez essayé de télécharger un fichier sur un “Memory Stick” dont la structure du répertoire n’est pas conforme au standard DCF. Vous ne pouvez pas télécharger sur un “Memory Stick” des fichiers non conformes au standard DCF.
No Picture Files	Aucune image enregistrée sur le “Memory Stick”.

Si un code d’erreur à 4 chiffres apparaît, reportez-vous à “Codes d’erreur d’album” (p. 100).

Courrier électronique

Message	Causes et/ou solutions
POP Server Disconnected	Le serveur POP est peut-être en panne. Essayez de vous reconnecter un peu plus tard.
POP Server Connection Error	• Le mot de passe saisi sur l’écran Mail pendant le réglage manuel n’est peut-être pas correct. Vérifiez-le. • Reconnectez-vous un peu plus tard.
SMTP Server Disconnected	Reconnectez-vous un peu plus tard.
SMTP Server Connection Error	Le mot de passe saisi sur l’écran Mail pendant le réglage manuel n’est peut-être pas correct. Vérifiez-le.
PPP Profile Incomplete	Vérifiez les préférences du fournisseur.
Mail Profile Incomplete	Vérifiez les préférences du fournisseur.
No Picture Files	Pas d’images sur le “Memory Stick”.

Navigateur

Message	Causes et/ou solutions
You are About to View Pages Over a Secure Connection Do You Want to Continue?	Vous essayez d'ouvrir une page SSL. Si vous savez que cette page est sûre, tapez sur [OK].
You are About to Leave a Secure Internet Connection Do You Want to Continue?	
Warrant Date Expired Invalid Data Open Anyway?	
Set the Date and Time Invalid Data Open Anyway?	L'horloge du caméscope n'est pas réglée. Réglez-la.
Page Certification Error Invalid Data Open Anyway?	Le certificat de cette page est peut-être rompu, faux ou provient d'autres pages. Si vous êtes certain que cette page est sûre, tapez sur [OK].
Opening Error Invalid File Type	Vous ne pouvez pas afficher cette page sur votre caméscope.
DNS Error The Requested URL Could Not be Found	• L'URL est peut-être faux. • Le DNS saisi sur l'écran PPP lors du réglage manuel est peut-être faux. Vérifiez ce paramètre. • Reconnectez-vous à la page un peu plus tard.
Loading Error	Tapez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran LCD, puis tapez sur  .
Read-Only File in Directory Unable to Delete the File Check the File Status	Les fichiers modifiés sur un ordinateur ne peuvent pas être supprimés sur le caméscope.
Opening File Error	
Read-Only File This File is Locked	
Enter User Name and Password	L'utilisateur doit s'identifier pour pouvoir accéder à la page. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Timeout Disconnected Automatically	Vérifiez les réglages dans les options réseau (p. 37).
Loading... Retry Later	La page ne peut pas être sauvegardée pendant le chargement d'une page Web. Sauvegardez-la après l'avoir chargée (p. 86).

Codes d'erreur d'album

Numéro d'erreur	ImageStation	Cause	Solutions
1000	Erreur d'authentification. Vérifier l'ID et le mot de passe.	Erreur de connexion. L'ID ou le mot de passe sont peut-être faux sur le caméscope.	Vérifiez votre ID et votre mot de passe et essayez de vous connecter une nouvelle fois.
1001	Erreur de téléchargement. Essayez une nouvelle fois plus tard.	Erreur de localisation d'album.	Vérifiez l'album sélectionné et recommencez.
1002	Votre ID n'est pas enregistré. Veuillez l'enregistrer.	Votre ID n'est pas enregistré.	Essayez de vous enregistrer pour l'Album Sony sur le web.
1003	Erreur de téléchargement. Essayez une nouvelle fois plus tard.	Erreur de sauvegarde du fichier dans l'album.	Essayez de télécharger le fichier une nouvelle fois.
1004	Erreur de carte d'invitation. Essayez d'envoyer la carte plus tard.	L'adresse email à laquelle vous essayez d'envoyer la carte est invalide.	Vérifiez l'adresse et recommencez.
1006	Erreur de carte d'invitation. Essayez d'envoyer la carte plus tard.	Pas de message sur la carte d'invitation.	Cette erreur ne devrait pas apparaître. Contactez l'assistance Clientèle lorsque ce message apparaît.
1007	Erreur de téléchargement. Essayez une nouvelle fois plus tard.	Erreur de fichier dans l'album.	Vérifiez les images sélectionnées et essayez une nouvelle fois.
1008	Erreur. Accéder une nouvelle fois à l'album.	Erreur de connexion. Pas de connexion à l'album.	Vérifiez votre ID et votre mot de passe et essayez de vous connecter une nouvelle fois.
1009	Erreur de téléchargement. Le fichier téléchargé est trop gros.	Le fichier est trop gros pour être téléchargé.	L'image ne peut pas être téléchargée. Ne la sélectionnez pas.
1010	Erreur de téléchargement. Vérifiez le fichier d'image.	Impossible de lire ce format d'image.	L'image ne peut pas être téléchargée. Ne la sélectionnez pas.
1112	Erreur d'authentification. Vérifier l'ID et le mot de passe.	Erreur de connexion.	Vérifiez votre ID et votre mot de passe et essayez de vous connecter une nouvelle fois.
2100	Votre message ne peut pas être envoyé. Recommencez.	Le serveur ne peut pas envoyer l'image actuellement.	Essayez de l'envoyer un peu plus tard.
2200	Le serveur est actuellement occupé. Essayez un peu plus tard.	Le serveur d'authentification est temporairement occupé.	Essayez d'envoyer votre message un peu plus tard.
3094	Erreur de téléchargement. Vérifiez le fichier d'image.	Impossible de lire ce format de fichier vidéo.	Le fichier ne peut pas être téléchargé. Ne le sélectionnez pas.

Codes d'erreur d'album

Numéro d'erreur	ImageStation	Cause	Solutions
3099	Erreur de téléchargement. Le fichier vidéo téléchargé est trop gros.	Le fichier vidéo est trop gros pour être téléchargé.	Le fichier vidéo ne peut pas être téléchargé. Ne le sélectionnez pas.
3131	Erreur de téléchargement. La taille totale des fichiers vidéo est excessive.	Vous avez dépassé la limite de stockage.	Supprimez certaines images vidéo de votre album et essayez une nouvelle fois.
6000	Expiration de la validité ID. Essayez de vous connecter une nouvelle fois.	La durée de validité de la connexion au serveur a expiré.	Essayez de vous connecter une nouvelle fois.
8025	Erreur d'authentification. Recommencez la procédure.	Erreur de connexion.	Vérifiez vos ID et mot de passe, et essayez de vous connecter une nouvelle fois.

@ (arobase)

Sépare le nom de domaine du nom d'utilisateur.

Adresse email (p. 35)

Aussi appelée "adresse de courrier électronique", "adresse de courrier", etc. C'est l'adresse du destinataire de votre courrier. Il n'est pas nécessaire de spécifier le pays ni la rue. Chaque adresse email est unique au monde. Vous pouvez recevoir du courrier même si vous habitez dans un autre pays.

APOP (p. 35)

APOP est un protocole d'authentification assurant la sécurité des communications. Si votre fournisseur supporte le protocole APOP, il est conseillé de cocher ce paramètre. Consultez votre fournisseur pour savoir s'il supporte ce protocole.

Carnet d'adresses (p. 64)

Contient les adresses email de vos destinataires.

Connexion à distance (p. 34)

La connexion à distance est utilisée pour accéder à Internet par une ligne téléphonique.

Cookie (p. 38)

Utilisé par l'opérateur d'un site Internet pour identifier l'utilisateur. Souvent utilisé pour l'achat en ligne.

DNS (p. 35)

Une abréviation de Domain Name System (Système d'attribution de nom de serveur). Le "DNS" est aussi appelé "nom de serveur", "serveur DNS primaire", "serveur de nom primaire", etc. Il s'agit d'un serveur qui remplace un nom de domaine par une adresse IP. Il est spécifié par une adresse IP.

Durée de connexion (p. 80)

La durée de connexion à un fournisseur de services Internet par une connexion à distance. La plupart des fournisseurs Internet facturent la durée de connexion.

Email (p. 53)

Aussi appelé "courrier électronique", "courrier", etc. Vous pouvez très rapidement envoyer et recevoir du courrier par un réseau, Internet ou autre. Le courrier peut facilement être changé et sauvegardé.

Fournisseur de services Internet (p. 30)

Aussi appelé "Fournisseur", "ISP", etc. Il s'agit d'une société qui fournit un accès à Internet.

ID (p. 35)

Sert à identifier l'utilisateur en plus du mot de passe lors de l'accès à Internet via le fournisseur de services Internet.

Internet (p. 30)

Un réseau mondial d'ordinateurs. Vous pouvez utiliser la messagerie, des services d'informations, etc. par le réseau Internet.

Lien

Une adresse figurant sur une page Internet sous forme de lien Web et renvoyant à une autre page.

Mot de passe (p. 34, 35)

Sert à accéder au fournisseur avec le nom de l'utilisateur (ID).

Objet (p. 56)

Le titre du message. Lors d'une réponse, "Re: " (Reply) est inséré devant le titre pour indiquer qu'il s'agit d'une réponse. Lors du transfert d'un message, "Fw: " (Forward) est inséré au début du titre pour indiquer qu'il s'agit d'un message transféré.

Page Web (p. 77)

Un site qui met des informations à disposition sur Internet. Si la page contient des liens, vous pouvez afficher d'autres pages en sélectionnant le lien.

Pièce jointe (p. 61)

Fichier joint à un message.

POP3 (p. 35)

Abréviation de Post Office Protocol, Version 3. Il s'agit d'un serveur utilisé pour la réception de courrier.

Point d'accès (p. 35)

Un numéro de téléphone utilisé pour accéder à Internet et fourni par le fournisseur de services Internet.

La plupart des fournisseurs installent des points d'accès dans plusieurs régions. Il est conseillé de sélectionner le point d'accès le plus proche de manière à obtenir les meilleurs tarifs possibles.

PPP (p. 34)

Abréviation de Point to Point Protocol, Version 3. Il s'agit d'un protocole d'accès à un fournisseur par une connexion à distance.

Proxy (p. 36)

Serveur ou programme permettant à un ordinateur protégé de passer par le mécanisme de protection.

Réponse (p. 73)

Permet de répondre à un message reçu. Lors de la réponse, "Re: " (Reply) est inséré devant le titre pour indiquer que le courrier est une réponse.

Signature (p. 62)

Nom et adresse, etc. ajoutés à la fin d'un message.

SMTP (p. 35)

Abréviation de Simple Mail Transfer Protocol. Il s'agit d'un serveur utilisé pour envoyer du courrier.

SSL

Abréviation de Secure Sockets Layer. Il s'agit d'un protocole garantissant la sécurité des échanges entre navigateurs et serveurs Web. Le SSL est souvent utilisé pour les paiements par carte de crédit via Internet. Il permet aussi de vérifier le propriétaire et de crypter des données.

Téléchargement

Chargement d'informations du serveur par une ligne téléphonique.

Transférer (p. 74)

Permet de transférer du courrier à une autre personne. "Fw" (Forward) est ajouté au début du titre pour indiquer que le courrier a été transféré.

URL (p. 77)

Abréviation de Uniform Resource Locator. Il s'agit d'une adresse sur Internet qui permet d'accéder aux pages Web.

Configuration de la mémoire

Ces éléments ne doivent en aucun cas être ouverts.

Network Menu (Menu Network)

Network Setup		Example
DI Customer Setup		
ID (Login name)		
Password		
Provider Setup		
PPP		
ID		abc123@xxx.so-net.com
Password		hcHZ7yd
DNS1		192.168.0.1
DNS2		192.168.0.2
TEL No. ①		XXXXXXX
TEL No. ②		
TEL No. ③		
Mail		
User ID		abc123
Password		hcHZ7yd
Address		abc123@xxx.so-net.com
POP Server		pop.xxx.so-net.com
SMTP Server		smtp.xxx.so-net.com
Browser		
Proxy		proxy.xxx.so-net.com
Port		8080

Hinweise zu den Warenzeichen

- *Memory Stick* und  sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- Die BLUETOOTH-Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und werden von der Sony Corporation in Lizenz verwendet.
- NetFront von Access Co.,Ltd. wird für die Internet-Funktion dieses Produkts übernommen. NetFront ist ein eingetragenes Warenzeichen von Access Co. Ltd. in Japan.
Copyright © 1996 – 2002 ACCESS CO., LTD.
- Auszüge der mitgelieferten Software basieren zum Teil auf der Arbeit der unabhängigen JPEG-Gruppe.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht in jedem Fall ausdrücklich durch „TM“ bzw. „®“ gekennzeichnet.

Kein Schadenersatz für fehlerhafte Aufnahmen

Wenn es auf Grund einer Fehlfunktion oder von Problemen mit den Speichermedien usw. zu Störungen bei der Aufnahme oder Wiedergabe angehängter oder heruntergeladener Dateien kommt, besteht kein Anspruch auf Schadenersatz für die nicht erfolgte oder beschädigte Aufnahme.

Sicherheitsmaßnahmen

- Stellen Sie vor dem Arbeiten mit der Netzwerkfunktion unbedingt die Uhr des Camcorders ein. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Camcorders. Wenn Sie die Netzwerkfunktion verwenden, ohne die Uhr einzustellen, können Sie möglicherweise keine E-Mails senden bzw. empfangen oder keine Webseiten anzeigen.
- Nehmen Sie den Akku nicht ab, und trennen Sie den Netzadapter nicht ab, solange sich das Gerät im NETWORK-Modus befindet. Beenden Sie außerdem den NETWORK-Modus, wenn Sie den Schalter POWER auf OFF (CHG) stellen oder den Modus wechseln wollen. Andernfalls können die Einstellungen für den NETWORK-Modus verloren gehen.
- Es empfiehlt sich, Sicherungskopien der E-Mails anzulegen und die Netzwerkstandardeinstellungen zu notieren. Auf Grund von Speicherfehlern können diese manchmal verloren gehen. Notieren Sie sich die Netzwerkstandardeinstellungen auf einem Stück Papier oder in der „Konfigurationsübersicht“ von Seite 104. Diese Daten können auch verloren gehen, wenn der Camcorder vom Kundendienst repariert wird.
- Die Netzwerkstandardeinstellungen lassen sich mit der Rücksetztaste nicht zurücksetzen.

Hinweis zur Netzwerkfunktion bei Verwendung des Akkus

Wenn die Akkurestladung im NETWORK-Modus nicht ausreicht, verwenden Sie den Netzadapter, oder tauschen Sie den Akku gegen einen vollständig geladenen Akku aus. Achten Sie darauf, vor dem Anschließen des Netzadapters bzw. dem Austauschen des Akkus den NETWORK-Modus zu beenden.

Hinweis zur Netzwerkfunktion

Die Netzwerkfunktion steht nur in folgenden Ländern bzw. Regionen zur Verfügung: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz und Spanien (Stand: 1. 8. 2001, Sony Corporation).

Beachten Sie auch, dass die Netzwerkfunktion nur in dem Land bzw. der Region zur Verfügung steht, in dem/der Sie den Camcorder erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Die Netzwerkfunktion des Camcorders	4
Grundfunktionen im NETWORK-Modus	6
Arbeiten mit dem Network-Menü	6
Handhabung des Camcorders beim Arbeiten im NETWORK-Modus	7
Verwendung des Stiftes	8
Eingeben von Zeichen	9
Der Zeicheneingabe-Bildschirm	11
Der verfügbare Zeichensatz	12
Wahl der Tastaturart	17

Vorbereitung

Arbeiten mit den NETWORK- Funktionen	18
Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie	19
Registrieren eines Bluetooth-Geräts	20
Verwendung eines Bluetooth- kompatiblen Modemadapters ...	20
Wenn die Registrierung fehlerhaft ist	24
Anzeigen der Camcorder- Information	24
Sendeanzeige	26
Auswählen anderer Bluetooth- Geräte aus der Liste	26
Löschen eines registrierten Bluetooth-Geräts aus der Liste	26
Benutzer-Registrierung	28
DI-Benutzer-Registrierung	28
Registrieren des Sony Internet-Albums	29
Internet-Provider	30
Netzwerkstandardeinstellungen	31
Eingabe Ihres Login name (ID) und Ihres Passwortes	31

Netzwerkbetrieb

Erstellen eines Sony Internet-Albums	40
Hochladen von Bildern in das Sony Internet-Album	40
Anzeigen und Editieren des Sony Internet-Albums	47
Löschen von Bildern aus dem Album	52
Beenden des Anzeige- und Editierbetriebs	52

Die E-Mail-Funktion	53
Senden von E-Mails	53
Das Adressbuch	64
Empfangen von E-Mails	70
Löschen nicht benötigter E-Mails	75
Anzeigen von Web-Seiten	77
Anzeigen von Web-Seiten	77
Arbeiten mit der Menüleiste des Browsers	79
Speichern einer Web-Seite im <i>Memory Stick</i> – Page Memo	85
Beenden des Browsers	90


Zusatzinformationen

Namen der Dateien und Ordner	91
Störungssuche	92
Probleme beim Internetzugriff	92
Probleme mit der E-Mail-Funktion	93
Probleme beim Anzeigen von Web-Seiten	94
Probleme mit dem Sony Internet-Album	95
Einstellen des LCD-Schirms (CALIBRATION)	95
Technische Daten	96
Meldungen	97
Allgemeines	97
Sony Internet-Album	98
E-Mail	98
Browser	99
Album-Fehlercodes	100
Glossar	102
Konfigurationsübersicht	104

Die Netzwerkfunktion des Camcorders


Wir beglückwünschen Sie zum Kauf der Sony Handycam. Die Handycam kann über Ihren Provider auf das Internet zugreifen. Die Netzeinwahl erfolgt mit einem Bluetooth-Gerät. Sie können Web-Seiten anzeigen, E-Mails senden und empfangen und die mit dem Camcorder aufgenommenen Bilder an E-Mails anhängen. Das „Sony Internet-Album“ ist Ihr individuelles Web-Fotoalbum. Für das Kommunikationssystem wurde die Bluetooth-Spezifikation Version 1.1 übernommen; die kompatiblen Bluetooth-Profile sind das „Generic Access Profile“ und die „Dial-up Networking Profiles“.

Müheloser Zugriff auf das Internet

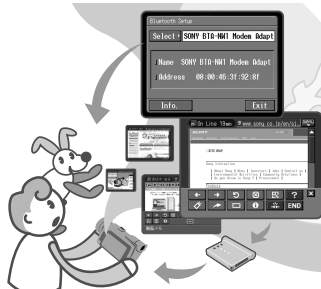

Sie können eine Web-Seite aus dem Internet anzeigen.

Senden/Empfangen von E-Mails

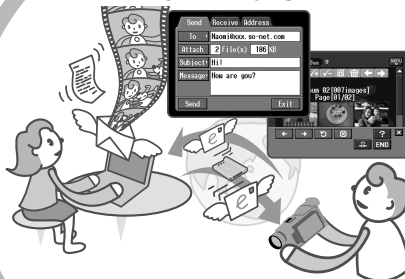

Sie können E-Mails jederzeit senden oder empfangen und Bilder an E-Mails anhängen.



Vor dem Arbeiten mit der Netzwerkfunktion muss die Uhr des Camcorders eingestellt werden. (Im Ausgangszustand ist sie auf OFF gesetzt.) Nur wenn die Uhr eingestellt worden ist, können Sie E-Mails senden und empfangen oder Web-Seiten anzeigen. Darüber hinaus müssen Sie den Camcorder und das Peripheriegerät konfigurieren und die erforderlichen Registrierungen (DI-Benutzer-Registrierung usw.) vornehmen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre „Los geht’s“.


„DI“ in „DI-Benutzer-Registrierung“ bedeutet „Digital Imaging“.

Grundfunktionen im NETWORK-Modus

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Bedienungsvorgänge am Camcorder im Zusammenhang mit der Netzwerkfunktionen erläutert.

Arbeiten mit dem Network-Menü

Wie Sie auf das Network-Menü zugreifen, erfahren Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.

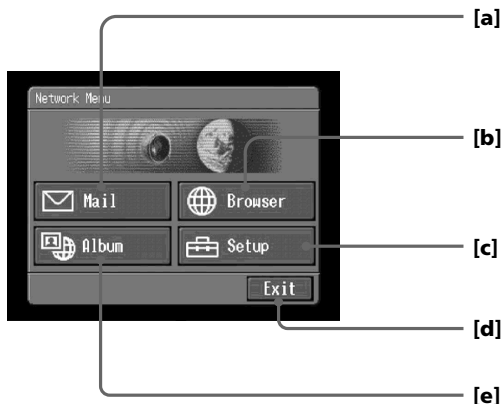


- [a]:** Senden und Empfangen von E-Mails. Erläuterungen hierzu finden Sie unter „Die E-Mail-Funktion“ (Seite 53).
- [b]:** Anzeigen einer Web-Seite aus dem Internet. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Anzeigen von Web-Seiten“ (Seite 77).
- [c]:** In diesem Menü müssen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, bevor Sie die Netzwerkfunktion nutzen können. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Netzwerkstandardeinstellungen“ (Seite 31).
- [d]:** Beenden des NETWORK-Modus.
- [e]:** Hiermit können Sie Bilder in Ihr Sony Internet-Album hochladen, um die Bilder ins Internet stellen. Einzelheiten finden Sie unter „Erstellen eines Sony Internet-Albums“ (Seite 40).

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich leicht von den tatsächlichen Bildschirmen unterscheiden.


Handhabung des Camcorders beim Arbeiten im NETWORK-Modus

Im NETWORK-Modus empfiehlt es sich, den LCD-Schirm umzuklappen, so dass er nach außen zeigt und die Einstellungen mit dem (mitgelieferten) Berührungstift bequem vorgenommen werden können.

- 1 Drehen Sie den LCD-Schirm um und klappen Sie ihn in das Camcordergehäuse zurück, so dass der Schirm nach außen weist.

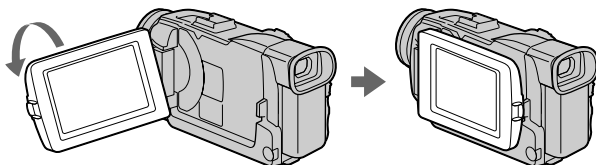

- 2 Halten Sie den Camcorder wie in der Abbildung gezeigt.

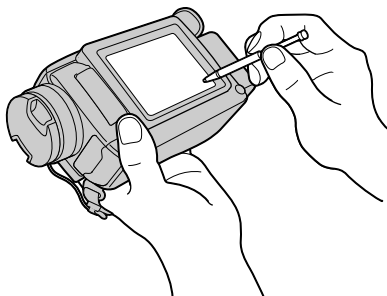


Abhängig vom Modell kann die Handhabung des Camcorders etwas unterschiedlich sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung“ Ihres Camcorders.

Verwendung des Stiftes

Drücken Sie mit dem mitgelieferten Stift leicht auf die auf dem LCD-Schirm angezeigten Tasten. Dieser Vorgang wird in der Anleitung als „Berühren“ bezeichnet.

Berühren Sie die gewünschte Bildschirmtaste mit dem Stift.

Die Taste färbt sich orange.

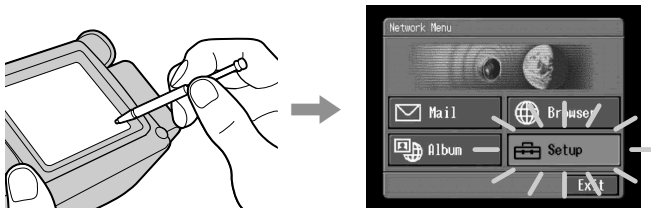

Hinweise

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stift, ein anderer spitzer Gegenstand darf nicht verwendet werden.
- Drücken Sie nicht zu fest auf dem LCD-Schirm.
- Berühren Sie den LCD-Schirm nicht mit nassen Händen.
- Wenn der LCD-Schirm verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit dem mitgelieferten Reinigungstuch ab.
- Im Gegensatz zu einem Computer können Ikonen nicht zu einer anderen Bildschirmstelle gezogen und abgelegt werden.



- Stecken Sie den Stift nach der Verwendung in die Halterung zurück, damit er nicht verloren geht. Wo sich die Halterung befindet, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Camcorders.

Eingeben von Zeichen

Beim Arbeiten mit den Netzwerkfunktionen müssen häufig Zeichen beispielsweise für E-Mail-Adressen oder Adressen von Web-Seiten (URLs) eingegeben werden. Der folgende Abschnitt behandelt die Zeicheneingabe.

1


- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.



- (2) Berühren Sie [✉ Mail].

Der Send-Bildschirm erscheint.

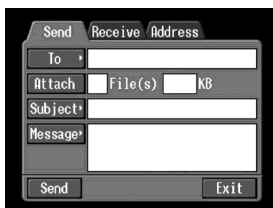

- (3) Berühren Sie [To].



- (4) Berühren Sie [⌨ New].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.



2 Wahl des Zeichentyps

Berühren Sie [abc↔123] und dann den gewünschten Zeichentyp.



abc: Zum Eingeben von Buchstaben.

123: Zum Eingeben numerischer Zeichen.

Bei Wahl von abc



Bei Wahl von 123



3 Eingeben von Zeichen

(1) Berühren Sie das gewünschte Zeichen.



(2) Berühren Sie nach der Zeichenwahl [Enter].

Der Anzeige, die vor Abrufen des Zeicheneingabe-Bildschirms zu sehen war, erscheint wieder.



Der Zeicheneingabe-Bildschirm



- 1 [a/A]-Taste**
Die [a/A]-Taste erscheint bei der Eingabe von Buchstaben und ermöglicht ein Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
- 2 [abc↔123]-Taste**
Beim Berühren der [abc↔123]-Taste erscheint ein Feld, in dem Sie den Zeichentyp wählen können.
- 3 Eingabenummer/Maximalnummer der Bytes**
- 4 Präferenzen**
Zur Wahl der Tastaturart bei Eingabe von Buchstaben.
- 5 Textfeld**
Durch Berühren von ▲ und ▼ können Sie in diesem Feld scrollen.
- 6 [Space]-Taste**
Zur Eingabe einer Leerstelle.
- 7 [Back Space]-Taste**
Zum Löschen des Zeichens vor dem Cursor. Wird die Taste etwa drei Sekunden lang berührt, werden alle Zeichen vor dem Cursor gelöscht.
- 8 [↵]-Taste**
Zum Weiterschalten zur nächsten Zeile.
- 9 [Enter]-Taste**
Zum Bestätigen einer Eingabe oder Schließen des Eingabe-Bildschirms.

Der verfügbare Zeichensatz

Wenn [abc] gewählt ist

Buchstaben

Zwischen zwei Tastaturarten kann gewählt werden (PC-Tastatur und alphabetische Tastatur). Im Ausgangszustand ist die PC-Tastatur gewählt. Mit  können Sie die Tastaturart umschalten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 17.

(PC Style)



(Alphabetical order)



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Symbole und Sonderzeichen

Die folgenden Zeichen können durch Berühren einer einzigen Taste eingegeben werden:

~	-	_	@	:
---	---	---	---	---

Die grünen Tasten dienen zur Eingabe von Symbolen und Sonderzeichen. Durch wiederholtes Berühren können Sie die Zeichen in folgender Reihenfolge wählen:

Taste	Zeichen
	a: à → á → â → a → ... e: è → é → ê → e → ... i: ì → í → î → i → ... o: ò → ó → ô → o → ... u: ù → ú → û → u → ... y: ý → y → ... A: À → Á → Â → A → ... E: È → É → Ê → E → ... I: Ì → Í → Î → I → ... O: Ò → Ó → Ô → O → ... U: Ù → Ú → Û → U → ... Y: Ý → Y → ...
	a: ä → å → a → ... e: ë → e → ... i: ï → i → ... n: ñ → n → ... o: ö → ô → o → ... u: ü → u → ... y: ÿ → y → ... A: Ä → Å → A → ... E: Ê → E → ... I: Î → I → ... N: Ñ → N → ... O: Ö → Ô → O → ... U: Ü → U → ...
	' → ' → ' → ...
	? → ¿ → ? → ...
	! → ¡ → ! → ...
	ç → Ç → ß → ç → ...
	. → , → . → ...
	/ → \ → / → ...

* Zur Eingabe von Akzentzeichen berühren Sie zunächst a, e, i, n, o, u, y, A, E, I, N, O, U bzw. Y und dann oder .

Wenn [123] gewählt ist
Symbole und Sonderzeichen

(Numerische Reihenfolge)



1	2	3	+	(	)	\$	€	\	%
4	5	6	-	[	]	&	^		~
7	8	9	/	{	}	`	"	'	,
*	0	#	=	<	>	.	:	;	_

So können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben
umschalten

Berühren Sie [a/A], und geben Sie dann das Zeichen mit der Tastatur ein.

So können Sie ein Zeichen löschen

Bewegen Sie den Cursor mit dem Stift rechts neben das zu löschende Zeichen, und berühren Sie dann [Back space]. Das Zeichen links neben dem Cursor wird gelöscht.

So können Sie ein Zeichen einfügen

Bewegen Sie den Cursor mit dem Stift zur gewünschten Stelle, und geben Sie das Zeichen ein.

So können Sie in eine neue Zeile schalten

Berühren Sie [↵].

Beispiel: Eingabe von „Hello“ in das Subject-Feld des Send-Bildschirms

1

- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.




- (2) Berühren Sie [✉ Mail].

Der Send-Bildschirm erscheint.




2 Eingabe in das Subject-Feld

- (1) Berühren Sie [Subject].

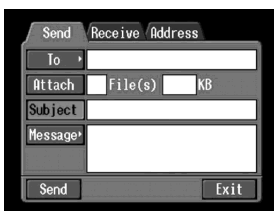

- (2) Berühren Sie [⊕ New].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

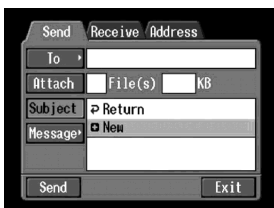


Grundfunktionen im NETWORK-Modus


- 3** (1) Berühren Sie [abc↔123] und dann [abc].




- (2) Berühren Sie [a/A], um auf Großbuchstaben umzuschalten.

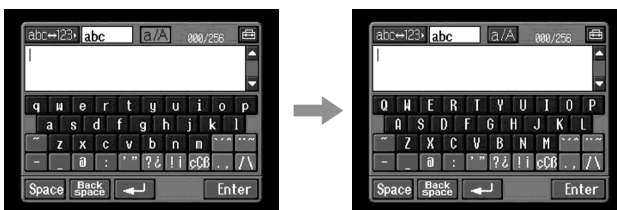

- (3) Berühren Sie [H].
„H“ erscheint.

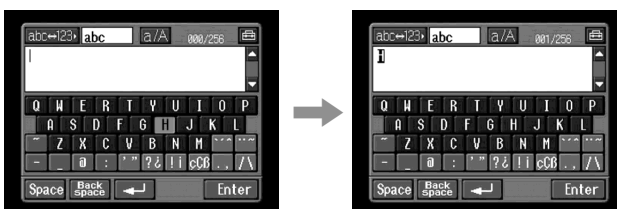


- (4) Berühren Sie [a/A], um auf Kleinbuchstaben umzuschalten.

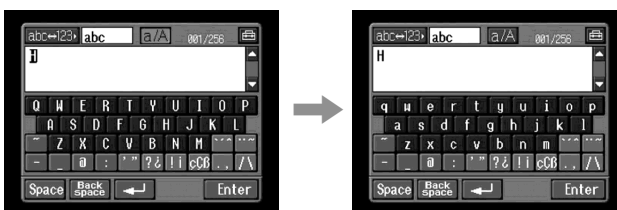


Grundfunktionen im NETWORK-Modus


- (5) Berühren Sie [e].
„e“ erscheint.

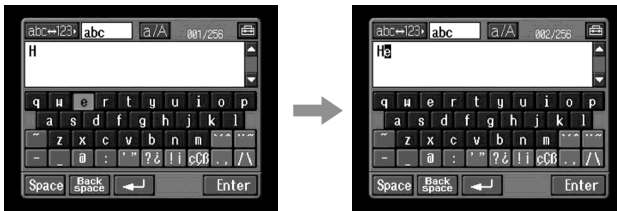

- (6) Berühren Sie [l], [l] und [o].
„llo“ erscheint.

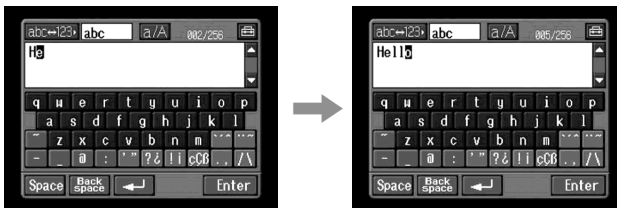

- (7) Berühren Sie [Enter].
„Hello“ erscheint auf dem Send-Bildschirm.

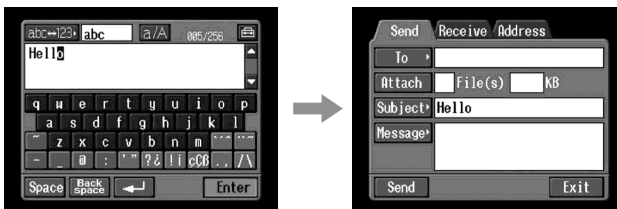


Wahl der Tastaturart

Die Tastaturarten

Bei der Eingabe von Buchstaben können Sie wie folgt zwischen PC-Tastatur und alphabetischer Tastatur wählen.

1 Berühren Sie im Zeicheneingabe-Bildschirm.

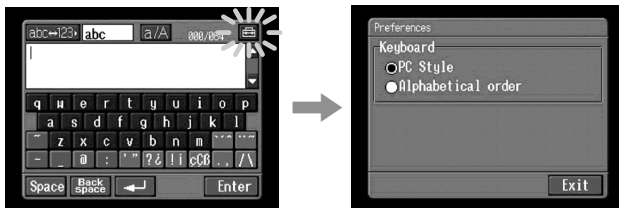

2 Berühren Sie die gewünschte Tastaturart.

Wenn Sie mit [abc↔123] auf [abc] (Buchstabeneingabe) geschaltet haben, können Sie zwischen den folgenden beiden Tastaturarten wählen:

- PC Style (PC-Tastatur)
- Alphabetical order (Alphabetische Tastatur)



PC Style



Alphabetical order

Zum Umschalten berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm.

Arbeiten mit den NETWORK-Funktionen

Drei Netzwerkfunktionen - Sony Internet-Album, E-Mail und Browser - stehen zur Verfügung. Das Web-Album kann nur verwendet werden, wenn Sie als Benutzer registriert sind.

Um den NETWORK-Modus in vollem Umfang nutzen zu können, müssen Sie zuvor die folgenden Registriervorgänge am Computer (1, 2) und Setup-Vorgänge mit dem Camcorder (3, 4) ausführen:

- 1 DI-Benutzer-Registrierung (Seite 28)**
- 2 Registrieren des Sony Internet-Albums (Seite 29)**
- 3 Network-Setup (Seite 31)**
- 4 Registrieren eines Bluetooth-Geräts (Seite 20)**

URL für Registrierung: „<http://www.sony-imaging.com/>“

Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

Wie arbeitet die drahtlose Bluetooth-Technologie?

Diese Technologie ermöglicht eine drahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten. Bluetooth-kompatible Geräte können beispielsweise PCs, Peripheriegeräte, PDAs (Personal Digital Assistance) und Mobiltelefone sein. Das Bluetooth-Kommunikationssystem ist omnidirektional und ermöglicht auch dann eine Übertragung, wenn sich das Bluetooth-Gerät in einer Tasche befindet oder wenn Hindernisse zwischen den Geräten vorhanden sind.

Außerdem verfügt die drahtlose Bluetooth-Technologie über fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen, wie z.B. verwürfelte Frequenzen und Datenverschlüsselung.

Authentifizierung

Durch die Authentifizierungsroutine kann der Zugriff unberechtigter Benutzer auf das Netzwerk verhindert werden. Eine Kommunikation zwischen Bluetooth-Geräten ist nur dann möglich, wenn die Geräte durch Eingabe eines gemeinsamen Kennschlüssels gegenseitig registriert wurden. Wenn die Bluetooth-Geräte einmal registriert worden sind, startet die Kommunikation, ohne dass jedesmal erneut der Kennschlüssel eingegeben werden muss.

Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

Registrieren eines Bluetooth-Geräts


Im Folgenden wird die Registrierung eines Bluetooth-Geräts anhand eines Bluetooth-kompatiblen Sony Modemadapters behandelt. Wenn die Registrierung einmal ausgeführt worden ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Es ist keine erneute Registrierung bei jeder Verwendung erforderlich. Bis zu drei Bluetooth-Geräte können registriert werden. Lesen Sie bitte auch die Anleitung des betreffenden Bluetooth-Geräts durch.

Weitere Einzelheiten zu Bluetooth-Geräten, die mit Ihrem Camcorder kompatibel sind, finden Sie auf der URL „<http://www.sony-imaging.com/support/>“.

Hinweise

- Wenn Sie den Bluetooth-kompatiblen Sony Modemadapter BTA-NW/BTA-NW1A 1 verwenden, achten Sie darauf, dass sich kein Hindernis zwischen dem Camcorder und dem Gerät befindet und die Geräte nicht weiter als 10 m voneinander entfernt sind.
- Je nach Umgebungsbedingungen kann es manchmal zu einer Unterbrechung der Kommunikation kommen.

Verwendung eines Bluetooth-kompatiblen Modemadapters

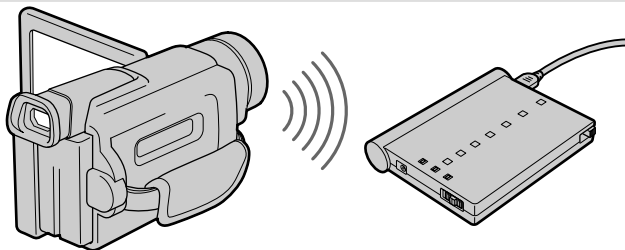

1 Vorbereitung des Bluetooth-kompatiblen Modemadapters

Schalten Sie den Modemadapter auf Kommunikationsbereitschaft (BONDING). Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung des Modemadapters.

Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie


2 Registrieren des Bluetooth-kompatiblen Modemadapters als Kommunikationsgerät

- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.


Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.



- (2) Berühren Sie [Setup].
Der Setup-Bildschirm erscheint.

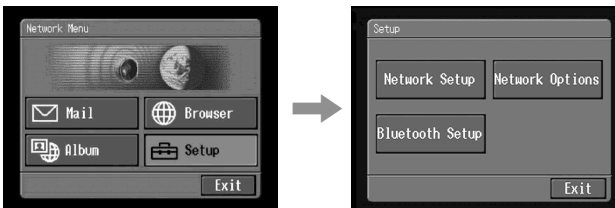


- (3) Berühren Sie [Bluetooth Setup].
Der Bluetooth Setup-Bildschirm erscheint.

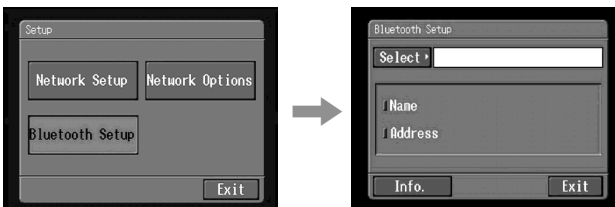

Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

(4) Berühren Sie [Select].

Die Bluetooth-Geräteliste erscheint. Wenn Sie zum ersten Mal eine Registrierung vornehmen, erscheint nur [↻ Return] und [⊕ New]. Wenn Sie bereits Registrierungen vorgenommen haben, erscheinen die letzten drei Bluetooth-Geräte. Sie können dann das gewünschte Gerät aus der Liste auswählen.

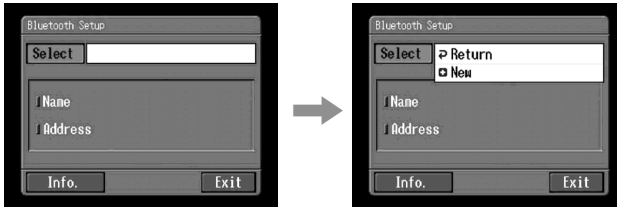

Tipp

Das zuletzt benutzte Bluetooth-Geräte erscheint bei [↻ Return] und [⊕ New].

(5) Berühren Sie [⊕ New].

Der Camcorder beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten und zeigt sie anschließend in der Geräteliste an. Wenn die Liste mehrere Bluetooth-Geräte mit demselben Namen enthält, können Sie durch Berühren von [More info.] die Bluetooth-Geräte-Adresse anzeigen.




Hinweise

- Die Suche dauert etwa 10 bis 60 Sekunden. Wie lange die Suche dauert, hängt davon ab, wie viele Bluetooth-Geräte sich in der Nähe des Camcorders befinden.
- Wenn der Camcorder das zu registrierende Bluetooth-Gerät nicht findet, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

(6) Berühren Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät.

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

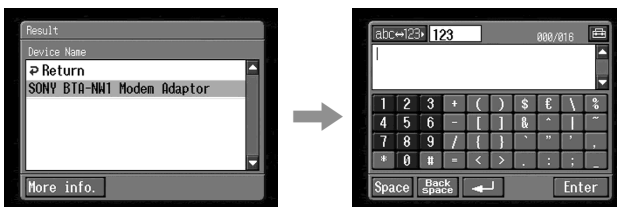


Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

(7) Geben Sie den Kennschlüssel ein.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

Beim Bluetooth-kompatiblen Modemadapter BTA-NW1/BTA-NW1A beispielsweise müssen Sie als Kennschlüssel die Seriennummer, die auf dem Label auf der Rückseite steht, eingeben.



Kennschlüssel



Muss beim Registrieren des Bluetooth-Geräts eingegeben werden

Hinweis zum „Kennschlüssel“

Nur wenn der Kennschlüssel eingegeben worden ist, können zwei Bluetooth-Geräte eine Verbindung aufbauen und miteinander kommunizieren. Dieser Kennschlüssel wird auch als „Bluetooth-Kennschlüssel“, „PIN“, „Bluetooth-PIN“ usw. bezeichnet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Adapters.

(8) Nach der Eingabe des Kennschlüssels berühren Sie [Enter].

Wenn die Registrierung beendet ist, erscheint der Bluetooth-Bildschirm erneut. Die Meldung „Bluetooth Registration Complete“ wird eingeblendet. Berühren Sie dann [OK]. Das ausgewählte Bluetooth-Gerät wird angezeigt.

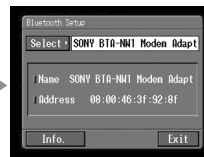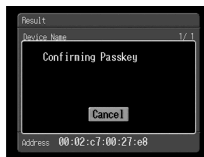


Hinweis

Wenn die Meldung „Bluetooth Registration Error Check the Passkey“ erscheint, berühren Sie [OK] und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.


(9) Berühren Sie [Exit].

Der Setup-Bildschirm erscheint erneut. Einzelheiten zum Ausschalten des Bluetooth-kompatiblen Modemadapters finden Sie in der beim Adapter mitgelieferten Anleitung.

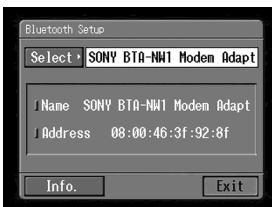


Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

- (10) Berühren Sie [Exit].
Das Network-Menü erscheint erneut.

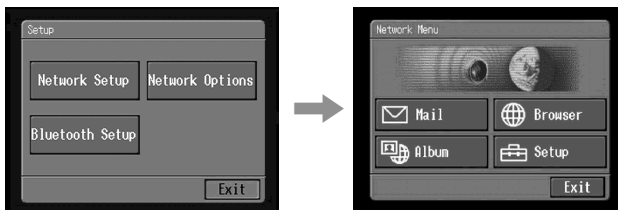

Wenn die Registrierung fehlerhaft ist

Berühren Sie [OK] und führen Sie dann den Vorgang ab Schritt 4 von Seite 22 erneut aus.

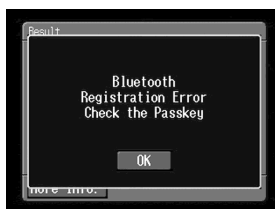

Anzeigen der Camcorder-Information


Die Camcorder-Information kann wie folgt angezeigt werden.

- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.
Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung Ihres Camcorders.




Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

- (2) Berühren Sie [Setup].
Der Setup-Bildschirm erscheint.

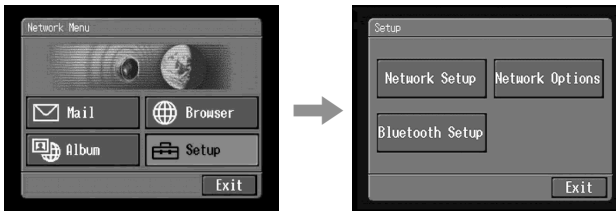


Vorbereitung

- (3) Berühren Sie [Bluetooth Setup].
Der Bluetooth Setup-Bildschirm erscheint.

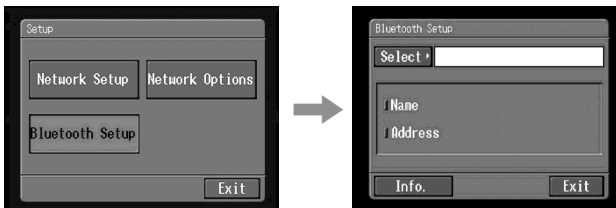

- (4) Berühren Sie [Info.].
Der Bluetooth Setup: Self information-Bildschirm erscheint.

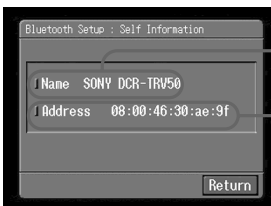

Modellbezeichnung

Eindeutige Adresse, die jedem Camcorder werksseitig zugewiesen wird. Diese Adresse wird verwendet, wenn die Geräte Informationen austauschen. Sie kann nicht geändert werden. (Die Abbildung zeigt ein Beispiel.)

So können Sie zum Bluetooth Setup-Bildschirm zurückkehren
Berühren Sie [Return].

Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie

Sendeanzeige

 zeigt den Sendestatus der angeschlossenen Bluetooth-Geräte an. (Diese Angabe ist nur ein Richtwert.)

Auswählen anderer Bluetooth-Geräte aus der Liste

Berühren Sie im Schritt 4 von Seite 22 das gewünschte Bluetooth-Gerät. Die Geräte-Information wird dann angezeigt.

Berühren Sie [Exit].


Löschen eines registrierten Bluetooth-Geräts aus der Liste

Bis zu drei Bluetooth-Geräte können im Camcorder registriert werden. Zum Löschen eines Bluetooth-Geräts verfahren Sie folgt:

- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.
Einzelheiten zum Network-Menü finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung Ihres Camcorders.




- (2) Berühren Sie  Setup].
Der Setup-Bildschirm erscheint.

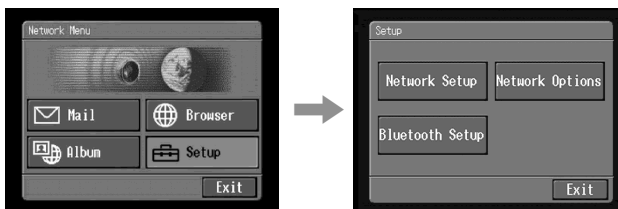


Übersicht über die drahtlose Bluetooth-Technologie


- (3) Berühren Sie [Bluetooth Setup].
Der Bluetooth Setup-Bildschirm erscheint.

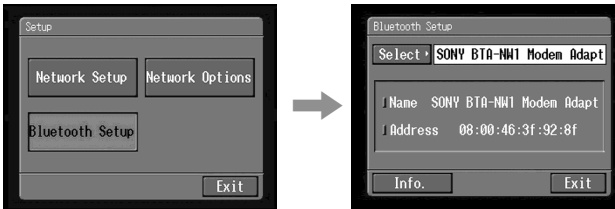

- (4) Berühren Sie [Select].
Die Bluetooth-Geräteliste erscheint.

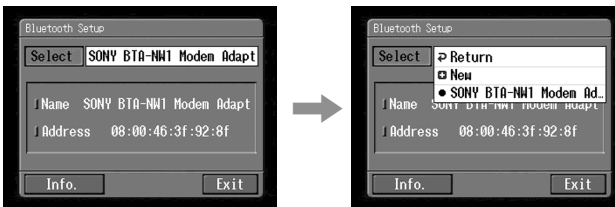

- (5) Berühren Sie das zu löschende Gerät.
Der Gerätenamen und die Adresse des gewählten Geräts werden angezeigt.

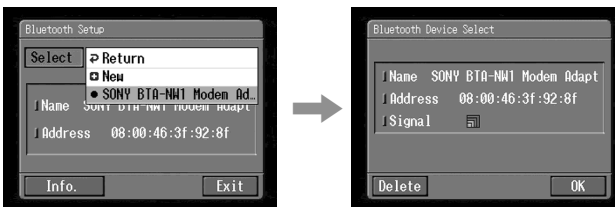

- (6) Berühren Sie [Delete].
Das gewählte Gerät wird aus der Liste gelöscht.

Benutzer-Registrierung

DI-Benutzer-Registrierung

Der Camcorder ist neben den Grundfunktionen auch mit verschiedenen Netzwerkfunktionen ausgestattet. Um die Netzwerkfunktionen in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine DI-Benutzer-Registrierung (Digital Imaging) erforderlich. Einzelheiten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre „Los geht's!“.

Sobald Sie die DI-Benutzer-Registrierung beendet haben, wird Ihnen ein Login name (ID) und ein Passwort zugeteilt.

Beenden Sie die DI-Benutzer-Registrierung wie folgt:

- (1) Rufen Sie „<http://www.sony-imaging.com/>“ mit Ihrem Computer auf.
- (2) Klicken Sie auf [Register].
- (3) Klicken Sie auf das Network Handycam Registration-Link, oder geben Sie den in der Registriebroschüre des Camcorders angegebenen Registriecode ein.
- (4) Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die „DI-Benutzer-Registrierung“ zu beenden.

Hinweis zum Login name (ID) und Passwort

Wenn Sie die Benutzer-Registrierung beendet haben, erscheint ein Login name (ID) und ein Passwort. Diese Informationen sind sehr wichtig. Notieren Sie sie sich auf der Seite „Konfigurationsübersicht“ (Seite 104).

Registrieren des Sony Internet-Albums

Um Bilder mit dem Camcorder in Ihr privates Album hochzuladen, müssen Sie eine Album-Registrierung vornehmen.

Führen Sie die Registrierung des Sony Internet-Albums nach der DI-Benutzer-Registrierung aus

- (1)** Greifen Sie mit Ihrem Computer auf „<http://www.sony-imaging.com/>“ zu.
- (2)** Klicken Sie auf [Register].
- (3)** Klicken Sie auf das Network Handycam Registration-Link, oder geben Sie den in der Registriebroschüre des Camcorders angegebenen Registriecode ein.
- (4)** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die „Sony Internet-Album“-Registrierung zu beenden.

Tipp zum Benutzernamen

Bei den Benutzernamen handelt es sich um ein Kürzel, das auf der “Sony Internet-Album”-Site verwendet wird.

Nachdem Sie Ihren Benutzernamen registriert haben, erscheint er in Ihrem privaten Album, wenn Sie es mit einem Computer öffnen, sowie auf Ihrer Einladungskarte.

Tipp

Wenn Sie keine E-Mail-Adresse besitzen, besorgen Sie sich eine Adresse, bevor Sie Ihr privates Album registrieren.

Internet-Provider

Um auf das Internet zugreifen zu können, müssen Sie sich bei einem Internet-Service-Provider (ISP) anmelden. Der Provider stellt ein Glied zwischen Camcorder und Internet her. Nach der Anmeldung bei einem Provider können Sie Web-Seiten aus dem Internet anzeigen und E-Mails empfangen bzw. senden. Zum Senden und Empfangen von E-Mails benötigen Sie eine E-Mail-Adresse. Einige Provider bieten noch zusätzliche Serviceangebote.

Hinweise

- Für die Anmeldung bei einigen Providern ist eine Kreditkarte erforderlich.
- Die Gebühren sind je nach Provider unterschiedlich.
- Die Netzwerkfunktion steht nicht zur Verfügung, wenn der Provider eine spezielle Browser-Software erfordert.

Netzwerkstandardeinstellungen

Um ein Sony Internet-Album zu erstellen, Web-Seiten anzuzeigen und E-Mails zu senden oder zu empfangen, müssen Sie auf das Internet zugreifen. Im folgenden Abschnitt werden die für den Internetzugriff erforderlichen Netzwerkstandardeinstellungen behandelt.

Eingabe Ihres Login name (ID) und Ihres Passwortes


Geben Sie wie folgt den Login name (ID) und das Passwort ein, das Sie bei der DI-Benutzer-Registrierung erhalten haben. Dies ist für Verwendung des Sony Internet-Albums erforderlich.

- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.


Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung Ihres Camcorders.



- (2) Berühren Sie [Setup].
Der Setup-Bildschirm erscheint.

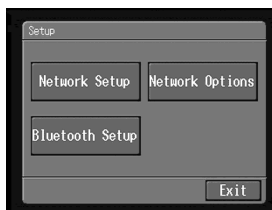


- (3) Berühren Sie [Network Setup].
Der Network Setup-Bildschirm erscheint.

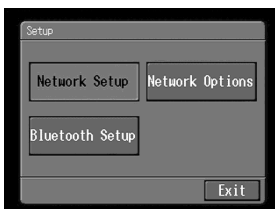

- (4) Berühren Sie [ID].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

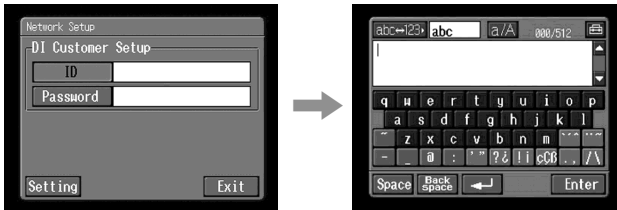


- (5) Geben Sie Ihren Login name (ID) ein.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).


- (6) Berühren Sie [Enter].

Der Network Setup-Bildschirm erscheint erneut.

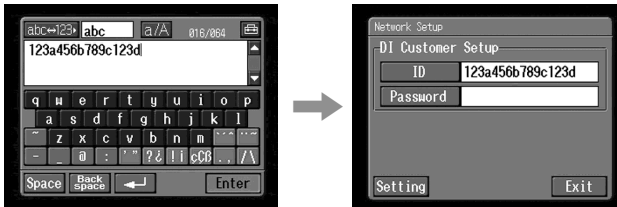

- (7) Berühren Sie [Password].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

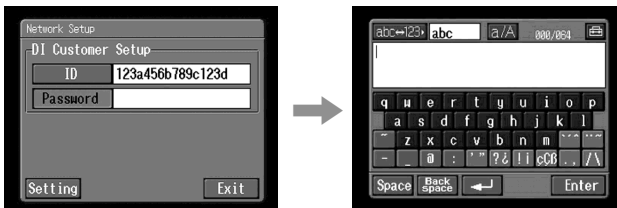

- (8) Geben Sie Ihr Passwort ein.


Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

Hinweis

Während Sie die „Verify Password“-Angaben auf dem Network Options-Bildschirm überprüfen, können Sie Ihr Passwort nicht eingeben. Beim Versuch, Ihr Passwort einzugeben, erscheint „Password Already Set Check the Password Profile“.

(9) Berühren Sie [Enter].

Der Network Setup-Bildschirm erscheint erneut.

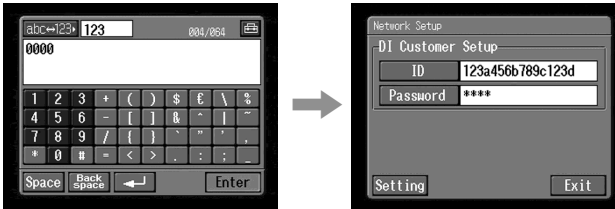

Tipp


Nach der Eingabe erscheinen statt der Zeichen lediglich „*“. Wenn Sie das Passwort erneut eingeben wollen, müssen Sie zuvor alle „*“ löschen.

(10) Berühren Sie [Exit].


Die Einstellung des Login name (ID) und des Passwortes ist damit beendet, und der Setup-Bildschirm erscheint erneut.

1 Einstellen der Providerparameter

- (1) Berühren Sie [Network Setup].
Der Network Setup-Bildschirm erscheint.

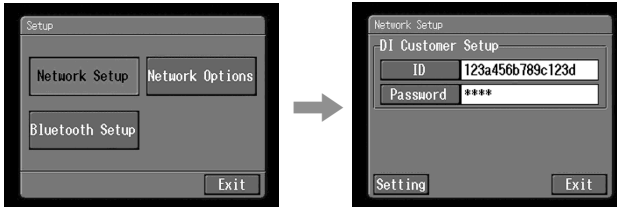

- (2) Berühren Sie [Setting].
Der Provider Setup: Custom-Bildschirm erscheint.

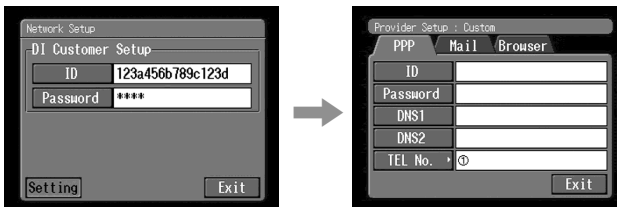

- (3) Berühren Sie [PPP].



- (4) Geben Sie folgende Parameter ein:

ID: Geben Sie den Namen ein, der angegeben wird, wenn Sie sich beim Provider einwählen. Der „ID“ wird auch als „Benutzer-ID“, „Anmeldename“, „PPP-Anmeldename“, „Netzwerk-ID“, „Account-Name“, „Logon-Name“, „Benutzername“ usw. bezeichnet.

Password: Geben Sie das Passwort ein, das angegeben wird, wenn Sie sich beim Provider einwählen (Einwählen → „Glossar“ (Seite 102)). Das „Passwort“ wird auch als „PPP-Passwort“, „Netzwerk-Passwort“, „Anschluss-Passwort“ usw. bezeichnet.

DNS1: Geben Sie die DNS-Server-Adresse (Domain Name System) Ihres Providers ein.

- DNS1“ wird auch als „Namenserver“, „Primärer DNS-Server“, „Primärer Namenserver“ usw. bezeichnet.
- Bei einigen Providern ist diese Angabe nicht erforderlich. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Provider.

DNS2: Geben Sie, falls erforderlich, die sekundäre DNS-Server-Adresse Ihres Providers ein.

- „DNS2“ wird auch als „Sekundärer DNS-Server“ usw. bezeichnet.
- Bei einigen Providern ist diese Angabe nicht erforderlich. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Provider.

TEL No. ①: Geben Sie die Telefonnummer eines für Sie günstigen Einwahlpunktes ein (Einwahlpunkt → „Glossar“ (Seite 102)).

TEL No. ②/TEL No. ③: Geben Sie, falls erforderlich, eine zweite und dritte Telefonnummer ein.

(5) Berühren Sie [Mail].

Der Mail-Standardinstall-Bildschirm erscheint.



(6) Geben Sie folgende Parameter ein:

User ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein, die Sie bei Ihrem Provider verwenden.

Password: Geben Sie das Ihrer Benutzer-ID zugeordnete Passwort ein, das für den Zugriff auf den POP-Server erforderlich ist. Benutzer-ID und Passwort sind für die E-Mail-Funktion erforderlich. Das „Passwort“ wird auch als „Kennwort“, „Mail-Server-Passwort“ usw. bezeichnet.

Address: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Die „Adresse“ wird auch als „Mail-Adresse“ usw. bezeichnet.


POP Server: Geben Sie die POP-Server-Adresse (Post Office Protocol) Ihres Providers ein. Der POP-Server ermöglicht den Empfang von E-Mails. Er wird auch als „Mail-Server“, „POP3-Server“ usw. bezeichnet.

SMTP Server: Geben Sie die SMTP-Server-Adresse (Simple Mail Transfer Protocol) Ihres Providers ein. Der SMTP-Server dient zum Senden von E-Mails. Er wird auch als „Mail-Server“, „SMTP-Mail-Server“ usw. bezeichnet. Bei einigen Providern ist der SMTP-Server gleichzeitig der POP-Server.

APOP: Legen Sie fest, ob Sie APOP verwenden wollen (APOP → „Glossar“ (Seite 102)).

Netzwerkstandardeinstellungen

- (7) Berühren Sie [Browser].
Der Browser-Bildschirm erscheint.

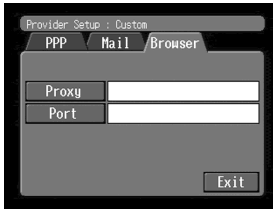


- (8) Geben Sie folgende Parameter ein:
Proxy: Geben Sie die Proxy-Server-Adresse Ihres Providers ein.
Port: Geben Sie die Port-Nummer für den Proxy-Server des Providers ein. Bei einigen Providern ist diese Angabe nicht erforderlich. Einzelheiten dazu erfahren Sie bei Ihrem Provider.
- (9) Berühren Sie [Exit].
Die Konfiguration ist beendet, und der Network Setup-Bildschirm erscheint erneut.
- (10) Berühren Sie [Exit].
Der Setup-Bildschirm erscheint erneut.


2 Netzwerk-Einstelloptionen

Mit den Grundeinstellungen des Camcorders können Sie auf das Internet zugreifen. Es ist nicht erforderlich, die Parameter im Network Options-Bildschirm zu ändern. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie gegebenenfalls in Zukunft eine Modifikation vornehmen können.

- (1) Rufen Sie den Setup-Bildschirm auf.

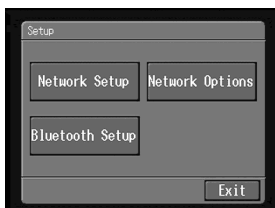

- (2) Berühren Sie [Network Options].
Der Network Options-Bildschirm erscheint.

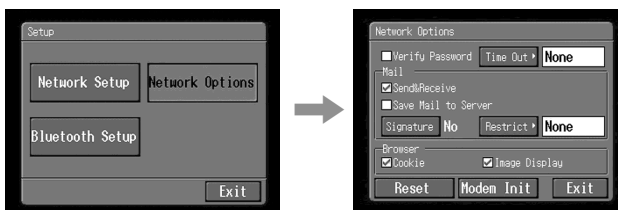

- (3) Stellen Sie folgende Parameter ein:

Verify Password: Legt fest, ob für den Zugriff auf den Provider ein Passwort eingegeben werden muss. Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, wird das Passwort auf dem PPP-Bildschirm gelöscht. Beim Zugriff auf Ihr Sony Internet-Album müssen Sie dann Ihren Login name (ID) und Ihr Passwort eingeben; bei der Einwahl beim Provider müssen Sie Ihr Passwort eingeben. Auf diese Weise verhindern Sie, dass fremde Personen mit Ihrer ID auf den Provider zugreifen.

Hinweis

Wenn dieser Parameter aktiviert ist:

- Der Login name (ID) und das Passwort für den Zugriff auf den Provider können nicht definiert werden.
- Das kann Sony Internet-Album kann nicht verwendet werden.

Time Out: Legt fest, ob die Verbindung automatisch beendet wird, wenn eine bestimmte Zeit (1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten oder 30 Minuten) keine Kommunikation erfolgt.

Hinweis

Auch wenn Sie für „Time Out“ eine Zeit eingegeben haben, wird die Verbindung je nach der Web-Seite, auf die Sie zugreifen, möglicherweise nicht automatisch abgetrennt. Trennen Sie die Verbindung dann manuell (Seite 90).

Mail

Send&Receive: Zur Wahl, ob nach dem Senden einer E-Mail das Eingangsfach überprüft wird oder nicht.

Restrict: Zur Wahl, ob E-Mails mit einer Größe von mehr als 50 KB, 200 KB oder 500 KB übergangen werden oder nicht.

Save Mail to Server: Zur Wahl, ob eine Kopie der Mail auf dem Server gespeichert bleibt oder nicht.

Hinweis

Wenn Sie diese Option deaktiviert haben, besteht die Gefahr, dass eine E-Mail, die nicht einwandfrei empfangen werden konnte, **aus dem Server gelöscht wird und verloren ist**. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Hinweis zu „Save Mail to Server““ (Seite 39).

Signature: Konfigurieren Sie diese Option, wenn Sie Ihre Signatur an E-Mails anhängen wollen.

Browser

Cookie: Zur Festlegung, ob Cookies akzeptiert werden oder nicht. Wenn Sie Ihre individuellen Daten nicht senden wollen, deaktivieren Sie diese Option. Im Ausgangszustand ist die Option aktiviert.

Image Display: Zur Festlegung, ob beim Abrufen einer Web-Seite Bilder auf dem Bildschirm angezeigt werden. Im Ausgangszustand ist die Option aktiviert.

Reset: Mit dieser Option werden alle Einstellungen auf dem Network Options-Bildschirm außer „Signature“ und „Modem Init“ zurückgesetzt.

Hinweis

Beim Zurücksetzen erscheint keine Bestätigungsmeldung.

Modem Init: Zur Festlegung der Zeichenfolge für die Modeminitialisierung. Wenn keine Konfigurationsangaben vorhanden sind, brauchen Sie diese Option nicht zu ändern.

Hinweis

Wenn Sie mit falscher Konfiguration versuchen, auf das Internet zuzugreifen, erscheint die Meldung „Connection Error No Response From PPP Server“. Ein Zugriff auf das Internet ist dann nicht möglich.

- (4) Berühren Sie [Exit].
Der Setup-Bildschirm erscheint erneut.

Hinweis zu „Save Mail to Server“

Nur wenn „Save Mail to Server“ aktiviert ist, bleibt eine Kopie der empfangenen E-Mail auf dem Server gespeichert. Je nach dem Typ der E-Mail kann eine der folgenden Fehlermeldungen erscheinen.

Meldung ¹⁾	Ursache und/oder Abhilfemaßnahme
Memory Stick Memory Full	Es wurde versucht, eine E-Mail herunterzuladen. Der <i>Memory Stick</i> ist jedoch bereits voll. ²⁾ → Löschen Sie die E-Mail und andere nicht benötigte E-Mails oder Bilddateien auf dem <i>Memory Stick</i> , und versuchen Sie dann erneut, die E-Mail herunterzuladen. → Setzen Sie einen anderen <i>Memory Stick</i> mit genügend Speicherplatz ein, und laden Sie die E-Mail erneut herunter.
Mail Over Size Limit	• Es wurde versucht, eine E-Mail herunterzuladen, die größer ist, als unter „Restrict“ angegeben. ²⁾ → Verwenden Sie Ihren Computer. Mit einem Computer können Sie eine solche E-Mail herunterladen. → Löschen Sie die E-Mail, deaktivieren Sie die Option „Restrict“, und laden Sie die E-Mail erneut herunter. • Eine E-Mail wurde heruntergeladen, die mehr als 4 000 Zeichen besitzt. ³⁾ → Eine E-Mail mit mehr als 4 000 Zeichen kann nicht mit dem Camcorder empfangen werden. ⁴⁾
Attached Invalid File Deleted	Es wurde eine E-Mail mit angehängter Datei heruntergeladen, deren Dateinamenserweiterung ungültig ist. ³⁾ → Mit dem Camcorder können nur Dateien der Formate JPEG und MPEG empfangen werden.
Memory Stick Directory Error	→ Setzen Sie einen anderen <i>Memory Stick</i> mit genügend freiem Speicherplatz ein, und laden Sie die E-Mail erneut herunter.

¹⁾ Meldung in Textform.

²⁾ Diese E-Mails bleiben auch dann auf dem Server gespeichert, wenn Sie die Option „Save Mail to Server“ deaktiviert haben. Sie können die E-Mail deshalb mit Ihrem Computer usw. herunterladen.

³⁾ Die zuvor heruntergeladene E-Mail wird aus dem Server gelöscht, wenn Sie die Option „Save Mail to Server“ deaktiviert haben. Sie können die E-Mail deshalb nicht mit Ihrem Computer usw. herunterladen.

⁴⁾ Wenn die E-Mail viele Zeilenumbrüche enthält, ist die maximale Zeichenzahl geringer als 4 000.

Erstellen eines Sony Internet-Albums

Standbilder und Filme können Sie über das Internet in Ihr persönliches Sony „Sony Internet-Album“ hochladen.

Ihr persönliches Album können Sie in einer Web-Seite darbieten und Freunde mit Einladungskarten zum Besuch des Albums auffordern.

Außerdem können Sie auch mit Ihrem Computer auf Ihr Sony Internet-Album zugreifen. Loggen Sie sich hierzu unter Angabe Ihres Login name (ID) und Ihres Passwortes auf der „Sony Internet-Web“-site ein.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Sony Web-Site „Sony Internet-Album“ (<http://www.sonystyle-club.com/imaging/>).

Hochladen von Bildern in das Sony Internet-Album

Wenn Sie Ihr persönliches Sony Internet-Album angelgt haben, können Sie Bilder in das Album hochladen und Einladungskarten an Ihre Freunde verschicken. Das Hochladen und das Senden der Einladungskarten wird im Folgenden behandelt.

Beim Hochladen von Filmszenen muss darauf geachtet werden, dass die im „Sony Internet-Album“ maximal zulässige Dateigröße nicht überschritten wird. Einzelheiten finden Sie unter „<http://www.sonystyle-club.com/imaging/>“.

Vorbereitung

Speichern Sie die gewünschten Bilder im *Memory Stick* ab, und setzen Sie ihn in den Camcorder ein.

1 Wahl eines Albums

Wählen Sie zunächst das Album für die Bildübertragung.


(1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.




Erstellen eines Sony Internet-Albums


- (2) Berühren Sie [Album].
Der Album-Bildschirm erscheint.

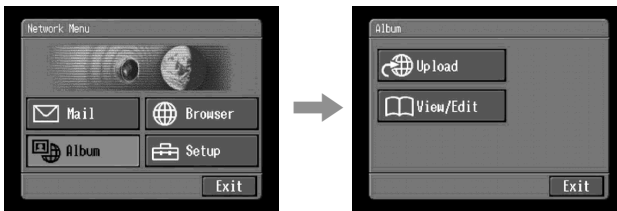


- (3) Berühren Sie [Upload].
Der Album: Upload-Bildschirm erscheint.

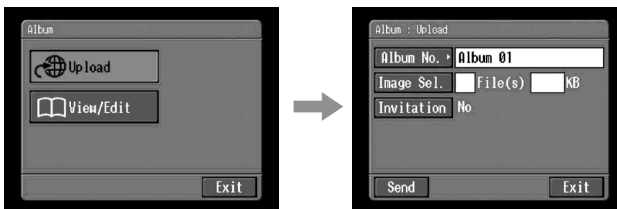

- (4) Berühren Sie [Album No.].
Die Seite mit der Albumliste erscheint.

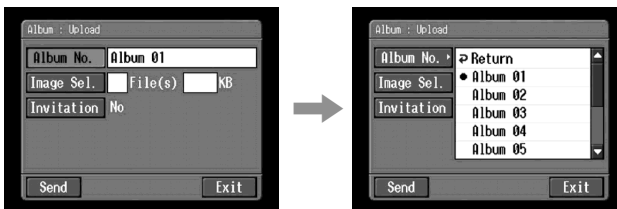

- (5) Berühren Sie das gewünschte Album.
Das Album ist damit gewählt.

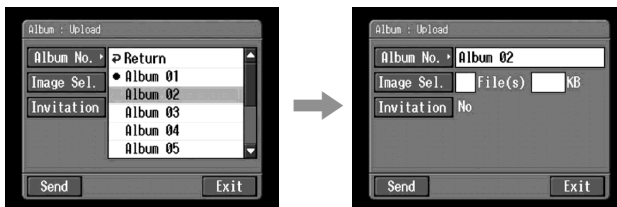

Anzahl der Alben

10 Alben sind vorhanden (Album 01 bis 10).

Erstellen eines Sony Internet-Albums

2 Wahl des zu hochzuladenden Bildes

Führen Sie zur Bildwahl die folgenden Schritte aus.

- (1) Berühren Sie [Image Sel.].
Die Bildindexliste erscheint.



- (2) Berühren Sie die gewünschten Bilder.
Berühren Sie das Bild, das Sie hochladen wollen. Das gewählte Bild wird mit einem Haken (✓) gekennzeichnet.



Zum Blättern in der Bildindexliste

Berühren Sie [◀] oder [▶], um die nächste oder die vorausgegangene Indexseite mit sechs Bildern anzuzeigen.


- (3) Wiederholen Sie Schritt 2 zur Wahl von weiteren Bildern.

Hinweise

- Maximal können 99 Bilder mit einer maximalen Dateigröße von 3 MB hochgeladen werden.
- Bilder können nur in ein einziges Album hochgeladen werden.

- (4) Berühren Sie [P OK].

Der Album: Upload-Bildschirm erscheint erneut. Die Gesamtanzahl der gewählten Bilder und die Gesamtgröße der Datei wird angezeigt.

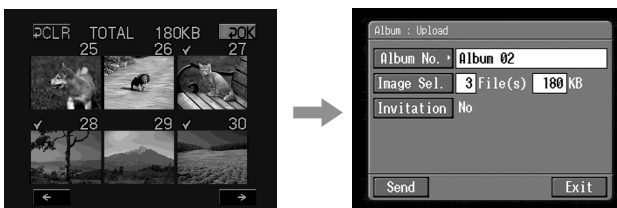


Wenn Sie nur Bilder hochladen wollen, fahren Sie mit „5 Hochladen von Bildern“ (Seite 46) fort.

3 Senden einer Einladungskarte (E-Mail)

Geben Sie wie folgt die Adresse, an die die Einladungskarte (per E-Mail) gesendet werden soll.

- (1)** Berühren Sie [Invitation].


Der Album: Invitation-Bildschirm erscheint.

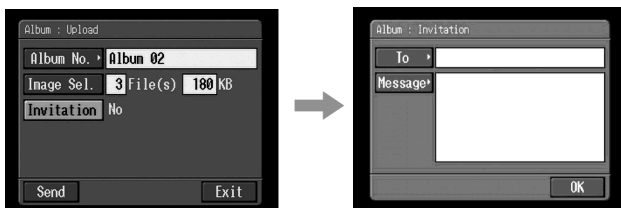

- (2)** Berühren Sie [To].

Die Liste mit den im Adressbuch gespeicherten Adressen erscheint.

Einzelheiten zum Adressbuch finden Sie unter „Das Adressbuch“ (Seite 64).

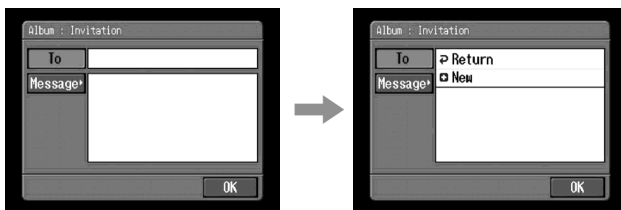


Wenn Sie eine Adresse aus dem Adressbuch ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Tipps

- Bei New erscheint die zuletzt gewählte Adresse.
- Die Adressen sind chronologisch gelistet.

- (3)** Berühren Sie **[+ New]**.

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

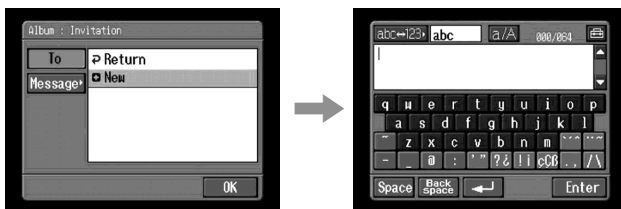


- (4)** Geben Sie die Adresse ein, an die die E-Mail gesendet werden soll.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

Erstellen eines Sony Internet-Albums

- (5) Berühren Sie [Enter].

Der Album: Invitation-Bildschirm erscheint erneut. Die neue E-Mail-Adresse wird gelistet und abgehakt (☒)

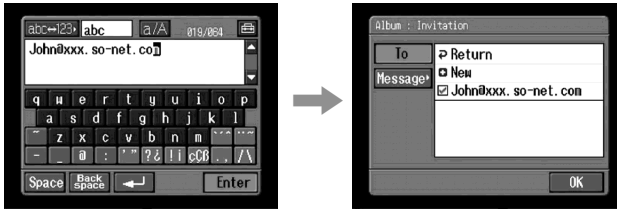

- (6) Wenn Sie die Einladungskarte noch an andere Adressen senden wollen, berühren Sie diese Adressen.

Die betreffenden Adressen werden abgehakt (☒)

- (7) Berühren Sie [Return].

Der Album: Invitation-Bildschirm erscheint erneut.

Hinweis

Wenn Sie versuchen, eine Einladungskarte an 50 Adressen aus dem Adressbuch zu schicken, erscheint die Bestätigungsfrage „Address Book Full Overwrite the Data with Current Address?“ (Adressbuch voll, mit der momentanen Adresse überschreiben?). Wenn Sie die Adresse überschreiben wollen, berühren Sie [OK]. Ansonsten berühren Sie [Cancel], löschen Sie im Adressbuch eine nicht benötigte Adresse, und geben Sie die neue Adresse ein.


4 Eingeben des Textes

Sie können einen in der Liste angezeigten Text wählen und den gegebenenfalls modifizieren.

Wahl eines zuvor benutzten Textes

Berühren Sie [Message].

Die Textliste erscheint.

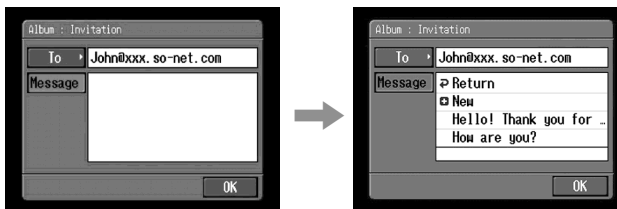

Die Liste enthält die zuvor geschriebenen Texte. Wählen Sie den gewünschten Text aus, indem Sie ihn berühren.


Wenn Sie den Text editieren wollen, berühren Sie [Edit]. Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint dann, und Sie müssen dann mit Schritt 3 fortfahren.

Wenn der gewünschte Text gewählt ist, berühren Sie [OK]. Nach der Textwahl fahren Sie mit „5 Hochladen von Bildern“ (Seite 46) fort.

Schreiben eines neuen Textes

(1) Berühren Sie [+ New].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

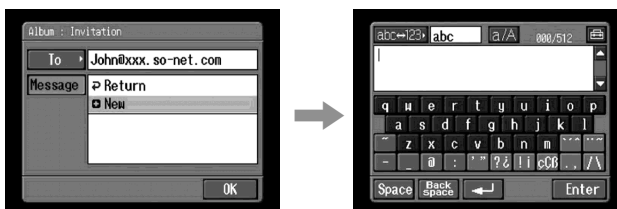

(2) Geben Sie den Text ein.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).


Hinweis

Maximal 512 Zeichen können eingegeben werden.

Erstellen eines Sony Internet-Albuns

- (3) Berühren Sie [Enter].


Der Album: Invitation-Bildschirm erscheint erneut.

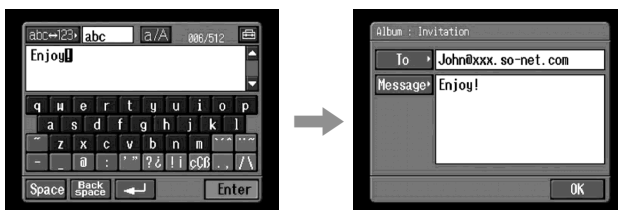

- (4) Berühren Sie [OK].

Der Album: Upload-Bildschirm erscheint erneut.

Neben [Invitation] erscheint „Yes“.

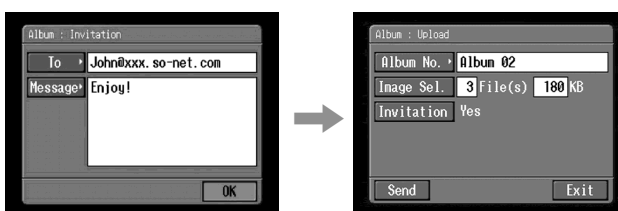


5 Hochladen von Bildern

- (1) Berühren Sie [Send].

Der Bildschirm zum Überprüfen der Verbindung erscheint.

Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

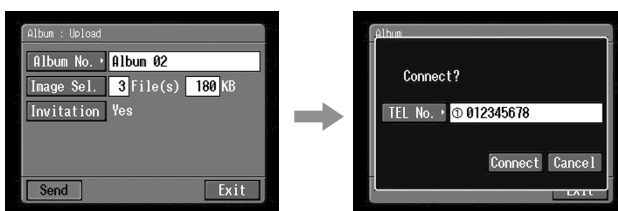

- (2) Überprüfen Sie, ob die Telefonnummer stimmt.

Wenn Sie eine andere Telefonnummer wählen wollen

Berühren Sie [TEL No.]. Die Liste mit den registrierten Telefonnummern erscheint. Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.

Erstellen eines Sony Internet-Albums

(3) Berühren Sie [Connect].

Der Camcorder wählt die betreffende Telefonnummer. Nach dem Hochladen erscheint die Meldung „Upload Complete“.



(4) Berühren Sie [OK].

Der Album: Upload-Bildschirm erscheint erneut.

So können Sie das Hochladen unterbrechen

Berühren Sie während des Hochladens [Cancel].

So können Sie ausschließlich Einladungskarten senden (E-Mail)

Wenn Sie nur die Einladungskarte senden wollen, ohne die Bilder hochzuladen, verfahren Sie wie folgt:

- „1 Wahl eines Albums“ (Seite 40)
- „3 Senden einer Einladungskarte“ (Seite 43)
- „4 Eingeben des Textes“ (Seite 45)
- „5 Hochladen der Bilder“ (Seite 46)

Nach dem Senden der Einladungskarte erscheint die Meldung „Invitation Mail Complete“.

Anzeigen und Editieren des Sony Internet-Albums

Sie können die Bilder Ihres Sony Internet-Albums anschauen oder herunterladen.

1 Anschauen der Bilder


(1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.



(2) Berühren Sie [Album].

Der Album-Bildschirm erscheint.

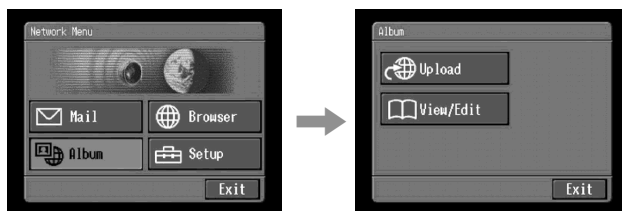


Erstellen eines Sony Internet-Albums

- (3) Berühren Sie [View/Edit].

Der Bildschirm zum Überprüfen der Verbindung erscheint.

Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

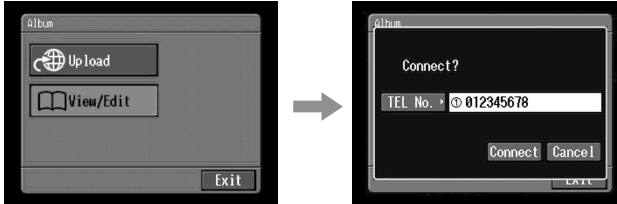


- (4) Überprüfen Sie die Telefonnummer.

Wenn Sie eine andere Telefonnummer wählen wollen


Berühren Sie [TEL No.]. Die Liste mit den registrierten Telefonnummern erscheint. Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer. Die Telefonnummer ist damit festgelegt.

- (5) Berühren Sie [Connect].

Der Camcorder wählt die betreffende Telefonnummer. Wenn der Anschluss hergestellt ist, erscheint die Seite mit der Albumliste.

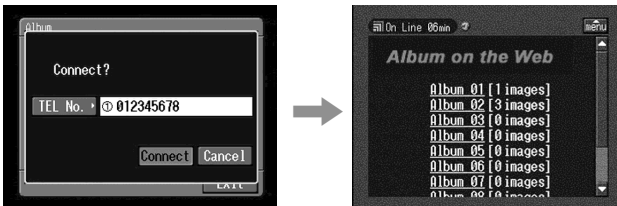

- (6) Berühren Sie das Album, das Sie ansehen oder editieren wollen.
Die Indexseite erscheint.

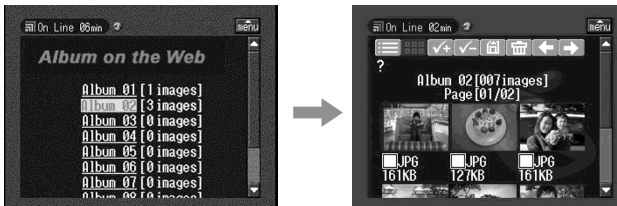

So können Sie eine Erläuterung der Funktionstasten anzeigen

Berühren Sie [?].

- (7) Berühren Sie das gewünschte Bild.

Das Bild wird bildschirmfüllend dargestellt.

Tipps

- Wenn Sie die Darstellung oder das Editieren der Sony Internet-Albumbilder beenden wollen, berühren Sie [menu] oben rechts auf dem LCD-Schirm, und berühren Sie dann [END].
- Der tatsächlich angezeigte Bildschirm ist möglicherweise unterschiedlich.

2 Herunterladen von Bildern aus dem Album

Vorbereitung

- Setzen Sie einen *Memory Stick*, auf dem die Bilder gespeichert werden sollen, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.

- (1) Wählen Sie die Bilder, die heruntergeladen werden sollen.
Die Bildwahl kann auf die folgenden beiden Arten erfolgen:

Auswählen von Bildern auf der Indexseite:

Sie können mehrere Bilder auswählen und gleichzeitig herunterladen.
Einzelheiten finden Sie unter „Auswählen von Bildern auf der Indexseite“ (Seite 50).

Auswählen des angezeigten Einzelbildes:


Das momentan angezeigte Einzelbild kann ausgewählt und heruntergeladen werden. Einzelheiten finden Sie unter „Auswählen des angezeigten Einzelbildes“ (Seite 51).

- (2) Überprüfen Sie die Anzahl der Bilder und die Gesamtgröße.

Bei Wahl eines
Einzelbildes



Bei Wahl mehrerer
Bilder

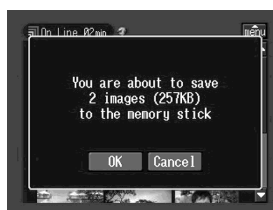


So können Sie das Herunterladen der Bilder abbrechen

Berühren Sie [Cancel].

- (3) Berühren Sie [OK].

Die Meldung „Downloading“ erscheint. Wenn das Herunterladen beendet ist, erscheint die Meldung „Download Complete“.

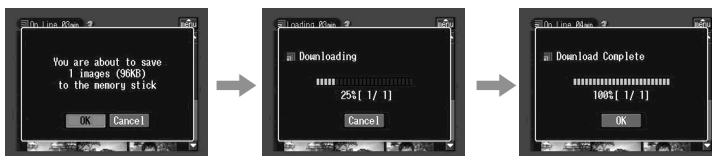

- (4) Berühren Sie [OK].

Die Indexseite bzw. die Seite mit dem Einzelbild erscheint.

So können Sie das Herunterladen abbrechen

Berühren Sie während des Herunterladens [Cancel].

Erstellen eines Sony Internet-Albums

Anzeigen des heruntergeladenen Bildes


Verlassen Sie den NETWORK-Modus, und führen Sie dann den gleichen Vorgang wie beim Anzeigen der Bilder aus dem *Memory Stick* aus. In diesem Fall zeigt der Camcorder die Dateinamen in der folgenden Reihenfolge an: 700-0001, 700-0002, 700-0003 ...

Hinweise

- Nehmen Sie während des Herunterladens den *Memory Stick* nicht heraus.
- Wenn das Herunterladen beendet ist, bleiben die Aktivierungsmarkierungen an den gewählten Bildern erhalten.
- **JPG**- und **MPG**-Dateien können heruntergeladen werden.
- Bilder, die mit einem Computer modifiziert oder mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden, können nach dem Herunterladen möglicherweise nicht korrekt vom Camcorder wiedergegeben werden.

Auswählen von Bildern auf dem Indexschirm

- (1) Berühren Sie das Kontrollkästchen des gewünschten Bildes.
Das Kontrollkästchen wird aktiviert (☒)

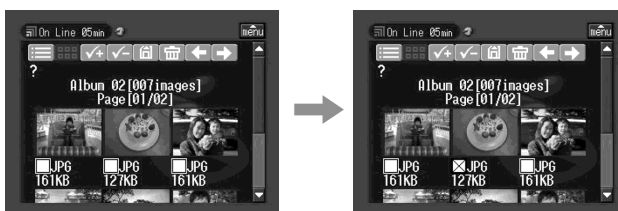


- (2) Wenn Sie noch weitere Bilder wählen wollen, wiederholen Sie Schritt 1.

- (3) Berühren Sie .

Der Bestätigungs-Bildschirm erscheint.

Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder.

Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

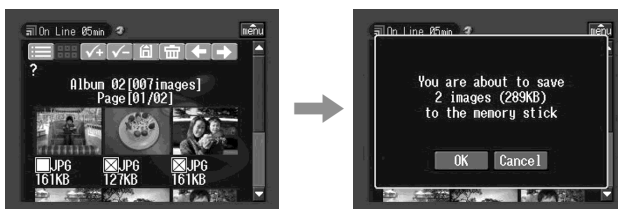

So können Sie alle Bilder wählen

Berühren Sie .

So können Sie eine Bildwahl stornieren

Berühren Sie das Kontrollkästchen des Bildes erneut.

Erstellen eines Sony Internet-Albums

So können Sie alle gewählten Bilder stornieren

Berühren Sie .

So können Sie zur Albumliste zurückkehren

Berühren Sie .

Auswählen des angezeigten Einzelbildes

Das momentan auf dem Bildschirm angezeigte Bild kann ausgewählt und heruntergeladen werden.


- (1) Wenn die Indexseite zu sehen ist, berühren Sie das Bild für die Vergrößerung. Das Bild wird bildschirmfüllend dargestellt.



- (2) Zur Wahl eines anderen Bildes berühren Sie  oder .

- (3) Berühren Sie .

Der Bestätigungs-Bildschirm erscheint.

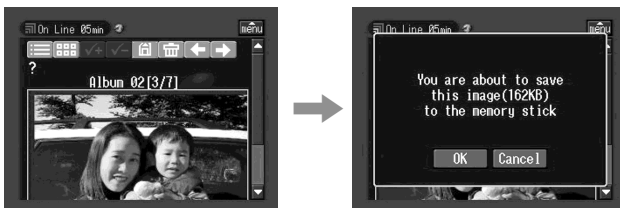

So können Sie zur Indexseite zurückkehren

Berühren Sie .

So können Sie zur Albumliste zurückkehren

Berühren Sie .

Löschen von Bildern aus dem Album

Bilder können nachträglich wieder aus dem Album gelöscht werden.

So können Sie auf der Indexseite angezeigte Bilder löschen


Auf der Indexseite können Sie mehrere Bilder auswählen und dann gemeinsam löschen. Berühren Sie hierzu im Schritt 3 des Abschnitts „Auswählen von Bildern auf dem Indexschirm“ (Seite 50) das Symbol . Der Bestätigungs-Bildschirm erscheint. Berühren Sie dann [OK]. Anschließend erscheint der Index-Bildschirm erneut.

So können Sie das angezeigte Einzelbild löschen

Berühren Sie im Schritt 3 des Abschnitts „Auswählen des angezeigten Einzelbildes“ (Seite 51) das Symbol . Der Bestätigungs-Bildschirm erscheint. Berühren Sie dann [OK]. Anschließend erscheint das nächste Bild.

Wenn das Album leer ist

Die Meldung „There is no picture in this album.“ erscheint.

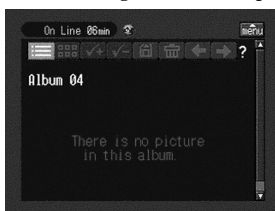

So können Sie zur Albumliste zurückkehren

Berühren Sie .

Beenden des Anzeige- und Editierbetriebs

So wird der Albumsanzeige- und Editierbetrieb verlassen und die Telefonverbindung unterbrochen

(1) Wenn die Menüleiste nicht eingeblendet ist, berühren Sie oben rechts auf dem LCD-Schirm.

Die Menüleiste erscheint.



(2) Berühren Sie .

Das Album wird geschlossen, und die Verbindung unterbrochen.

Wenn Sie nur die Telefonverbindung unterbrechen wollen

Berühren Sie (Line Close). Die Telefonverbindung wird unterbrochen.

Tipp

Wenn Sie nur die Telefonverbindung unterbrochen haben, können Sie weiterhin das Album auf dem Bildschirm anzeigen. Beim Versuch, ein Bild herunterzuladen, zu löschen oder ein anderes Album anzuzeigen, erscheint jedoch der Bestätigungs-Bildschirm.

Die E-Mail-Funktion

Mit der E-Mail-Funktion können Sie jederzeit mühelos E-Mails über das Internet senden und empfangen. Außerdem können Sie auch Bilder aus dem *Memory Stick* als Anhang einer E-Mail mitsenden. Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen der E-Mail-Funktion behandelt.

Senden von E-Mails

Zum direkten Senden einer E-Mail brauchen Sie lediglich die E-Mail-Adresse des Empfängers einzugeben.

1 Eingeben der Zieladresse

Achten Sie darauf, die Adresse korrekt einzugeben.

Tipp

Sie können die E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch auswählen. Einzelheiten finden Sie unter „Auswählen der Zieladresse aus dem Adressbuch“ (Seite 69).


(1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.





(2) Berühren Sie [✉ Mail].

Der Send-Bildschirm erscheint.

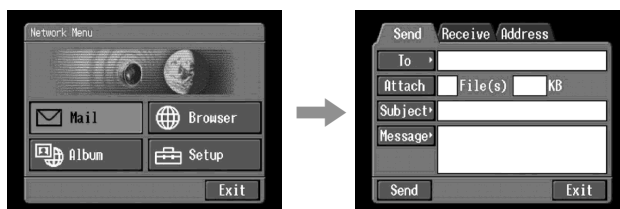

(3) Berühren Sie [To].

Die Adressenliste erscheint. Die Liste enthält die sechs zuletzt im Adressbuch aufgenommenen Adressen. Einzelheiten zum Adressbuch finden Sie unter „Das Adressbuch“ (Seite 64). Nachdem Sie eine Adresse aus der Liste ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

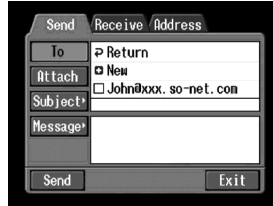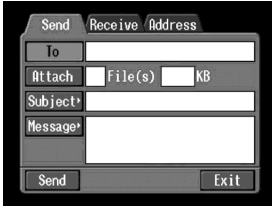

Tipps

- Neben [Return] und [New] steht die zuletzt verwendete Adresse.
- Die Adressen sind chronologisch gelistet.

(4) Berühren Sie [New].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.




(5) Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

(6) Berühren Sie [Enter].

Der Send-Bildschirm erscheint erneut. Die neue E-Mail-Adresse wird angezeigt, und in dem Kontrollkästchen erscheint ein Haken (☑).

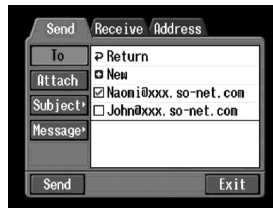

Tipp

E-Mail-Adressen im Adressbuch können korrigiert und gelöscht werden. Einzelheiten finden Sie unter „Bearbeiten des Adressbuches“ (Seite 67).

- (7) Wenn Sie dieselbe E-Mail auch an einen anderen Empfänger senden wollen, berühren Sie die betreffende Adresse.
Im Kontrollkästchen der berührten E-Mail-Adresse erscheint einen Haken (☑).
- (8) Berühren Sie [↩ Return].
Der Send-Bildschirm erscheint erneut.


Hinweis

Wenn bereits 50 Adressen im Adressbuch registriert sind, wird beim Senden einer weiteren E-Mail die zuletzt verwendete Adresse gelöscht. Dabei erscheint die Bestätigungsfrage „Address Book Full Overwrite the Data with Current Address?“. Wenn Sie die Adresse überschreiben wollen, berühren Sie [OK]. Soll sie nicht überschrieben werden, berühren Sie [Cancel], löschen Sie dann nicht mehr benötigte Adressen, und geben Sie die neue Adresse ein.

2 Eingeben des Betreffs der E-Mail

- (1) Berühren Sie [Subject].

Die Betreff-Liste erscheint. Die Liste enthält bis zu sechs Einträge.

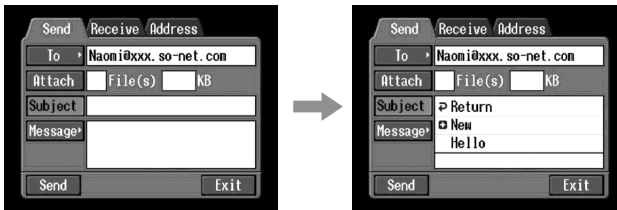


Wenn Sie einen Eintrag aus der Liste verwenden wollen, berühren Sie ihn. Fahren Sie danach mit „3 Eingeben des Textes für die E-Mail“ (Seite 57) fort.

Tipp

Neben [Return] und [New] steht der zuletzt verwendete Betreff. Der Betreff kann nicht editiert und nicht gelöscht werden.

- (2) Berühren Sie [New].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

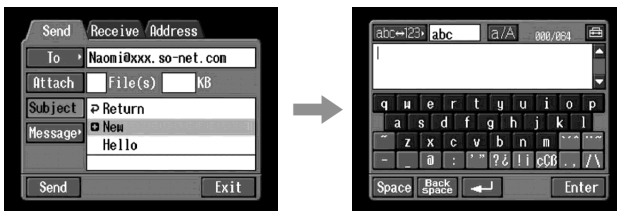

- (3) Geben Sie den Betreff-Text ein.


Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

Hinweis

Bis zu 24 Zeichen können eingegeben werden.

- (4) Berühren Sie [Enter].

Der Send-Bildschirm erscheint erneut.

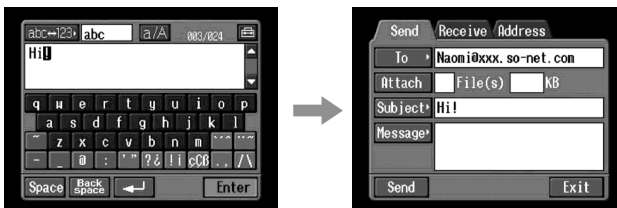


3 Eingeben des Textes für die E-Mail

Geben Sie den Text wie folgt ein. Sie können den Text aus der Message-Liste auswählen und nach Belieben ändern. Die Liste enthält bis zu sechs Einträge.

(1) Berühren Sie [Message].

Die Message-Liste erscheint.

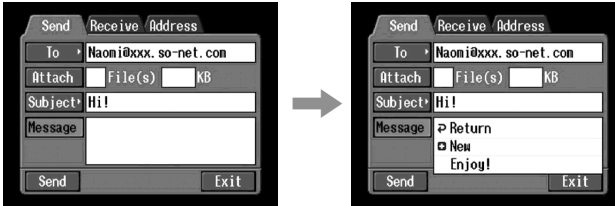


Wenn Sie einen Text aus der Liste auswählen wollen, berühren Sie ihn. Wenn keine Änderung des Textes erforderlich ist, berühren Sie [OK]. Fahren Sie dann mit „4 Senden von E-Mails“ (Seite 58) fort.

Wenn Sie den ausgewählten Text editieren wollen, berühren Sie [Edit]. Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint. Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.

(2) Berühren Sie [+ New].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

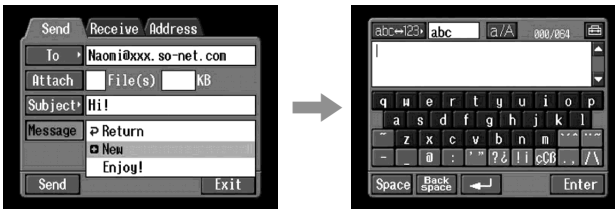

(3) Geben Sie den Text ein.


Einzelheiten zu Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

Hinweis

Maximal 512 Zeichen können eingegeben werden.

(4) Berühren Sie [Enter].

Der Send-Bildschirm erscheint erneut.

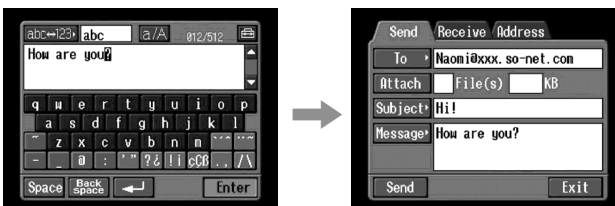

4 Senden von E-Mails

Tipp

Sie können eine E-Mail mit Ihrer Signatur versehen. Einzelheiten finden Sie unter „Anhängen der Signatur an E-Mails“ (Seite 62).

- (1) Wählen Sie das Bild, das Sie anhängen wollen.

Einzelheiten finden Sie unter „Anhängen von Bildern an E-Mails“ (Seite 61).

- (2) Überprüfen Sie den Text der E-Mail.

Zum Überprüfen oder Ändern des Textes siehe „Überprüfen oder Ändern des E-Mail-Textes“ (Seite 59).

- (3) Berühren Sie [Send].

Der Bildschirm zum Überprüfen der Verbindung erscheint.

Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.



- (4) Überprüfen Sie die Telefonnummer.

Wenn Sie eine andere Telefonnummer wählen wollen

Berühren Sie [TEL No.]. Die Liste mit den registrierten Telefonnummern erscheint. Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer. Die Telefonnummer ist damit festgelegt.

- (5) Berühren Sie [Connect].

Der Camcorder wählt die betreffende Telefonnummer an. Wenn das Senden beendet ist, erscheint die Meldung „Sending Mail Complete“, und die Telefonverbindung wird automatisch unterbrochen.



- (6) Berühren Sie [OK].
Der Send-Bildschirm erscheint erneut.

So können Sie das Senden der E-Mail abbrechen

Berühren Sie während des Sendens die Option [Cancel].

Tipp

Sie können nach dem Senden einer E-Mail das E-Mail-Eingangsfach automatisch überprüfen lassen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „**2** Netzwerk-Einstelloptionen“ (Seite 37).

Überprüfen oder Ändern des E-Mail-Textes

- (1) Rufen Sie den Send-Bildschirm auf.

- (2) Berühren Sie [Message].
Die Message-Liste erscheint.

- (3) Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie überprüfen oder ändern wollen.
Der folgende Bildschirm erscheint.

Die E-Mail-Funktion

- (4) Überprüfen bzw. editieren Sie den Text. Bei einem langen Text berühren Sie das Textfeld, um anschließend durch Berühren der Taste ▼ im Text zu scrollen.


Wenn Sie den Text nur überprüfen wollen:

Berühren Sie nach dem Überprüfen [OK]. Der Send-Bildschirm erscheint dann erneut.

Wenn Sie den Text ändern wollen:


Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

- (5) Berühren Sie [Edit].
Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

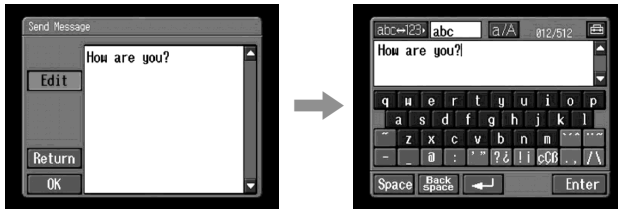

- (6) Editieren Sie den Text.
Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).

- (7) Berühren Sie [Enter].
Der Send-Bildschirm erscheint erneut.

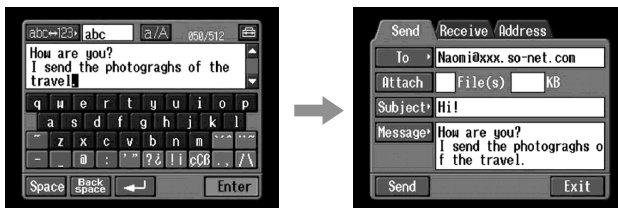

Anhängen von Bildern an E-Mails

An E-Mails können Sie wie folgt Bilder anhängen.

Vorbereitung

- Setzen Sie einen *Memory Stick*, auf dem die Bilder gespeichert sind, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.

- (1) Führen Sie „**1** Eingeben der E-Mail-Adresse“ (Seite 53), „**2** Eingeben des Betreffs der E-Mail“ (Seite 56) und „**3** Eingeben des Texts für die E-Mail“ (Seite 57) aus.

Der Send-Bildschirm erscheint.



- (2) Berühren Sie [Attach].

Die auf dem *Memory Stick* gespeicherten Bilder werden angezeigt.



- (3) Berühren Sie das gewünschte Bild.

Das gewählte Bild wird mit einem Haken (✓) markiert.



So können Sie in der Indexliste blättern

Berühren Sie [◀] oder [▶]. Die vorausgegangene bzw. nächste Seite wird angezeigt.

Die E-Mail-Funktion


- (4) Wiederholen Sie Schritt 3, um noch weitere Bilder anzuhängen.

Hinweis

Sie können bis zu 99 Bilder anhängen, die maximal zulässige Dateigröße ist 3 MB.

- (5) Berühren Sie [**OK**].

Der Send-Bildschirm erscheint erneut. Die Gesamtanzahl der ausgewählten Bilder und die Gesamtdateigröße werden angezeigt.

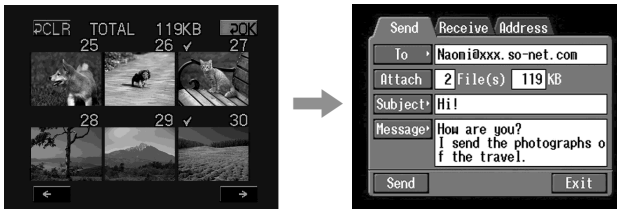

So können Sie ein ausgewähltes Bild stornieren

Berühren Sie das Bild erneut. Der Haken am Bild erlischt.

So können Sie alle ausgewählten Bilder stornieren

Berühren Sie [**CLR**].

- (6) Führen Sie „4 Senden von E-Mails“ (Seite 58) ab Schritt 3 aus.

Hinweis

Wie lange das Senden dauert, hängt von der Größe der Bilddatei ab.

Anhängen der Signatur an eine E-Mail

Eine E-Mail können Sie wie folgt mit Ihrer Signatur versehen.


- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.




Die E-Mail-Funktion


- (2) Berühren Sie [Setup].
Der Setup-Bildschirm erscheint.

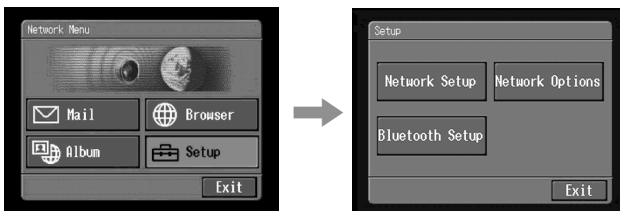

- (3) Berühren Sie [Network Options].
Der Network Options-Bildschirm erscheint.

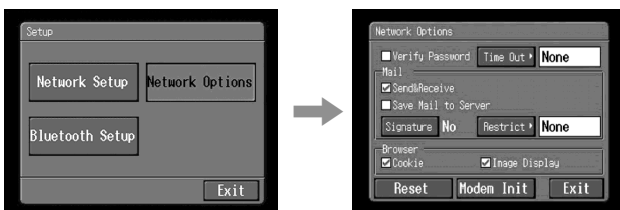

- (4) Berühren Sie [Signature].
Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

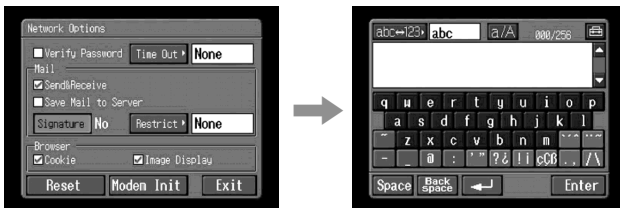

- (5) Geben Sie Ihre Signatur ein.
Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“
(Seite 9).


Hinweis

Maximal 256 Zeichen können eingegeben werden.

Die E-Mail-Funktion

(6) Berühren Sie [Enter].

Die Signatur ist damit festgelegt, und der Network Options-Bildschirm erscheint erneut. Neben [Signature] wird „Yes“ angezeigt.

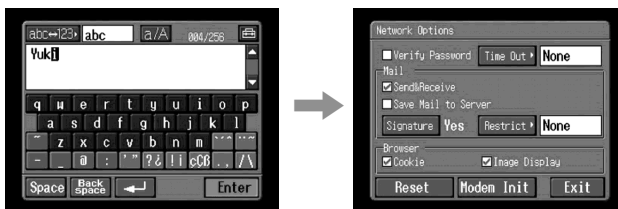

(7) Berühren Sie [Exit].

Der Setup-Bildschirm erscheint erneut.

(8) Berühren Sie [Exit].

Das Network-Menü erscheint erneut.

Das Adressbuch

In das Adressbuch können Sie häufig verwendete E-Mail-Adressen eintragen. Beim Senden einer E-Mail brauchen Sie dann nicht jedesmal die Adresse erneut einzugeben.

Eintragen einer Zieladresse in das Adressbuch

Geben Sie E-Mail-Adressen, die Sie häufig verwenden, wie folgt, in das Adressbuch ein. Bis zu 50 Adressen können eingegeben werden. Achten Sie darauf, die Adressen korrekt einzugeben.

(1) Öffnen Sie das Network-Menü.


Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.



Die E-Mail-Funktion


- (2) Berühren Sie [✉ Mail].

Wenn der Address-Bildschirm nicht angezeigt wird, berühren Sie [Address].
Der Address-Bildschirm erscheint dann.

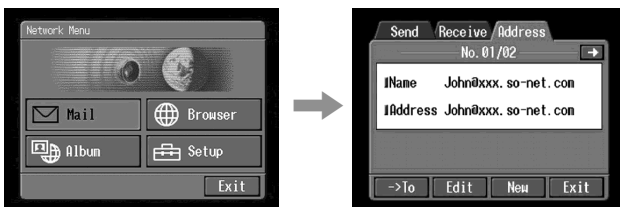


- (3) Berühren Sie [New].

Der Address Book: New-Bildschirm erscheint.

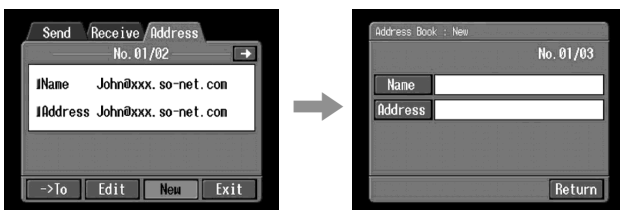

- (4) Berühren Sie [Name].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

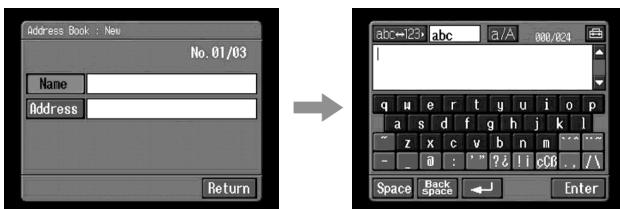

- (5) Geben Sie den Empfängernamen ein.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).


Hinweis

In das [Name]-Feld können bis zu 24 Zeichen eingegeben werden.

Die E-Mail-Funktion


- (6) Berühren Sie [Enter].

Der Address Book: New-Bildschirm erscheint erneut.

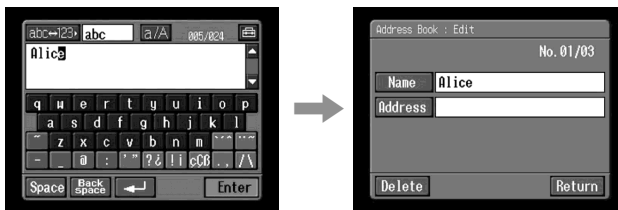

- (7) Berühren Sie [Address].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

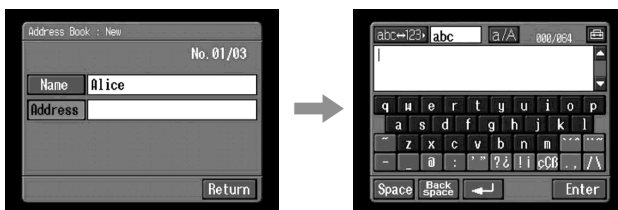


- (8) Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).


- (9) Berühren Sie [Enter].

Der Address Book: New-Bildschirm erscheint erneut.

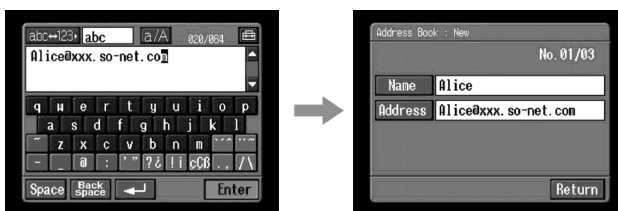

- (10) Berühren Sie [Return].

Der Address-Bildschirm erscheint erneut.

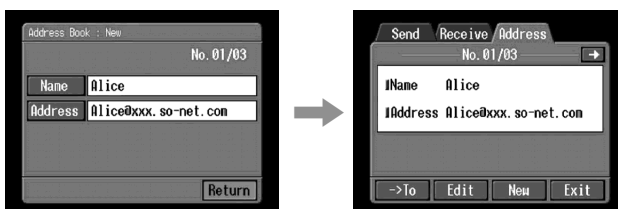

- (11) Berühren Sie [Exit].
Das Network-Menü erscheint erneut.

Tipps

- Die Adressen sind alphabetisch gelistet.
- Wenn Sie an eine empfangene E-Mail eine Antwort schicken wollen, wird die Adresse automatisch in das Adressbuch eingetragen. Falls erforderlich, können Sie die Adresse ändern, wie im folgenden Abschnitt „Bearbeiten des Adressbuches“ behandelt.


Bearbeiten des Adressbuches

Namen und E-Mail-Adressen im Adressbuch können Sie wie folgt ändern oder löschen.

- (1) Führen Sie die Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Eintragen einer Zieladresse in das Adressbuch“ (Seite 64) aus.
Der Address-Bildschirm erscheint.



- (2) Berühren Sie  oder , um die zu ändernde bzw. zu löschende Adresse anzuzeigen.
- (3) Berühren Sie [Edit], um die Adresse zu wählen.
Der Address Book: Edit-Bildschirm erscheint.

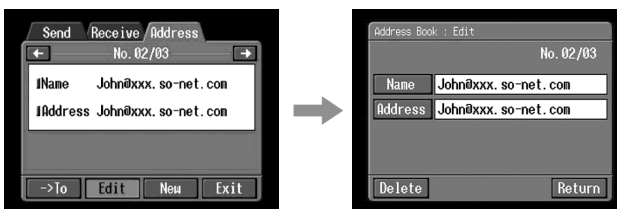


Die E-Mail-Funktion

- (4) Berühren Sie [Name] oder [Address].

Zum Ändern des Namens berühren Sie [Name], zum Ändern der Adresse berühren Sie [Address].

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

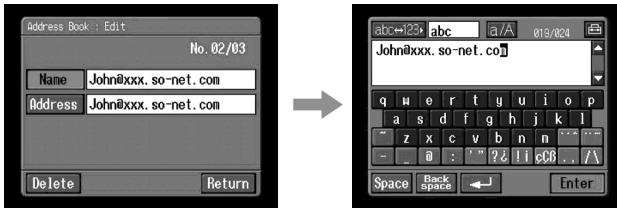


Wenn Sie die Adresse löschen wollen, berühren Sie [Delete]. Berühren Sie dann [OK], um das Löschen zu bestätigen. Oder berühren Sie [Cancel], um das Löschen nicht auszuführen.

- (5) Ändern Sie den Namen bzw. die Adresse.

Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).


- (6) Berühren Sie [Enter].

Der Address Book: Edit-Bildschirm erscheint erneut.

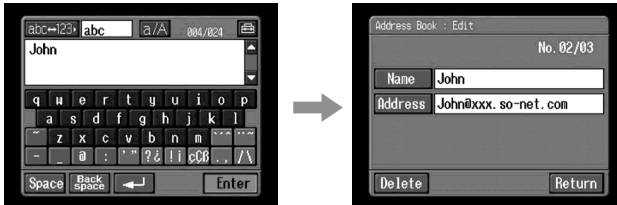

- (7) Berühren Sie [Return].

Der Address-Bildschirm erscheint erneut.

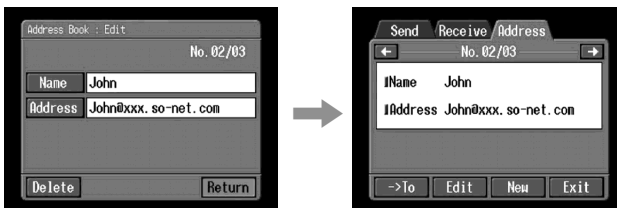

- (8) Überprüfen Sie den Namen bzw. die Adresse.

- (9) Berühren Sie [Exit].

Das Network-Menü erscheint erneut.

Auswählen einer Zieladresse aus dem Adressbuch

Zum Auswählen einer Zieladresse führen Sie die folgenden Schritte aus.


- (1) Führen Sie die Schritte 1 und 2 des Abschnitts „Eintragen einer Zieladresse in das Adressbuch“ (Seite 64) aus.
Der Address-Bildschirm erscheint.



- (2) Wählen Sie durch Berühren von ◀ oder ▶ die Adresse, an die die E-Mail gesendet werden soll.



- (3) Berühren Sie [->To].
Der Send-Bildschirm erscheint. Als Zieladresse wird die von Ihnen gewählte Adresse eingetragen.

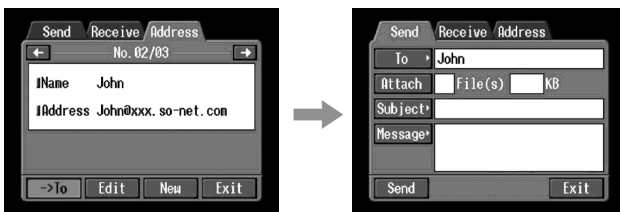

- (4) Führen Sie „2 Eingeben des Betreffs der E-Mail“ (Seite 56) aus.

Empfangen von E-Mails

Eine empfangene E-Mail können Sie beantworten oder weiterleiten.

Vorbereitung

- Setzen Sie einen *Memory Stick*, auf dem die Bilder gespeichert werden sollen, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.

Überprüfen des E-Mail-Eingangsfach

Tip

Bei entsprechender Einstellung bleibt eine Kopie der empfangenen E-Mail auf dem Server gespeichert. Einzelheiten finden Sie unter „Netzwerk-Einstelloptionen“ auf Seite 37.


- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten dazu finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.




- (2) Berühren Sie [✉ Mail].

Wenn der Receive-Bildschirm nicht angezeigt wird, berühren Sie die Registerlasche Receive (bei Send, Receive, Address). Der Receive-Bildschirm erscheint dann.

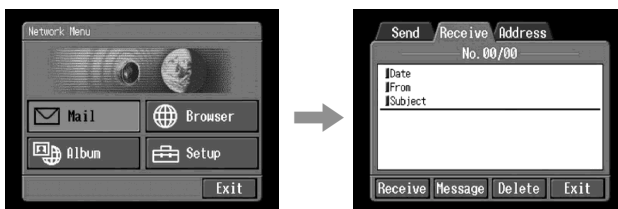

(3) Berühren Sie [Receive].

Der Bildschirm zum Überprüfen der Verbindung erscheint. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

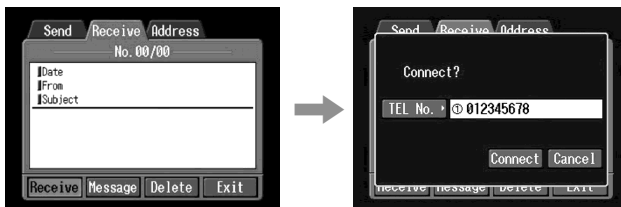


(4) Überprüfen Sie, ob die Telefonnummer stimmt.

Wenn Sie eine andere Telefonnummer wählen wollen

Berühren Sie [TEL No.]. Die Liste mit den registrierten Telefonnummern erscheint. Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer. Die Telefonnummer ist damit festgelegt.


(5) Berühren Sie [Connect].

Der Camcorder wählt die betreffende Telefonnummer. Wenn eine E-Mail für Sie vorhanden ist, wird sie vom Camcorder heruntergeladen. Anschließend erscheint die Meldung „Receiving Mail Complete“. Berühren Sie [OK]. Die Telefonverbindung wird automatisch unterbrochen.

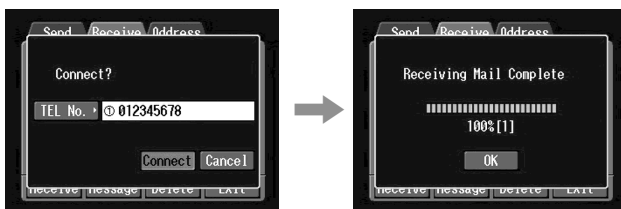

(6) Nach dem Empfang einer E-Mail berühren Sie das Anzeigefeld oder [Message].

Die E-Mail wird angezeigt.

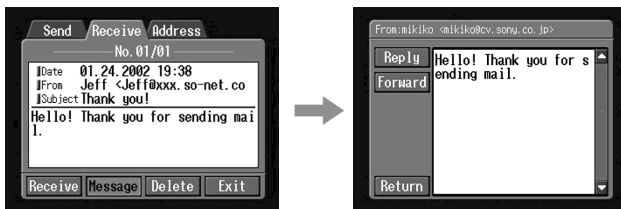

(7) Berühren Sie [Return].

Der Receive-Bildschirm erscheint erneut.

So können Sie den Empfang einer E-Mail unterbrechen

Berühren Sie während des Herunterladens [Cancel]. E-Mails, die noch nicht heruntergeladen wurden, bleiben auf dem Server gespeichert.

Bei einer langen E-Mail

Berühren Sie die Taste ▼, um in der Mail zu scrollen.

Wenn eine Datei an die E-Mail angehängt ist

Der Camcorder kann Dateien mit folgenden Erweiterungen empfangen: **.jpg**, **.mpg**, **.jpeg** und **.mpeg**. Wird ein anderer Dateityp empfangen, erscheint die Meldung „Attached Invalid File Deleted“ in der E-Mail. Ihr Camcorder kann eine angehängte Bilddatei nur dann wiedergeben, wenn das Format kompatibel ist.

So können Sie ein angehängtes Bild anzeigen

Beenden Sie den NETWORK-Modus, und führen Sie dann denselben Vorgang aus wie beim Anzeigen eines Bildes aus dem *Memory Stick*. In diesem Fall wird die angehängte Datei hinter dem zuletzt im VCR- oder MEMORY/NETWORK-Modus aufgezeichneten Bild gespeichert.

Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben

Die Meldung „No New Mail“ erscheint.

Wenn die E-Mail eine URL-Adresse enthält

Durch Antippen der URL („http://...“) startet der Browser automatisch und greift auf die betreffende Web-Seite zu.

Hinweise

- Eine E-Mail kann maximal 4 000 Zeichen enthalten. Überzählige Zeichen werden gelöscht. Eine Meldung weist dann daraufhin, dass ein Textteil gelöscht wurde.
- Wie lange der Empfang einer E-Mail dauert, hängt von der Größe der angehängten Bilddatei ab.

Tipps

- Nach dem Senden einer E-Mail können Sie automatisch das E-Mail-Eingangsfach überprüfen lassen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „**2** Netzwerk-Einstelloptionen“ (Seite 37).
- Sie können eine E-Mail überspringen, wenn die angehängte Datei zu groß ist. Einzelheiten hierzu finden Sie unter „**2** Netzwerk-Einstelloptionen“ (Seite 37).
- Der Betreff und der Sendername der E-Mail kann maximal 24 Zeichen lang sein. Sind Betreff und Sendername einer empfangenen E-Mail länger, können Sie diese Informationen nicht mit dem Camcorder lesen.

Senden einer Antwort – Reply

Eine E-Mail können Sie wie folgt umgehend beantworten, ohne die Zieladresse einzugeben.

- (1) Rufen Sie den Receive-Bildschirm auf.



- (2) Berühren Sie das Feld mit der E-Mail oder [Message].
Die E-Mail wird angezeigt.



- (3) Berühren Sie [Reply].
Der Send-Bildschirm erscheint.



Tipp

Links im Subject-Feld erscheint „Re:“.

- (4) Führen Sie „**3** Eingeben des Textes für die E-Mail“ (Seite 57) aus, um den Antworttext einzugeben.

Tipp

Sie können eine empfangene E-Mail nicht zitieren.

- (5) Führen Sie „**4** Senden von E-Mails“ (Seite 58) ab Schritt 3 aus.

Weiterleiten einer E-Mail – Forward

Eine empfangene E-Mail können Sie wie folgt weiterleiten.


- (1) Rufen Sie den Receive-Bildschirm auf.



- (2) Wählen Sie durch Berühren von  oder  die E-Mail, die Sie weiterleiten wollen.


- (3) Berühren Sie das Textfeld oder [Message].

Die E-Mail wird angezeigt.

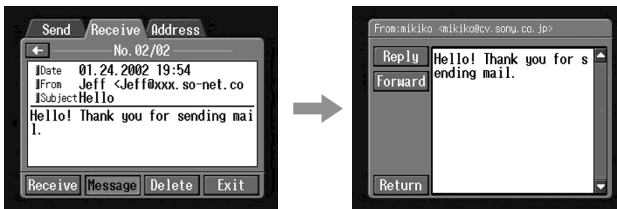

- (4) Berühren Sie [Forward].

Der Send-Bildschirm erscheint.

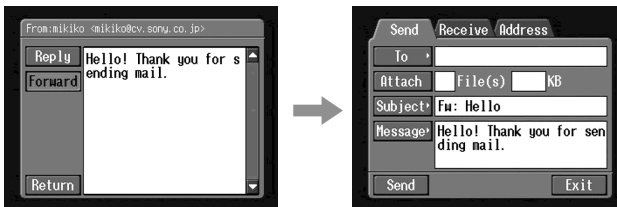

Tipps

- Eine angehängte Datei wird nicht automatisch weitergeleitet. Zum Anhängen einer Datei siehe „Anhängen von Bildern an E-Mails“ (Seite 61).
- Links im Subject-Feld erscheint „Fw:“.

- (5) Führen Sie „1 Eingeben der Zieladresse“ (Seite 53) ab Schritt 3 oder „Auswählen einer Zieladresse aus dem Adressbuch“ (Seite 69) aus, um die Zieladresse festzulegen.

Die E-Mail-Funktion

- (6) Führen Sie „**3** Eingeben des Texts für die E-Mail“ (Seite 57) aus, wenn Sie den Text der weiterzuleitenden E-Mail ändern wollen.

Tipp

Der Text kann maximal 512 Zeichen enthalten. Überzählige Zeichen werden gelöscht.

- (7) Führen Sie „**4** Senden von E-Mails“ (Seite 58) ab Schritt 3 aus.

Löschen nicht benötigter E-Mails

Bis zu 50 empfangene E-Mails können im *Memory Stick* gespeichert werden. Wenn Sie versuchen, die 51. E-Mail zu empfangen, weist der Camcorder durch eine Fehlermeldung daraufhin, dass die E-Mail nicht empfangen werden kann.

Vorbereitung

- Setzen Sie einen *Memory Stick*, auf dem die zu löschenden Bilder gespeichert sind, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.


- (1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.




- (2) Berühren Sie [✉ Mail].

Wenn der Receive-Bildschirm nicht angezeigt wird, berühren Sie die Registerlasche Receive (bei Send, Receive, Address). Der Receive-Bildschirm erscheint dann.

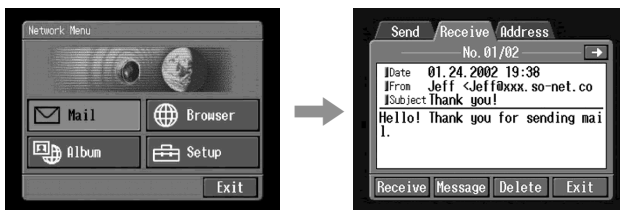


Die E-Mail-Funktion

- (3) Wählen Sie durch Berühren von  oder  die zu löschende E-Mail.
Die E-Mail wird angezeigt.

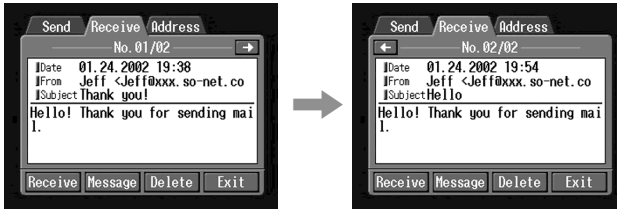

- (4) Berühren Sie [Delete].
Die Bestätigungsfrage „Delete This Mail?“ erscheint.

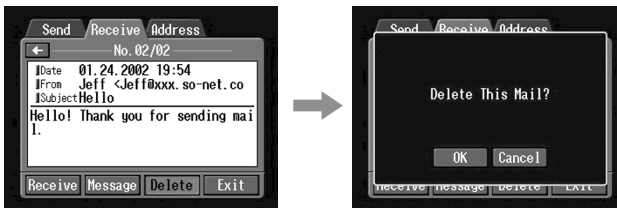

- (5) Berühren Sie [OK].
Die gewählte E-Mail wird gelöscht.

So können Sie das Löschen stornieren

Berühren Sie im Schritt 5 [Cancel].

Anzeigen von Web-Seiten

Die Seiten im Internet werden als „Web-Seite“ oder „Web Site“ bezeichnet. Im Folgenden wird die Bezeichnung Web-Seite verwendet. Mit dem Camcorder können Sie mühelos auf Web-Seiten im Internet zugreifen und sie anzeigen.

Anzeigen von Web-Seiten

1 Eingeben des URL für den Zugriff auf die Web-Seite

Geben Sie die URL-Adresse der Web-Seite ein, und stellen Sie dann die Verbindung zum Internet her. Achten Sie darauf, die Adresse korrekt einzugeben.

Tipp zum URL

Web-Seiten im Internet haben eindeutige Adressen. Diese werden als URL bezeichnet. Wenn Sie auf eine Web-Seite zugreifen wollen, müssen Sie die URL eingeben.


(1) Öffnen Sie das Network-Menü.

Einzelheiten zum Öffnen des Network-Menüs finden Sie unter „Verwendung der Netzwerkfunktion“ in der Bedienungsanleitung des Camcorders.




(2) Berühren Sie [🌐 Browser].

Der folgende Bildschirm erscheint.

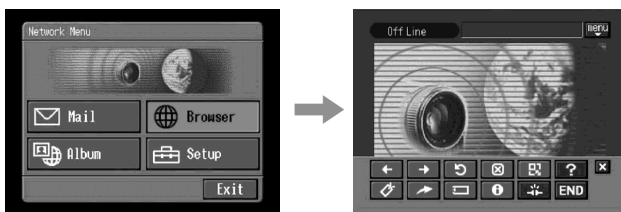


(3) Berühren Sie [🔗] (New URL).

Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

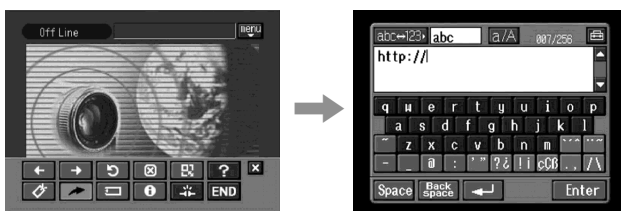


Anzeigen von Web-Seiten

- (4) Geben Sie die URL ein.
Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“ (Seite 9).
- (5) Berühren Sie [Enter].
Der Bildschirm zum Überprüfen der Verbindung erscheint. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

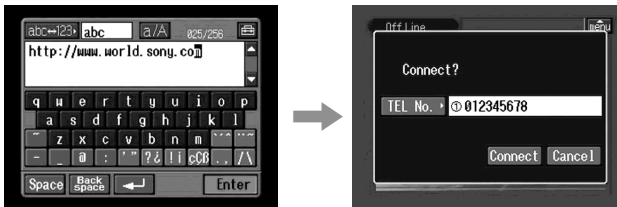

- (6) Überprüfen Sie, ob die Telefonnummer stimmt.
Wenn Sie eine andere Telefonnummer wählen wollen
Berühren Sie [TEL No.]. Die Liste mit den registrierten Telefonnummern erscheint. Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.
- (7) Berühren Sie [Connect].
Der Camcorder wählt die betreffende Telefonnummer. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die im Schritt 4 angeforderte Web-Seite geladen.

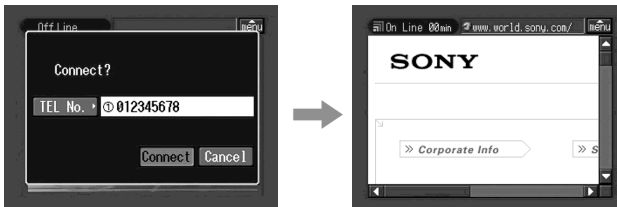

- (8) Steuern Sie den Browser über die Menüleiste.
Einzelheiten zur Menüleiste finden Sie unter „Arbeiten mit der Menüleiste des Browsers“ (Seite 79).

Arbeiten mit der Menüleiste des Browsers

Während des Zugriffs auf einer Web-Seite können Sie durch Berühren von  (oben rechts auf dem LCD-Schirm) die Menüleiste einblenden. Die Menüleiste enthält verschiedene Steuerfunktionen.



Einblenden der Menüleiste

- (1) Berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm.
Folgende Menüleiste erscheint.



Ausblenden der Menüleiste

Berühren Sie  erneut oder . Die Menüleiste erlischt.

Funktion der Tasten auf der Menüleiste

Taste	Funktion
 (Previous Page)	Aufrufen der vorausgegangenen Seite.
 (Next Page)	Aufrufen der nächsten Seite.
 (Refresh)	Neuladen der momentanen Seite. Dies kann erforderlich sein, wenn Bilder oder Zeichen der Web-Seite nicht korrekt angezeigt werden.
 (Stop)	Stoppen des Ladens der momentanen Seite.
 (Zoom)	Ändern der Bildgröße.
 (Help)	Anzeigen der Hilfe zu den Tasten.
 (Bookmark)	Markieren der momentanen Seite durch ein Lesezeichen. (Lesezeichen werden im Camcorder gespeichert.) Die Lesezeichen ermöglichen einen bequemen Zugriff auf häufig besuchte Seiten.
 (New URL)	Eingeben der URL einer neuen Web-Seite.
 (Page Memo)	Speichern der momentanen Seite im <i>Memory Stick</i> . Die Seite kann dann angezeigt werden, ohne dass eine Verbindung zum Internet besteht.
 (Page Information)	Anzeigen des Titels und der URL der momentanen Seite.
 (Line Close)	Abtrennen der Telefonleitung.
	Ausblenden der Menüleiste.
 (END)	Beenden des Browsers.

Wenn eine Web-Seite nicht richtig geladen wurde

Die Meldung [Loading Error] erscheint. Berühren Sie in einem solchen Fall [OK], dann  oben rechts auf dem LCD-Schirm und  in der Menüleiste. Das Network-Menü erscheint erneut.

Hinweis

Bei bestimmten Web-Seiten arbeiten einige Tasten nicht.

Der Verbindungsstatus

Der Verbindungsstatus wird oben im Bildschirm angezeigt. Außerdem wird auch die Verbindungsdauer und die Adresse der Web-Seite angezeigt. Die Verbindungsdauer ist ein grober Richtwert.

Off Line: Offline-Status



Loading: Ladezeit der Web-Seite



On Line: Online-Zeit



Hinweise

- Wenn die Adresse für die Anzeige zu lang ist, wird sie nicht vollständig angezeigt. Wenn Sie die Adresse vollständig anzeigen wollen, berühren Sie .
- Auf dem Bildschirm wird ein Ausschnitt der Seite angezeigt.
- Bei einer umfangreichen Seite dauert das Laden länger, außerdem werden die Bilder und der Text möglicherweise nicht richtig angezeigt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn Sie versuchen, eine umfangreiche Seite zu öffnen, erscheint die Meldung „Data too Large for Full Display“; unter Umständen kann dann die ganze Seite nicht geladen werden.
- Beim Anzeigen einer verkleinerten Seite kann es zu Flackern des Bildes und zu Farbverfälschungen kommen. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie die Tasten der Menüleiste erst nach dem Laden der Seite.


Tipp

Sie können mit Hilfe des Lesezeichens auf eine Web-Seite zugreifen. Einzelheiten finden Sie unter „ Anzeigen einer mit einem Lesezeichen markierten Web-Seite“ (Seite 84).


2 Markieren einer Web-Seite mit einem Lesezeichen – Bookmark

Web-Seiten, auf die Sie häufig zugreifen, können Sie mit einem Lesezeichen versehen. Bis zu 30 Lesezeichen können definiert werden.

- (1) Rufen Sie die Web-Seite, die mit einem Lesezeichen versehen werden soll, auf.
- (2) Wenn die Menüleiste nicht zu sehen ist, berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm.
Die Menüleiste erscheint dann.

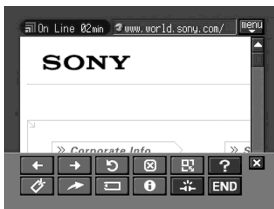

- (3) Berühren Sie  (Bookmark).
Die Lesezeichenliste erscheint.

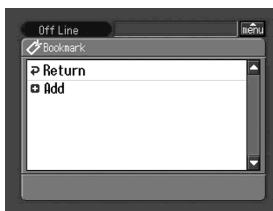

- (4) Berühren Sie  Add].
Das Lesezeichen wird hinzugefügt, und die Web-Seite erscheint wieder.




Hinweise

- Die Telefonverbindung wird möglicherweise nicht automatisch unterbrochen. Unterbrechen Sie sie in einem solchen Fall manuell (Seite 90).
- Eine Web-Seite mit einer URL aus mehr als 256 Zeichen kann nicht mit einem Lesezeichen markiert werden.


Ändern von Lesezeichen

Zum Ändern eines Lesezeichens verfahren Sie wie folgt.


- (1) Berühren Sie  (Bookmark).
Die Lesezeichenliste erscheint.

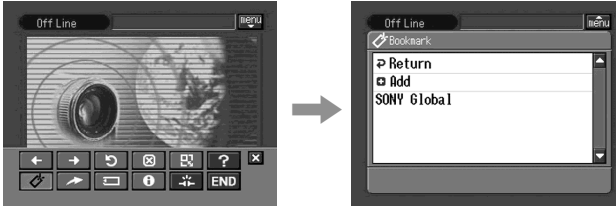

- (2) Berühren Sie das Lesezeichen, das Sie ändern wollen.
Titel und URL erscheinen.

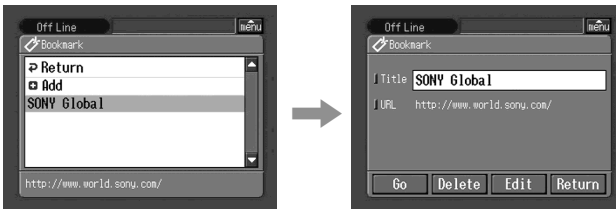


- (3) Berühren Sie [Edit].
Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

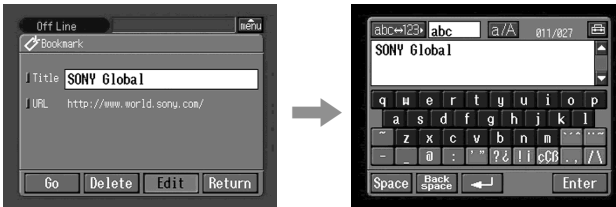

- (4) Editieren Sie den Titel.
Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“
(Seite 9).

- (5) Berühren Sie [Enter].
Der Titel des Lesezeichens werden geändert.

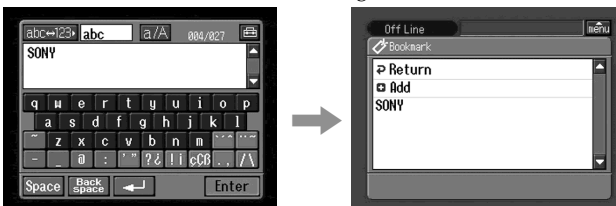


- (6) Berühren Sie  Return].
Der Browser-Bildschirm erscheint erneut.


Löschen von Lesezeichen

Da insgesamt nur 30 Lesezeichen gespeichert werden können, empfiehlt es sich, unnötige Lesezeichen zu lösen. Verfahren Sie hierzu wie folgt.

- (1) Berühren Sie  (Bookmark).
Die Lesezeichenliste erscheint.

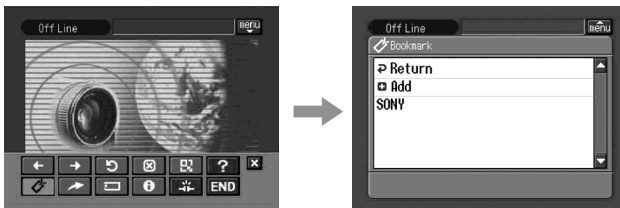


- (2) Berühren Sie das Lesezeichen, das Sie löschen wollen.

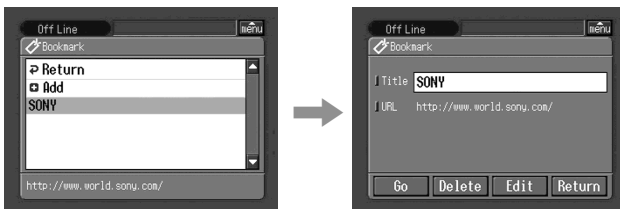

- (3) Berühren Sie [Delete].
Die Bestätigungsfrage „Delete This Bookmark?“ erscheint.



- (4) Berühren Sie [OK].
Das betreffende Lesezeichen wird gelöscht.

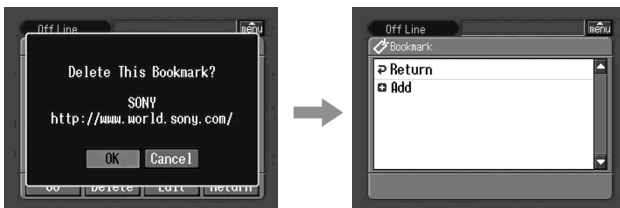

So können Sie das Löschen des Lesezeichens stornieren

Berühren Sie im Schritt 4 [Cancel].

Anzeigen von Web-Seiten


3 Anzeigen einer mit einem Lesezeichen markierten Web-Seite

- (1) Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird, berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm.


Die Menüleiste wird dann eingeblendet.



- (2) Berühren Sie  (Bookmark).
Die Lesezeichenliste erscheint.

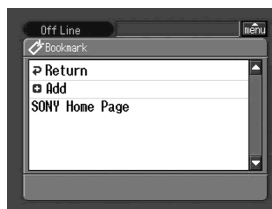


- (3) Berühren Sie das Lesezeichen.

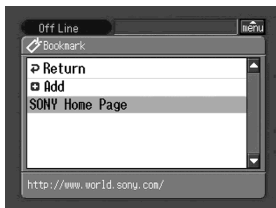

Anzeigen von Web-Seiten

(4) Berühren Sie [Go].

Der Bildschirm zum Überprüfen der Verbindung erscheint. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät zunächst auf Verbindungsbereitschaft mit dem Camcorder. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

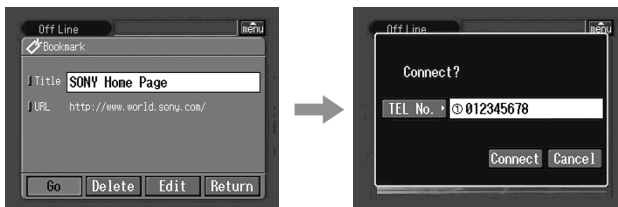

(5) Überprüfen Sie, ob die Telefonnummer stimmt.

Wenn Sie eine andere Telefonnummer wählen wollen

Berühren Sie [TEL No.]. Die Liste mit den registrierten Telefonnummern erscheint. Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer. Die Telefonnummer ist damit festgelegt.

(6) Berühren Sie [Connect].

Der Camcorder wählt die betreffende Telefonnummer. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die mit dem Lesezeichen angeforderte Web-Seite angezeigt.

So können Sie ein anderes Lesezeichen wählen

Berühren Sie im Schritt 4 [Return]. Die Lesezeichenliste erscheint erneut. Berühren Sie das gewünschte Lesezeichen.

Speichern einer Web-Seite im *Memory Stick* – Page Memo

Ihre Lieblings-Web-Seiten können Sie im *Memory Stick* speichern. Auf diese Seiten können Sie dann auch ohne Internetverbindung zugreifen.

Eine Web-Seite mit einer URL von mehr als 256 Zeichen kann nicht gespeichert werden.

Speichern einer Web-Seite im *Memory Stick*

Bis zu 30 Seiten können wie folgt im *Memory Stick* gespeichert werden.

Vorbereitung

- Setzen Sie den *Memory Stick* ein, auf den die Web-Seiten gespeichert werden sollen, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.


(1) Bilden Sie die zu speichernde Web-Seite ab.

(2) Wenn die Menüleiste nicht eingeblendet wird, berühren Sie oben rechts auf dem LCD-Schirm.


Die Menüleiste erscheint dann.

Anzeigen von Web-Seiten

- (3) Berühren Sie  (Page Memo).
Die Page Memo-Liste erscheint.

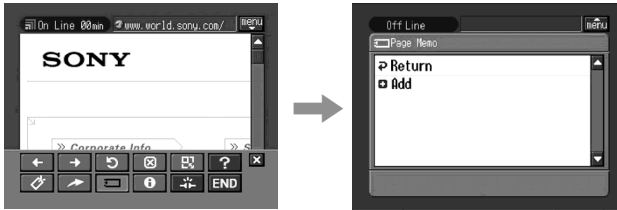

- (4) Berühren Sie  Add].
Die Meldung „Saving Page Memo Do Not Remove Memory Stick“ erscheint.
Wenn der Speichervorgang beendet ist, erlischt die Meldung.

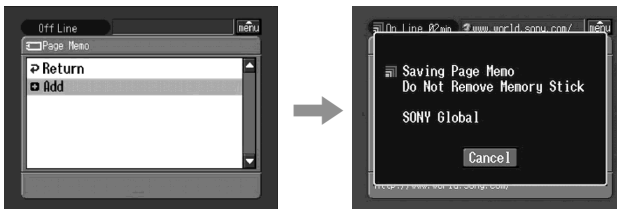

- (5) Der Browser-Bildschirm erscheint erneut.

So können Sie das Speichern der Web-Seite abbrechen

Berühren Sie während des Speichern [Cancel].

Hinweis

Während des Ladens kann die Web-Seite nicht gespeichert werden.

Ändern des Page Memo-Namens

Den Namen, unter dem die Web-Seite im *Memory Stick* gespeichert wird, können Sie wie folgt ändern.

Vorbereitung


- Setzen Sie den *Memory Stick*, auf dem die auf dem das zu editierende Page Memo gespeichert ist, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.

- (1) Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird, berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm.




Anzeigen von Web-Seiten


- (2) Berühren Sie  (Page Memo).
Die Page Memo-Liste erscheint.

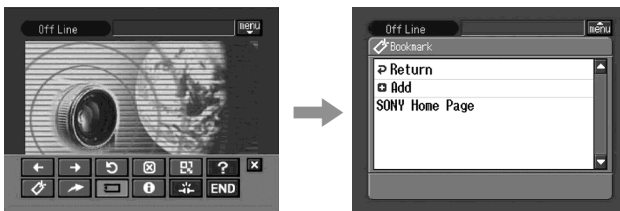

- (3) Berühren Sie das Page Memo, das Sie ändern wollen.
Titel und URL des gewählten Page Memo werden angezeigt.

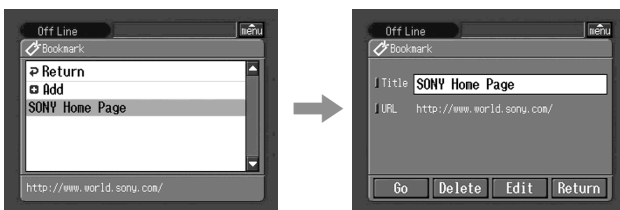

- (4) Berühren Sie [Edit].
Der Zeicheneingabe-Bildschirm erscheint.

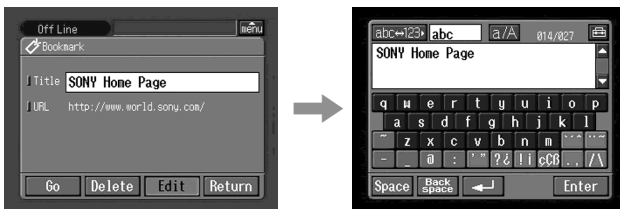

- (5) Editieren Sie den Titel.
Einzelheiten zur Zeicheneingabe finden Sie unter „Eingeben von Zeichen“
(Seite 9).

- (6) Berühren Sie [Enter].
Der Titel des Page Memo wird geändert.



- (7) Berühren Sie [↵ Return].

Der Browser-Bildschirm erscheint erneut.

Löschen eines Page Memo

Da insgesamt nur 30 Page Memos gespeichert werden können, empfehlen wir, nicht benötigte Page Memos zu löschen. Verfahren Sie hierzu wie folgt.

Vorbereitung

- Setzen Sie einen *Memory Stick*, auf dem das zu löschende Page Memo gespeichert ist, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.

- (1) Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird, berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm.

Die Menüleiste erscheint.



- (2) Berühren Sie  (Page Memo).

Die Page Memo-Liste erscheint.



- (3) Berühren Sie das zu löschende Page Memo.

Der folgende Bildschirm erscheint.



- (4) Berühren Sie [Delete].

Die Bestätigungsfrage „Delete This Page Memo Item?“ erscheint.



- (5) Berühren Sie [OK].

Das gewählte Page Memo wird gelöscht, danach erscheint die Page Memo-Liste erneut.

- (6) Berühren Sie [Return].

Der Browser-Bildschirm erscheint erneut.

So können Sie das Löschen des Page Memo stornieren

Berühren Sie im Schritt 4 [Cancel].

Aufrufen einer als Page Memo gespeicherten Web-Seite

Eine als Page Memo im *Memory Stick* gespeicherte Web-Seite können Sie wie folgt aufrufen.

Vorbereitung

- Setzen Sie einen *Memory Stick*, auf dem das anzuzeigende Page Memo gespeichert ist, in den Camcorder ein.
- Schalten Sie den Schreibschutz des *Memory Stick* aus.

- (1) Wenn die Menüleiste nicht angezeigt wird, berühren Sie oben rechts auf dem LCD-Schirm.

Die Menüleiste erscheint.




- (2) Berühren Sie (Page Memo).

Die Page Memo-Liste erscheint.



Anzeigen von Web-Seiten

- (3) Berühren Sie das Page Memo, das Sie anzeigen wollen.

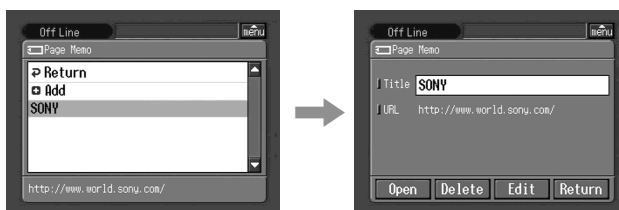

- (4) Berühren Sie [Open].
Die Web-Seite des Page Memo wird angezeigt.

So können Sie ein anderes Page Memo aufrufen

Berühren Sie im Schritt 3 [Return]. Die Page Memo-Liste erscheint erneut. Berühren Sie das gewünschte Page Memo.

Beenden des Browsers

So können Sie die Web-Seiten-Darstellung beenden und die Telefonverbindung unterbrechen

- (1) Berühren Sie  oben rechts auf dem LCD-Schirm, um die Menüleiste einzublenden.



- (2) Berühren Sie  (End).
Der Browser wird geschlossen und die Telefonverbindung unterbrochen.

So können Sie ausschließlich die Telefonverbindung unterbrechen

Berühren Sie  (Line Close). Die Telefonverbindung wird unterbrochen.

Hinweis

Abhängig vom Camcorder erscheint beim Schließen des Browsers möglicherweise eine Bestätigungsfrage.


Namen der Dateien und Ordner

Die Dateien werden in den folgenden Ordnern gespeichert und besitzen folgende Namen. Die Ordner können nur auf einem Computerschirm angezeigt werden.

□□□□□ steht für eine Zahl zwischen 00001 und 99999.

□□□□ steht für eine Zahl zwischen 0001 und 9999.

○○○ steht für einen Teil des Namens einer angehängten Datei.

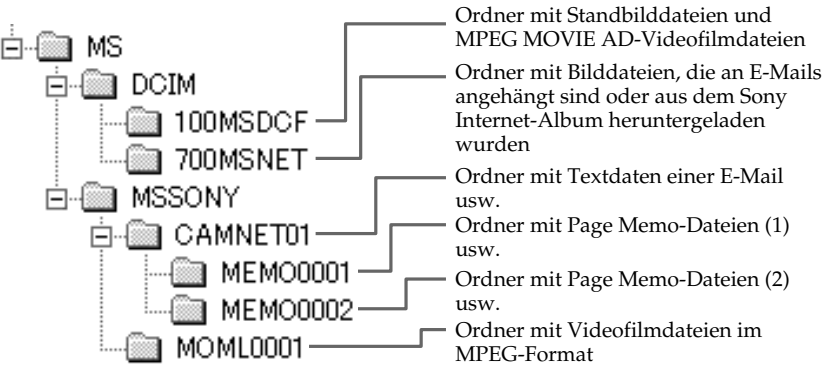

Zusatzinformationen

Ordner	Dateiname	Bedeutung
100MSDCF	DSC□□□□□.JPG	Standbilddatei
	MOV□□□□□.MPG	Videofilmdatei
700MSNET	○○□□□□□.JPG	Standbilddatei über das Netzwerk
	○○□□□□□.MPG	Videofilmdatei über das Netzwerk
CAM NET01	RCV.MBX	Liste eingehender E-Mails*
	IMAGEMEM.CNF	Page Memo-Verwaltungsdatei*
MEMO□□□□	MEMO□□□□.HTM	Page Memo-HTML-Datei
	IMG□□□□.JPG	Page Memo-Standbilddatei
	IMG□□□□.GIF	Page Memo-Bilddatei
	IMG□□□□.PNG	Page Memo-Bilddatei
	IMG□□□□.XBM	Page Memo-Bilddatei
MOML0001	MOV□□□□□.MPG	Videofilmdatei

* Diese Dateien dürfen nicht gelöscht werden. Die Dateien sind erforderlich, auch wenn sie mit einem PC nicht angezeigt werden können.

Störungssuche

Probleme beim Internetzugriff

Die Meldung „...Incomplete“ oder „Authentication Error...“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Die Konfigurierung entsprechend des Abschnitts „Netzwerkstandardeinstellungen“ vornehmen (Seite 31).

Der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Nach einiger Zeit erneut versuchen.

Die Meldung „Line is Busy or Phone number may be Wrong“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Die Telefonleitung Ihres Providers ist besetzt. Nach einiger Zeit erneut versuchen.
- Die Einstellung der Telefonnummer ist möglicherweise falsch. Die Einstellung überprüfen.
- Der Telefonsignaltyp des Bluetooth-kompatiblen Modemadapters ist falsch konfiguriert. Die Konfigurierung überprüfen.

Die Meldung „Bluetooth Connection Error“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Das Bluetooth-Gerät einschalten.
- Das Bluetooth-Gerät näher an den Camcorder stellen.

Die Meldung „Phone Line Disconnected“ erscheint.

- Die Dateneingabe kann Offline erfolgen. Wenn der Camcorder eine Verbindung zur Site benötigt, erscheint der Bildschirm für den Verbindungsaufbau. Durch Berühren von [Connect] wird die Verbindung hergestellt.

Die Meldung „Bluetooth Authentication Error Check the Certified Status“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Das Bluetooth-Gerät wurde möglicherweise aus der Registrierung gelöscht. Das Gerät erneut registrieren.

Die Meldung „Bluetooth Connection Error Select Bluetooth Device“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Die Konfigurierung entsprechend des Abschnitts „Registrierung eines Bluetooth-Geräts“ vornehmen (Seite 20).

Die Meldung „Low Battery“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Internet zugreifen.

- Den Akku laden oder einen Netzadapter verwenden. Dann erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Sie haben Login name (ID) und/oder Passwort vergessen.

- Das Sony Contact Center Europe kontaktieren. (Siehe hierzu die beiliegende Broschüre.)

Probleme mit der E-Mail-Funktion

Die Meldung „DNS Error The Requested URL Could Not Found“ erscheint, und der Camcorder kann E-Mails weder senden noch empfangen.

- Die DNS-Konfiguration ist möglicherweise falsch. Die PPP-Konfiguration prüfen.

Der Camcorder kann keine E-Mail senden.

- Die Uhr des Camcorders ist nicht eingestellt. Die Uhr einstellen.
- Die Konfiguration entsprechend des Abschnitts „Netzwerkstandardeinstellungen“ (Seite 31) vornehmen.
- Nach einiger Zeit erneut versuchen.

Der Camcorder kann keine E-Mail empfangen.

- Die Uhr des Camcorders ist nicht eingestellt. Die Uhr einstellen.
- Die Konfiguration entsprechend des Abschnitts „Netzwerkstandardeinstellungen“ (Seite 31) vornehmen.
- Die E-Mails werden in den *Memory Stick* heruntergeladen, dieser besitzt jedoch nicht mehr genügend Speicherplatz. Einen neuen *Memory Stick* mit genügend Speicherplatz einsetzen und die E-Mail erneut herunterladen. Darauf achten, dass der Schreibschutzschalter ausgeschaltet ist.
- Die Kapazität der herunterladbaren E-Mail wurde begrenzt. Die Einstellung von „Restrict“ im Network Options-Bildschirm überprüfen.
- Nur 50 E-Mails können in den *Memory Stick* heruntergeladen werden. Bevor die 51. Mail oder weitere E-Mails heruntergeladen werden können, müssen nicht benötigte E-Mails gelöscht werden oder ein neuer *Memory Stick* mit ausreichendem Speicherplatz muss eingesetzt werden.

Der E-Mail-Text kann nicht vollständig empfangen werden.

- Die Maximalgröße der E-Mail ist auf 4 000 Zeichen beschränkt. Besitzt eine E-Mail mehr als 4 000 Zeichen, kann sie nicht vollständig empfangen werden.

Die Meldung „PPP Authentication Error“ erscheint.

- Die Konfiguration entsprechend des Abschnitts „Netzwerkstandardeinstellungen“ (Seite 31) vornehmen.

Eine E-Mail vom Mailer Daemon wurde empfangen.

- Die E-Mail wurde nicht an die Zieladresse gesendet. Die Adresse überprüfen. Wird eine Nachricht vom Mailer Daemon empfangen, obwohl die Adresse stimmt, ist der Server möglicherweise gestört. Möglicherweise hat sich auch die E-Mail-Adresse zwischenzeitlich geändert.

Störungssuche

Angehängte Dateien werden nicht im *Memory Stick* gespeichert.

- Im *Memory Stick* können nur Dateien mit Erweiterung **.jpg**, **.mpg**, **.jpeg** und **.mpeg** gespeichert werden. Die Erweiterung überprüfen.
- Wenn die Meldung „Memory Stick Directory Error“ erscheint, stimmt die Ordnerstruktur des verwendeten *Memory Stick* nicht mit dem DCF-Standard überein.
- Der Speicherplatz auf dem *Memory Stick* reicht nicht zum Herunterladen aller E-Mails aus. Einen neuen *Memory Stick* mit ausreichend Speicherplatz einsetzen, dann die E-Mail erneut herunterladen. Darauf achten, dass der Schreibschutz ausgeschaltet ist.
- Die Maximalgröße der herunterladbaren E-Mail wurde beschränkt. Die Einstellung von „Restrict“ auf dem Network Options-Bildschirm überprüfen.

Probleme beim Anzeigen von Web-Seiten

Die Bilder werden nicht korrekt angezeigt.

- Die Einstellung von „Image Display“ im Network Options-Bildschirm überprüfen.

Bestimmte oder alle Web-Seiten werden nicht angezeigt.

- Die Seite wurde möglicherweise mit der Software Macromedia Flash oder einer anderen Software, die nicht mit dem Browser des Camcorders kompatibel ist, erstellt.

Das Laden der Web-Seite dauert lange.

- Zu viele gleichzeitige Zugriffe auf die Seite. Versuchen Sie, die Seite über einen anderen Provider, einen anderen Einwahlpunkt oder zu einem günstigeren Zeitpunkt aufzurufen.

Die Web-Seite wird nicht geladen.

- **Wenn die URL eingegeben wurde**
Überprüfen, ob die Adresse stimmt. (Möglicherweise wurde „0“ mit „O“ oder „-“ mit „_“ verwechselt.)
- **Wenn über das Lesezeichen oder das Page Memo zugegriffen wird**
Die Adresse oder Verknüpfungsstruktur der Web-Seite hat sich zwischenzeitlich geändert. Falls sich die Verknüpfungsstruktur geändert hat, versuchen Sie, auf die Ausgangsadresse zuzugreifen. (Ist beispielsweise kein Zugriff auf „http://www.sony.co.jp/xxxx/“ möglich, versuchen Sie es mit „http://www.sony.co.jp/“.)

Die Web-Seite kann nicht angezeigt werden.

- Die Option „Cookie“ ist nicht mit einem Haken versehen. Die Einstellung von „Cookie“ im Network Options-Bildschirm überprüfen.

Das Cookie wird nicht gesichert.

- Den NETWORK-Modus beenden. Das Cookie wird gelöscht.

Die Meldung „DNS Error The Requested URL Could Not Found“ erscheint, und die Web-Seite wird nicht angezeigt.

- „DNS“ ist falsch eingestellt. Die Einstellung des PPP-Bildschirms überprüfen.
- „Proxy“ ist falsch eingestellt. Die Einstellung des Browser-Bildschirms überprüfen.

Probleme mit dem Sony Internet-Album

Die Meldung „DI customer ID Profile Incomplete“ erscheint, und der Camcorder kann nicht auf das Sony Internet-Album zugreifen.

- Der Login name (ID) muss eingegeben werden, um auf das Sony Internet-Album zugreifen zu können.

Das Album kann nicht angezeigt oder geändert werden, die Einladungskarte kann nicht geschickt und Bilder können nicht hochgeladen werden (ein Fehlercode erscheint).

- Siehe „Album-Fehlercodes“ (Seite 100).

Das Laden des Albums dauert lange.

- Versuchen, die Seite über einen anderen Provider, einen anderen Einwahlpunkt oder zu einem günstigeren Zeitpunkt aufzurufen.

Es ist nicht möglich, ein Bild zu löschen.

- Es sind möglicherweise keine Bilder vorhanden.  (Refresh) berühren.


Es ist nicht möglich, ein Bild herunterzuladen.

- Es sind möglicherweise keine Bilder vorhanden.  (Refresh) berühren.

Einstellen des LCD-Schirms (CALIBRATION)

Wenn die Tasten auf dem Berührungsschirm nicht richtig arbeiten, muss die folgende Kalibrierung ausgeführt werden:

- (1) Stellen Sie den POWER-Schalter auf OFF (CHG).
- (2) Nehmen Sie die Cassette aus dem Camcorder heraus, und trennen Sie alle Kabel vom Camcorder ab.
- (3) Stellen Sie den POWER-Schalter auf VCR, während Sie DISPLAY/TOUCH PANEL am Camcorder drücken, und halten Sie dann DISPLAY/TOUCH PANEL etwa fünf Sekunden lang gedrückt.
- (4) Führen Sie mit dem beim Camcorder mitgelieferten Stift den folgenden Vorgang aus:
 - ① Berühren Sie **X** in der oberen linken Ecke.
 - ② Berühren Sie **X** in der unteren rechten Ecke.
 - ③ Berühren Sie **X** in der Mitte des Bildschirms.

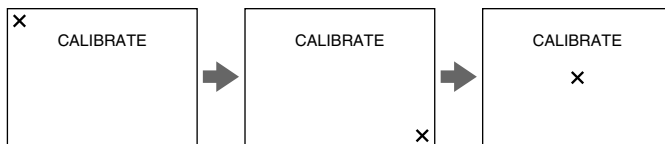

Hinweis

Wenn Sie nicht die richtige Stelle berühren, kehrt **X** stets in die obere linke Ecke zurück. Beginnen Sie dann erneut mit Schritt 4.

Technische Daten

Bluetooth

Anzahl der registrierbaren Geräte

3

Sony Internet-Album

Anzahl der Alben

10

Maximalanzahl der gleichzeitig hochladbaren Bilder

99

Maximalgröße der gleichzeitig hochladbaren Bilddateien

3 MB

E-Mail

Senden

Maximalanzahl der E-Mail-Adressen, an die eine Mail gleichzeitig gesendet werden kann

50

Registrierbare Anzahl an Betreffs

6

Maximale Zeichenanzahl für Betreffs

24

Registrierbare Anzahl von Mail-Texten

6

Maximale Zeichenanzahl für einen Mail-Text

512

Maximale Anzahl von Bildern, die an eine E-Mail angehängt werden können

99

Maximale Dateigröße der Bilder, die an eine E-Mail angehängt werden können

3 MB

Signatur

Maximale Zeichenanzahl

256

Adressbuch

Maximalanzahl der registrierbaren Zieladressen

50

Maximale Zeichenanzahl für einen Namen

24

Maximale Zeichenanzahl für eine E-Mail-Adresse

64

Empfangen

Kompatible Standards für angehängte Datei

Erweiterung: .jpg, .mpg, .jpeg, .mpeg

Maximale Zeichenanzahl für einen E-Mail-Text

ca. 4 000

Maximale Anzahl der im *Memory Stick* speicherbaren E-Mails

50

Browser

Maximalanzahl der Lesezeichen

30

Maximale Zeichenanzahl für den Namen eines Lesezeichens

27

Maximalanzahl der im *Memory Stick* speicherbaren Page

Memos

30

Maximale Zeichenanzahl für den Namen des Page Memos

27

Maximale Zeichenanzahl für die URL

255

Meldungen

Folgende Meldungen erscheinen möglicherweise auf dem Bildschirm. Entnehmen Sie bitte die Bedeutung der folgenden Tabelle.

Allgemeines

Meldung	Ursache und/oder Abhilfe
Bluetooth Connection Error	• Das Bluetooth-Gerät ist zu weit vom Camcorder entfernt. • Das Bluetooth-Gerät arbeitet gerade.
Bluetooth Authentication Error Check the Certified Status	Das Bluetooth-Gerät erneut registrieren.
Bluetooth Registration Error Check the Passkey	• Der Kennschlüssel war falsch. • Die Übertragung des Kennschlüssels war fehlerhaft.
Bluetooth Communication Disconnected	• Das Bluetooth-Gerät ist ausgeschaltet. • Das Bluetooth-Gerät ist zu weit vom Camcorder entfernt. • Die Verbindung zum Bluetooth-Gerät konnte nicht hergestellt werden.
Bluetooth Connection Error Select Bluetooth Device	Es ist kein Bluetooth-Gerät registriert. Das Bluetooth-Gerät registrieren (Seite 20).
PPP Authentication Error Check ID or Password	Die ID- oder Passwordeingabe bei der manuellen Konfigurierung auf dem PPP-Bildschirm ist möglicherweise falsch.
Phone Line Disconnected	Den Verbindungsstatus überprüfen.
Connection Error No Response From PPP Server	• Die beim manuellen Konfigurieren auf dem PPP-Bildschirm eingegebene Telefonnummer war falsch. • Die Konfigurierung des Modems auf dem Network Options-Bildschirm stimmt nicht.
Bluetooth Connection Error Check Phone Line	Überprüfen, ob das Bluetooth-Gerät an eine Telefonleitung angeschlossen ist.
Low Battery	Der Akku ist erschöpft. Den Akku auswechseln oder den Netzadapter verwenden.
Profile Error Reset Profile	Die Konfigurierung überprüfen. Wenn eine Angabe fehlt, die Konfigurierung anhand der notierten Angaben wiederholen.
DI customer ID Profile Incompleted * Password Already Set Check the Password Profile	Den im Network Setup-Bildschirm eingegebenen Login name (ID) und das Passwort überprüfen. Siehe hierzu „Verify Password“ im Abschnitt „Netzwerk-Einstelloptionen“ (Seite 37). Wenn die Standardeinstellungen manuell vorgenommen werden, kann das Sony Internet-Album nicht verwendet werden.
Memory Error	Den NETWORK-Modus einmal beenden, dann erneut in den NETWORK-Modus zurückschalten.
Memory Stick Error	Der <i>Memory Stick</i> ist beschädigt. Wie folgt verfahren: Den NETWORK-Modus beenden, den Camcorder ausschalten, den <i>Memory Stick</i> einmal herausnehmen und wieder einsetzen, dann den Camcorder wieder in Betrieb nehmen. Falls die Meldung immer noch erscheint, einen anderen <i>Memory Stick</i> verwenden.
Memory Stick Error Outgoing Mail Canceled	
Memory Stick Error Unable to Open the File	
Memory Stick Error Action Canceled	
Memory Stick Error Incoming Mail Canceled	
Memory Stick Format Error	Den <i>Memory Stick</i> mit dem Camcorder formatieren.

Zusatzinformationen

Meldungen

Meldung	Ursache und/oder Abhilfe
Enter Password for DI Customer ID	Einzelheiten zur Option „Verify Password“ dem Abschnitt „Netzwerk-Einstelloptionen“ (Seite 37) entnehmen.
Enter PPP Password	
Saving the Profile	Während diese Meldung erscheint, darf der Camcorder nicht ausgeschaltet werden.

Sony Internet-Album

Meldung	Ursache und/oder Abhilfe
Album Server Disconnected	Nach einiger Zeit erneut versuchen.
Upload Error	
Outgoing Mail Error Select Pictures	Vor dem Hochladen das Bild wählen oder die Einladungskarte festlegen (Seite 42).
Wrong File Unable to Save This File Check the File Type	Es wurde versucht, eine Datei herunterzuladen, die nicht das Format JPEG oder MPEG besitzt. Nur JPEG- und MPEG-Dateien können heruntergeladen werden.
Memory Stick Directory Error	Es wurde versucht, eine Datei auf den <i>Memory Stick</i> herunterzuladen, deren Ordnerstruktur nicht mit dem DCF-Standard kompatibel ist. Solche Dateien können nicht auf den <i>Memory Stick</i> heruntergeladen werden.
No Picture Files	Der <i>Memory Stick</i> enthält keine Bilder.

Wenn ein 4-stelliger Fehlercode erscheint, siehe „Album-Fehlercodes“ (Seite 100).

E-Mail

Meldung	Ursache und/oder Abhilfe
POP Server Disconnected	Der POP-Server arbeitet möglicherweise nicht. Nach einiger Zeit erneut versuchen.
POP Server Connection Error	• Das beim manuellen Konfigurieren auf dem Mail-Bildschirm eingegebene Kennwort stimmt möglicherweise nicht. Das Kennwort überprüfen. • Nach einiger Zeit erneut versuchen.
SMTP Server Disconnected	Nach einiger Zeit erneut versuchen.
SMTP Server Connection Error	Das beim manuellen Konfigurieren auf dem Mail-Bildschirm eingegebene Kennwort stimmt möglicherweise nicht. Das Kennwort überprüfen.
PPP Profile Incomplete	Die Provider-Standardeinstellungen überprüfen.
Mail Profile Incomplete	Die Provider-Standardeinstellungen überprüfen.
No Picture Files	Der <i>Memory Stick</i> enthält keine Bilder.

Browser

Meldung	Ursache und/oder Abhilfe
You are About to View Pages Over a Secure Connection Do You Want to Continue?	Es wurde versucht, eine SSL-Seite zu öffnen. Die Seite durch Berühren von [OK] nur dann öffnen, wenn sie sicher ist.
You are About to Leave a Secure Internet Connection Do You Want to Continue?	
Warrant Date Expired Invalid Data Open Anyway?	
Set the Date and Time Invalid Data Open Anyway?	Die Uhr des Camcorders ist nicht eingestellt. Die Uhr einstellen.
Page Certification Error Invalid Data Open Anyway?	Die Zertifizierung der Seite ist möglicherweise beschädigt, falsch, oder sie gehört zu einer anderen Seite. [OK] nur berühren, wenn die Seite sicher ist.
Opening Error Invalid File Type	Der Camcorder kann diese Seite nicht anzeigen.
DNS Error The Requested URL Could Not Found	• Die URL stimmt möglicherweise nicht. • Die DNS-Eingabe bei der manuellen Konfigurierung auf dem PPP-Schirm stimmt möglicherweise nicht. Die Eingabe überprüfen. • Nach einiger Zeit erneut versuchen.
Loading Error	 oben rechts auf dem LCD-Schirm und dann  berühren.
Read-Only File in Directory Unable to Delete the File Check the File Status	Dateien, die mit einem Computer modifiziert wurden, lassen sich möglicherweise nicht mit dem Camcorder löschen.
Opening File Error	
Read-Only File This File is Locked	
Enter User Name and Password	Zugriff auf diese Seite ist nur mit einer Benutzerauthentifizierung möglich. Den Benutzernamen und das Kennwort eingeben.
Timeout Disconnected Automatically	Die Network Options-Einstellungen überprüfen (Seite 37).
Loading... Retry Later	Während eine Web-Seite heruntergeladen wird, ist keine Speicherung als Page Memo möglich. Die Speicherung wiederholen, wenn die Web-Seite heruntergeladen worden ist (Seite 86).

Zusatzinformationen

Album-Fehlercodes

Fehlercode	ImageStation	Ursache	Abhilfe
1000	Ein Autentisierungsfehler ist aufgetreten. Die ID und das Passwort überprüfen.	Ein Login-Fehler ist aufgetreten. Die ID oder das Passwort des Camcorders stimmt nicht.	Die ID und das Passwort überprüfen und erneut einloggen.
1001	Fehler beim Hochladen. Versuchen es später erneut.	Fehler bei der Albumsuche.	Die Wahl überprüfen und erneut versuchen.
1002	Ihre ID ist nicht registriert. Registrieren Sie Ihre ID.	Ihre ID ist nicht registriert.	Das Sony Internet-Album registrieren.
1003	Fehler beim Hochladen. Versuchen es später erneut.	Beim Sichern der Datei in das Album ist ein Fehler aufgetreten.	Die Datei erneut hochladen.
1004	Fehler beim Senden der Einladungskarte. Versuchen es später erneut.	Die E-Mail-Zieladresse ist ungültig.	Die Adresse überprüfen, dann erneut senden.
1006	Fehler beim Senden der Einladungskarte. Versuchen es später erneut.	Die Einladungskarte enthält keinen Text.	Dieser Fehler tritt normalerweise nicht auf. Falls er dennoch auftritt, eine Servicestelle um Rat fragen.
1007	Fehler beim Hochladen. Versuchen es später erneut.	Fehler in der Bilddatei des Albums.	Die gewählten Bilder prüfen, dann erneut hochladen.
1008	Ein Fehler ist aufgetreten. Das Album nochmals aufrufen.	Ein Login-Fehler ist aufgetreten. Das Album konnte nicht aufgerufen werden.	Die ID und das Passwort überprüfen und erneut einloggen.
1009	Fehler beim Hochladen. Das hochgeladene Bild war zu groß.	Das Bild ist zu groß.	Das Bild kann nicht hochgeladen werden. Die Wahl stornieren.
1010	Fehler beim Hochladen. Überprüfen Sie die Bilddatei.	Das Bildformat kann nicht gelesen werden.	Das Bild kann nicht hochgeladen werden. Die Wahl stornieren.
1112	Ein Autentisierungsfehler ist aufgetreten. Die ID und das Passwort überprüfen.	Ein Login-Fehler ist aufgetreten.	Die ID und das Passwort überprüfen und erneut einloggen.
2100	Kein Senden möglich. Versuchen es später erneut.	Der Server ist momentan nicht zum Senden bereit.	Nach einiger Zeit die E-Mail erneut senden.
2200	Der Server ist momentan belegt. Versuchen es später erneut.	Der Server für die Authentifizierung ist momentan belegt.	Nach einiger Zeit die E-Mail erneut senden.
3094	Fehler beim Hochladen. Versuchen es später erneut.	Das Videoformat kann nicht gelesen werden.	Die Datei kann nicht hochgeladen werden. Die Wahl stornieren.

Album-Fehlercodes

Fehlercode	ImageStation	Ursache	Abhilfe
3099	Fehler beim Hochladen. Die hochgeladene Videoszene war zu groß.	Der Videofilm ist zu groß für das Hochladen.	Der Videofilm kann nicht hochgeladen werden. Die Wahl stornieren.
3131	Fehler beim Hochladen. Die Speicherkapazität für Videos wurde überschritten.	Die Videofilmspeicherkapazität ist erschöpft.	Andere Videos im gleichen Album löschen, dann erneut hochladen.
6000	Die ID-Überprüfungszeit ist abgelaufen. Versuchen es später erneut.	Die Server-Überprüfungszeit ist abgelaufen.	Nach einiger Zeit erneut versuchen.
8025	Autorisierungsfehler Greifen Sie erneut auf das Album zu.	Login-Fehler	ID und Passwort überprüfen, dann erneut einloggen.

Adressbuch (Seite 64)

Zum Registrieren von E-Mail-Zieladressen.

Anhang (Seite 61)

Anhängen einer Datei an eine E-Mail.

Antworten (Seite 73)

Zum direkten Beantworten einer empfangenen E-Mail. Wenn Sie eine E-Mail beantworten, wird vor dem Betreff „Re:“ (Reply = Antworten) hinzugefügt.

APOP (Seite 35)

APOP ist ein Sicherheits-Authentizitätsprotokoll. Unterstützt Ihr Provider APOP, empfiehlt es sich, diese Option zu aktivieren. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Provider nach, ob er APOP unterstützt oder nicht.

@ (At-Marke)

Zum Trennen von Domain- und Benutzername.

Betreff (Seite 56)

Der Titel einer E-Mail. Wenn Sie eine E-Mail direkt beantworten, wird vor dem Betreff „Re:“ (Reply = Antworten) hinzugefügt, um anzuzeigen, dass es sich bei der E-Mail um eine Antwort handelt. Beim Weiterleiten einer E-Mail wird am Anfang des Betreffs „Fw:“ (Forward = Weiterleiten) hinzugefügt, um anzuzeigen, dass es um eine weitergeleitete E-Mail handelt.

Cookie (Seite 38)

Wird vom Betreiber einer Internet-Site zur Identifizierung des Benutzers benutzt. Diese Funktion wird häufig beim Online-Shoppen eingesetzt.

DNS (Seite 35)

Eine Abkürzung für Domain Name System. Die „DNS“ wird auch als „Namenserver“, „Primärer DNS-Server“, „Primärer Namenserver“ usw. bezeichnet. Es handelt sich um einen Server, der den Domainnamen durch eine IP-Adresse ersetzt. Der Browser baut dann eine direkte Verbindung zur IP-Adresse auf.

Einwählen (Seite 34)

Unter Einwählen versteht man den Verbindungsaufbau zum Internet über die Telefonleitung.

Einwahlpunkt (Seite 35)

Eine Telefonnummer für den Internetzugriff, die vom Internet-Provider bereitgestellt wird.

Die meisten Provider verfügen über ein großes Netz an Einwahlpunkten. Wir empfehlen, einen Einwahlpunkt in Ihrer Nähe zu verwenden, damit die Telefonkosten gering bleiben.

E-Mail (Seite 53)

Auch als „Mail“, „Netzwerkpost“ usw. bezeichnet. Über ein Netzwerk wie das Internet können Nachrichten sehr schnell gesendet und empfangen werden. E-Mails lassen sich mühelos bearbeiten und speichern.

E-Mail-Adresse (Seite 35)

Auch als „Mail-Adresse“ usw. bezeichnet. Dabei handelt es sich um die Zieladresse einer E-Mail. Eine Angabe von Land und Hausnummer ist nicht erforderlich. Die Adresse existiert nicht real. Sie können E-Mails auch empfangen, wenn Sie sich in einem anderen Land befinden.

Herunterladen

Informationen werden über die Telefonleitung vom Server geladen.

ID (Seite 35)

Die ID dient zusammen mit dem Passwort zur Identifizierung des Benutzers, wenn über den Internet-Provider auf das Internet zugegriffen wird.

Internet (Seite 30)

Ein weltweites Computernetzwerk. Zu den wichtigsten Diensten des Internet gehören E-Mail und Informationsabrufdienste usw.

Internet-Provider (Seite 30)

Auch als „Provider“, „ISP“ usw. bezeichnet. Es handelt sich um eine Firma, die den Zugang zum Internet über einen eigenen Internet-Server zur Verfügung stellt.

Link

Verweis auf die Adresse einer verwandten Web-Seite.

Passwort (Seite 34, 35)

Ermöglicht zusammen mit der Benutzer-ID einen Zugriff zum Provider.

POP3 (Seite 35)

Eine Abkürzung für Post Office Protocol, Version 3. Es handelt sich um einen Server zum Empfang von E-Mails.

PPP (Seite 34)

Eine Abkürzung für Point to Point Protocol, Version 3. Dieses Protokoll ermöglicht eine Einwahl beim Provider.

Proxy (Seite 36)

Ein Server oder Programm, mit dem der Computer innerhalb einer Firewall diese Firewall passieren kann.

Signatur (Seite 62)

Zum Hinzufügen Ihres Namens, Ihrer Adresse usw. am Ende der E-Mail.

SMTP (Seite 35)

Eine Abkürzung für Simple Mail Transfer Protocol. Dabei handelt es sich um einen Server für das Senden von E-Mails.

SSL

Eine Abkürzung für Secure Sockets Layer. Ein Protokoll zum sicheren Austausch von Informationen zwischen Web-Browsern und Web-Servern. SSL wird häufig bei Kreditkartentransaktionen über das Internet verwendet. SSL verfügt auch über eine Funktion zum Authentifizieren und zum Verschlüsseln von Daten.

URL (Seite 77)

Eine Abkürzung für Uniform Resource Locator. Es handelt sich um eine Internet-Adresse, mit der Sie auf eine Web-Seite zugreifen können.

Verbindungsdauer (Seite 80)

Dauer der Verbindung mit dem Internet-Provider. Die meisten Internet-Provider berechnen die Kosten nach der Dauer der Verbindung.

Web-Seite (Seite 77)

Eine Informationsseite im Internet. Einige Web-Seiten verweisen mit Links auf verwandte Seiten.

Weiterleitung (Seite 74)

Eine empfangene E-Mail kann an Dritte weitergeleitet werden. Am Zusatz „Fw:“ (Forward = Weiterleiten) können Sie erkennen, dass es sich um eine weitergeleitete E-Mail handelt.

Konfigurationsübersicht

Achten Sie darauf, diese Angaben nicht öffentlich zugänglich zu machen.

Netzwerk-Menü

Network Setup

DI Customer Setup

ID (Login name)

Password

Beispiel

Provider Setup

PPP

ID

Password

DNS1

DNS2

TEL No. ①

TEL No. ②

TEL No. ③

abc123@xxx.so-net.com

hcHZ7yd

192.168.0.1

192.168.0.2

XXXXXXX

Mail

User ID

Password

Address

POP Server

SMTP Server

abc123

hcHZ7yd

abc123@xxx.so-net.com

pop.xxx.so-net.com

smtp.xxx.so-net.com

Browser

Proxy

Port

proxy.xxx.so-net.com

8080

<http://www.sony.net/>

Printed on recycled paper

Sony Corporation Printed in Japan

