


Digital Still Camera

Instructions relatives à la fonction Bluetooth

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Bedienungsanleitung zur Bluetooth-Funktion

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme der Kamera sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

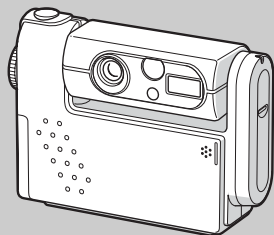

DSC-FX77

Cyber-shot
Digital Still Camera



MEMORY STICK™



InfoLITHIUM™



TYPE




Bluetooth™

FR


DE

Introduction


Cet appareil photo est conçu pour être branché à un périphérique équipé de la fonction Bluetooth, tel qu'un appareil photo numérique, un ordinateur ou une imprimante. Vous pouvez envoyer/recevoir des images sans câble. Vous pouvez utiliser cet appareil photo comme appareil distant de votre ordinateur pour prendre des photographies à distance à partir de l'ordinateur.

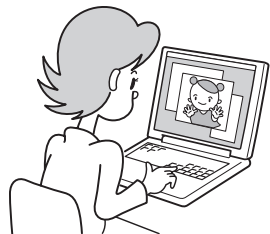

- Envoi/réception d'images avec un Sony VAIO (pages 11, 13)
- Utilisation de l'appareil photo à distance (page 14)

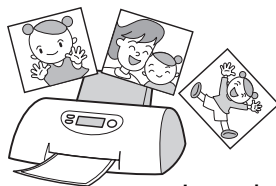

**Impression d'images
sur une imprimante
(page 16)**

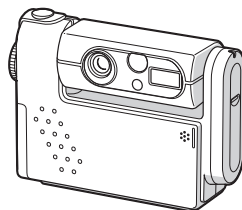

**Envoi/réception
d'images avec un autre
appareil photo
numérique (pages 8, 12)**

Pour être branché à votre appareil photo numérique, le périphérique Bluetooth doit être compatible avec les fonctionnalités "Image Push Feature" ou "Remote Camera Feature" du profil "Basic Imaging Profile" (BIP). Pour plus d'informations, reportez-vous en page 4.

Table des matières

Prise en main

Introduction	2
La technologie sans fil Bluetooth.....	4
“Basic Imaging Profile”	4
Bluetooth – Fonctionnement	4
Attribution d’un nom à l’appareil photo ...	5

Envoi d’images

Détection de périphériques (Nouvelle recherche)	7
Envoi d’images à un appareil photo	8
Sur l’écran unique	8
Sur l’écran d’index (neuf images)	9
Sur l’écran d’index (trois images)	10
Envoi d’images à un Sony VAIO	11

Réception d’images

Réception d’images d’un appareil photo	12
Réception d’images d’un Sony VAIO	13
Préparation de l’appareil photo	13
Préparation du VAIO	13

Utilisation de l’appareil photo à distance

Utilisation de l’appareil photo comme appareil distant d’un Sony VAIO ...	14
--	----

Préparation de l’appareil photo	14
Préparation du VAIO	15

Impression d’images

Impression d’images	16
Envoi d’images à une imprimante	16

Authentification/Suppression d’un enregistrement

Authentification	17
Saisie du mot de passe	17
Suppression de l’enregistrement	18

Informations complémentaires

Types de fichiers compatibles	19
Envoi	19
Réception	19
Dépannage	20
Avertissements et messages	29
Options	31
Options SET UP	32
Spécifications Bluetooth	33
Ecran LCD	34

Index

Index	36
-------------	----

La technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet la communication entre divers périphériques Bluetooth sans utiliser de câbles. Parmi les périphériques pouvant utiliser cette technologie, citons les ordinateurs, les périphériques informatiques, les assistants personnels (PDA) et les téléphones mobiles. Ce système de communication omnidirectionnel permet la communication, même si le périphérique Bluetooth se trouve dans un sac ou si les appareils sont séparés par des obstacles.

En outre, la technologie sans fil Bluetooth comporte des fonctions de sécurité avancées, telles que le brouillage des fréquences et le cryptage des données.

- Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, la distance entre l'appareil photo et le périphérique à connecter doit être de 10 m (3,3 pieds) sans obstacles.
- Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, le temps restant réel et le temps mentionné par l'indicateur de capacité de la batterie peuvent différer.


"Basic Imaging Profile"

Le "Basic Imaging Profile" (BIP) est la spécification utilisée lors de l'envoi ou de la réception d'images entre des périphériques Bluetooth. Grâce au profil BIP, il est notamment possible d'envoyer ou de recevoir des images ou d'utiliser la fonction de déclenchement à distance d'un appareil photo numérique.

Pour être branché à votre appareil photo, le périphérique Bluetooth doit être compatible avec les fonctionnalités "Image Push Feature" ou "Remote Camera Feature" du profil "Basic Imaging Profile" (BIP). Avant d'utiliser un périphérique Bluetooth, vérifiez-en les spécifications BIP.

Bluetooth – Fonctionnement

Appuyer sur le bouton  Bluetooth ouvre le menu Bluetooth. Le témoin  Bluetooth devient bleu pendant l'utilisation de la fonction Bluetooth.

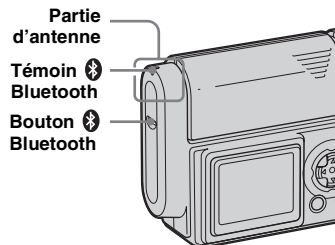

- Ne recouvrez pas la zone de l'antenne pendant une connexion Bluetooth.
- Le retrait de la batterie pendant une connexion Bluetooth peut engendrer un dysfonctionnement.

Attribution d'un nom à l'appareil photo

Sélecteur MODE : SET UP


Vous pouvez attribuer un nom de maximum 24 caractères à l'appareil photo. Ce nom est utilisé lors de la recherche et de la détection de l'appareil photo par d'autres périphériques Bluetooth. "SONY Cyber-shot" est le nom par défaut. Il est recommandé d'attribuer à l'appareil photo un nouveau nom facile à comprendre.

Touche de commande



Sélecteur MODE


MENU

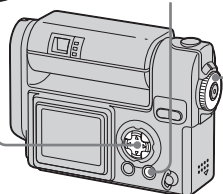

- Veillez à entrer un ou plusieurs caractères lors de l'identification de votre appareil photo.


- 1 Placez le sélecteur MODE sur SET UP.
- 2 Sélectionnez (Bluetooth SETUP) à l'aide de ▼, [CHANGE NAME] à l'aide de ▼/▶, [OK] à l'aide de ▲/▶, puis appuyez sur ●.

L'écran ci-dessous apparaît.

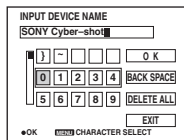


- 3 Si vous renommez l'appareil photo pour la première fois, sélectionnez [DELETE ALL] à l'aide de ▲/▼/▶, puis appuyez sur ●.

Le nom par défaut est supprimé.

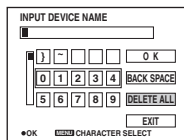

- 4 Sélectionnez le caractère désiré à l'aide de ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ●.


Le caractère sélectionné est validé.

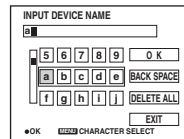

- 5 Répétez l'étape 4 autant de fois que nécessaire pour nommer l'appareil photo.

- 6 Sélectionnez [OK] à l'aide de ▲/▶, puis appuyez sur ●.

L'opération est terminée et l'écran (Bluetooth SETUP) réapparaît. Confirmez le nom à l'écran.

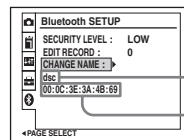

Nom

Adresse du périphérique

- Attribuez un nom et une adresse de périphérique à l'appareil photo afin de pouvoir le situer pendant la détection d'un périphérique.

Pour modifier le type de caractères

A chaque pression sur le bouton MENU, le type de caractère change comme suit :
chiffres → minuscules → majuscules → symboles

Pour supprimer un caractère

Sélectionnez [BACK SPACE], puis appuyez sur ●. Le dernier caractère est supprimé. Seul le dernier caractère d'une série peut être supprimé à l'aide de [BACK SPACE].

Pour supprimer tous les caractères

Sélectionnez [DELETE ALL], puis appuyez sur ●. Tous les caractères sont supprimés.

Pour annuler l'opération d'attribution d'un nom

Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur ●. Le nom précédent n'est pas modifié.

Détection de périphériques


– Nouvelle recherche

Sélecteur MODE :

La détection d'un périphérique Bluetooth est nécessaire lorsque l'appareil photo n'a pas encore été connecté au périphérique ou lorsqu'il ne possède pas les informations relatives au périphérique connecté.

Avant toute opération

Configurez le périphérique Bluetooth pour pouvoir le connecter.

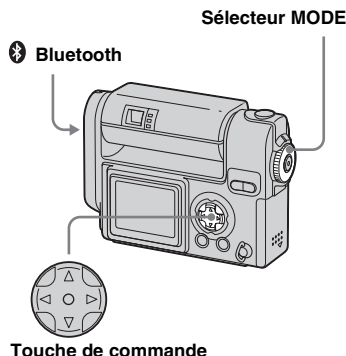


1 Placez le sélecteur MODE sur  et affichez l'image à envoyer.

2 Appuyez sur  Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.


<Votre appareil photo>

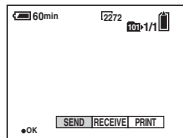

3 Sélectionnez [SEND] à l'aide de , puis appuyez sur .

La fonction Bluetooth est activée et l'écran SELECT THE RECEIVER apparaît.

<Votre appareil photo>

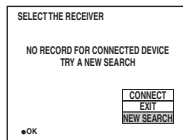

4 Sélectionnez [NEW SEARCH] à l'aide de , puis appuyez sur .


“SEARCHING Bluetooth DEVICE” apparaît et le nombre de périphériques Bluetooth détectés est indiqué.

<Votre appareil photo>



L'opération de détection de périphérique est terminée et l'écran SELECT THE RECEIVER réapparaît.

<Votre appareil photo>

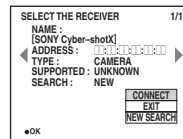

Pour annuler la nouvelle recherche

Sélectionnez [STOP], puis appuyez sur  à l'étape **4**. Les périphériques détectés jusqu'à l'arrêt du processus de détection sont ajoutés à l'écran SELECT THE RECEIVER.

- Vous ne pourrez peut-être pas détecter le périphérique désiré si ses réglages ne sont pas détectables. Si vous ne parvenez pas à détecter le périphérique désiré en répétant la nouvelle recherche, vérifiez ses réglages.
- Le nombre maximum de périphériques détectables pendant une nouvelle recherche est 10.
- Le résultat d'une nouvelle recherche est affiché avec l'enregistrement.


Envoi d'images à un appareil photo

Sélecteur MODE : 

Il est possible d'envoyer des images à un appareil photo équipé de la fonction Bluetooth compatible BIP.

Avant toute opération

Configurez l'appareil photo récepteur pour qu'il puisse recevoir des images (page 12).

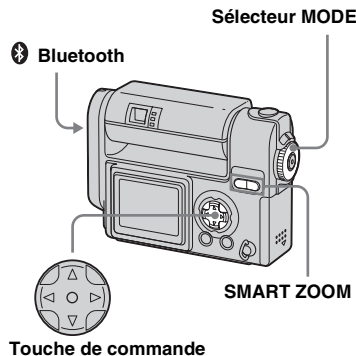

- Cette description est basée sur le modèle DSC-FX77.
- Pour les types d'images compatibles, reportez-vous en page 19.


Sur l'écran unique

1 Placez le sélecteur MODE sur  et affichez l'image à envoyer.

2 Appuyez sur  Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.

<Appareil photo émetteur>

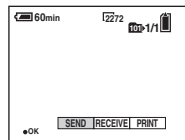

3 Sélectionnez [SEND] à l'aide de , puis appuyez sur .


La fonction Bluetooth est activée et l'écran SELECT THE RECEIVER apparaît.

4 Affichez l'enregistrement de l'appareil photo récepteur à l'aide de  ou lancez une nouvelle recherche (page 7).


5 Sélectionnez [CONNECT] à l'aide de , puis appuyez sur .

"SENDING" apparaît et l'image sélectionnée est envoyée à l'appareil photo récepteur.

<Appareil photo émetteur>

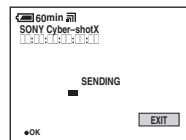

<Appareil photo récepteur>

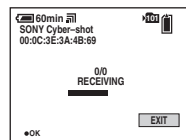

- Si un mot de passe doit être saisi pour les appareils photos émetteur et récepteur, entrez-le (page 17).
- Si vous dépassez le délai de saisie du mot de passe (30 secondes), vous devez vous reconnecter.

6 Pour envoyer d'autres images, affichez l'image désirée à l'aide de  ou lancez une nouvelle recherche (page 7).

Pour annuler l'opération d'envoi

Appareil photo émetteur

Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur  à l'étape **5** ou **6**. la fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît.

Sur l'écran d'index (neuf images)

- 1** Placez le sélecteur MODE sur , puis appuyez une fois sur le bouton SMART ZOOM W pour afficher l'écran d'index (neuf images).

- 2** Appuyez sur  Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.

<Appareil photo émetteur>



- 3** Sélectionnez [SEND] à l'aide de , puis appuyez sur .
- 4** Sélectionnez [SELECT] à l'aide de , puis appuyez sur .
- 5** Sélectionnez l'image à envoyer à l'aide de , , , , puis appuyez sur .

Un repère  apparaît sur l'image sélectionnée.

<Appareil photo émetteur>



A ce stade, l'image n'a pas encore été envoyée.

- 6** Pour envoyer d'autres images simultanément, répétez l'étape **5**.

- Le nombre maximum d'images que vous pouvez envoyer est de 54.

- 7** Appuyez sur  Bluetooth.

- 8** Sélectionnez [OK] à l'aide de , puis appuyez sur .


La fonction Bluetooth est activée et l'écran SELECT THE RECEIVER apparaît.

- 9** Affichez l'enregistrement de l'appareil photo récepteur à l'aide de  ou lancez une nouvelle recherche (page 7).


- 10** Sélectionnez [CONNECT] à l'aide de , puis appuyez sur .

“SENDING” apparaît et l'image sélectionnée est envoyée à l'appareil photo récepteur.

<Appareil photo émetteur>

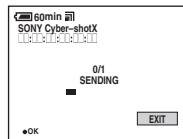

<Appareil photo récepteur>

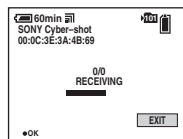

- Si un mot de passe doit être saisi pour les appareils photos émetteur et récepteur, entrez-le (page 17).
- Si vous dépassez le délai de saisie du mot de passe (30 secondes), vous devez vous reconnecter.

Une fois les images envoyées, le message “SENT” apparaît sur l'appareil photo émetteur.

- 11** Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur .

La fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît.

Pour annuler l'opération d'envoi

Appareil photo émetteur

Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur  à l'étape **10**. La fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît.

Sur l'écran d'index (trois images)

- 1** Placez le sélecteur MODE sur , appuyez deux fois sur le bouton SMART ZOOM W pour afficher l'écran d'index (trois images).

- 2** Déplacez l'image à envoyer au centre à l'aide de / .

- 3** Appuyez sur  Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.

<Appareil photo émetteur>



- 4** Sélectionnez [SEND] à l'aide de , puis appuyez sur .


La fonction Bluetooth est activée et l'écran SELECT THE RECEIVER apparaît.

- 5** Affichez l'enregistrement de l'appareil photo récepteur à l'aide de /  ou lancez une nouvelle recherche (page 7).


- 6** Sélectionnez [CONNECT] à l'aide de , puis appuyez sur .

"SENDING" apparaît et l'image sélectionnée est envoyée à l'appareil photo récepteur.

<Appareil photo émetteur>

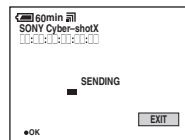

<Appareil photo récepteur>

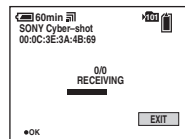

- Si un mot de passe doit être saisi pour les appareils photos émetteur et récepteur, entrez-le (page 17).
- Si vous dépassez le délai de saisie du mot de passe (30 secondes), vous devez vous reconnecter.

- 7** Pour envoyer d'autres images, déplacez l'image désirée au centre à l'aide de / , puis appuyez sur .

Pour annuler l'opération d'envoi


Appareil photo émetteur

Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur  à l'étape **6** ou **7**. La fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît.

Envoi d'images à un Sony VAIO

Sélecteur MODE :

Il est possible d'envoyer des images à un VAIO équipé de la fonction Bluetooth compatible BIP.

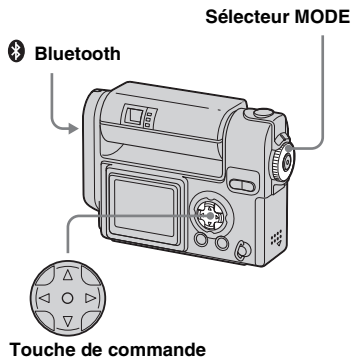

- Pour obtenir des informations récentes sur la connexion à un VAIO, visitez le site Web suivant : <http://www.sony-imaging.com/support/>
- Vous pouvez également utiliser l'écran d'index (trois ou neuf images).
- Pour les types d'images compatibles, reportez-vous en page 19.

1 Mettez le VAIO sous tension et activez la fonction Bluetooth.

2 Lancez "BlueSpace".

Pour plus d'informations sur cette opération, consultez le HELP du VAIO.

3 Placez le sélecteur MODE de l'appareil photo sur  et affichez l'image à envoyer.

4 Appuyez sur  Bluetooth sur l'appareil photo.

Le menu Bluetooth apparaît.

5 Sélectionnez [SEND] à l'aide de , puis appuyez sur .


La fonction Bluetooth est activée et l'écran SELECT THE RECEIVER apparaît.

6 Affichez l'enregistrement du récepteur à l'aide de  ou lancez une nouvelle recherche (page 7).

7 Sélectionnez [CONNECT] à l'aide de , puis appuyez sur .

"SENDING" apparaît sur l'appareil photo et l'image sélectionnée est envoyée au VAIO.

<Appareil photo émetteur>

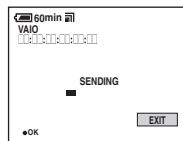

- Si un mot de passe doit être saisi pour l'appareil photo émetteur et l'appareil récepteur, entrez-le (page 17).
- Si vous dépassez le délai de saisie du mot de passe (30 secondes), vous devez vous reconnecter.

8 Pour envoyer d'autres images, affichez l'image désirée à l'aide de , puis appuyez sur .

Pour annuler l'opération d'envoi Appareil photo émetteur

Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur  à l'étape 7 ou 8. La fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît.


Réception d'images d'un appareil photo

Sélecteur MODE : 

Il est possible de recevoir des images d'un appareil photo équipé de la fonction Bluetooth compatible BIP.

Sélecteur MODE

 Bluetooth

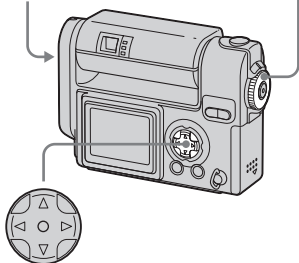

Touche de commande


- Vous pouvez également effectuer cette opération à l'aide de l'écran d'index (trois ou neuf images).
- Pour les types d'images compatibles, reportez-vous en page 19.

1 Placez le sélecteur MODE sur .

2 Appuyez sur Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.


<Appareil photo récepteur>

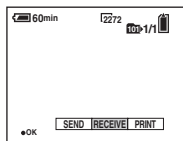

3 Sélectionnez [RECEIVE] à l'aide de , puis appuyez sur .

La fonction Bluetooth est activée et "WAITING FOR CONNECTION" apparaît. L'appareil photo est alors connectable.


<Appareil photo récepteur>

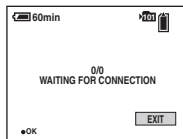

4 Détectez l'appareil photo récepteur avec l'appareil photo émetteur, et envoyez des images.

"RECEIVING" apparaît et l'image est envoyée à l'appareil photo récepteur. Après l'enregistrement de l'image dans l'appareil photo récepteur, celui-ci peut à nouveau recevoir des images (WAITING TO RECEIVE).

<Appareil photo récepteur>

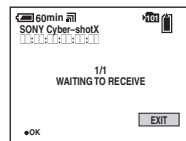


Pour annuler l'opération de réception

Lorsque [EXIT] s'affiche, vous pouvez annuler l'opération de réception à tout moment. Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur . La fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît. Le fichier en cours de réception n'est pas enregistré.

Lorsque l'appareil photo émetteur désactive la fonction Bluetooth

L'écran ci-dessous apparaît.

<Appareil photo récepteur>

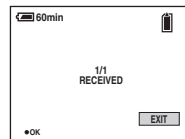


Pour recevoir d'autres images, sélectionnez [EXIT] pour désactiver la fonction Bluetooth. Répétez ensuite les étapes **3** et **4**.

Réception d'images d'un Sony VAIO

Sélecteur MODE :

Il est possible de recevoir des images d'un VAIO équipé de la fonction Bluetooth compatible BIP.

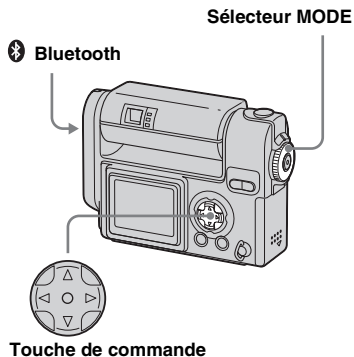

- Pour obtenir des informations récentes sur la connexion à un VAIO, visitez le site Web suivant : <http://www.sony-imaging.com/support/>
- Pour les types d'images compatibles, reportez-vous en page 19.


Préparation de l'appareil photo

- 1 Placez le sélecteur MODE sur .

- 2 Appuyez sur  Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.


<Votre appareil photo>

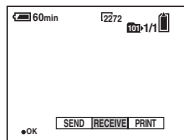

- 3 Sélectionnez [RECEIVE] à l'aide de , puis appuyez sur .

La fonction Bluetooth est activée et "WAITING FOR CONNECTION" apparaît. L'appareil photo est alors connectable.

<Votre appareil photo>

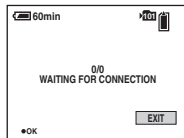

Préparation du VAIO

- 1 Mettez le VAIO sous tension et activez la fonction Bluetooth.
- 2 Lancez "BlueSpace".


Pour plus d'informations sur les opérations suivantes, consultez le HELP du VAIO ou visitez le site : <http://www.sony-imaging.com/support/>

Utilisation de l'appareil photo comme appareil distant d'un Sony VAIO

Sélecteur MODE : / P/SCN

Il est possible de prendre des photos à distance depuis un VAIO équipé de la fonction Bluetooth compatible BIP.

La durée maximale d'utilisation de l'appareil photo à distance est de trois heures. Passé ce délai, l'appareil photo se met automatiquement hors tension. N'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée comme caméra de surveillance, par exemple. Ceci peut engendrer un dysfonctionnement.

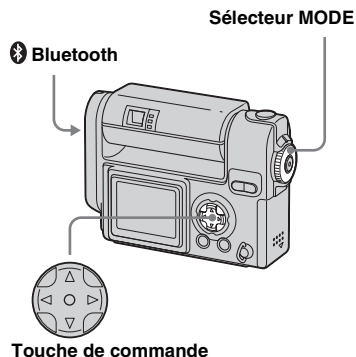

- Pour obtenir des informations récentes sur la connexion à un VAIO, visitez le site Web suivant : <http://www.sony-imaging.com/support/>
- Lorsque [SECURITY LEVEL] de l'appareil photo est réglé sur [HIGH], il peut s'avérer nécessaire de saisir un mot de passe (page 17).


Préparation de l'appareil photo

1 Placez le sélecteur MODE de l'appareil photo sur , P ou SCN.

2 Appuyez sur Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.


<Votre appareil photo>

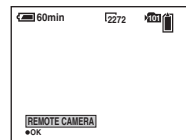

3 Appuyez sur pour exécuter [REMOTE CAMERA].

La fonction Bluetooth est activée et "WAITING FOR CONNECTION" apparaît. L'appareil photo est alors connectable.

<Votre appareil photo>

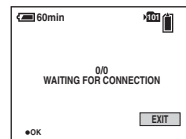

- Lorsque [MODE] (REC MODE) est réglé sur [VOICE], il est impossible de sélectionner [REMOTE CAMERA].
- Il est impossible d'utiliser la fonction de retardateur.

Préparation du VAIO

- 1 Mettez le VAIO sous tension et activez la fonction Bluetooth.**

- 2 Lancez “BlueSpace”.**

Pour plus d'informations sur les opérations suivantes, consultez le HELP du VAIO ou visitez le site correspondant : <http://www.sony-imaging.com/support/>

Impression d'images

Sélecteur MODE :


Il est possible d'envoyer des images à une imprimante équipée de la fonction Bluetooth compatible BIP et d'imprimer des images.

Avant toute opération

Mettez l'imprimante sous tension et réglez-la pour qu'elle puisse être connectée.

Sélecteur MODE

 Bluetooth

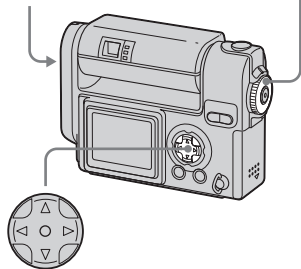

Touche de commande


- Vous pouvez également effectuer cette opération à l'aide de l'écran d'index (trois ou neuf images).
- Pour les types d'images compatibles, reportez-vous en page 19.

Envoi d'images à une imprimante

- 1** Placez le sélecteur MODE de l'appareil photo sur  et affichez l'image à imprimer.

- 2** Appuyez sur Bluetooth.

Le menu Bluetooth apparaît.

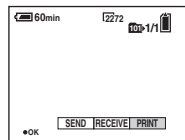


- 3** Sélectionnez [PRINT], puis appuyez sur .

La fonction Bluetooth est activée et l'écran SELECT THE PRINTER apparaît.

- 4** Affichez l'enregistrement de l'imprimante à l'aide de ou lancez une nouvelle recherche (page 7).

- 5** Sélectionnez [CONNECT] à l'aide de , puis appuyez sur .

“PRINTING” apparaît sur l'appareil photo et l'image sélectionnée est envoyée à l'imprimante.

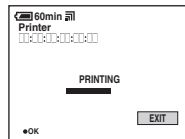

- Si un mot de passe doit être saisi, entrez le même code que celui de l'imprimante (page 17).

- Si vous dépassez le délai de saisie du mot de passe (30 secondes), vous devez vous reconnecter.
- L'imprimante peut disposer d'un mot de passe prédéterminé ou défini antérieurement. Pour plus d'informations sur la définition d'un mot de passe pour l'imprimante, consultez le mode d'emploi l'accompagnant.

- 6** Pour envoyer d'autres images, affichez l'image à imprimer à l'aide de , puis appuyez sur .

- Le nombre d'images qu'il est possible d'envoyer consécutivement dépend de l'imprimante.

Pour annuler l'opération d'envoi

Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur  à l'étape **5** ou **6**. La fonction Bluetooth est désactivée et le menu Bluetooth réapparaît.

- Il est impossible d'annuler l'opération d'impression une fois l'image envoyée à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant l'imprimante.
- Il se peut que les bords de l'image ne soient pas imprimés en fonction des réglages de l'imprimante.
- L'impression des images peut être relativement longue en fonction du réglage du format d'image ou de l'imprimante.

Authentification

Définition d'un mot de passe

La fonction de connexion Bluetooth dispose d'une fonctionnalité d'authentification afin d'identifier le périphérique à connecter.

L'authentification est nécessaire pour effectuer une connexion Bluetooth. Lors de la première connexion entre des périphériques Bluetooth, il est nécessaire de les enregistrer en entrant une suite de caractères identiques (mot de passe) pour chaque appareil.

Une fois l'authentification d'un périphérique confirmée sur l'appareil photo, le périphérique est enregistré et la connexion peut être établie sans entrer un mot de passe.

- Pour garantir une sécurité absolue, la saisie du mot de passe est soumise à un délai (30 secondes), basé sur les normes Bluetooth.
- Vous devrez peut-être saisir de nouveau le mot de passe lors de l'expiration de l'authentification de l'appareil photo sur un autre périphérique, lors de la suppression de l'enregistrement ou lors de la modification des paramètres de sécurité.
- Selon les périphériques, la saisie du mot de passe peut s'avérer nécessaire chaque fois que vous souhaitez vous connecter.
- Ce "passkey" (mot de passe) est également appelé "mot de passe Bluetooth", etc. "PIN" est également utilisé dans le même sens.

Lorsque l'écran de saisie du mot de passe apparaît d'abord sur l'appareil photo puis sur l'autre périphérique

Entrez le mot de passe requis sur l'appareil photo. Entrez ensuite le même mot de passe sur l'autre périphérique.

Lorsque l'écran de saisie du mot de passe apparaît d'abord sur l'autre périphérique, puis sur l'appareil photo

Entrez le mot de passe requis sur l'autre périphérique. Entrez ensuite le même mot de passe sur l'appareil photo.

Lorsque l'écran de saisie du mot de passe apparaît simultanément sur l'appareil photo et l'autre périphérique


Vous pouvez entrer le mot de passe sur l'un ou l'autre appareil. Entrez le même mot de passe sur l'appareil photo et l'autre périphérique.

Saisie du mot de passe

Entrez le mot de passe lorsque l'écran de saisie du mot de passe apparaît.

- 1 Sélectionnez le caractère désiré à l'aide de ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ●.

Le caractère sélectionné est validé.

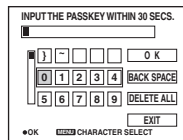

- 2 Répétez l'étape 1 autant de fois que nécessaire pour entrer le mot de passe désiré.
- 3 Sélectionnez [OK] à l'aide de ▲/▶, puis appuyez sur ●.

La saisie du mot de passe est terminée.

- Vous pouvez entrer un mot de passe comptant 16 caractères maximum, mais vous devez respecter le délai de saisie (30 secondes). En raison de ce délai, nous recommandons l'utilisation d'un mot de passe de quatre caractères.
- Le type et le nombre de caractères disponibles dépendent du périphérique.

Pour modifier le type de caractères

A chaque pression sur le bouton MENU, le type de caractère change comme suit : chiffres → minuscules → majuscules → symboles

Pour supprimer un caractère

Sélectionnez [BACK SPACE], puis appuyez sur ●. Le dernier caractère est supprimé. Seul le dernier caractère d'une série peut être supprimé à l'aide de [BACK SPACE].

Pour supprimer tous les caractères

Sélectionnez [DELETE ALL], puis appuyez sur ●. Tous les caractères sont supprimés.

- Si vous sélectionnez [EXIT], l'authentification est annulée et la connexion n'est pas établie.


Si vous ne parvenez pas à entrer le mot de passe

Si vous dépassez le délai de saisie du mot de passe (30 secondes) ou entrez un mot de passe différent, validez les messages d'erreur, puis reconnectez-vous.

Suppression de l'enregistrement

Votre appareil photo stocke l'historique d'accès ainsi que des informations sur les périphériques connectés sous la forme d'un "enregistrement".


Etant donné que vous pouvez sélectionner le périphérique désiré depuis l'enregistrement, vous ne devez pas lancer une nouvelle recherche à chaque connexion. L'enregistrement peut stocker des informations sur sept périphériques maximum. Lorsque vous tentez d'enregistrer des informations sur un périphérique supplémentaire, l'élément le plus ancien est automatiquement supprimé de l'enregistrement lorsqu'il est plein.

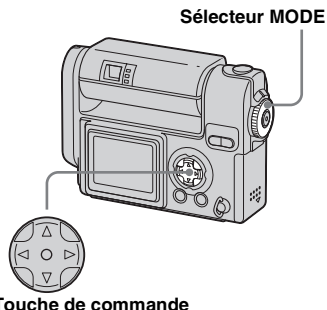

- 1** Placez le sélecteur MODE sur SET UP.

- 2** Sélectionnez (Bluetooth SETUP) à l'aide de ▼, [EDIT RECORD] à l'aide de ▲/▼/►, [OK] à l'aide de ▲/►, puis appuyez sur ●.

L'écran SELECT RECORD apparaît.

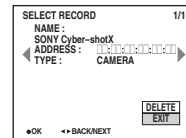

- 3** Affichez l'enregistrement à supprimer à l'aide de ◀/►.
- 4** Sélectionnez [DELETE] à l'aide de ▲, puis appuyez sur ●.
- 5** Sélectionnez [OK] à l'aide de ▲, puis appuyez sur ●.
L'enregistrement sélectionné est supprimé.
- 6** Pour supprimer d'autres enregistrements, affichez l'enregistrement à supprimer à l'aide de ◀/►, sélectionnez [DELETE], puis appuyez sur ●.

Pour annuler la suppression

Sélectionnez [CANCEL] à l'étape **5** ou [EXIT] à l'étape **6**, puis appuyez sur ●.

Types de fichiers compatibles

Envoi

Types de fichiers qu'il est possible d'envoyer à l'aide de l'appareil photo :

- Fichiers d'images fixes prises normalement.
 - En mode Multi Burst
- Fichiers d'images fixes prises en modes
 - E-MAIL
 - VOICE.
- Seuls les fichiers au format JPEG peuvent être envoyés à l'aide de l'appareil photo.
- Il est possible de redimensionner l'image ou de n'envoyer que le fichier de miniatures selon le périphérique connecté.
- Les réglages relatifs à la norme DPOF et à la protection ne sont pas valables sur les images reçues.
- Le nom et la destination de stockage des fichiers dépendent du périphérique connecté.

Destinations de stockage et noms des fichiers d'images reçus sur un VAIO

Pour plus d'informations, consultez HELP du VAIO.

Réception

- Seuls les fichiers au format JPEG peuvent être reçus à l'aide de l'appareil photo.
- Les images reçues sont enregistrées dans le dossier d'enregistrement. Le format du nom de fichier est le suivant : "NET0□□□□.JPG"* et dépend également du réglage de [FILE NUMBER] dans  (SETUP 2).
 - * □□□□ représente un nombre de 0001 à 9999.
- Les réglages relatifs à la norme DPOF et à la protection ne sont pas valables sur les images reçues.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo, procédez comme suit.

Envoi/impression d'images

Pour plus d'informations sur votre
VAIO, consultez le HELP du VAIO ou
visitez le site suivant : [http://
www.sony-imaging.com/support/](http://www.sony-imaging.com/support/)

Symptôme	Cause	Solution
Le bouton Bluetooth ne fonctionne pas.	- Le sélecteur MODE n'est pas placé sur . - La fonction de zoom de lecture est en cours d'utilisation.	→ Placez le sélecteur MODE sur  (consultez le mode d'emploi). → Annulez la fonction de zoom de lecture (consultez le mode d'emploi).
Il est impossible de sélectionner [SEND] ou [PRINT] dans le menu Bluetooth.	- Le sélecteur MODE n'est pas placé sur . - Pas de "Memory Stick" inséré. - Le dossier sélectionné ne contient aucune image. - Un fichier d'images animées ou Clip Motion est sélectionné.	→ Placez le sélecteur MODE sur  (consultez le mode d'emploi). → Insérez un "Memory Stick" (consultez le mode d'emploi). → Sélectionnez le dossier contenant l'image (consultez le mode d'emploi). → Sélectionnez un autre type de fichier.
Il est impossible de détecter le périphérique Bluetooth désiré.	- Le périphérique n'est pas sous tension. - Le périphérique n'est pas connectable. - Le délai imparti a expiré. - Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. - La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. - Le périphérique désiré se connecte à un autre appareil. - Le nom du périphérique a changé. - Plus de 10 périphériques Bluetooth sont détectés à proximité de votre appareil photo.	→ Mettez le périphérique sous tension. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant le périphérique. → Vérifiez si la fonction Bluetooth du périphérique est activée et si ce dernier est connectable. → Configurez le périphérique pour qu'il soit connectable et lancez une nouvelle recherche (page 7). → Rapprochez le périphérique de l'appareil photo. → Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). → Patientez jusqu'à la fin de la connexion et lancez une nouvelle recherche (page 7). → Vérifiez le nom du périphérique. → Le nombre maximum de périphériques détectables à l'aide d'une nouvelle recherche est 10. L'ordre de détection des périphériques dépend des conditions existantes. Mettez tous les périphériques hors tension, sauf celui désiré ou répétez de nouvelles recherches jusqu'à la détection du périphérique désiré.

Symptôme	Cause	Solution
Il est impossible de détecter le périphérique Bluetooth désiré. <i>[suite]</i>	Le nom du périphérique est introuvable.	→ Lors de l'annulation d'une nouvelle recherche, le nom du périphérique recherché ne sera peut-être pas trouvé. Un nom de remplacement (p. ex., Périphérique1) peut apparaître. Identifiez l'adresse du périphérique, puis tapez (page 35) et sélectionnez-le de nouveau ou recommencez la nouvelle recherche.
Vous ne parvenez pas à vous connecter au périphérique désiré.	- Le périphérique n'est pas sous tension. - Le périphérique n'est pas connectable. - Le délai imparti a expiré. - Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. - La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. - Le périphérique désiré se connecte à un autre appareil. - Echec de l'authentification par mot de passe. - Vous n'avez pas entré le mot de passe sur le périphérique. - Le périphérique auquel vous tentez de vous connecter est différent. - La connexion a été rejetée. - En raison des échecs répétés de l'authentification par mot de passe, il se peut que la connexion soit rejetée pendant quelques instants. - Le périphérique n'est pas compatible BIP.	→ Mettez le périphérique sous tension. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant le périphérique. → Vérifiez si la fonction Bluetooth du périphérique est activée et si ce dernier est connectable. → Configurez le périphérique pour qu'il soit connectable et lancez une nouvelle recherche (page 7). → Rapprochez le périphérique de l'appareil photo. → Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). → Attendez la fin de la connexion et lancez une nouvelle recherche (page 7). → Reconnectez-vous et entrez le même mot de passe sur l'appareil photo et le périphérique (page 17). → L'affichage de l'écran de saisie du mot de passe sur l'appareil photo puis sur le périphérique à connecter ou inversement dépend des réglages et du périphérique. Reconnectez-vous et entrez le même mot de passe (page 17). → Vérifiez le nom sur l'écran SELECT THE RECEIVER. → Configurez le périphérique pour qu'il soit connectable. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant le périphérique. → Patientez quelques instants avant de tenter de vous reconnecter. → L'appareil photo ne peut être connecté qu'à un périphérique compatible BIP (page 4).
Il est impossible de sélectionner l'image désirée.	- Un fichier d'images animées ou Clip Motion a été sélectionné. - Le dossier sélectionné ne contient aucune image.	→ Sélectionnez un autre type de fichier. → Sélectionnez le dossier contenant l'image (consultez le mode d'emploi).

Symptôme	Cause	Solution
Il est impossible d'envoyer une image au périphérique désiré.	- La capacité du support du périphérique (p. ex., un "Memory Stick" ou un disque dur) est pleine. - Le périphérique a rompu la connexion. - Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. - La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. - L'application du périphérique s'arrête brusquement. - Le sélecteur MODE n'est pas placé sur . - Votre appareil photo a été mis hors tension par rotation de la partie objectif ou pour une autre raison quelconque. - Le nombre de travaux d'impression dépasse la limite autorisée. - L'imprimante ne contient pas de papier. - L'imprimante ne contient pas d'encre.	- Supprimez des données du support (p. ex., un "Memory Stick" ou un disque dur) ou remplacez ce dernier (consultez le mode d'emploi). - Vérifiez l'état du périphérique et tentez de vous y reconnecter. Pour plus d'informations sur le périphérique, consultez le mode d'emploi l'accompagnant. - Rapprochez le périphérique de l'appareil photo. - Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). - Vérifiez l'état du périphérique. Pour plus d'informations sur le périphérique, consultez le mode d'emploi l'accompagnant. - Placez le sélecteur MODE sur  et reconnectez-vous (pages 8, 11). - Mettez l'appareil photo sous tension et reconnectez-le au périphérique (pages 8, 11). - Le nombre d'images acceptables simultanément dépend de l'imprimante. Patientez jusqu'à ce que l'imprimante soit prête à accepter des images, puis envoyez celles-ci. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant l'imprimante. - Ajoutez du papier dans l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant l'imprimante. - Ajoutez de l'encre dans l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant l'imprimante.
Le réglage DPOF ou de protection n'est pas valable.	Les réglages relatifs à la norme DPOF ou à la protection ne sont pas valables sur les images reçues.	—

Réception

Symptôme	Cause	Solution
Le bouton  Bluetooth ne fonctionne pas.	- Le sélecteur MODE n'est pas placé sur . - La fonction de zoom de lecture est en cours d'utilisation.	- Placez le sélecteur MODE sur  (consultez le mode d'emploi). - Annulez la fonction de zoom de lecture (consultez le mode d'emploi).

Symptôme	Cause	Solution
Il est impossible de sélectionner [RECEIVE] dans le menu Bluetooth.	• Le sélecteur MODE n'est pas placé sur . • Pas de "Memory Stick" inséré. • Le taquet de protection contre l'écriture du "Memory Stick" est réglé en position LOCK. • La capacité du "Memory Stick" est insuffisante.	→ Placez le sélecteur MODE sur  (consultez le mode d'emploi). → Insérez un "Memory Stick" (consultez le mode d'emploi). → Placez le taquet de protection contre l'écriture en position d'enregistrement (consultez le mode d'emploi). → Supprimez les images enregistrées dans le "Memory Stick" ou formatez-le (consultez le mode d'emploi). → Remplacez le "Memory Stick" (consultez le mode d'emploi).
Il est impossible de recevoir une image du périphérique désiré.	• Le fichier envoyé n'est pas de type JPEG. • La capacité du "Memory Stick" est insuffisante. • Le fichier envoyé est trop volumineux. • Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. • La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. • Le périphérique désiré se connecte à un autre appareil. • Echec de l'authentification par mot de passe. • Le périphérique auquel vous tentez de vous connecter est différent du périphérique sélectionné.	→ Envoyez un fichier JPEG. → Supprimez les images enregistrées dans le "Memory Stick" ou formatez-le (consultez le mode d'emploi). → Remplacez le "Memory Stick" (consultez le mode d'emploi). → Il se peut que les fichiers volumineux ne soient pas acceptés. → Rapprochez le périphérique de l'appareil photo. → Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). → Patientez jusqu'à la fin de la connexion et lancez une nouvelle recherche (page 7). → Reconnectez-vous et entrez le même mot de passe sur votre appareil photo et le périphérique (page 17). → Vérifiez le nom sur l'écran SELECT THE RECEIVER.

Symptôme	Cause	Solution
Il est impossible de recevoir une image provenant du périphérique désiré (déconnecté).	• La capacité du “Memory Stick” est insuffisante. • Le périphérique a rompu la connexion. • Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. • La zone de l’antenne de l’appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. • Le périphérique a rompu la connexion Bluetooth. • Le sélecteur MODE n’est pas placé sur . • Le “Memory Stick” a été retiré. • L’appareil photo a été mis hors tension par rotation de la partie objectif ou pour une autre raison quelconque.	→ Supprimez les images enregistrées dans le “Memory Stick” ou formatez-le (consultez le mode d’emploi). → Remplacez le “Memory Stick” (consultez le mode d’emploi). → Vérifiez l’état du périphérique et réessayez de vous y connecter. Pour plus d’informations sur le périphérique, consultez le mode d’emploi l’accompagnant. → Rapprochez le périphérique de l’appareil photo. → Ne recouvrez pas la zone de l’antenne (page 4). → Configurez le périphérique pour qu’il soit connectable. Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi accompagnant le périphérique. → Placez le sélecteur MODE sur  et reconnectez-vous (pages 12, 13). → Insérez le Memory Stick” et reconnectez-vous (pages 12, 13). → Mettez l’appareil photo sous tension et reconnectez-le au périphérique (pages 12, 13).
Aucune requête du périphérique émetteur.	• Le périphérique se connecte à un autre appareil. • L’appareil photo a dépassé le délai (environ cinq minutes).	→ Etablissez une connexion avec votre appareil photo. → Configurez l’appareil photo pour qu’il soit de nouveau connectable (pages 12, 13).
Il est impossible de lire les images reçues.	• Les fichiers JPEG incompatibles ou les fichiers enregistrés avec d’autres appareils photos ne seront peut-être pas lus correctement sur votre appareil photo. • L’image est endommagée.	—
Les fichiers de miniatures de l’écran d’index apparaissent en bleu.	• Le fichier reçu ne comporte pas de miniature.	→ Parfois, les fichiers JPEG provenant d’un VAIO ou d’autres périphériques ne comportent pas de miniatures. Ces fichiers apparaissent en bleu sur l’écran d’index. Ceci n’affecte toutefois pas l’image réelle reçue.
Les réglages DPOF ou de protection ne sont pas valables.	• Les réglages relatifs à la norme DPOF ou à la protection ne sont pas valables sur les images reçues.	—
Des bandes noires entourent l’image.	• La taille de l’image ne correspond pas à celle de votre appareil photo.	→ Lorsque la taille d’image ne correspond pas à celle de votre appareil photo, des bandes noires peuvent entourer l’image.

Appareil photo distant

Symptôme	Cause	Solution
Le bouton  Bluetooth ne fonctionne pas.	- Le sélecteur MODE n'est pas placé sur ,  P ou SCN. - L'appareil photo se trouve en mode Quick Review.	→ Placez le sélecteur MODE sur ,  P ou SCN (consultez le mode d'emploi). → Quittez le mode Quick Review (consultez le mode d'emploi).
Il est impossible de sélectionner [REMOTE CAMERA] dans le menu Bluetooth.	- Le sélecteur MODE n'est pas placé sur ,  P ou SCN. - Pas de "Memory Stick" inséré. - Le taquet de protection contre l'écriture du "Memory Stick" est réglé en position LOCK. - La capacité du "Memory Stick" est insuffisante. [MODE] (REC MODE) est réglé sur [VOICE].	→ Placez le sélecteur MODE sur ,  P ou SCN (consultez le mode d'emploi). → Insérez un "Memory Stick" (consultez le mode d'emploi). → Placez le taquet de protection contre l'écriture en position d'enregistrement (consultez le mode d'emploi). → Supprimez les images enregistrées dans le "Memory Stick" ou formatez-le (consultez le mode d'emploi). → Remplacez le "Memory Stick" (consultez le mode d'emploi). → Réglez [MODE] (REC MODE) sur une position autre que [VOICE] (consultez le mode d'emploi).
Aucune requête du périphérique désiré.	- Le périphérique (contrôleur) se connecte à un autre appareil. - Vous n'avez pas entré le mot de passe sur le périphérique. - Le périphérique auquel vous tentez de vous connecter est différent de celui sélectionné. - Le périphérique n'est pas compatible BIP. - Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. - La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. - L'appareil photo a dépassé le délai (environ cinq minutes).	→ Connectez le contrôleur à l'appareil photo. → Reconnectez-vous et entrez le mot de passe correct. → Vérifiez le nom sur l'écran SELECT THE RECEIVER. → L'appareil photo ne peut être connecté qu'à un périphérique compatible BIP (page 4). → Rapprochez le périphérique de l'appareil photo. → Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). → Configurez l'appareil photo pour qu'il soit de nouveau connectable (page 14).

Symptôme	Cause	Solution
La connexion est rompue.	• La capacité du “Memory Stick” est insuffisante. • Le sélecteur MODE n’est pas placé sur , P ou SCN. • Le “Memory Stick” a été retiré. • L’appareil photo a été mis hors tension par rotation de la partie objectif ou pour une autre raison quelconque. • Le périphérique a rompu la connexion. • Le périphérique est placé hors de la plage des ondes hertziennes. • La zone de l’antenne de l’appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. • Le périphérique a rompu la connexion Bluetooth. • L’appareil photo a dépassé le délai d’utilisation distante de l’appareil (environ trois heures).	→ Supprimez les images enregistrées dans le “Memory Stick” ou formatez-le (consultez le mode d’emploi). → Remplacez le “Memory Stick” (consultez le mode d’emploi). → Placez le sélecteur MODE sur , P ou SCN (consultez le mode d’emploi). → Insérez le Memory Stick” et reconnectez-vous (page 14). → Mettez l’appareil photo sous tension et reconnectez-le au périphérique (page 14). → Vérifiez l’état du périphérique et reconnectez-vous à celui-ci. Pour plus d’informations sur le périphérique, consultez le mode d’emploi l’accompagnant. → Rapprochez le périphérique de l’appareil photo. → Ne recouvrez pas la zone de l’antenne (page 4). → Configurez le périphérique pour qu’il soit connectable. Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi accompagnant le périphérique. → La durée maximale d’utilisation de l’appareil photo à distance est de trois heures. L’appareil photo se met automatiquement hors tension passé ce délai.
L’obturateur émet un clic même si vous ne l’avez pas configuré de cette manière.	• L’obturateur émet toujours un clic pendant l’utilisation distante de l’appareil photo.	—
Les boutons ne fonctionnent pas.	• Les boutons ne fonctionnent pas pendant l’utilisation distante de l’appareil photo, sauf SMART ZOOM, POWER et le sélecteur MODE.	—
Le retardateur est annulé.	• Il est impossible d’employer le retardateur pendant l’utilisation distante de l’appareil photo.	—

Symptôme	Cause	Solution
Il est impossible de prendre des photos à distance.	• Le flash est en cours de chargement. • La capacité du “Memory Stick” est insuffisante.	→ Attendez la fin du chargement et prenez des photos à distance (consultez le mode d’emploi). → Supprimez les images enregistrées dans le “Memory Stick” ou formatez-le (consultez le mode d’emploi). → Remplacez le “Memory Stick” (consultez le mode d’emploi).

Saisie d’un mot de passe

Symptôme	Cause	Solution
La saisie du mot de passe est requise.	• Le niveau de sécurité de l’appareil photo ou du périphérique a changé. • L’enregistrement a été supprimé de l’appareil photo ou du périphérique auquel vous souhaitez vous connecter. • La période de validité de l’authentification de l’appareil photo a expiré sur le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter. • Le périphérique auquel vous tentez de vous connecter est différent de celui sélectionné.	→ Si vous augmentez le niveau de sécurité, vous devrez peut-être saisir le mot de passe, même si vous vous êtes déjà connecté au périphérique auparavant. Entrez le mot de passe (page 17). → Si vous supprimez l’enregistrement, vous devrez peut être saisir le mot de passe, même si vous vous êtes déjà connecté au périphérique auparavant. Entrez le mot de passe (page 17). → Si la période de validité de l’authentification de votre appareil photo a expiré, vous devrez peut-être saisir le mot de passe, même si vous vous êtes déjà connecté au périphérique auparavant. Entrez le mot de passe (page 17). → Vérifiez le nom sur l’écran SELECT THE RECEIVER.
La connexion avec le périphérique désiré est rompue.	• Vous avez dépassé le délai d’authentification (30 secondes). • Le même mot de passe n’est pas entré. • Le périphérique s’est déconnecté ou a rompu la connexion. • Vous n’avez pas entré le mot de passe sur l’autre périphérique. • L’appareil photo a été mis hors tension par rotation de la partie objectif ou pour une autre raison quelconque.	→ Entrez le même mot de passe sur l’appareil photo et le périphérique dans les 30 secondes (page 17). → Entrez le même mot de passe sur l’appareil photo et le périphérique dans les 30 secondes (page 17). → Configurez le périphérique pour qu’il soit connectable. Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi accompagnant le périphérique (page 17). → L’affichage de l’écran de saisie du mot de passe sur l’appareil photo puis sur le périphérique dépend des réglages et du périphérique. Reconnectez-vous et entrez le mot de passe. → Mettez l’appareil photo sous tension et reconnectez-le au périphérique.

Symptôme	Cause	Solution
Echec de l'authentification.	• Vous avez dépassé le délai d'authentification (30 secondes). • Vous n'avez pas entré le même mot de passe. • Le périphérique s'est déconnecté ou a rompu la connexion. • Le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter a utilisé un caractère non valide pour l'appareil photo dans le mot de passe.	→ Entrez le même mot de passe sur l'appareil photo et le périphérique dans les 30 secondes (page 17). → Entrez le même mot de passe sur l'appareil photo et le périphérique dans les 30 secondes (page 17). → Vérifiez l'état du périphérique et réessayez de vous y connecter. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant le périphérique (page 17). → N'entrez que des caractères valides (page 17).

Divers

Symptôme	Cause	Solution
Vitesse de transmission des données trop lente.	• La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique connecté est recouverte par votre main, etc. —	→ Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). → La vitesse de transmission des données dépend de la distance séparant l'appareil photo et le périphérique, de la présence d'obstacles éventuels, des conditions concernant les ondes hertziennes, du logiciel d'application ou du système d'exploitation. Modifiez la position de votre appareil photo ou rapprochez-le du périphérique.
Bien que la distance séparant l'appareil photo et le périphérique désiré soit de 10 m (3,3 pieds), il est impossible d'établir la connexion.	• La zone de l'antenne de l'appareil photo ou du périphérique est recouverte par votre main, etc. — • Le périphérique désiré se connecte à un autre appareil. • Le périphérique n'est pas connectable.	→ Ne recouvrez pas la zone de l'antenne (page 4). → La vitesse de transmission des données dépend de la distance séparant l'appareil photo et le périphérique, de la présence d'obstacles éventuels, des conditions concernant les ondes hertziennes, du logiciel d'application ou du système d'exploitation. Modifiez la position de votre appareil photo ou rapprochez-le du périphérique. → Lorsque le périphérique se connecte à un autre, il se peut qu'il n'apparaisse pas comme périphérique disponible ou connectable à ce moment. → Configurez le périphérique pour qu'il soit connectable. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant le périphérique.

Avertissements et messages

Les messages suivants apparaissent sur l'écran LCD.

Message	Signification/action corrective
FAIL TO CERTIFICATE INPUT THE SAME LETTERS INTO THE DEVICE TO BE CONNECTED AND THIS DEVICE WITHIN 30 SECS.	Vous n'avez pas entré le mot de passe dans les 30 secondes. Entrez-le dans les 30 secondes (page 17).
NO REQUEST FROM THE SENDER	Si l'appareil photo ne reçoit pas de demandes de connexion ou d'images d'un périphérique pendant cinq minutes, la connexion est rompue ou l'appareil photo n'est plus connectable. Reconnectez-vous.
NO REQUEST FROM THE CONTROL	
NO RESPONSE FROM THE RECEIVER	Si l'appareil photo ne reçoit pas de réponse d'un récepteur / d'une imprimante au bout de 10 minutes, la connexion est rompue. Vérifiez l'état du périphérique.
NO RESPONSE FROM THE PRINTER	
DISCONNECTED	Etant donné que le périphérique s'est déconnecté pour une raison quelconque ou que la distance séparant l'appareil photo et le périphérique est trop importante, la connexion a été rompue.
REFUSED TO CONNECT	La connexion a été rejetée par le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter en raison du réglage ou des fonctions de ce périphérique. Modifiez le réglage de ce périphérique.
REFUSED BY THE RECEIVER	- La requête d'envoi d'une image ou l'image proprement dite a été rejetée. - Vous tentez d'envoyer ou d'imprimer une image incompatible.
REFUSED BY THE PRINTER	
RECEIVER'S SERVICE IS NOT SUPPORTED	Le périphérique n'est pas compatible avec les fonctionnalités BIP (page 4).
PRINTER'S SERVICE IS NOT SUPPORTED	
NOT FOUND ENABLE THE RECEIVER	L'appareil photo n'a pas pu détecter le périphérique désiré. Réglez le périphérique pour qu'il soit connectable.
NOT FOUND ENABLE PRINTER TO RECEIVE	

Message	Signification/action corrective
FAIL TO CERTIFICATE INPUT THE SAME LETTERS INTO THE DEVICE TO BE CONNECTED AND THIS DEVICE	La connexion a échoué en raison de la saisie d'un mot de passe incorrect. Entrez le même mot de passe sur l'appareil photo et le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter (page 17).
COMMUNICATIONS ERROR	Une erreur de communication s'est produite. Reconnectez-vous.
UNABLE TO CONNECT ENABLE THE RECEIVER	Le périphérique désiré ne peut pas être détecté car il est hors tension, trop éloigné, ou pour d'autres raisons.
UNABLE TO CONNECT ENABLE PRINTER TO RECEIVE	
NOT ENOUGH MEMORY	L'image sélectionnée est trop volumineuse.
NOT ENOUGH MEMORY	
ENABLE THE RECEIVER	L'appareil photo n'a pas pu détecter le périphérique désiré. Réglez le périphérique pour qu'il soit connectable.
ENABLE PRINTER TO RECEIVE	
NO RECORD FOR CONNECTED DEVICE TRY A NEW SEARCH	Il n'existe aucun enregistrement. Effectuez une nouvelle recherche (page 7).

Options

Les options de modification de la fonction Bluetooth dépendent de la position du sélecteur MODE. L'écran LCD n'affiche que les options disponibles selon la position actuelle du sélecteur MODE.

Lorsque le sélecteur MODE est placé sur , P ou SCN

Option	Description
REMOTE CAMERA	Utilise l'appareil photo en mode distant.

Lorsque le sélecteur MODE est placé sur 

Option	Description
SEND	Envoie une image à un périphérique Bluetooth compatible BIP (page 8).
RECEIVE	Reçoit une image d'un périphérique Bluetooth compatible BIP (page 12).
PRINT	Envoie une image à une imprimante Bluetooth compatible BIP pour imprimer l'image (page 16).

Lorsque le sélecteur MODE est placé sur  ou SET UP, le menu Bluetooth n'est pas affiché.

Options SET UP

Placez le sélecteur MODE sur SET UP. L'écran SET UP apparaît.

Les réglages par défaut sont indiqués par ■.

(Bluetooth SETUP)

Option	Réglage	Description
SECURITY LEVEL	HIGH / ■LOW	Règle le niveau de sécurité pour une connexion Bluetooth. Lorsqu'il est réglé sur [HIGH], la saisie du mot de passe est nécessaire pour la première connexion à d'autres périphériques (page 17).
EDIT RECORD	OK / CANCEL	Supprime l'enregistrement (page 18).
CHANGE NAME	OK / CANCEL	Renomme l'appareil photo (page 5).

- L'adresse de chaque périphérique (page 5) est unique. Elle n'est pas modifiable.

Spécifications Bluetooth

Type de communication

Normes Bluetooth, ver. 1.1

Vitesse de transmission maximale¹⁾

Environ 723 Kbit/s

Sortie Normes Bluetooth, classe de puissance 2

Distance de communication²⁾

Environ 10 m (3,3 pieds) sans obstacles

Profil Bluetooth compatible³⁾

Basic Imaging Profile (Image Push Initiator, Image Push Responder, Remote Camera Responder)


Plage de fréquences

2,4 GHz (2,400 à 2,4835 GHz)

- 1) Vitesse maximum de transmission des données basée sur les normes Bluetooth, ver. 1.1.
Cette vitesse dépend de la distance entre les appareils, de la présence ou non d'obstacles, des conditions relatives aux ondes hertziennes, du logiciel d'application ou du système d'exploitation.
- 2) Cette distance dépend des obstacles entre les périphériques, des conditions relatives aux ondes hertziennes, du logiciel d'application ou du système d'exploitation.
- 3) Cette spécification est conforme à l'usage prévu entre deux périphériques Bluetooth. Cet usage est défini par les normes Bluetooth.

Ecran LCD


Envoi/réception/impression/
utilisation comme appareil
photo distant

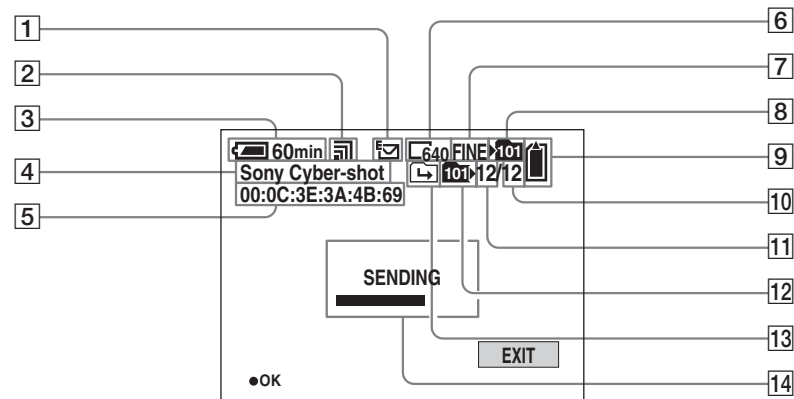

- 9 Indicateur de capacité du "Memory Stick" (4)
- 10 Nombre d'images enregistrées dans le dossier de lecture
- 11 Numéro de l'image
- 12 Indicateur de dossier de lecture
- 13 Indicateur de changement de dossier
- 14 Zone de message

- 1 Indicateur du mode d'enregistrement
- 2 Indicateur des ondes hertziennes (, ,) (utilisez-les comme référence)
- 3 Indicateur de capacité de la batterie
- 4 Nom du périphérique connecté (5)
- 5 Adresse du périphérique connecté (5)
- 6 Indicateur de la taille d'image
- 7 Indicateur de la qualité d'image
- 8 Indicateur de dossier d'enregistrement

Sélection du récepteur/ modification de l'enregistrement

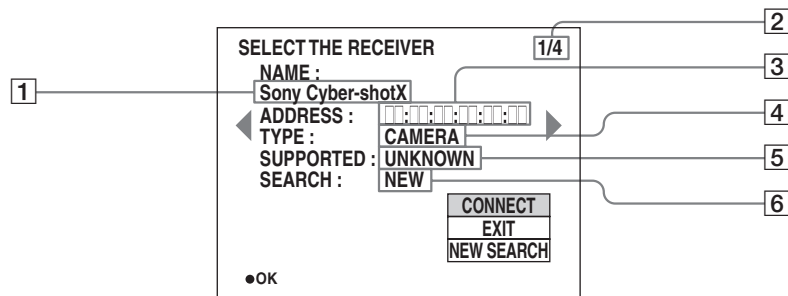

- 1 Nom du périphérique (5)**
- 2 Nombre d'enregistrements/
Nombre total d'enregistrements**
- 3 Adresse du périphérique (5)**
- 4 Type de périphérique**
- 5 Service pris en charge**
"UNKNOWN" apparaît lorsqu'un périphérique n'a pas été connecté.
- 6 Résultat de recherche (7)**
Après avoir lancé une nouvelle recherche, "SEARCH" est ajouté. Un périphérique venant d'être détecté est identifié par "NEW".

Index

A

Adresse du périphérique	5
Appareil photo distant	14
Attribution d'un nom à l'appareil photo	5

B

BIP	
Image Push Feature	4
Remote Camera Feature	4
Bouton Bluetooth	4

D

Délai	
Saisie du mot de passe	17
Utilisation comme appareil photo distant	14
Distance de communication	33

E

Enregistrement	18
Envoi	
Envoi d'images à un appareil photo	8
Envoi d'images à un VAIO	11
Nouvelle recherche	7
Types de fichiers d'images	19

F

Fichier	
Destination de stockage	19
Nom de fichier	19

I

Image miniature	19
Image Push Feature	4

J

JPEG	19
------------	----

M

Messages d'avertissement	29
Modification du nom	32
Mot de passe	
Délai	17
Impression	16
Saisie du mot de passe	17

N

Niveau de sécurité	32
Nom du périphérique	5
Nouvelle recherche	7

P

Plage de fréquences	33
---------------------------	----

R

Réception	
Réception	12
Types de fichiers d'images	19
Remote Camera Feature	4
Résultat de recherche	35

S

Sortie	33
--------------	----

T


Technologie sans fil Bluetooth	4
Témoin Bluetooth	4
Type	35

Z


Zone de l'antenne	4
-------------------------	---

Einführung


Diese Kamera ist für die Verbindung zu einem Gerät mit Bluetooth-Funktion ausgelegt, die z. B. in eine Digitalkamera, einen Computer oder einen Drucker integriert sein kann. Sie können Bilder ohne Kabelverbindung übertragen und empfangen. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Kamera als Remote-Kamera Ihres Computers für Remote-Aufnahmen vom Computer aus zu verwenden.

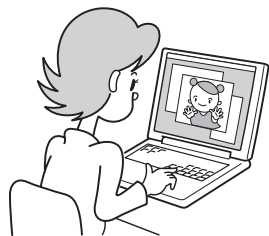

- Übertragen/Empfangen von Bildern mit einer Sony VAIO (Seiten 11, 13)
- Verwenden der Kamera als Remote-Kamera (Seite 14)

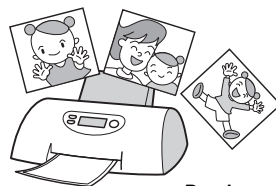

**Drucken von Bildern
auf einem Drucker
(Seite 16)**

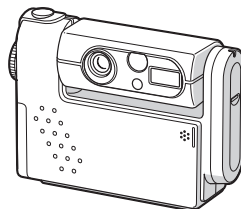

**Übertragen/Empfangen
von Bildern mit einer
anderen Digitalkamera
(Seiten 8, 12)**

Um eine Verbindung zur digitalen Kamera herzustellen, muss es sich bei dem Bluetooth-Gerät um ein „Basic Imaging Profile“ (BIP)-kompatibles handeln, das über die „Image Push Feature“ oder „Remote Camera Feature“ verfügt. Einzelheiten finden Sie auf Seite 4.

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitungen

Einführung.....	2
Die drahtlose Bluetooth-Technologie	4
„Basic Imaging Profile“	4
Bluetooth-Betrieb	4
Benennen der Kamera	5

Übertragen von Bildern

Erkennen von Geräten (Neue Suche).....	7
Übertragen von Bildern auf eine Kamera	8
Auf dem Einzelbildschirm	8
Auf dem Indexbildschirm (neun Bilder)	9
Auf dem Indexbildschirm (drei Bilder)	10
Übertragen von Bildern auf eine Sony VAIO	11

Empfangen von Bildern

Empfangen von Bildern von einer Kamera	12
Empfangen von Bildern von einer Sony VAIO	13
Vorbereiten der Kamera	13
Vorbereiten der VAIO	13

Verwenden der Kamera als Remote-Kamera

Verwenden der Kamera als Remote- Kamera einer Sony VAIO	14
Vorbereiten der Kamera	14
Vorbereiten der VAIO	15

Drucken von Bildern

Drucken von Bildern	16
Übertragen von Bildern auf einen Drucker	16

Authentifizieren/Löschen des Protokolldatensatzes

Authentifizierung	18
Eingeben des Zugriffs-codes	18
Löschen des Protokolldatensatzes	19

Weitere Informationen

Verfügbare Dateitypen für Übertragung/Empfang	21
Übertragen	21
Empfangen	21
Fehlersuche/Fehlerbehebung	22
Warnungen und Fehlermeldungen	33
Menüoptionen	35
SET UP-Optionen	36
Bluetooth-Spezifikationen	37
Der LCD-Bildschirm	38

Index

Index	40
-------------	----

Die drahtlose Bluetooth-Technologie

Die drahtlose Bluetooth-Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten ohne Kabelverbindungen. Zu den Geräten, die diese Technologie verwenden, gehören z. B. PCs sowie PC-Peripheriegeräte, PDAs und Mobilfunktelefone. Dieses omnidirektionale Kommunikationssystem ermöglicht die Kommunikation selbst dann, wenn das Bluetooth-Gerät in eine Tasche gepackt wurde oder sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden. Darüber hinaus verfügt die drahtlose Bluetooth-Technologie über erweiterte Sicherheitsfunktionen, wie Verschlüsselung von Frequenzen und Daten.


- Zur Verwendung der Bluetooth-Funktion darf der Abstand zwischen der Kamera und dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht größer als 10 m sein, und es dürfen sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden.
- Bei Verwendung der Bluetooth-Funktion kann die tatsächliche Akkurestzeit von der angezeigten Akkurestzeit abweichen.

„Basic Imaging Profile“

Bei „Basic Imaging Profile“ (BIP) handelt es sich um eine Spezifikation, die bei der Übertragung und dem Empfang von Bildern zwischen Bluetooth-Geräten verwendet wird. Die Hauptfunktionen der BIP-Spezifikation ermöglichen das Übertragen und Empfangen von Bildern sowie die Verwendung der Remote-Auslöse-Funktion einer Digitalkamera. Um eine Verbindung zur Kamera herzustellen, muss es sich bei dem Bluetooth-Gerät um ein „Basic Imaging Profile“ (BIP)-kompatibles handeln, das über die „Image Push Feature“ oder „Remote Camera Feature“ verfügt. Überprüfen Sie vor der Verwendung die BIP-Spezifikationen des jeweiligen Geräts.

Bluetooth-Betrieb

Drücken Sie auf die  Bluetooth-Taste, um das Bluetooth-Menü zu öffnen. Die  Bluetooth-Lampe leuchtet blau, während die Bluetooth-Funktion aktiv ist.

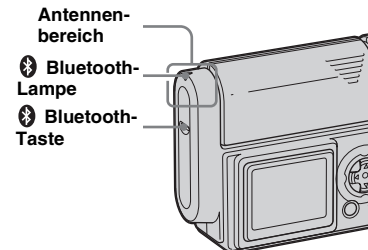

- Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich während einer Bluetooth-Verbindung nicht verdeckt ist.
- Durch das Herausnehmen des Akkus während einer Bluetooth-Verbindung kann es zu einer Funktionsstörung kommen.

Benennen der Kamera

MODE-Wahlschalter: SET UP


Sie können der Kamera einen Namen mit bis zu 24 Zeichen zuweisen. Dieser Name wird verwendet, wenn die Kamera gesucht bzw. von anderen Bluetooth-Geräten erkannt wird. Der Standardname lautet „SONY Cyber-shot“. Wir empfehlen, die Kamera mit einem verständlichen Namen zu benennen.

Steuertaste



MODE-Wahlschalter


MENU

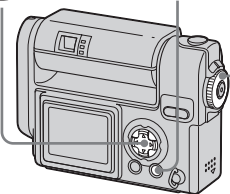

- Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Zeichen für den Kameranamen eingegeben wird.


- 1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf SET UP.
- 2 Wählen Sie (Bluetooth SETUP) mit der Taste ▼ und anschließend [CHANGE NAME] mit den Tasten ▼/► aus. Wählen Sie dann [OK] über die Tasten ▲/► aus, und drücken Sie abschließend auf ●.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

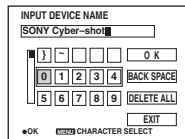


- 3 Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal umbenennen, wählen Sie [DELETE ALL] über die Tasten ▲/▼/► aus, und drücken Sie dann auf ●.

Der Standardname wird gelöscht.

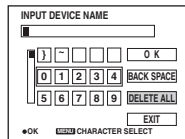

- 4 Wählen Sie über die Tasten ▲/▼/◀/► das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie dann auf ●.


Das ausgewählte Zeichen wird eingegeben.

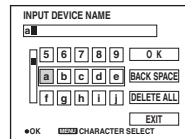

- 5 Wiederholen Sie Schritt 4 so lange, bis Sie den Namen der Kamera vollständig eingegeben haben.

6 Wählen Sie [OK] mit den Tasten ▲/▶ aus, und drücken Sie dann auf ●.

Die Umbenennung der Kamera ist abgeschlossen, und der Bildschirm  (Bluetooth SETUP) wird erneut angezeigt. Bestätigen Sie den im Bildschirm angezeigten Namen.

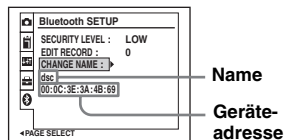

- Weisen Sie der Kamera einen Namen und eine Geräteadresse zu, so dass sie während einer Suche nach verbundenen Geräten erkannt werden kann.

So ändern Sie die Zeichenart

Durch Drücken der MENU-Taste wird die Zeichenart wie folgt geändert: Ziffern → Kleinbuchstaben → Großbuchstaben → Symbole

So löschen Sie ein Zeichen

Wählen Sie [BACK SPACE] aus, und drücken Sie dann auf ●. Das letzte Zeichen wird gelöscht. Es kann jeweils nur das letzte Zeichen durch Drücken von [BACK SPACE] gelöscht werden.

So löschen Sie alle Zeichen

Wählen Sie [DELETE ALL] aus, und drücken Sie dann auf ●. Alle Zeichen werden gelöscht.

So brechen Sie die Umbenennung ab

Wählen Sie [EXIT] aus, und drücken Sie dann auf ●. Der vorherige Name der Kamera wird nicht geändert.

Erkennen von Geräten


– Neue Suche

MODE-Wahlschalter: ►

Die Erkennung eines Bluetooth-Geräts ist erforderlich, wenn die Kamera zum ersten Mal mit dem Gerät verbunden wird oder wenn der Protokoll Datensatz der Kamera keine Informationen über das Gerät enthält, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Vor dem Betrieb

Stellen Sie sicher, dass an dem Bluetooth-Gerät die Einstellungen vorgenommen wurden, die zur Herstellung einer Verbindung erforderlich sind.

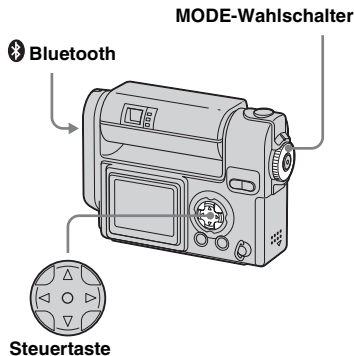


- 1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf ►, und zeigen Sie das zu übertragende Bild an.

- 2 Drücken Sie auf Bluetooth.

Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

<Ihre Kamera>

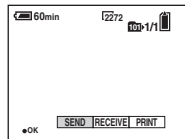

- 3 Wählen Sie [SEND] mit der Taste ◀ aus, und drücken Sie dann auf ●.

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und der Bildschirm SELECT THE RECEIVER wird angezeigt.

<Ihre Kamera>




- 4 Wählen Sie [NEW SEARCH] mit der Taste ▼ aus, und drücken Sie dann auf ●.
- „SEARCHING Bluetooth DEVICE“ und die Anzahl der erkannten Bluetooth-Geräte werden angezeigt.

<Ihre Kamera>



Der Geräteerkennungsvorgang ist abgeschlossen, und es wird erneut der Bildschirm SELECT THE RECEIVER angezeigt.

<Ihre Kamera>

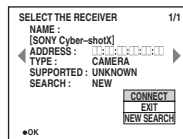

So brechen Sie eine erneute Suche ab

Wählen Sie [STOP] aus, und drücken Sie dann auf ● in Schritt 4. Die Geräte, die bis zur Unterbrechung der Suche erkannt wurden, werden im Bildschirm SELECT THE RECEIVER angezeigt.

- Wurden für das gewünschte Gerät keine Einstellungen zur Erkennung vorgenommen, kann dieses unter Umständen nicht erkannt werden. Können Sie das Gerät auch über eine erneute Suche nicht finden, dann überprüfen Sie die Geräteeinstellung.
- Im Rahmen einer neuen Suche können maximal 10 Geräte erkannt werden.
- Das Ergebnis der erneuten Suche wird in Kombination mit dem Protokoll Datensatz angezeigt.

Übertragen von Bildern auf eine Kamera

MODE-Wahlschalter: 


Sie können Bilder auf eine Kamera übertragen, die mit der BIP-kompatiblen Bluetooth-Funktion ausgestattet ist.

Vor dem Betrieb

Aktivieren Sie die gewünschte Kamera für den Empfang der Bilder (Seite 12).

MODE-Wahlschalter

 Bluetooth

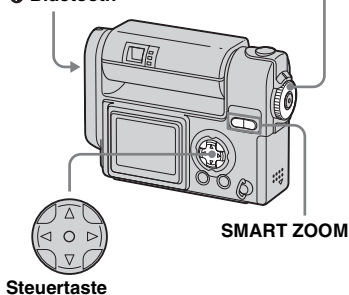

- Die entsprechende Erläuterung finden Sie in der Verwendungsbeschreibung des Modells DSC-FX77.
- Auf Seite 21 finden Sie eine Auflistung der Bildtypen, die übertragen werden können.


Auf dem Einzelbildschirm

1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf , und zeigen Sie das Bild an, das Sie übertragen möchten.

2 Drücken Sie auf  Bluetooth.

Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

<Übertragende Kamera>

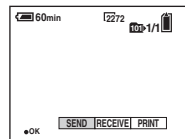

3 Wählen Sie [SEND] mit der Taste  aus, und drücken Sie auf .


Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und der Bildschirm SELECT THE RECEIVER wird angezeigt.

4 Zeigen Sie den Protokolldatensatz für die empfangende Kamera an, indem Sie auf die Tasten / drücken, oder führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7).


5 Wählen Sie [CONNECT] mit der Taste  aus, und drücken Sie dann auf .

„SENDING“ wird angezeigt, und das ausgewählte Bild wird auf die empfangende Kamera übertragen.

<Übertragende Kamera>

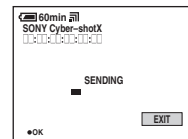

<Empfangende Kamera>

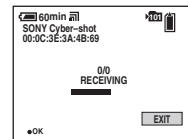

- Geben Sie, falls erforderlich, den Zugriffscode für die übertragende und empfangende Kamera ein (Seite 18).
- Wenn Sie das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode überschritten haben, stellen Sie die Verbindung erneut her.

6 Wenn Sie weitere Bilder übertragen möchten, zeigen Sie das gewünschte Bild mit den Tasten / an, und drücken Sie dann auf .

So brechen Sie die Übertragung ab

Übertragende Kamera

Wählen Sie [EXIT] aus, und drücken Sie dann auf ● in Schritt 5 oder 6. Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt.

Auf dem Indexbildschirm (neun Bilder)

- 1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf ►, und drücken Sie dann einmal auf die SMART ZOOM W-Taste, um auf den Indexbildschirm (neun Bilder) umzuschalten.

- 2 Drücken Sie auf Bluetooth. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.
<Übertragende Kamera>



- 3 Wählen Sie [SEND] mit der Taste ◀ aus, und drücken Sie dann auf ●.
- 4 Wählen Sie [SELECT] mit der Taste ▶ aus, und drücken Sie dann auf ●.

- 5 Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼/◀/▶ das zu übertragende Bild aus, und drücken Sie dann auf ●.

Das ausgewählte Bild wird mit einem ✓-Symbol versehen.
<Übertragende Kamera>



Das Bild wurde bislang jedoch noch nicht übertragen.

- 6 Wenn Sie gleichzeitig weitere Bilder übertragen möchten, wiederholen Sie Schritt 5.

- In einem Stapel können Sie maximal 54 Bilder übertragen.


- 7 Drücken Sie auf Bluetooth.
- 8 Wählen Sie [OK] mit der Taste ▶ aus, und drücken Sie dann auf ●.

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und der Bildschirm SELECT THE RECEIVER wird angezeigt.


- 9 Zeigen Sie den Protokolldatensatz für die empfangende Kamera an, indem Sie auf die Tasten ◀/▶ drücken, oder führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7).

- 10 Wählen Sie [CONNECT] mit der Taste ▲ aus, und drücken Sie dann auf ●.

„SENDING“ wird angezeigt, und das ausgewählte Bild wird auf die empfangende Kamera übertragen.
<Übertragende Kamera>

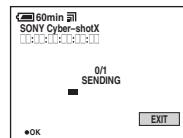

<Empfangende Kamera>

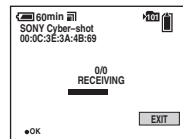

- Geben Sie, falls erforderlich, den Zugriffscode für die übertragende und empfangende Kamera ein (Seite 18).
- Wenn Sie das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode überschritten haben, stellen Sie die Verbindung erneut her.

Nachdem die Bilder übertragen wurden, wird „SENT“ auf der übertragenden Kamera angezeigt.

11 Wählen Sie dann [EXIT] aus, und drücken Sie auf ●.

Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt.

So brechen Sie die Übertragung ab

Übertragende Kamera

Wählen Sie [EXIT] aus, drücken Sie dann auf ● in Schritt 10. Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt.

Auf dem Indexbildschirm (drei Bilder)

- 1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf , drücken Sie dann zweimal auf die SMART ZOOM W-Taste, um auf den Indexbildschirm (drei Bilder) umzuschalten.**
- 2 Verschieben Sie mit den Tasten   das Bild, das Sie übertragen möchten.**
- 3 Drücken Sie auf  Bluetooth.**
Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

<Übertragende Kamera>



4 Wählen Sie [SEND] mit der Taste ▼ aus, und drücken Sie dann auf ●.


Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und der Bildschirm SELECT THE RECEIVER wird angezeigt.

5 Zeigen Sie den Protokoll-datensatz für die empfangende Kamera mit den Tasten an, oder führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7).


6 Wählen Sie [CONNECT] mit der Taste ▲ aus, und drücken Sie dann auf ●.

„SENDING“ wird angezeigt, und das ausgewählte Bild wird an die empfangende Kamera übertragen.

<Übertragende Kamera>

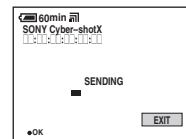

<Empfangende Kamera>

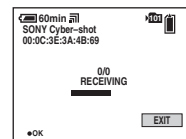

- Geben Sie, falls erforderlich, den Zugriffscode für die übertragende und empfangende Kamera ein (Seite 18).
- Wenn Sie das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode überschritten haben, stellen Sie die Verbindung erneut her.

7 Wenn Sie weitere Bilder übertragen möchten, wechseln Sie mit den Tasten zu den gewünschten Bildern, und drücken Sie dann auf ●.

So brechen Sie die Übertragung ab


Übertragende Kamera

Wählen Sie [EXIT] aus, und drücken Sie dann auf ● in Schritt 6 oder 7. Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt.

Übertragen von Bildern auf eine Sony VAIO

MODE-Wahlschalter:

Sie können Bilder auf eine VAIO übertragen, die mit der BIP-kompatiblen Bluetooth-Funktion ausgestattet ist.

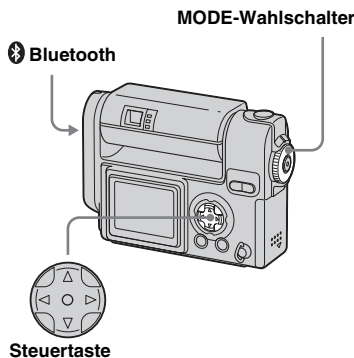

- Die aktuellsten Informationen über Kommunikationsverbindungen unter Verwendung einer VAIO finden Sie unter folgender URL-Adresse: <http://www.sony-imaging.com/support/>
- Sie können auch den Indexbildschirm (neun oder drei Bilder) verwenden.
- Auf Seite 21 finden Sie eine Auflistung der Bildtypen, die übertragen werden können.

1 Schalten Sie die VAIO ein, und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

2 Starten Sie „BlueSpace“.

Einzelheiten zu dieser Vorgehensweise finden Sie in der HELP zu der VAIO.

3 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf , und zeigen Sie das Bild an, das Sie übertragen möchten.

4 Drücken Sie auf der Kamera auf  Bluetooth.

Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

5 Wählen Sie [SEND] mit der Taste , und drücken Sie auf .


Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und der Bildschirm SELECT THE RECEIVER wird angezeigt.

6 Zeigen Sie den Protokoll-datensatz für die empfangende Kamera mit den Tasten , oder führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7).

7 Wählen Sie [CONNECT] mit der Taste , aus, und drücken Sie dann auf .

„SENDING“ wird angezeigt, und das ausgewählte Bild wird an die empfangende VAIO übertragen.

<Übertragende Kamera>

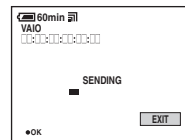

- Geben Sie, falls erforderlich, den Zugriffscode für die übertragende Kamera und der VAIO ein (Seite 18).
- Wenn Sie das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode überschritten haben, stellen Sie die Verbindung erneut her.

8 Wenn Sie weitere Bilder übertragen möchten, zeigen Sie das gewünschte Bild mit den Tasten , an, und drücken Sie dann auf .

So brechen Sie die Übertragung ab

Übertragende Kamera

Wählen Sie [EXIT] aus, und drücken Sie dann auf  in Schritt **7** oder **8**. Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt.


Empfangen von Bildern von einer Kamera

MODE-Wahlschalter:

Sie können Bilder von einer Kamera empfangen, die mit der BIP-kompatiblen Bluetooth-Funktion ausgestattet ist.

MODE-Wahlschalter

 Bluetooth

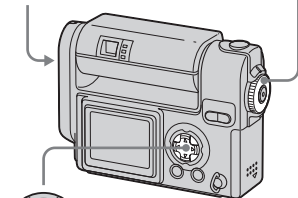

Steuertaste


- Sie können diesen Vorgang auch unter Verwendung des Indexbildschirms (neun und drei Bilder) durchführen.
- Auf Seite 21 finden Sie eine Auflistung der Bildtypen, die empfangen werden können.

1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf .

2 Drücken Sie auf Bluetooth.

Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.


<Empfangende Kamera>

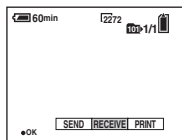

3 Wählen Sie [RECEIVE] mit den Tasten , und drücken Sie dann auf .

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und „WAITING FOR CONNECTION“ wird angezeigt. Die Kamera steht jetzt für Verbindungen zur Verfügung.


<Empfangende Kamera>

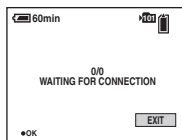

4 Lassen Sie die empfangende Kamera von der sendenden Kamera erkennen, und übertragen Sie die Bilder.

„RECEIVING“ wird angezeigt, und das Bild wird auf die empfangende Kamera übertragen. Nach der Aufnahme der Bilder auf der empfangenden Kamera steht diese wieder für den Empfang von weiteren Bildern zur Verfügung (WAITING TO RECEIVE).

<Empfangende Kamera>

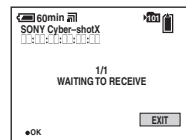


So brechen Sie den Empfang ab

Wenn [EXIT] auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie den Empfangsvorgang jederzeit abbrechen. Wählen Sie [EXIT] aus, und drücken Sie dann auf . Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt. Die Datei, die gegenwärtig empfangen wird, wird nicht gespeichert.

Deaktivieren der Bluetooth-Funktion durch die übertragende Kamera

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

<Empfangende Kamera>

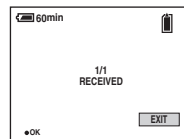


Wenn Sie weitere Bilder empfangen möchten, wählen Sie [EXIT] aus, um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren. Wiederholen Sie anschließend die Schritte **3** und **4**.

Empfangen von Bildern von einer Sony VAIO

MODE-Wahlschalter: ►

Sie können Bilder von einer VAIO empfangen, die mit der BIP-kompatiblen Bluetooth-Funktion ausgestattet ist.

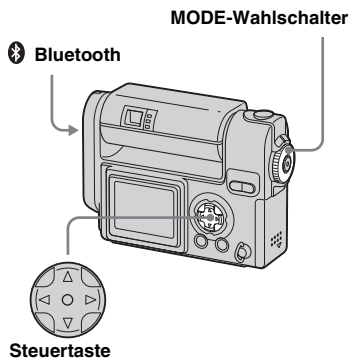


- Die aktuellsten Informationen über Kommunikationsverbindungen unter Verwendung einer VAIO finden Sie unter folgender URL-Adresse: <http://www.sony-imaging.com/support/>
- Auf Seite 21 finden Sie eine Auflistung der Bildtypen, die empfangen werden können.

Vorbereiten der Kamera

- 1 Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf ►.
- 2 Drücken Sie auf Bluetooth.

Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.


<Ihre Kamera>

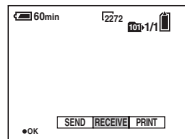

- 3 Wählen Sie [RECEIVE] mit den Tasten ◀/▶, und drücken Sie dann auf ●.

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und „WAITING FOR CONNECTION“ wird angezeigt. Die Kamera steht jetzt für Verbindungen zur Verfügung.

<Ihre Kamera>

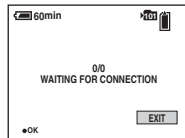

Vorbereiten der VAIO

- 1 Schalten Sie die VAIO ein, und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- 2 Starten Sie „BlueSpace“.


Einzelheiten zu diesem Vorgang finden Sie in der HELP zu der VAIO oder unter folgender URL-Adresse: <http://www.sony-imaging.com/support/>

Verwenden der Kamera als Remote-Kamera einer Sony VAIO

MODE-Wahlschalter: / P/SCN

Sie können Remote-Aufnahmen mit einer VAIO machen, die mit der BIP-kompatiblen Bluetooth-Funktion ausgestattet ist.


Sie können die Kamera maximal drei Stunden als Remote-Kamera verwenden. Die Kamera schaltet sich nach drei Stunden automatisch ab. Verwenden Sie die Kamera nicht über mehrere Stunden hinweg zur Überwachung oder für ähnliche Aufgaben. Dadurch könnte eine Funktionsstörung hervorgerufen werden.

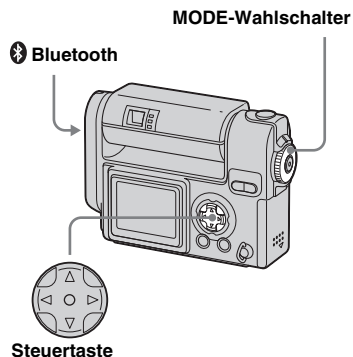

- Die aktuellsten Informationen über Kommunikationsverbindungen unter Verwendung einer VAIO finden Sie unter folgender URL-Adresse: <http://www.sony-imaging.com/support/>
- Wenn [SECURITY LEVEL] an Ihrer Kamera auf [HIGH] gesetzt wurde, ist ggf. die Eingabe eines Zugriffs-codes erforderlich (Seite 18).

Vorbereiten der Kamera


- 1** Stellen Sie den MODE-Wahlschalter an der Kamera auf , P oder SCN.
- 2** Drücken Sie auf Bluetooth. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt. **<Ihre Kamera>**

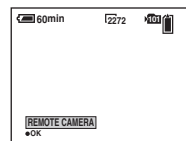

- 3** Drücken Sie auf , um **[REMOTE CAMERA]** auszuführen.

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und „WAITING FOR CONNECTION“ wird angezeigt. Die Kamera steht jetzt für Verbindungen zur Verfügung.

<Ihre Kamera>

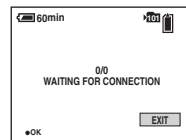

- Wenn [MODE] (REC MODE) auf [VOICE] gesetzt ist, kann [REMOTE CAMERA] nicht ausgewählt werden.
- Die Selbstauslöserfunktion kann nicht verwendet werden.

Vorbereiten der VAIO

- 1 Schalten Sie die VAIO ein, und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.**

- 2 Starten Sie „BlueSpace“.**

Einzelheiten zu diesem Vorgang finden Sie in der HELP zu der VAIO oder unter der angegebenen URL-Adresse:
<http://www.sony-imaging.com/support/>

Drucken von Bildern

MODE-Wahlschalter: ►


Sie können Bilder auf einen Drucker übertragen, der mit der BIP-kompatiblen Bluetooth-Funktion ausgestattet ist.

Vor dem Betrieb

Schalten Sie den Drucker ein, und stellen Sie sicher, dass an dem Drucker die Einstellungen vorgenommen wurden, die zur Herstellung einer Verbindung erforderlich sind.

MODE-Wahlschalter

Bluetooth

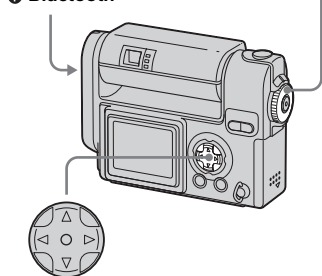


Steuertaste

- Sie können diesen Vorgang auch unter Verwendung des Indexbildschirms (neun und drei Bilder) durchführen.
- Auf Seite 21 finden Sie eine Auflistung der Bildtypen, die übertragen werden können.

Übertragen von Bildern auf einen Drucker

1 Stellen Sie den **MODE-Wahlschalter** an der Kamera auf ►, und zeigen Sie das Bild an, das Sie drucken möchten.

2 Drücken Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Menü wird angezeigt.

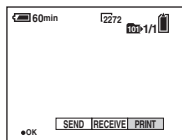


3 Wählen Sie dann **[PRINT]** aus, und drücken Sie auf ●.

Die Bluetooth-Funktion wird aktiviert, und der Bildschirm **SELECT THE PRINTER** wird angezeigt.

4 Zeigen Sie den Protokoll-datensatz für den Drucker mit den Tasten ◀/▶ an, oder führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7).

5 Wählen Sie **[CONNECT]** mit der Taste ▲ aus, und drücken Sie dann auf ●.

„PRINTING“ wird angezeigt, und das ausgewählte Bild wird auf den Drucker übertragen.

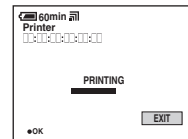

- Falls die Eingabe eines Zugriffs-codes erforderlich ist, geben Sie den Zugriffscode des Druckers ein (Seite 18).
- Wenn Sie das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Eingabe des Zugriffs-codes überschritten haben, stellen Sie die Verbindung erneut her.
- Für den Drucker ist unter Umständen ein vorgegebener Zugriffscode verfügbar, oder der Zugriffscode für den Drucker wurde bereits festgelegt. Einzelheiten zur Zugriffscode-einstellung für den Drucker finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Drucker.

6 Wenn Sie weitere Bilder übertragen möchten, zeigen Sie die Bilder, die Sie drucken möchten, mit den Tasten ◀/▶ an, und drücken Sie dann auf ●.

- Die Anzahl der Bilder, die in einem Stapel an den Drucker gesendet werden können, hängt von dem Drucker ab, mit dem Sie arbeiten.

So brechen Sie die Übertragung ab

Wählen Sie [EXIT] aus, und drücken Sie dann auf ● in Schritt **5** oder **6**. Die Bluetooth-Funktion wird deaktiviert, und das Bluetooth-Menü wird erneut angezeigt.

- Der Druckvorgang kann nicht über die Kamera abgebrochen werden, nachdem die Bilder auf den Drucker übertragen wurden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Drucker.
- Es hängt von den ausgewählten Druckereinstellungen ab, ob der Rand des Bildes gedruckt wird.
- Die Dauer des Druckvorgangs hängt von den ausgewählten Einstellungen bezüglich der Bildgröße oder dem Drucker ab, mit dem Sie arbeiten.

Authentifizierung

Beschreibung des Zugriffscodes

Die Bluetooth-Funktion verfügt über eine Authentifizierungsfunktion, die dazu dient, das Gerät zu identifizieren, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Die Authentifizierung ist erforderlich, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Wenn Sie zum erste Mal eine Verbindung zwischen Bluetooth-Geräten herstellen, müssen die Geräte unter Umständen zunächst durch Eingabe derselben Zeichen für jedes Gerät (Zugriffscodes) registriert werden.

Nachdem das Gerät durch die Kamera authentifiziert wurde, wird dieses Gerät im Protokoll Datensatz registriert, so dass die nächste Verbindung ohne Eingabe eines Zugriffscodes hergestellt werden kann.

- Zur Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit besteht für die Eingabe des Zugriffscodes ein Zeitlimit von 30 Sekunden. Dieses Zeitlimit basiert auf dem Bluetooth-Standard.
- Der Zugriffscodes muss unter Umständen erneut eingegeben werden, wenn die Authentifizierung der Kamera auf einem anderen Gerät abgelaufen ist, der Protokoll Datensatz gelöscht oder die Sicherheitseinstellungen geändert wurden.
- Je nachdem, zu welchem Gerät Sie eine Verbindung herstellen möchten, kann die Eingabe des Zugriffscodes jedes Mal erneut erforderlich sein.

- Dieser „Passkey“ (Zugriffscodes) wird unter anderem auch als „Bluetooth-Zugriffscodes“ bezeichnet. Eine weitere Bezeichnung ist der Begriff „PIN“.

Der Eingabebildschirm für den Zugriffscodes der Kamera wird vor dem Eingabebildschirm für den Zugriffscodes des anderen Geräts angezeigt

Geben Sie den angeforderten Zugriffscodes für die Kamera ein. Geben Sie dann den Zugriffscodes für das andere Gerät ein.

Der Eingabebildschirm für den Zugriffscodes des anderen Geräts wird vor dem Eingabebildschirm für den Zugriffscodes der Kamera angezeigt

Geben Sie den angeforderten Zugriffscodes für das andere Gerät ein. Geben Sie dann den Zugriffscodes für die Kamera ein.

Der Eingabebildschirm für den Zugriffscodes der Kamera wird gleichzeitig mit dem Eingabebildschirm für den Zugriffscodes des anderen Geräts angezeigt


Sie können den Zugriffscodes in einen der beiden Bildschirme eingeben. Geben Sie denselben Zugriffscodes für die Kamera und das andere Gerät ein.

Eingeben des Zugriffscodes

Geben Sie den Zugriffscodes ein, wenn der Eingabebildschirm angezeigt wird.

- 1** Wählen Sie über die Tasten **▲/▼/◀/▶** das gewünschte Zeichen aus, und drücken Sie dann auf **●**.

Das ausgewählte Zeichen wird eingegeben.

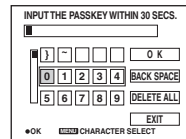

- 2** Wiederholen Sie Schritt **1** so lange, bis der gewünschte Zugriffscodes eingegeben wurde.

3 Wählen Sie [OK] mit den Tasten ▲/► aus, und drücken Sie dann auf ●.

Die Eingabe des Zugriffscode ist abgeschlossen.

- Sie können einen Zugriffscode mit bis zu 16 Zeichen eingeben. Der Zugriffscode muss jedoch innerhalb des Zeitlimits von 30 Sekunden eingegeben werden. Aufgrund des vorgegebenen Zeitlimits ist es empfehlenswert, einen Zugriffscode zu verwenden, der ungefähr aus vier Zeichen besteht.
- Die Art und die Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, hängen von dem verwendeten Gerät ab.

So ändern Sie die Zeichenart

Durch Drücken der MENU-Taste wird die Zeichenart wie folgt geändert: Ziffern → Kleinbuchstaben → Großbuchstaben → Symbole

So löschen Sie ein Zeichen

Wählen Sie [BACK SPACE] aus, und drücken Sie dann auf ●. Das letzte Zeichen wird gelöscht. Es kann jeweils nur das letzte Zeichen durch Drücken von [BACK SPACE] gelöscht werden.

So löschen Sie alle Zeichen

Wählen Sie [DELETE ALL] aus, und drücken Sie dann auf ●. Alle Zeichen werden gelöscht.


- Wenn Sie [EXIT] auswählen, wird die Authentifizierung abgebrochen, und es wird keine Verbindung hergestellt.

Die Eingabe des Zugriffscode ist fehlgeschlagen

Wenn Sie das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode überschritten oder einen falschen Zugriffscode eingegeben haben, bestätigen Sie die Fehlermeldung, und stellen Sie die Verbindung dann erneut her.


Löschen des Protokolldatensatzes

Auf Ihrer Kamera werden die Zugriffsprotokolle und -daten der Geräte gespeichert, zu denen bereits einmal eine Verbindung hergestellt wurde. Der Datensatz, in dem diese Informationen gespeichert werden, wird als Protokolldatensatz bezeichnet. Das gewünschte Gerät kann aus dem Protokolldatensatz ausgewählt werden, so dass Sie nicht für jede Verbindung eine erneute Suche durchführen müssen. Im Protokolldatensatz können Informationen für bis zu sieben Geräte gespeichert werden. Wenn Sie darüber hinaus versuchen, Informationen für ein weiteres Gerät zu speichern, werden die ältesten Informationen automatisch aus dem Protokolldatensatz gelöscht.

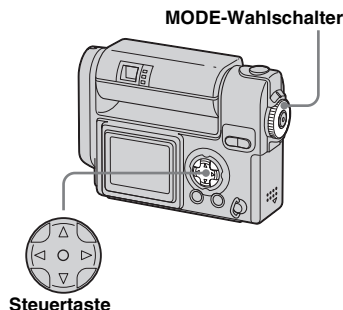

- 1** Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf SET UP.
- 2** Wählen Sie  (Bluetooth SETUP) mit der Taste ▼, [EDIT RECORD] mit den Tasten ▲/▼/► und [OK] mit den Tasten ▲/► aus, und drücken Sie dann auf ●.

Der Bildschirm SELECT RECORD wird angezeigt.

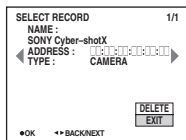

- 3** Zeigen Sie den Protokoll-datensatz, den Sie löschen möchten, mit den Tasten ◀/► an.
- 4** Wählen Sie [DELETE] mit der Taste ▲ aus, und drücken Sie dann auf ●.
- 5** Wählen Sie [OK] mit der Taste ▲ aus, und drücken Sie dann auf ●.

Der ausgewählte Protokolldatensatz wird gelöscht.

- 6** Wenn Sie weitere Protokoll-datensätze löschen möchten, zeigen Sie diese mit den Tasten ◀/► an, wählen Sie [DELETE] aus, und drücken Sie dann auf ●.

So brechen Sie den Löschvorgang ab

Wählen Sie [CANCEL] in Schritt **5** oder [EXIT] in Schritt **6** aus, und drücken Sie dann auf ●.

Verfügbare Dateitypen für Übertragung/Empfang

Übertragen

Sie können folgende Dateitypen mit Ihrer Kamera übertragen:

- Normal aufgenommene Standbilder.
 - Im Multi Burst-Modus
- Standbilddateien aufgenommen im
 - E-MAIL-Modus
 - VOICE-Modus.
- Sie können nur Dateien im JPEG-Format auf Ihre Kamera übertragen.
- Je nachdem, welches Gerät angeschlossen wurde, kann die Bildgröße geändert oder die Datei mit der Miniaturansicht übertragen werden.
- Die DPOF- und Schutzeinstellungen gelten nicht für empfangene Bilder.
- Dateiname und Speicherort werden durch das Gerät bestimmt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Speicherorte für empfangene Bilder und Dateinamen auf einer VAIO

Einzelheiten hierzu finden Sie in der HELP zur VAIO.

Empfangen

- Sie können nur Dateien im JPEG-Format auf Ihrer Kamera empfangen.
- Empfangene Bilder werden im Aufnahmeordner gespeichert. Für die Dateinamen wird folgendes Format verwendet: „NET0□□□□.JPG“*. Das verwendete Format hängt auch den Einstellungen für [FILE NUMBER] in  (SETUP 2) ab.
 - * □□□□ steht für eine beliebige Zahl zwischen 0001 und 9999.
- Die DPOF- und Schutzeinstellungen gelten nicht für empfangene Bilder.

Fehlersuche/ Fehlerbehebung

Einzelheiten zur VAIO finden Sie in
der HELP zur VAIO oder unter
folgender URL-Adresse: [http://
www.sony-imaging.com/support/](http://www.sony-imaging.com/support/)

Sollten Sie Probleme mit Ihrer Kamera
haben, versuchen Sie zunächst folgende
Lösungen.

Übertragen/Drucken von Bildern

Symptom	Ursache	Lösung
Die Bluetooth-Taste funktioniert nicht.	• Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf  gestellt. • Die Zoom-Funktion für die Wiedergabe wird verwendet.	→ Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf  (siehe Bedienungsanleitung). → Deaktivieren Sie die Zoom-Funktion für die Wiedergabe (siehe Bedienungsanleitung).
Es ist nicht möglich, [SEND] oder [PRINT] aus dem Bluetooth-Menü auszuwählen.	• Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf  gestellt. • Es ist kein „Memory Stick“ eingelegt. • Der ausgewählte Ordner enthält keine Bilder. • Es wurde ein Bewegtbild oder ein Clip Motion-Bild ausgewählt.	→ Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf  (siehe Bedienungsanleitung). → Legen Sie einen „Memory Stick“ ein (siehe Bedienungsanleitung). → Wählen Sie den Ordner aus, in dem das Bild gespeichert ist (siehe Bedienungsanleitung). → Wählen Sie eine Bilddatei aus, die kein Bewegtbild oder Clip Motion-Bild enthält.
Das gewünschte Bluetooth-Gerät wurde nicht erkannt.	• Das Gerät ist nicht eingeschaltet. • Es kann keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden. • Das Gerät hat das Zeitlimit überschritten. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Das gewünschte Gerät stellt eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. • Der Gerätenamen hat sich geändert.	→ Schalten Sie das Gerät ein. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion am Gerät aktiviert wurde und eine Verbindung zum Gerät hergestellt werden kann. → Nehmen Sie die Geräteeinstellungen vor, die für die Herstellung einer Verbindung zum Gerät erforderlich sind, und führen Sie dann eine erneute Suche durch (Seite 7). → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde, und führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7). → Überprüfen Sie den Gerätenamen.

Symptom	Ursache	Lösung
Das gewünschte Bluetooth-Gerät wurde nicht erkannt. [Fortsetzung]	• Es befinden sich mehr als 10 Bluetooth-Geräte in der Nähe Ihrer Kamera. • Der Gerätenamen wurde nicht gefunden.	→ Es können maximal 10 Geräte über eine Suche erkannt werden. Die Reihenfolge, in der die Geräte erkannt werden, wird durch die gegebenen Systembedingungen bestimmt. Schalten Sie bis auf das gewünschte Gerät alle Geräte ab, oder wiederholen Sie die Suche solange, bis das gewünschte Gerät gefunden wurde. → Wird eine Suche abgebrochen, wird der Name des Geräts, nach dem Sie suchen ggf. nicht gefunden. Möglicherweise wird anstatt dessen ein Ersatzname (z. B. Device1) angezeigt. Geben Sie die Adresse und den Typ des Geräts an (Seite 39) und wählen Sie das Gerät erneut aus, oder wiederholen Sie die erneute Suche.
Das gewünschte Gerät kann nicht angeschlossen werden.	• Das Gerät ist nicht eingeschaltet. • Es kann keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden. • Das Gerät hat das Zeitlimit überschritten. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Das gewünschte Gerät stellt eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. • Die Authentifizierung des Zugriffscode ist fehlgeschlagen. • Sie haben den Zugriffscode für das Gerät nicht eingegeben. • Bei dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, handelt es sich um ein anderes Gerät. • Die Verbindung wurde zurückgewiesen.	→ Schalten Sie das Gerät ein. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion am Gerät aktiviert wurde und eine Verbindung zum Gerät hergestellt werden kann. → Nehmen Sie die Geräteeinstellungen vor, die für die Herstellung einer Verbindung zum Gerät erforderlich sind, und führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7). → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde, und führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7). → Stellen Sie die Verbindung erneut her, und geben Sie für die Kamera und das Gerät denselben Zugriffscode ein (Seite 18). → Es hängt von den Einstellungen und dem jeweiligen Gerät ab, ob zuerst der Eingabebildschirm der Kamera oder des Geräts, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, angezeigt wird. Stellen Sie die Verbindung erneut her, und geben Sie erneut denselben Zugriffscode ein (Seite 18). → Überprüfen Sie den Namen in dem Bildschirm SELECT THE RECEIVER. → Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät.

Symptom	Ursache	Lösung
Das gewünschte Gerät kann nicht angeschlossen werden. <i>[Fortsetzung]</i>	• Da die Authentifizierung des Zugriffscodes mehrmals fehlgeschlagen ist, wird die Verbindung ggf. für einen gewissen Zeitraum zurückgewiesen. • Das Gerät ist nicht BIP-kompatibel.	→ Versuchen Sie nach einer Weile erneut, eine Verbindung herzustellen. → Die Kamera kann nur an ein BIP-kompatibles Gerät angeschlossen werden (Seite 4).
Sie können das gewünschte Bild nicht auswählen.	• Es wurde ein Bewegtbild oder ein Clip Motion-Bild ausgewählt. • Der ausgewählte Ordner enthält keine Bilder.	→ Wählen Sie eine Bilddatei aus, die kein Bewegtbild oder Clip Motion-Bild enthält. → Wählen Sie den Ordner aus, in dem das Bild gespeichert ist (siehe Bedienungsanleitung).
Sie können kein Bild auf das gewünschte Gerät übertragen.	• Die Kapazität des Gerätemediums (z. B. des „Memory Stick“ oder der Festplatte) ist erschöpft. • Das Gerät hat die Verbindung unterbrochen. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Die Ausführung der Geräteanwendung wird unvermittelt abgebrochen. • Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf  gestellt. • Die Kamera wurde durch Drehen des Objektivs oder aus einem anderen Grund abgeschaltet. • Die Anzahl der an den Drucker gesendeten Druckaufträge überschreitet die maximal zulässige Anzahl. • Es befindet sich kein Papier im Drucker. • Es befindet sich keine Tinte im Drucker.	→ Löschen Sie Daten vom Medium (z. B. vom „Memory Stick“ oder der Festplatte), oder tauschen Sie das volle Medium gegen ein neues aus (siehe Bedienungsanleitung). → Überprüfen Sie den Gerätestatus, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Einzelheiten zum Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Überprüfen Sie den Gerätestatus. Einzelheiten zum Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf , und stellen Sie die Verbindung erneut her (Seiten 8, 11). → Schalten Sie die Kamera ein, und stellen Sie erneut eine Verbindung zum Gerät her (Seiten 8, 11). → Die Anzahl der Bilder, die in einem Stapel an den Drucker gesendet werden können, hängt von dem verwendeten Drucker ab. Warten Sie mit der Übertragung der Bilder, bis der Drucker bereit ist, Bilder zu empfangen. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Drucker. → Legen Sie Papier in den Drucker ein. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Drucker. → Füllen Sie Tinte nach. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Drucker.
DPOF- oder Schutzeinstellungen sind ungültig.	• Die DPOF- oder Schutzeinstellungen gelten nicht für empfangene Bilder.	—

Empfangen

Symptom	Ursache	Lösung
Die Bluetooth-Taste funktioniert nicht.	• Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf  gestellt. • Die Zoom-Funktion für die Wiedergabe wird verwendet.	→ Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf  (siehe Bedienungsanleitung). → Deaktivieren Sie die Zoom-Funktion für die Wiedergabe (siehe Bedienungsanleitung).
Es ist nicht möglich, [RECEIVE] aus dem Bluetooth-Menü auszuwählen.	• Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf  gestellt. • Es ist kein „Memory Stick“ eingelegt. • Der Überspielschutz-Schalter am „Memory Stick“ ist auf LOCK gesetzt. • Die Kapazität des „Memory Stick“ reicht nicht aus.	→ Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf  (siehe Bedienungsanleitung). → Legen Sie einen „Memory Stick“ (siehe Bedienungsanleitung). → Setzen Sie die Überspielschutzlasche in die Position, in der die Aufnahme möglich ist (siehe Bedienungsanleitung). → Löschen Sie die auf dem „Memory Stick“ gespeicherten Bilder, oder formatieren Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung). → Tauschen Sie den „Memory Stick“ aus (siehe Bedienungsanleitung).
Sie können kein Bild von dem gewünschten Gerät empfangen.	• Bei der übertragenen Datei handelt es sich nicht um eine JPEG-Datei. • Die Kapazität des „Memory Stick“ reicht nicht aus. • Die für die Übertragung ausgewählte Datei ist zu groß. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Das gewünschte Gerät stellt eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. • Authentifizierung des Zugriffscode ist fehlgeschlagen. • Bei dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, handelt es sich um ein anderes als das gegenwärtig ausgewählte Gerät.	→ Übertragen Sie eine JPEG-Datei. → Löschen Sie die auf dem „Memory Stick“ gespeicherten Bilder, oder formatieren Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung). → Tauschen Sie den „Memory Stick“ aus (siehe Bedienungsanleitung). → Große Dateien können unter Umständen nicht verarbeitet werden. → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde, und führen Sie eine erneute Suche durch (Seite 7). → Stellen Sie die Verbindung erneut her, und geben Sie für die Kamera und das Gerät denselben Zugriffscode ein (Seite 18). → Überprüfen Sie den Namen in dem Bildschirm SELECT THE RECEIVER.

Symptom	Ursache	Lösung
Sie können kein Bild von dem gewünschten Gerät empfangen (keine Verbindung).	• Die Kapazität des „Memory Stick“ reicht nicht aus. • Das Gerät hat die Verbindung unterbrochen. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Das Gerät hat die Bluetooth-Verbindung unterbrochen. • Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf  gestellt. • Der „Memory Stick“ wurde entfernt. • Die Kamera wurde durch Drehen des Objektivs oder aus einem anderen Grund abgeschaltet.	→ Löschen Sie die auf dem „Memory Stick“ gespeicherten Bilder, oder formatieren Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung). → Tauschen Sie den „Memory Stick“ aus (siehe Bedienungsanleitung). → Überprüfen Sie den Gerätestatus, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Einzelheiten zum Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf , und stellen Sie die Verbindung erneut her (Seiten 12, 13). → Legen Sie den Memory Stick“ und stellen Sie die Verbindung erneut her (Seiten 12, 13). → Schalten Sie die Kamera ein, und stellen Sie erneut eine Verbindung zum Gerät her (Seiten 12, 13).
Das übertragende Gerät gibt keine Anforderung aus.	• Das Gerät stellt eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. • Die Kamera hat das Zeitlimit von fünf Minuten überschritten.	→ Stellen Sie eine Verbindung zur Kamera her. → Nehmen Sie erneut die Kameraeinstellungen vor, die für die Herstellung einer Verbindung zur Kamera erforderlich sind (Seiten 12, 13).
Sie können empfangene Bilder nicht wiedergeben.	• Inkompatible JPEG-Dateien oder Dateien, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, können auf Ihrer Kamera unter Umständen nicht wiedergegeben werden. • Das Bild ist defekt.	—
Dateien mit Miniaturansichten werden auf dem Indexbildschirm blau angezeigt.	• Die empfangene Datei enthält keine Miniaturansicht.	→ In einigen Fällen stehen für JPEG-Dateien, die von einer VAIO oder anderen Geräten empfangen wurden, keine Miniaturansichten zur Verfügung. Solche Dateien werden im Indexbildschirm blau angezeigt. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das empfangene Bild.

Symptom	Ursache	Lösung
DPOF- oder Schutzeinstellungen sind ungültig.	Die DPOF- oder Schutzeinstellungen gelten nicht für empfangene Bilder.	—
Das Bild ist von einem schwarzen Rand umgeben.	Die Bildgröße entspricht nicht der Bildgröße Ihrer Kamera.	→ Entspricht die Bildgröße nicht der Ihrer Kamera, kann das Bild von einem schwarzen Rand umgeben sein.

Remote-Kamera

Symptom	Ursache	Lösung
Die Bluetooth-Taste funktioniert nicht.	- Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf ,  P oder SCN gestellt. - Die Kamera befindet sich im Quick Review-Modus (Schnellprüfung).	→ Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf ,  P oder SCN (siehe Bedienungsanleitung). → Deaktivieren Sie den Quick Review-Modus (Schnellprüfung) (siehe Bedienungsanleitung).
Es ist nicht möglich, [REMOTE CAMERA] aus dem Bluetooth-Menü auszuwählen.	- Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf ,  P oder SCN gestellt. - Es ist kein „Memory Stick“ eingelegt. - Der Überspielschutz-Schalter am „Memory Stick“ ist auf LOCK gesetzt. - Die Kapazität des „Memory Stick“ reicht nicht aus. [MODE] (REC MODE) ist auf [VOICE] gestellt.	→ Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf ,  P oder SCN (siehe Bedienungsanleitung). → Legen Sie einen „Memory Stick“ ein (siehe Bedienungsanleitung). → Setzen Sie die Überspielschutzlasche in die Position, in der die Aufnahme möglich ist (siehe Bedienungsanleitung). → Löschen Sie die auf dem „Memory Stick“ gespeicherten Bilder, oder formatieren Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung). → Tauschen Sie den „Memory Stick“ aus (siehe Bedienungsanleitung). → Setzen Sie [MODE] (REC MODE) auf eine andere Position als [VOICE] (siehe Bedienungsanleitung).

Symptom	Ursache	Lösung
Das gewünschte Gerät gibt keine Anforderung aus.	• Das Gerät (der Controller) stellt eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. • Sie haben den Zugriffscode für das Gerät nicht eingegeben. • Bei dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, handelt es sich um ein anderes als das ausgewählte Gerät. • Das Gerät ist nicht BIP-kompatibel. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Die Kamera hat das Zeitlimit von fünf Minuten überschritten.	→ Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Controller und der Kamera her. → Stellen Sie die Verbindung erneut her, und geben Sie den richtigen Zugriffscode ein. → Überprüfen Sie den Namen in dem Bildschirm SELECT THE RECEIVER. → Die Kamera kann nur an ein BIP-kompatibles Gerät angeschlossen werden (Seite 4). → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Nehmen Sie erneut die Kameraeinstellungen vor, die für die Herstellung einer Verbindung zur Kamera erforderlich sind (Seite 14).

Symptom	Ursache	Lösung
Die Verbindung ist unterbrochen.	• Die Kapazität des „Memory Stick“ reicht nicht aus. • Der MODE-Wahlschalter ist nicht auf ,  oder SCN gestellt. • Der „Memory Stick“ wurde entfernt. • Die Kamera wurde durch Drehen des Objektivs oder aus einem anderen Grund abgeschaltet. • Das Gerät hat die Verbindung unterbrochen. • Das Gerät wurde außerhalb des Funkwellenbereichs positioniert. • Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. • Es besteht keine Bluetooth-Verbindung für das Gerät. • Die Kamera hat das Zeitlimit der Remote-Kamera von ca. drei Stunden.	→ Löschen Sie die auf dem „Memory Stick“ gespeicherten Bilder, oder formatieren Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung). → Tauschen Sie den „Memory Stick“ aus (siehe Bedienungsanleitung). → Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf ,  oder SCN (siehe Bedienungsanleitung). → Legen Sie den Memory Stick“ ein, und stellen Sie erneut eine Verbindung her (Seite 14). → Schalten Sie die Kamera ein, und stellen Sie erneut eine Verbindung zum Gerät her (Seite 14). → Überprüfen Sie den Gerätestatus, und stellen Sie erneut, eine Verbindung zum Gerät her. Einzelheiten zum Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Verringern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Kamera. → Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät. → Sie können die Kamera maximal drei Stunden als Remote-Kamera verwenden. Die Kamera schaltet sich nach drei Stunden automatisch ab.
Der Auslöser rastet auch dann hörbar ein, wenn Sie diese Einstellung deaktiviert haben.	• Der Auslöser rastet im Remote-Kameramodus immer hörbar ein.	—
Die Tasten funktionieren nicht.	• Wenn sich die Kamera im Remote-Kameramodus befindet, können nur die SMART ZOOM-, POWER-Tasten und der MODE-Wahlschalter verwendet werden.	—
Der Selbstauslöser wird deaktiviert.	• Der Selbstauslöser kann im Remote-Kameramodus nicht verwendet werden.	—

Symptom	Ursache	Lösung
Sie können keine Remote-Aufnahmen machen.	• Der Blitz wird geladen. • Die Kapazität des „Memory Stick“ reicht nicht aus.	→ Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, und machen Sie dann die gewünschte Remote-Aufnahme (siehe Bedienungsanleitung). → Löschen Sie die auf dem „Memory Stick“ gespeicherten Bilder, oder formatieren Sie ihn (siehe Bedienungsanleitung). → Tauschen Sie den „Memory Stick“ aus (siehe Bedienungsanleitung).

Eingeben des Zugriffscode

Symptom	Ursache	Lösung
Die Eingabe des Zugriffscode ist erforderlich.	• Die Sicherheitsstufe der Kamera oder des Geräts wurde geändert. • Der Protokolldatensatz wurde von der Kamera oder dem Gerät gelöscht, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. • Auf dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist die Gültigkeit der Authentifizierung für die Kamera abgelaufen. • Bei dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, handelt es sich um ein anderes als das ausgewählte Gerät.	→ Wenn Sie die Sicherheitsstufe erhöhen, ist ggf. die Eingabe eines Zugriffscode auch dann erforderlich, wenn Sie schon einmal eine Verbindung zu dem gewünschten Gerät hergestellt haben. Geben Sie den Zugriffscode ein (Seite 18). → Wenn Sie den Protokolldatensatz löschen, ist ggf. die Eingabe eines Zugriffscode auch dann erforderlich, wenn Sie schon einmal eine Verbindung zu dem gewünschten Gerät hergestellt haben. Geben Sie den Zugriffscode ein (Seite 18). → Wenn die Gültigkeit der Authentifizierung für Ihre Kamera abgelaufen ist, ist ggf. die Eingabe eines Zugriffscode auch dann erforderlich, wenn Sie schon einmal eine Verbindung zu dem gewünschten Gerät hergestellt haben. Geben Sie den Zugriffscode ein (Seite 18). → Überprüfen Sie den Namen in dem Bildschirm SELECT THE RECEIVER.

Symptom	Ursache	Lösung
Die Verbindung zu dem gewünschten Gerät wurde unterbrochen.	• Sie haben das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Authentifizierung überschritten. • Es wurde nicht derselbe Zugriffscode eingegeben. • Das Gerät hat die Verbindung unterbrochen oder beendet. • Sie haben nicht den Zugriffscode für das andere Gerät eingegeben. • Die Kamera wurde durch Drehen des Objektivs oder aus einem anderen Grund abgeschaltet.	→ Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden denselben Zugriffscode für die Kamera und das Gerät ein (Seite 18). → Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden denselben Zugriffscode für die Kamera und das Gerät ein (Seite 18). → Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät (Seite 18). → Es hängt von den Einstellungen und dem jeweiligen Gerät ab, ob zuerst der Eingabebildschirm der Kamera oder des Geräts angezeigt wird. Stellen Sie die Verbindung erneut her, und geben Sie den Zugriffscode ein. → Schalten Sie die Kamera ein, und stellen Sie erneut eine Verbindung zum Gerät her.
Die Authentifizierung ist fehlgeschlagen.	• Sie haben das Zeitlimit von 30 Sekunden für die Authentifizierung überschritten. • Es wurde nicht derselbe Zugriffscode eingegeben. • Das Gerät hat die Verbindung unterbrochen oder beendet. • In dem Zugriffscode für das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist ein ungültiges Zeichen enthalten.	→ Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden denselben Zugriffscode für die Kamera und das Gerät ein (Seite 18). → Geben Sie innerhalb von 30 Sekunden denselben Zugriffscode für die Kamera und das Gerät ein (Seite 18). → Überprüfen Sie den Gerätestatus, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät (Seite 18). → Geben Sie nur gültige Zeichen ein (Seite 18).

Sonstiges

Symptom	Ursache	Lösung
Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist zu gering.	• Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem verbundenen Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. —	→ Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Die Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von dem Abstand zwischen der Kamera und dem Gerät, von Hindernissen, den Bedingungen für Funkwellen, der Anwendungssoftware sowie dem Betriebssystem ab. Ändern Sie die Kameraposition, oder verringern Sie den Abstand zwischen Kamera und Gerät.
Obwohl der Abstand zwischen der Kamera und dem gewünschten Gerät ca. 10 m beträgt, kann keine Verbindung hergestellt werden.	• Der Antennenbereich an Ihrer Kamera oder an dem Gerät ist zum Beispiel durch Ihre Hand verdeckt. — • Das gewünschte Gerät stellt eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. • Es kann keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden.	→ Achten Sie darauf, dass der Antennenbereich nicht verdeckt ist (Seite 4). → Die Datenübertragungsgeschwindigkeit hängt von dem Abstand zwischen der Kamera und dem Gerät, von Hindernissen, den Bedingungen für Funkwellen, der Anwendungssoftware sowie dem Betriebssystem ab. Ändern Sie die Kameraposition, oder verringern Sie den Abstand zwischen Kamera und Gerät. → Wenn das Gerät eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellt, wird die Kamera zu diesem Zeitpunkt ggf. nicht als ein für Verbindungen verfügbares Gerät angezeigt. → Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zu diesem Gerät.

Warnungen und Fehlermeldungen

Auf dem LCD-Bildschirm werden folgende Meldungen angezeigt.

Meldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahme
FAIL TO CERTIFICATE INPUT THE SAME LETTERS INTO THE DEVICE TO BE CONNECTED AND THIS DEVICE WITHIN 30 SECS.	Sie haben den Zugriffscode nicht innerhalb von 30 Sekunden eingegeben. Geben Sie den Zugriffscode innerhalb von 30 Sekunden ein (Seite 18).
NO REQUEST FROM THE SENDER	Sendet das Gerät fünf Minuten lang keine Anforderung für die Erstellung einer Verbindung oder die Übertragung von Bildern an die Kamera aus, wird die Verbindung unterbrochen oder die Kamera ist nicht für Verbindungen verfügbar. Stellen Sie die Verbindung erneut her.
NO REQUEST FROM THE CONTROL	
NO RESPONSE FROM THE RECEIVER	Erhält die Kamera 10 Minuten lang keine Rückmeldung vom empfangenden Gerät/Drucker, wird die Verbindung unterbrochen. Überprüfen Sie den Gerätestatus.
NO RESPONSE FROM THE PRINTER	
DISCONNECTED	Die Unterbrechung der Verbindung wurde entweder durch das Gerät selbst oder durch einen zu großen Abstand zwischen Kamera und Gerät verursacht.
REFUSED TO CONNECT	Aufgrund von Geräteeinstellung und -aktionen hat das Gerät, die Verbindung, die Sie zu diesem erstellen wollten, zurückgewiesen. Ändern Sie die Geräteeinstellung.
REFUSED BY THE RECEIVER	- Die Anforderung zur Übertragung eines Bildes oder das Bild selbst wurde zurückgewiesen. - Sie versuchen, ein inkompatibles Bild zu übertragen oder zu drucken.
REFUSED BY THE PRINTER	
RECEIVER'S SERVICE IS NOT SUPPORTED	Das Gerät ist nicht mit BIP-Funktionen kompatibel (Seite 4).
PRINTER'S SERVICE IS NOT SUPPORTED	
NOT FOUND ENABLE THE RECEIVER	Die Kamera konnte das gewünschte Gerät nicht erkennen. Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind.
NOT FOUND ENABLE PRINTER TO RECEIVE	

Meldung	Bedeutung/Abhilfemaßnahme
FAIL TO CERTIFICATE INPUT THE SAME LETTERS INTO THE DEVICE TO BE CONNECTED AND THIS DEVICE	Die Verbindung ist fehlgeschlagen, da ein falscher Zugriffscode eingegeben wurde. Geben Sie für die Kamera und das Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, denselben Zugriffscode ein (Seite 18).
COMMUNICATIONS ERROR	Es ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Stellen Sie die Verbindung erneut her.
UNABLE TO CONNECT ENABLE THE RECEIVER	Das gewünschte Gerät kann nicht erkannt werden. Möglicherweise wurde das Gerät ausgeschaltet oder in einer zu großen Entfernung aufgestellt. Dieses Problem kann jedoch auch durch andere Gründe verursacht werden.
UNABLE TO CONNECT ENABLE PRINTER TO RECEIVE	
NOT ENOUGH MEMORY	
NOT ENOUGH MEMORY	Die Dateigröße des ausgewählten Bildes ist zu groß.
ENABLE THE RECEIVER	Die Kamera konnte das gewünschte Gerät nicht erkennen. Nehmen Sie die Einstellungen am Gerät vor, die für die Herstellung einer Verbindung zu diesem Gerät erforderlich sind.
ENABLE PRINTER TO RECEIVE	
NO RECORD FOR CONNECTED DEVICE TRY A NEW SEARCH	Es ist kein Protokolldatensatz verfügbar. Führen Sie eine neue Suche durch (Seite 7).

Menüoptionen

Welche Menüoptionen für die Änderung der Einstellungen der Bluetooth-Funktion verfügbar sind, hängt von der Position des MODE-Wahlschalters ab. Auf dem LCD-Bildschirm werden nur die Optionen angezeigt, die Sie in der derzeitigen Position des MODE-Wahlschalters verwenden können.

Einstellung des MODE-Wahlschalters auf , P oder SCN

Option	Beschreibung
REMOTE CAMERA	Die Kamera wird als Remote-Kamera verwendet.

Einstellung des MODE-Wahlschalters auf

Option	Beschreibung
SEND	Ein Bild wird auf ein BIP-kompatibles Bluetooth-Gerät übertragen (Seite 8).
RECEIVE	Ein Bild wird von einem BIP-kompatiblen Bluetooth-Gerät empfangen (Seite 12).
PRINT	Ein Bild wird zwecks Ausdruck auf einen BIP-kompatiblen Bluetooth-Drucker übertragen (Seite 16).

Wenn der MODE-Wahlschalter auf  oder SET UP gestellt wurde, wird das Bluetooth-Menü nicht angezeigt.

SET UP-Optionen

Stellen Sie den MODE-Wahlschalter auf SET UP. Der Bildschirm SET UP wird angezeigt.
Werkseitige Einstellungen sind mit ■ gekennzeichnet.

(Bluetooth SETUP)

Option	Einstellung	Beschreibung
SECURITY LEVEL	HIGH / ■LOW	Gibt die Sicherheitsstufe für eine Bluetooth-Verbindung an. Wenn [HIGH] ausgewählt wurde, ist die Eingabe eines Zugriffs-codes erforderlich, wenn zum ersten Mal eine Verbindung zu anderen Geräten hergestellt wird (Seite 18).
EDIT RECORD	OK / CANCEL	Löscht den Protokolldatensatz (Seite 19).
CHANGE NAME	OK / CANCEL	Benennt die Kamera um (Seite 5).

- Es wird für jedes Geräte eine eindeutige Geräteadresse (Seite 6) verwendet. Sie können diese Adresse nicht ändern.

Bluetooth-Spezifikationen

Kommunikationstyp

Bluetooth-Standard, Ver. 1.1

Maximale Übertragungsgeschwindigkeit¹⁾

Cirka 723 Kbps

Ausgang

Bluetooth-Standard, Power Class 2

Abstand für Kommunikationsverbindung²⁾

Cirka 10 m ohne Hindernisse

Kompatibles Bluetooth-Profil³⁾

Basic Imaging Profile (Image Push
Initiator, Image Push Responder,
Remote Camera Responder)

Frequenzbereich


2,4 GHz (2,400 bis 2,4835 GHz)

- 1) Die maximale Datenübertragungs-
geschwindigkeit basiert auf dem Bluetooth-
Standard, Ver. 1.1.
Diese Geschwindigkeit hängt von dem Abstand
zwischen den Geräten, von Hindernissen, den
Bedingungen für Funkwellen, der
Anwendungssoftware sowie dem
Betriebssystem ab.
- 2) Der Abstand hängt von möglichen Hindernissen
zwischen den Geräten, den Bedingungen für
Funkwellen, der Anwendungssoftware sowie
dem Betriebssystem ab.
- 3) Diese Spezifikationen sind auf die vorgesehene
Verwendung zweier Bluetooth-Geräte
abgestimmt. Die Spezifikationen basieren auf
dem Bluetooth-Standard.

Der LCD-Bildschirm


Übertragen/Empfangen/
Drucken/Verwenden als Remote-
Kamera

- 10 Anzahl der im Wiedergabeordner gespeicherten Bilder
- 11 Bildnummer
- 12 Anzeige Wiedergabeordner
- 13 Anzeige Ordner ändern
- 14 Anzeigebereich für Meldungen

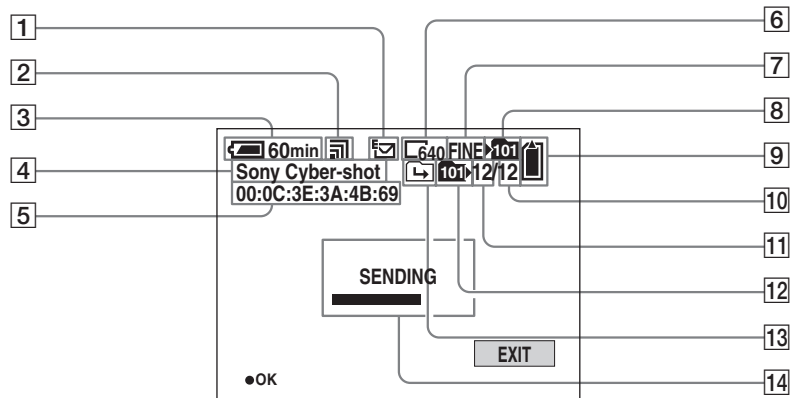

- | | |
|--|--|
| 1 Aufnahmezustand-Anzeige | 5 Geräteadresse des verbundenen Geräts (6) |
| 2 Funkwellenanzahl (1, 2, 3) (als Richtlinie zu verwenden) | 6 Bildgrößenanzeige |
| 3 Anzeige Akkurestzeit | 7 Bildqualitätsanzeige |
| 4 Gerätemodus der verbundenen Geräts (6) | 8 Anzeige Aufnahmeordner |
| | 9 Anzeige der verbleibenden „Memory Stick“-Kapazität (4) |

Auswählen des empfangenden Geräts/Bearbeiten des Protokolldatensatzes

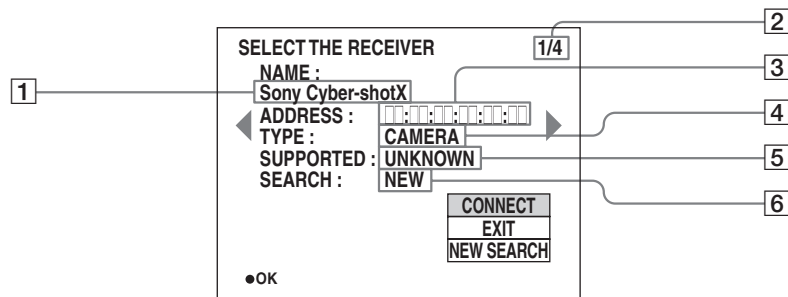

- 1** Gerätename (6)
- 2** Nummer der Aufnahme/
Gesamtzahl der Aufnahmen
- 3** Geräteadresse (6)
- 4** Gerätetyp
- 5** Unterstützter Service
„UNKNOWN“ wird angezeigt, wenn
keine Verbindung zu einem Gerät
hergestellt wurde.
- 6** Suchergebnis (7)
Nachdem Sie eine erneute Suche
durchgeführt haben, wird „SEARCH“
hinzugefügt. Ein neu erkanntes Gerät
wird als „NEW“ angezeigt.

Index

A

Abstand für Kommunikationsverbindung	37
Ändern des Namens	36
Antennenbereich	4
Ausgang	37

B

Benennen der Kamera	5
Bild in Miniaturansicht	21
BIP	
Image Push Feature	4
Remote Camera Feature	4
Bluetooth-Lampe	4
Bluetooth-Taste	4

D

Datei	
Dateiname	21
Speicherort	21
Drahtlose Bluetooth-Technologie	4

E

Empfangen	
Bilddateitypen	21
Empfangen	12
Erneute Suche	7

F

Frequenzbereich	37
-----------------------	----

G

Geräteadresse	6
Gerätename	6

I

Image Push Feature	4
--------------------------	---

J

JPEG	21
------------	----

P

Protokoll Datensatz	19
---------------------------	----

R

Remote Camera Feature	4
Remote-Kamera	14

S

Sicherheitsstufe	36
Suchergebnis	39

T

Typ	39
-----------	----

U

Übertragen	
Bilddateitypen	21
Erneute Suche	7
Übertragen auf ein VAIO	11
Übertragen auf eine Kamera	8

W

Warnmeldungen	33
---------------------	----

Z

Zeitlimit	
Verwenden als Remote-Kamera	14
Zugriffscodeneingabe	18
Zugriffscodeneingabe	18
Zugriffscodeneingabe	18
Zugriffscodeneingabe	18



Imprimé sur papier 100 % recyclé
avec de l'encre à base d'huile
végétale sans COV (composés
organiques volatils).



Gedruckt auf 100%
Recyclingpapier mit Farbe auf
VOC-(Volatile Organic
Compound)-freier Pflanzenölbasis.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Japan

Vous trouverez des compléments d'information et des réponses
aux questions fréquentes sur notre site web Customer Support.

Auf unserer Kundendienst-Website finden Sie
Zusatzinformationen zu diesem Produkt und Antworten auf
häufig gestellte Fragen.