

SONY®



Käyttöopas

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Tietoja oppaista


Soittimen mukana on toimitettu Quick Start Guide, tämä PDF-muodossa oleva Käyttöopas, sekä Troubleshooting- ja Precautions-ohjeet. Asennettuasi SonicStage-ohjelmiston mukana tulleelta CD-ROM-levyltä, voit myös avata ohjetoiminnon SonicStage-ohjelmasta.

- Quick Start Guide sisältää tietoja asennuksesta ja soittimen perustoiminnoista. Ohjeiden avulla voit tuoda kappaleita tietokoneeseen, siirtää niitä soittimeen ja toistaa niitä.
- Precautions-ohje sisältää tärkeitä neuvoja onnettomuuksien välttämiseksi.
- Troubleshooting-ohjeessa on soittimen mahdollisten ongelmien syitä, selityksiä ja ratkaisuja.
- Tässä Käyttöoppaassa esitellään soittimen tavallisimmat ominaisuudet ja lisäominaisuudet, joiden avulla voit käyttää soitinta mahdollisimman tehokkaasti ja selvittää mahdollisia ongelmia.
- SonicStage-ohjeessa on tarkempia tietoja SonicStage-ohjelmiston käytöstä (☞ sivu 3).

Käyttöoppaan selaaminen

Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen

Voit siirtyä sisällysluetteloon, HOME-valikon luetteloon tai hakemistoon napsauttamalla tämän oppaan oikeassa yläkulmassa olevia painikkeita.

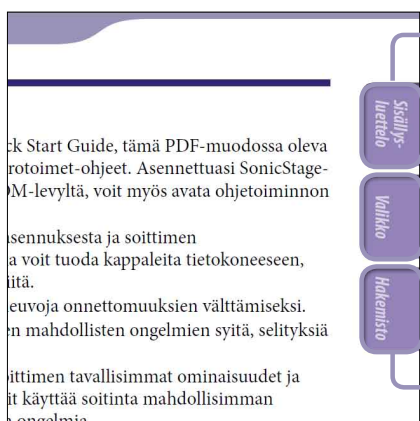

Siirtyy sisällysluetteloon

Etsi haluamasi tiedot oppaan aiheiden luettelosta.

Siirtyy päävalikkoluetteloon

Etsi tarvitsemasi asetus soittimen valikon asetusten luettelosta.

Siirtyy hakemistoon

Etsi haluamasi tiedot oppaan avainsanojen luettelosta.

Vihjeitä


- Voit siirtyä halutulle sivulle napsauttamalla sisällysluettelossa, päävalikkoluettelossa tai hakemistossa olevaa sivun numeroa.
- Voit siirtyä halutulle sivulle myös napsauttamalla sivun viittausta (esim. ☞ sivu 4), joka löytyy jokaiselta sivulta.

Vihjeitä (Jatkuu)

- Voit etsiä viitesivua avainsanan perusteella seuraavasti: tuo Adobe Reader -hakukehys näkyviin valitsemalla Readerin ”Muokkaa”-valikossa ”Etsi” ja kirjoita avainsana tekstin hakukenttään ja valitse ”Etsi”.
- Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulla napsauttamalla Adobe Reader -ikkunan alareunassa olevia painikkeita  ja .
- Toimintatapa voi vaihdella Adobe Reader version mukaan.

Sivun asettelun vaihtaminen

Sivun näyttöasetuksia voidaan muuttaa Adobe Reader -ikkunan alareunassa olevien painikkeiden avulla.

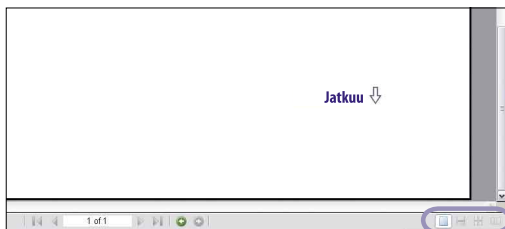

Yksi sivu

Sivut näytetään yksi kerrallaan. Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee joko edellinen tai seuraava sivu.



Jatkuva

Sivut näytetään jatkuvina yksi toisensa jälkeen. Näyttöä vieritettäessä ylös- tai alaspäin edelliset tai seuraavat sivut tulevat näkyviin katkeamatta.



Jatkuva - Aukeama

Kaksi sivua näytetään vierekkäin, ja jokainen sivupari on osa jatkuvaa sivustoa. Näyttöä vieritettäessä ylös- tai alaspäin edellinen ja seuraava sivupari seuraavat toisiaan katkeamatta.



Vierekkäin

Kaksi sivua näytetään vierekkäin. Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee joko edellinen tai seuraava sivupari.

SonicStage-ohjeen käyttäminen

Katso tarkempia tietoja SonicStage-ohjelmiston käytöstä SonicStage-ohjeesta, josta löytyvät tiedot esimerkiksi kappaleiden tuonnista tietokoneeseen ja niiden siirtämisestä soittimeen.

1 Kun SonicStage on käynnissä, valitse ”Help” (Ohje) - ”SonicStage Help” (SonicStage-ohje).

Ohje toiminto tulee näyttöön.

Huomautus

- SonicStage-ohjeessa soittimeen viitataan nimellä ”ATRAC Audio Device” (ATRAC-äänilaite).

Sisällysluettelo

HOME-valikon luetteloon	6
Vakiovarusteet	7
Osat ja säätimet	8

Kappaleiden soittaminen

Kappaleiden soittaminen (All Songs)....	12
---	----

Soittoluetteloiden soittaminen

(Playlist Select)	13
-------------------------	----

SonicStage-ohjelmistossa luotujen soittoluetteloiden soittaminen (Playlists)	13
--	----

Kappaleiden soittaminen 100 suosikkikappaleen soittoluettelosta (Favorite 100)	15
--	----

Kappaleiden soittaminen viimeksi siirretyistä albumeista (Recent Transfers)	16
---	----

Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (Intelligent Shuffle)

100 suosikkikappaleen soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (My Favorite Shuffle)	17
--	----

Valitun esittäjän tyyllilajia vastaavien kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (Artist Link Shuffle)	18
---	----

Samana vuonna julkaistujen kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (Time Machine Shuffle)	19
--	----

Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä tietyn ajan (Sports Shuffle)....	20
--	----

Kappaleiden etsiminen (Search).....

Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen perusteella (Song)	21
---	----

Kappaleiden etsiminen esittäjän perusteella (Artist)	22
---	----

Kappaleiden etsiminen albumin perusteella (Album)	23
--	----

Kappaleiden etsiminen tyyllilajin perusteella (Genre)	24
--	----

Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden perusteella (Release Year)	25
--	----

Kappaleiden etsiminen kansikuvan perusteella (Jacket Search).....

Soittotilan vaihtaminen (PLAY MODE).....	27
---	----

Asetukset

Äänenlaadun asettaminen (Sound).....

Äänenlaadun valitseminen (Equalizer • Clear Bass)	28
--	----

Äänenlaadun muuttaminen (Equalizer)	29
EQ Custom -arvojen asettaminen	31

Äänen eloisuuden parantaminen (VPT)

Clear Stereo -äänien käyttäminen kuuntelussa (Clear Stereo)	34
--	----

Äänenvoimakkuuden säätäminen (Dynamic Normalizer)

Kappaleiden järjestyksen muuttaminen (Sort).....	36
---	----

Näyttötilan muuttaminen (Display Mode)

Levyntakan kuvanäytön kytkeminen pälle ja pois päältä (Jacket Mode).....

Äänenvoimakkuuden asettaminen (Volume Mode)

Äänenvoimakkuuden muuttaminen manuaaliseksi (Manual Volume).....	41
---	----

Esiasetetun äänenvoimakkuuden asettaminen (Preset Volume)	42
--	----

Äänenvoimakkuuden esiasetetun tason määrittäminen	43
--	----

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS (Volume Limit))

Äänimerkin poistaminen käytöstä (Beep)

Nykyisen ajan asettaminen (Set Date-Time)

Nykyisen ajan asetuksen valitseminen	46
Nykyisen ajan manuaalinen asettaminen	48

Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Disp Type).....

Ajan näyttötavan asettaminen (Time Disp Type).....

USB-liitännän asetuksen muuttaminen (USB Bus Powered).....

Näytön siirtäminen virransäästötilaan (Power Save Mode)

Näytön kontrastin asettaminen (Contrast)

Näytön kirkkauden asettaminen (Brightness)

Soittimen tietojen näyttäminen (Information)

Alkuperäisten asetusten palauttaminen (Reset All Settings)

Muistin alustaminen (Format)

FM-radion kuunteleminen*(vain NW-E013F/E015F/E016F)*

FM-radion kuunteleminen	59
1 FM-virittimen ottaminen käyttöön	59
2 Radioasemien automaattinen esiviritys (FM Auto Preset)	60
3 Radioasemien valitseminen	61
Haluttujen radioasemien esiviritys.....	63
Esiviritettyjen radioasemien poistaminen.....	63
Vastaanottoherkkyyden asettaminen (Scan Sens).....	64
Mono- ja stereoäänen vaihtaminen (Mono/Auto).....	65

Lisätoiminnot

Soittimen akun lataaminen	66
Akun keston pidentäminen	67
Tiedostomuoto ja bittinopeus	68
Kappaleiden soittaminen ilman taukoja	70
Kappaleen tietojen tuominen soittimeen	71
Muiden kuin äänitiedostojen tallentaminen	72
Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen	73

Vianmääritys

Vianmääritys.....	74
Ilmoitukset	81
SonicStage-ohjelmiston asennuksen poistaminen	85

Lisätiedot

Varotoimet	87
Tietoja tekijänoikeuksista.....	91
Tekniset tiedot	92
Hakemisto	96


Huomautus

- Kaikkia malleja ei välttämättä myydä siinä maassa tai sillä alueella, josta olet hankkinut soittimen.

HOME-valikon luetteloon

Saat HOME-valikon näkyviin painamalla soittimen /HOME-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

HOME-valikko toimii aloituskohtana, kun soitetaan ääntä, haetaan kappaleita ja muutetaan asetuksia seuraavassa kuvatulla tavalla.

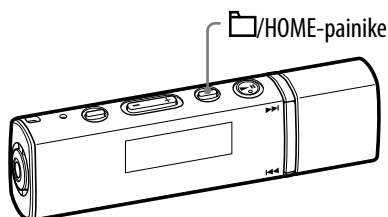

HOME-valikko^{*1}



^{*1} Näyttöön ilmestyy viisi kuvaketta seitsemästä, joista keskimäinen näyttää nykyisen valinnan. Nykyinen kuvake muuttuu käytettävän toiminnon mukaan. Painamalla  -painiketta voit valita kuvakkeen, ja painamalla -painiketta voit vahvistaa valinnan.

(Search) 21

- Song 21
- Artist 22
- Album 23
- Genre 24
- Release Year 25

(Jacket Search) 26

(All Songs) 12

(FM)^{*2} 59

(Playlist Select) 13

- Playlists 13
- Favorite 100 15
- Recent Transfers 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle 17
- Artist Link Shuffle 18
- Time Machine Shuffle 19
- Sports Shuffle 20

(Settings)

- Sound 28
 - Equalizer 29
 - VPT 33
- Clear Stereo 34
- Sort 36
- Jacket Mode 40
- Display Mode 38
- Scan Sens^{*2} 64
- Mono/Auto^{*2} 65
- FM Auto Preset^{*2} 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time 46
 - Date Disp Type 49
 - Time Disp Type 50
 - Power Save Mode 52
 - Dynamic Normalizer 35
 - AVLS 44
 - Volume Mode 41
 - Beep 45
 - Information 55
 - Initialize
 - Reset All Settings 56
 - Format 57
 - USB Bus Powered 51
 - Contrast 53
 - Brightness 54

^{*2} vain NW-E013F/E015F/E016F.

Vakiovarusteet

Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.

- ☐ Kuulokkeet (1)
- ☐ CD-ROM*¹ (1)
 - SonicStage-ohjelmisto
 - Käyttöopas (PDF-tiedosto)
- ☐ Quick Start Guide (1)
- ☐ Precautions (1)
- ☐ Troubleshooting (1)

*¹ Tätä CD-ROM-levyä ei saa yrittää toistaa tavallisessa CD-soittimessa.

Tietoja sarjanumerosta


Tämän soittimen sarjanumeroa tarvitaan asiakkaan rekisteröintiin.

Sarjanumero sijaitsee soittimen takana.

Voit myös tarkistaa sarjanumeron soittimesta (🔍 sivu 55).

Osat ja säätimet

Edestä

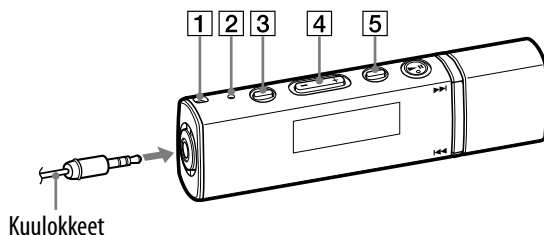

1 Kantohihnan reikä

Tähän voidaan kiinnittää soittimen kantohihna (myydään erikseen).

2 RESET-painike

Palauttaa soittimen asetukset RESET-painiketta esimerkiksi pienellä neulalla painettaessa (🔧 sivu 74).

3 PLAY MODE/SOUND*¹ -painike

Vaihtaa soittotilaa (🔧 sivu 27). Kun haluat vaihtaa äänenlaatuasetusta, paina ja pidä tätä painiketta painettuna (🔧 sivu 28).

4 VOL +*²/– -painike

Tämän painikkeen avulla voit säätää äänenvoimakkuutta.


5 📁/HOME*¹ -painike

Kun painat tätä painiketta toistaessasi kappaletta tai kappaleen ollessa pysäytettynä, voit vaihtaa soittimen tilaa Kappaleiden hallinta -tilan ja Kansio-tilan välillä. Kappaleiden hallinta -tilassa toisto aloitetaan uudelleen kappaleen alusta. Kansio-tilassa toisto aloitetaan uudelleen albumin/esittäjän ensimmäisestä kappaleesta. Paina ja pidä tätä painiketta painettuna HOME-valikon näyttämiseksi.

Jatkuu ↓

*¹Toiminnot, joiden painikkeet on merkitty ○ -kuvakkeilla, otetaan käyttöön painettaessa. Samoin myös toiminnot, joiden painikkeet on merkitty □ -kuvakkeilla otetaan käyttöön, jos niitä painetaan ja pidetään painettuina.

*²Painikkeissa on kohopisteitä. Hyödynnä niitä painikkeita painaessasi.

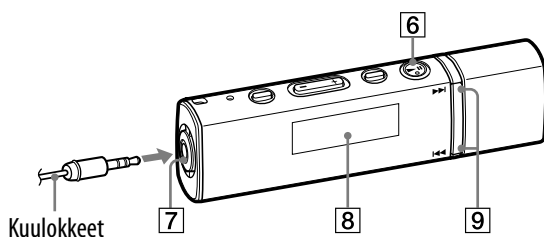

6 ►||*1 -painike

Käynnistää kappaleen toiston. Kun toisto alkaa, näytön vasempaan alakulmaan ilmestyy ►, ja jos ►||-painiketta painetaan uudestaan, näkyviin tulee || ja toisto pysähtyy.

Kun valikko avautuu näyttöön, vahvista valikkokohteen valinta tämän painikkeen avulla.

Virran sammuttaminen soittimesta

Kun pysäytät toiston tai FM-vastaanoton (vain NW-E013F/E015F/E016F) painamalla ►||-painiketta muutaman sekunnin ajan, ”POWER OFF” -teksti tulee näyttöön ja soitin sammutetaan automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan. Soitin kuluttaa vain hyvin vähän virtaa.

7 Kuulokeliitäntä

Kuulokeliitäntään liitetään kuulokkeet. Työnnä kuulokkeiden pistoke paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. Jos kuulokkeet liitetään väärin, ne eivät ehkä soi kunnolla.

8 Näyttö

Katso ☞ sivu 11.


9 ◀◀/▶▶ -painike

Painikkeen avulla voit valita kappaleen, albumin, esittäjän tai valikkokohteen. Sen avulla voit myös siirtyä kappaleen/albumin/esittäjän alkuun tai kelata eteen- tai taaksepäin seuraavasti.

- Paina ◀◀ (▶▶) -painiketta:
Soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen/albumin/esittäjän alkuun.
- Paina ja pidä ◀◀ (▶▶) -painiketta painettuna Song Control -tilassa toiston aikana ja vapauta se halutussa kohdassa:
Soitin pikakelaa nykyistä kappaletta taakse- tai eteenpäin.
- Paina ja pidä ◀◀ (▶▶) -painiketta painettuna heti pysäytystilaan siirtymisen jälkeen:
Soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen/albumin/esittäjän alkuun. Jos painiketta pidetään painettuna pidempään, soitin siirtyy yhä edelliseen (tai seuraavaan) kappaleeseen/albumiin/esittäjään.

*1 Painikkeissa on kohopisteitä. Hyödynnä niitä painikkeita painaessasi.

Takaa

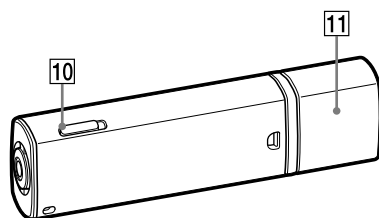

10 HOLD-kytkin


Voit suojata soittimen sen kuljetuksen ajaksi tahattomalta käytöltä HOLD-kytkimen avulla. Kun HOLD-kytkin siirretään nuolen osoittamaan asentoon (▷), mitään toimintopainikkeita ei voi käyttää. Jos painikkeita painetaan HOLD-toiminnon ollessa käytössä, näyttöön tulee teksti "HOLD" (Estetty). HOLD-kytkimen siirtäminen vastakkaiseen suuntaan vapauttaa HOLD-toiminnon.

11 USB-suojus

Poista soittimen USB-suojus ja liitä USB-liitin tietokoneesi USB-porttiin.

USB-suojuksen poistaminen

Poista USB-suojus alla olevalla tavalla.

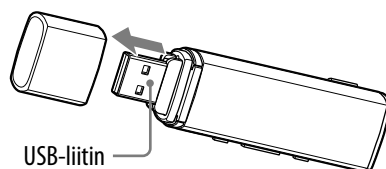

Jatkuu ↓

Näyttö

Jacket Mode ON -tilassa (Oletusasetus)



12 Levynkansien näyttäminen

Näyttää albumin levynkannen sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt levynkannen ja siirtänyt kappaleet SonicStage-ohjelmistosta. Voit määrittää asetukset siten, että levynkantta ei näytetä (☞ sivu 40). Lisätietoja levynkansien rekisteröimisestä löydät SonicStage-ohjelmiston ohjeesta.


13 Kuvakkeen ilmais

Näyttää Song Control -tilassa ensimmäisellä rivillä 🎵 ja toisella rivillä kappalejärjestysasetuksen (☞ sivu 36) mukaan 🔄 tai 🟢. Näyttää Kansio-tilassa ensimmäisellä rivillä kappalejärjestyksen mukaisen luokan kuvakkeen (☞ sivu 36) ja toisella rivillä 🔄 tai 🟢. Kun Kansio-tila valitaan soittoluettelon toiston aikana (☞ sivu 13), näyttää ensimmäisellä rivillä valitun soittoluettelon (▶): SonicStage-ohjelmiston luoma soittoluettelo, 📖: 100 suosituinta kappaletta ja 📑: viimeksi siirretty albumi).

14 Tietojen tekstinäyttö ja graafinen näyttö

Näytössä näkyy albumin nimi, esittäjän nimi, kappaleen nimi, nykyinen päivä ja kellonaika sekä erilaisia ilmoituksia ja valikko. Voit vaihtaa näyttötilaa ”Display Mode” (Näyttötila) -valikosta (☞ sivu 38). Aseta näyttö virransäästötilaan, kun et käytä soitinta vähään aikaan (☞ sivu 52).

Jacket Mode OFF -tilassa

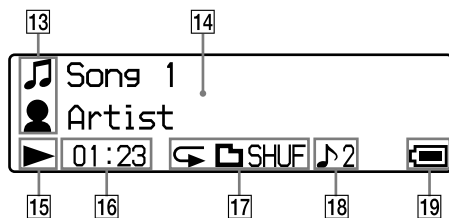

15 Soittotilan ilmais

Näyttää nykyisen soittotilan (▶: toisto, ||: pysäytys, ◀◀ (▶▶): pikakelaus taakse- tai eteenpäin, ⏮ (⏭): siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun.

16 Kuluneen ajan ilmais

Näyttää kuluneen ajan.

17 Soittotilan ilmais (PLAY MODE)

Näyttää nykyisen soittotilan kuvakkeen (☞ sivu 27). Jos soittotilaksi on asetettu Normaali, kuvaketta ei näy.

18 Äänenlaatuasetuksen ilmais

Näyttää nykyisen äänenlaadun kuvakkeen (☞ sivu 28). Jos äänenlaatua ei ole asetettu, kuvake ei tule näkyviin.

19 Akun jäljellä olevan varauksen ilmais


Näyttää, kuinka paljon akussa on varausta jäljellä.

🔔 Vihje

- Katso tietoja FM-virittimen näytöstä (vain NWE013F/E015F/E016F) kohdasta ”FM-radion kuunteleminen” (☞ sivu 59).

Kappaleiden soittaminen (All Songs)

Soittimeen siirretyt kappaleet toistetaan. Soittotilan oletusasetus on ”All Songs” (Kaikki kappaleet).

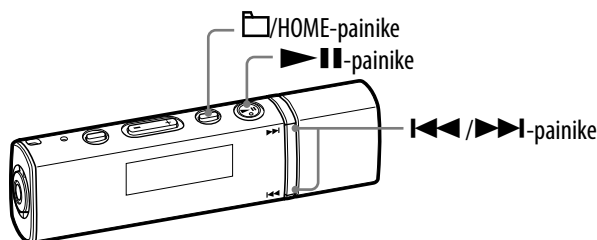

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (All Songs) painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.

Toisto aloitetaan viimeiseksi toistetusta kappaleesta. Jos et ole kuunnellut mitään kappaletta, toisto aloitetaan alusta. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä ”POWER OFF” -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Siirtyminen kappaleen alkuun

Kun painat -painiketta, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun.


Kun painat /HOME-painiketta, soitin siirtyy Kansio-tilaan, ja kun painat sitten -painiketta kappaletta toistettaessa tai toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappalejärjestyksen mukaan järjestetyn luokan ensimmäiseen kappaleeseen (sivu 36).

Vihjeitä

- Voit vaihtaa soittotilaksi satunnaissoiton, uudelleensoiton tms. painamalla PLAY MODE/ SOUND -painiketta (sivu 27).
- Kappaleet näkyvät ”Sort” (Lajittelu) -valikossa (sivu 36) asetetussa järjestyksessä. Kappaleet näytetään oletuksena albumin sisällä niiden alkuperäisessä järjestyksessä.

Soittoluetteloiden soittaminen (Playlist Select)

Voit soittaa kappaleita SonicStage-ohjelmassa luotujen soittoluetteloiden muodossa, kuten esimerkiksi 100 soitetuinta kappaletta ja viimeksi siirretyt albumit.

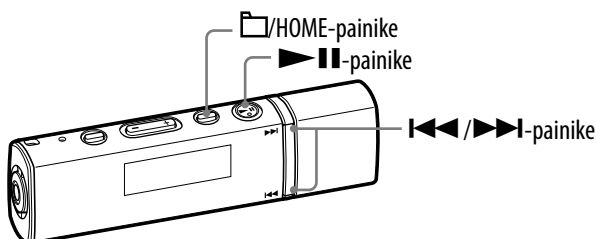

Huomautuksia

- Kun [Folder Icon] (Playlist Select) (Soittoluettelon valinta) on valittu, [Search Icon] (Search) (Haku) ja [Jacket Search Icon] (Jacket Search) (Kansikuvien haku) eivät ole näkyvissä HOME-valikossa.
- Et voi muuttaa soittoluettelon kappaleiden järjestystä "Sort"-valikossa ([Search Icon] sivu 36).

SonicStage-ohjelmistossa luotujen soittoluetteloiden soittaminen (Playlists)

Voit soittaa kappaleita SonicStage-ohjelmassa luotujen soittoluetteloiden muodossa. Jos nimeä muutetaan SonicStage-ohjelmassa, muutettu nimi tulee näkyviin soittimeen. Katso tarkempia tietoja SonicStage-ohjeesta.

- 1 Paina [Folder Icon]/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**

- 2 Valitse [Folder Icon] (Playlist Select) painamalla I<<</>>>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ► II-painiketta.**
Soittoluetteloiden luettelo tulee näkyviin.

- 3 Valitse "Playlists" painamalla I<<</>>>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ► II-painiketta.**

Toisto aloitetaan viimeiseksi soitetusta kappaleesta. Jos et ole kuunnellut mitään kappaletta, toisto aloitetaan SonicStage-ohjelmassa luodun soittoluettelon alusta. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Siirtyminen kappaleen alkuun

Kun painat **⏮ (⏭)**-painiketta, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun.

Kun painat **🏠/HOME**-painiketta, soitin siirtyy Kansio-tilaan, ja kun painat sitten **⏮ (⏭)**-painiketta kappaletta toistettaessa tai toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) soittolistan alkuun.

Vihjeitä

- Voit vaihtaa soittotilaksi satunnaissoiton, uudelleensoiton tms. painamalla **PLAY MODE/ SOUND** -painiketta (🔊 sivu 27).
- Jos haluat keskeyttää soittolistan toiston ja toistaa jonkin muun kappaleen, joka ei ole soittolistalla, paina ja pidä **🏠/HOME**-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näyttöön ja valitse **🎵 (All Songs)**. Paina sitten **⏭**-painiketta toistaaksesi kappaleen.

Jatkuu ↓

Kappaleiden soittaminen 100 suosikkikappaleen soittoluettelosta (Favorite 100)

SonicStage-ohjelmiston automaattisesti luoma soittoluettelo toistetaan. 100 useimmin soitettua kappaletta päivitetään ja näytetään laskevassa järjestyksessä soittokertojen mukaan, kun yhdistät soittimesi SonicStage-ohjelmistoon.

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (Playlist Select) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Soittoluettelo tulee näkyviin.
- 3** Valitse "Favorite 100" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Toisto aloitetaan viimeiseksi toistetusta kappaleesta. Jos et ole kuunnellut mitään kappaletta, toisto aloitetaan alusta. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Siirtyminen kappaleen alkuun

Kun painat  (▶▶I)-painiketta kappaleen toiston tai pysäytyksen aikana, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun.

Kun painat /HOME-painiketta, soitin siirtyy Kansio-tilaan, ja kun painat sitten  (▶▶I)-painiketta kappaletta toistettaessa tai toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy "Favorite 100" -soittoluettelon alkuun.

Vihjeitä

- 100 useimmin soitettua kappaletta päivitetään aina, kun yhdistät soittimesi SonicStage-ohjelmistoon.
- Jos soittimella on soitettu alle 100 kappaletta tai jos soittimeen siirrettyjen kappaleiden lukumäärä on vähemmän kuin 100, kaikki soittimen kappaleet soitetaan.
- Voit vaihtaa soittotilaksi satunnaissoiton, uudelleensoiton tms. painamalla PLAY MODE/ SOUND -painiketta ( sivu 27).
- Jos haluat keskeyttää soittolistan toiston ja toistaa jonkin muun kappaleen, joka ei ole soittolistalla, paina ja pidä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näyttöön ja valitse  (All Songs). Paina sitten ▶II-painiketta toistaaksesi kappaleen.

Kappaleiden soittaminen viimeksi siirretyistä albumeista (Recent Transfers)

Voit soittaa viimeksi siirretyt albumit.

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.

- 2** Valitse  (Playlist Select) painamalla /▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶-painiketta.

Soittoluetteloiden luettelo tulee näkyviin.

- 3** Valitse "Recent Transfers" painamalla /▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶-painiketta.

Toisto aloitetaan viimeiseksi toistetusta kappaleesta. Jos et ole kuunnellut mitään kappaletta, toisto aloitetaan alusta. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Siirtyminen kappaleen alkuun


Kun painat  (▶▶)-painiketta kappaletta toistettaessa tai toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) kappaleen alkuun. Kun painat /HOME-painiketta, soitin siirtyy Kansio-tilaan, ja kun painat sitten  (▶▶)-painiketta kappaletta toistettaessa tai toiston ollessa pysäytettynä, soitin siirtyy nykyisen (tai seuraavan) järjestysluokan ensimmäisen kappaleen alkuun.

Vihjeitä

- Voit vaihtaa soittotilaksi satunnaissoiton, uudelleensoiton tms. painamalla PLAY MODE/ SOUND -painiketta ( sivu 27).
- Jos haluat keskeyttää soittolistan toiston ja toistaa jonkin muun kappaleen, joka ei ole soittolistalla, paina ja pidä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näyttöön ja valitse  (All Songs). Paina sitten ▶▶-painiketta toistaaksesi kappaleen.

Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (Intelligent Shuffle)

Soittimessa on neljä erilaista satunnais- ja uudelleensoittotilaa (Shuffle).

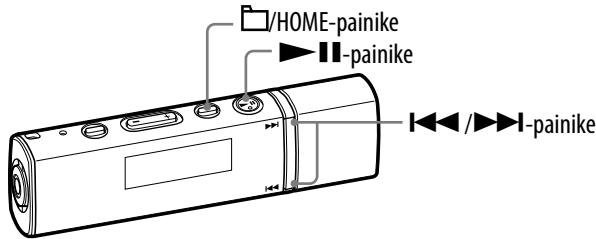

Huomautuksia

- ”Intelligent Shuffle” (Älykäs satunnaissoitto) -tilassa soittotila muuttuu automaattisesti satunnaissoittotilaksi.
- ”Intelligent Shuffle” -tilassa näyttö ei muutu ”Display Mode” -tilassa määrittämäsi asetuksen mukaisesti (☞ sivu 38).
- Levynkannet eivät ole näkyvissä ”Intelligent Shuffle” -tilassa.

100 suosikkikappaleen soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (My Favorite Shuffle)

Soitin valitsee 100 useimmin soitettua kappaletta ja soittaa ne satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse  (Intelligent Shuffle) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**
”Intelligent Shuffle” -tilan valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse ”My Favorite Shuffle” painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**
100 useimmin soitettua kappaletta soitetaan satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.

Vihjeitä

- Painamalla /HOME-painiketta siirryt Kansio-tilaan, ja painamalla sitten  () -painiketta 100 useimmin soitettua kappaletta soitetaan satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.
- 100 useimmin soitettua kappaletta päivitetään aina, kun yhdistät soittimesi SonicStage-ohjelmistoon.
- Jos soittimeen on siirretty alle 100 kappaletta, kaikki siirretyt kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Voit keskeyttää ”Intelligent Shuffle” -toiminnon ja soittaa kappaleita toisessa soittotilassa painamalla ja pitämällä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin ja valitsemalla  (All Songs). Voit sitten käynnistää toiston painamalla  -painiketta.

Valitun esittäjän tyyllilajia vastaavien kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä (Artist Link Shuffle)

Soitin valitsee sattumanvaraisesti esittäjän, etsii valitun esittäjän tyyllilajia vastaavia kappaleita (Artist Link Shuffle) ja soittaa ne satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse  (Intelligent Shuffle) painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.**
”Intelligent Shuffle” -tilan valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse ”Artist Link Shuffle” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.**
Esittäjä valitaan sattumanvaraisesti ja valitun esittäjän tyyllilajia vastaavat kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.

Vihjeitä

- Painamalla /HOME-painiketta voit siirtyä Kansio-tilaan. Paina sitten  () -painiketta, jolloin esittäjä valitaan sattumanvaraisesti ja valitun esittäjän tyyllilajia vastaavat kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä ensimmäisestä kappaleesta.
- Voit keskeyttää ”Intelligent Shuffle” -toiminnon ja soittaa kappaleita toisessa soittotilassa painamalla ja pitämällä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näyttöön ja valitsemalla  (All Songs). Voit sitten käynnistää toiston painamalla  -painiketta.

Jatkuu 

Samana vuonna julkaistujen kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä (Time Machine Shuffle)

Soitin valitsee sattumanvaraisesti julkaisuvuoden ja soittaa kaikki soittimeen siirretyt, kyseisenä vuonna julkaistut kappaleet satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse  (Intelligent Shuffle) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.**
”Intelligent Shuffle” -tilan valikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse ”Time Machine Shuffle” painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.**
Julkaisuvuosi valitaan sattumanvaraisesti ja kaikki kyseisenä vuonna julkaistut kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä uudelleen.

Vihjeitä

- Painamalla /HOME-painiketta voit siirtyä Kansio-tilaan. Paina sitten  (▶▶I) -painiketta, jolloin julkaisuvuosi valitaan sattumanvaraisesti ja kyseisenä vuonna julkaistut kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä ensimmäisestä kappaleesta.
- Voit keskeyttää ”Intelligent Shuffle” -toiminnon ja soittaa kappaleita toisessa soittotilassa painamalla ja pitämällä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näyttöön ja valitsemalla  (All Songs). Voit sitten käynnistää toiston painamalla ▶II-painiketta.

Jatkuu ↓

Kappaleiden soittaminen satunnaisessa järjestyksessä tietyn ajan (Sports Shuffle)

Soitin valitsee sattumanvaraisesti kappaleita kaikista soittimeen siirretyistä kappaleista ja soittaa ne satunnaisessa järjestyksessä uudelleen (1 - 99 minuutin ajan).


- 1 **Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse  (Intelligent Shuffle) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.**
”Intelligent Shuffle” -tilan näyttö tulee näkyviin.
- 3 **Valitse ”Sports Shuffle” painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.**
Toistoajan valintaikkuna tulee näkyviin.
- 4 **Valitse toisto aika painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.**
Valittu toisto aika tulee näkyviin, ja toistettavat kappaleet valitaan sattumanvaraisesti kaikista soittimeen siirretyistä kappaleista. Kulunut aika näkyy, kun kappaletta soitetaan. Toisto pysähtyy, kun määritetty aika on kulunut. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä ”POWER OFF” -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Vihjeitä

- Kun soitto keskeytetään tietyn ajan kuluttua ja sitä jatketaan painamalla ▶II-painiketta uudelleen, soitin soittaa kappaleita uudelleen satunnaisessa järjestyksessä tietyn ajan.
- Voit keskeyttää ”Intelligent Shuffle” -toiminnon ja soittaa kappaleita toisessa soittotilassa painamalla ja pitämällä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näyttöön ja valitsemalla  (All Songs). Voit sitten käynnistää toiston painamalla ▶II-painiketta.

Kappaleiden etsiminen (Search)

Voit etsiä kappaleita esimerkiksi kappaleen nimen, esittäjän, albumin ja tyylilajin perusteella.

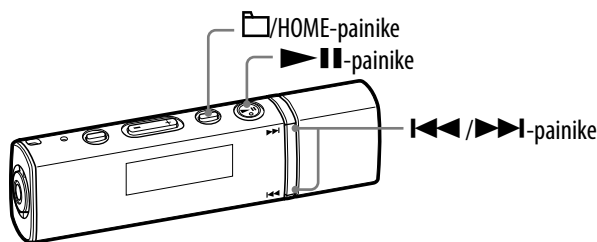

Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen perusteella (Song)

Kappaleluettelo näytetään aakkosjärjestyksessä, numerojärjestyksessä tai muussa haluamassasi järjestyksessä.

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Search) painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Song" painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
Kappaleluettelot tulevat näkyviin.

- 4** Valitse kappale painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Vihje

- Soittotila (sivu 27) ei muutu, kun (Search) -toiminto käynnistetään.

Jatkuu ↓

Kappaleiden etsiminen esittäjän perusteella (Artist)

Kappaleluettelo näytetään aakkosjärjestyksessä, numerojärjestyksessä tai muussa haluamassasi järjestyksessä.

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (Search) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 3** Valitse "Artist>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Esittäjälueutelo tulee näkyviin.
- 4** Valitse esittäjä painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
- 5** Valitse albumi painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
- 6** Valitse kappale painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Vihjeitä

- Soittotila ( sivu 27) ei muutu, kun  (Search) -toiminto käynnistetään.
- Jos esittäjän nimi alkaa sanalla "The (välilyönti)" tai "The •", sana "The (välilyönti)" tai "The •" ohitetaan esittäjän nimen mukaan järjestetyssä luettelossa.

Jatkuu ↓

Kappaleiden etsiminen albumin perusteella (Album)

Albumiluettelo näytetään aakkosjärjestyksessä, numerojärjestyksessä tai muussa haluamassasi järjestyksessä.

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (Search) painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
- 3** Valitse "Album>" painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Albumiluettelo tulee näkyviin.
- 4** Valitse albumi painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
- 5** Valitse kappale painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

Vihje

- Soittotila ( sivu 27) ei muutu, kun  (Search) -toiminto käynnistetään.

Jatkuu ↓

Kappaleiden etsiminen tyyllilajin perusteella (Genre)

- 1 **Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse  (Search) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶II-painiketta.**
- 3 **Valitse "Genre>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶II-painiketta.**
Tyyllilajien luettelo tulee näkyviin.
- 4 **Valitse tyyllilaji painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶II-painiketta.**
Valitun tyyllilajin mukaisten esittäjien luettelo tulee näkyviin.
- 5 **Valitse esittäjä painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶II-painiketta.**
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
- 6 **Valitse albumi painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶II-painiketta.**
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
- 7 **Valitse kappale painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶▶II-painiketta.**
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.



- Soittotila ( sivu 27) ei muutu, kun  (Search) -toiminto käynnistetään.

Jatkuu ↓

Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden perusteella (Release Year)


- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (Search) painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
- 3** Valitse "Release Year>" painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Julkaisuvuosien luettelo tulee näkyviin.
- 4** Valitse julkaisuvuosi painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Valitun julkaisuvuoden esittäjien luettelo tulee näkyviin.
- 5** Valitse esittäjä painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Valitun esittäjän kappaleluettelo tulee näkyviin.
- 6** Valitse kappale painamalla /▶▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶▶-painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.

**Vihje**

- Soittotila ( sivu 27) ei muutu, kun  (Search) -toiminto käynnistetään.

Kappaleiden etsiminen kansikuvan perusteella (Jacket Search)

Voit etsiä kappaleita levynkannen kuvan perusteella, kun olet rekisteröinyt levynkannen ja siirtänyt kappaleet SonicStage-ohjelmistosta. Lisätietoja levynkansien rekisteröimisestä löydät SonicStage-ohjeesta.

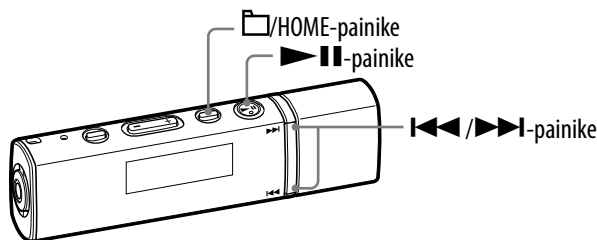

Huomautuksia

- Kappalejärjestys annetaan aina albumin mukaisessa järjestyksessä, kun etsit kappaleita (Jacket Search) -toiminnon avulla.
- Jos levynkansien kuvia ei ole rekisteröity, soittimessa näkyy esiasennettu kuva.
- Soittoluettelolle tai kappaleelle rekisteröityjä levynkansia ei näytetä soittimessa.
- Kun "Jacket Search" -toiminto otetaan käyttöön kappaleiden toiston aikana, "All Songs" -kappaleen toisto pysähtyy.

1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.

2 Valitse (Jacket Search) -toiminto painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.

Levynkansien luettelo tulee näkyviin, ja samaan aikaan voit tarkkailla valitun albumin ensimmäistä kappaletta.

Painamalla -painiketta voit selata levynkansia eteen- ja taaksepäin kuva kerrallaan.

3 Valitse albumi painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.

Valitun albumin ensimmäistä kappaletta aletaan toistaa. Toisto jatkuu kappalejärjestyksessä viimeiseen kappaleeseen saakka ja pysähtyy sen jälkeen. Muutaman sekunnin kuluttua toiston päättymisestä "POWER OFF" -ilmoitus tulee näyttöön ja näyttö sammuu automaattisesti. Soitin siirtyy sitten virransäästötilaan.




Vihje

- Soittotila (sivu 27) ei muutu, kun (Jacket Search) -toiminto käynnistetään.

Soittotilan vaihtaminen (PLAY MODE)

Soittimessa on valittavissa erilaisia soittotiloja, kuten satunnaissoitto ja valitun kohdan uudelleensoitto.

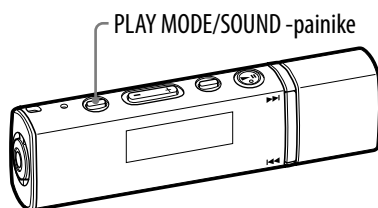

- 1 Valitse haluamasi toistotila painamalla PLAY MODE/SOUND -painiketta toistuvasti.**

Soittotilojen luettelo

Soittotilan tyyppi/kuvake	Kuvaus
Normaali/Ei kuvaketta	Kaikki nykyistä seuraavat siirretyt kappaleet soitetaan uudelleen. (Oletusasetus)
Kansio/ 	Kaikki kappalejärjestyksen mukaan järjestetyn luokan siirretyt kappaleet ( sivu 36), myös nykyinen kappale, soitetaan uudelleen.
Kaikkien uudelleensoitto/ 	Kaikki nykyistä seuraavat siirretyt kappaleet soitetaan uudelleen.
Kansion uudelleensoitto/ 	Kaikki kappalejärjestyksen mukaan järjestetyn luokan siirretyt kappaleet ( sivu 36), myös nykyinen kappale, soitetaan uudelleen.
Soita uudelleen 1 kappale/  1	Nykyinen kappale soitetaan uudelleen.
Kaikkien kappaleiden satunnaissoitto/  SHUF	Kaikki nykyistä seuraavat siirretyt kappaleet soitetaan uudelleen satunnaisessa järjestyksessä.
Kansion satunnaissoitto/  SHUF	Nykyinen kappale soitetaan, ja sen jälkeen kaikki kappalejärjestyksen mukaan järjestetyn luokan siirretyt kappaleet ( sivu 36), myös nykyinen kappale, soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Äänenlaadun asettaminen (Sound)

Voit esiasettaa kaksi eri äänenlaatuasetusta, joita voit vaihtaa soitto- tai pysäytystilassa PLAY MODE/SOUND -painikkeella.


Voit lisäksi asettaa äänenlaatuasetuksen musiikin tyytilajin mukaan valitsemalla ”Equalizer” (Taajuuskorjain) -toiminnon valikkokohteen. ”Clear Bass” -toiminnon avulla voit suodattaa toistettavan äänen säröääniä. Suosittelemme, että käytät ”Clear Bass” -toimintoa, kun nostat äänenvoimakkuutta tai korostat bassoääniä ”Equalizer” -toiminnon avulla.

Äänenlaadun valitseminen (Equalizer • Clear Bass)

Voit valita esiasetetuista äänenlaatuasetuksista ”Equalizer”- tai ”Clear Bass” (Kirkas bassoääni) -toiminnon.

Oletusasetukset

Äänenlaatu (Ilmainen)	Sound1 (Ääni 1) (♪ 1)	Sound2 (Ääni 2) (♪ 2)	Sound OFF (Ääni poissa käytöstä) (Ei mikään)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Poissa käytöstä
Clear Bass (basso)	+1	+3	0

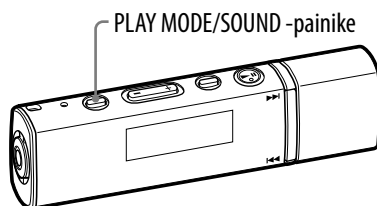


Huomautus

- Äänenlaatuasetusta ei voi valita, kun FM-viritin on käytössä (vain NW-E013F/E015F/E016F).

1 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla.

Äänenlaatuasetus muuttuu jokaisella painikkeen painalluksella seuraavasti:




Normaalin äänenlaadun palauttaminen

Valitse ”Ei mikään (Sound OFF) (Ääni poissa käytöstä)”.

Äänenlaadun muuttaminen (Equalizer)

Voit asettaa haluamasi äänenlaadun esimerkiksi musiikin tyytilajin mukaan jokaiselle ääniasetukselle, kuten "Sound1" (Ääni1) ja "Sound2" (Ääni2).

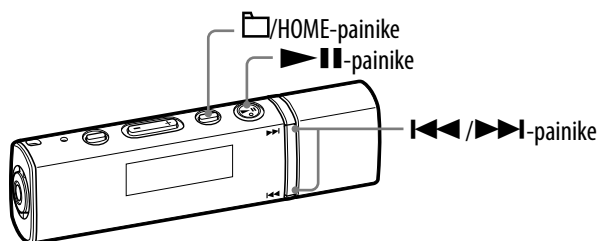

Huomautus

- Äänenlaatuasetusta ei voi valita, kun FM-viritin on käytössä (vain NW-E013F/E015F/E016F).

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Sound>" painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Equalizer>" painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 5** Valitse "Sound 1"- tai "Sound 2"-kohdassa "Edit>" painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
Taajuuskorjaimen asetusten luettelo tulee näkyviin.
- 6** Valitse haluamasi taajuuskorjaimen asetus painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
Katso lisätietoja taajuuskorjaimen asetusvaihtoehdoista sivulta 30.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Taajuuskorjaimen asetusten luettelo

Asetus	Kuvaus
EQ Heavy (Raskas)	Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan voimakkaamman äänen.
EQ Pop	Korostaa keskiäänialuetta. Sopii vokaalimusiikkiin.
EQ Jazz	Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan elävän äänen.
EQ Unique (Ainutlaatuinen)	Korostaa korkeita ja matalia äänialueita, jolloin kuuntelusta voi nauttia hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.
EQ Custom (Oma asetus)	Käyttäjä voi määrittää omat ääniasetukset. Tietoja asetuksista on  sivulla 31. (Oletusasetus)


Huomautuksia

- Jos ääni särkyy valittua äänenlaatuasetusta käytettäessä kovalla äänenvoimakkuudella, hiljennä ääntä.
- Jos omat ”EQ Custom” (Mukautetut taajuskorjaimen asetukset) -asetuksesi tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta manuaalisesti eron tasoittamiseksi.

Jatkuu 

EQ Custom -arvojen asettaminen

Voit määrittää "Clear Bass" (basso) -arvon ja viiden taajuusalueen "Equalizer" -taajuuskorjaimen "Sound1" - ja "Sound2" -asetukset seuraamalla soittimen näyttöä.

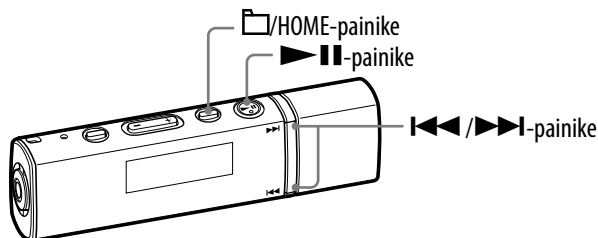

Huomautuksia

- Jos "EQ Custom" -arvo asetetaan Setting-valikon "Equalizer" -kohdassa, "EQ Custom" -asetusta sovelletaan ääneen.
- "EQ Custom" -arvoja ei voi muuttaa, kun FM-viritin on käytössä (vain NW-E013F/E015F/E016F).

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 3** Valitse "Sound>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 4** Valitse "Equalizer>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 5** Valitse "Sound 1"- tai "Sound 2"-kohdassa "⌂ Edit>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶II-painiketta.

Taajuuskorjaimen asetusten luettelo tulee näkyviin.

Jatkuu ↓


-
- 6 Valitse "EQ Custom" -kohdassa "  Edit>" painamalla   -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.**
"Clear Bass" -toiminnon liukusäädin näkyy korostettuna.
"Clear Bass" -basso voidaan määrittää mille tahansa neljästä äänen tasosta.
-
- 7 Määritä "Clear Bass" -arvo painamalla   -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.**
"Equalizer" -liukusäädin näkyy korostettuna.
"Equalizer" -taajuuskorjain voidaan määrittää mille tahansa seitsemästä äänen tasosta.
-
- 8 Valitse "Equalizer" -arvo painamalla   -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.**
-

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Äänen eloisuuden parantaminen (VPT)

Voit parantaa äänen eloisuutta käyttämällä asetuksia ”VPT Studio”, ”VPT Live”, ”VPT Club” tai ”VPT Arena”.

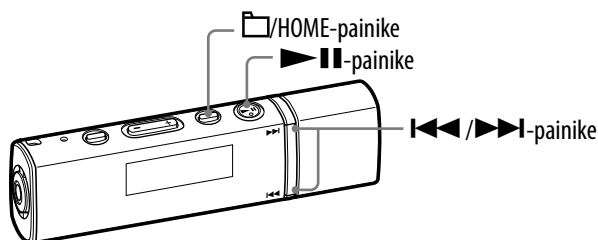

Huomautus

- Äänenlaatuasetusta ei voi valita, kun FM-viritin on käytössä (vain NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse (Settings) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.**
- 3 Valitse ”Sound>” painamalla /▶▶I-painikett ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.**
- 4 Valitse ”VPT>” painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II -painiketta.**
VPT-asetusten luettelo tulee näkyviin.
- 5 Valitse haluamasi VPT-asetus painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.**
Lisätietoja VPT-asetuksista löydät seuraavasta luettelosta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.


VPT-asetusten luettelo

Äänen eloisuutta voidaan lisätä seuraavilla asetuksilla: ”VPT Studio” → ”VPT Live” → ”VPT Club” → ”VPT Arena”

Asetus	Kuvaus
VPT Studio	Luo äänellisesti studion vaikutelman.
VPT Live	Luo äänellisesti konserttialin vaikutelman.
VPT Club	Luo äänellisesti yökerhon vaikutelman.
VPT Arena	Luo äänellisesti stadionin vaikutelman.
VPT OFF (Ei käytössä)	VPT-asetus ei ole käytössä. (Oletusasetus)

Clear Stereo -äänen käyttäminen kuuntelussa (Clear Stereo)

”Clear Stereo” (Kirkas stereoääni) -toiminto mahdollistaa äänen vasemman ja oikean kanavan erillisen käsittelyn.

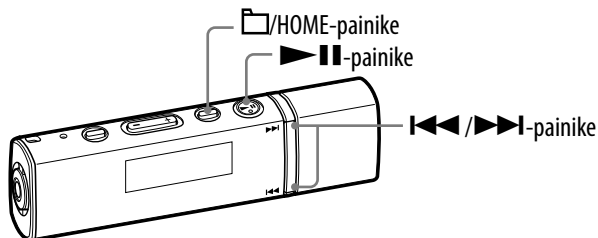

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (Settings) painamalla /▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶-painiketta.
- 3** Valitse ”Clear Stereo>” painamalla /▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶-painiketta.
- 4** Valitse asetus painamalla /▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶-painiketta.
 - Clear Stereo ON (Käytössä): Toistaa äänen kirkkaasti oikeasta ja vasemmasta kuulokkeesta. (Oletusasetus)
 - Clear Stereo OFF (Ei käytössä): Poistaa ”Clear Stereo” -toiminnon käytöstä ja toistaa äänen normaalisti.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Huomautuksia

- Tätä asetusta ei voi määrittää, kun FM-viritin on käytössä (vain NW-E013F/E015F/E016F).
- ”Clear Stereo”-toiminnolla saadaan maksimaalisin hyöty, kun käytetään laitteen mukana toimitettuja kuulokkeita. Muita kuulokkeita käytettäessä ”Clear Stereo” -toiminnon vaikutus ei välttämättä ole sama. Tässä tapauksessa määritä ”Clear Stereo” -asetukseksi ”Clear Stereo OFF” (Ei käytössä).

Äänenvoimakkuuden säätäminen (Dynamic Normalizer)

Kappaleiden äänenvoimakkuuden eroja voi pienentää tämän asetuksen avulla. Kuunneltaessa albumin kappaleita satunnaissoittotilassa kappaleiden välistä äänenvoimakkuutta säädetään niin, että äänenvoimakkuuden tasoerot olisivat mahdollisimman pienet.

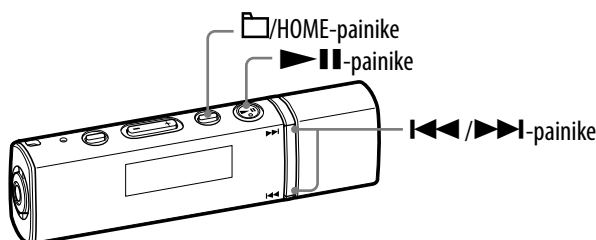

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Dynamic Normalizer>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5** Valitse asetus painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
 - D. Normalizer ON (Käytössä): Vähentää kappaleiden välisiä äänenvoimakkuuden tasoeroja.
 - D. Normalizer OFF (Ei käytössä): Toistaa kappaleet siirrettäessä käytetyllä alkuperäisellä äänenvoimakkuudella. (Oletusasetus)

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Huomautus

- Äänenlaatuasetusta ei voi valita, kun FM-viritin on käytössä (vain NW-E013F/E015F/E016F).


Kappaleiden järjestyksen muuttaminen (Sort)

Voit määrittää kappaleet albumin nimen, esittäjän albumien, esittäjän nimen, tyyllilajin tai julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen.

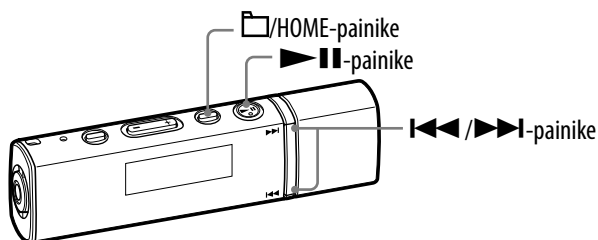

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse (Settings) painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3 Valitse "Sort>" painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4 Valitse kappalejärjestys painamalla / -painiketta (sivu 37) ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Jos vaihdat Kansio-tilaan painamalla /HOME-painiketta, kappalejärjestys näytetään kuvakkeena.

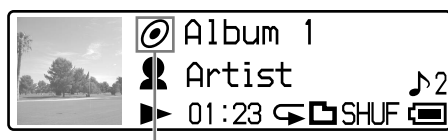

Lajittelun tilan ilmaisin

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.


Jatkuu ↓

Kappalejärjestysluettelo

Asetuskohde/kuvake	Kuvaus
Albumijärjestys/ 	Kappaleet näkyvät albumien mukaisessa järjestyksessä. Albumissa kappaleet näkyvät kappaleiden numerojärjestyksessä. Kansio-tilassa liikutaan albumien mukaisessa järjestyksessä. (Oletusasetus)
Esittäjien albumijärjestys/ 	Kappaleet näkyvät esittäjittäin albumien mukaisessa järjestyksessä. Albumissa kappaleet näkyvät kappaleiden numerojärjestyksessä. Kansio-tilassa liikutaan albumien mukaisessa järjestyksessä.
Esittäjäjärjestys/ 	Kappaleet näkyvät esittäjien mukaisessa järjestyksessä. Saman esittäjän kappaleet näkyvät albumikohtaisesti kappalejärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Kansio-tilassa liikutaan esittäjien mukaisessa järjestyksessä.
Tyyllilajijärjestys/ 	Kappaleet näkyvät esittäjittäin tyyllilajien mukaisessa järjestyksessä. Saman esittäjän kappaleet näkyvät albumien mukaisessa järjestyksessä. Albumissa kappaleet näkyvät kappaleiden numerojärjestyksessä. Kansio-tilassa liikutaan tyyllilajien mukaisessa järjestyksessä.
Julkaisuvuosijärjestys/ 	Kappaleet näkyvät esittäjittäin julkaisuvuosien mukaisessa järjestyksessä. Saman esittäjän kappaleet näkyvät kappaleiden nimien mukaisessa järjestyksessä. Kansio-tilassa liikutaan julkaisuvuosien mukaisessa järjestyksessä.

Näyttötilan muuttaminen (Display Mode)

Voit muuttaa toisto- tai pysäytystilan näyttötilaa.

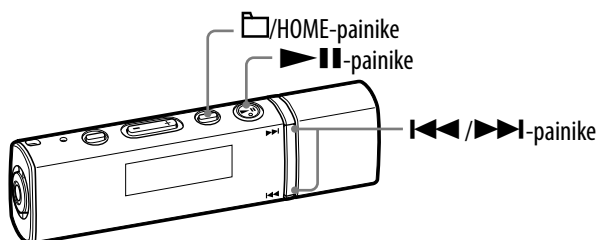

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3 Valitse "Display Mode>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4 Valitse näyttötila painamalla -painiketta (sivu 39) ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.


Jatkuu ↓

Näyttötyyppien luettelo

- Basic (Perusnäyttö): Perusnäyttö (Oletusasetus)
- Property (Ominaisuus): näyttää kappaleen tiedot

Näyttää nykyisen soittotilan, nykyisen luokan* numeron/soitettavalla alueella olevien luokkien* yhteismäärän, nykyisen kappaleen numeron/soitettavalla alueella olevien kappaleiden yhteismäärän, **KL R** (Clear Stereo) -kuvakkeen, (🔊 sivu 34), (C)S (VPT) -kuvakkeen, (🔊 sivu 33), koodekin (pakkauksen tyyppin) ja bittinopeuden.

*Muuttuu kappalejärjestyksen mukaisen luokan mukaan (🔊 sivu 36).

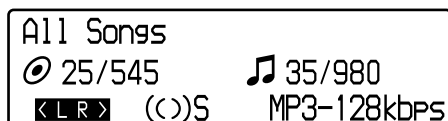

- Clock (Kello): Aikatiedot
Näyttää vuoden, kuukauden, päivämäärän ja nykyisen kellonajan. Katso tietoja ajan asettamisesta kohdasta "Nykyisen ajan asettaminen (Set Date-Time)" (🔊 sivu 46).

Vihje


- Jos haluat näytön näkymään koko ajan, valitse "Power Save Mode" (Virransäästötila) -asetukseksi (🔊 sivu 52) "Save OFF" (Ei käytössä).

Huomautuksia

- Kun "Jacket Mode ON" (Kansikuvatila on käytössä) -asetus on valittuna (🔊 sivu 40), levyjen kansikuvat näkyvät ainoastaan "Basic"-näyttötilassa. Lisätietoja levynkansien rekisteröimisestä löydät SonicStage-ohjeesta.
- Kun "Clear Stereo" -toiminnon (🔊 sivu 34) tai VPT-toiminnon (🔊 sivu 33) asetukseksi on valittu "Clear Stereo OFF" (Ei käytössä) tai "VPT OFF", kuvakkeet eivät ole näkyvissä "Property"-näytössä
- "Intelligent Shuffle" -tilassa (🔊 sivu 17) tai FM-vastaanoton aikana näyttö ei muutu Display Mode -tilassa määrittämäsi asetuksen mukaisesti (vain NW-E013F/E015F/E016F).

Levykannen kuvanäytön kytkeminen päälle ja pois päältä (Jacket Mode)

Voit näyttää levykannen kuvan, kun olet rekisteröinyt levykannen ja siirtänyt kappaleet SonicStage-ohjelmistosta. Lisätietoja levykannen kuvan rekisteröinnistä on SonicStage-ohjeessa.

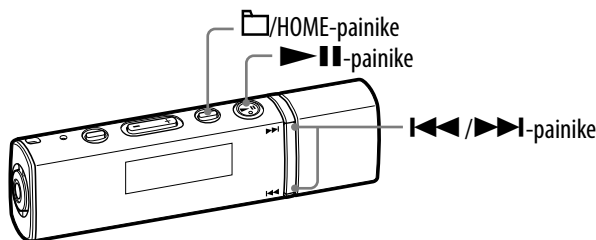

Huomautuksia

- Jos levykansien kuvia ei ole rekisteröity, soittimessa näkyy esiasennettu kuva.
- Soittoluettelolle tai kappaleelle rekisteröityjä levykansia ei näytetä soittimessa.

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse  (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**
- 3 Valitse "Jacket Mode>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**
- 4 Valitse asetus painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**
 - Jacket Mode ON (Käytössä): Albumien kansikuvat näytetään. (Oletusasetus)
 - Jacket Mode OFF (Ei käytössä): Albumien kansikuvia ei näytetä. Katso lisätietoja näyttöasetuksista  sivulta 11.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Äänenvoimakkuuden asettaminen (Volume Mode)


Äänenvoimakkuutta voi säätää kahdessa eri tilassa.

Manual Volume (Manuaalinen äänenvoimakkuus) (Oletusasetus):

Voit säätää äänenvoimakkuutta välillä 0 - 30 VOL +/- -painikkeen avulla.

Preset Volume (Esiasetettu äänenvoimakkuus):

Voit säätää äänenvoimakkuuden mille tahansa kolmelle esiasetetulle tasolle VOL +/- -painikkeen avulla: "Low" (Alhainen), "Mid" (Keskitaso) tai "High" (Korkea).

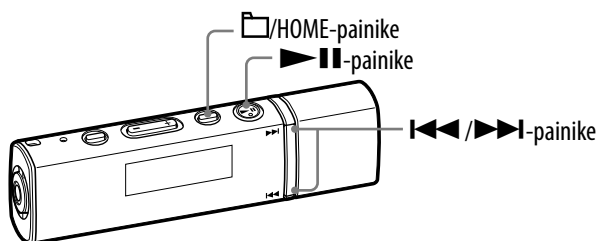

Äänenvoimakkuuden muuttaminen manuaaliseksi (Manual Volume)

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Volume Mode>" painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5** Valitse "Manual Volume>" painamalla / -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
Tämän asetuksen avulla voit säätää äänenvoimakkuutta välillä 0 - 30 painamalla VOL +/- -painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Esiasetetun äänenvoimakkuuden asettaminen (Preset Volume)

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse  (Settings) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 4 Valitse "Volume Mode>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 5 Valitse "Preset Volume" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
Tämän asetuksen avulla voit valita äänenvoimakkuuden tasot ("Low", "Mid" tai "High") VOL +/- -painikkeella.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Huomautus

- Jos "AVLS" (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) ( sivu 44) on käytössä, todellinen äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia pienempi.
"AVLS"-toiminnon poistaminen käytöstä (AVLS OFF) palauttaa äänenvoimakkuuden esiasetetulle tasolle.

Jatkuu ↓

Äänenvoimakkuuden esiasetetun tason määrittäminen

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse  (Settings) painamalla  -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla  -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 4 Valitse "Volume Mode>" painamalla  -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 5 Valitse "Preset Volume"-kohdassa "  Edit>" painamalla  -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
"Low"-arvo näkyy korostettuna.
- 6 Valitse "Low"-, "Mid"- ja "High"-arvot painamalla  -painiketta ja vahvasta valinnat painamalla -painiketta.
Tämän asetuksen avulla voit valita äänenvoimakkuuden tasot ("Low", "Mid" tai "High") VOL +/- -painikkeella.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Huomautus

- Jos "AVLS" (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) ( sivu 44) on käytössä, todellinen äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia pienempi.
"AVLS"-toiminnon poistaminen käytöstä (AVLS OFF) palauttaa äänenvoimakkuuden esiasetetulle tasolle.

Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS (Volume Limit))

”AVLS” (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn herpaantumisen estämiseksi. ”AVLS”-toiminnon avulla voit kuunnella musiikkia sopivalla äänenvoimakkuuden tasolla. ”AVLS OFF” (Ei käytössä) on toiminnon oletusasetus.

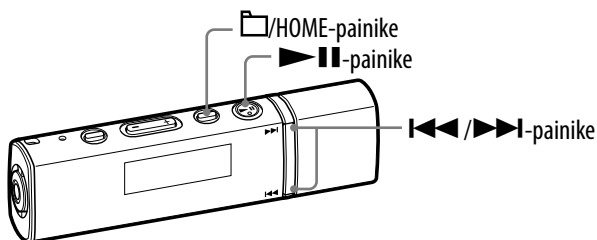

- 1 **Paina** /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 **Valitse** (Settings) painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 3 **Valitse** "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 4 **Valitse** "AVLS>" painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
- 5 **Valitse** "AVLS ON" (Käytössä) painamalla -painiketta ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.
Äänenvoimakkuus pidetään kohtuullisella tasolla.

Asetuksen poistaminen käytöstä

Valitse "AVLS OFF" vaiheessa 5, ja vahvasta valinta painamalla -painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Vihje

- "AVLS" ilmestyy näkyviin, kun painetaan VOL +/- -painiketta "AVLS"-asetuksen ollessa "AVLS ON".

Äänimerkin poistaminen käytöstä (Beep)

Voit poistaa soittimen merkkiäänet käytöstä. ”Beep ON” (Käytössä) on toiminnon oletusasetus.

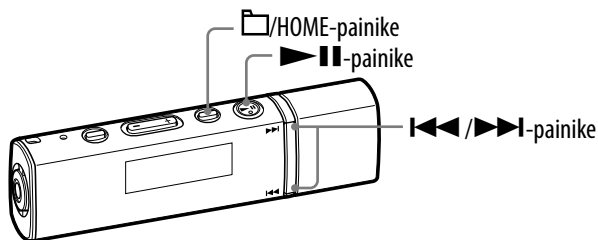

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4 Valitse "Beep>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5 Valitse "Beep OFF" (Ei käytössä) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Asetuksen ottaminen käyttöön


Valitse "Beep ON" vaiheessa 5, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Nykyisen ajan asettaminen (Set Date-Time)

Voit asettaa nykyisen ajan määrittämällä sen manuaalisesti tai synkronoimalla soittimen kellon siihen liitetyn laitteen kanssa, kuten esimerkiksi tietokoneen kellon yms kanssa.

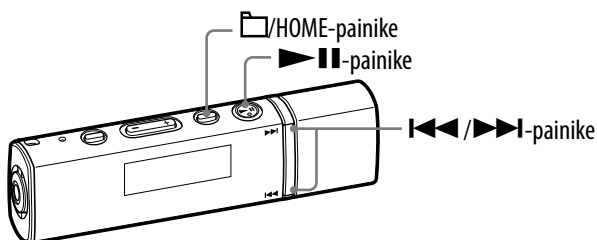

Nykyisen ajan asetuksen valitseminen

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Date-Time>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5** Valitse "Set Date-Time>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 6** Valitse asetustila painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
 - Date-Time Automatic: Synkronoi soittimen päivämäärän ja kellonajan tietokoneen kanssa, kun soitin kytketään tietokoneeseen, ja käynnistää SonicStage-ohjelmiston. (Oletusasetus)
 - Date-Time Manual: Tarkoitettu päivämäärän ja kellonajan manuaaliseen asettamiseen. Lisätietoja on kohdassa "Nykyisen ajan manuaalinen asettaminen" (sivu 48).

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Nykyisen kellonajan näyttäminen

Voit näyttää nykyisen kellonajan seuraavalla kahdella tavalla:

- Aseta "Clock" (Kello) kohdassa "Näyttötilan muuttaminen (Display Mode)" ( sivu 38).
- Kun HOLD-toiminto on käytössä, paina mitä tahansa painiketta.

Vihje

- Voit valita päivämäärän muodoksi vuosi/kuukausi/päivä, päivä/kuukausi/vuosi tai kuukausi/päivä/vuosi. Voit lisäksi valita nykyisen ajan muodoksi "Time 24h" (Aika 24 h) tai "Time 12h" (Aika 12 h).
Lisätietoja on kohdassa "Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Disp Type)" ( sivu 49) sekä "Ajan näyttötavan asettaminen (Time Disp Type)" ( sivu 50).

Huomautuksia

- Jos et käytä soitinta pitkään aikaan, saatat joutua asettamaan uudelleen päivämäärä- ja aika-asetukset.
- Jos nykyistä aikaa ei ole asetettu, "Clock"-näytössä ( sivu 39) näkyy "--". Kun HOLD-toiminto on käytössä, aika ei tule näkyviin painikkeita painamalla.

Jatkuu 

Nykyisen ajan manuaalinen asettaminen

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse  (Settings) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.
- 4 Valitse "Date-Time>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.
- 5 Valitse "Set Date-Time>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.
- 6 Valitse "Date-Time Manual>" painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.
Vuoden arvo näkyy valittuna.
- 7 Määritä vuosiasetus painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.
Kuukauden arvo näkyy valittuna.
- 8 Määritä kuukauden, päivämäärän, tunnin ja minuutin asetukset samalla tavalla kuin vaiheessa 7 ja vahvista valinta painamalla ▶▶I-painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Huomautus

- Kello saattaa jättää ajasta 120 sekuntia kuukaudessa (25 °C:n lämpötilassa). Jos kello näyttää ajan virheellisesti, kun "Date-Time Manual" (Päivämäärä-aika, manuaalinen) -toiminto on käytössä, korjaa kellonaika manuaalisesti. Kun "Date-Time Automatic" (Päivämäärä-aika, automaattinen) -toiminto on käytössä, kellonaika päivitetään joka kerta, kun liität soittimen tietokoneeseesi. Suosittelemme, että käytät "Date-Time Automatic" -toimintoa.

Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Disp Type)

Voit valita nykyiseksi päivämäärän muodoksi (☞ sivu 46) ”vuosi/kuukausi/päivä”, ”päivä/kuukausi/vuosi” tai ”kuukausi/päivä/vuosi”.

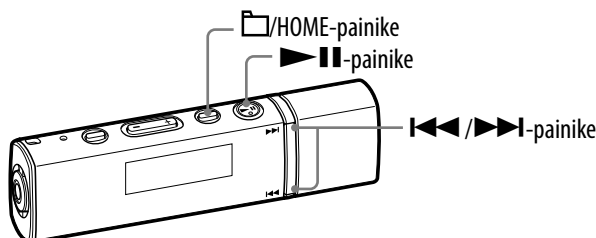


- 1 **Paina ☐/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 **Valitse ☐ (Settings) painamalla I<</>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.**
- 3 **Valitse "Advanced Settings>" painamalla I<</>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.**
- 4 **Valitse "Date-Time>" painamalla I<</>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.**
- 5 **Valitse "Date Disp Type>" painamalla I<</>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.**
Näyttötavan asetusnäyttö tulee näkyviin.
- 6 **Valitse muoto painamalla I<</>I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.**
Voit valita päivämäärän muodon seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:
 - Date yy/mm/dd: Päivämäärä näkyy muodossa ”vuosi/kuukausi/päivä”.
(Oletusasetus)
 - Date dd/mm/yy: Päivämäärä näkyy muodossa ”päivä/kuukausi/vuosi”.
 - Date mm/dd/yy: Päivämäärä näkyy muodossa ”kuukausi/päivä/vuosi”.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina ☐/HOME-painiketta.

Ajan näyttötavan asettaminen (Time Disp Type)

Voit valita nykyisen ajan näyttömuodoksi (☞ sivu 46) joko ”Time 24h” tai ”Time 12h” -muodon.

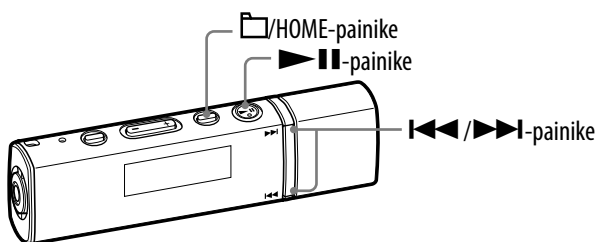


- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla /I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.
- 3** Valitse ”Advanced Settings>” painamalla /I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.
- 4** Valitse ”Date-Time>” painamalla /I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.
- 5** Valitse ”Time Disp Type>” painamalla /I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.
Näyttötavan asetusnäyttö tulee näkyviin.
- 6** Valitse asetus painamalla /I-painiketta ja vahvista valinta painamalla II-painiketta.
 - Time 24h: Näyttää ajan 24 tunnin muodossa. (Oletusasetus)
 - Time 12h: Näyttää ajan 12 tunnin muodossa.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

USB-liitännän asetuksen muuttaminen (USB Bus Powered)

Jos tietokonekäytössä virtalähde (USB Bus Power) ei ole riittävän tehokas, tiedot eivät välttämättä siirry oikein tietokoneesta soittimeen. Voit yrittää parantaa tiedonsiirtoa määrittämällä USB-liitännän (USB Bus Powered) -asetukseksi ”Low-Power 100mA” (Heikko virranlähde, 100 mA).

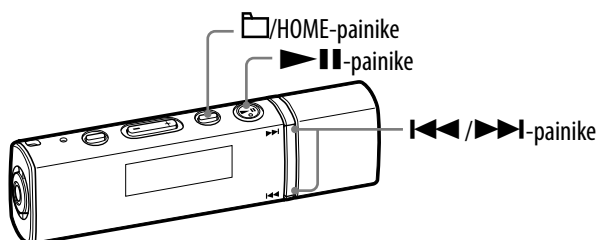

Huomautus

- Tätä asetusta ei voi muuttaa USB-yhteyden ollessa käytössä.

- 1 Paina □/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse  (Settings) painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ►||-painiketta.**
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ►||-painiketta.**
- 4 Valitse "USB Bus Powered>" painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ►||-painiketta.**
- 5 Valitse asetus painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ►||-painiketta.**
 - High-Power 500mA: Asettaa tietokoneen lähtötehoksi 500 mA. (Oletusasetus)
 - Low-Power 100mA: Asettaa tietokoneen lähtötehoksi 100 mA.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina □/HOME-painiketta.

Vihjeitä

- Kun liität soittimen kannettavaan tietokoneeseen, kannettava tietokone kannattaa liittää ulkoiseen virtalähteeseen.
- Latausaika on pidempi, jos ”USB Bus Powered” -asetus on ”Low-Power 100mA”.

Näytön siirtäminen virransäästötilaan (Power Save Mode)

Soittimen näyttö siirtyy virransäästötilaan, jos soittimen painikkeita ei käytetä tietyn ajanjakson kuluessa (noin 15 sekuntia). Voit halutessasi muuttaa virransäästönäytön asetuksia.

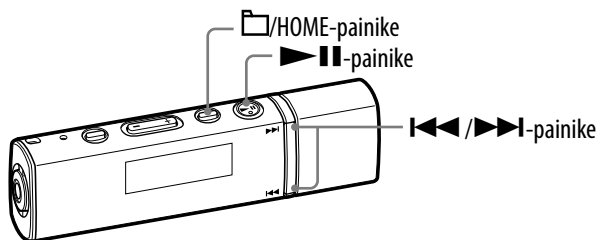

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse (Settings) painamalla /
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla /
- 4 Valitse "Power Save Mode>" painamalla /
- 5 Valitse virransäästöasetus painamalla /

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Virransäästöasetusten luettelo

Asetus	Kuvaus
Save ON Normal (Virransäästö käytössä - Normaali)	Virransäästönäyttö ilmestyy näyttöön, kun mitään toimintoa ei suoriteta noin 15 sekuntiin. (Oletusasetus)
Save ON Super (Virransäästö käytössä - Suurin)	Näyttö katoaa, kun mitään toimintoa ei suoriteta noin 15 sekuntiin. Tämä asetus säästää eniten virtaa.
Save OFF (Virransäästö poissa käytöstä)	Kuvakkeet tai kirjaimet näkyvät näytössä jatkuvasti toiston ja FM-vastaanoton aikana (vain NW-E013F/E015F/E016F).

Näytön kontrastin asettaminen (Contrast)

Voit valita näytön kontrastin 15:stä eri tasosta. Oletusasetus on ”0”.

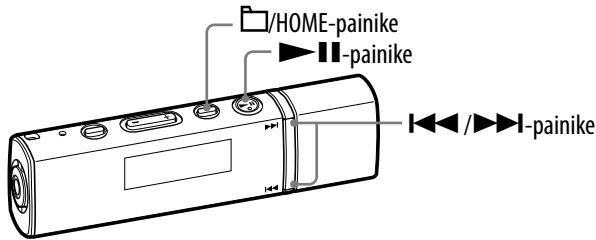


- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3 Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4 Valitse "Contrast>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
Kontrastin säätönäyttö tulee näkyviin.
- 5 Säädä kontrastin tasoa painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Näytön kirkkauden asettaminen (Brightness)

Voit valita näytön kirkkauden 7:stä eri tasosta. Oletusasetus on ”6”.

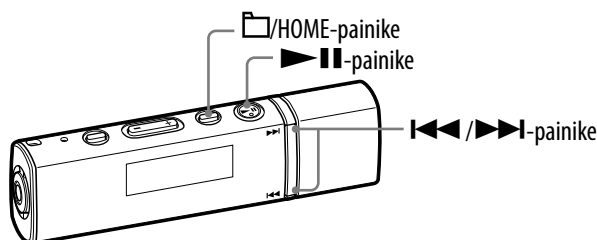

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse  (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Brightness>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5** Sääda kirkkauden tasoa painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina /HOME-painiketta.

Huomautus

- Voit säätää näytön kirkkautta ainoastaan soittimen virran ollessa päällä. Kirkkautta ei voi säätää soittimen virran ollessa sammutettuna tai virransäästötilassa.

Soittimen tietojen näyttäminen (Information)

Voit näyttää soittimen tietoja, kuten esimerkiksi mallin nimen, sisäisen flash-muistin kapasiteetin, sarjanumeron ja laiteohjelmiston version.

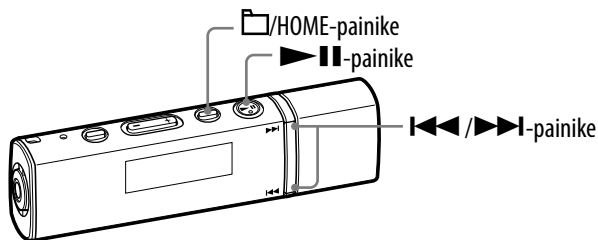


- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Information>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
Voit näyttää ja selata seuraavia tietoja painamalla -painiketta.
1: mallin nimi
2: sisäisen flash-muistin kapasiteetti
3: sarjanumero
4: soittimen laiteohjelmiston versiotiedot

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen (Reset All Settings)

Soittimen alkuperäiset oletusasetukset voidaan palauttaa. Soittimen asetusten palauttaminen ei poista soittimeen siirrettyjä musiikkikappaleita.

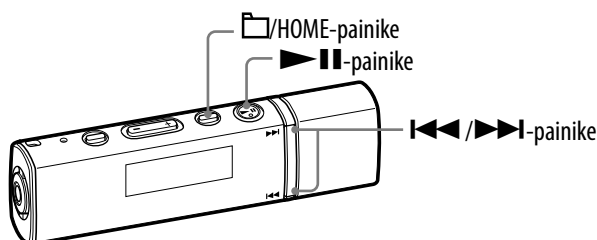

Huomautus

- Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan pysäytystilassa.

- 1** Paina /HOME-painiketta taukotilassa ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Initialize>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5** Valitse "Reset All Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 6** Valitse "OK" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
"COMPLETE" (Valmis) -teksti tulee näyttöön, ja soittimen oletusasetukset palautetaan.
Sen jälkeen "ACCESS" (Käyttö) -teksti tulee näyttöön, ja kun käynnistät toiston, toisto aloitetaan soittimen ensimmäisestä kappaleesta (sivu 12).

Toiminnon peruuttaminen

Valitse "Cancel" (Peruuta) vaiheessa **6**, ja vahvista valinta painamalla -painiketta.


Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Muistin alustaminen (Format)

Soittimen sisäinen flash-muisti voidaan alustaa.

Jos muisti alustetaan (formatoidaan), kaikki muistissa olevat tiedot ja rekisteröityjen levynkansien kuvat poistetaan. Tarkista muistissa olevat tiedot ennen alustamista ja vie kaikki tarvittavat tiedot SonicStage-ohjelmistoon tai tietokoneen kiintolevylle.

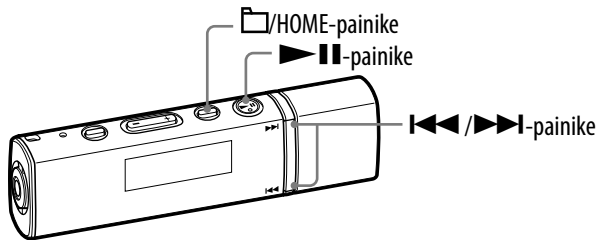

Huomautuksia

- Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan pysäytystilassa.
- Kun akun varaus on alhainen, soitinta ei voida alustaa. Lataa soittimen akku ennen alustusta.

- 1** Paina /HOME-painiketta taukotilassa ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 3** Valitse "Advanced Settings>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 4** Valitse "Initialize>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 5** Valitse "Format>" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
- 6** Valitse "OK" painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.
Teksti "FORMATTING..." (Alustetaan...) tulee näkyviin, ja alustus alkaa.
Kun alustus on tehty, näkyviin tulee teksti "COMPLETE".

Toiminnon peruuttaminen

Valitse ”Cancel” (Peruuta) vaiheessa ⑥, ja vahvista valinta painamalla ►||-painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina □/HOME-painiketta.


Huomautus

- Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla.

FM-radion kuunteleminen

Soittimessa on sisäinen FM-viritin (radio). Lataa soittimen sisäänrakennettu akku ennen soittimen käyttämistä (🔌 sivu 66) ja liitä kuulokkeet soittimen kuulokeliitintään.


1 FM-virittimen ottaminen käyttöön

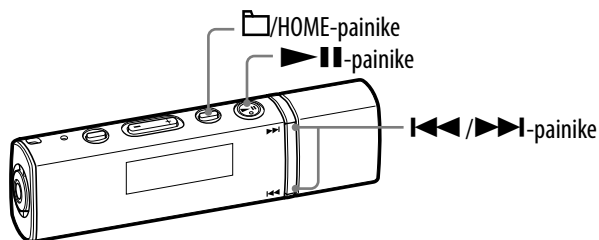

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse (FM) painamalla -painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.

FM-virittimen näyttö tulee näkyviin.

FM-virittimen näyttö*

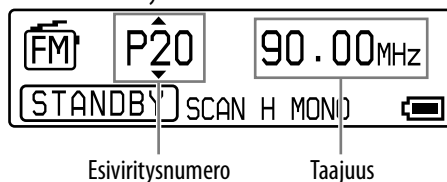

* Kuvassa näkyvä FM-virittimen näyttö voi olla erilainen eri soitinmalleissa.

Jatkuu ↓

FM-radion kuuntelun lopettaminen ja palaaminen äänisoittimeen

Paina ja pidä /HOME-painiketta painettuna, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin, ja valitse sitten valikosta (All Songs), (Playlist Select) tai (Intelligent Shuffle), ja käynnistä toisto painamalla -painiketta. Jos soittoluetteloita ei ole saatavilla, valitse (All Songs).

FM-radion äänen mykistäminen hetkellisesti


FM-virittimen äänen voi mykistää painamalla -painiketta. FM-viritin siirtyy virransäästötilaan muutaman sekunnin kuluttua, ja näyttö sammuu. Kun -painiketta painetaan uudelleen, FM-virittimen ääni alkaa jälleen kuulua.

Huomautus

- Kun () -painiketta painetaan soittimen ollessa virransäästötilassa, edellinen (tai seuraava) esiviritysnumero tai radiotaajuus valitaan. Sen aikana soittimesta ei kuulu ääntä, eikä VOL +/- -painike vaikuta äänenvoimakkuuteen.

2 Radioasemien automaattinen esiviritys (FM Auto Preset)

Soittimeen voidaan määrittää esiasetuksiksi enintään 30 käyttöalueella kuuluvaa radioasemaa automaattisesti "FM Auto Preset" (FM - Automaattinen esiviritys) -toiminnon avulla. Kun käytät FM-viritintä ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle, suosittelemme, että esivirität kuuluvat radioasemat "FM Auto Preset" -toiminnon avulla.

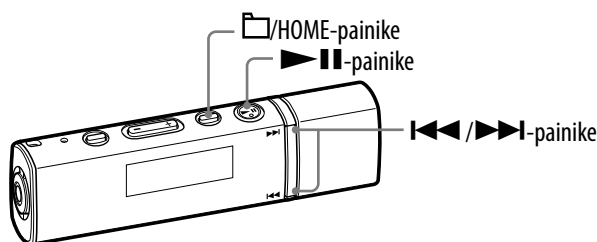

Huomautus

- "FM Auto Preset" -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmin esiviritetyt asemat.

- 1 Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.**
- 2 Valitse (FM) painamalla /REWIND icon/-painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**
- 3 Valitse "FM Auto Preset" painamalla /REWIND icon/-painiketta ja vahvista valinta painamalla -painiketta.**

4 Valitse "OK" painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶||-painiketta.

Vastaanotettavat radioasemat saavat esiasetuksensa alimmasta taajuudesta alkaen korkeimpaan taajuuteen saakka.

Kun esiasetukset on tehty, näkyviin tulee teksti "COMPLETE", ja ensimmäinen esiviritetty radioasema alkaa kuulua.

Automaattisen esivirityksen keskeyttäminen

Valitse "Cancel" vaiheessa 4, ja vahvista sitten valinta painamalla ▶||-painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen


Paina □/HOME-painiketta.

Jos vastaanotetaan useita tarpeettomia asemia

Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai viritin on liian herkkä, muuta vastaanottoasetukseksi (☞ sivu 64) "Scan Sens Low" (Matala vastaanottoherkkyys).

3 Radioasemien valitseminen

Asemat voidaan valita kahdella eri tavalla: manuaalisesti tai esivirittämällä.

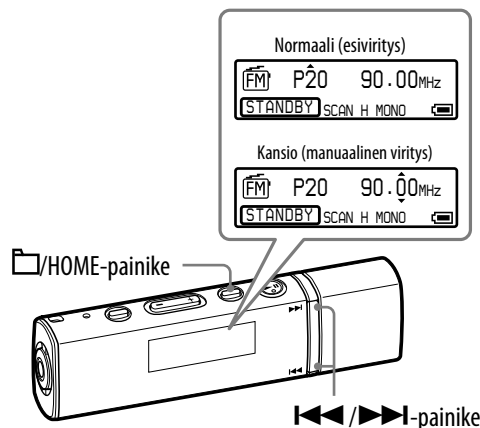

Painamalla □/HOME-painiketta soitin siirtyy manuaaliseen viritystilaan. Voit vaihtaa manuaalisesta viritystilasta esiviritystilaan painamalla □/HOME-painiketta uudelleen.

• Manuaalinen viritys

Manuaalisessa viritystilassa voit valita radioasemat niiden taajuuden mukaan.

• Esiviritys

Esiviritystilassa voit valita asemat niiden esivirityksnumeron mukaan.

Manuaalinen viritys

Taajuus on merkitty ▲- ja ▼-merkeillä ylä- ja alapuolella.

Tehtävä	Toimenpide
Edellisen taajuuden valitseminen	Paina ◀◀ -painiketta.
Seuraavan taajuuden valitseminen	Paina ▶▶ -painiketta.
Edellisen vastaanotettavan radioaseman valitseminen*	Paina ja pidä ◀◀ -painiketta painettuna.
Seuraavan vastaanotettavan radioaseman valitseminen*	Paina ja pidä ▶▶ -painiketta painettuna.

- * Painamalla ja pitämällä **◀◀** (**▶▶**) -painiketta painettuna FM-vastaanoton aikana, soitin etsii seuraavan (tai edellisen) radioaseman. Jos aseman signaalin voimakkuus on riittävä, asema hyväksytään.
- Jos radiovastaanotossa on häiriötä tai viritin on liian herkkä, muuta vastaanottoasetukseksi (🔊 sivu 64) ”Scan Sens Low.”
- Jos **◀◀** (**▶▶**) -painiketta painetaan soittimen ollessa virransäästötilassa, taajuus pienenee (tai kasvaa), mutta edellistä (tai seuraavaa) radioasemaa ei etsitä, eikä ääntä kuulu.

Esiviritys

Esiviritysnumero on merkitty ▲- ja ▼-merkeillä ylä- ja alapuolella.

Tehtävä	Toimenpide
Edellisen esiviritysnumeron valitseminen	Paina ◀◀ -painiketta.
Seuraavan esiviritysnumeron valitseminen	Paina ▶▶ -painiketta.

Huomautus


- Radioasemia ei voi valita, jos esiviritettyjä asemia ei ole määritetty. Määritä vastaanotettavat asemat ”FM Auto Preset” -toiminnon (🔊 sivu 60) avulla.

🔊 Vastaanottosignaalin parantaminen

- Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se niin pitkälle kuin mahdollista.

Haluttujen radioasemien esiviritys

Voit esiasettaa sellaiset radioasemat, joita automaattinen ”FM Auto Preset”-toiminto (🔍 sivu 60) ei löydä.

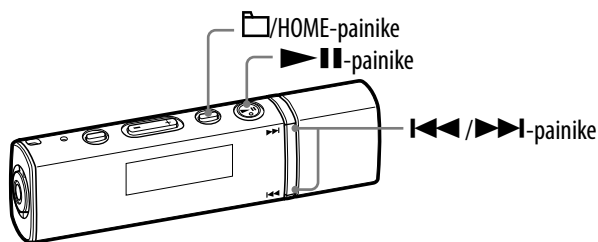

1 Valitse haluttu taajuus manuaalisessa viritystilassa (🔍 sivu 62).

2 Paina ▶ II-painiketta ja pidä sitä alhaalla.

Vaiheessa **1** valittu taajuus määritetään esiasetukseksi ja esiviritysnúmero tulee näkyviin taajuuden vasemmalle puolelle.



Vihje

- Voit esiviritellä enintään 30 asemaa (esiviritysnumerot P01 - P30).

Huomautus

- Esiviritetyt kanavat numeroidaan ja lajitellaan aina pienimmästä taajuudesta suurimpaan.

Esiviritettyjen radioasemien poistaminen

1 Valitse poistettavan taajuuden esiviritysnúmero.

2 Paina ▶ II-painiketta ja pidä sitä alhaalla.

3 Valitse ”OK” painamalla I-painiketta ja vahvasta valinta painamalla ▶ II-painiketta.

Esiviritetty radioasema poistetaan ja seuraava asema tulee näkyviin.


Esiviritetyn radioaseman poiston peruuttaminen

Valitse ”Cancel” vaiheessa **3**, ja vahvasta sitten valinta painamalla

▶ II-painiketta.

Vastaanottoherkkyyden asettaminen (Scan Sens)

Kun valitset radioasemia ”FM Auto Preset” - (📶 sivu 60) tai ”Manuaalinen viritys” -toiminnon avulla (📶 sivu 61), FM-viritin saattaa etsiä ylimääräisiä asemia, koska vastaanottoherkkyys on liian suuri. Valitse tällöin asetukseksi ”Scan Sens Low” (Matala vastaanottoherkkyys). Oletusasetus on ”Scan Sens High” (Korkea vastaanottoherkkyys).

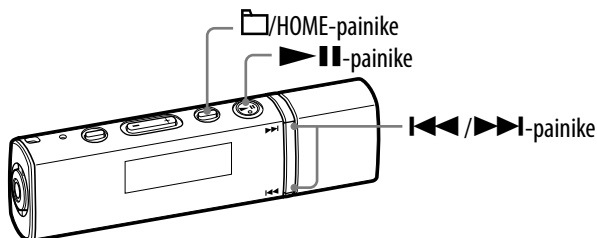

- 1** Paina 📁/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse ⚙️ (Settings) painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶||-painiketta.
- 3** Valitse "Scan Sens>" painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶||-painiketta.
- 4** Valitse "Scan Sens Low" painamalla ◀◀/▶▶-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶||-painiketta.

Vastaanottoherkkyyden oletusasetuksen palauttaminen


Valitse ”Scan Sens High” vaiheessa **4**, ja vahvista sitten valinta painamalla ▶||-painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina 📁/HOME-painiketta.

Mono- ja stereoäänen vaihtaminen (Mono/Auto)

Jos FM-vastaanotossa on kohinaa, valitse asetukseksi ”Mono”. Näin soittimesta kuuluvat äänet tulevat monofonisina. Jos valitset asetukseksi ”Auto”, vastaanottotilaa vaihdellaan tulevan signaalin laadun mukaan stereo- ja monoäänen välillä. Oletusasetus on ”Auto”.

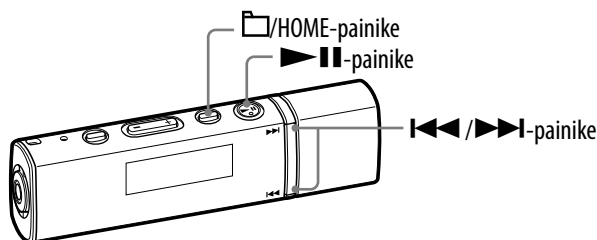

- 1** Paina /HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes HOME-valikko tulee näkyviin.
- 2** Valitse (Settings) painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 3** Valitse ”Mono/Auto>” painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.
- 4** Valitse ”Mono” painamalla /▶▶I-painiketta ja vahvista valinta painamalla ▶II-painiketta.

Automaattiasetuksen palauttaminen

Valitse ”Auto” vaiheessa **4**, ja vahvista sitten valinta painamalla ▶II-painiketta.

Edelliseen valikkoon palaaminen

Paina /HOME-painiketta.

Soittimen akun lataaminen

Soittimen akku ladataan, kun soitin liitetään käynnissä olevaan tietokoneeseen.

Kun jäljellä olevan akun varauksen ilmaisin näyttää näytössä **Full**, lataus on valmis (latausaika on noin 60 minuuttia*).

Kun soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, se on ladattava täyteen (arvoon **Full** jäljellä olevan akun varauksen määrästä, joka näkyy näytössä).

* Tämä on keskimääräinen latausaika, kun akun virta on vähäinen ja ”USB Bus Powered” -asetus (☞ sivu 51) on ”High-Power 500mA” huoneenlämmössä. Latausaika vaihtelee akussa olevan varauksen ja akun kunnon mukaan. Jos akkua ladataan alhaisissa lämpötiloissa, latausaika pitenee. Lataaminen kestää pidempään myös silloin, jos soittimeen siirretään äänitiedostoja latauksen aikana.

Akun jäljellä olevan varauksen näyttö

Näytössä näkyvä akun kuvake (☞ sivu 11) muuttuu alla kuvatulla tavalla. Katso tietoja akun kestosta ☞ sivulta 94.



Akun virta vähenee akun kuvakkeen näyttämällä tavalla. Jos näyttöön tulee teksti ”LOW BATTERY”, soitinta ei voi käyttää. Siinä tapauksessa lataa soittimen akku liittämällä soitin tietokoneeseen.

Huomautuksia

- Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 - 35 °C.
- Akku voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se on käytetty loppuun. Tämä luku vaihtelee riippuen soittimen käyttötavoista.
- Näytössä oleva akun keston ilmaisin esittää vain arvion akun jäljellä olevan varauksen määrästä. Esimerkiksi ilmaisimen yksi musta osuus ei välttämättä aina vastaa täysin yhtä neljäsosaa akun jäljellä olevasta varauksesta.
- Kun soitin on yhteydessä tietokoneeseen, ”DATA ACCESS” (Tietoja käytetään) -teksti tulee soittimen näyttöön. Älä irrota soitinta tietokoneesta, kun ”DATA ACCESS” on näkyvissä, etteivät siirrettävät tiedot tuhoudu.
- Soittimen ohjainpainikkeita ei voi käyttää, kun soitin on liitetty tietokoneeseen.
- Jotkin tietokoneeseen liitetyt USB-laitteet saattavat häiritä soittimen toimintaa.
- Emme takaa akun lataamisen onnistumista itse koottujen tai muokattujen tietokoneiden käytön yhteydessä.

Akun keston pidentäminen

Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voit säästää akun virtaa ja käyttää soitinta pidempään.

Siirtyminen virransäästötilaan

Jos pysäytät toiston tai FM-lähetysten (vain NW-E013F/E015F/E016F) vastaanoton painamalla ►||-painiketta, sen jälkeen kun ”POWER OFF” -teksti on tullut näyttöön, näyttö sammuu ja soitin siirtyy muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti virransäästötilaan. Laite kuluttaa virransäästötilassa hyvin vähän virtaa.

Näytön automaattinen sammutus

Akkuvirtaa voi säästää asettamalla soittimen näytön sammumaan tietyn ajan jälkeen, kun soitinta ei käytetä (noin 15 sekuntia). Katso virransäästöohje kohdasta ”Näytön siirtäminen virransäästötilaan (Power Save Mode)” (🔗 sivu 52).

Näytön kirkkauden säätäminen

Näytön kirkkauden säätäminen alhaisimmalle asetukselle ”Brightness” (Kirkkaus) -asetuksen avulla säästää akkua, kun näyttö on päällä (🔗 sivu 54).

Äänenlaadun asettaminen pois käytöstä

Kun äänenlaadun ja -voimakkuuden asetuksiksi, kuten ”Sound” (Ääni) (🔗 sivu 28), ”VPT” (🔗 sivu 33), ”Clear Stereo” (🔗 sivu 34) ja ”Dynamic Normalizer” (Äänenvoimakkuuden dynaaminen normalisointi) (🔗 sivu 35) on määritetty ”OFF” (Ei käytössä), soittimen akun varaus kestää pidempään.

Huomioitavaa, kun laite on liitetty tietokoneeseen

Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan, soittimen akku ei lataudu, vaikka soitin on liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä. Sen sijaan soitin jatkaa akun virrankäyttöä normaalisti.

Kappaleen tiedostomuodon ja bittinopeuden asettaminen

Soittoaika vaihtelee, koska soitettavien äänitiedostojen muoto ja bittinopeus voivat vaikuttaa akun varaukseen.

Esimerkiksi ATRAC-muodossa olevia 132 Kt/s -nopeuden tiedostoja voidaan toistaa täydellä latauksella noin 30 tuntia, mutta 128 Kt/s -nopeuden WMA-tiedostoja vain noin 24 tuntia. Lisätietoja on kohdassa ”Akun kesto aika (jatkuva toisto)” (🔗 sivu 94). Tarkka soittoaika täydestä latauksesta vaihtelee soittimen käyttötapojen ja käyttöpaikan olosuhteiden mukaan.

Huomautus

- Älä jätä soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan, koska soitin saattaa purkaa tietokoneen akun tyhjäksi.

Tiedostomuoto ja bittinopeus

Tiedostomuoto

Kappaleen tiedostomuodolla tarkoitetaan tässä tapaa, jolla SonicStage tallentaa kappaleen äänitiedot, kun kappaleita tuodaan SonicStage-ohjelmaan Internetistä tai CD-äänilevyiltä.

Yleisimpiä tiedostomuotoja ovat mm. MP3, WMA ja ATRAC.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International Organization for Standardization) MPEG-työryhmä.

MP3-tekniikalla voidaan pakata äänitiedostoja jopa kymmenesosaan tavallisten CD-äänilevyjen kappaleiden koosta.

WMA: WMA (Windows Media Audio) on Microsoft Corporationin kehittämä yleinen äänenpakkaustekniikka. WMA-muotoisten tiedostojen äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) on yleinen nimitys, jolla viitataan ATRAC3- ja ATRAC3plus-muotoihin. ATRAC3 on äänenpakkaustekniikka, jonka tuottama äänenlaatu on korkea ja jossa käytetään suuria pakkauskertoimia. ATRAC3-tekniikalla voidaan pakata äänitiedostoja jopa kymmenesosaan tavallisten CD-äänilevyjen kappaleiden koosta. ATRAC3plus on ATRAC3-tekniikan kehittyneempi versio, jolla äänitiedostoja voidaan pakata jopa kahdeskymmenesosaan tavallisten CD-äänilevyjen kappaleiden koosta.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. AAC-muotoisten tiedostojen äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.

Linear-PCM: Linear-PCM on äänentallennusmuoto, jossa ei käytetä digitaalista pakkausta. Tallentamalla musiikin tässä muodossa voit nauttia CD-äänilevyjen tasoisesta äänestä.

Bittinopeus

Bittinopeudella tarkoitetaan tiedon määrää, jota tarvitaan jokaisen äänitiedoston sekunnin tallentamiseen. Suurempi bittinopeus mahdollistaa yleensä paremman äänenlaadun, mutta vaatii enemmän tallennustilaa.

Jatkuu ↓

Bittinopeuden, äänenlaadun ja tallennuskoon suhde

Suurempi bittinopeus tuottaa yleensä paremman äänenlaadun, mutta ajaltaan samanpituiset kappaleet vievät enemmän tilaa, jolloin soittimeen ei mahdu yhtä paljon kappaleita.

Pienempää bittinopeutta käytettäessä soittimeen voidaan tallentaa enemmän kappaleita, mutta heikommalla äänenlaadulla.

Katso tarkempia tietoja tuetuista äänitiedostomuodoista ja bittinopeuksista  sivuilta 92 ja 93.

Huomautus

- Jos kappale tuodaan CD-levyltä SonicStage-ohjelmaan pienellä bittinopeudella, kappaleen äänenlaatua ei voi parantaa valitsemalla suuremman nopeuden, kun kappale siirretään SonicStage-ohjelmasta soittimeen.

Kappaleiden soittaminen ilman taukoja

Jos kappaleet tuodaan SonicStage-ohjelmaan ja siirretään soittimeen ATRAC-muodossa, ne voidaan soittaa soittimessa jatkuvana virtana ilman kappaleiden välisiä taukoja.

Jos esimerkiksi soittimeen siirrettävässä albumissa on pitkä live-esityksen nauhoitus, jossa kappaleiden välillä ei ole taukoja, myös soitin voi toistaa nauhoituksen ilman taukoja, kun kappaleet tuodaan SonicStage-ohjelmaan ATRAC-muodossa ja siirretään sitten soittimeen.

Huomautus

- Jotta kappaleet voidaan toistaa ilman taukoja, kaikki kappaleet on siirrettävä SonicStage-ohjelmaan yhtenä albumina samassa ATRAC-muodossa.

Kappaleen tietojen tuominen soittimeen

Kun kappaleita tuodaan CD-levyltä SonicStage-ohjelmaan, SonicStage hakee automaattisesti kappaleiden tiedot (albumin nimen, esittäjän nimen ja kappaleen nimen) CD-tietokantapalvelusta (CDDb, Gracenote CD DataBase) Internetistä veloitukselta.

Kun kappaleet siirretään soittimeen, kyseiset tiedot siirretään niiden mukana. Kun tiedot on liitetty kappaleisiin, voit käyttää soittimen erilaisia edistyneitä hakutoimintoja.

Huomautus

- Joidenkin CD-levyjen kappaleetietoja ei välttämättä voi hakea Internetistä. Jos jonkin kappaleen tietoja ei löydy Internet-tietokannasta, voit kirjoittaa tiedot manuaalisesti ja muokata niitä SonicStage-ohjelmistossa. Tarkempia tietoja kappaleiden tietojen muokkaamisesta on SonicStage-ohjeessa.

Muiden kuin äänitiedostojen tallentaminen

Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi tallentaa tietoja tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos soitin on liitetty tietokoneeseen, soittimen muisti näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa tunnuksella ”WALKMAN” tai ”Siirrettävä levy”.

Huomautuksia

- Älä käytä SonicStage-ohjelmaa ja Windowsin Resurssienhallintaa samanaikaisesti, jos siirrät tietoja soittimen flash-muistiin.
- Siirrä äänitiedostot aina SonicStage-ohjelman avulla soittimeen. Windowsin Resurssienhallinnan kautta siirrettyjä äänitiedostoja ei voi soittaa soittimessa.
- Älä irrota laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia, kun siirrät tietoja tietokoneen ja soittimen välillä, koska siirrettävät tiedot voivat vahingoittua.
- Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos haluat alustaa soittimen sisäisen flash-muistin, suorita alustus soittimella (🔧 sivu 57).

Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen

Soittimen laiteohjelmisto on mahdollista päivittää. Näin soittimeen voi lisätä uusia toimintoja asentamalla siihen uusin mahdollinen laiteohjelmisto. Tarkempia tietoja laiteohjelmistosta ja sen asentamisesta on seuraavissa Web-sivustoissa:

Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadassa asuvat asiakkaat: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Euroopassa asuvat asiakkaat: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Etelä-Amerikassa asuvat asiakkaat: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Muissa maissa/muilla alueilla asuvat asiakkaat: <http://www.css.ap.sony.com>

Vientimallin hankkineet asiakkaat: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Lataa tietokoneeseen päivitysohjelma edellä mainitusta Web-sivustosta.**
 - 2 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä päivitysohjelma.**
 - 3 Päivitä soittimen laiteohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.**

Laiteohjelmiston päivitys on valmis.


Vianmääritys

Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

1 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.

2 Paina RESET-painiketta pienellä neulalla tai muulla vastaavalla esineellä.

Jos painat RESET-painiketta samalla kun käytät soitinta, soittimeen tallennetut tiedot ja asetukset saattavat tuhoutua.

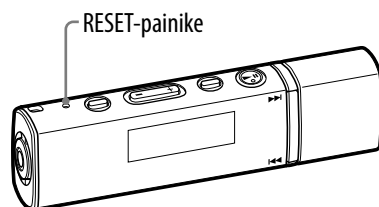

3 Tarkista, onko ongelmasta tietoja SonicStage-ohjeessa.

4 Tarkista, onko ongelmasta tietoja jossakin Web-tukisivustossa.

Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadassa asuvat asiakkaat: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Euroopassa asuvat asiakkaat: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Etelä-Amerikassa asuvat asiakkaat: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Muissa maissa/muilla alueilla asuvat asiakkaat: <http://www.css.ap.sony.com>

Vientimallin hankkineet asiakkaat: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Toiminto

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Ääntä ei kuulu.	• Äänenvoimakkuus on nollassa. → Lisää äänenvoimakkuutta (☞ sivu 8). • Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan. → Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (☞ sivu 9). • Kuulokkeiden pistoke on likainen. → Puhdista pistoke pehmeällä, kuivalla liinalla. • Soittimen sisäiseen flash-muistiin ei ole tallennettu äänitiedostoja. → Jos näkyviin tulee teksti ”NO DATA” (Ei tietoja), siirrä äänitiedosto(t) tietokoneesta.
Kappaleita ei voida toistaa.	• Kappaleet on siirretty tietokoneesta soittimeen jollain muulla tavalla kuin mukana toimitetun SonicStage-ohjelmiston avulla. → Siirrä kappaleet mukana toimitetulla SonicStage-ohjelmistolla. • Akun varaus on loppu. → Lataa akku kokonaan täyteen (☞ sivu 66). → Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta.

Käyttö (jatkuu)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Kuuluu kohinaa.	- Jokin muu laite, kuten esimerkiksi soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja. → Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä. - CD-levyiltä tai muista tallenteista tuodut äänitiedostot ovat vaurioituneet. → Liitä soitin tietokoneeseen, poista kohisevat kappaleet SonicStage-ohjelmiston avulla ja tuo sekä siirrä ne uudelleen soittimeen. Kun tuot äänitiedostoja, sulje kaikki muut sovellukset, jotta voit estää tiedostojen vaurioitumisen.
Painikkeet eivät toimi.	- HOLD-kytkin on asetettu nuolen suuntaan (▷) → Työnnä HOLD-kytkintä nuolen vastaiseen suuntaan (☞ sivu 10). - Soittimeen on tiivistynyt kosteutta. → Anna soittimen kuivua muutama tunti. - Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä. → Lataa akku liittämällä soitin tietokoneeseen (☞ sivu 66). → Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta (☞ sivu 74).
Toisto ei pysähdy.	Tässä soittimessa toiston keskeyttämisellä ja pysäyttämällä ei ole eroa. Kun painat ► -painiketta, tulee näkyviin ja toisto pysähtyy/keskeytyy.
Soitin ei toimi.	- Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä. → Lataa akku liittämällä soitin tietokoneeseen (☞ sivu 66). → Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta (☞ sivu 74).
Siirrettyjä kappaleita ei löydy.	- Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu Windowsin Resurssienhallinnan avulla. → Alusta soittimen muisti soittimen oman ”Format” (Alusta) -valikon (☞ sivu 57) kautta. - Soitin on irroitettu tietokoneesta tiedonsiirron aikana. → Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta soittimen sisäinen flash-muisti ”Format”-valikon avulla (☞ sivu 57).
Äänenvoimakkuus on liian alhainen.	”AVLS” on käytössä. → Poista AVLS käytöstä (☞ sivu 44).
Kuulokkeiden oikeasta kuulokkeesta ei kuulu ääntä tai oikean stereokanavan ääni kuuluu molemmista kuulokkeista.	- Kuulokkeiden pistoke ei ole työnnetty pohjaan saakka. → Jos kuulokkeita ei ole liitetty oikein, ääni ei ehkä kuulu kunnolla. Työnnä kuulokkeiden pistoke kuulokeliitäntään, kunnes se napsahtaa paikalleen (☞ sivu 9).

Käyttö (jatkuu)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Toisto pysähtyy äkillisesti.	• Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä. → Lataa akku liittämällä soitin tietokoneeseen (🔌 sivu 66).
Soitinta ei voi alustaa.	• Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä. → Lataa akku liittämällä soitin tietokoneeseen (🔌 sivu 66).

Näyttö

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Nimen kohdalla näkyy "□".	• Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää soittimessa. → Nimeä kappale uudelleen SonicStage-ohjelmassa käyttämällä asianmukaisia merkkejä.
Ilmoitus tulee näyttöön.	• Katso soittimen ilmoitusten luettelo (🔌 sivu 81).

Virta

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Akun käyttöaika on lyhyt.	• Käyttölämpötila on alle 5 °C. → Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. • Akun latausaika ei riitä. → Lataa akkua, kunnes Full tulee näkyviin. → Lataa akkua pidempään, jos USB-liitännän (USB Bus Powered) virta-asetus on "Low-Power 100mA" (🔌 sivu 66). • Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voit säästää akun virtaa ja käyttää soitinta pidempään (🔌 sivu 67). • Akku on vaihdettava. → Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitin ei pysty lataamaan akkua.	• USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. → Irrota soitin ja liitä se sitten uudelleen. • Akkua ladataan ympäristössä, jonka lämpötila ei ole alueella 5 °C - 35 °C. → Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 °C - 35 °C. • Tietokoneeseen ei ole kytketty virta. → Kytke virta tietokoneeseen. • Tietokone siirtyy lepo- tai valmiustilaan. → Herätä tietokone lepo- tai valmiustilasta.
Soittimen virta sammuu automaattisesti.	• Soittimen virta sammuu automaattisesti, jos se jää pysäytystilaan muutaman sekunnin ajaksi. → Kytke virta soittimeen painamalla mitä tahansa painiketta.
Akun lataaminen päättyy hyvin nopeasti.	• Jos akku on lähes täynnä latauksen alkaessa, täyden latauksen saavuttamiseen kuluu vain hyvin lyhyt aika.

Yhteys tietokoneeseen ja SonicStage-ohjelmistoon

Ongelma	Syy ja ratkaisu
SonicStage-ohjelmistoa ei voi asentaa.	• Tietokoneen käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva SonicStage-ohjelmiston kanssa. → Tarkista järjestelmävaatimukset (☞ sivu 95). • Windows-sovelluksia on yhä käynnissä. → Jos asennus käynnistetään muiden ohjelmien ollessa käynnissä, saattaa tapahtua virhe. Näin voi käydä, jos tietyt ohjelmat, kuten virustorjuntaohjelmat, käyttävät paljon järjestelmän resursseja. • Tietokoneen kiintolevyllä ei ole riittävästi vapaata tilaa. → Vapaata tilaa tarvitaan vähintään 200 megatavua. Poista tietokoneen kiintolevyllä tarpeettomia tiedostoja. • Et ole kirjautunut sisään ”Administrator” (Järjestelmänvalvoja) -tunnuksella. → Jos tietokoneeseen ei kirjauduta ”Administrator” (Järjestelmänvalvoja) -oikeuksin, SonicStage-ohjelmiston asennus saattaa epäonnistua. Varmista, että olet kirjautunut sisään ”Administrator” -oikeuksilla. • Asennus vaikuttaa olevan keskeytetty, ja asennusikkunan taustalla on valintaikkuna. → Pidä Alt-näppäintä painettuna, ja paina sitten Tab-näppäintä. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita, kun valintaikkuna tulee näkyviin.
Näyttöön tulee virheilmoitus asennuksen aikana.	• Varmista, että tietokoneesi käyttöjärjestelmää voi käyttää soittimen kanssa (☞ sivu 95).
Asennus ei käynnisty automaattisesti, kun mukana toimitettu CD-ROM-levy asetetaan tietokoneeseen.	• Ohjattu asennustoiminto ei välttämättä käynnisty automaattisesti, kun CD-ROM-levy asetetaan tietokoneeseen. Asennustoiminnon automaattinen käynnistys riippuu tietokoneen käyttöjärjestelmässä määritetyistä asetuksista. → Avaa CD-ROM-levy napsauttamalla sen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella Windowsin Resurssienhallinnassa, ja kaksoisnapsauta sitten SetupSS.exe-ohjelman kuvaketta. Asennuksen päävalikko tulee näyttöön.
Tietokoneen näytössä oleva etenemispalkki ei liiku asennuksen aikana. Tietokoneessa oleva yhteyden merkkivalo ei ole palanut useaan minuuttiin.	• Asennus jatkuu normaalisti, odota. Asennus voi kestää 30 minuuttia tai enemmän käytössä olevasta järjestelmästä riippuen.
SonicStage ei käynnisty.	• Tietokoneen järjestelmäympäristön asetukset ovat muuttuneet esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmän päivityksen vuoksi.

Yhteys tietokoneeseen/SonicStage-ohjelmaan (jatkuu)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Jotkut SonicStage-ohjelmiston toiminnot ovat rajoitettuja.	• Jos et ole kirjautunut tietokoneeseen järjestelmänvalvojana, jotkin ohjelmiston toiminnoista ovat rajoitettuja. Varmista, että kirjaudut tietokoneeseen järjestelmänvalvojana.
"USB CONNECT" (USB-yhteys) -teksti ei tule näkyviin, kun soitin on liitetty tietokoneeseen.	• Soittimen USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. → Irrota soitin ja liitä se sitten uudelleen. • USB-keskitin on käytössä. → Soitinta ei ehkä voi liittää tietokoneeseen USB-keskitimen kautta. Liitä soitin suoraan tietokoneen USB-porttiin. • Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta. • Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa. → Irrota USB-kaapeli, odota muutama minuutti ja liitä se tietokoneeseen uudelleen. Jos ongelma ei häviä, irrota soitin tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen ja liitä sitten soitin uudelleen tietokoneeseen. • Soittimen USB-liitäntän (USB Bus Powered) asetus on "High-Power 500mA". → Aseta "USB Bus Powered" -asetukseksi "Low-Power 100mA" (☞ sivu 51). • SonicStage-ohjelmiston asennus epäonnistui. → Asenna ohjelmisto uudelleen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä. Kaikki aiemman asennuksen aikana tallennetut kappaleet ovat käytettävissä myös uuden SonicStage-asennuksen jälkeen.
Tietokone ei tunnista siihen liitettyä soitinta.	• Soittimen USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. → Irrota soitin ja liitä se uudelleen. • USB-keskitin on käytössä. → Soitinta ei ehkä voi liittää tietokoneeseen USB-keskitimen kautta. Liitä soitin suoraan tietokoneen USB-porttiin. • Tietokoneen USB-portti saattaa olla vioittunut. Liitä soittimen USB-kaapeli tietokoneen toiseen USB-porttiin.

Yhteys tietokoneeseen/SonicStage-ohjelmaan (jatkuu)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Äänitiedostoja ei voi siirtää tietokoneesta soittimeen.	• Soittimen USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein. Varmista, että ”DATA ACCESS”- tai ”USB CONNECT”-teksti näkyy soittimen näytössä. → Irrota soitin ja liitä se uudelleen. • Soittimen sisäisessä flash-muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa. → Liitä soitin tietokoneeseen ja vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomat kappaleet SonicStage-ohjelmiston avulla. • Soittimeen on siirretty jo yli 65 535 kappaletta tai yli 8 192 soittoluetteloa tai siihen yritetään siirtää soittoluetteloa, jossa on yli 999 kappaletta. • Kappaleita, joiden soittoaikaa tai soittokertoja on rajoitettu, ei ehkä voi siirtää tekijänoikeussyistä. Lisätietoja kunkin äänitiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta. • CD-levyiltä yms. tietokoneeseen tuotuja WMA- ja AAC-tiedostoja, jotka on tuotu muilla tavoin kuin SonicStage-ohjelmistolla, ei voida siirtää, koska ne eivät ole SonicStage-yhteensopivia. • Soittimella on virheellisiä tiedostoja. → Siirrä tärkeät tiedostot takaisin tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston avulla ja alusta soitin (☞ sivu 57). • Et käytä mukana toimitettua SonicStage-ohjelmistoa. → Asenna mukana toimitettu SonicStage-ohjelmisto. • CD-levyiltä tai muista tallenteista tuodut äänitiedostot ovat vaurioituneet. → Liitä soitin tietokoneeseen, poista vahingoittuneet kappaleet SonicStage-ohjelmiston avulla ja tuo sekä siirrä ne uudelleen soittimeen. Kun tuot äänitiedostoja, sulje kaikki muut sovellukset, jotta voit estää tiedostojen vaurioitumisen.
Vain joitakin kappaleita voi siirtää soittimeen.	• Soittimen sisäisessä flash-muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa. → Liitä soitin tietokoneeseen ja vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomat kappaleet SonicStage-ohjelmiston avulla. • Soittimen muistiin on tallennettu muita kuin äänitiedostoja. → Vapauta tilaa siirtämällä muut tiedostot tietokoneeseen.
Äänitiedostoja ei voi siirtää soittimesta takaisin tietokoneeseen.	• Siirron kohteena oleva tietokone ei ole sama kuin josta kappaleet siirrettiin alun perin soittimeen. → Kappaleet voidaan siirtää takaisin vain siihen tietokoneeseen, josta ne on siirretty soittimeen. Jos kappaleita ei voi siirtää takaisin tietokoneeseen ja haluat poistaa kappaleet soittimesta, valitse kappaleet SonicStage-ohjelmistossa ja poista ne napsauttamalla -kuvaketta. • Äänitiedostot on poistettu tietokoneesta, josta ne siirrettiin soittimeen. → Äänitiedostoja ei voi siirtää takaisin tietokoneeseen, jos kappale poistetaan tietokoneesta, josta kappaleet ovat siirretty soittimeen.

Yhteys tietokoneeseen/SonicStage-ohjelmaan (jatkuu)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on kytketty tietokoneeseen.	• USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli on käytössä. → Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskitimen tai USB-jatkokaapelin avulla. Liitä soitin suoraan tietokoneen USB-porttiin.

FM-viritin (vain NW-E013F/E015F/E016F)

Ongelma	Syy ja ratkaisu
FM-lähetys ei kuulu kunnolla.	• Vastaanotettavaa taajuutta ei ole viritetty kohdalleen. → Valitse taajuus manuaalisesti vastaanoton parantamiseksi (☞ sivu 61).
Vastaanotto on heikko ja äänenlaatu huono.	• Radiosignaali on heikko. → Kuuntele radiota lähellä ikkunaa, koska signaali saattaa heiketä rakennusten tai ajoneuvojen sisällä. • Kuulokejohdon pituus ei riitä. → Kuulokejohto toimii antennina. Vedä johto mahdollisimman suoraksi.
Radiolähetyksessä on häiriöitä.	• Jokin muu laite, kuten esimerkiksi soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja. → Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä.

Muut ongelmat

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Äänimerkkejä ei kuulu soitinta käytettäessä.	• Soittimen ”Beep” (Äänimerkki) -asetus on ”Beep OFF” (Ei käytössä). → Aseta ”Beep” -asetukseksi ”Beep ON” (Käytössä) (☞ sivu 45).
Soitin lämpenee.	• Soitin saattaa tuntua lämpimältä akun latauksen aikana tai heti latauksen jälkeen. Soitin saattaa myös lämmetä, kun siihen siirretään suuri määrä tietoa. Lämpeneminen on normaalia, ja siitä ei tule huolestua. Anna soittimen jäähtyä hetken ajan.
Päivämäärä- ja aika-asetukset on nollattu.	• Jos soitinta ei ole käytetty hetkeen akun varauksen loppumisen jälkeen, päivämäärä- ja aika-asetukset ovat saattaneet tyhjentyä. → Tämä ei ole merkki viasta. Lataa akkua, kunnes Full tulee näkyviin (☞ sivu 66), ja aseta sitten soittimen päivämäärä- ja aika-asetukset uudelleen (☞ sivu 46).

Ilmoitukset

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimeen näyttöön tulee ilmoitus.

Ilmoitus	Merkitys	Ratkaisu
ACCESS	Ilmoitus tulee näkyviin, kun soittimen USB-kaapeli irrotetaan tietokoneesta tai kun soittimen alkuperäiset asetukset palautetaan ”Reset All Settings”-toiminnon avulla (🔧 sivu 56), tai soitin nollataan (🔧 sivu 74).	Tämä ei ole virheilmoitus. Odota, kunnes ilmoitus poistuu näytöstä.
AVLS (vilkkuu)	”AVLS”-toiminto on käytössä, ja äänenvoimakkuus ylittää määritetyn rajan.	Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista ”AVLS”-toiminto käytöstä (🔧 sivu 44).
CANNOT PLAY	• Soitin ei voi toistaa tiettyjä tallennusmuodoltaan yhteensopimattomia tiedostoja. • Siirto on keskeytetty väkisin.	Jos kappale, jota ei voi soittaa, ei ole tarpeellinen, voit poistaa sen soittimen sisäisestä flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔧 sivu 84).
DATA ACCESS	Sisäänrakennettua flash-muistia käytetään.	Odota, että käyttö päättyy. Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun soittimen sisäistä flash-muistia käytetään.
DRM ERROR	Tekijänoikeuksia suojaava toiminto on havainnut luvattoman jakelutiedoston.	Siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta sisäänrakennettu flash-muisti. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔧 sivu 84).

Jatkuu ↓

Ilmoitus	Merkitys	Ratkaisu
EXPIRED	Soittimessa yritetään soittaa kappaletta, jonka toistossa on aikarajoitus.	Jos kappale, jota ei voi soittaa, ei ole tarpeellinen, voit poistaa sen soittimen sisäisestä flash-muistista. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔍 sivu 84).
FILE ERROR	• Tiedostoa ei voi lukea. • Tiedosto on epänormaali.	Siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔍 sivu 84).
FORMAT ERROR	Soittimen sisäinen flash-muisti alustettiin tietokoneessa.	Alusta soittimen muisti soittimen ”Format”-valikosta. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔍 sivu 84).
HOLD	Soitinta ei voi käyttää, koska HOLD-kytkin on HOLD-asennossa.	Jotta voit käyttää soitinta, työnnä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan (🔍 sivu 10).
LOW BATTERY	Akun varaustila on alhainen.	Lataa akku (🔍 sivu 66).
MEMORY ERROR	Sisäisessä flash-muistissa on ongelma.	Siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin ”Format”-valikosta. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔍 sivu 84). Jos ilmoitus tulee uudestaan näkyviin, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NO DATA	Sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole äänitiedostoja.	Jos soittimen muistissa ei ole äänitiedostoja, siirrä niitä soittimeen SonicStage-ohjelmiston avulla.

Ilmoitus	Merkitys	Ratkaisu
NO DATABASE	Soitin irrotettiin tietokoneesta äänitiedostojen siirron aikana.	Tiedot voidaan palauttaa SonicStage-ohjelmiston avulla. Jos tietoja ei palauteta, siirrä normaali äänitiedosto takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin. Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista” (🔗 sivu 84).
NO ITEM	Valitussa kohteessa ei ole kappaletta.	Siirrä äänitiedostot SonicStage-ohjelman avulla.
PRESET FULL	Kaikki 30 esiviritettyä asemapaikkaa ovat jo käytössä.	Voit määrittää enintään 30 esiviritettyä radioasemaa. Jos haluat määrittää muita asemia, poista ensin tarpeettomat asemat (🔗 sivu 63), ja määritä sen jälkeen haluamasi asemat.
SIMPLE MODE	• Liitit soittimen laitteeseen, joka ei ole tietokone ja johon kappaleita voidaan siirtää, ja sitten irrotit soittimen laitteesta. • SonicStage-ohjelmiston älykäs toiminto on poistettu käytöstä, koska liitit soittimen SonicStage-ohjelmistoon, ja sitten irrotit sen.	Tämä ei ole virhe. Odota, kunnes ilmoitus poistuu näytöstä. Tässä tapauksessa kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
SYSTEM ERROR	Laitteistossa on ongelma.	Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
UPDATE ERROR	Soitin ei voi päivittää laiteohjelmistoa.	Toimi tietokoneen näytössä näkyvien ohjeiden mukaan ja päivitä laiteohjelmisto uudelleen.
USB CONNECT	Soitin on liitetty tietokoneeseen.	Tämä ei ole virhe. Voit käyttää soitinta SonicStage-ohjelman avulla, mutta et voi käyttää soittimen painikkeita.

Epänormaalien tietojen poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista

Jos soittimen näyttöön tulee teksti "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" tai "NO DATABASE", osassa tai kaikissa soittimen sisäiseen flash-muistiin tallennetuissa tiedoissa on ongelma.

Poista toistokelvottomat tiedot seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage-ohjelmisto.**
- 2 Jos olet jo selvittänyt, missä tiedoissa ongelmia on, poista tiedot SonicStage-ohjelmiston avulla.**
- 3 Jos ongelma jatkuu, siirrä kaikki ongelmattomat tiedot takaisin tietokoneeseen SonicStage-ohjelmistolla, kun soitin on liitettynä tietokoneeseen.**
- 4 Irrota soitin tietokoneesta ja alusta soittimen sisäinen flash-muisti "Format"-valikosta (🔧 sivu 57).**

SonicStage-ohjelmiston asennuksen poistaminen

Poista ohjelmisto tietokoneesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1 Valitse "Käynnistä" – "Ohjauspaneeli".^{*1}

2 Kaksoisnapsauta "Lisää tai poista sovellus".^{*2}

3 Valitse "Nykyiset asennetut ohjelmat" -luettelosta "SonicStage X.X" ja valitse "Poista".^{*3}

Seuraa näyttöön tulevia ohjeita ja käynnistä tietokone uudelleen.

Asennuksen poisto on valmis tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

^{*1} Valinta on "Asetukset" – "Ohjauspaneeli", jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 Professional.

^{*2} Valinta on "Muuta tai poista", jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 Professional. Valinta on "Poista ohjelman asennus" tai "Ohjelmat ja toiminnot", jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista.

^{*3} Windows Vista -käyttöjärjestelmässä valinta on "Poista asennus".

Huomautus

- Kun SonicStage-ohjelmisto asennetaan, asennetaan samanaikaisesti myös "OpenMG Secure Module". Älä poista "OpenMG Secure Module" -ohjelmaa, koska muut ohjelmat saattavat käyttää sitä.

Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta. Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet

Ilmoitus EU:n direktiivejä soveltavissa maissa asuville asiakkaille

Tuoteturvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta sekä radio- ja telepäätelaitteita koskevien EU:n direktiivien mukaan tämän laitteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japani. Valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.

Huolto- ja takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisessä huolto- tai takuuasiakirjassa annettuihin osoitteisiin.

Varotoimet

Tietoja turvallisuudesta

- Älä yhdistä soittimen liittimiä toisiinsa muilla metalliosilla siten, että seurauksena on oikosulku.
- Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos se vuotaa. Soittimeen saattaa jäädä akkunestettä, joten ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos akku on vuotanut. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä, sillä tämä saattaa johtaa sokeutumiseen. Huuhdo silmäsi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
Jos nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese se pois välittömästi. Jos et pese sitä, se saattaa aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos akusta vuotanut neste aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja, hakeudu lääkäriin.
- Älä kaada vettä tai sijoita mitään esineitä soittimen päälle. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos näin käy, sammuta soitin välittömästi, irrota soitin tietokoneesta ja ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony-huoltokeskukseen.
- Älä heitä soitinta tuleen.
- Älä pura tai muuta laitetta itse. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Jätä ladattavien akkujen vaihto, soittimen sisäiset tarkastukset ja korjaukset lähimmän Sony-jälleenmyyjän tai Sony-huoltokeskuksen tehtäväksi.

Tietoja asentamisesta

- Älä sijoita mitään painavaa esinettä soittimen päälle tai kohdista siihen voimakkaita iskuja. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai soitin voi vahingoittua.
- Älä käytä soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle. Soittimen väri voi muuttua, soitin voi vääntyä tai se voi vahingoittua.
- Älä jätä soitinta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
- Älä jätä soitinta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle.
- Älä jätä soitinta epävakaalle tai kaltevalle alustalle.
- Jos soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
- Vältä soittimen kotelon vääntyminen ja toimintahäiriöt noudattamalla alla olevia varotoimia soittimen käytön aikana.
 - Älä istuudu, jos soitin on takataskussasi.



- Vältä laittamasta soitinta pussiin siten, että kuulokkeet on käärittynyt sen ympärille, ja sitten kohdistamasta pussiin voimakkaita iskuja.



- Älä päästä vettä soittimeen. Soitin ei ole vesitiivis.

Muista noudattaa alla olevia varotoimia.

- Varo pudottamasta soitinta tiskialtaaseen tai muuhun paikkaan, jossa on vettä.
- Älä käytä soitinta kosteissa olosuhteissa tai huonolla ilmalla, kuten vesi- tai lumisateessa.
- Älä kastele soitinta.

Jos kosket soittimeen kosteilla käsillä tai asetat soittimen kosteisiin vaatteisiin, se saattaa kastua, mikä voi aiheuttaa soittimen toimintahäiriöitä.



- Kun irrotat kuulokkeet soittimesta, varmista, että pidät kiinni kuulokepistokkeesta irrottaessasi sen. Kuulokejohdon voimakas vetäminen saattaa aiheuttaa vaurioita johdolle.

Tietoja kuumenemisesta

Soitin saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään yhtäjaksoisesti.

Tietoja kuulokkeista

Liikenneturvallisuus

Vältä kuulokkeiden käyttöä tarkkaavaisuutta vaativissa tilanteissa.

Kuulovaurioiden estäminen

Älä kuuntele musiikkia liian suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.

Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti, etenkin jos käytät kuulokkeita. Lisää äänenvoimakkuutta asteittain, jotta voimakas ääni ei vahingoita korviasi.

Muiden huomioon ottaminen

Pida äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.

Varoitus

Jos soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi. Jos laitteen mukana toimitetut kuulokkeet aiheuttavat allergisia reaktioita, lopeta niiden käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Tietoja käytöstä

- Jos käytät kantohihnaa (myydään erikseen), varo, ettei se jää kiinni kulkiessasi ohittamiisi esineisiin. Varo myös, ettet heilauta soitinta kantohihnan varassa ja törmää muihin ihmisiin.
- Noudata kuulutusten ohjeita ja vältä käyttämästä laitetta lentokoneessa nousun ja laskeutumisen aikana.

Tietoja LCD-näytöstä

- Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti. Näyttöön saattaa ilmestyä väriläikkiä tai LCD-paneeli saattaa vaurioitua.
- Jos soitinta käytetään viileässä ympäristössä, näytössä saattaa esiintyä kaksoiskuvia. Tämä ei ole merkki viasta.
- Jos soitinta käytetään viileässä tai kuumassa ympäristössä, näytön kontrastissa saattaa esiintyä eroja.

Tietoja puhdistamisesta

- Puhdista soittimen kotelo esim. silmälasien puhdistamiseen tarkoitettulla pehmeällä liinalla.
- Jos soitin likaantuu pahasti, puhdista se veteen tai mietoon pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa kotelon pintaa.
- Varo päästämästä vettä soittimen sisään liittimen lähellä olevasta aukosta.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.

Jos sinulla on soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tietoja ohjelmistosta

- Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
- SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
- Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen. SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
- Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.

- Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Erikielisten tekstien näkyminen oikein SonicStage-ohjelmistossa vaihtelee tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän kielen mukaan. Siksi on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.
 - Kaikkien kielten näkemistä oikein SonicStage-ohjelmistossa ei voida taata.
 - Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
- Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että käyttäjä tuntee Windows-käyttöjärjestelmän perustoiminnot.

Katso tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöä koskevat tiedot vastaavista oppaista.

Tietoja näyteäänitiedostoista*

Soittimeen on esiasennettu näyteäänitiedostoja. Voit poistaa kyseiset äänitiedostot SonicStage-ohjelmiston avulla.

Jos poistat näyteäänitiedostot, et voi palauttaa niitä. Emme voi toimittaa korvaavia tiedostoja.

* Joitakin näytetiedostoja ei ole asennettu kaikissa maissa tai alueilla.

- Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
- Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
- Soittimen ohjelmistoissa näkyvän tekstin tyyppi ja merkit eivät ehkä näy näytössä oikein. Tämä voi johtua:
 - Liitetyn soittimen ominaisuuksista.
 - Soittimen epänormaalia toiminnasta.
 - Sisältötiedot ovat kirjoitettu kielellä tai merkistöllä, jota soitin ei tue.

Tietoja asiakastuen Web-sivustoista

Jos sinulla on tätä tuotetta koskevaa kysyttävää, käy seuraavilla Web-sivustoilla.

Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadassa asuvat asiakkaat: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Euroopassa asuvat asiakkaat: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Etelä-Amerikassa asuvat asiakkaat: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Muissa maissa/muilla alueilla asuvat asiakkaat: <http://www.css.ap.sony.com>

Vientimallin hankkineet asiakkaat: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Tietoja tekijänoikeuksista

- SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows ja Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa tai muilla alueilla.
- Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
- IBM ja PC/AT ovat International Business Machines -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Macintosh on Apple Inc.:n tavaramerkki.
- Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Yhdysvaltojen ja kansainväliset patentit ovat lisensoitu Dolby Laboratoriesilta.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja [®] ei ole käytetty tässä käyttöoppaassa.

Tämä tuote on Microsoft Corporationin tiettyjen immateriaalioikeuksien suojaama. Kyseisen tekniikan jakelu tai käyttö tämän tuotteen käytön ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai sen tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.

Ohjelma ©2007 Sony Corporation

Asiakirja ©2007 Sony Corporation

Tekniset tiedot

Äänen pakkaustekniikka (tuetut bittinopeudet ja näytteenottotaajuuudet ^{*1)})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 - 320 kt/s muuttuva bittinopeus, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
32 - 192 kt/s muuttuva bittinopeus, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 - 352 kt/s (nopeudella 66^{*3}, 105^{*3}, ATRAC3: 132 Kt/s), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
16 - 320 kt/s muuttuva bittinopeus^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1 411 kt/s, 44,1 kHz

^{*1} Näytteenottotaajuus ei vastaa kaikkia enkoodereita.

^{*2} Tekijänoikeussuojattuja WMA- ja AAC-tiedostoja ei voi toistaa.

^{*3} SonicStage-ohjelmistolla ei voi tehdä ATRAC3-muotoista CD-tallennetta nopeudella 66/105 kt/s.

^{*4} Epätavalliset tai ei-taatut bittinopeudet otetaan huomioon näytteenottotaajuuden mukaan.

Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (liikiarvo)

Aika-arviot perustuvat ATRAC, MP3- tai Linear-PCM-muodossa olevaan siirrettyyn tai tallennettuun 4-minuuttiseen kappaleeseen.

Muiden toistettavien äänitiedostojen kappalemäärät ja toistoajat voivat olla ATRAC-, MP3- tai Linear-PCM-muodoista poikkeavia.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Bittinopeus	Kappaleita	Aika	Kappaleita	Aika
48 kt/s	685	45 tuntia 40 min.	1 350	90 tuntia 00 min.
64 kt/s	510	34 tuntia 00 min.	1 000	66 tuntia 40 min.
66 kt/s	500	33 tuntia 20 min.	995	66 tuntia 20 min.
96 kt/s	340	22 tuntia 40 min.	680	45 tuntia 20 min.
128 kt/s	255	17 tuntia 00 min.	515	34 tuntia 20 min.
132 kt/s	250	16 tuntia 40 min.	495	33 tuntia 00 min.
160 kt/s	205	13 tuntia 40 min.	410	27 tuntia 20 min.
192 kt/s	170	11 tuntia 20 min.	340	22 tuntia 40 min.
256 kt/s	125	8 tuntia 20 min.	255	17 tuntia 00 min.
320 kt/s	100	6 tuntia 40 min.	205	13 tuntia 40 min.
352 kt/s	94	6 tuntia 10 min.	185	12 tuntia 20 min.
1 411 kt/s (Linear-PCM)	23	1 tunti 30 min.	47	3 tuntia 00 min.

NW-E016/E016F		
Bittinopeus	Kappaleita	Aika
48 kt/s	2 700	180 tuntia 00 min.
64 kt/s	2 000	133 tuntia 20 min.
66 kt/s	2 000	133 tuntia 20 min.
96 kt/s	1 350	90 tuntia 00 min.
128 kt/s	1 000	66 tuntia 40 min.
132 kt/s	1 000	66 tuntia 40 min.
160 kt/s	820	54 tuntia 40 min.
192 kt/s	685	45 tuntia 40 min.
256 kt/s	515	34 tuntia 20 min.
320 kt/s	410	27 tuntia 20 min.
352 kt/s	375	25 tuntia 00 min.
1 411 kt/s (Linear-PCM)	94	6 tuntia 10 min.

Tila (Käyttäjän käytettävissä oleva tila)*¹

NW-E013/E013F: 1 Gt (Noin 968 Mt = 1 015 726 080 tavua)

NW-E015/E015F: 2 Gt (Noin 1,89 Mt = 2 035 974 144 tavua)

NW-E016/E016F: 4 Gt (Noin 3,79 Gt = 4 075 716 608 tavua)

*¹ Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.

Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.

Lähtöteho (kuulokkeet)

- Lähtöteho
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz (tiedostoa toistettaessa, yksisignaalin menetelmällä mitattaessa)

FM-viritin

- Esiviritys
30 esivirityspaikkaa
- FM-taajuusalue (vain NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 - 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenni

Kuulokkeiden lanka-antenni

Käyttöliittymä

Kuulokkeet: Stereo mini

Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)

Käyttölämpötila

5 - 35 °C

Virtalähde

- Sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku
- USB-virta (tietokoneesta soittimen USB-kaapelin kautta)

Latausaika

USB-lataus

Noin 60 minuuttia

Akun kesto (jatkuva toisto)*¹

*¹ Kun ”Power Save Mode” (Virransäästötila) (🔊 sivu 52) -asetukseksi on määritetty ”Save ON Super” (Super-virransäästötila), ja ”Sound” - (🔊 sivu 28), ”VPT” - (🔊 sivu 33), ”Clear Stereo” - (🔊 sivu 34) tai ”Dynamic Normalizer” (🔊 sivu 35) -toiminnot on poistettu käytöstä. Akun kesto vaihtelee lämpötilan ja laitteen käyttötavan mukaan.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Soittimen tila		
Toisto: ATRAC, 132 kt/s	Noin 30 tuntia	Noin 30 tuntia
Toisto: ATRAC, 128 kt/s	Noin 27 tuntia	Noin 27 tuntia
Toisto: ATRAC, 48 kt/s	Noin 28 tuntia	Noin 28 tuntia
Toisto: MP3 128 kt/s	Noin 28 tuntia	Noin 28 tuntia
Toisto: WMA 128 kt/s	Noin 24 tuntia	Noin 24 tuntia
Toisto: AAC 128 kt/s	Noin 28 tuntia	Noin 28 tuntia
Toisto: Linear-PCM 1 411 kt/s	Noin 25 tuntia	Noin 25 tuntia
FM-lähetystä vastaanottaessa	—	Noin 10 tuntia

Näyttö

Kolmirivinen LCD-värinäyttö

Mitat (l/k/s, muita osia ei ole laskettu mukaan)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Mitat (l/k/s)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Paino

Noin 29 g

Jatkuu ↓

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset (soitin)

- Tietokone
IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, johon on asennettu yksi seuraavista Windows-käyttöjärjestelmistä:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 tai uudempi)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 tai uudempi)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 tai uudempi)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 tai uudempi)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 tai uudempi)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 tai uudempi)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate
 Ei ole yhteensopiva käyttöjärjestelmien 64-bittisen versioiden kanssa.
 Muita kuin yllä mainittuja käyttöjärjestelmiä ei tueta.
- Suoritin: Pentium III 450 MHz tai nopeampi (Windows Vista: Pentium III 800 MHz tai nopeampi)
- RAM-muisti: 128 Mt tai enemmän (Windows Vista: 512 Mt tai enemmän)
- Kiintolevyasema: Vähintään 200 Mt vapaata levytilaa (suositus vähintään 1,5 Gt)
 Tarvittava tila saattaa olla ilmoitettua suurempi käyttöjärjestelmän version mukaan.
 Musiikkitiedostoja varten on varattava lisää tilaa.
- Näyttö:
 - Näytön tarkkuus: 800 × 600 pikseliä (tai enemmän) (suositus 1 024 × 768 tai enemmän)
 - Värityyppi: High Color (16-bittinen) (tai korkeampi) (SonicStage-ohjelmiston toiminta voi häiriintyä, jos asetus on 256 väriä tai vähemmän.)
- CD-ROM-asema (joka tukee Digital Music CD -levyjen WDM-toistoa)
 CD-levyjen luomiseen tai levyjen varmuuskopioiden tekemiseen tarvitaan CD-R/RW-asema.
- Äänikortti
- USB-portti (nopea USB-yhteys on suositeltava)
- Internet Explorer 5.5 tai uudempi on oltava asennettuna.
- CD Data Base (CDDB)- tai Electronic Music Distribution (EMD)- palvelun käyttöön tarvitaan Internet-yhteys.

Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata, vaikka ne olisivat yllä mainittujen järjestelmävaatimusten mukaisi.

Seuraavat ympäristöt eivät tue toimintaa:

- Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
- Alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivityksen seurauksena syntyneet ympäristöt
- Monikäynnistysympäristöt
- Moninäyttöympäristöt
- Macintosh

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Hakemisto

Symbolit

🎧 (Albumi).....	37
👤 (Esittäjä).....	37
🎧 (Esittäjä/Albumi)	37
🎵 (Favorite 100).....	11
📁 (Kansio).....	27
🎵 (Genre)	37
📁 (Playlists)	11
📁 (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year)	37
🔊 1 (Soita uudelleen 1 kappale).....	27
🔊 (Kaikkien uudelleensoitto)	27
🔊 📁 (Kansion uudelleensoiton)...	27
🔊 SHUF (Kaikkien kappaleiden satunnaissoitto)	27
🔊 📁 SHUF (Kansion satunnaissoitto)	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Aika-asetus.....	46
Aikatiedot.....	39
Akku.....	66, 67, 94
Akun lataaminen	66
Albumi	23
All Songs (Kaikki kappaleet).....	6, 12
Alusta (Palauta)	57
Artist Link Shuffle (Esittäjän linkitys -satunnaissoitto)	18
Asemien esiviritys	61
Asennuksen poistaminen.....	85
Asetukset	6
ATRAC.....	68, 92
AVLS (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä)	44

B

Beep (äänimerkki).....	45
Bittinopeus	68, 92
Brightness (Kirkkaus)	54

C

Clear Bass (Kirkas basso)	28
Clear Stereo (Kirkas stereoääni)	34
Clock (Kello)	39
Contrast (Kontrasti).....	53

D

Date Disp Type (Päivämäärän näytön tyyppi)	49
Display Mode (Näyttötila).....	38
Dynamic Normalizer (Äänenvoimakkuuden dynaaminen normalisointi)	35

E

Equalizer (Taajuuskorjain)	29, 31
Esittäjä.....	22

F

Favorite 100 (100 suosituinta)	15
FM	6, 59
FM Auto Preset (FM-asemien automaattinen esiviritys)	60
Format (Muoto).....	68

G

Genre (Tyyli).....	18, 24
--------------------	--------

H

HOLD-kytkin.....	10
HOME-painike	8
HOME-valikko	6

I

Ilmoitukset	81
Information (Tieto).....	55
Intelligent Shuffle (Älykäs satunnaissoitto)	6, 17

J

Jacket Mode (Kansikuvatila)	40
Jacket Search (Kansikuvahaku)	6, 26
Jäljellä oleva akun varaus	66

K

Kansiotila	8, 27, 37
Kappaleen tiedot	71
Kappalejärjestys	36
Kuulokkeet	7, 88

L

Laiteohjelmisto	73
Levyn kansikuva	11, 26, 40
Linear-PCM	68, 92

M

Manuaalinen viritys	61
Manual Volume (Manuaalinen äänenvoimakkuus)	41
Mono/Auto (Monoääni/ Automaattinen)	65
MP3	68, 92
Muistikapasiteetti	93
My Favorite Shuffle (Omien suosikkikappaleiden satunnaissoitto)	17

N

Nykyisen ajan asettaminen	46
Näyttö	11

O

Ohje	3
------------	---

P

Palauta (Alusta)	57
Pikakelaus eteenpäin	9
Pikakelaus taaksepäin	9
PLAY MODE (Soittotila)	27
Playlist Select (Soittoluettelon valinta)	6, 13
Playlists (Soittoluettelot)	13
Power Save Mode (Virransäästötila)	52
Preset Volume (Esiasetettu äänenvoimakkuus)	42, 43
Päivitys	73
Päivämäärä-aika	46, 49, 50

R

Radio	59
Recent Transfers (Viimeksi siirretyt)	16
Release Year (Julkaisuvuosi)	25, 37
RESET (Soittimen tehdasasetusten palauttaminen)	74
Reset All Settings (Kaikkien asetusten palauttaminen)	56
Resurssienhallinta	72

S

Sarjanumero	7, 55
Satunnaissoitto	17, 27
Scan Sens (Tarkistuksen herkkyys)	64
Search (Haku)	6, 21
albumin perusteella	23
esittäjän perusteella	22
julkaisuvuoden perusteella	25
kappaleen nimen perusteella	21
tyylilajin perusteella	24
Set Date-Time (Päivämäärän ja ajan asettaminen)	46
Siirtäminen	3
SonicStage	3, 77, 85
Sort (Lajittele)	36
Sound (Ääni)	28
Sports Shuffle (Urheilusatunnaissoitto)	20

T

Tiedot.....	84
Tietokone.....	3, 95
Time Disp Type (Ajan näyttötyyppi)	50
Time Machine Shuffle (Aikakonesatunnaissoitto).....	19
Toistettava alue.....	27
Toisto.....	9, 11

U

USB Bus Powered (USB-yhteyden asetus).....	51
Uudelleensoitto.....	27

V

Vianmäärittäminen.....	74
Viritin.....	59
Virransäästötila.....	9, 67
Virta.....	9, 67, 76
VOL+/- -painike	8
Volume Limit (Äänenvoimakkuuden rajoitus)	44
Volume Mode (Äänenvoimakkuustila)	41
VPT (Äänen eloisuuden parantaminen).....	33

W

Windowsin Resurssienhallinta	72
WMA	68, 92

Ä

Äänen esiasetus.....	28
Äänenlaatu	28, 29, 31
Äänenvoimakkuus.....	8, 35, 41