

SONY®



Brugervejledning

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Om vejledningerne


Med afspilleren følger Quick Start Guide og denne brugervejledning i PDF-format med Troubleshooting og Precautions. Endvidere kan du efter installation af SonicStage-softwaren fra den medfølgende cd-rom se Hjælp til SonicStage.

- I Quick Start Guide beskrives opsætning og grundlæggende funktioner, hvormed du kan importere sange til en computer, så du kan overføre dem til afspilleren og afspille dem.
- I afsnittet Precautions finder du vigtige oplysninger, der skal forebygge ulykker.
- I afsnittet Troubleshooting beskrives symptomer, årsager og løsninger, når der er problemer med afspilleren.
- Denne brugervejledning indeholder beskrivelser af standard- og avancerede funktioner, så du kan få fuld glæde af afspilleren og udføre fejlfinding ved problemer.
- SonicStage Help (Hjælp til SonicStage) indeholder oplysninger om brug af SonicStage-softwaren (🔍 side 3).

Gennemgang af brugervejledningen

Brug af knapperne i brugervejledningen

Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne af denne vejledning, for at gå til Indholdsfortegnelse, Oversigt over menuen HOME (HJEM) eller Indeks.

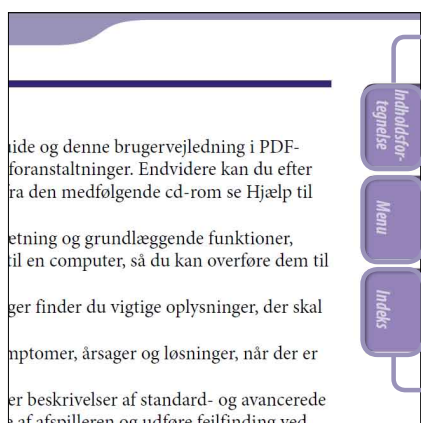

Springer til indholdsfortegnelsen

Find det, du søger, på en oversigt over emner i vejledningen.

Springer til oversigten over menuen HOME (HJEM)

Find det, du søger, på en oversigt over punkter i afspillerens menu.

Springer til indekset

Find, hvad du søger, i en oversigt over søgeord, der er nævnt i vejledningen.



Tip

- Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen, i menuoversigten eller i indekset.
- Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på en sidehenvisning (f.eks. 🔍 side 4) på de enkelte sider.

Tip (Fortsættes)

- Hvis du vil søge efter en henvisningsside ved hjælp af søgeord, skal du i Adobe Reader klikke på menuen "Rediger", vælge "Søg" for at åbne navigeringsvinduet, indtaste søgeordet i tekstfeltet Søg og derefter klikke på "Søg".
- Når du først er på en anden side, kan du gå til den forrige eller næste side ved at klikke på knappen  eller  i bunden af Adobe Reader-skærmen.
- Betjeningen kan være forskellig afhængigt af din version af Adobe Reader.

Ændring af sideopsætning

Med knapperne nederst i Adobe Reader-skærmen kan du vælge, hvordan siderne skal vises.



Enkel side

Siderne vises én ad gangen. Når du anvender rullefunktionen, skifter visningen til forrige eller næste side.



Fortløbende

Siderne vises i kontinuerlig rækkefølge. Når du anvender rullefunktionen, ruller de forrige eller næste sider kontinuerligt op eller ned.



Fortløbende – modstående

To sider vises ved siden af hinanden, og hvert par er en del af en kontinuerlig rulning. Når du anvender rullefunktionen, ruller de forrige eller næste sidepar kontinuerligt op eller ned.



Modstående

To sider vises ved siden af hinanden. Når du anvender rullefunktionen, skifter visningen til forrige eller næste sidepar.

Brug af SonicStage Help (Hjælp til SonicStage)

Se SonicStage Help for at få oplysninger om brug af SonicStage, f.eks. import af sange i computeren og overførsel af sange til afspilleren.

- 1 Klik på "Help" (Hjælp) – "SonicStage Help", mens SonicStage kører.**
Hjælp åbnes.

Bemærk

- I SonicStage Help kaldes afspilleren "ATRAC Audio Device".

Indholdsfortegnelse

Oversigt over menuen HOME	6
Medfølgende tilbehør	7
Dele og kontroller	8

Afspilning af sange

Afspilning af sange (All Songs)	12
---------------------------------------	----

Afspilning af sanglister

(Playlist Select)	13
Afspilningslister med sange, der er oprettet i SonicStage (Playlists)	13
Afspilning af sange fra 100 favoritsange (Favorite 100)	15
Afspilning af sange fra de senest overførte album (Recent Transfers)	16

Afspilning af sange i vilkårlig

rækkefølge (Intelligent Shuffle)	17
Afspilning af dine 100 favoritsange i vilkårlig rækkefølge (My Favorite Shuffle)	17
Afspilning af sange i en genre, der minder om den valgte kunstner, i vilkårlig rækkefølge (Artist Link Shuffle)	18
Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig rækkefølge (Time Machine Shuffle)	19
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode (Sports Shuffle)	20

Søgning efter sange (Search)

Søgning efter sange efter sangnavn (Song)	21
Søgning efter sange efter kunstner (Artist)	22
Søgning efter sange efter album (Album)	23
Søgning efter sange efter genre (Genre)	24
Søgning efter sange efter udgivelsesår (Release Year)	25

Søgning efter album efter omslag

(Jacket Search)	26
-----------------------	----

Ændring af afspilningstilstanden

(PLAY MODE)	27
-------------------	----

Indstillinger

Indstilling af lyd kvaliteten (Sound)

Valg af lyd kvaliteten (Equalizer • Clear Bass)	28
Ændring af lyd kvaliteten (Equalizer)	29
Indstilling af EQ Custom-værdier	31

Sådan gøres lyden mere livlig (VPT)

Lytning til musik med klar stereolyd

(Clear Stereo)	34
----------------------	----

Justering af lydstyrken

(Dynamic Normalizer)	35
----------------------------	----

Ændring af sangrækkefølgen (Sort)

Ændring af displaytilstand

(Display Mode)	38
----------------------	----

Indstilling af visning af omslaget ON/OFF (Jacket Mode)

Indstilling af lydstyrken

(Volume Mode)	41
Indstilling til en manuel lydstyrke (Manual Volume)	41
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke (Preset Volume)	42
Indstilling af en forudindstillet lydstyrkeværdi	43

Begrænsning af lydstyrken

(AVLS (Volume Limit))	44
-----------------------------	----

Deaktivering af biplyden (Beep)

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt

(Set Date-Time)	46
Valg af det aktuelle klokkeslæt	46
Manuel indstilling af det aktuelle klokkeslæt	48

Indstilling af datoformatet

(Date Disp Type)	49
------------------------	----

Indstilling af tidsformatet

(Time Disp Type)	50
------------------------	----

Ændring af indstillingen USB-tilslutning (USB Bus Powered)

Indstilling af strømbesparelse

(Power Save Mode)	52
-------------------------	----

Indstilling af displayets

kontrastforhold (Contrast)	53
----------------------------------	----

Indstilling af displayets lysstyrke

(Brightness)	54
--------------------	----

Visning af oplysninger om afspilleren

(Information)	55
---------------------	----

Nulstilling til fabriksindstillinger

(Reset All Settings)	56
----------------------------	----

Formatering af hukommelsen

(Format)	57
----------------	----

Fortsættes ↓

Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/ E016F)

Sådan hører du FM-radio	59
1 Skift til FM-tuneren	59
2 Automatisk forudindstilling af radiostationer (FM Auto Preset)	60
3 Valg af radiostationer	61
Forudindstilling af ønskede radiostationer	63
Sletning af forudindstillede radiostationer	63
Indstilling af modtagelsen (Scan Sens).....	64
Skift mellem mono/stereo (Mono/Auto).....	65

Avancerede funktioner

Genopladning af afspilleren	66
Maksimering af batteriets levetid	67
Hvad er format og bithastighed?	68
Afspilning af sange uden pauser.....	70
Hvordan importeres sangoplysninger til afspilleren?	71
Lagring af andre data end lydfile	72
Opgradering af afspillerens firmware.....	73

Fejlfinding

Fejlfinding.....	74
Meddelelser	81
Afinstallation af SonicStage.....	85

Andre oplysninger

Sikkerhedsforanstaltninger	87
Om copyright.....	91
Specifikationer	92
Indeks.....	96


Bemærk

- Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det land/område, hvor du har købt afspilleren.


Oversigt over menuen HOME

Du kan få vist menuen HOME ved at trykke på og holde knappen /HOME på afspilleren nede.

Menuen HOME er udgangspunktet for at starte afspilningen af lyd, søge efter sange og ændre indstillinger som de følgende.

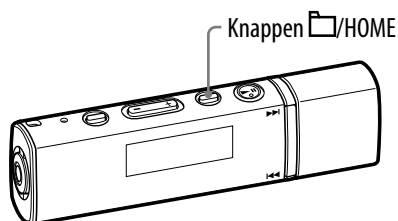

Menuen HOME*¹

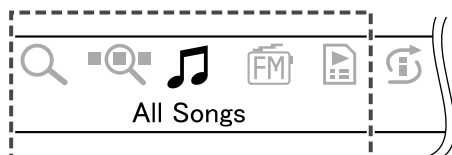

*¹ 5 af de 7 ikoner vises på displayet med det aktuelle valg i midten. Det aktuelle ikon skifter afhængigt af den funktion, du bruger. Hvis du trykker på knappen  , kan du vælge et ikon. Tryk på knappen  for at bekræfte valget.

(Search) 21

- Song 21
- Artist 22
- Album 23
- Genre 24
- Release Year 25

(Jacket Search) 26

(All Songs) 12

(FM)*² 59

(Playlist Select) 13

- Playlists 13
- Favorite 100 15
- Recent Transfers 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle 17
- Artist Link Shuffle 18
- Time Machine Shuffle 19
- Sports Shuffle 20

(Settings)

- Sound 28
 - Equalizer 29
 - VPT 33
- Clear Stereo 34
- Sort 36
- Jacket Mode 40
- Display Mode 38
- Scan Sens*² 64
- Mono/Auto*² 65
- FM Auto Preset*² 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time 46
 - Date Disp Type 49
 - Time Disp Type 50
 - Power Save Mode 52
 - Dynamic Normalizer 35
 - AVLS 44
 - Volume Mode 41
 - Beep 45
 - Information 55
 - Initialize
 - Reset All Settings 56
 - Format 57
 - USB Bus Powered 51
 - Contrast 53
 - Brightness 54

*² kun NW-E013F/E015F/E016F.

Medfølgende tilbehør

Kontroller tilbehøret i pakken.

- ☐ Hovedtelefoner (1)
- ☐ Cd-rom^{*1} (1)
 - SonicStage-software
 - Brugervejledning (PDF-fil)
- ☐ Quick Start Guide (1)
- ☐ Precautions (1)
- ☐ Troubleshooting (1)

^{*1} Forsøg ikke på at afspille denne cd-rom i en lyd-cd-afspiller.


Om serienummeret

Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering. Nummeret findes bag på afspilleren.

Du kan også kontrollere serienummeret på denne afspiller (🔍 side 55).

Dele og kontroller

Front

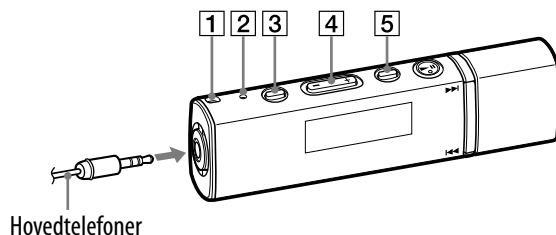

1 Hul til strop

Anvendes til montering af en strop (sælges separat).

2 Knappen RESET

Nulstiller afspilleren, når du trykker på knappen RESET med f.eks. enden af en kuglepen (☞ side 74).

3 Knappen PLAY MODE/SOUND^{*1}

Skifter afspilningstilstanden (☞ side 27).

Tryk på denne knap, og hold den nede for at ændre lydkvalitetsindstillingen (☞ side 28).

4 Knappen VOL+^{*2}/–

Regulerer lydstyrken.

5 Knappen /HOME^{*1}

Når du trykker på denne knap under afspilning eller i pausetilstand, kan du skifte mellem tilstandene Song og Mappe. I tilstanden Song springer afspilleren til begyndelsen af sangen. I tilstanden Mappe springer afspilleren til begyndelsen af albummet/kunstneren.


Tryk på denne knap, og hold den nede for at få menuen HOME vist.

Fortsættes ↓

^{*1} Funktioner, som er markeret med ○ i nærheden af knapperne, aktiveres, hvis du trykker på dem.

Ligeledes aktiveres funktioner, som er markeret med ◯ i nærheden af knapperne, hvis du trykker på dem og holder dem nede.

^{*2} Der er berøringsfølsomme punkter. Brug dem som hjælp til brug af knappen.

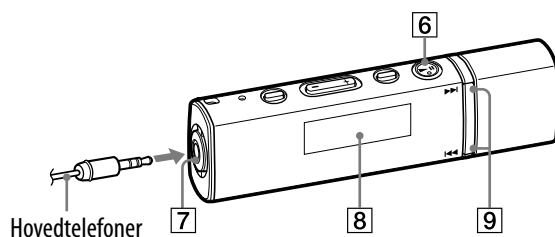

6 Knappen ►||*¹

Starter afspilning af sangen. Når afspilningen starter, vises ► på displayet. Hvis du trykker på knappen ►|| igen, vises ||, og afspilningen går i pausetilstand. Når en menu vises på displayet, skal du bruge denne knap til at bekræfte menupunktet.

Sådan slukker du for afspilleren

Når du holder pause i afspilningen af en sang eller FM-modtagelse (kun NW-E013F/E015F/E016F) ved at trykke på knappen ►||, vises "POWER OFF (SLUK)" på displayet efter et par sekunder, og displayet slukkes automatisk. Herefter går afspilleren i dvaletilstand. Afspilleren bruger meget lidt batteristrøm.

7 Stik til hovedtelefon

Til tilslutning af hovedtelefoner. Sæt stikket ind, indtil det klikker på plads. Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes korrekt, lyder det måske ikke rigtigt.

8 Display

Se ☞ på side 11.


9 Knappen ◀◀/▶▶

Vælger sang, album, kunstner eller menupunkt. Du kan også springe til begyndelsen af sangen/albummet/kunstneren, hurtigt frem eller hurtigt tilbage som følger.

- Tryk på knappen ◀◀ (▶▶):
Springer til begyndelsen af aktuelle (eller næste) sang/album/kunstner.
- Tryk på knappen ◀◀ (▶▶), og hold den nede under afspilning, og slip den ved det ønskede sted i tilstanden Song:
Spoler hurtigt frem (eller hurtigt tilbage) i den aktuelle sang.
- Tryk på knappen ◀◀ (▶▶), og hold den nede kort efter, du er gået til pausetilstand:
Springer til begyndelsen af aktuelle (eller næste) sang/album/kunstner, og hvis den holdes nede længere, fortsætter den til forrige (eller næste) sang/album/kunstner.

*¹ Der er berøringsfølsomme punkter. Brug dem som hjælp ved brug af knapper.

Bagside

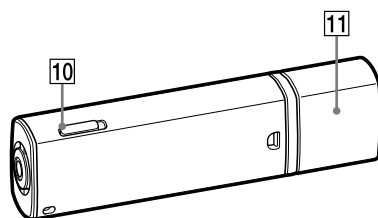

10 Skydeknappen HOLD


Du kan forhindre, at afspilleren betjenes utilsigtet, ved at bruge skydeknappen HOLD, når du bærer den. Når du flytter skydeknappen HOLD i pilens retning (▷), deaktiveres alle betjeningsknapper. Hvis du trykker på knapper, mens funktionen HOLD er aktiveret, vises "HOLD" på displayet. Hvis du flytter skydeknappen HOLD til den modsatte position, frigøres funktionen HOLD.

11 USB-kappe

Fjern USB-kappen, og tilslut afspillerens USB-stik til en USB-port på din computer.

Sådan fjernes USB-kappen


Fjern USB-kappen som vist herunder.

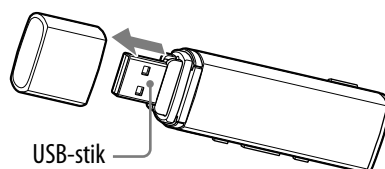

Fortsættes ↓

Display

Valg af Jacket Mode ON (Omslag TIL) (Standardindstilling)

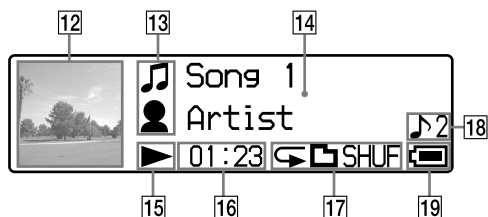

12 Visning af omslag

Viser omslaget til et album, når du har registreret omslaget og overført sange fra SonicStage. Du kan angive, at omslag ikke skal vises (☞ side 40). Du finder oplysninger om, hvordan du registrerer omslag, i SonicStage Help.

13 Indikation med ikon

I tilstanden Song vises 🎵 på den første linje, og på den anden linje vises Ⓞ eller 🎤 svarende til sangrækkefølgen (☞ side 36) på den anden linje.

I tilstanden Mappe vises et ikon for den kategori, der er angivet i sangrækkefølgen (☞ side 36) på den første linje, og Ⓞ eller 🎤 vises på den anden linje.

Når tilstanden Mappe vælges under afspilning af en afspilningsliste (☞ side 13), vises den valgte afspilningsliste (▶: afspilningsliste oprettet af SonicStage 🎵: 100 favoritsange og ◻▶: det senest overførte album) på den første linje.


14 Visning af oplysninger om tekst/grafik

Viser albumtitel, kunstnernavn, sangtitel, aktuel dato og klokkeslæt, meddelelser og menu.

Du kan skifte visningstilstand ved at gå til menuen "Display Mode" (Displaytilstand) (☞ side 38).

Skift displayet til strømsparetilstand, når du ikke bruger afspilleren i et stykke tid (☞ side 52).

Valg af Jacket Mode OFF (Omslag FRA)

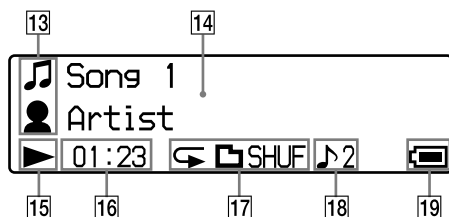

15 Statusindikator for afspilning

Viser den aktuelle afspilningstilstand (▶: afspilning, ||: pause, ◀◀ (▶▶): hurtig tilbagespoling (hurtig fremadspoling), ◀◀ (▶▶): springer til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang).

16 Angivelse af forløbet tid

Viser den forløbne tid.

17 Indikator for afspilningstilstand (PLAY MODE (AFSPILNINGSTILSTAND))

Viser ikonet for den aktuelle afspilningstilstand (☞ side 27). Hvis afspilningstilstanden er indstillet til Normal, vises der ikke et ikon.

18 Indikator for lyd kvalitet

Viser det aktuelle ikon for lyd kvalitet (☞ side 28). Hvis lyd kvaliteten ikke er indstillet, vises der ikke noget ikon.

19 Indikator for resterende batterilevetid


Viser den resterende batterilevetid.



- Hvis du vil have oplysninger om FM-tunerens display (kun NW-E013F/E015F/E016F), skal du se "Sådan hører du FM-radio" (☞ side 59).

Afspilning af sange (All Songs)

De overførte sange i afspilleren afspilles. "All Songs" er som standard indstillet til afspilningstilstand.

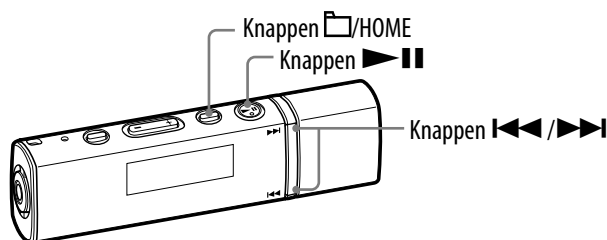

- 1 Tryk på knappen [Folder Icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen [Previous/Next Icon] for at vælge 🎵 (All Songs), og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**

Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke har afspillet en sang, starter afspilningen fra begyndelsen.

Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.

Sådan hopper du til begyndelsen af sangen

Hvis du trykker på knappen [Previous/Next Icon] under afspilning eller pausetilstand, springer afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.

Hvis du trykker på knappen [Folder Icon]/HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og du derefter trykker på knappen [Previous/Next Icon] under afspilning eller pausetilstand, springer afspilleren til begyndelsen af den første sang i den aktuelle (eller næste) sorteringskategori, der er indstillet i sangrækkefølgen (🔗 side 36).




Tip

- Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen PLAY MODE/ SOUND (🔗 side 27).
- Sangene vises i den rækkefølge, du har indstillet i menuen "Sort" (Sorter) (🔗 side 36). Sangene vises i albumrækkefølgen ved standardindstillingen.

Afspilning af sanglister (Playlist Select)

Du kan afspille lister med sange, der er oprettet i SonicStage, som f.eks. dine 100 favoritsange og de senest overførte album.

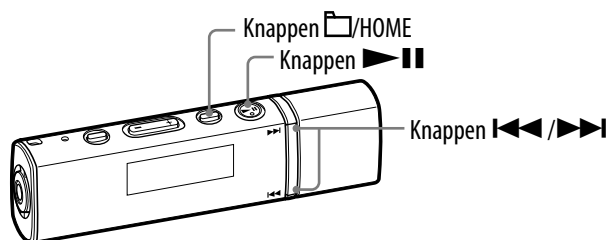

Bemærk

- Når [Playlist Select Icon] (Playlist Select) er valgt, vises 🔍 (Search) og [Jacket Search Icon] (Jacket Search) ikke i menuen HOME.
- Du kan ikke ændre rækkefølgen af sangene på afspilningslisten i menuen "Sort" (🔗 side 36).

Afspilningslister med sange, der er oprettet i SonicStage (Playlists)

Du kan afspille sanglister, der er oprettet i SonicStage. Hvis du ændrer et navn i SonicStage, vises det nye navn på afspilleren. Se Hjælp til SonicStage for at få flere oplysninger.

- 1 Tryk på knappen [Folder Icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen [Previous/Next Icon] for at vælge [Playlist Select Icon] (Playlist Select), og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
- 3 Tryk på knappen [Previous/Next Icon] for at vælge "Playlists", og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**

Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke afspillede en sang, starter afspilningen fra begyndelsen af den afspilningsliste, der er blevet oprettet i SonicStage. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.

Sådan hopper du til begyndelsen af sangen

Hvis du trykker på knappen   under afspilning eller pausetilstand, går afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.

Hvis du trykker på /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og derefter trykker på knappen   under afspilning eller pausetilstand, går afspilleren til begyndelsen af den første sang i den aktuelle (eller næste) afspilningsliste.



Tip

- Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen PLAY MODE/SOUND ( side 27).
- Hvis du vil standse afspilning af afspilningslisten og derefter afspille andre sange end sangene på afspilningslisten, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge  (All Songs) og trykke på knappen  for at starte afspilningen.

Fortsættes ↓

Afspilning af sange fra 100 favoritsange (Favorite 100)

En afspilningsliste, der er oprettet automatisk af SonicStage, afspilles. Når der er forbindelse til SonicStage, opdateres de 100 mest afspillede sange på afspilleren og vises i faldende rækkefølge efter hvor mange gange, de er blevet afspillet.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.

- 2 Tryk på knappen /▶▶▶ for at vælge  (Playlist Select), og tryk derefter på knappen ▶▶▶ for at bekræfte valget.

Oversigten over afspilningslister vises.

- 3 Tryk på knappen /▶▶▶ for at vælge "Favorite 100" (100 favoritsange), og tryk derefter på knappen ▶▶▶ for at bekræfte valget.

Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke har afspillet en sang, starter afspilningen fra begyndelsen. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.

Sådan hopper du til begyndelsen af sangen

Hvis du trykker på knappen  (▶▶▶) under afspilning eller i pausetilstand, går afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.

Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og derefter trykker på knappen  (▶▶▶) under afspilning eller i pausetilstand, går afspilleren til begyndelsen af den første sang i "Favorite 100".



Tip

- De 100 mest afspillede sange opdateres hver gang, du tilslutter afspilleren til SonicStage.
- Hvis det samlede antal afspillede sange på afspilleren er mindre end 100, eller hvis det samlede antal overførte sange er mindre end 100, afspilles alle sange i vilkårlig rækkefølge.
- Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig afspilning, gentag osv. ved at trykke på knappen PLAY MODE/SOUND ( side 27).
- Hvis du vil standse afspilning af afspilningslisten og derefter afspille andre sange end dem på afspilningslisten, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises, vælge  (All Songs) og derefter trykke på knappen ▶▶▶ for at starte afspilningen.

Afspilning af sange fra de senest overførte album (Recent Transfers)

Du kan afspille de senest overførte album.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.

- 2 Tryk på knappen   for at vælge  (Playlist Select), og tryk derefter på knappen   for at bekræfte valget.

Oversigten over afspilningslister vises.

- 3 Tryk på knappen   for at vælge "Recent Transfers" (De seneste overførsler), og tryk derefter på knappen   for at bekræfte valget.

Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke har afspillet en sang, starter afspilningen fra begyndelsen. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.

Sådan hopper du til begyndelsen af sangen

Hvis du trykker på knappen   under afspilning eller i pausetilstand, går afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.


Hvis du trykker på /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og derefter trykker på knappen   under afspilning eller i pausetilstand, går afspilleren til begyndelsen af den første sang i den aktuelle (eller næste) sorteringskategori.

Tip

- Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen PLAY MODE/SOUND ( side 27).
- Hvis du vil standse afspilning af afspilningslisten og derefter afspille andre sange end sangene på afspilningslisten, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge  (All Songs) og trykke på knappen   for at starte afspilningen.

Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge (Intelligent Shuffle)

Afspilleren har fire forskellige tilstande til vilkårlig afspilning (også kaldet shuffle play).

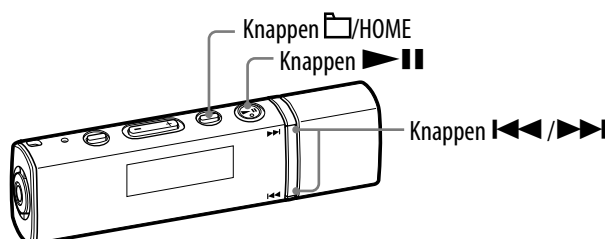

Bemærk

- Afspilningstilstanden skifter automatisk til vilkårlig afspilning under "Intelligent Shuffle" (Vilkårlig rækkefølge).
- Displayet skifter ikke til det, du valgte som "Display Mode" under "Intelligent Shuffle" (☞ side 38).
- Omslaget vises ikke under "Intelligent Shuffle".

Afspilning af dine 100 favoritsange i vilkårlig rækkefølge (My Favorite Shuffle)

Afspilleren vælger de 100 sange, der er blevet spillet mest, og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge.

- 1 Tryk på knappen [Folder Icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse Icon] for at vælge [i] (Intelligent Shuffle), og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
Menuen "Intelligent Shuffle" vises.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse Icon] for at vælge "My Favorite Shuffle" (Favoritsange i vilkårlig rækkefølge), og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
De 100 sange, der er afspillet mest, vælges vilkårligt, og afspilningen begynder.

**Tip**

- Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe og trykker på knappen (), afspilles de 100 mest spillede sange forfra i vilkårlig rækkefølge fra den første sang.
- De 100 mest spillede sange opdateres hver gang, du tilslutter afspilleren til SonicStage.
- Hvis det samlede antal overførte sange i afspilleren er mindre end 100, afspilles alle sange i vilkårlig rækkefølge.
- Hvis du vil standse "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen for at starte afspilningen.

Afspilning af sange i en genre, der minder om den valgte kunstner, i vilkårlig rækkefølge (Artist Link Shuffle)

Afspilleren vælger vilkårligt en kunstner, søger efter sange i lignende genrer (Artist Link Shuffle), og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen for at vælge (Intelligent Shuffle), og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.**
Menuen "Intelligent Shuffle" vises.
- 3 Tryk på knappen for at vælge "Artist Link Shuffle" (Afspilning af sange i en genre, der minder om den valgte kunstner, i vilkårlig rækkefølge), og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.**
Der vælges vilkårligt en kunstner, og sange i en lignende genre afspilles i vilkårlig rækkefølge.

**Tip**

- Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe og trykker på knappen (), vælges en kunstner vilkårligt, og sange i lignende genrer afspilles forfra i vilkårlig rækkefølge fra den første sang.
- Hvis du vil standse "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen for at starte afspilningen.

Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig rækkefølge (Time Machine Shuffle)

Afspilleren vælger vilkårligt et udgivelsesår og afspiller alle de overførte sange fra dette år i vilkårlig rækkefølge.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.

- 2 Tryk på knappen  for at vælge  (Intelligent Shuffle), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Menuen "Intelligent Shuffle" vises.

- 3 Tryk på knappen  for at vælge "Time Machine Shuffle" (Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig rækkefølge), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.

Der vælges et vilkårligt udgivelsesår, og sangene fra dette år afspilles i vilkårlig rækkefølge.



Tip

- Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mape og trykker på knappen , vælges et udgivelsesår vilkårligt, og sange fra dette år afspilles forfra i vilkårlig rækkefølge fra den første sang.
- Hvis du vil standse "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge  (All Songs) og trykke på knappen  for at starte afspilningen.

Fortsættes ↓

Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode (Sports Shuffle)

Afspilleren vælger sange vilkårligt blandt alle overførte sange og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode (mellem 1 og 99 minutter).


- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen  for at vælge  (Intelligent Shuffle), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Menuskærmen "Intelligent Shuffle" vises.
- 3 Tryk på knappen  for at vælge "Sports Shuffle" (Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Skærmen til valg af afspilningstid vises.
- 4 Tryk på knappen  for at vælge afspilningstiden, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte afspilningstid vises, og sangene vælges vilkårligt blandt alle overførte sange og afspilles.
Den forløbne tid vises under afspilning af sangen. Når den angivne tidsperiode udløber, holder afspilleren pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.

Tip

- Når den angivne tidsperiode er udløbet og afspilningen holder pause, og du trykker på knappen  for at genoptage afspilningen, startes afspilningen i vilkårlig rækkefølge i den angivne tidsperiode.
- Hvis du vil annullere "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge  (All Songs) og trykke på knappen  for at starte afspilningen.

Søgning efter sange (Search)

Du kan søge efter sange efter sangtitel, kunstner, album, genre osv.

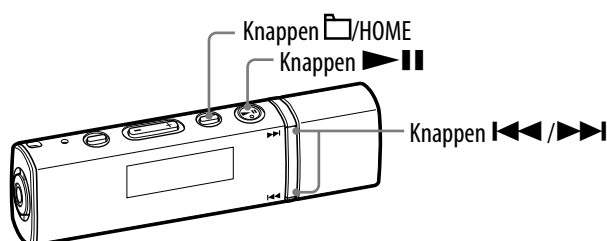

Søgning efter sange efter sangnavn (Song)

Oversigten over sange vises i alfabetisk rækkefølge, numerisk rækkefølge eller i en anden rækkefølge.

- 1 Tryk på knappen [Folder Icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse Icon] for at vælge (Search), og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse Icon] for at vælge "Song>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.
Sanglisterne vises.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse Icon] for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.



Tip

- Afspilningstilstanden (side 27) ændres ikke, når (Search) er aktiveret.

Fortsættes ↓

Søgning efter sange efter kunstner (Artist)

Oversigten over kunstnere vises i alfabetisk rækkefølge, numerisk rækkefølge eller i en anden rækkefølge.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen   for at vælge  (Search), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen   for at vælge "Artist>" (Kunstner), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Kunstnerlisten vises.
- 4 Tryk på knappen   for at vælge en kunstner, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
- 5 Tryk på knappen   for at vælge et album, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Sanglisten for det valgte album vises.
- 6 Tryk på knappen   for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.



Tip

- Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når  (Search) er aktiveret.
- Hvis kunstnernavnet starter med "(mellemrum)" eller "•", ignoreres det første "(mellemrum)" eller "•" ved sortering af kunstnerlisten efter navn.

Fortsættes ↓

Søgning efter sange efter album (Album)

Oversigten over album vises i alfabetisk rækkefølge, numerisk rækkefølge eller i en anden rækkefølge.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge  (Search), og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**
- 3 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Album>", og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**
Albumlisten vises.
- 4 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge et album, og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**
Sanglisten for det valgte album vises.
- 5 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.



Tip

- Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når  (Search) er aktiveret.

Fortsættes ↓

Søgning efter sange efter genre (Genre)

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen  for at vælge  (Search), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
- 3 Tryk på knappen  for at vælge "Genre>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
Genrelisten vises.
- 4 Tryk på knappen  for at vælge en genre, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
Kunstnerlisten for den valgte genre vises.
- 5 Tryk på knappen  for at vælge en kunstner, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
- 6 Tryk på knappen  for at vælge et album, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
Sanglisten for det valgte album vises.
- 7 Tryk på knappen  for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.



Tip

- Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når  (Search) er aktiveret.

Fortsættes ↓

Søgning efter sange efter udgivelsesår (Release Year)

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge  (Search), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**
- 3 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Release Year>" (Udgivelsesår), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**

Oversigten over udgivelsesår vises.
- 4 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge et år, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**

Kunstnerlisten for det valgte udgivelsesår vises.
- 5 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge en kunstner, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**

Sanglisten for den valgte kunstner vises.
- 6 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.**

Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.


**Tip**

- Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når  (Search) er aktiveret.

Søgning efter album efter omslag (Jacket Search)

Du kan søge efter sange efter albummets omslag (jacket picture), når du har registreret albummets omslag og overført sangene fra SonicStage.

Du finder oplysninger om at registrere omslag i SonicStage Help.

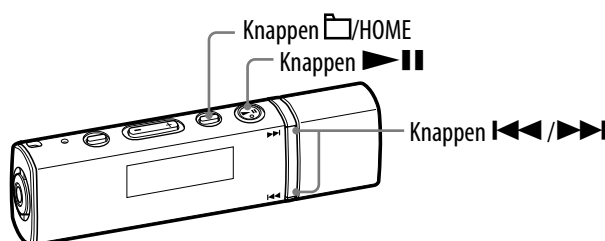

Bemærk

- Rækkefølgen af sange vises altid i albumrækkefølge, når du søger efter sange med (Jacket Search).
- Hvis der ikke er registreret omslag, vises et forudinstalleret billede i afspilleren.
- Omslag, som du har registreret for afspilningslister eller sange, vises ikke på afspilleren.
- Når "Jacket Search" er aktiveret under afspilning af sange, deaktiveres afspilning af tilstanden "All Songs".

1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.

2 Tryk på knappen for at vælge (Jacket Search), og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.

Oversigten med omslag vises, og samtidigt vises den første sang på det valgte album.

Hvis du trykker på knappen , kan du gå et omslag frem eller tilbage ad gangen.

3 Tryk på knappen for at vælge et album, og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.

Afspilningen af den første sang på det valgte album begynder. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.




Tip

- Afspilningstilstanden (side 27) ændres ikke, når (Jacket Search) er aktiveret.

Ændring af afspilningstilstanden (PLAY MODE)

Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, herunder under vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.

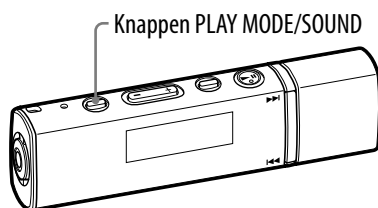

- 1 Tryk på knappen **PLAY MODE/SOUND** gentagne gange for at vælge den ønskede afspilningstilstand.

Oversigt over afspilningstilstande

Afspilningstilstand/Ikon	Beskrivelse
Normal/Intet ikon	Alle overførte sange efter den aktuelle sang afspilles én gang. (Standardindstilling)
Mappe/📁	Alle overførte sange i en sorteringskategori angivet efter sangrækkefølgen (🔍 side 36), herunder den aktuelle sang, afspilles én gang.
Gentag alle/🔁	Alle overførte sange efter den aktuelle sang gentages.
Gentag mappe/🔁📁	Alle overførte sange i en sorteringskategori, der er indstillet i sangrækkefølgen (🔍 side 36), herunder den aktuelle sang, afspilles gentagne gange.
Gentag én sang/🔁 1	Den aktuelle sang gentages.
Gentag alle vilkårligt/🔁 SHUF	Alle overførte sange efter den aktuelle sang gentages i vilkårlig rækkefølge.
Gentag mappe vilkårligt/🔁📁 SHUF	Den aktuelle sang afspilles, og derefter afspilles alle de overførte sange i en sorteringskategori, der er indstillet i sangrækkefølgen (🔍 side 36), herunder den aktuelle sang, i vilkårlig rækkefølge.

Indstilling af lydkvaliteten (Sound)


Du kan forudindstille to indstillinger for lyd kvalitet og skifte mellem dem under afspilning eller i pausetilstand ved at trykke på knappen PLAY MODE/SOUND. Endvidere kan du indstille lyd kvaliteten efter f.eks. musikgenren ved at vælge et emne under "Equalizer". Når du vælger "Clear Bass" (Klar bas), kan du høre klar lyd uden forvrængning. Det anbefales at anvende "Clear Bass" (Klar bas), når du skruer op for lydstyrken eller fremhæver baslyden i "Equalizer".

Valg af lyd kvaliteten (Equalizer • Clear Bass)

Du kan vælge forudindstillede lyd kvaliteter fra enten "Equalizer" eller "Clear Bass" (Klar bas).

Standardindstillinger

Lyd kvalitet (indikation)	Sound 1 (lyd 1) (♪ 1)	Sound 2 (lyd 2) (♪ 2)	Sound OFF (lyd fra) (Ingen)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Fra
Clear Bass (bas)	+1	+3	0

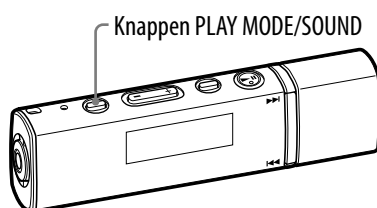


Bemærk

- Du kan ikke ændre indstillingen for lyd kvalitet, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/E015F/E016F).

1 Tryk på knappen PLAY MODE/SOUND, og hold den nede.

Hver gang du trykker på knappen, ændres lyd kvaliteten på følgende måde:




Sådan vender du tilbage til normal lyd kvalitet

Vælg "Ingen (Sound OFF) (lyd fra)".

Ændring af lydkvaliteten (Equalizer)

Du kan indstille en ønsket lydkvalitet for hver af tilstandene "Sound1" (Lyd1) og "Sound2" (Lyd2) efter f.eks. musikgenre.

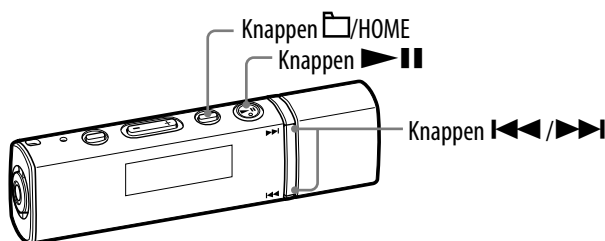

Bemærk

- Du kan ikke ændre indstillingen for lydkvalitet, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tryk på knappen □/HOME, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge ⚙️ (Settings), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Sound>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Equalizer>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "L Edit>", der vises under "Sound 1" eller "Sound 2", for at skifte tilstand, og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
- 6 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge den ønskede equalizer-indstilling, og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
Hvis du vil have oplysninger om hver equalizer-indstilling, skal du se 📖 på side 30.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen □/HOME.

Øversigt over equalizer-indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
EQ Heavy	Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
EQ Pop	Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
EQ Jazz	Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
EQ Unique	Fremhæver høje og lave områder, så en svag lyd let kan høres.
EQ Custom (EQ-brugerde- finreret)	Brugerdefinerede lydindstillinger. Se  side 31 for at få oplysninger om indstilling. (Standardindstilling)


Bemærk

- Hvis den valgte indstilling for lyd kvalitet forvrænges, når du skruer op for lydstyrken, skal du skrue ned.
- Hvis dine personlige indstillinger, der er lagret som "EQ Custom", har en anden lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken manuelt for at kompensere.

Fortsættes ↓

Indstilling af EQ Custom-værdier

Du kan forudindstille værdien for "Clear Bass" (bas) og 5-bånds "Equalizer" som "Sound 1" eller "Sound 2", mens du ser på afspillerens skærm.

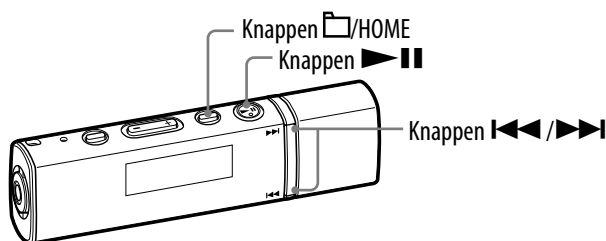

Bemærk

- Hvis værdien af "EQ Custom" er indstillet under "Equalizer" i menuen Settings, anvendes indstillingen "EQ Custom" til lyden.
- Du kan ikke indstille værdierne for "EQ Custom", mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tryk på knappen [Folder Icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.**
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Rewind Icon] for at vælge [Settings Icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Rewind Icon] for at vælge "Sound>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Rewind Icon] for at vælge "Equalizer>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
- 5 Tryk på knappen [Fast Forward/Rewind Icon] for at vælge "L Edit>", der vises under "Sound 1" eller "Sound 2", for at skifte tilstand, og tryk derefter på knappen [Play/Pause Icon] for at bekræfte valget.**
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.

Fortsættes ↓

-
- 6 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "L Edit>", der vises under "EQ Custom", og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**

Skyderen i "Clear Bass" vises fremhævet.

"Clear Bass" kan indstilles til et af fire lydniveauer.

-
- 7 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at indstille værdien for "Clear Bass", og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**

Skyderen i "Equalizer" vises fremhævet.

"Equalizer" kan indstilles til et af syv lydniveauer.


-
- 8 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge den ønskede værdi for "Equalizer", og tryk derefter på knappen ▶▶ for at bekræfte valget.**
-

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen ◻/HOME.

Sådan gøres lyden mere livlig (VPT)

Du kan vælge mellem "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" eller "VPT Arena" for at gøre lyden endnu mere livlig.

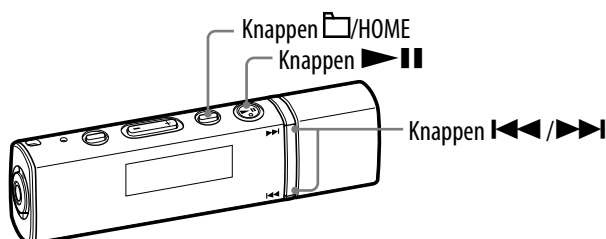

Bemærk

- Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge "Sound>", og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge "VPT>", og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
Oversigten over VPT-indstillinger vises.
- 5 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge den ønskede VPT-indstilling, og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
Se følgende liste, hvis du vil have oplysninger om hver VPT-indstilling.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.


Oversigt over VPT-indstillinger

Lyden bliver stadig mere livlig i denne rækkefølge: "VPT Studio" → "VPT Live" → "VPT Club" → "VPT Arena"

Menupunkt	Beskrivelse
VPT Studio	Frembringer lyden fra et optagestudie.
VPT Live	Frembringer lyden fra en koncertsal.
VPT Club	Frembringer lyden fra en natklub.
VPT Arena	Frembringer lyden fra et stadion.
VPT OFF	VPT-indstillingen aktiveres ikke. (Standardindstilling)

Lytning til musik med klar stereolyd (Clear Stereo)

"Clear Stereo" (Klar stereo) muliggør individuel digital behandling af højre og venstre lyd.

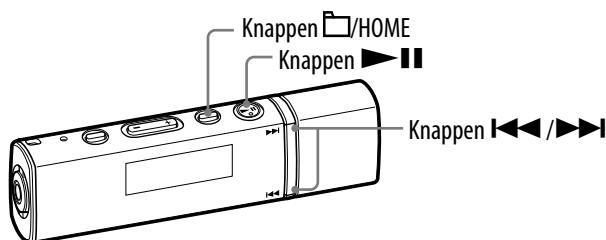

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen for at vælge (Settings), og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen for at vælge "Clear Stereo>", og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
 - Clear Stereo ON: Afspiller klart lyden fra højre og venstre hovedtelefon. (Standardindstilling)
 - Clear Stereo OFF: Deaktiverer funktionen "Clear Stereo" og afspiller med normal lyd.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen /HOME.

Bemærk

- Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/E015F/E016F).
- Funktionen "Clear Stereo" er indstillet til maksimal effekt med de medfølgende hovedtelefoner. Effekten "Clear Stereo" kan ikke opnås med andre hovedtelefoner. I så fald skal funktionen "Clear Stereo" indstilles til "Clear Stereo OFF".

Justering af lydstyrken (Dynamic Normalizer)

Du kan indstille, at lydstyrken skal reduceres mellem sange. Med denne indstilling dæmpes lydstyrken, når du lytter til albumsange i tilstanden vilkårlig afspilning, for at minimere forskelle i optageniveauerne.

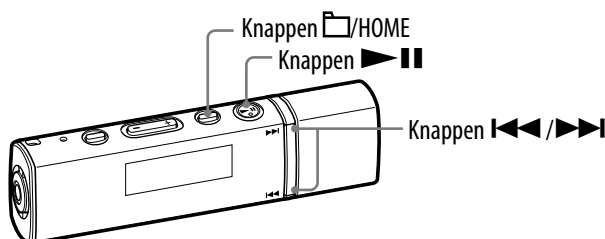

- 1 Tryk på knappen □/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge  (Settings), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Dynamic Normalizer>" (Dynamisk normaliseringsfunktion), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
 - D. Normalizer ON: Minimerer forskellen i lydstyrke mellem sange.
 - D. Normalizer OFF: Afspiller sange med den oprindelige lydstyrke som efter overførslen. (Standardindstilling)

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen □/HOME.

Bemærk

- Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/E015F/E016F).

Ændring af sangrækkefølgen (Sort)

Du kan indstille sangrækkefølgen efter albumrækkefølge, album i kunstnerrækkefølge, kunstnerrækkefølge, genrerækkefølge eller udgivelsesår-rækkefølge.

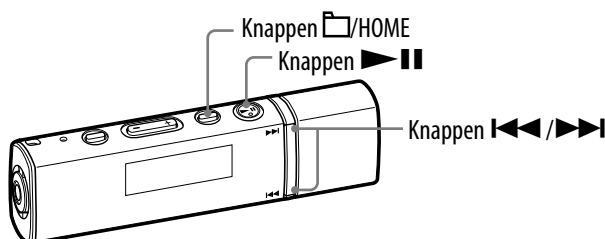

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge "Sort>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge en sangrækkefølge (☞ side 37), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.

Hvis du trykker på knappen [Home icon]/HOME for at skifte til tilstanden Mappe, vises sangrækkefølgen som et ikon.



Indikation for sorteringsstatus

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.


Fortsættes ↓

Oversigt over sangrækkefølge

Menupunkt/Ikon	Beskrivelse
Albumrækkefølge/ 	Sange vises i albumrækkefølge. I albummet vises sange i sangrækkefølge. I tilstanden Mappe udelukkes sange efter album (Standardindstilling)
Album efter kunstnerrækkefølge/ 	Sange vises i albumrækkefølge efter kunstner. I albummet vises sange i sangrækkefølge. I tilstanden Mappe udelukkes sange efter album.
Kunstnerrækkefølge/ 	Sange vises i kunstnerrækkefølge. Den samme kunstners sange vises i sangrækkefølge for hvert album. I tilstanden Mappe udelukkes sange efter kunstner.
Genrerækkefølge/ 	Sange vises i kunstnerrækkefølge efter genre. Den samme kunstners sange vises i albumrækkefølge, og i albummet vises sangene i sangnummerrækkefølge. I tilstanden Mappe udelukkes sange efter genre.
Rækkefølge efter udgivelsesår/ 	Sangene vises i kunstnerrækkefølge efter udgivelsesår. Den samme kunstners sange vises i rækkefølge efter sangtitel. I tilstanden Mappe udelukkes sangene efter udgivelsesår.

Ændring af displaytilstand (Display Mode)

Du kan ændre displayet til afspilnings- eller pausetilstand.

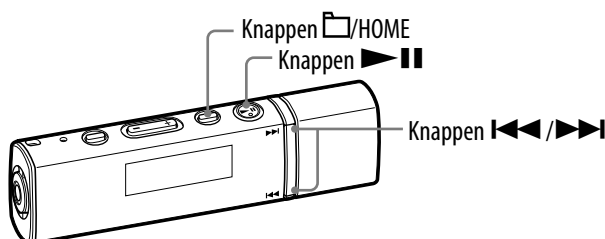

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge "Display Mode>" (Displaytilstand), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge displayet ([Hand icon] side 39), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.


Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Fortsættes ↓

Liste med displaytyper

- Basic (Grundlæggende): Det grundlæggende display (Standardindstilling)
- Property (Egenskab): Sangoplysninger
Viser den aktuelle afspilningstilstand, det aktuelle kategorinummer*/totalt kategorinummer* for afspilningsområdet, det aktuelle sangnummer/totalt sangnummer for afspilningsområdet,  (Clear Stereo-ikonet,  side 34), S (VPT-ikonet,  side 33), codec (lydformat) og bithastighed.
* Ændres svarende til den kategori, der angives af sangrækkefølgen ( side 36).

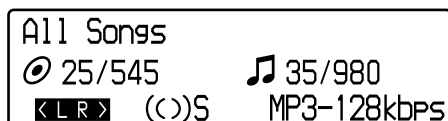

- Clock (Ur): Tidsoplysninger
Viser år, måned, dag og aktuelt klokkeslæt. Hvis du vil have oplysninger om indstilling af uret, se "Indstilling af det aktuelle klokkeslæt (Set Date-Time)" ( side 46).

Tip


- Indstil "Power Save Mode" (strømsparefunktion) ( side 52) til "Save OFF" (Strømsparer FRA) for at vise skærmen hele tiden.

Bemærk

- Når "Jacket Mode ON" (Album efter omslag-tilstand TIL) er indstillet ( side 40), vises omslaget kun på den grundlæggende skærm ("Basic"). Oplysninger om at registrere omslag finder du i Hjælp til SonicStage.
- Når funktionen "Clear Stereo" ( side 34) eller "VPT" ( side 33) er indstillet til "Clear Stereo OFF" (Klar stereo FRA) eller "VPT OFF" (VPT FRA), vises der ikke ikoner på skærmen "Property" (Egenskab).
- Displayet ændres ikke til den tilstand, du valgte i "Display Mode" (Displaytilstand), under "Intelligent Shuffle" ( side 17) eller FM-modtagelse (kun NW-E013F/E015F/E016F).

Indstilling af visning af omslaget ON/OFF (Jacket Mode)

Du kan få vist albummets omslag (jacket picture), når du registrerer albummets omslag og overfører sangene fra SonicStage. Se SonicStage Help for at få oplysninger om registrering af omslaget.

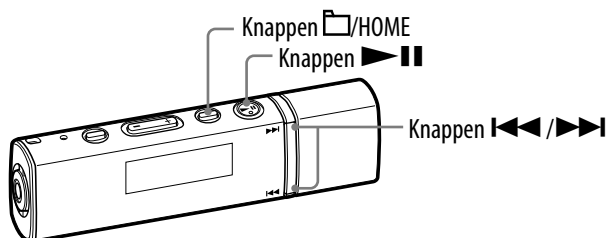

Bemærk

- Hvis der ikke er registreret omslag, vises et forudinstalleret billede i afspilleren.
- Det omslag, som du har registreret for afspilningslister eller sange, vises ikke på displayet.

- 1 Tryk på knappen [Folder icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge "Jacket Mode>" (Album efter omslag-tilstand), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Play icon] for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
 - Jacket Mode ON: Viser et albums omslag. (Standardindstilling)
 - Jacket Mode OFF: Viser ikke et albums omslag.Hvis du vil have oplysninger om displayet, se [☞](#) side 11.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Folder icon]/HOME.

Indstilling af lydstyrken (Volume Mode)


Der er to tilstande til justering af lydstyrken.

Manual Volumen (Manuel lydstyrke) (standardindstilling):

Tryk på knappen VOL +/- for at justere lydstyrken fra 0 til 30.

Preset Volumen (Forudindstillet lydstyrke):

Tryk på knappen VOL +/- for at indstille lydstyrken til et af tre forudindstillede niveauer: "Low" (Lav), "Mid" (Mellem) eller "High" (Høj).

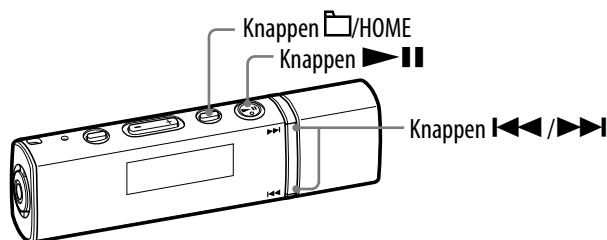

Indstilling til en manuel lydstyrke (Manual Volume)

- 1 Tryk på knappen □/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge ⚙️ (Settings), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Volume Mode>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Manual Volume", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.

Med denne indstilling kan du justere lydstyrken fra 0 til 30 ved at trykke på knappen VOL +/-.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen □/HOME.

Indstilling af en forudindstillet lydstyrke (Preset Volume)

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge  (Settings), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Volume Mode>", og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Preset Volume", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Med denne indstilling kan du vælge lydstyrken "Low", "Mid" eller "High" ved at trykke på knappen VOL +/-.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen /HOME.

Bemærk

- Hvis "AVLS" (Automatisk lydbegrænsningssystem) ( side 44) er valgt, kan den aktuelle lydstyrke være lavere end indstillingerne.
Deaktivering af "AVLS" (Automatisk lydbegrænsningssystem) (AVLS OFF) får lydstyrken til at vende tilbage til det forudindstillede niveau.

Fortsættes ↓

Indstilling af en forudindstillet lydstyrkeværdi

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge  (Settings), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på  for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Volume Mode>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge  "Edit>", der vises under "Preset Volume", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Værdien "Low" vises fremhævet.
- 6 Tryk på knappen /▶▶ for at angive værdien for "Low", "Mid" eller "High", og tryk derefter på  for at bekræfte valget.
Med denne indstilling kan du vælge indstillingen for lydstyrken "Low", "Mid" eller "High" ved at trykke på knappen VOL +/-.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen /HOME.

Bemærk

- Hvis "AVLS" ( side 44) er valgt, kan den aktuelle lydstyrke være lavere end indstillingerne.
Deaktivering af "AVLS" (AVLS OFF) får lydstyrken til at vende tilbage til det forudindstillede niveau.

Begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit))

Du kan indstille "AVLS" (Automatic Volume Limiter System) til at begrænse den højeste lydstyrke med henblik på at forhindre høreskader eller distraktioner. Med "AVLS" kan du høre musik ved et behageligt lydstyrkeniveau. "AVLS OFF" (AVLS FRA) er valgt som standard.

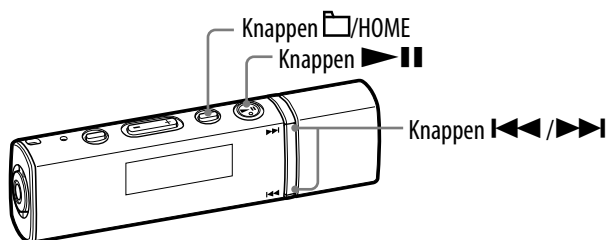

- 1 Tryk på knappen □/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen I◀◀/▶▶I for at vælge  (Settings), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen I◀◀/▶▶I for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen I◀◀/▶▶I for at vælge "AVLS>", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen I◀◀/▶▶I for at vælge "AVLS ON" (AVLS TIL), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.
Lydstyrken holdes på et moderat niveau.

Sådan deaktiveres funktionen

Vælg "AVLS OFF" i trin 5, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen □/HOME.




Tip

- "AVLS" vises ved at trykke på knappen VOL +/-, når "AVLS" er indstillet til "AVLS ON".

Deaktivering af bilyden (Beep)

Du kan deaktivere afspillerens bilyde. "Beep ON" (Bip TIL) er valgt som standard.

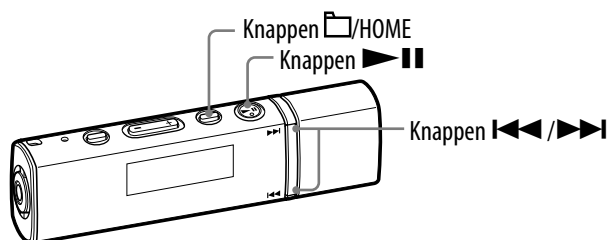

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge "Beep>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Previous/Next icon] for at vælge "Beep OFF" (Bip FRA), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.

Sådan aktiveres indstillingen


Vælg "Beep ON" i trin 5, og tryk på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt (Set Date-Time)

Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt manuelt eller ved at synkronisere det med en enhed, der er tilsluttet afspilleren, som f.eks. en computer.

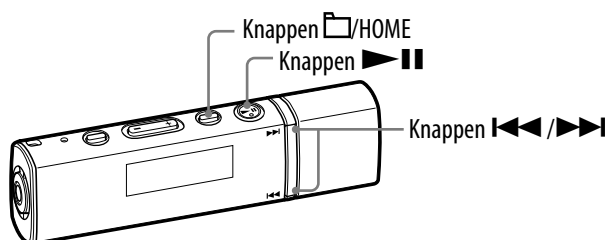

Valg af det aktuelle klokkeslæt

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge "Date-Time>" (Dato-klokkeslæt), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge "Set Date-Time>" (Indstil Dato-klokkeslæt), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 6 Tryk på knappen [Fast Forward/Reverse icon] for at vælge indstillingstilstanden, og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
 - Date-Time Automatic (Dato-klokkeslæt automatisk): Synkroniserer dato og klokkeslæt i afspilleren med en computer, når du slutter afspilleren til computeren efter start af SonicStage-softwaren. (Standardindstilling)
 - Date-Time Manual (Dato-klokkeslæt manuelt): Til manuel indstilling af dato og klokkeslæt. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Manuel indstilling af det aktuelle klokkeslæt" (🔗 side 48).

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen /HOME.

Sådan vises det aktuelle klokkeslæt

Du kan få det aktuelle klokkeslæt vist på følgende måder:

- Indstil "Clock" (Ur) i "Ændring af displaytilstand (Display Mode)" ( side 38).
- Tryk på en knap, mens funktionen HOLD er aktiveret.

Tip

- Du kan vælge datoformatet som år/måned/dag, dag/måned/år og måned/dag/år. Endvidere kan du vælge tidsformatet, der vises for det aktuelle klokkeslæt, som enten 24-timers ("Time 24h") eller 12-timers format ("Time 12h"). Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Indstilling af datoformatet (Date Disp Type)" ( side 49) eller "Indstilling af tidsformatet (Time Disp Type)" ( side 50).

Bemærk

- Hvis afspilleren ikke anvendes i en længere periode, skal du muligvis genindstille dato og klokkeslæt.
- Hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet, og displayet er indstillet til "Clock" ( side 39), vises "--". Klokkeslættet vises ikke, selv hvis du trykker på en knap, mens funktionen HOLD er aktiveret.

Fortsættes 

Manuel indstilling af det aktuelle klokkeslæt

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge  (Settings), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Date-Time>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Set Date-Time>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 6 Tryk på knappen /▶▶ for at vælge "Date-Time Manual>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Værdien for år vises fremhævet.
- 7 Tryk på knappen /▶▶ for at ændre indstillingen for år, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Værdien for måned vises fremhævet.
- 8 Som du gjorde det i trin 7, skal du angive indstillinger for måned, dag, time og minut, og derefter skal du trykke på knappen  for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen /HOME.

Bemærk

- Uret kan gå forkert med så meget som 120 sekunder pr. måned (ved 25 °C). Hvis uret viser et ukorrekt klokkeslæt, når "Date-Time Manual" er indstillet, skal du indstille uret manuelt. Når "Date-Time Automatic" er indstillet, opdateres uret hver gang, du slutter afspilleren til en computer. Vi anbefaler, at du vælger indstillingen "Date-Time Automatic".

Indstilling af datoformatet (Date Disp Type)

Du kan vælge datoformatet, der vises for det aktuelle klokkeslæt (📅 side 46) som år/måned/dag, dag/måned/år eller måned/dag/år.

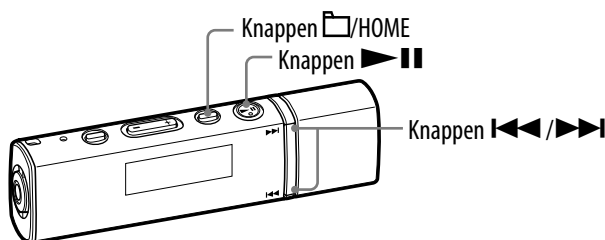


- 1 Tryk på knappen 📅/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge 🗄️ (Settings), og tryk derefter på knappen ▶|| for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen ▶|| for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Date-Time>", og tryk derefter på knappen ▶|| for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "Date Disp Type>" (Datovisningstype), og tryk derefter på knappen ▶|| for at bekræfte valget.
Skærmen til indstilling af visningsformatet vises.
- 6 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge formatet, og tryk derefter på knappen ▶|| for at bekræfte valget.
Du kan vælge formatet blandt følgende tre typer.
 - Date yy/mm/dd: Datoen vises som år/måned/dag. (Standardindstilling)
 - Date dd/mm/yy: Datoen vises som dag/måned/år.
 - Date mm/dd/yy: Datoen vises som måned/dag/år.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen 📅/HOME.

Indstilling af tidsformatet (Time Disp Type)

Du kan vælge det viste tidsformat for det aktuelle klokkeslæt (☞ side 46) som enten 24-timers eller 12-timers format ("Time 24h" eller "Time 12h").

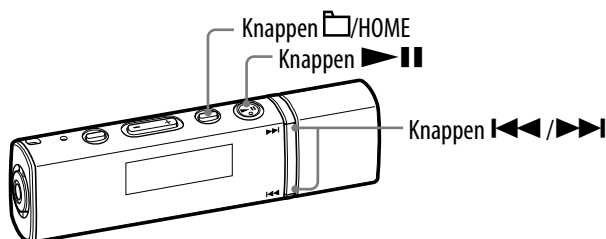


- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Date-Time>", og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Time Disp Type>" (Tidsvisningstype), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
Skærmen til indstilling af visningsformatet vises.
- 6 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
 - Time 24h: 24-timers visning. (Standardindstilling)
 - Time 12h: 12-timers visning.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Ændring af indstillingen USB-tilslutning (USB Bus Powered)

Afhængigt af, hvordan du bruger computeren, kan det forekomme, at strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrækkelig og at dataoverførslen fra computeren til afspilleren muligvis ikke er gennemført. I dette tilfælde kan indstilling af USB-tilslutningen (USB Bus Powered) til "Low-Power 100mA" (Lav effekt 100mA) muligvis forbedre dataoverførslen.

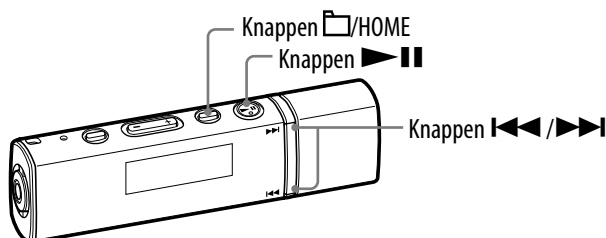

Bemærk

- Du kan ikke indstille dette, når USB-tilslutningen anvendes.

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "USB Bus Powered>" (USB BUS strømforsynet), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
 - High-Power 500mA (Høj effekt 500mA): Indstiller strømstyrken fra computeren til 500mA. (Standardindstilling)
 - Low-Power 100mA (Lav effekt 100mA): Indstiller strømstyrken fra computeren til 100mA.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.




Tip

- Hvis du slutter afspilleren til en bærbar computer, anbefaler vi at tilslutte den bærbare computer til en strømforsyning.
- Opladetiden bliver længere, hvis "USB Bus Powered" er indstillet til "Low-Power 100mA".

Indstilling af strømbesparelse (Power Save Mode)

Når afspilleren ikke betjenes i en angivet tidsperiode (ca. 15 sekunder), skifter skærbilledet til strømspare-skærmen. Du kan ændre indstillingerne for strømbesparelse.

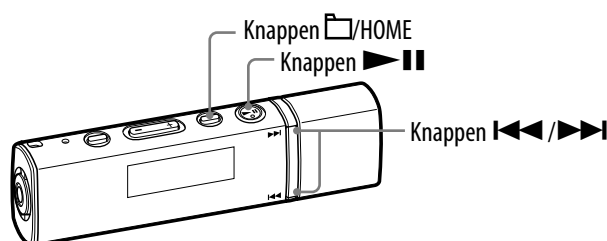

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge "Power Save Mode>", og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge strømspareindstillingen, og tryk derefter på knappen [Pause icon] for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Liste over strømbesparende indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
Save ON Normal	Strømspare-skærmen vises på displayet, når der ikke er nogen aktivitet i ca. 15 sekunder. (Standardindstilling)
Save ON Super	Skærbilledet forsvinder, når afspilleren ikke betjenes i ca. 15 sekunder. Denne indstilling bruger mindst strøm fra batteriet.
Save OFF	Et eller flere ikoner/bogstaver vises konstant på displayet under afspilning eller ved FM-modtagelse (kun NW-E013F/E015F/E016F).

Indstilling af displayets kontrastforhold (Contrast)

Du kan indstille displayets kontrastforhold til et af 15 niveauer. "0" er indstillet som standard.

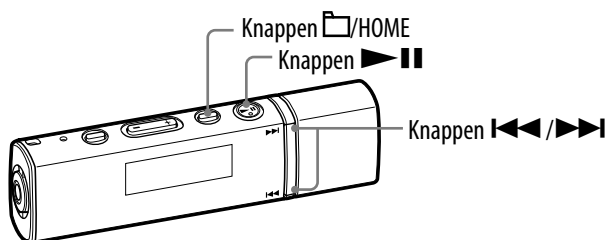


- 1** Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2** Tryk på knappen for at vælge (Settings), og derefter skal du trykke på knappen for at bekræfte valget.
- 3** Tryk på knappen for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
- 4** Tryk på knappen for at vælge "Contrast>", og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
Skærmen til indstilling af kontrast vises.
- 5** Tryk på knappen for at indstille kontrastforholdet, og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen /HOME.

Indstilling af displayets lysstyrke (Brightness)

Du kan indstille displayets lysstyrke til et af 7 niveauer. "6" er indstillet som standard.

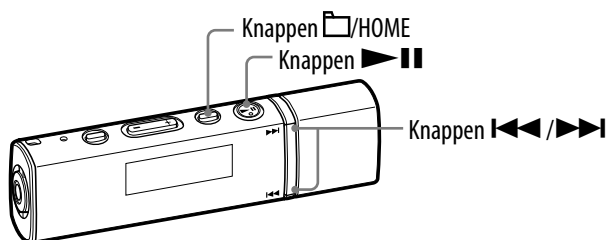

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Brightness>" (Lysstyrke), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at indstille lysstyrkeniveauet, og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Bemærk

- Du kan kun indstille displayets lysstyrke, når afspilleren betjenes. Det er ikke muligt at indstille lysstyrken, når afspilleren ikke betjenes.

Visning af oplysninger om afspilleren (Information)

Du kan få vist oplysninger som f.eks. modelnavn, kapacitet for den indbyggede flash-hukommelse, serienummer og firmwareversion.

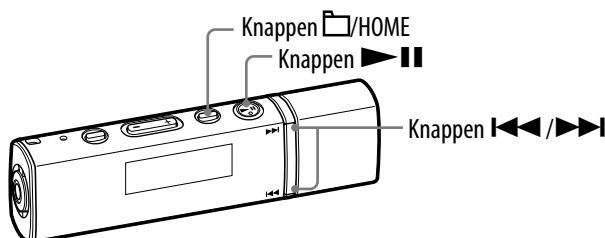

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Left/Right arrow icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Enter icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Left/Right arrow icon] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Enter icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Left/Right arrow icon] for at vælge "Information>", og tryk derefter på knappen [Enter icon] for at bekræfte valget.

Du kan kontrollere følgende oplysninger ved at trykke på knappen [Left/Right arrow icon] for at se oplysningerne.

1: modelnavn

2: kapacitet for den indbyggede flash-hukommelse

3: serienummer

4: versionsoplysninger om afspillerens firmware


Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Nulstilling til fabriksindstillinger

(Reset All Settings)

Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren sletter ikke de sange, du har overført til afspilleren.

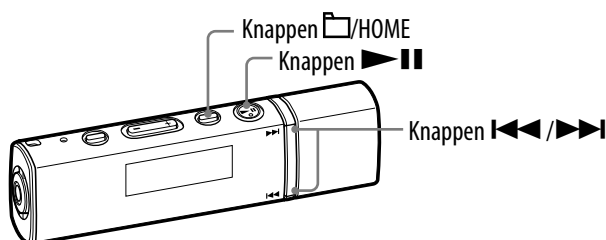

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.

- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge "Initialize>" (Initialisér), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge "Reset All Settings>" (Nulstil alle indstillinger), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 6 Tryk på knappen [Fast Forward/Previous icon] for at vælge "OK", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
"COMPLETE" (UDFØR) vises, og afspilleren er nulstillet til fabriksindstillingerne. Derefter vises "ACCESS" (ADGANG), og når du starter afspilning, vil startpunktet være den første af alle sangene (🔍 side 12).

Sådan annulleres handlingen


Vælg "Cancel" (Annuller) i trin 6, og tryk på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen [Home icon]/HOME.

Formatering af hukommelsen (Format)

Du kan formatere afspillerens indbyggede flashhukommelse. Hvis hukommelsen formateres, slettes alle musikdata og registrerede omslag. Inden formatering skal du kontrollere de data, der er gemt i hukommelsen og eksportere eventuelle nødvendige data til SonicStage eller harddisken i en computer.

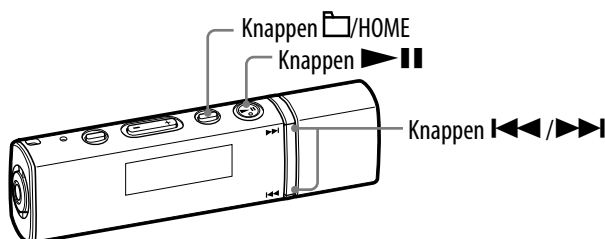

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
- Når batteriet er ved at løbe tørt, kan du ikke formatere afspilleren. Oplad batteriet inden formatering.

- 1 Tryk på knappen [Folder icon]/HOME i pausetilstand, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Fast Rewind/Fast Forward icon] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Fast Rewind/Fast Forward icon] for at vælge "Advanced Settings>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Fast Rewind/Fast Forward icon] for at vælge "Initialize>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen [Fast Rewind/Fast Forward icon] for at vælge "Format>", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
- 6 Tryk på knappen [Fast Rewind/Fast Forward icon] for at vælge "OK", og tryk derefter på knappen [Play/Pause icon] for at bekræfte valget.
"FORMATTING..." (FORMATERER...) vises, og formateringen starter.
Når formateringen er færdig, vises "COMPLETE".

Sådan annulleres handlingen

Vælg "Cancel" i trin 6, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen □/HOME.


Bemærk

- Du skal ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse i afspilleren med Windows Stifinder.

Sådan hører du FM-radio

Du kan lytte til FM-radio. Oplad det indbyggede, genopladelige batteri, inden du bruger afspilleren (☞ side 66), og tilslut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket.


1 Skift til FM-tuneren

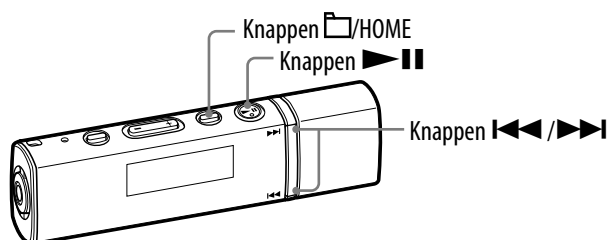

- 1 Tryk på knappen □/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.

- 2 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge FM (FM), og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.

Skærmen for FM-tuneren vises.

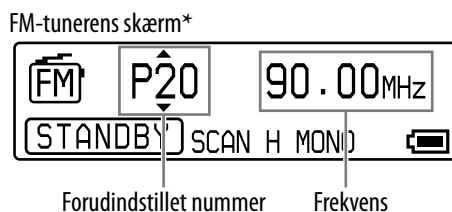

* Skærmen for den viste FM-tuner er muligvis anderledes end skærmen på din model.

Fortsættes ↓

Sådan annullerer du FM-tuneren og vender tilbage til lydafspilleren

Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises, og vælg derefter  (All Songs),  (Playlist Select) eller  (Intelligent Shuffle) fra menuen. Tryk på knappen  for at starte afspilningen. Hvis der ikke er en afspilningsliste, skal du vælge  (All Songs).

Sådan deaktiverer du kortvarigt lyden fra FM-tuneren


Lyden fra FM-tuneren deaktiveres, hvis du trykker på knappen . FM-tuneren går i dvaletilstand efter få sekunder, og displayet slukkes. Når du trykker på knappen  igen, aktiveres FM-tunerens lyd igen.

Bemærk

- Når du trykker på knappen  (), mens afspilleren er i dvaletilstand, vælges forrige (eller næste) forudindstillede nummer eller frekvens. På dette tidspunkt er lyden deaktiveret, uanset stillingen af knappen VOL +/-.

2 Automatisk forudindstilling af radiostationer (FM Auto Preset)

Du kan automatisk forudindstille radiostationer (op til 30 stationer), som du kan modtage i dit område, ved at vælge "FM Auto Preset" (FM automatisk forudindstillet). Når du bruger FM-tuneren for første gang, eller når du flytter til et nyt sted, anbefales det, at du forudindstiller de radiostationer, der kan modtages, ved at vælge "FM Auto Preset".

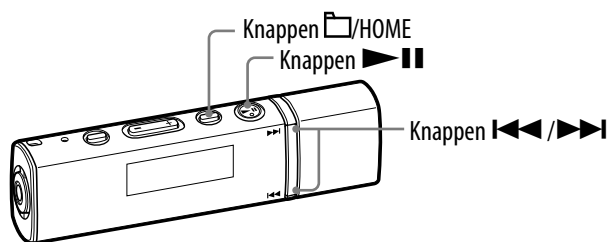

Bemærk

- Brug af funktionen "FM Auto Preset" sletter allerede indstillede radiostationer.

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen  () for at vælge  (Settings), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen  () for at vælge "FM Auto Preset>", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.

- 4 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "OK", og tryk derefter på knappen ▶|| for at bekræfte valget.**

De radiostationer, der kan modtages, indstilles i rækkefølge fra laveste til højeste frekvens.

"COMPLETE" vises, når indstillingen er færdig. Herefter modtages den første forudindstillede station.

Sådan standses automatisk forudindstilling

Vælg "Cancel" i trin 4, og tryk på knappen ▶|| for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu


Tryk på knappen □/HOME.

Hvis du modtager flere uønskede stationer

Hvis der er meget interferens, eller hvis modtagelsen er for følsom, skal du ændre indstillingen for modtagelse (☞ side 64) til "Scan Sens Low" (Scanningsfølsomhed lav).

3 Valg af radiostationer

Der er 2 metoder (manuel eller forudindstillet modtagelse) til valg af radiostationer.

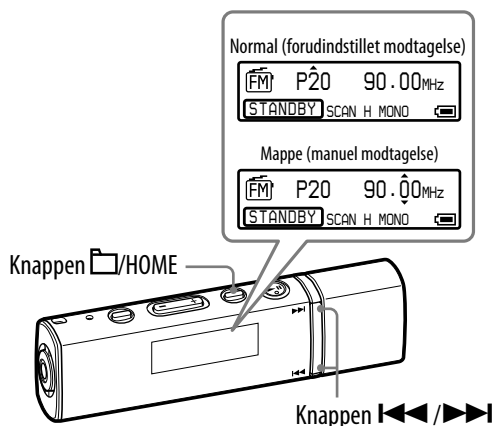

Hvis du trykker på knappen □/HOME, går afspilleren til tilstanden for manuel modtagelse. Du skifter fra manuel til forudindstillet modtagelse ved at trykke på knappen □/HOME igen.

- **Manuel modtagelse**

I manuel modtagelsestilstand kan du vælge radiostationer efter frekvens.

- **Forudindstillet modtagelse**

I forudindstillet modtagelsestilstand kan du vælge radiostationer efter forudindstillingens nummer.

Manuel modtagelse

Frekvensen vises med ▲ og ▼ foroven og forneden.

Funktion	Betjening
Vælg den forrige frekvens	Tryk kort på knappen ◀◀.
Vælg den næste frekvens	Tryk kort på knappen ▶▶.
Vælg den forrige radiostation, der kan modtages*	Tryk på knappen ◀◀, og hold den nede.
Vælg den næste radiostation, der kan modtages*	Tryk på knappen ▶▶, og hold den nede.

* Du finder den forrige (eller næste) radiostation ved at trykke på knappen ◀◀ (▶▶) og holde den nede under FM-modtagelse. Hvis radiostationen kan modtages, accepteres modtagelsen.

Hvis der er meget interferens, eller modtagelsen er for følsom, skal du ændre indstillingen for modtagelse (ⓘ side 64) til "Scan Sens Low".

Hvis du trykker på knappen ◀◀ (▶▶) i dvaletilstand, kører frekvensen nedad (eller opad), men den forrige (eller næste) radiostation findes ikke, og der er ingen lyd.

Forudindstillet modtagelse

Forudindstillingens nummer vises med ▲ og ▼ foroven og forneden.

Funktion	Betjening
Vælg nummeret for den forrige forudindstilling	Tryk kort på knappen ◀◀.
Vælg nummeret for den næste forudindstilling	Tryk kort på knappen ▶▶.

Bemærk


- Du kan ikke vælge radiostationer, hvis der ikke er forudindstillede stationer. Forudindstil de stationer, der kan modtages, med "FM Auto Preset" (ⓘ side 60).

💡 Forbedring af modtagelsen

- Hovedtelefonkablet fungerer som antenne, så træk det ud så langt som muligt.

Forudindstilling af ønskede radiostationer

Du kan forudindstille radiostationer, som "FM Auto Preset" overser (👉 side 60).

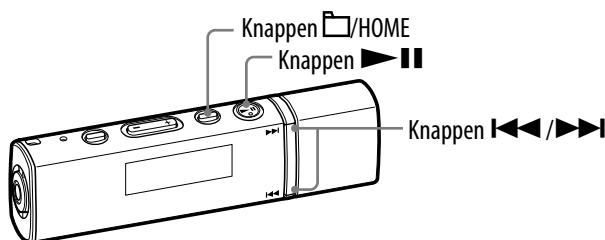

- 1 Vælg den ønskede frekvens i manuel modtagelsestilstand (👉 side 62).

- 2 Tryk på knappen ►||, og hold den nede.

Den frekvens, du vælger i trin 1, forudindstilles, og forudindstillingens nummer vises til venstre for frekvensen.



Tip

- Du kan forudindstille op til 30 stationer (P01 til P30).

Bemærk

- Det forudindstillede nummer sorteres altid i rækkefølge fra lav til høj frekvens.

Sletning af forudindstillede radiostationer

- 1 Vælg frekvensen for det forudindstillingsnummer, der skal slettes.

- 2 Tryk på knappen ►||, og hold den nede.

- 3 Tryk på knappen ◀◀/▶▶ for at vælge "OK", og tryk derefter på knappen ►|| for at bekræfte valget.


Den forudindstillede radiostation slettes, og den næste vises.

Sådan annulleres sletning af den forudindstillede radiostation

Vælg "Cancel" i trin 3, og tryk på knappen ►|| for at bekræfte valget.

Indstilling af modtagelsen (Scan Sens)

Når du vælger radiostationer med funktionen "FM Auto Preset" (📻 side 60) eller "Manual Tuning" (📻 side 61), kan FM-tuneren modtage mange uønskede stationer, fordi modtagelsen er for følsom. I dette tilfælde skal du indstille modtagelsen til "Scan Sens Low" (Scanningsfølsomhed lav). "Scan Sens High" (Scanningsfølsomhed høj) er standardindstillingen.

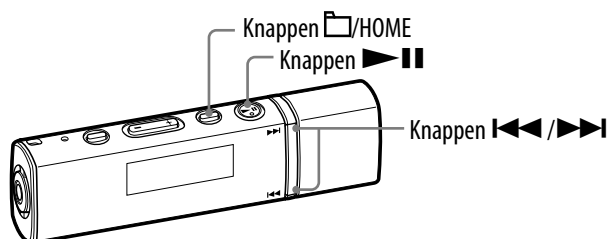


- 1 Tryk på knappen [Home icon]/HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge [Settings icon] (Settings), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Scan Sens>" (Scanningsfølsomhed), og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen [Left/Right arrow] for at vælge "Scan Sens Low", og tryk derefter på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.

Sådan sættes modtagelsesfølsomheden tilbage til standarden

Vælg "Scan Sens High" i trin 4, og tryk på knappen [Right arrow] for at bekræfte valget.

Skift mellem mono/stereo (Mono/Auto)

Hvis der forekommer støj ved FM-modtagelse, kan du indstille modtagelsen til "Mono". Hvis du vælger "Auto", indstilles stereo/mono-modtagelsen automatisk afhængigt af modtageforholdene. "Auto" er indstillet som standard.

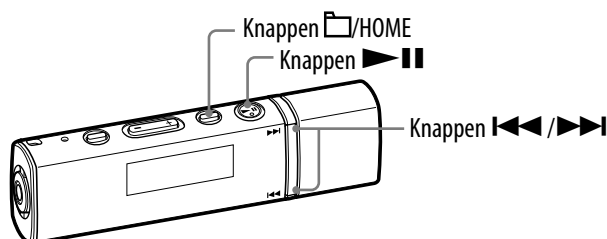

- 1 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises.
- 2 Tryk på knappen for at vælge (Settings), og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
- 3 Tryk på knappen for at vælge "Mono/Auto>", og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på knappen for at vælge "Mono", og tryk derefter på knappen for at bekræfte valget.

Sådan vender du tilbage til automatisk modtagelse

Vælg "Auto" i trin 4, og tryk på knappen for at bekræfte valget.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu

Tryk på knappen /HOME.

Genopladning af afspilleren

Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er tilsluttet til en tændt computer.

Når indikatoren for resterende batterilevetid vises på displayet: , er opladningen gennemført (opladningstiden er ca. 60 minutter*).

Når du bruger afspilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i længere tid, skal du genoplade den helt (til  på indikatoren for resterende batterilevetid).

* Dette er den omtrentlige opladetid, når batterispændingen er lav, og indstillingen for "USB Bus Powered" ( side 51) er "High-Power 500mA" under rumtemperatur. Opladetiden varierer i forhold til den resterende batterispænding og batteriets tilstand. Hvis et batteri oplades i omgivelser med lav temperatur, er opladetiden længere. Den vil også være længere, hvis du overfører lydfiler til afspilleren under opladningen.

Om indikatoren for resterende batterilevetid

Batteriikonet på displayet ( side 11) ændres som vist herunder. Se  på side 94 for at få oplysninger om batterilevetid.



Batterilevetiden bliver lav som vist på batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY" vises, kan du ikke bruge afspilleren. I dette tilfælde skal du oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer.

Bemærk

- Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 til 35 °C.
- Batteriet kan genoplades ca. 500 gange, inden det er brugt op. Dette tal varierer efter forholdene, som afspilleren anvendes under.
- Batteriindikatoren på displayet viser ikke den nøjagtige tid. For eksempel repræsenterer et sort segment af indikatoren ikke altid præcist en fjerdedel af batteriets opladning.
- "DATA ACCESS" (DATAADGANG) vises på displayet, når afspilleren har adgang til computeren. Du skal ikke frakoble afspilleren, når "DATA ACCESS" vises. I modsat fald kan dataene, der er ved at blive overført, blive beskadiget.
- Kontrolknapperne på afspilleren er deaktiverede under tilslutning til en computer.
- Visse USB-enheder tilsluttet til computeren kan påvirke den korrekte betjening af afspilleren.
- Vi garanterer ikke for genopladning af batteriet med personligt byggede eller ændrede computere.

Maksimering af batteriets levetid

Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring af strømforsyningen er det muligt at spare på batteriet og bruge afspilleren i længere tid.

Sådan sætter man afspilleren i dvaletilstand

Hvis du trykker på knappen ►|| for at stoppe afspilning eller modtagelse af en FM-udsendelse (kun NW-E013F/E015F/E016F), forsvinder skærbilledet efter "POWER OFF" vises, og afspilleren går automatisk i dvaletilstand efter nogle få sekunder. Der bruges en smule batteristrøm i dvaletilstand.

Automatisk slukning af display

Indstilling af displayet, så det slukker efter en bestemt tid, hvor afspilleren ikke har været i brug (ca. 15 sekunder), kan hjælpe med at spare på batteriet.

Se "Indstilling af strømbesparelse (Power Save Mode)" (🔍 side 52) for at få flere oplysninger.

Justering af skærmens lysstyrke

Batterilevetiden forlænges med displayet tændt, hvis "Brightness" angives til den laveste indstilling (🔍 side 54).

Deaktivering af lyd kvaliteten

Når indstillingerne for lyd kvalitet og lyd styrke, f.eks. "Sound" (Lyd) (🔍 side 28), "VPT" (🔍 side 33), "Clear Stereo" (🔍 side 34) og "Dynamic Normalizer" (🔍 side 35) er angivet til "OFF" (FRA), kan du forvente længere batterilevetid.

Bemærk ved tilslutning til en computer

Hvis computeren går i strømbesparelstand, f.eks. dvaletilstand, selv under USB-tilslutning, vil afspillerens batteri ikke blive opladt. I stedet fortsætter afspilleren med at bruge batteriets strøm, og aflader det.

Justering af sangformat og bithastighed

Afspilningstiden varierer, da batteriforbruget kan blive påvirket af formatet og bithastigheden på de lydfile, der afspilles.

For eksempel giver en fuld batteriopladning en afspilningstid på ca. 30 timer for sange i ATRAC-format ved 132 kbps, men kun en afspilningstid på ca. 24 timer for sange i WMA-format ved 128 kbps. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)" (🔍 side 94). De nøjagtige spilletider for en fuld opladning afhænger af driftsbetingelserne og afspillerens omgivelser.

Bemærk

- Du skal ikke efterlade afspilleren tilsluttet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet lysnettet, i længere perioder, da afspilleren kan aflade computerens batteri.

Hvad er format og bithastighed?

Hvad er format?

En sangs format henviser til den metode, som SonicStage anvender til at gemme sangens lydoplysninger, når sange importeres til SonicStage fra internettet eller lyd-cd'er.

Almindelige formater omfatter MP3, WMA, ATRAC osv.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en udbredt lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standardfiler fra en lyd-cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) er en udbredt lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-formatet giver den samme lyd kvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et generelt udtryk, der bruges om formaterne ATRAC3 og ATRAC3plus. ATRAC3 er en lydkomprimeringsteknologi, der opfylder efterspørgslen efter såvel lyd i høj kvalitet som stor komprimering. ATRAC3 kan komprimere lydfiler til ca. 1/10 af størrelsen på standardfiler fra en lyd-cd. ATRAC3plus er en mere avanceret version af ATRAC3, der kan komprimere lydfiler til omkring 1/20 af størrelsen på standardfiler fra en lyd-cd.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en udbredt lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). AAC-formatet giver den samme lyd kvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.

Linear-PCM: Linear-PCM er et format til lydoptagelse uden digital komprimering. Du kan høre lyden i samme kvalitet som cd-musik ved at optage i dette format.

Hvad er bithastighed?

Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert sekund med lyd.

Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lyd kvalitet, men der kræves mere lagringsplads til den samme mængde lyd.

Fortsættes ↓

Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?

Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves mere lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan gemme færre sange på afspilleren.

Med lavere bithastigheder kan du gemme flere sange, men med en lavere lydkvalitet. Hvis du vil have flere oplysninger om understøttede lydformater og bithastighed, skal du se  på side 92-93.

Bemærk

- Hvis du importerer en sang fra en cd til SonicStage med en lav bithastighed, kan du ikke forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører sangen fra SonicStage til afspilleren.

Afspilning af sange uden pauser

Hvis du importerer sange til SonicStage i formatet ATRAC* og overfører dem til afspilleren, kan du afspille dem kontinuerligt på afspilleren uden pause mellem numrene.

F.eks. kan et album, der indeholder en lang optagelse af en live-optræden uden pauser mellem numrene, afspilles uden afbrydelser, når sangene er importeret til SonicStage i formatet ATRAC og derefter overført til afspilleren.

Bemærk

- Hvis sange skal afspilles uden pauser, skal du importere alle sangene på et enkelt album uden pauser på én gang til SonicStage-softwaren i det samme ATRAC-format.

Hvordan importeres sangoplysninger til afspilleren?

Når du importerer cd-sange til SonicStage, henter SonicStage automatisk oplysninger om sangene (som f.eks. albumtitel, kunstnernavn og sangnavn) fra en gratis cd-databasetjeneste (CDDB, Gracenote CD DataBase) på internettet. Når sange overføres til afspilleren, overføres disse sangoplysninger sammen med sangene.

Når disse oplysninger er knyttet til dine sange, er det muligt at anvende afspillerens forskellige, avancerede søgefunktioner.

Bemærk

- Sangoplysninger for visse cd'er kan muligvis ikke hentes fra internettet. I forbindelse med sange, der ikke findes i internetdatabasen, kan du manuelt indtaste og redigere sangoplysninger i SonicStage. Se SonicStage Help for at få oplysninger om redigering af sangdata.

Lagring af andre data end lydfiler

Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved at overføre dataene med Windows Stifinder. Hvis afspilleren er tilsluttet til computeren, vises den indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som en "WALKMAN" eller "Flytbar disk."

Bemærk

- Brug ikke SonicStage, mens du bruger Windows Stifinder til at arbejde med afspillerens indbyggede flash-hukommelse.
- Brug altid SonicStage til at overføre lydfiler, som du vil afspille på afspilleren. Lydfiler, f.eks. MP3, der er overført med Windows Stifinder, kan ikke afspilles på afspilleren.
- Du skal ikke frakoble afspilleren, mens data overføres mellem en computer og afspilleren, da de data, der overføres, kan blive beskadiget.
- Du skal ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse med Windows Stifinder. Hvis du vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du formatere den på afspilleren (🔗 side 57).

Opgradering af afspillerens firmware

Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til afspilleren ved at installere den nyeste firmware. Besøg følgende websteder for at få oplysninger om den nyeste firmware, og hvordan den installeres:

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andre lande eller områder: <http://www.css.ap.sony.com>

Kunder, som har købt oversøiske modeller: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet.

2 Tilslut afspilleren til din computer, og start derefter opdateringsprogrammet.

3 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens firmware.

Opdateringen af firmwaren er udført.


Fejlfinding

Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

1 Find problemets symptomer i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle de udbedrende handlinger, der er nævnt.

2 Tryk på knappen RESET med f.eks. enden af en kuglepen.

Hvis du trykker på knappen RESET, mens afspilleren betjenes, kan gemte data og indstillinger blive slettet.

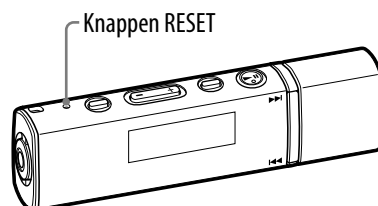

3 Se efter oplysninger om problemet i SonicStage Help.

4 Se efter oplysninger om problemet på et af vores support-websteder.

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andre lande eller områder: <http://www.css.ap.sony.com>

Kunder, som har købt oversøiske modeller:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Hvis fremgangsmåderne, der er beskrevet herover, ikke løser problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Betjening

Symptom	Årsag/Løsning
Der er ingen lyd.	• Lydstyrken er indstillet til nul. → Skru op for lydstyrken (☞ side 8). • Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt. → Tilslut hovedtelefonstikket korrekt (☞ side 9). • Hovedtelefonstikket er snavset. → Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud. • Der er ikke gemt nogen lydfiler i den indbyggede flash-hukommelse. → Hvis "NO DATA" (INGEN DATA) vises, skal du overføre en eller flere lydfiler fra computeren.
Der kan ikke afspilles sange.	• Der blev overført sange fra computeren uden den medfølgende SonicStage-software. → Overfør sangene med den medfølgende SonicStage-software. • Batteriet er løbet tør. → Oplad batteriet helt (☞ side 66). → Hvis afspilleren ikke reagerer, selv efter opladning af batteriet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren.

Betjening (fortsættes)

Symptom	Årsag/Løsning
Der genereres støj.	• Et apparat, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren. → Når du bruger apparater, f.eks. mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra afspilleren. • Lyddata fra cd'er osv. er beskadiget. → Tilslut afspilleren til computeren, slet eventuelle sange, der frembringer støj, ved hjælp af SonicStage, og importer og overfør dem til afspilleren igen. Ved importering af lyddata skal du lukke andre programmer med henblik på at undgå databeskadigelse.
Knapperne fungerer ikke.	• Skydeknappen HOLD står i pilens retning (▷). → Flyt skydeknappen HOLD modsat pilens retning (↶ side 10). • Der er fugt i afspilleren. → Vent et par timer for at lade afspilleren tørre. • Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig. → Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (↶ side 66). → Hvis opladning ikke hjælper, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren (↶ side 74).
Afspilningen standser ikke.	• Med denne afspiller er der ingen forskel på stop og pause. Når du trykker på knappen ► , vises , og afspilningen holder pause eller stoppes.
Afspilleren fungerer ikke.	• Den resterende batterispænding er utilstrækkelig. → Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (↶ side 66). → Hvis opladning ikke hjælper, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren (↶ side 74).
Sange, der er overført, kan ikke findes.	• Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er formateret med Windows Stifinder. → Den indbyggede flash-hukommelse skal formateres med menuen "Format" i afspilleren (↶ side 57). • Det medfølgende USB-kabel er blevet koblet fra computeren, mens data blev overført. → Overfør brugbare filer tilbage til computeren, og formater den indbyggede flash-hukommelse med menuen "Format" i afspilleren (↶ side 57).
Lydstyrken er ikke høj nok.	• "AVLS" er aktiveret. → Deaktiver "AVLS" (↶ side 44).
Der kommer ingen lyd fra den højre hovedtelefon. Eller lyden fra højre hovedtelefon høres i begge sider.	• Hovedtelefonstikket er ikke sat helt ind. → Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, bliver lyden ikke gengivet korrekt. Sæt hovedtelefonerne ind i stikket, indtil det klikker (↶ side 9).

Betjening (fortsættes)

Symptom	Årsag/Løsning
Afspilningen stoppede pludseligt.	• Den resterende batterispænding er utilstrækkelig. → Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (🔍 side 66).
Afspilleren kan ikke formatere.	• Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig. → Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren (🔍 side 66).

Display

Symptom	Årsag/Løsning
"□" vises for en titel.	• Der er tale om tegn, der ikke kan vises på afspilleren. → Brug den medfølgende SonicStage-software til at omdøbe titlen med korrekte tegn.
Der vises en meddelelse.	• Se oversigten over meddelelser (🔍 side 81).

Strøm

Symptom	Årsag/Løsning
Batteriets levetid er for kort.	• Driftstemperaturen er under 5°C. → Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion. • Batteriopladetiden er ikke tilstrækkelig. → Oplad batteriet, indtil Full vises. → Oplad batteriet i længere tid, hvis USB-forbindelsen (USB Bus Powered) er indstillet til "Low-Power 100mA" (🔍 side 66). • Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring af strømforsyningen er det muligt at spare på batteriet og bruge afspilleren i længere tid (🔍 side 67). • Det er nødvendigt at udskifte batteriet. → Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Afspilleren kan ikke oplade batteriet.	• Afspilleren er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. → Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen. • Batteriet er blevet opladet ved en omgivelsestemperatur uden for området 5°C til 35°C. → Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i området 5°C til 35°C. • Din computer er ikke tændt. → Tænd computeren. • Computeren går i dvaletilstand. → Væk computeren fra dvaletilstand.
Afspilleren slukkes automatisk.	• Afspilleren slukkes, hvis den efterlades i pausetilstand et par sekunder. → Tryk på en vilkårlig knap for at tænde afspilleren.
Opladning foregår meget hurtigt.	• Hvis batteriet allerede er næsten fuldt opladt, når opladningen begynder, skal der kun bruges kort tid til at nå en fuld opladning.

Tilslutning til computeren/SonicStage

Symptom	Årsag/Løsning
SonicStage-softwaren kan ikke installeres.	• Computerens operativsystem er ikke kompatibelt med SonicStage. → Se systemkravene (☞ side 95). • Alle Windows-programmer er ikke lukket. → Hvis du starter installationen, mens andre programmer kører, kan der opstå fejl. Dette gælder særligt for programmer, der kræver mange systemressourcer, som f.eks. virusbeskyttelsessoftware. • Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på computerens harddisk. → Du skal bruge mindst 200 MB ledig plads. Slet alle unødvendige filer på din computer. • Du er ikke logget på som "Administrator". → Hvis du ikke er logget på som en "Administrator", mislykkes installationen af SonicStage muligvis. Sørg for, at du er logget på en konto med administratorrettigheder. • Installationen ser ud til at være afbrudt, og en dialogboks med en meddelelse er skjult bag ved installationsskærmen. → Tryk på tabulatortasten, mens du trykker på Alt-tasten og holder den nede. Når dialogboksen vises, skal du følge vejledningen på skærmen.
Der vises en fejlmeddelelse på computeren under installation.	• Kontroller, at computerens operativsystem kan bruges sammen med afspilleren (☞ side 95).
Computeren starter ikke automatisk, når den medfølgende cd-rom sættes i drevet.	• Installationsguiden starter muligvis ikke, når du indsætter cd-rom'en, afhængigt af computerens indstilling. → Højreklik på cd-rom'en i Windows Stifinder for at åbne den, og dobbeltklik på SetupSS.exe. Hovedmenuen til installation vises.
Statuslinjen på computerskærmen bevæger sig ikke under installation. Der har ikke været lys i indikatoren for computerens harddisk i nogle minutter.	• Installationen skrider normalt fremad. Vent venligst. Afhængigt af dit systemmiljø kan det tage 30 minutter eller mere.

Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)

Symptom	Årsag/Løsning
SonicStage starter ikke.	• Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en opdatering af Windows-operativsystemet.
Visse funktioner er begrænset med SonicStage.	• Visse funktioner er begrænset, hvis du ikke logger på computeren som administrator. Husk at logge på computeren som administrator.
"USB CONNECT" (USB-TILSLUTNING) vises ikke, når afspilleren er tilsluttet computeren.	• Afspillerens USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. → Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen. • Der anvendes en USB-hub. → Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis ikke. Slut afspilleren direkte til en USB-port på din computer. • Vent på godkendelse af SonicStage-softwaren. • Et andet program kører på computeren. → Du skal frakoble USB-kablet, vente nogle få minutter, og tilslutte det igen. Hvis problemet vedvarer, skal du frakoble afspilleren, genstarte computeren, og derefter tilslutte afspilleren igen. • Afspillerens USB-forbindelse (USB Bus Powered) er indstillet til "High-Power 500mA". → Indstil "USB Bus Powered" til "Low-Power 100mA" (🔍 side 51). • Installationen af SonicStage-softwaren mislykkedes. → Geninstaller softwaren med den medfølgende cd-rom. Lydfiler, der er registreret ved den tidligere installation, vil være tilgængelige med den nye installation af SonicStage.
Afspilleren genkendes ikke af computeren, når den er tilsluttet til computeren.	• Afspillerens USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. → Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen. • Der anvendes en USB-hub. → Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til en USB-port på din computer. • Der er muligvis et problem med USB-porten på computeren. Tilslut afspillerens USB-kabel til en anden USB-port på computeren.

Fortsættes ↓

Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)

Symptom	Årsag/Løsning
Lyddata kan ikke overføres til afspilleren fra computeren.	• Afspillerens USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. Kontroller, at "DATA ACCESS" eller "USB CONNECT" vises på displayet. → Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen. • Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flash-hukommelse. → Tilslut afspilleren til computeren, og slet eventuelle unødvendige sange ved hjælp af SonicStage for at frigøre plads på afspilleren. • Du har allerede overført mere end 65.535 sange eller mere end 8.192 sanglister til den indbyggede flash-hukommelse, eller du forsøger at overføre en sangliste, der indeholder mere end 999 sange. • Sang med en begrænset afspilningsperiode eller afspilningsantal kan muligvis ikke overføres pga. begrænsninger, der er angivet af copyright-indehavere. Kontakt distributøren for at få oplysninger om indstillingerne af de enkelte lydfile. • WMA- og AAC-filer beskyttet af copyright, der importeres fra cd'er osv. til computeren med et andet program end SonicStage, kan ikke overføres, da de ikke er kompatible med SonicStage-formatet. • Unormale data findes på afspilleren. → Overfør de nødvendige data tilbage til SonicStage, og formater afspilleren (☞ side 57). • Du bruger ikke den medfølgende SonicStage-software. → Installer den medfølgende SonicStage-software. • Lyddata fra cd'er osv. er beskadiget. → Tilslut afspilleren til computeren, slet eventuelle beskadigede sange ved hjælp af SonicStage, og importer og overfør dem til afspilleren igen. Ved importering af lyddata skal du lukke andre programmer med henblik på at undgå databeskadigelse.
Kun et mindre antal sange kan overføres til afspilleren.	• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i den indbyggede flash-hukommelse. → Tilslut afspilleren til computeren, og slet eventuelle unødvendige sange ved hjælp af SonicStage for at frigøre plads på afspilleren. • Andre data end lyddata er gemt i den indbyggede flash-hukommelse. → Flyt data, der ikke indeholder lyd, til computeren for at forøge den ledige plads.
Lyddata kan ikke overføres tilbage til din computer fra afspilleren.	• Den computer, du forsøger at overføre sange til, er ikke den samme computer, som sangene oprindeligt blev overført fra. → Sang kan kun overføres til den computer, de oprindeligt kom fra. Hvis sange ikke kan overføres tilbage til computeren, og du ønsker at slette sange på afspilleren, skal du vælge sangene i SonicStage-softwaren og klikke på  for at slette dem. • Lyddataene er slettet på den computer, du anvendte til overførslen til afspilleren. → Lyddataene kan ikke overføres tilbage til din computer, hvis sangen er slettet på den computer, der blev anvendt til overførslen til afspilleren.

Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)

Symptom	Årsag/Løsning
Afspilleren bliver ustabil, når den er tilsluttet til computeren.	• Der anvendes en USB-hub eller et USB-forlængerkabel. → Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til en USB-port på din computer.

FM-tuner (kun NW-E013F/E015F/E016F)

Symptom	Årsag/Løsning
Du kan ikke høre FM-radio tilfredsstillende.	• Modtagefrekvensen er ikke indstillet nøjagtigt. → Vælg frekvensen manuelt for at forbedre modtagelsen (☞ side 61).
Modtagelsen er svag, og lydkvaliteten er dårlig.	• Radiosignalet er svagt. → Lyt til FM-radio tæt på et vindue, da signalet kan være svagt inde i bygninger eller køretøjer. • Hovedtelefonkablet er ikke udstrakt tilstrækkeligt. → Hovedtelefonkablet fungerer som antenne. Stræk hovedtelefonkablet så langt ud som muligt.
FM-modtagelsen er påvirket af interferens.	• Et apparat, der udsender radiosignaler, som f.eks. en mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren. → Når du bruger apparater, som f.eks. mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra afspilleren.

Andet

Symptom	Årsag/Løsning
Der er ingen biplyd, når afspilleren betjenes.	• "Beep" (Bip) er indstillet til "Beep OFF". → Indstil "Beep" til "Beep ON" (☞ side 45).
Afspilleren bliver varm.	• Afspilleren kan blive varm, når batteriet oplades og lige efter opladning. Afspilleren kan også blive varm, når der overføres en stor mængde data. Denne opførsel er normal, og kan ikke skabe problemer. Stil afspilleren til side et stykke tid, så den kan køle af.
Dato og klokkeslæt er blevet nulstillet.	• Hvis afspilleren har været efterladt, når batteriet næsten er brugt op, kan dato og klokkeslæt være blevet nulstillet. → Dette er ikke en fejlfunktion. Oplad batteriet, indtil Full vises på skærmen (☞ side 66), og indstil dato og klokkeslæt igen (☞ side 46).

Meddelelser

Følg instruktionerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.

Meddelelse	Betydning	Løsning
ACCESS	Denne meddelelse vises efter afspilleren kobles fra computeren, start af "Reset All Settings" (🔧 side 56) eller nulstilling af afspilleren (🔧 side 74).	Dette er ikke en fejlmeddelelse. Vent, indtil meddelelsen forsvinder.
AVLS (blinker)	Lydstyrken overskrider den angivne værdi, mens "AVLS" er aktiveret.	Skrue ned for lydstyrken, eller deaktiver "AVLS" (🔧 side 44).
CANNOT PLAY	- Afspilleren kan ikke afspille visse filer pga. inkompatible formater. - Overførslen er blevet afbrudt.	Hvis du ikke har brug for sangen, der ikke kan afspilles, kan du slette den fra den indbyggede flash-hukommelse. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔧 side 84).
DATA ACCESS	Adgang til den indbyggede flash-hukommelse.	Vent på, at adgangen gennemføres. Denne meddelelse vises, når der oprettes adgang til den indbyggede flash-hukommelse.
DRM ERROR	En ikke-autoriseret distributionsfil er opdaget i forbindelse med copyright-beskyttelse.	Overfør den normale lydfil tilbage til computeren, og formater derefter den indbyggede flash-hukommelse. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔧 side 84).
EXPIRED	Du forsøger at afspille en sang med restriktioner for afspilning.	Hvis du ikke har brug for sangen, der ikke kan afspilles, kan du slette den fra den indbyggede flash-hukommelse. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔧 side 84).

Meddelelse	Betydning	Løsning
FILE ERROR	• Filen kan ikke læses. • Filen er unormal.	Overfør den normale lydfil tilbage til computeren, og formater derefter afspilleren. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔍 side 84).
FORMAT ERROR	Den indbyggede flash-hukommelse blev formateret på en computer.	Formater afspilleren med menuen "Format". Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔍 side 84).
HOLD	Afspilleren kan ikke betjenes, fordi skydeknappen HOLD står i positionen HOLD.	Du betjener afspilleren ved at skubbe skydeknappen HOLD til den modsatte position (🔍 side 10).
LOW BATTERY	Batterispændingen er lav.	Du skal oplade batteriet (🔍 side 66).
MEMORY ERROR	Der er et problem med den indbyggede flash-hukommelse.	Overfør den normale lydfil tilbage til computeren, og formater derefter afspilleren ved hjælp af menuen "Format". Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔍 side 84). Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
NO DATA	Der er ingen lydfiler i den indbyggede flash-hukommelse.	Brug SonicStage til at overføre lydfiler, hvis der ikke er nogen lydfiler i den indbyggede flash-hukommelse.
NO DATABASE	Afspilleren blev koblet fra computeren under overførsel af lydfiler.	Data kan muligvis gendannes ved at starte SonicStage via en computer. Hvis dataene ikke gendannes, skal du overføre den normale lydfil tilbage til computeren, og derefter formatere afspilleren. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse" (🔍 side 84).
NO ITEM	Der findes ingen sange i det valgte emne.	Brug SonicStage til at overføre lydfiler.

Meddelelse	Betydning	Løsning
PRESET FULL	Der er allerede forudindstillet 30 radiostationer.	Du kan forudindstille op til 30 radiostationer. Hvis du vil forudindstille flere stationer, skal du først slette uønskede stationer (🔍 side 63) og herefter forudindstille de nye stationer.
SIMPLE MODE	• Du tilsluttede afspilleren til en anden enhed end en computer, hvortil sange kan overføres, og koblede afspilleren fra enheden. • Den intelligente funktion i SonicStage er deaktiveret, og du tilsluttede afspilleren til SonicStage, hvorefter du frakoblede den.	Dette er ikke en fejl. Vent, indtil meddelelsen vises. I dette tilfælde er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.
SYSTEM ERROR	Der er et problem med hardwaren.	Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
UPDATE ERROR	Afspilleren ikke kan opdatere firmwaren.	Følg instruktionerne på computerskærmen, og kørs opdateringen igen.
USB CONNECT	Afspilleren er tilsluttet til en computer.	Dette er ikke en fejl. Du kan betjene afspilleren med SonicStage, men du kan ikke bruge kontrollerne på afspilleren.

Fortsættes ↓

Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse

Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, er der et problem med alle eller en del af de data, der er lagret i den indbyggede flash-hukommelse. Følg fremgangsmåden herunder for at slette data, du ikke kan afspille.

- 1 Tilslut afspilleren til computeren, og start SonicStage.**
- 2 Hvis du allerede har angivet dataene med problemerne, skal du slette dataene med SonicStage.**
- 3 Hvis problemet vedvarer, kan du overføre alle data uden problemer tilbage til computeren med SonicStage, mens afspilleren er tilsluttet til computeren.**
- 4 Du skal koble afspilleren fra computeren og derefter formatere den indbyggede flash-hukommelse med menuen "Format" (🔧 side 57).**

Afinstallation af SonicStage

Følg fremgangsmåden herunder for at fjerne den medfølgende software fra din computer.

-
- 1 Klik på **"Start" – "Kontrolpanel"**.^{*1}
 - 2 Dobbeltklik på **"Tilføj/fjern programmer"**.^{*2}
 - 3 Klik på **"SonicStage X.X" på listen "Installerede programmer", og klik derefter på "Fjern"**.^{*3}

Følg de instruktioner, der vises på skærmen, og genstart computeren. Afinstallationen gennemføres, når computeren genstartes.

^{*1} "Indstillinger" – "Kontrolpanel" i Windows 2000 Professional.

^{*2} "Rediger/fjern" i Windows 2000 Professional.

"Fjern et program" eller "Programmer og funktioner" i Windows Vista.

^{*3} "Fjern" i Windows Vista.

Bemærk

- Når du installerer SonicStage, installeres "OpenMG Secure Module" samtidigt. Slet ikke "OpenMG Secure Module", da det muligvis bruges af anden software.

Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder inden for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til et relevant afleveringssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, medvirker du til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred, der ellers kan forekomme ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Genbrug af materialer medvirker til bevarelse af naturlige ressourcer. For flere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt skal du kontakte din kommune, den lokale genbrugsstation eller den butik, hvor du købte produktet.

Relevant tilbehør: Hovedtelefoner

Bemærkning til kunder i lande hvor EU-direktiverne er gældende

I overensstemmelse med de EU-direktiver, der er relateret til produktsikkerhed, EMC og R&TTE, er producenten af dette produkt Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Angående service eller garanti henvises der til adresserne i separate service- eller garantidokumenter.

Sikkerhedsforanstaltninger

Om sikkerhed

- Undgå, at andre metalliske objekter kommer i kontakt med afspillerens terminaler.
- Du skal ikke røre ved det genopladelige batteri, hvis det lækker. Hvis batteriet lækker skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler, da der stadig kan være flydende batterivæske i afspilleren. Hvis du får væsken i øjet skal du ikke gnide i det, da dette kan medføre blindhed. Skyl øjet med rent vand, og opsig en læge.
Hvis væsken kommer i kontakt med kroppen eller tøj, skal det vaskes af med det samme. Ellers kan det medføre forbrænding eller personskade. Hvis du bliver forbrændt eller skadet af væsken fra batteriet, skal du opsig en læge.
- Hæld ikke vand i afspilleren, og indfør ikke fremmedobjekter i den. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du straks slukke afspilleren, frakoble den og kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller Sony-servicecenter.
- Udsæt ikke afspilleren for brand.
- Du må ikke adskille eller ændre afspilleren. Dette kan medføre elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste Sony-servicecenter ved udskiftning af genopladelige batterier, internt eftersyn eller reparation.

Om installation

- Undgå at placere et tungt objekt på afspilleren eller udsætte den for et stærkt fysisk stød. Dette kan medføre en fejlfunktion eller skade på afspilleren.
- Brug aldrig afspilleren, hvor den udsættes for kraftigt lys, ekstreme temperaturer, ekstrem fugt eller vibrationer. Afspilleren kan blive misfarvet, deform eller beskadiget.
- Efterlad aldrig afspilleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer – f.eks. i en bil, der er parkeret i solen eller under direkte sollys.
- Efterlad ikke afspilleren et sted, hvor den er udsat for store mængder støv.
- Efterlad ikke afspilleren på en ustabil eller skrå overflade.
- Hvis afspilleren forårsager interferens ved modtagelse af radio eller tv, skal du slukke for afspilleren og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
- Når du bruger afspilleren, skal du følge sikkerhedsforanstaltningerne herunder med henblik på at undgå at beskadige afspilleren eller forårsage en fejlfunktion.
 - Pas på, at du ikke sætter dig ned med afspilleren i baglommen.



- Undgå at placere afspilleren i en pose med ledningen til hovedtelefonerne viklet om den, for derefter at udsætte afspilleren for et kraftig fysisk stød.



- Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt. Du skal følge sikkerhedsforanstaltningerne herunder.
 - Undgå at nedsænke afspilleren i vand, f.eks. en håndvask.
 - Undgå at bruge afspilleren i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, som f.eks. i regnvejr eller snevejr.
 - Afspilleren må ikke blive våd. Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder, eller hvis du anbringer afspilleren i fugtigt tøj, kan afspilleren blive våd og udvikle en fejlfunktion.



- Når du fjerner hovedtelefonerne fra afspilleren, skal du tage fat i hovedtelefonstikket. Hvis du trækker i ledningen, kan det medføre skade på den.

Om varmeudvikling

Der kan udvikles varme i afspilleren under opladning, hvis den bruges i længere tid.

Om hovedtelefonerne

Vejsikkerhed

Undgå at have hovedtelefonerne på i situationer, hvor din hørelse er vigtig.

Sådan undgår du nedsat hørelse

Undgå at bruge hovedtelefonerne ved høj lydstyrke. Ørelæger advarer mod høj musik i længere perioder. Hvis du hører en ringen for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller slukke afspilleren. Skru ikke op for lydstyrken med det samme, især hvis du har hovedtelefoner på.

Skru op for lyden gradvist, så den høje musik ikke beskadiger dine ører.

Hensyn til andre

Hold lydstyrken på et moderat niveau. På denne måde kan du høre udefrakommende lyde og vise hensyn til personer i din nærhed.

Advarsel!

Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af med det samme. Hvis du har en allergisk reaktion på de medfølgende hovedtelefoner, skal du straks holde op med at bruge dem og opsøge en læge.

Om brugen

- Ved brug af en strop (sælges separat), skal du passe på ikke at hænge fast i genstande. Endvidere skal du undgå at svinge afspilleren ved stroppen, da du kan forårsage personskade.
- Undgå at bruge afspilleren, når et fly letter eller lander, i henhold til personalets anvisninger.

Om LCD-displayet

- Undgå at trykke hårdt på LCD-displayet. Der kan vises farvepletter, eller LCD-displayet kan blive beskadiget.
- Hvis afspilleren bruges et koldt sted, kan der forekomme spejleffekter. Dette indikerer ikke en fejl.
- Hvis afspilleren bruges et varmt eller et koldt sted, kan kontrastforholdet blive påvirket.

Om rengøring

- Rengør afspilleren med en blød klud, f.eks. en renseklud til briller.
- Hvis afspilleren bliver meget snavset, skal du rengøre den med en blød klud, der er let fugtet med vand eller et mildt opvaskemiddel.
- Undgå at bruge slibende materialer eller opløsningsmidler, f.eks. sprit og rensbenzin, da dette kan beskadige afspillerens finish.
- Undgå, at der trænger vand ind i afspilleren fra åbningen i nærheden af stikket.
- Rengør stikket til hovedtelefonerne regelmæssigt.

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med afspilleren, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Om software

- Copyrightlovene forbyder hel eller delvis reproduktion af softwaren eller den medfølgende brugervejledning samt udlejning af softwaren uden tilladelse fra copyright-indehaveren.
- SONY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for økonomiske tab, tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der er opstået som følge af brug af softwaren, som fulgte med denne afspiller.
- Hvis der opstår et problem med denne software som følge af defekte materialer, bliver den udskiftet af SONY. SONY kan dog ikke holdes ansvarlig for noget andet.
- Softwaren, der følger med denne afspiller, kan ikke bruges med andet udstyr end produktet, den er beregnet til.
- Bemærk, at pga. vores kontinuerlige indsats for at forbedre kvalitet, kan softwarespecifikationerne blive ændret uden varsel.

- Betjening af denne afspiller med anden software end den medfølgende dækkes ikke af garantien.
- Visning af sprog på den medfølgende software afhænger af det installerede operativsystem på din computer. Hvis du vil opnå bedre resultater, skal du kontrollere, at det installerede operativsystem er kompatibelt med sproget, der skal vises.
 - Vi kan ikke garantere, at alle sprog kan vises korrekt på den medfølgende software.
 - Brugeroprettede tegn og visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
- Forklaringerne i denne brugervejledning forudsætter, at du er bekendt med den grundlæggende betjening i Windows.

Hvis du vil have oplysninger om brugen af computeren og operativsystemet, skal du se de tilhørende brugervejledninger.

Om eksempellyddata*

Der er forudinstalleret eksempellyddata på afspilleren. Hvis du vil slette disse lyddata, skal du gøre det med SonicStage.

Hvis du sletter eksempellyddata, kan disse ikke gendannes. Vi kan ikke levere erstatningsdata.

* I nogle lande/områder er visse eksempeldata ikke installeret.

- Den optagne musik er kun til privat brug. Brug af musikken ud over denne begrænsning kræver tilladelse fra copyright-indehaverne.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for afbrudt optagelse/overførsel eller beskadigede data pga. problemer med afspilleren eller computeren.
- Afhængigt af tekst- og tegntyperne vises teksten på enhedens display muligvis ikke korrekt. Dette skyldes:
 - Den tilsluttede afspillers kapacitet.
 - Afspilleren fungerer ikke korrekt.
 - Indholdsuplysninger skrives med et sprog eller med tegn, der ikke understøttes af afspilleren.

Om websteder til kundesupport

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dette produkt, skal du gå ind på følgende websteder.

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andre lande eller områder: <http://www.css.ap.sony.com>

Kunder, som har købt oversøiske modeller:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Om copyright

- SonicStage og SonicStage-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Adobe og Adobe Reader er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 og patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.
- Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
- Pentium er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel Corporation.
- Amerikanske og udenlandske patenter er licenseret fra Dolby Laboratories.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne TM og [®] ikke angivet.

Dette produkt er beskyttet af visse rettigheder vedrørende immaterialret tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentation ©2007 Sony Corporation

Specifikationer

Lydkomprimeringsteknologi (understøttede bithastigheder og samplingsfrekvenser^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32-320 kbps med variabel bithastighed, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
32-192 kbps med variabel bithastighed, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48-352 kbps (ved 66^{*3}, 105^{*3}, 132 kbps i ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
16-320 kbps med variabel bithastighed^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1.411 kbps, 44,1 kHz

^{*1} Samplingsfrekvensen er muligvis ikke kompatibel med alle kodeenheder.

^{*2} Copyright-beskyttede WMA/AAC-filer understøttes ikke.

^{*3} Cd-optagelse kan ikke udføres med SonicStage-softwaren i ATRAC3 ved 66/105 kbps.

^{*4} Ikke-standard bithastigheder og bithastigheder uden garanti er inkluderet, afhængigt af samplingsfrekvensen.

Maks. antal sange og tid (ca.)

De omtrentlige tider er baseret på en overført sang i ATRAC, MP3- eller Linear-PCM-formatet på 4 minutter.

Andre kompatible filformater for sange og tider kan være andet end ATRAC, MP3 eller Linear-PCM.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Bithastighed	Sange	Tid	Sange	Tid
48 kbps	685	45 t. 40 min.	1.350	90 t. 00 min.
64 kbps	510	34 t. 00 min.	1.000	66 t. 40 min.
66 kbps	500	33 t. 20 min.	995	66 t. 20 min.
96 kbps	340	22 t. 40 min.	680	45 t. 20 min.
128 kbps	255	17 t. 00 min.	515	34 t. 20 min.
132 kbps	250	16 t. 40 min.	495	33 t. 00 min.
160 kbps	205	13 t. 40 min.	410	27 t. 20 min.
192 kbps	170	11 t. 20 min.	340	22 t. 40 min.
256 kbps	125	8 t. 20 min.	255	17 t. 00 min.
320 kbps	100	6 t. 40 min.	205	13 t. 40 min.
352 kbps	94	6 t. 10 min.	185	12 t. 20 min.
1.411 kbps (Linear-PCM)	23	1 t. 30 min.	47	3 t. 00 min.

Fortsættes ↓

NW-E016/E016F		
Bithastighed	Sange	Tid
48 kbps	2.700	180 t. 00 min.
64 kbps	2.000	133 t. 20 min.
66 kbps	2.000	133 t. 20 min.
96 kbps	1.350	90 t. 00 min.
128 kbps	1.000	66 t. 40 min.
132 kbps	1.000	66 t. 40 min.
160 kbps	820	54 t. 40 min.
192 kbps	685	45 t. 40 min.
256 kbps	515	34 t. 20 min.
320 kbps	410	27 t. 20 min.
352 kbps	375	25 t. 00 min.
1.411 kbps (Linear-PCM)	94	6 t. 10 min.

Kapacitet (kapacitet tilgængelig for brugeren)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (ca. 968 MB = 1.015.726.080 bytes)

NW-E015/E015F: 2 GB (ca. 1,89 GB = 2.035.974.144 bytes)

NW-E016/E016F: 4 GB (ca. 3,79 GB = 4.075.716.608 bytes)

*¹ Afspillerens tilgængelige lagringskapacitet kan variere.

En del af hukommelsen bruges til datastyringsfunktioner.

Output (hovedtelefoner)

- Output
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Frekvensområde
20-20.000 Hz (ved afspilning af datafil, måling med enkelt signal)

FM-tuner

- Forudindstilling
30 forudindstillede stationer
- FM-frekvensområde (kun NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 til 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenne

Antenne i hovedtelefonkabel

Grænseflade

Hovedtelefon: Stereo mini

Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)

Driftstemperatur

5°C til 35°C

Strømkilde

- Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
- USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)

Opladetid

USB-baseret opladning

Ca. 60 minutter

Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)*¹

*¹ Dette sker, når "Power Save Mode" (strømsparefunktionen) (☞ side 52) er indstillet til "Save ON Super" (Strømsparer TIL Super), og "Sound" (☞ side 28), "VPT" (☞ side 33), "Clear Stereo" (☞ side 34) eller "Dynamic Normalizer" (☞ side 35) er deaktiveret. Batteriets levetid varierer med temperaturen og brugen.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Afspillerens status		
Afspilning ved ATRAC 132 kbps	Ca. 30 timer	Ca. 30 timer
Afspilning ved ATRAC 128 kbps	Ca. 27 timer	Ca. 27 timer
Afspilning ved ATRAC 48 kbps	Ca. 28 timer	Ca. 28 timer
Afspilning ved MP3 128 kbps	Ca. 28 timer	Ca. 28 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps	Ca. 24 timer	Ca. 24 timer
Afspilning ved AAC 128 kbps	Ca. 28 timer	Ca. 28 timer
Afspilning ved Linear-PCM 1.411 kbps	Ca. 25 timer	Ca. 25 timer
Ved modtagelse af FM-transmissioner	—	Ca. 10 timer

Display

3-linjers LCD-farvedisplay

Mål (b/h/d, fremspringende dele ikke medregnet)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Mål (b/h/d)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Vægt

Ca. 29 g

Fortsættes ↓

Minimumssystemkrav (for afspilleren)

- Computer IBM PC/AT eller kompatibel computer forudinstalleret med følgende Windows-operativsystemer:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller nyere)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller nyere)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller nyere)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller nyere)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate

Understøttes ikke af 64-bit versionen af operativsystemet.
Understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenstående.
- Processor: Pentium III 450 MHz eller højere (Windows Vista, Pentium III 800 MHz eller mere)
- RAM: 128 MB eller mere (Windows Vista, 512 MB eller mere)
- Harddisk: 200 MB eller mere ledig plads (1,5 GB eller mere anbefales)
Afhængigt af operativsystemets version kræves der muligvis mere plads. Der kræves yderligere ledig plads til lagring af musikdata.
- Display:
 - Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
 - Farver: Mange farver (16 bit) (eller mere) (SonicStage fungerer muligvis ikke korrekt med en farveindstilling på 256 eller færre farver.)
- Cd-rom-drev (understøtter afspilning af Digital Music CD ved hjælp af WDM)
Hvis du vil oprette cd'er eller sikkerhedskopiere lyd-cd'er kræves der et cd-r/rw-drev
- Lydkort
- USB-port (Hi-Speed-USB anbefales)
- Internet Explorer 5.5 eller nyere skal være installeret.
- En internetforbindelse er nødvendig for at bruge CD Data Base (CDDb) eller Electronic Music Distribution (EMD).

Vi garanterer ikke funktion på alle computere, heller ikke selv om de opfylder ovenstående systemkrav.

Understøttes ikke i følgende miljøer:

- Personligt byggede computere eller operativsystemer
- Et miljø, der er en opgradering af det originale operativsystem, som er installeret af producenten
- Miljø med flere opstartsfunktioner
- Miljøer med flere skærme
- Macintosh

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Indeks

Symboler

🎵 (Album).....	37
👤 (kunstner).....	37
👤🎵 (kunstner/Album).....	37
👤👤 (Favorite 100).....	11
📁 (Mappe).....	27
📀 (Genre).....	37
📀📀 (Playlists).....	11
📀📀 (Recent Transfers).....	11
📀📀 (Release year).....	37
🔁1 (Gentag én sang).....	27
🔁 (Gentag alle).....	27
🔁📁 (Gentag mappe).....	27
🔁SHUF (Gentag alle vilkårligt).....	27
🔁📁 SHUF (Gentag mappe vilkårligt).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Afinstallation.....	85
Afspilning.....	9, 11
Afspilningsområde.....	27
Album.....	23
All Songs (Alle sange).....	6, 12
Artist Link Shuffle (Sange i en genre, der minder om den valgte kunstner, i vilkårlig rækkefølge).....	18
ATRAC.....	68, 92
AVLS (Begrænsning af lydstyrken).....	44

B

Batteri.....	66, 67, 94
Beep (Biplyd).....	45
Bithastighed.....	68, 92
Brightness (Lysstyrke).....	54

C

Clear Bass (Klar bas).....	28
Clear Stereo (Klar stereo).....	34
Clock (Ur).....	39
Computer.....	3, 95
Contrast (Kontrast).....	53

D

Data.....	84
Date Disp Type (Indstilling af datoformat).....	49
Dato/klokkeslæt.....	46, 49, 50
Display.....	11
Display Mode (Displaytilstand).....	38
Dvaletilstand.....	9, 67
Dynamic Normalizer (Justering af lydstyrken).....	35

E

Equalizer.....	29, 31
----------------	--------

F

Favorite 100 (100 favoritsange).....	15
Fejlfinding.....	74
Firmware.....	73
FM.....	6, 59
FM Auto Preset (Automatisk forudindstilling af FM- radiostationer).....	60
Format.....	68
Formatering (Initialisering).....	57
Forudindstillet lydtilstand.....	28
Forudindstillet modtagelse.....	61

G

Genopladning.....	66
Genre.....	18, 24
Gentag.....	27

H

Hjælp.....	3
HOLD-skydeknap.....	10
HOME-knap.....	8
HOME-menu.....	6
Hovedtelefoner.....	7, 88
Hukommelseskapacitet.....	93
Hurtig fremadspoling.....	9
Hurtig tilbagespoling.....	9

I

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt	46
Indstilling af uret	46
Indstillinger	6
Information (Oplysninger)	55
Initialisering (Formatering)	57
Intelligent Shuffle (Intelligent, vilkårlig afspilning)	6, 17

J

Jacket Mode (Omslagstilstand)	40
Jacket Search (Søgning efter omslag)	6, 26

K

Knappen VOL+/-	8
Kunstner	22

L

Linear-PCM	68, 92
Lydkvalitet	28, 29, 31
Lydstyrke	8, 35, 41

M

Manual modtagelse af radiostationer	61
Manual Volume (Manuel indstilling af lydstyrke)	41
Mappe-tilstand (Mappetilstand)	8, 27, 37
Meddelelser	81
Mono/Auto (Mono/stereo)	65
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Favoritsange i vilkårlig rækkefølge)	17

O

Omslag	11, 26, 40
Opgradering	73
Overførsel	3

P

PLAY MODE (Afspilningstilstand)	27
Playlist Select (Valg af afspilningsliste)	6, 13
Playlists (Afspilningslister)	13
Power Save Mode (Strømsparetilstand)	52
Preset Volume (Forudindstilling af lydstyrke)	42, 43

R

Radio	59
Recent Transfers (De seneste overførsler)	16
Release Year (Udgivelsesår)	25, 37
RESET (Nulstil afspilleren)	74
Reset All Settings (Nulstil alle indstillinger)	56
Resterende batterilevetid	66

S

Sangoplysninger	71
Sangrækkefølge	36
Scan Sens (Indstilling af modtagelse)	64
Search (Søg)	6, 21
efter album	23
efter genre	24
efter kunstner	22
efter sangnavn	21
efter udgivelsesår	25
Serienummer	7, 55
Set Date-Time (Indstilling af dato/klokkeslæt)	46
SonicStage	3, 77, 85
Sort (Sortering)	36
Sound (Lyd)	28
Sports Shuffle (Sange i vilkårlig rækkefølge inden for en angivet tidsperiode)	20
Stifinder	72
Strøm	9, 67, 76

T

Tidsoplysninger	39
Time Disp Type (Indstilling af klokkeslæt).....	50
Time Machine Shuffle (Sange fra samme udgivelsesår i tilfældig rækkefølge)	19
Tuner	59

U

USB Bus Powered (Indstillingen USB-tilslutning)	51
---	----

V

Vilkårlig afspilning	17, 27
Volume Limit (Begrænsning af lydstyrke)	44
Volume Mode (Lydstyrketilstand).....	41
VPT (Lydtilstand).....	33

W

Windows Stifinder.....	72
WMA	68, 92