

SONY®



Brukerveiledning

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Om håndbøkene


Quick Start Guide og denne brukerveiledningen med Troubleshooting og Precautions, i PDF-format, følger med spilleren. Når du har installert SonicStage-programvaren fra den medfølgende CD-ROM-en, kan du også bruke hjelpefunksjonen i SonicStage.

- Quick Start Guide forklarer oppsettet og den grunnleggende bruken, slik at du kan importere sanger til en datamaskin, overføre dem til spilleren og spille dem av.
- Precautions forklarer viktige merknader for å forhindre ulykker.
- Troubleshooting forklarer symptomer, årsaker og løsninger når du har problemer med spilleren.
- Denne brukerveiledningen forklarer standardfunksjoner og avanserte funksjoner, slik at du får full bruk av spilleren og kan feilsøke problemer.
- Hjelp for SonicStage gir detaljert informasjon om hvordan du bruker SonicStage-programvaren (☞ side 3).

Bla gjennom brukerveiledningen

Slik bruker du knappene i brukerveiledningen

Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til Innhold, HOME-menyliste eller Indeks.

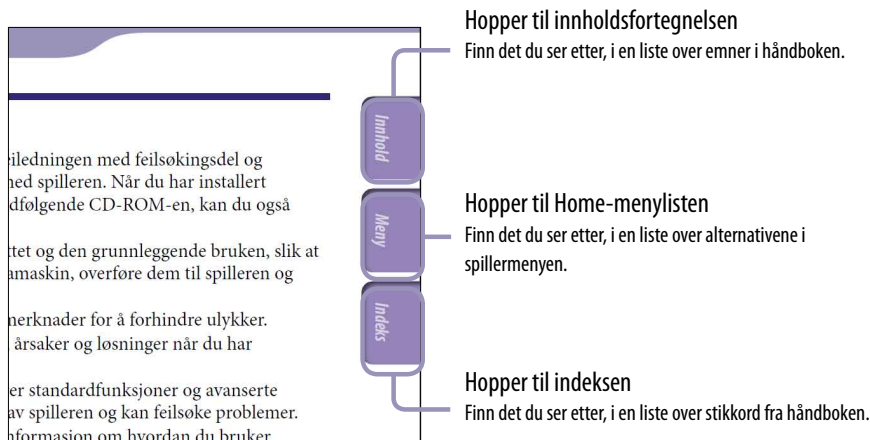

☞ Tips

- Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, Home-menylisten eller indeksen.
- Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks. ☞ side 4) på hver side.

Tips (Fortsettes)

- Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"-menyen, velger "Søk" i Adobe Reader for å vise navigasjonsrammen, skriver inn stikkordet i søkeboksen og klikker "Søk".
- Når du hopper til en annen side, kan du hoppe til den forrige eller neste siden ved å klikke knappen  eller  som finnes nederst i Adobe Reader-skjermbildet.
- Bruksprosedyren kan variere, avhengig av hvilken Adobe Reader-versjon du har.

Slik endrer du sideoppsettet

Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan sidene skal vises.



Enkeltside

Sidene vises én og én.
Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side.



Kontinuerlig

Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider.
Når du blar, ruller forrige og neste side opp eller ned kontinuerlig.



Kontinuerlig – motstående

To sider vises side ved side, og hvert sidepar er del av en kontinuerlig visning av sider. Når du blar, ruller forrige og neste sidepar opp eller ned kontinuerlig.



Motstående

To sider vises ved siden av hverandre. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste sidepar.

Bruke Hjelp for SonicStage

Se medfølgende SonicStage Help for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til spilleren.

- 1 Klikk "Help" – "SonicStage Help" når SonicStage kjører.**
Hjelpen vises.

Merknad

- I SonicStage Help refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device".

Innhold

HOME-menyliste	6
Medfølgende tilbehør	7
Deler og kontroller	8

Spille av sanger

Spille av sanger (All Songs).....	12
Spille av sanglister (Playlist Select)	13
Spille av sanger opprettet i SonicStage (Playlists)	13
Spille av sanger fra de 100 favorittsangene (Favorite 100)	15
Spille av sanger fra album du nettopp har overført (Recent Transfers).....	16
Spille av sanger i vilkårlig rekkefølge (Intelligent Shuffle)	17
Spille av 100 favorittsanger i vilkårlig rekkefølge (My Favorite Shuffle).....	17
Spille av sanger i lignende sjanger som den valgte artisten, i vilkårlig rekkefølge (Artist Link Shuffle)	18
Spille av sanger utgitt i samme år, i vilkårlig rekkefølge (Time Machine Shuffle)	19
Spille av sanger i vilkårlig rekkefølge i en bestemt tidsperiode (Sports Shuffle).....	20
Søke etter sanger (Search).....	21
Søke etter sanger etter sangnavn (Song).....	21
Søke etter sanger etter artist (Artist).....	22
Søke etter sanger etter album (Album)	23
Søke etter sanger etter sjanger (Genre).....	24
Søke etter sanger etter utgivelsesår (Release Year)	25

Søke etter album etter omslagsbilde (Jacket Search)	26
--	----

Endre avspillingsmodus (PLAY MODE).....	27
--	----

Innstillinger

Angi lydkvaliteten (Sound)	28
Velge lydkvalitet (Equalizer • Clear Bass)	28
Endre lydkvaliteten (Equalizer).....	29
Angi verdiene for EQ Custom.....	31
Gjøre lyden mer livfull (VPT).....	33
Lytte med klar stereolyd (Clear Stereo)	34
Justere volumnivået (Dynamic Normalizer)	35
Endre sangrekkefølgen (Sort).....	36
Endre displaymodus (Display Mode)	38

Slå omslagsbilledisplayet PÅ/AV (Jacket Mode).....	40
---	----

Angi volumnivået (Volume Mode)	41
Angi manuelt volum (Manual Volume).....	41
Angi et forhåndsinnstilt volum (Preset Volume)	42
Angi et forhåndsinnstilt volum	43

Begrense volumet (AVLS (Volume Limit))	44
---	----

Slå av pipelyden (Beep)	45
-------------------------------	----

Stille inn gjeldende klokkeslett (Set Date-Time)	46
Velge gjeldende klokkeslett.....	46
Angi gjeldende klokkeslett manuelt	48

Angi datoformat (Date Disp Type)	49
--	----

Angi tidsformat (Time Disp Type)	50
--	----

Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Bus Powered).....	51
--	----

Innstilling for strømsparingsskjermbildet (Power Save Mode)	52
---	----

Stille inn kontrasten i displayet (Contrast)	53
---	----

Stille inn lysstyrken i displayet (Brightness)	54
---	----

Vise spillerinformasjon (Information)...	55
--	----

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting).....	56
--	----

Formater minnet (Format)	57
--------------------------------	----

Lytte til FM-radio (bare NW-E013F/E015F/E016F)

Lytte til FM-radio	59
1 Bytte til FM-mottakeren	59
2 Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset).....	60
3 Velge radiostasjoner	61

Stille inn ønskede radiostasjoner	63
Slette lagrede radiostasjoner	63

Angi mottaket (Scan Sens).....	64
--------------------------------	----

Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto).....	65
--	----

Avanserte funksjoner

Lade spilleren.....	66
Maksimere batteriets levetid	67
Hva er format og bithastighet?	68
Spille av sanger uten pauser.....	70
Hvordan importeres sanginformasjon til spilleren?	71
Lagre andre typer data enn lydfiler.....	72
Oppgradere fastvaren i spilleren	73

Feilsøking

Feilsøking.....	74
Meldinger.....	81
Avinstallere SonicStage.....	85

Annen informasjon


Forholdsregler	87
Om opphavsrett	91
Spesifikasjoner	92
Indeks.....	96

Merknad


- Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige.

HOME-menyliste

Du kan vise HOME-menyen ved å trykke og holde knappen /HOME på spilleren. HOME-menyen er startpunktet for avspilling av lyd, søking etter sanger og endring av blant annet følgende innstillinger.

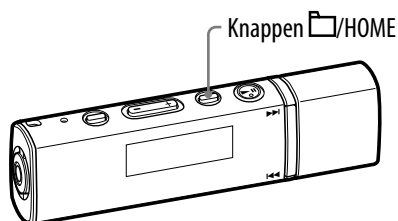

HOME-meny*¹

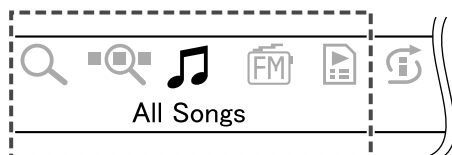

*¹ 5 av de 7 ikonene vises i displayet, med gjeldende valg i midten. Gjeldende ikon endres avhengig av hvilken funksjon du bruker. Ved å trykke knappen /▶▶, kan du velge et ikon og trykke knappen  for å bekrefte.

(Search) 21

- Song..... 21
- Artist 22
- Album 23
- Genre..... 24
- Release Year..... 25

(Jacket Search) 26

(All Songs)..... 12

(FM)*² 59

(Playlist Select)..... 13

- Playlists 13
- Favorite 100..... 15
- Recent Transfers 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle 17
- Artist Link Shuffle..... 18
- Time Machine Shuffle 19
- Sports Shuffle..... 20

(Settings)

- Sound 28
 - Equalizer..... 29
 - VPT 33
- Clear Stereo 34
- Sort 36
- Jacket Mode..... 40
- Display Mode..... 38
- Scan Sens*² 64
- Mono/Auto*²..... 65
- FM Auto Preset*² 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time.....46
 - Date Disp Type49
 - Time Disp Type50
 - Power Save Mode 52
 - Dynamic Normalizer 35
 - AVLS 44
 - Volume Mode 41
 - Beep..... 45
 - Information..... 55
 - Initialize
 - Reset All Settings.....56
 - Format.....57
 - USB Bus Powered 51
 - Contrast 53
 - Brightness..... 54

*² Bare NW-E013F/E015F/E016F.

Medfølgende tilbehør

Kontroller at følgende er inkludert i pakken.

- ☐ Hodetelefoner (1)
- ☐ CD-ROM^{*1} (1)
 - SonicStage-programvare
 - Brukerveiledning (PDF-fil)
- ☐ Quick Start Guide (1)
- ☐ Precautions (1)
- ☐ Troubleshooting (1)

^{*1} Ikke prøv å spille av denne CD-ROM-en i en lyd-CD-spiller.


Om serienummeret

Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen. Nummeret finnes på baksiden av spilleren.

Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren (🔍 side 55).

Deler og kontroller

Forsiden

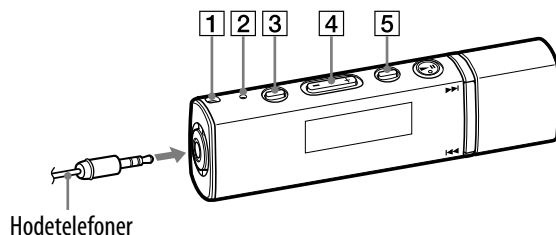

1 Hull for stropp

Dette brukes til å feste en stropp (selges separat).

2 Knappen RESET

Spilleren tilbakestilles når du trykker knappen RESET med en liten nål eller lignende (☞ side 74).

3 Knappen PLAY MODE/SOUND^{*1}

Bytter avspillingsmodus (☞ side 27). Trykk og hold inne denne knappen for å endre innstillingen for lyd kvalitet (☞ side 28).

4 Knappen VOL +^{*2}/–

Justerer volumet.

5 Knappen /HOME^{*1}


Når du trykker denne knappen mens du spiller av en sang eller når du har stoppet en sang midlertidig, kan du veksle mellom kontrollmodus for sang og mappemodus. I kontrollmodus for sang hopper spilleren til begynnelsen av sangen. I mappemodus hopper spilleren til begynnelsen av albumet/artisten. Trykk og hold inne denne knappen for å vise HOME-menyen.

Fortsettes ↓

^{*1} Funksjoner som er merket med ○ i nærheten av knappene, aktiveres hvis du trykker dem.

Funksjoner som er merket med ◻ i nærheten av knappene, aktiveres hvis du trykker og holder dem inne.

^{*2} Knappene har berøringspunkter. Bruk disse til å hjelpe med bruken av knappene.

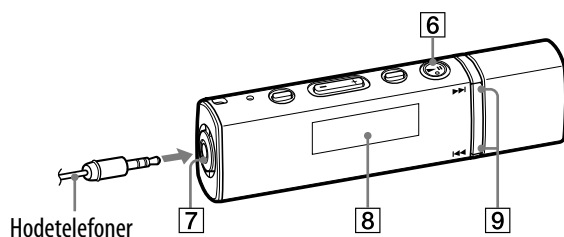

6 Knappen ►||*1

Starter avspilling. Når du starter avspillingen, vises ► i displayet, og hvis du trykker ►|| en gang til, vises || og avspillingen stopper midlertidig.

Når det vises en meny i displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte elementet på menyen.

Slik slår du av

Når du stopper en sang eller FM-mottak (bare NW-E013F/E015F/E016F) midlertidig ved å trykke knappen ►||, vises "POWER OFF" (Av) etter noen få sekunder og displayet slås av automatisk, deretter går spilleren over i dvalemodus. Spilleren bruker svært lite strøm.

7 Kontakt for hodetelefoner

For å koble til hodetelefonene. Plugg dem inn til de klikker på plass. Hvis hodetelefonene ikke kobles til ordentlig, kan det hende lyden ikke blir riktig.

8 Display

Se ☞ side 11.


9 Knappen ◀◀/▶▶

Velger en sang, et album, en artist eller et menyelement. Du kan også hoppe til begynnelsen av sangen/albumet/artisten samt spole forover/bakover på følgende måter.

- Trykk knappen ◀◀ (▶▶):
Hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang/album/artist.
- Trykk og hold knappen ◀◀ (▶▶) under avspilling, og slipp den på ønsket punkt i Sangkontrollmodus: Spoler gjeldende sang tilbake (eller fremover).
- Trykk og hold inne knappen ◀◀ (▶▶) raskt etter at du gått over til pausemodus:
Hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang/album/artist, og hvis du holder den inne lenger, fortsetter den å hoppe gjennom forrige (eller neste) sang/album/artist.

*1 Knappene har berøringspunkter. Bruk disse til å hjelpe med bruken av knappene.

Baksiden

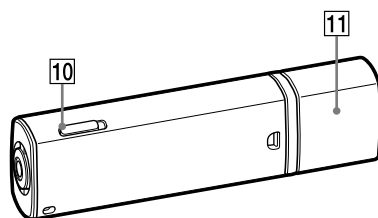

10 HOLD-bryter

Du kan beskytte spilleren mot utilsiktet bruk ved hjelp av HOLD-bryteren.


Når du skyver HOLD-bryteren i pilens retning (▷), deaktiveres alle knappene. Hvis du trykker knapper når HOLD-funksjonen er aktivert, vises "HOLD" i displayet. Hvis du skyver HOLD-bryteren til motsatt posisjon, frigis HOLD-funksjonen.

11 USB-hette

Fjern USB-hetten og koble spillerens USB-kontakt til en USB-port på datamaskinen.

Slik fjerner du USB-hetten


Fjern USB-hetten slik det er vist nedenfor.

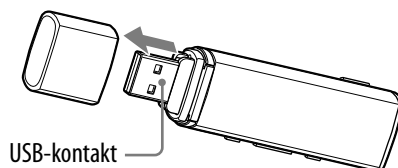

Fortsettes ↓

Display

Ved valg av Jacket Mode-ON (Standardinnstilling)

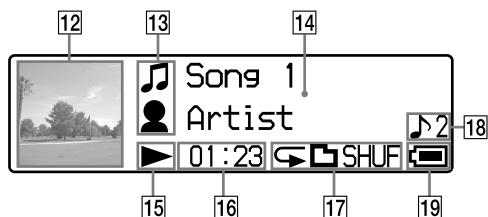

12 Visning av omslagsbilde

Viser omslagsbildet til et album etter at du har registrert omslaget og overført sanger fra SonicStage. Du kan angi at omslagsbildet ikke skal vises (☞ side 40).

Hvis du vil vite mer om hvordan du registrerer omslagsbilder, kan du se hjelpen for SonicStage.

13 Ikonangivelse

I Sangkontrollmodus vises 🎵 på første linje, og 🎧 eller 🎤 på andre linje i henhold til innstillingen for sangrekkefølge (☞ side 36).


I mappemodus vises et ikon for kategorien angitt i sangrekkefølgen (☞ side 36) på første linje, og 🎧 eller 🎤 vises på andre linje.

Når du velger mappemodus under avspilling av en spilleliste (☞ side 13), vises den valgte spillelisten (📁: spilleliste opprettet av SonicStage, 🎵: 100 favorittsanger og 📁➡: det sist overførte albumet) på første linje.

14 Display for tekst-/grafikkinformasjon

Viser albumtittel, artistnavn, sangtittel, gjeldende dato og klokkeslett, meldinger og meny. Du kan endre visningsmodus ved å gå videre til menyen "Display Mode" (Visningsmodus) (☞ side 38). Du bør veksle til strømsparingsmodus når du ikke skal bruke spilleren på en stund (☞ side 52).

Ved valg av Jacket Mode-OFF

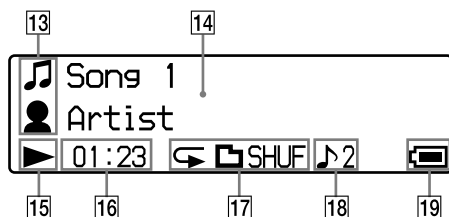

15 Angivelse av avspillingsstatus

Viser gjeldende avspillingsmodus (▶: avspilling, ⏸: midlertidig stopp, ◀▶ (▶▶): spoler tilbake (spoler fremover), ⏮ (▶▶▶): hopper til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang).

16 Angivelse av brukt tid

Viser brukt tid.

17 Angivelse av avspillingsmodus (PLAY MODE)

Viser ikon for gjeldende avspillingsmodus (☞ side 27). Hvis avspillingsmodus er satt til Normal, vises det ikke et ikon.

18 Angivelse av innstilling for lyd kvalitet

Viser ikon for gjeldende lyd kvalitet (☞ side 28). Hvis lyd kvaliteten ikke er angitt, vises det ikke et ikon.

19 Angivelse av batterinivå


Viser hvor mye batteristrøm som er igjen.

💡 Tips

- Du finner informasjon om displayet for FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F) under "Lytt til FM-radio" (☞ side 59).

Spille av sanger (All Songs)

De overførte sangene på spilleren spilles av. "All Songs" (Alle sanger) er som standard satt til avspillingsmodus.

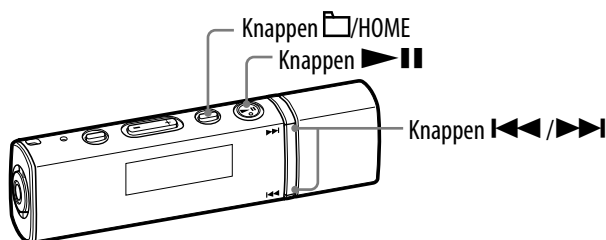

1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge 🎵 (All Songs), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.

Avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen.

Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Slik hopper du til begynnelsen av sangen

Ved å trykke knappen [Previous/Next icon] mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.


Ved å trykke knappen [Home icon]/HOME for å bytte til mappemodus, og deretter trykke knappen [Previous/Next icon] mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av den første sangen i den gjeldende (eller neste) sorteringskategori som er angitt av sangrekkefølgen (🔍 side 36).

💡 Tips

- Du kan endre avspillingsmodus til vilkårlig, gjentatt osv. ved å trykke knappen PLAY MODE/SOUND (🔍 side 27).
- Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen "Sort" (Sorter) (🔍 side 36). Standardinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen.

Spille av sanglister (Playlist Select)

Du kan spille av sanglister som er opprettet i SonicStage, for eksempel dine nylig overførte 100 favorittsanger og -album.

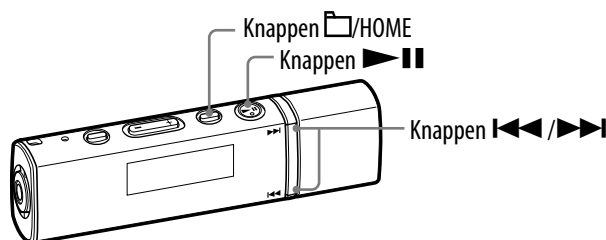

Merknader

- Når [Folder icon] (Playlist Select) (Valg av spilleliste) er valgt, vises ikke [Search icon] (Search) (Søk) og [Jacket Search icon] (Jacket Search) (Omslagssøk) i HOME-menyen.
- Du kan ikke endre rekkefølgen for sanger i spillelisten i menyen "Sort" ([Sort icon] side 36).

Spille av sanger opprettet i SonicStage (Playlists)

Du kan spille av sanglister som er laget i SonicStage. Hvis du endrer et navn i SonicStage, vises det endrede navnet på spilleren. Se Hjelp for SonicStage for mer informasjon.

- 1 Trykk og hold inne knappen [Folder icon]/HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge [Folder icon] (Playlist Select), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**
Listen over spillelister vises.
- 3 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge "Playlists", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**

Avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen av spillelisten opprettet i SonicStage. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Fortsettes ↓

Slik hopper du til begynnelsen av sangen

Ved å trykke knappen **⏮ (⏭)** mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.

Ved å trykke knappen **🏠/HOME** for å gå over i mappemodus, og deretter trykke knappen **⏮ (⏭)** mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av den gjeldende (eller den neste) spillelisten.

💡 Tips

- Du kan endre avspillingsmodusen til vilkårlig, gjentatt osv. ved å trykke knappen **PLAY MODE/SOUND** (🔊 side 27).
- Hvis du vil stoppe avspillingen av spillelisten og deretter begynne å spille andre sanger enn dem som er på spillelisten, trykker du og holder inne knappen **🏠/HOME** til HOME-menyen vises, og velger **🎵 (All Songs)**, og deretter knappen **▶||** for å spille av.

Fortsettes ↓

Spille av sanger fra de 100 favorittsangene (Favorite 100)

En spilleliste som er opprettet automatisk i SonicStage, spilles av. Når du er koblet til SonicStage, vil de 100 mest spilte sangene på spilleren oppdateres og vises i nedadgående rekkefølge etter hvor mange ganger de er spilt av.

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen /▶▶ for å velge  (Playlist Select), og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**
- 3 Trykk knappen /▶▶ for å velge "Favorite 100", og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**

Listen over spillelister vises.

Avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Slik hopper du til begynnelsen av sangen

Ved å trykke knappen  (▶▶) mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.

Ved å trykke knappen /HOME for å gå over i mappemodus, og deretter trykke knappen  (▶▶) mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av den første sangen i "Favorite 100" (100 favorittsanger).

Tips

- Listen over de 100 sangene du spiller av oftest, oppdateres hver gang du kobler spilleren til SonicStage.
- Hvis det totale antallet sanger som spilles av på spilleren, er lavere enn 100, eller hvis det totale antallet sanger som overføres, er lavere enn 100, spilles alle sangene på spilleren av.
- Du kan endre avspillingsmodusen til vilkårlig, gjentatt osv. ved å trykke knappen PLAY MODE/SOUND ( side 27).
- Hvis du vil stoppe avspillingen av spillelisten og deretter begynne å spille andre sanger enn dem som er på spillelisten, trykker du og holder inne knappen /HOME til HOME-menyen vises og velger  (All Songs), deretter trykker du knappen ▶▶ for å spille av.

Fortsettes ↓

Spille av sanger fra album du nettopp har overført (Recent Transfers)

Du kan spille av album du nettopp har overført.

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Playlist Select), og trykk deretter knappen   for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen   for å velge "Recent Transfers", og trykk deretter knappen   for å bekrefte.

Avspillingen starter fra den siste sangen du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra begynnelsen. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Slik hopper du til begynnelsen av sangen

Ved å trykke knappen   mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.


Ved å trykke knappen /HOME for å gå over i mappemodus, og deretter trykke knappen   mens du spiller av en sang eller stopper en sang midlertidig, hopper spilleren til begynnelsen av den første sangen i gjeldende (eller neste) sorteringskategori.

Tips

- Du kan endre avspillingsmodusen til vilkårlig, gjentatt osv. ved å trykke knappen PLAY MODE/SOUND ( side 27).
- Hvis du vil stoppe avspillingen av spillelisten og deretter begynne å spille andre sanger enn dem som er på spillelisten, trykker du og holder inne knappen /HOME til HOME-menyen vises, og velger  (All Songs), og deretter knappen   for å spille av.

Spille av sanger i vilkårlig rekkefølge (Intelligent Shuffle)

Spilleren har fire ulike modi for vilkårlig avspilling ("shuffle").

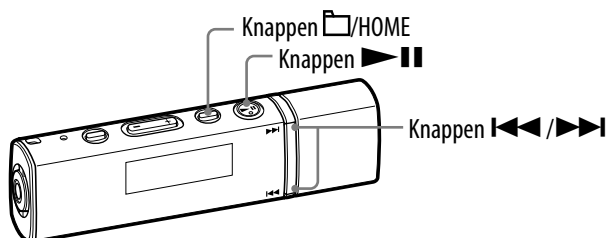

Merknader

- Avspillingsmodusen går automatisk over til modus for vilkårlig avspilling under "Intelligent Shuffle" (Intelligent vilkårlig avspilling).
- Displayet endres ikke til det du anga som "Display Mode" under "Intelligent Shuffle" (☞ side 38).
- Omslagsbilder vises ikke under "Intelligent Shuffle".

Spille av 100 favorittsanger i vilkårlig rekkefølge (My Favorite Shuffle)

Spilleren velger de 100 sangene som er spilt av flest ganger, og spiller dem av i vilkårlig rekkefølge.

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge [i icon] (Intelligent Shuffle), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**
Modusmenyen "Intelligent Shuffle" vises.
- 3 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge "My Favorite Shuffle", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**
De 100 sangene som spilles av mest, spilles av i vilkårlig rekkefølge.

Fortsettes ↓

Tips

- Ved å trykke knappen /HOME for å skifte til mappemodus og trykke knappen  () , vil de 100 mest spilte sangene spilles av i vilkårlig rekkefølge på nytt fra første sang.
- Listen over de 100 sangene du spiller av oftest, oppdateres hver gang du kobler spilleren til SonicStage.
- Hvis det totale antallet sanger som overføres til spilleren, er mindre enn 100, spilles alle sangene på spilleren av i vilkårlig rekkefølge.
- Hvis du vil stoppe "Intelligent Shuffle" og begynne å spille av sanger i en annen avspillingsmodus, trykker du og holder inne knappen /HOME til HOME-menyen vises og velger  (All Songs), deretter trykker du knappen  for å spille av.

Spille av sanger i lignende sjanger som den valgte artisten, i vilkårlig rekkefølge (Artist Link Shuffle)

Spilleren velger en vilkårlig artist, søker etter sanger i lignende sjanger som den valgte artisten (Artist Link Shuffle (Vilkårlig avspilling av relaterte artister)), og spiller dem av i vilkårlig rekkefølge.

1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen /  for å velge  (Intelligent Shuffle), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

Modusmenyen "Intelligent Shuffle" vises.

3 Trykk knappen /  for å velge "Artist Link Shuffle", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

En vilkårlig artist velges, og sanger i lignende sjanger til artisten spilles av i vilkårlig rekkefølge.

Tips

- Ved å trykke knappen /HOME for å skifte til mappemodus og trykke knappen  () , velges en vilkårlig artist, og sanger i en lignende sjanger til artisten spilles av i vilkårlig rekkefølge på nytt fra første sang.
- Hvis du vil stoppe "Intelligent Shuffle" og deretter begynne å spille av sanger i en annen avspillingsmodus, trykker du og holder inne knappen /HOME til HOME-menyen vises, og velger  (All Songs), deretter trykker du knappen  for å spille av.

Fortsettes 

Spille av sanger utgitt i samme år, i vilkårlig rekkefølge (Time Machine Shuffle)

Spilleren velger et vilkårlig utgivelsesår og spiller av alle overførte sanger fra det året i vilkårlig rekkefølge.

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen  for å velge  (Intelligent Shuffle), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**
Modusmenyen "Intelligent Shuffle" vises.
- 3 Trykk knappen  for å velge "Time Machine Shuffle", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**
Et vilkårlig utgivelsesår velges, og sanger i det året spilles av i vilkårlig rekkefølge.

Tips

- Ved å trykke knappen /HOME for å skifte til mappemodus og trykke knappen , velges et vilkårlig utgivelsesår, og sangene for dette året omstokkes og spilles av fra første sang.
- Hvis du vil stoppe "Intelligent Shuffle" og deretter begynne å spille av sanger i en annen avspillingsmodus, trykker du og holder inne knappen /HOME til HOME-menyen vises. Velg  (All Songs) og trykk deretter knappen  for å spille av.

Fortsettes ↓

Spille av sanger i vilkårlig rekkefølge i en bestemt tidsperiode (Sports Shuffle)

Spilleren velger vilkårlig sanger fra alle de overførte sangene, og spiller dem av i vilkårlig rekkefølge i et angitt tidsrom (mellom 1 og 99 minutter).

1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen /▶▶ for å velge  (Intelligent Shuffle), og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.

Modusskjermbildet "Intelligent Shuffle" vises.

3 Trykk knappen /▶▶ for å velge "Sports Shuffle", og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.

Skjermbildet for valg av avspillingstid vises.

4 Trykk knappen /▶▶ for å velge avspillingstid og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.

Den valgte avspillingstiden vises, og sanger velges vilkårlig fra alle de overførte sangene og spilles av.


Brukt tid vises under avspillingen. Når den angitte perioden er over, stopper avspillingen midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Tips

- Når den bestemte perioden er over og avspillingen stanser midlertidig, trykker du knappen ▶▶ for å starte avspillingen på nytt. Spilleren starter avspillingen i vilkårlig rekkefølge i den bestemte tidsperioden.
- Hvis du vil stoppe "Intelligent Shuffle" og begynne å spille av sanger i en annen avspillingsmodus, trykker du og holder inne knappen /HOME til HOME-menyen vises og velger  (All Songs), deretter trykker du knappen ▶▶ for å spille av.

Søke etter sanger (Search)

Du kan søke etter sanger etter sangtittel, artist, album, sjanger osv.

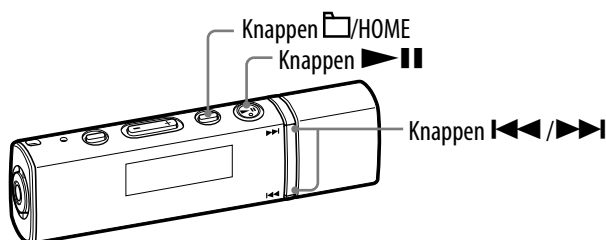

Søke etter sanger etter sangnavn (Song)

Listen over sanger vises i alfabetisk rekkefølge, numerisk rekkefølge eller i en annen rekkefølge.

- 1 Trykk og hold inne knappen [Folder icon]/HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge [Search icon] (Search), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**
- 3 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge "Song>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**
Sanglistene vises.
- 4 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge en sang, og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.**
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Tips

- Avspillingsmodusen (⌂ side 27) endres ikke når [Search icon] (Search) aktiveres.

Fortsettes ↓

Søke etter sanger etter artist (Artist)

Listen over artister vises i alfabetisk rekkefølge, numerisk rekkefølge eller i en annen rekkefølge.

-
- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
 - 2 Trykk   knappen for å velge  (Search), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

-
- 3 Trykk knappen   for å velge "Artist>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Artistlisten vises.

-
- 4 Trykk knappen   for å velge en artist, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Albumlisten for den valgte artisten vises.

-
- 5 Trykk knappen   for å velge et album, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.

-
- 6 Trykk knappen   for å velge en sang, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.
-

Tips

- Avspillingsmodusen ( side 27) endres ikke når  (Search) aktiveres.
- Hvis artistnavnet begynner med "The (mellomrom)" eller "The •", vil det innledende "The (mellomrom)" eller "The •" ignoreres når artistlisten skal sorteres etter navn.

Fortsettes ↓

Søke etter sanger etter album (Album)

Listen over album vises i alfabetisk rekkefølge, numerisk rekkefølge eller i en annen rekkefølge.

1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen   for å velge  (Search), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

3 Trykk knappen   for å velge "Album>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

Albumlisten vises.

4 Trykk knappen   for å velge et album, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

Sanglisten for det valgte albumet vises.

5 Trykk knappen   for å velge en sang, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Tips

- Avspillingsmodusen ( side 27) endres ikke når  (Search) aktiveres.

Fortsettes 

Søke etter sanger etter sjanger (Genre)

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Search), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen   for å velge "Genre>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Sjangerlisten vises.
- 4 Trykk knappen   for å velge en sjanger, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Artistlisten for den valgte sjangeren vises.
- 5 Trykk knappen   for å velge en artist, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Albumlisten for den valgte artisten vises.
- 6 Trykk knappen   for å velge et album, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
- 7 Trykk knappen   for å velge en sang, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Tips

- Avspillingsmodusen ( side 27) endres ikke når  (Search) aktiveres.

Fortsettes ↓

Søke etter sanger etter utgivelsesår (Release Year)


- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen /▶▶ for å velge  (Search), og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**
- 3 Trykk knappen /▶▶ for å velge "Release Year>", og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**
Listen over utgivelsesår vises.
- 4 Trykk knappen /▶▶ for å velge et år, og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**
Artistlisten for det valgte utgivelsesåret vises.
- 5 Trykk knappen /▶▶ for å velge en artist, og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**
Sanglisten for den valgte artisten vises.
- 6 Trykk knappen /▶▶ for å velge en sang, og trykk deretter knappen ▶▶ for å bekrefte.**
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

 Tips

- Avspillingsmodusen ( side 27) endres ikke når  (Search) aktiveres.

Søke etter album etter omslagsbilde (Jacket Search)

Du kan søke etter sanger etter omslagsbildet på albumet etter at du har registrert omslagsbildet for albumet og overført sanger fra SonicStage. Hvis du vil vite mer om hvordan du registrerer omslagsbilder, kan du se hjelpen for SonicStage.

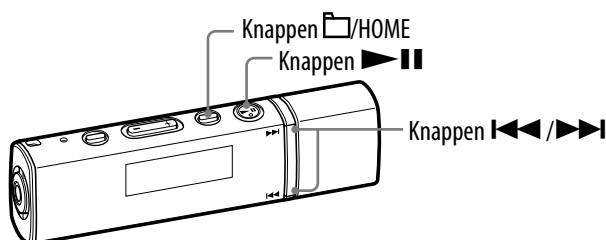

Merknader

- Sangrekkefølgen er alltid oppgitt i albumrekkefølgen når du søker etter sanger etter (Jacket Search).
- Hvis det ikke er registrert noen omslagsbilder, vises et forhåndsinstallert bilde i spilleren.
- Omslagsbilder du registrerer for spillelister eller sanger, vises ikke på spilleren.
- Når "Jacket Search" aktiveres under avspilling av sanger, stoppes avspillingen av sangen som spilles av i modusen "All Songs".

1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen for å velge (Jacket Search), og trykk deretter knappen for å bekrefte.

Listen over omslagsbilder vises og samtidig kan du se den første sangen på det valgte albumet.

Hvis du trykker knappen , kan du gå fremover eller bakover – ett omslagsbilde om gangen.

3 Trykk knappen for å velge et album, og trykk deretter knappen for å bekrefte.


Den første sangen på det valgte albumet spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper midlertidig. Etter noen få sekunder vises "POWER OFF" og displayet slås automatisk av, deretter går spilleren over i dvalemodus.

Tips

- Avspillingsmodusen (side 27) endres ikke når (Jacket Search) aktiveres.

Endre avspillingsmodus (PLAY MODE)

Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt gjentatt avspilling.

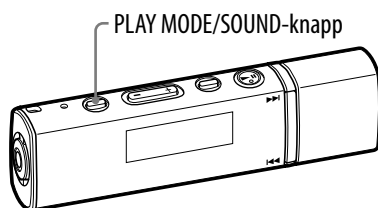

- 1 Trykk knappen PLAY MODE/SOUND gjentatte ganger for å velge ønsket avspillingsmodus.

Liste over avspillingsmodi

Type avspillingsmodus / Ikon	Beskrivelse
Normal/Intet ikon	Alle overførte sanger etter gjeldende sang, spilles av én gang. (Standardinnstilling)
Mappe/📁	Alle overførte sanger i en sorteringskategori angitt av sangrekkefølgen (🔍 side 36), inkludert gjeldende sang, spilles av én gang.
Gjenta alle/🔄	Alle overførte sanger etter gjeldende sang spilles av gjentatte ganger.
Gjenta mappe/🔄📁	Alle overførte sanger i en sorteringskategori angitt av sangrekkefølgen (🔍 side 36), inkludert gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger.
Gjenta én sang/🔄 1	Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger.
Gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger/🔄 SHUF	Alle overførte sanger etter gjeldende sang spilles av i vilkårlig rekkefølge.
Gjenta vilkårlig avspilling av mappe/🔄📁 SHUF	Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle overførte sanger i en sorteringskategori angitt av sangrekkefølgen (🔍 side 36), inkludert gjeldende sang, av i vilkårlig rekkefølge.

Angi lydkvaliteten (Sound)

Du kan forhåndsinnstille to innstillinger for lydkvalitet og veksle mellom dem under avspilling eller i pausemodus ved å trykke knappen PLAY MODE/SOUND.


Du kan også angi lydkvaliteten i henhold til musikk sjanger osv. ved å velge et element i "Equalizer". Når du angir "Clear Bass" (Klar bass), kan du høre klar lyd uten forstyrrelser. Det anbefales at du bruker "Clear Bass" når du justerer volumet opp eller fremhever basslyden for "Equalizer".

Velge lydkvalitet (Equalizer • Clear Bass)

Du kan velge forhåndsinnstilte innstillinger for lydkvalitet fra enten "Equalizer" eller "Clear Bass".

Standardinnstillinger

Lydkvalitet (Angivelse)	Sound1 (lyd 1) (♪ 1)	Sound2 (lyd 2) (♪ 2)	Sound OFF (lyd av) (Ingen)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Av
Clear Bass (Bass)	+1	+3	0

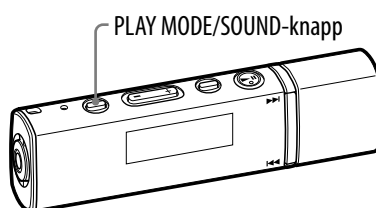


Merknad

- Du kan ikke velge lydkvaliteten mens du bruker FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F).

1 Trykk og hold inne knappen PLAY MODE/SOUND.

Hver gang du trykker inn knappen, endres lydkvalitetsinnstillingen som følger:




Slik går du tilbake til normal lydkvalitet

Select "Ingen (Sound OFF) (lyd av)".

Endre lydkvaliteten (Equalizer)

Du kan angi ønsket lydkvalitet for både "Sound1" (Lyd1) og "Sound2" (Lyd2) i henhold til musikkstanger osv.

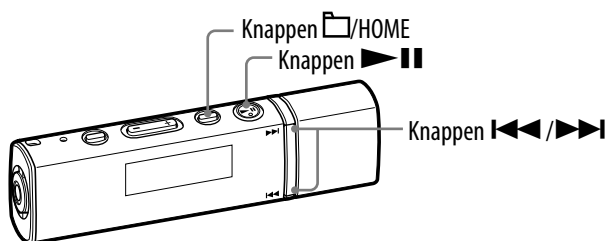

Merknad

- Du kan ikke endre lydkvaliteten mens du bruker FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Fast Forward/Previous icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Fast Forward/Previous icon] for å velge "Sound>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Fast Forward/Previous icon] for å velge "Equalizer>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Fast Forward/Previous icon] for å velge "L Edit>" som vises under "Sound 1" eller "Sound 2" for å endre, og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
Listen over innstillinger for equalizeren vises.
- 6 Trykk knappen [Fast Forward/Previous icon] for å velge ønsket innstilling for Equalizer, og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
Hvis du vil vite mer om alle alternativene for equalizer, kan du se [Icon] side 30.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Liste over innstillinger for Equalizer

Innstillingselement	Beskrivelse
EQ Heavy	Fremhever høye og lave nivåer for å gi et kraftig lydbilde.
EQ Pop	Fremhever mellomnivålyden – ideelt for vokal.
EQ Jazz	Fremhever høye og lave nivåer for et livaktig lydbilde.
EQ Unique	Fremhever høye og lave nivåer, slik at små lyder ikke drukner.
EQ Custom	Innstillinger for lyd som kan endres av bruker. Se  side 31 for innstilling. (Standardinnstilling)


Merknader

- Hvis lydkvalitetsinnstillingen du velger, er fordreid når du øker volumet, må du redusere det.
- Hvis de personlige innstillingene som er lagret som "EQ Custom" (Egendefinert EQ), gir et annet volumnivå enn de andre innstillingene, kan det være du må justere volumet manuelt for å kompensere.

Fortsettes ↓

Angi verdiene for EQ Custom

Du kan forhåndsinnstille "Clear Bass" (Bass) og fembånds "Equalizer" som "Sound1" eller "Sound2" mens du ser på spillerens skjerm.

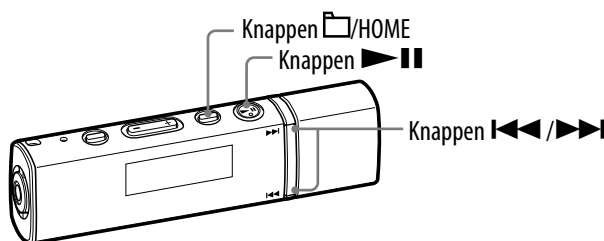

Merknader

- Hvis verdien for "EQ Custom" angis i "Equalizer" i Setting-menyen, brukes innstillingen for "EQ Custom" på lyden.
- Du kan ikke angi verdiene for "EQ Custom" mens du bruker FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Sound>", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Equalizer>", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "└ Edit>" som vises under "Sound 1" eller "Sound 2" for å endre, og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.

Listen over valg for equalizeren vises.

Fortsettes ↓

-
- 6 Trykk knappen   for å velge "L Edit>" som vises under "EQ Custom", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**

Markøren for "Clear Bass" vises uthevet.

"Clear Bass" kan settes til ett av de 4 lydnivåene.

-
- 7 Trykk knappen   for å angi verdien for "Clear Bass", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**

Markøren for "Equalizer" vises uthevet.

"Equalizer" kan settes til ett av de 7 lydnivåene.


-
- 8 Trykk knappen   for å velge verdien for "Equalizer", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**
-

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen /HOME.

Gjøre lyden mer livfull (VPT)

Du kan velge mellom "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" og "VPT Arena" for å gjøre lyden enda mer livfull.

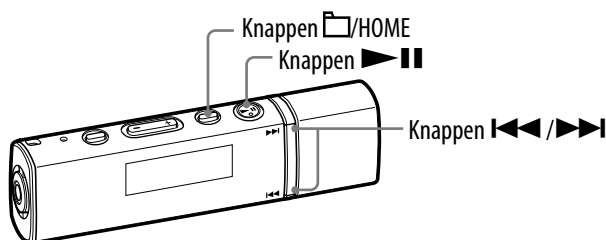

Merknad

- Denne innstillingen kan ikke gjøres mens du bruker FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Fast Forward/Play icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Fast Forward/Play icon] for å velge "Sound>", og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Fast Forward/Play icon] for å velge "VPT>", og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
Listen over VPT-innstillinger vises.
- 5 Trykk knappen [Fast Forward/Play icon] for å velge ønsket VPT-innstilling, og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
Hvis du vil vite mer om hvert VPT-alternativ, kan du se listen nedenfor.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.


Liste over VPT-innstillinger

Graden av livfullhet øker i følgende rekkefølge: "VPT Studio" → "VPT Live" → "VPT Club" → "VPT Arena"

Innstillingselement	Beskrivelse
VPT Studio	Skaper lyden fra et innspillingsstudio.
VPT Live	Skaper lyden fra en konsertsal.
VPT Club	Skaper lyden fra en klubb.
VPT Arena	Skaper lyden fra en konsertarena.
VPT OFF	VPT-innstilling er ikke aktivert. (Standardinnstilling)

Lytte med klar stereolyd (Clear Stereo)

"Clear Stereo" (Klar stereo) gir mulighet for enkeltvis digitalbehandling av lyden på venstre og høyre side.

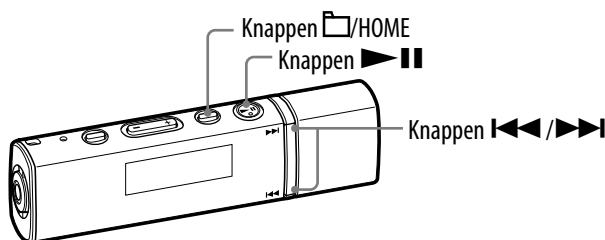

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Clear Stereo>", og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge innstillingen, og trykk deretter knappen [Pause icon] for å bekrefte.
 - Clear Stereo ON: Spiller klart av lyden fra høyre og venstre hodetelefoner. (Standardinnstilling)
 - Clear Stereo OFF: Deaktiverer funksjonen "Clear Stereo" og spiller av normal lyd.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Merknader

- Denne innstillingen kan ikke gjøres mens du bruker FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F).
- Funksjonen "Clear Stereo" er stilt inn slik at det oppnås maksimal effekt med de medfølgende hodetelefonene. Det kan hende at du ikke vil oppnå "Clear Stereo"-effekten med andre hodetelefoner. I så fall setter du "Clear Stereo" til "Clear Stereo OFF" (Klar stereo av).

Justere volumnivået (Dynamic Normalizer)

Du kan angi at volumnivået skal reduseres mellom sangene. Når denne innstillingen er valgt, og du hører på albumsanger i modusen for vilkårlig avspilling, reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere forskjellen i innspillingsnivåene.

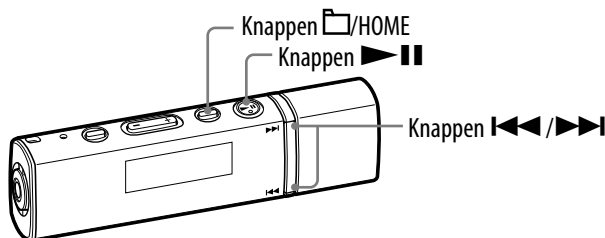

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge "Dynamic Normalizer>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Previous/Next icon] for å velge innstillingen, og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
 - D. Normalizer ON: Minimaliserer forskjellen på volumnivåene mellom sangene.
 - D. Normalizer OFF: Spiller av sangene med originalvolumet slik det var under overføringen (Standardinnstilling)

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Merknad

- Denne innstillingen kan ikke gjøres mens du bruker FM-mottakeren (bare NW-E013F/E015F/E016F).

Endre sangrekkefølgen (Sort)

Du kan angi sangrekkefølgen etter Album, Album av artist, Artist, Sjanger eller Utgivelsesår.

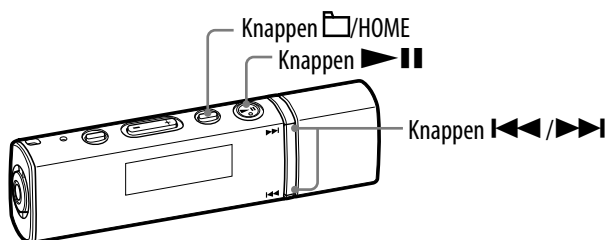

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge "Sort>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge en sangrekkefølge (☞ side 37), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.

Hvis du trykker knappen [Home icon]/HOME for å bytte til mappemodus, vises sangrekkefølgen som et ikon.



Angivelse av sorteringsstatus

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.


Fortsettes ↓

Liste over sangrekkefølge

Innstillingsselement/ikon	Beskrivelse
Albumrekkefølge/ 	Sangene vises i albumrekkefølge. I albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I mappemodus hoppes sanger over etter album. (Standardinnstilling)
Album etter artistrekkefølge/ 	Sangene vises i albumrekkefølge etter artist. I albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I mappemodus hoppes sanger over etter album.
Artistrekkefølge/ 	Sangene vises i artistrekkefølge. Sangene med samme artist vises i sangnummerrekkefølge for hvert album. I mappemodus hoppes sanger over etter artist.
Sjangerrekkefølge/ 	Sangene vises i artistrekkefølge etter sjanger. Den samme artistens sanger vises i albumrekkefølge, og i albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge. I mappemodus hoppes sanger over etter sjanger.
Utgivelsesårrekkefølge/ 	Sangene vises i artistrekkefølge etter utgivelsesår. Sangene med samme artist vises i sangtittelrekkefølge. I mappemodusen hoppes sanger over etter utgivelsesår.

Endre displaymodus (Display Mode)

Du kan endre displayet for avspillings- eller pausemodus.

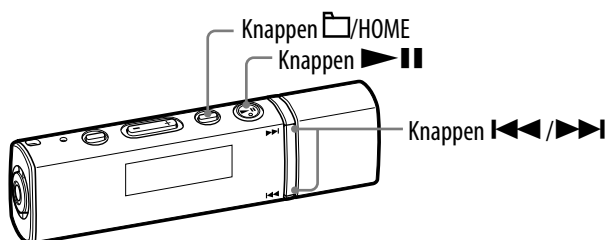

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge "Display Mode>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Fast Forward/Reverse icon] for å velge displayet ([Clock icon] side 39), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.


Fortsettes ↓

List over displaytyper

- Basic: Grunnleggende display (Standardinnstilling)
- Property: Sanginformasjon

Viser gjeldende avspillingsmodus, gjeldende kategorinummer* / totalt antall kategorier* i avspillingsområdet, gjeldende sangnummer / totalt antall sanger i avspillingsområdet,  (Clear Stereo-ikon,  side 34), S (VPT-ikon,  side 33), kodek (lydformat) og bithastighet.

* Endringer i henhold til kategorien angitt av sangrekkefølgen ( side 36).

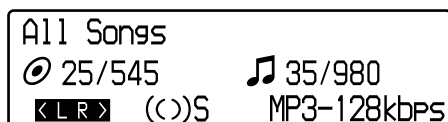

- Clock: Informasjon om tiden

Viser år, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du stiller tiden, kan du se "Stille inn gjeldende klokkeslett (Set Date-Time)" ( side 46).

Tips


- Sett innstillingen for "Power Save Mode" (Strømsparingsmodus) ( side 52) til "Save OFF" (Sparing av) for å vise skjermen konstant.

Merknader

- Når innstillingen for "Jacket Mode ON" (Omslagsbildemodus på) er angitt ( side 40), vises omslagsbilder bare i displayet "Basic". Hvis du vil vite mer om hvordan du registrerer omslagsbilder, kan du se hjelpen for SonicStage.
- Når funksjonene "Clear Stereo" ( side 34) eller "VPT" ( side 33) er satt til "Clear Stereo OFF" (Klar stereo av) eller "VPT OFF", vises ikke ikonene på skjermbildet "Property".
- Displayet endres ikke til det du anga som "Display Mode" under "Intelligent Shuffle" ( side 17) eller FM-mottak (bare NW-E013F/E015F/E016F).

Slå omslagsbilledisplayet PÅ/AV (Jacket Mode)

Du kan vise bildet på albumomslaget etter at du har registrert albumomslagsbildet og overført sanger fra SonicStage. Du finner informasjon om registrering av omslagsbilde i hjelpen for SonicStage.

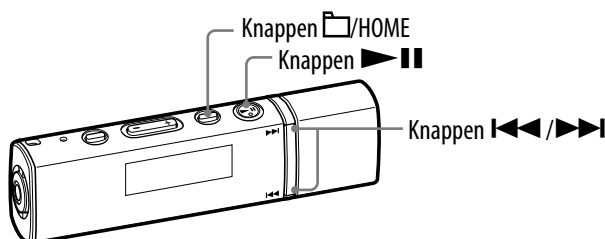

Merknader

- Hvis det ikke er registrert noen omslagsbilder, vises et forhåndsinstallert bilde i spilleren.
- Omslagsbilder du registrerer for spillelister eller sanger, vises ikke på spilleren.

- 1 Trykk og hold inne knappen □/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge ⚙ (Settings), og trykk deretter knappen ►|| for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge "Jacket Mode>", og trykk deretter knappen ►|| for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge innstillingen, og trykk deretter knappen ►|| for å bekrefte.
 - Jacket Mode ON: Viser et albumomslagsbilde. (Standardinnstilling)
 - Jacket Mode OFF: Viser ikke et albumomslagsbilde.Hvis du vil vite mer om displayet, kan du se ⓘ side 11.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen □/HOME.

Angi volumnivået (Volume Mode)


Det finnes 2 modi for justering av volumnivå.

Manual Volume (Standardinnstilling):

Trykk knappen VOL +/- for å justere volumnivået fra 0 til 30.

Preset Volume:

Trykk knappen VOL +/- for å angi ett av de 3 forhåndsinnstilte nivåene, "Low" (Lav), "Mid" (Middels) eller "Hi" (Høy).

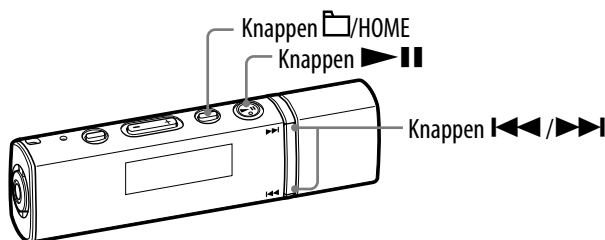

Angi manuelt volum (Manual Volume)

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Volume Mode>", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Manual Volume", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.

Med denne innstillingen kan du justere volumnivået fra 0 til 30 ved å trykke knappen VOL +/-.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Fortsettes ↓

Angi et forhåndsinnstilt volum (Preset Volume)

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Settings), og trykk deretter  for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen   for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen   for å velge "Volume Mode>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen   for å velge "Preset Volume", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

Med denne innstillingen kan du velge volumnivået ("Low", "Mid" eller "High") ved å trykke knappen VOL +/-.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen /HOME.

Merknad

- Hvis "AVLS" (Automatisk system for begrensning av volumet) ( side 44) er angitt, kan det hende at det faktiske volumet er lavere enn innstillingene. Når du deaktiverer "AVLS" (AVLS OFF), går volumet tilbake til det forhåndsinnstilte nivået.

Fortsettes ↓

Angi et forhåndsinnstilt volum

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Settings), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen   for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen   for å velge "Volume Mode>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen   for å velge "└ Edit>" som vises under "Preset Volume", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Verdien for "Low" vises valgt.
- 6 Trykk knappen   for å angi de respektive verdiene for "Low", "Mid" eller "High", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Med denne innstillingen kan du velge volumnivået ("Low", "Mid" eller "High") ved å trykke knappen VOL +/-.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen /HOME.

Merknad

- Hvis "AVLS" ( side 44) er angitt, kan det hende at det faktiske volumet er lavere enn innstillingene.
Når du deaktiverer "AVLS" (AVLS OFF), går volumet tilbake til det forhåndsinnstilte nivået.

Begrense volumet (AVLS (Volume Limit))

Du kan aktivere "AVLS" (Automatic Volume Limiter System) for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med "AVLS" kan du høre på musikk med et behagelig lydnivå. "AVLS OFF" (AVLS av) er angitt som standard.

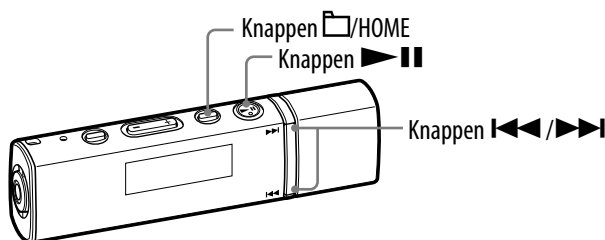

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "AVLS>", og trykk deretter knappen [Enter icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "AVLS ON", og trykk knappen [Enter icon] for å bekrefte.

Volumet holdes på et moderat nivå.

Slik setter du til av

Velg "AVLS OFF" i trinn 5, og trykk knappen [Enter icon] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Tips

- "AVLS" vises når du trykker knappen VOL +/- hvis "AVLS" er satt til "AVLS ON" (AVLS på).

Slå av pipelyden (Beep)

Du kan slå av pipelydene på spilleren. "Beep ON" (Pipelyd på) er angitt som standard.

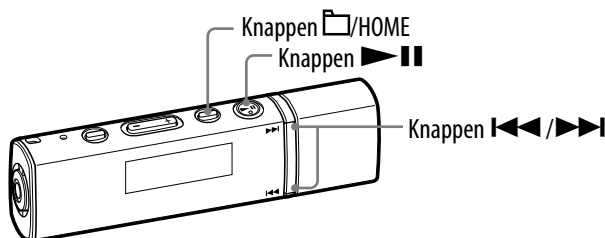

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left arrow] / [Right arrow] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left arrow] / [Right arrow] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left arrow] / [Right arrow] for å velge "Beep>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left arrow] / [Right arrow] for å velge "Beep OFF", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.

Slik endrer du innstillingen til på


Velg "Beep ON" i trinn 5, og trykk knappen [Right arrow] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Stille inn gjeldende klokkeslett (Set Date-Time)

Du kan stille inn gjeldende klokkeslett ved å justere dette manuelt, eller ved å synkronisere klokkeslettet med en enhet tilkoblet spilleren, for eksempel en datamaskin.

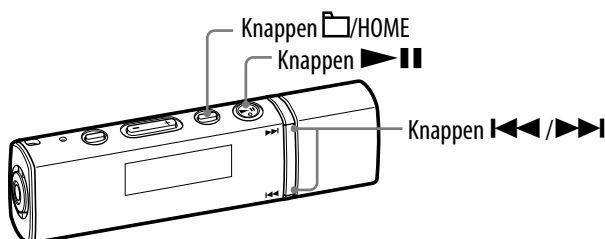

Velge gjeldende klokkeslett

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Back/Forward icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Back/Forward icon] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Back/Forward icon] for å velge "Date-Time>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Back/Forward icon] for å velge "Set Date-Time>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 6 Trykk knappen [Back/Forward icon] for å velge innstillingsmodus, og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
 - Date-Time Automatic: Synkroniserer dato og klokkeslett med datamaskinen når du kobler spilleren til datamaskinen etter at du har startet SonicStage-programvaren. (Standardinnstilling)
 - Date-Time Manual: Angi dato og klokkeslett manuelt. Se "Angi gjeldende klokkeslett manuelt" for flere detaljer (🔗 side 48).

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen /HOME.

Slik viser du gjeldende tid

Du kan vise gjeldende klokkeslett på en av følgende måter:

- Angi "Clock" (Klokke) i "Changing the Display Mode (Display Mode)" ( side 38).
- Når funksjonen HOLD er aktivert, trykker du en hvilken som helst knapp.

Tips

- Du kan velge datoformater av typen år/måned/dag, dag/måned/år eller måned/dag/år. Du kan også velge tidsformatet for gjeldende tid som enten en "Time 24h"-visning (24 timers visning) eller en "Time 12h"-visning (12 timers visning). Se "Angi datoformat (Date Disp Type)" ( side 49) eller "Angi tidsformat (Time Disp Type)" ( side 50) for flere detaljer.

Merknader

- Hvis spilleren ikke er i bruk over lang tid, kan det være du må stille inn dato og klokkeslett på nytt.
- Hvis gjeldende tid ikke er angitt og displayet er satt til "Clock" ( side 39), vises "--". Klokkeslettet vises ikke selv om du trykker en knapp mens funksjonen HOLD er aktivert.

Fortsettes 

Angi gjeldende klokkeslett manuelt

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Settings), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen   for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen   for å velge "Date-Time>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen   for å velge "Set Date-Time>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 6 Trykk knappen   for å velge "Date-Time Manual>", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Året vises som valgt.
- 7 Trykk knappen   for å justere årsinnstillingen, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
Månedens vises som valgt.
- 8 Følg anvisningene i trinn 7 for å justere innstillingene for måned, dato, time og minutt, deretter trykker du knappen  for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen /HOME.

Merknad

- Klokken kan ha en feilmargin på opptil 120 sekunder per måned (ved 25 °C). Hvis klokken viser feil tid når "Date-Time Manual" (Manuell innstilling av dato/klokkeslett) er angitt, korrigerer du klokken manuelt. Når "Date-Time Automatic" (Automatisk innstilling av dato/klokkeslett) er angitt, oppdateres klokken hver gang du kobler spilleren til datamaskinen. Det anbefales at du velger "Date-Time Automatic".

Angi datoformat (Date Disp Type)

Du kan velge datoformat for gjeldende tid blant følgende alternativer (☞ side 46): år/måned/dag, dag/måned/år eller måned/dag/år.

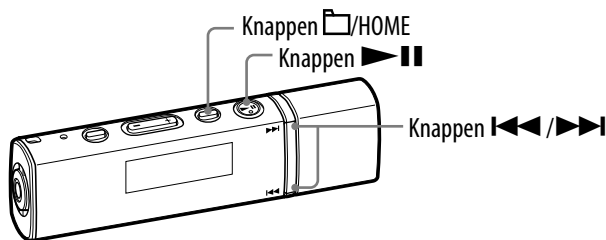


- 1 Trykk og hold inne tasten [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Date-Time>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Date Disp Type>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
Skjermbildet som brukes for å velge visningsformat, vises.
- 6 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge format, og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
Formatet kan velges blant følgende 3 formater.
 - Date yy/mm/dd: Datoen vises som år/måned/dag. (Standardinnstilling)
 - Date dd/mm/yy: Datoen vises som dag/måned/år.
 - Date mm/dd/yy: Datoen vises som måned/dag/år.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Angi tidsformat (Time Disp Type)

Du kan velge formatet som vises for gjeldende tid (☞ side 46) som enten "Time 24h"- eller "Time 12h"-visning.

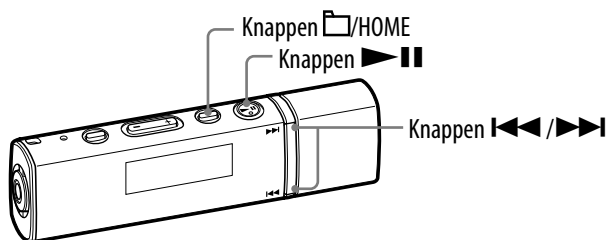


- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.**
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.**
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Date-Time>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.**
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Time Disp Type>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.**
Skjermbildet som brukes for å velge visningsformat, vises.
- 6 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge innstillingen, og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.**
 - Time 24h: Viser en 24-timers visning. (Standardinnstilling)
 - Time 12h: Viser en 12-timers visning.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Bus Powered)

Hvis strømforsyningen (USB-busseffekten) er utilstrekkelig, kan det forekomme ufullstendige dataoverføringer mellom datamaskinen og spilleren, avhengig av hvordan du bruker datamaskinen. I slike tilfeller kan dataoverføringen forbedres ved at du setter USB-tilkoblingen (USB Bus Powered) til "Low-Power 100mA" (Liten effekt 100mA).

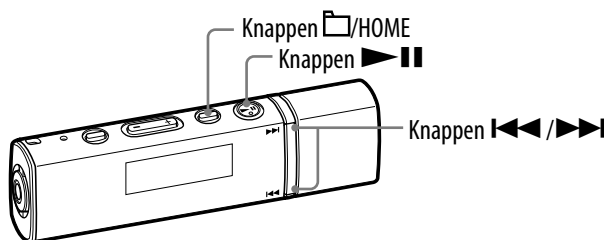

Merknad

- Du kan ikke stille inn dette under USB-tilkoblingen.

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "USB Bus Powered>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge innstillingen, og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
 - High-Power 500mA: Stiller inn effekten fra datamaskinen til 500 mA. (Standardinnstilling)
 - Low-Power 100mA: Stiller inn strømstyrken fra datamaskinen til 100 mA.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Tips

- Når du kobler spilleren til en bærbar datamaskin, anbefales det at du kobler datamaskinen til et strømuttak.
- Ladetiden vil bli lenger hvis "USB Bus Powered" er satt til "Low-Power 100mA".

Innstilling for strømsparingsskjermbildet (Power Save Mode)

Når du ikke bruker spilleren i et angitt tidsrom (omkring 15 sekunder), vil skjermen gå over i strømsparingsskjermbildet. Du kan endre innstillingene for strømsparingsskjermbildet.

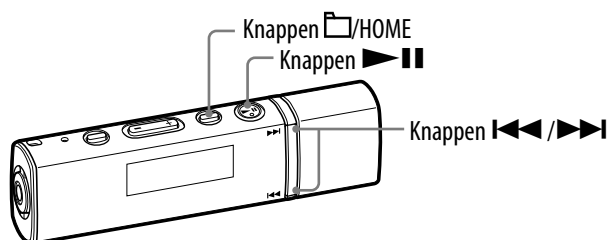

- 1 Trykk og hold inne knappen [HOME] til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right] for å velge [Settings], og trykk deretter knappen [Enter] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Enter] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right] for å velge "Power Save Mode>", og trykk deretter knappen [Enter] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right] for å velge innstillingen for strømsparing, og trykk deretter knappen [Enter] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen [HOME].

Liste over strømsparingsinnstillinger

Innstillingselement	Beskrivelse
Save ON Normal	Strømsparingsskjermbildet vises i displayet når spilleren ikke er i bruk i omtrent 15 sekunder. (Standardinnstilling)
Save ON Super	Skjermen forsvinner når det ikke skjer noe på omtrent 15 sekunder. Denne innstillingen bruker minst batteri.
Save OFF	Ikonene eller bokstavene vises i displayet hele tiden under avspilling eller FM-mottak (bare NW-E013F/E015F/E016F).

Stille inn kontrasten i displayet (Contrast)

Du kan velge mellom 15 forskjellige nivåer for kontrast. "0" er angitt som standard.

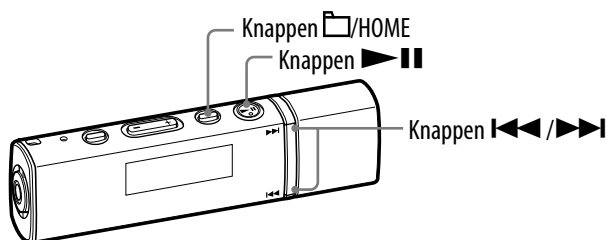


- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Right arrow] for å velge.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å velge "Contrast>", og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.
Justeringskjernbildet for kontrast vises.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow] for å justere kontrastnivået, og trykk deretter knappen [Right arrow] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Stille inn lysstyrken i displayet (Brightness)

Du kan velge mellom sju forskjellige nivåer for lysstyrke. "6" er angitt som standard.

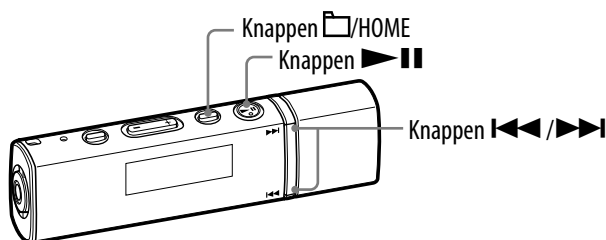

- 1 Trykk og hold inne knappen [HOME] til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk og hold inne knappen [Left Stick] for å velge [Settings], og trykk deretter knappen [Confirm] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left Stick] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Confirm] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left Stick] for å velge "Brightness>", og trykk deretter knappen [Confirm] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left Stick] for å justere lysstyrkenivået, og trykk deretter knappen [Confirm] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen [HOME].

Merknad

- Du kan bare justere lysstyrken på skjermen for de periodene du bruker spilleren. Det er ikke mulig å angi lysstyrke for de periodene spilleren ikke er i bruk.

Vise spillerinformasjon (Information)

Informasjon som modellnavn, kapasitet til innebygd flash-minne, serienummer og fastvareversjon, kan vises.

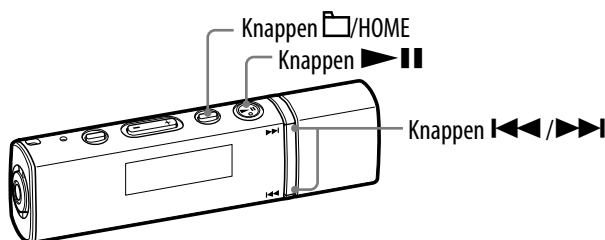

1 Trykk og hold inne knappen [home icon]/HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen [left stick]/</> for å velge [gear icon] (Settings), og trykk deretter knappen [right stick]/II for å bekrefte.

3 Trykk knappen [left stick]/</> for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [right stick]/II for å bekrefte.

4 Trykk knappen [left stick]/</> for å velge "Information>", og trykk deretter knappen [right stick]/II for å bekrefte.

Du kan kontrollere følgende informasjon ved å trykke knappen [left stick]/</> for å bla gjennom.

1: modellnavn

2: kapasitet til innebygd flash-minne

3: serienummer


4: versjonsinformasjon for spillerens fastvare

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [home icon]/HOME.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger (Reset All Setting)

Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Dette vil ikke føre til at sangene du har overført til spilleren, blir slettet.

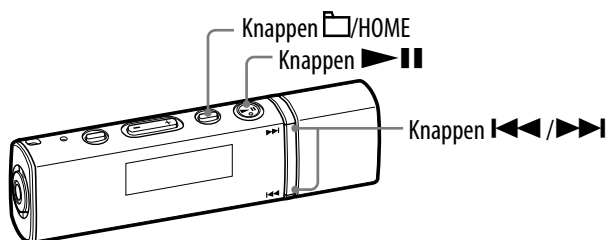

Merknad

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus.

- 1 Trykk og hold inne knappen [Home icon]/HOME i pausemodus til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge [Settings icon] (Settings), og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Initialize>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "Reset All Settings>", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
- 6 Trykk knappen [Left/Right arrow icon] for å velge "OK", og trykk deretter knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.
"COMPLETE" (Fullført) vises og spilleren tilbakestilles til standardinnstillingene.
Deretter vises "ACCESS" (Tilgang), og når du starter avspillingen, vil den første sangen som spilles av være den første sangen av alle sangene (☞ side 12).

Slik avbryter du handlingen

Velg "Cancel" (Avbryt) i trinn 6 og trykk knappen [Play/Pause icon] for å bekrefte.


Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [Home icon]/HOME.

Formater minnet (Format)

Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren.

Når du formaterer minnet, slettes alle musikkdata og registrerte omslagsbilder. Sjekk hvilke data som er lagret i minnet, før du formaterer, og eksporter eventuelle nødvendige data til SonicStage eller til harddisken på datamaskinen.

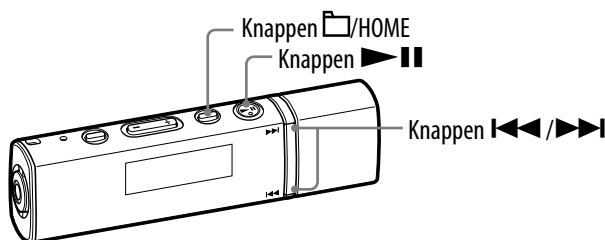

Merknader

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus.
- Når det er lite batteristrøm igjen, kan du ikke formatere spilleren. Lad batteriet før du formaterer.

- 1 Trykk og hold inne knappen [folder icon]/HOME i pausemodus til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [left arrow] [right arrow] for å velge [gear icon] (Settings), og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [left arrow] [right arrow] for å velge "Advanced Settings>", og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [left arrow] [right arrow] for å velge "Initialize>", og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen [left arrow] [right arrow] for å velge "Format>", og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
- 6 Trykk knappen [left arrow] [right arrow] for å velge "OK", og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
"FORMATTING..." (Formaterer...) vises, og formateringen starter.
Når formateringen er fullført, vises "COMPLETE".

Slik avbryter du handlingen

Velg "Cancel" i trinn ⑥ og trykk knappen ►|| for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen ◀/HOME.


Merknad

- Ikke formater det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av Windows Utforsker.

Lytt til FM-radio

Du kan lytt til FM-radio. Lad opp det innebygde, oppladbare batteriet før du bruker spilleren (☞ side 66), og koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten.

1 Bytt til FM-mottakeren

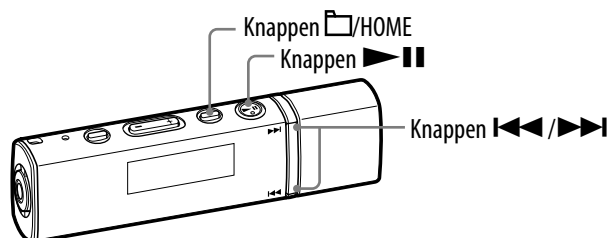


1 Trykk og hold inne knappen □/HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge FM (FM), og trykk deretter knappen ►|| for å bekrefte.

Skjermbildet for FM-mottakeren vises.

Skjermbilde for FM-mottakeren*

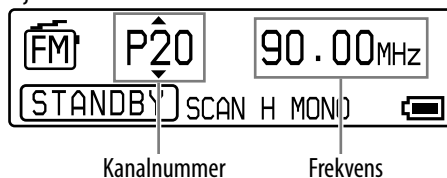

* Skjermbildet for FM-mottakeren på bildet kan være annerledes enn din modell.

Fortsettes ↓

Slik stopper du FM-mottakeren og går tilbake til lydspilleren

Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises. Velg deretter  (All Songs),  (Playlist Select) eller  (Intelligent Shuffle) fra menykjermbildet og trykk knappen  for å spille av. Hvis det ikke finnes noen spillelister, velger du  (All Songs).

Slik slår du kort av volumet på FM-mottakeren


Hvis du trykker knappen , dempes FM-mottakerlyden. FM-mottakeren går inn i dvalemodus etter ca. 5 sekunder, og displayet slår seg av. Hvis du trykker knappen  igjen, oppheves dempingen av FM-mottakerlyden.

Merknad

- Når du trykker knappen  () mens spilleren er i dvalemodus, velges forrige (eller neste) kanalnummer eller frekvens. Lyden er dempet, uavhengig av knappen VOL +/-.

2 Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset)

Du kan automatisk stille inn mottakbare radiostasjoner (opptil 30 stasjoner) i ditt område ved å velge "FM Auto Preset" (Automatisk FM-forhåndsinnstilling). Når du bruker FM-tuneren for første gang, eller når du flytter til et nytt område, anbefaler vi at du forhåndsinnstiller mottakbare radiostasjoner ved å velge "FM Auto Preset".

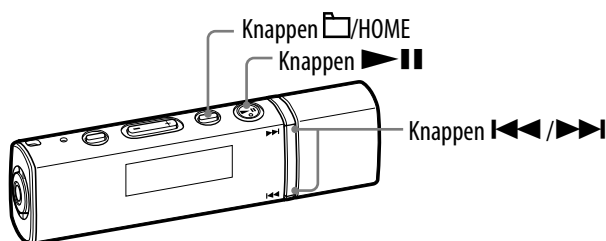

Merknad

- Operasjonen "FM Auto Preset" vil slette tidligere lagrede radiostasjoner.

- 1 Trykk og hold inne knappen /HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen /▶▶ for å velge  (Settings), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen /▶▶ for å velge "FM Auto Preset", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.

4 Trykk knappen **◀◀/▶▶** for å velge "OK", og trykk deretter knappen **▶||** for å bekrefte.

Radiostasjonene lagres i rekkefølge fra lav til høy frekvens.

"COMPLETE" vises når forhåndsinnstillingen er fullført, deretter mottas den første lagrede stasjonen.

Slik stopper du automatisk forhåndslagring

Velg "Cancel" i trinn 4, og trykk knappen **▶||** for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny


Trykk knappen **□/HOME**.

Hvis flere unødvendige stasjoner mottas

Hvis det er mye forstyrrelser eller mottaket er for følsomt, endrer du mottaksinnstillingen (☞ side 64) til "Scan Sens Low" (Lav s økefølsomhet).

3 Velge radiostasjoner

Du kan velge radiostasjoner på to måter (manuelt eller via forhåndsinnstilling).

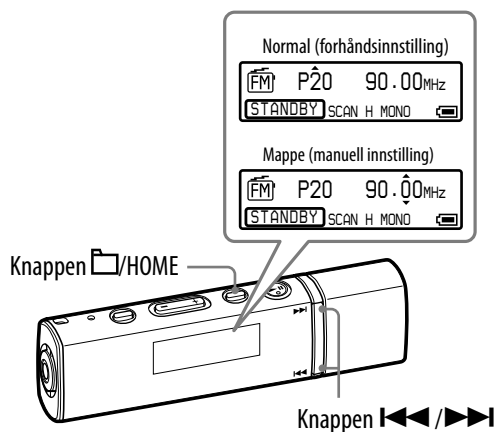

Når du trykker knappen **□/HOME**, går spilleren inn i manuell innstillingsmodus. Du kan bytte fra manuell innstilling til forhåndsinnstilling ved å trykke knappen **□/HOME** på nytt.

- **Manuell innstilling**

I manuell innstillingsmodus kan du velge radiostasjoner etter frekvens.

- **Forhåndsinnstilling**

I forhåndsinnstillingsmodus kan du velge radiostasjoner etter kanalnummer.

Fortsettes ↓

Manuell innstilling

Frekvens vises med ▲ og ▼ over og under.

Hvis du vil	Bruk
Velge forrige frekvens	Trykk kort knappen ◀◀.
Velge neste frekvens	Trykk kort knappen ▶▶.
Velge forrige mottakbare radiostasjon*	Trykk og hold inne knappen ◀◀.
Velge neste mottakbare radiostasjon*	Trykk og hold inne knappen ▶▶.

* Hvis du trykker og holder inne knappen ◀◀ (▶▶) under FM-mottak, blir forrige (eller neste) radiostasjon funnet. Hvis mottaket er godt, godtas radiostasjonen.

Hvis det er mye forstyrrelser eller mottaket er for følsomt, endrer du mottaksinnstillingen (🔍 side 64) til "Scan Sens Low".

Hvis du trykker knappen ◀◀ (▶▶) i dvalemodus, velges en lavere (eller høyere) frekvens, men forrige (eller neste) radiostasjon blir ikke funnet og det kommer ingen lyd.

Forhåndsinnstilling

Kanalnummer vises med ▲ og ▼ over og under.

Hvis du vil	Bruk
Velge forrige kanalnummer	Trykk kort knappen ◀◀.
Velge neste kanalnummer	Trykk kort knappen ▶▶.

Merknad

- Du kan ikke velge radiostasjoner hvis det ikke er lagret noen forhåndsinnstilte stasjoner. Legg inn stasjonene ved hjelp av "FM Auto Preset" (🔍 side 60).




Forbedre mottaket

- Ledningen til hodetelefonene fungerer som antenne og bør strekkes ut så langt som mulig.

Stille inn ønskede radiostasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner som ikke blir fanget opp av "FM Auto Preset" (☞ side 60).

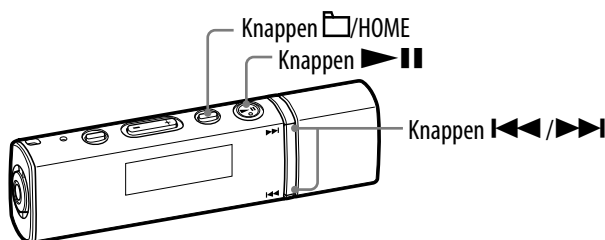

1 Velg ønsket frekvens i manuell innstillingsmodus (☞ side 62).

2 Trykk og hold inne knappen [play/pause icon].

Frekvensen du velger i trinn **1**, lagres, og kanalnummeret vises til venstre for frekvensen.

Tips

- Du kan lagre opptil 30 stasjoner (P01 til P30).

Merknad

- Kanalnumrene sorteres alltid i rekkefølge fra lav til høy frekvens.

Slette lagrede radiostasjoner

1 Velg kanalnummeret for frekvensen du vil slette.

2 Trykk og hold inne knappen [play/pause icon].

3 Trykk knappen [left/right arrow icon] for å velge "OK", og trykk deretter knappen [play/pause icon] for å bekrefte.


Den lagrede radiostasjonen slettes, og den neste vises.

Slik avbryter du sletting av den lagrede stasjonen

Velg "Cancel" i trinn **3**, og trykk knappen [play/pause icon] for å bekrefte.

Angi mottaket (Scan Sens)

Når du velger stasjoner ved hjelp av funksjonen "FM Auto Preset" (☞ side 60) eller "Manuell innstilling" (☞ side 61), kan det hende at FM-mottakeren mottar mange uønskede radiostasjoner fordi mottaket er for følsomt. I så fall setter du mottaket til "Scan Sens Low". "Scan Sens High" (Høy søkefølsomhet) er angitt som standard.

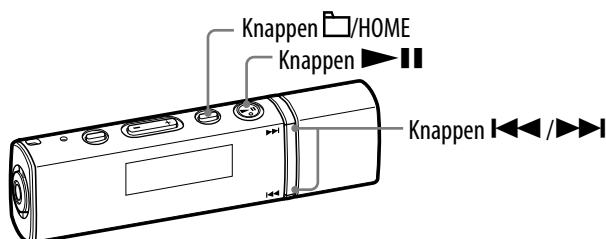

- 1 Trykk og hold inne knappen □/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge ⚙ (Settings), og trykk deretter knappen ▮▮ for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge "Scan Sens>", og trykk deretter knappen ▮▮ for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge "Scan Sens Low", og trykk deretter knappen ▮▮ for å bekrefte.

Slik stiller du mottaksfølsomheten tilbake til standardverdien


Velg "Scan Sens High" i trinn 4, og trykk knappen ▮▮ for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen □/HOME.

Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)

Hvis det oppstår støy under FM-mottak, setter du mottakeren til "Mono". Hvis du velger "Auto", brukes stereo eller mono automatisk avhengig av mottaksforholdene. "Auto" er angitt som standard.

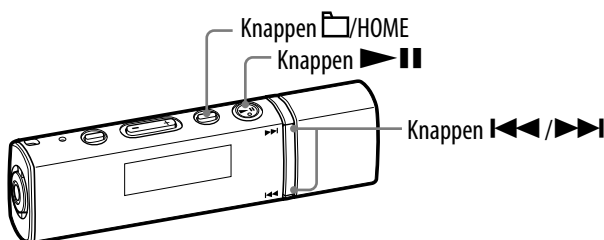

- 1 Trykk og hold inne knappen [square icon]/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen [left arrow]/[right arrow] for å velge [gear icon] (Settings), og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen [left arrow]/[right arrow] for å velge "Mono/Auto>", og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen [left arrow]/[right arrow] for å velge "Mono", og trykk deretter knappen [right arrow] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til automatisk angivelse

Velg "Auto" i trinn 4, og trykk knappen [right arrow] for å bekrefte.

Slik går du tilbake til forrige meny

Trykk knappen [square icon]/HOME.

Lade spilleren

Spillerens batteri lades mens spilleren er koblet til en datamaskin som er slått på.

Når gjenstående batterinivå på displayet viser **Full**, er ladingen fullført (ladetiden er på omtrent 60 minutter*).

Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på lenge, bør du lade den helt opp først (til gjenstående batterinivå viser **Full** i displayet).

* Dette er omtrentlig ladetid når batterinivået er lavt og innstillingen "USB Bus Powered" (☞ side 51) er "High-Power 500mA" i romtemperatur. Ladetiden varierer i henhold til batterinivå og batteritilstand. Hvis batteriet lades i kalde omgivelser, kan ladingen ta lengre tid. Den tar også lengre tid hvis du overfører lydfiler til spilleren under lading.

Om angivelse av batterinivå

Batteriikonet i displayet (☞ side 11) endres som vist nedenfor. Se ☞ side 94 for informasjon om batterivarighet.



Batterinivået blir lavere som vist i batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY" vises, kan du ikke bruke spilleren. I så fall må du lade batteriet ved å koble til datamaskinen.

Merknader

- Batteriet må lades i en romtemperatur på mellom 5 og 35°C.
- Batteriet kan lades opp omkring 500 ganger før det er oppbrukt. Dette tallet varierer, avhengig av under hvilke forhold du bruker spilleren.
- Batteriindikatoren på displayet er kun et anslag. Én del svart i indikatoren vil for eksempel ikke alltid angi nøyaktig en fjerdedel av batteriets oppladingsnivå.
- "DATA ACCESS" (Datatilgang) vises på displayet når spilleren har tilgang til datamaskinen. Du må ikke koble fra spilleren hvis "DATA ACCESS" vises. Da kan dataene som overføres, bli skadet.
- Alle kontrollknappene på spilleren er deaktiverte mens den er koblet til en datamaskin.
- Det kan hende at enkelte USB-enheter som er koblet til datamaskinen, forhindrer riktig bruk av spilleren.
- Vi garanterer ikke at batteriet kan lades ved bruk av datamaskiner som er modifisert eller satt sammen på egenhånd.

Maksimere batteriets levetid

Ved å justere innstillingene eller håndtere strømforsyningene på en ordentlig måte, er det mulig å spare batteristrøm og bruke spilleren lenger.

Slik setter du spilleren i dvalemodus

Hvis du trykker knappen ►|| for å stoppe avspillingen eller motta en FM-kringkasting (bare NW-E013F/E015F/E016F), vil displayet tømmes etter at "POWER OFF" vises, og spilleren går automatisk inn i dvalemodus etter noen få sekunder. I dvalemodus trekkes det bare litt strøm fra batteriene.

Slå av displayet automatisk

Ved å angi at displayet skal slås av etter en bestemt periode med inaktivitet (omtrent 15 sekunder), kan du spare batteristrøm.

Se "Innstilling for strømsparingsskjermbildet (Power Save Mode)" (☞ side 52) for innstillingsmetode.

Justere lysstyrken for skjermen

Hvis du setter "Brightness" (Lysstyrke) til den laveste innstillingen, reduseres batteriforbruket mens displayet er på (☞ side 54).

Deaktivere innstillingene for lyd kvalitet

Når innstillingene for lyd kvalitet og volum "Sound" (Lyd) (☞ side 28), "VPT" (☞ side 33), "Clear Stereo" (☞ side 34) og "Dynamic Normalizer" (Dynamisk normalisering) (☞ side 35) er satt til "OFF" (Av), kan du forvente lengre levetid for batteriet.

Vær oppmerksom på følgende når du er koblet til datamaskinen

Hvis datamaskinen går over i strømsparingsmodus, for eksempel dvale- eller hvilemodus, selv under en USB-tilkobling, lades ikke batteriet i spilleren. I stedet fortsetter spilleren å bruke batteristrøm.

Justere format og bithastighet for sanger

Avspillingstiden varierer, ettersom batteritiden kan påvirkes av formatet og bithastigheten for lydfilene som spilles av.

For eksempel vil et fulladet batteri gi omkring 30 timers spilletid for sanger i ATRAC-format ved 132 kbps, men bare omkring 24 timer for sanger i WMA-format ved 128 kbps. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)" (☞ side 94). Nøyaktig hvor mye spilletid som er tilgjengelig fra en full lading, varierer i henhold til bruksbetingelsene og -miljøet.

Merknad

- Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut batteriet på den bærbare datamaskinen.

Hva er format og bithastighet?

Hva er format?

Formatet til en sang refererer til metoden SonicStage bruker til å lagre lydinformasjon for sangen når den importeres til SonicStage fra Internett eller lyd-CDer.

Vanlige formater er blant annet MP3, WMA og ATRAC.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization).

MP3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til filer med standard CD-lyd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi utviklet av Microsoft Corporation. WMA-formatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et samlebegrep som brukes til å referere til formatene ATRAC3 og ATRAC3plus. ATRAC er en lydkomprimeringsteknologi som gir både høy lydkvalitet og høy komprimeringsratio. ATRAC3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til filer med standard CD-lyd. ATRAC3plus, som er en mer avansert versjon av ATRAC3, kan komprimere lydfiler til omtrent 1/20 av størrelsen til filer med standard CD-lyd.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). AAC-formatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med en mindre filstørrelse.

Linear-PCM: Linear-PCM er et lydinnspillingsformat uten digital komprimering. Du kan få lyd med CD-kvalitet hvis du spiller inn med dette formatet.

Hva er bithastighet?

Bithastighet refererer til mengden data som brukes til å lagre hvert sekund med lyd. Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer lagringsplass for samme lydlengde.

Fortsettes ↓

Hva er forholdet mellom bithastighet, lydkvalitet og lagringsstørrelse?

Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer lagringsplass for samme lydlengde, så du kan lagre færre sanger på spilleren. Lavere bithastigheter gjør det mulig å lagre flere sanger, men med lavere lydkvalitet. Hvis du vil ha informasjon om støttede lydformater og bithastighet, kan du se  side 92 og 93.

Merknad

- Hvis du importerer en sang fra en CD til SonicStage ved lav bithastighet, kan du ikke forbedre lydkvaliteten ved å velge en høy bithastighet når du overfører sangen fra SonicStage til spilleren.

Spille av sanger uten pauser

Hvis du importerer sanger til SonicStage i ATRAC-format og overfører dem til spilleren, kan du spille dem av kontinuerlig på spilleren uten pauser mellom sangene.

Et album som for eksempel inneholder en lang innspilling av en konsert, uten pauser mellom sangene, kan spilles av kontinuerlig og uten pauser etter at sangene er importert til SonicStage i ATRAC-format og deretter overført til spilleren.

Merknad

- For at sangene skal kunne spilles av uten pauser, må du importere alle sangene på ett enkelt album på én gang til SonicStage-programvaren i samme ATRAC-format.

Hvordan importeres sanginformasjon til spilleren?

Når du importerer CD-sanger til SonicStage, hentes sanginformasjonen (for eksempel albumtittel, artistnavn og sangnavn) automatisk fra en CD-databasetjeneste (CDDB, the Gracenote CD DataBase) på Internett uten kostnader.

Når sangene overføres til spilleren, overføres sanginformasjonen sammen med dem.

Ved å knytte denne informasjonen til sangene, kan du bruke ulike avanserte søkefunksjoner i spilleren.

Merknad

- Det kan hende at sanginformasjonen for noen CDer ikke kan hentes fra Internett. Du kan skrive inn og redigere sanginformasjon manuelt i SonicStage for sanger som ikke finnes i Internett-databasen. Se hjelpen for SonicStage for detaljer om hvordan du redigerer sanginformasjon.

Lagre andre typer data enn lydfiler

Du kan lagre data i det innebygde flash-minnet i spilleren ved å overføre det fra datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis spilleren er koblet til datamaskinen, vises det innebygde flash-minnet i Windows Utforsker som "WALKMAN" eller "Flyttbar disk".

Merknader

- Ikke bruk SonicStage mens du bruker det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av Windows Utforsker.
- Du må alltid bruke SonicStage til å overføre lydfiler som du vil spille av på spilleren. Lydfiler som for eksempel filer i MP3-format som overføres med Windows Utforsker, kan ikke spilles av med spilleren.
- Du må ikke koble fra spilleren mens du overfører data mellom datamaskinen og spilleren. Dataene som overføres, kan bli skadet.
- Ikke formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis du formaterer det innebygde flash-minnet, bør du formatere det i spilleren (🔗 side 57).

Oppgradere fastvaren i spilleren

Du kan oppdatere fastvaren i spilleren, og på den måten få nye funksjoner, ved å installere den nyeste spillerfastvaren. Du finner mer informasjon om den nyeste fastvaren og hvordan du installerer den, på følgende webområder:

For kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

For kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

For kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

For kunder i Latin-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

For kunder i andre land eller områder: <http://www.css.ap.sony.com>


For kunder som har kjøpt modeller i utlandet: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra webområdene.**
 - 2 Koble spilleren til datamaskinen, og start deretter oppdateringsprogrammet.**
 - 3 Oppdater fastvaren ved å følge instruksjonene på skjermen.**
Fastvaren er oppdatert.
-

Feilsøking

Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved å utføre følgende trinn.

- 1 Finn symptomene på problemet i feilsøkingstabeller nedenfor, og prøv å løse det ved å følge de angitte handlingene.**
- 2 Trykk knappen RESET med en liten nål eller liknende.**
Hvis du trykker RESET-knappen mens du bruker spilleren, kan det hende at lagrede data og innstillinger i spilleren slettes.
- 3 Se etter informasjon om problemet i Hjelp for SonicStage.**
- 4 Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for brukerstøtte.**
For kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
For kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
For kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>
For kunder i Latin-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
For kunder i andre land eller områder: <http://www.css.ap.sony.com>
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>
- 5 Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser problemet, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.**

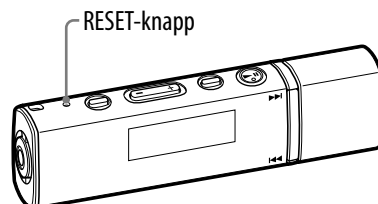

Bruk

Symptom	Årsak/løsning
Det er ingen lyd.	• Volumnivået er satt til null. → Skru opp volumet (☞ side 8). • Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til. → Koble hodetelefonkontakten ordentlig til (☞ side 9). • Hodetelefonpluggen er skitten. → Rengjør pluggen med en myk, tørr klut. • Det er ikke lagret noen filer i det innebygde flash-minnet. → Hvis "NO DATA" (Ingen data) vises, må du overføre lydfiler fra datamaskinen.
Sanger kan ikke spilles av.	• Sanger ble overført fra datamaskinen uten bruk av den medfølgende SonicStage-programvaren. → Overfør sanger ved å bruke den medfølgende SonicStage-programvaren. • Batteriet er tomt. → Lad batteriet helt opp (☞ side 66). → Hvis spilleren ikke reagerer selv etter at du har ladet batteriet, trykker du knappen RESET for å tilbakestille spilleren.

Bruk (fortsatt)

Symptom	Årsak/løsning
Det kommer støy.	• Et apparat som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, brukes nær spilleren. → Når du bruker slike apparater, bør du holde dem borte fra spilleren. • Lyddata fra CDer osv. er skadet. → Koble spilleren til datamaskinen og slett alle sanger som genererer støy, ved hjelp av SonicStage. Deretter importerer og overfører du sangene til spilleren igjen. Når du importerer lyddata, må du lukke alle andre programmer for å unngå skade på dataene.
Knappene virker ikke.	• HOLD-bryteren er satt til pilens retning (▷). → Skyv HOLD-bryteren til det motsatte av pilens retning (↶ side 10). • Det er kondens i spilleren. → La spilleren tørke noen timer. • Det er lite eller ikke nok batteristrom igjen. → Lad batteriet ved å koble til datamaskinen (↶ side 66). → Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet batteriet, trykker du knappen RESET for å tilbakestille spilleren (↶ side 74).
Avspillingen stopper ikke.	• På denne spilleren er det ingen forskjell mellom å stoppe helt eller midlertidig. Når du trykker på knappen ► , vises og avspillingen stopper.
Spilleren fungerer ikke.	• Det er ikke nok batteristrom igjen. → Lad batteriet ved å koble til datamaskinen (↶ side 66). → Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet batteriet, trykker du knappen RESET for å tilbakestille spilleren (↶ side 74).
Finner ikke de overførte sangene.	• Det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert ved hjelp av Windows Utforsker. → Formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av menyen "Format" i spilleren (↶ side 57). • Spilleren ble koblet fra datamaskinen mens dataoverføringen pågikk. → Overfør filer som kan brukes, tilbake til datamaskinen, og formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen i spilleren (↶ side 57).
Volumet er ikke høyt nok.	• "AVLS" er aktivert. → Deaktiver "AVLS" (↶ side 44).
Det kommer ikke lyd fra høyre kanal i hodetelefonene. Eventuelt kommer det lyd fra høyre kanal på begge sider i hodetelefonene.	• Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn. → Hvis hodetelefonene ikke er ordentlig tilkoblet, vil ikke lyden høres ordentlig. Koble hodetelefonpluggen inn i kontakten til den klikker på plass (↶ side 9).

Bruk (fortsatt)

Symptom	Årsak/løsning
Avspillingen stoppet brått.	• Det er ikke nok batteristrøm igjen. → Lad batteriet ved å koble til datamaskinen (☞ side 66).
Spilleren klarer ikke å formatere.	• Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen. → Lad batteriet ved å koble til datamaskinen (☞ side 66).

Display

Symptom	Årsak/løsning
"□" vises for en tittel.	• Det er brukt tegn som spilleren ikke kan vise. → Bruk den medfølgende SonicStage-programvaren til å endre tittelen til passende tegn.
En melding vises.	• Se listen over meldinger (☞ side 81).

Strøm

Symptom	Årsak/løsning
Batteriets levetid er kort.	• Driftstemperaturen er under 5°C. → Batterilevetiden blir kortere på grunn av batteriegenskapene. Dette er ikke en feil. • Batteriet er ikke ladet lenge nok. → Lad batteriet til Full vises. → Lad batteriet lenger hvis USB-tilkoblingen (USB Bus Powered) er satt til "Low-Power 100mA" (☞ side 66). • Ved å justere innstillingene eller administrere strømforsyningen fornuftig er det mulig å spare på batteriet slik at du kan bruke spilleren lengre (☞ side 67). • Batteriet må skiftes ut. → Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Spilleren kan ikke lade batteriet.	• Spilleren er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. → Koble fra spilleren, og koble den deretter til på nytt. • Batteriet lades i en romtemperatur som ikke er mellom 5°C og 35°C. → Batteriet må lades i en romtemperatur på mellom 5°C og 35°C. • Datamaskinen er ikke slått på. → Slå på datamaskinen. • Datamaskinen går over i dvale- eller hvilemodus. → Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller hvilemodus.
Spilleren slås automatisk av.	• Spilleren slås av hvis den er i pausemodus i noen sekunder. → Trykk på en knapp for å slå på spilleren igjen.
Ladingen fullføres svært raskt.	• Hvis batteriet nesten er helt oppladet når ladingen starter, trengs det lite tid før ladingen er fullført.

Tilkobling til datamaskin/SonicStage

Symptom	Årsak/løsning
SonicStage-programvaren kan ikke installeres.	• Datamaskinens operativsystem er ikke kompatibelt med SonicStage. → Se systemkravene (☞ side 95). • Ikke alle Windows-programmer er lukket. → Hvis du starter installasjonen mens andre programmer kjører, kan det oppstå feil. Dette gjelder spesielt programmer som krever betydelige systemressurser, for eksempel antivirusprogrammer. • Det er ikke nok ledig plass på harddisken i datamaskinen. → Du må ha 200 MB ledig plass eller mer. Slett unødvendige filer på datamaskinen. • Du er ikke logget på som "Administrator". → Hvis du ikke er logget på som "Administrator", kan SonicStage-installeringen mislykkes. Kontroller at du er logget på med en konto som har "Administrator"-rettigheter. • Det ser ut til at installeringen ble avbrutt, og en meldingsdialogboks er skjult bak installeringsskjermbildet. → Trykk på Tab-tasten mens du trykker og holder inne Alt-tasten. Når dialogboksen vises, følger du instruksjonene på skjermen.
Det vises en feilmelding på datamaskinen under installeringen.	• Kontroller at operativsystemet på datamaskinen kan brukes med spilleren (☞ side 95).
Datamaskinen starter ikke automatisk når den medfølgende CD-ROMen blir satt inn.	• Det kan hende at installeringsveiviseren ikke starter når du setter inn CD-ROMen, avhengig av innstillingene i datamaskinen. → Åpne CD-ROMen ved å høyreklikke den i Windows Utforsker, og dobbeltklikk SetupSS.exe. Hovedmenyen for installering vises.
Under installeringen av SonicStage-programvaren, beveger ikke fremdriftslinjen på datamaskinskjermen seg. Tilgangslampen på datamaskinen har ikke lyst på noen minutter.	• Installeringen foregår som normalt. Vent litt. Installeringen kan ta 30 minutter eller mer, avhengig av systemmiljøet.

Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsett)

Symptom	Årsak/løsning
SonicStage starter ikke.	• Systemmiljøet til datamaskinen er endret, kanskje fordi du har oppdatert Windows-operativsystemet.
Noen av funksjonene i SonicStage er utilgjengelige.	• Hvis du ikke logger på datamaskinen som administrator, vil noen av funksjonene være utilgjengelige. Sørg for å logge på datamaskinen som administrator.
"USB CONNECT" (USB-tilkobling) vises ikke når spilleren er koblet til datamaskinen.	• USB-kontakten i spilleren er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. ➔ Koble fra spilleren, og koble den deretter til på nytt. • Du bruker en USB-hub. ➔ Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub. Koble spilleren direkte til en USB-port på datamaskinen. • Vent på godkjenningen til SonicStage-programvaren. • Et annet program kjører på datamaskinen. ➔ Koble fra spilleren, vent noen minutter og koble den deretter til på nytt. Hvis problemet vedvarer, kobler du fra spilleren, starter datamaskinen på nytt og kobler deretter til spilleren igjen. • USB-tilkoblingen for spilleren (USB Bus Powered) er satt til "High-Power 500mA". ➔ Set "USB Bus Powered" til "Low-Power 100mA" (☞ side 51). • Installeringen av SonicStage-programvaren mislyktes. ➔ Installer programvaren på nytt ved hjelp av CD-ROMen som følger med. Musikk som er registrert med den tidligere installeringen, vil være tilgjengelig med den nye SonicStage-installeringen.
Spilleren gjenkjennes ikke av datamaskinen når den kobles til.	• USB-kontakten i spilleren er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. ➔ Koble fra spilleren, og koble den deretter til på nytt. • Du bruker en USB-hub. ➔ Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub. Koble spilleren direkte til en USB-port på datamaskinen. • Det kan være et problem med USB-porten på datamaskinen. Koble spillerens USB-kontakt til en annen USB-port på datamaskinen.

Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsett)

Symptom	Årsak/løsning
Lyddata kan ikke overføres til spilleren fra datamaskinen.	• USB-kontakten i spilleren er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. Kontroller at "DATA ACCESS" eller "USB CONNECT" vises på displayet. → Koble fra spilleren, og koble den deretter til på nytt. • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet. → Frigjør mer plass på spilleren ved å koble spilleren til datamaskinen og slette alle unødvendige sanger ved hjelp av SonicStage. • Du har allerede overført mer enn 65 535 sanger eller mer enn 8192 spillelister til det innebygde flash-minnet, eller du prøver å overføre en spilleliste som inneholder mer enn 999 sanger. • Sanger med begrenset avspillingsperiode eller -antall vil kanskje ikke overføres på grunn av begrensninger angitt av opphavsrettsinnehaverne. Kontakt distributøren for informasjon om innstillingene for hver lydfil. • Opphavsrettbeskyttede WMA- og AAC-filer som er importert til datamaskinen fra CDer e.l. ved hjelp av annen programvare enn SonicStage, kan ikke overføres, fordi de ikke er kompatible med SonicStage-formatet. • Unormale data finnes på spilleren. → Overfør nødvendige data tilbake til SonicStage, og formater spilleren (☞ side 57). • Du bruker ikke SonicStage-programvaren som fulgte med. → Installer den medfølgende SonicStage-programvaren. • Lyddata fra CDer osv. er skadet. → Koble spilleren til datamaskinen og slett alle skadete sanger ved hjelp av SonicStage. Deretter importerer og overfører du sangene til spilleren igjen. Når du importerer lyddata, må du lukke alle andre programmer for å unngå skade på dataene.
Bare et lite antall sanger kan overføres til spilleren.	• Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet. → Frigjør mer plass på spilleren ved å koble spilleren til datamaskinen og slette alle unødvendige sanger ved hjelp av SonicStage. • Andre data enn lyddata er lagret i det innebygde flash-minnet. → Frigjør mer plass ved å flytte andre data til datamaskinen.
Lyddata kan ikke overføres tilbake til datamaskinen fra spilleren.	• Datamaskinen som du prøver å overføre sanger til, er ikke den samme datamaskinen som du overførte sangene fra opprinnelig. → Du kan bare overføre sanger til den datamaskinen de opprinnelig kom fra. Hvis sangene ikke kan overføres tilbake til datamaskinen, og du vil slette sangene på spilleren, velger du sangene i SonicStage-programmet og klikker  for å slette dem. • Lyddataene er slettet fra datamaskinen du brukte til å overføre til spilleren. → Lyddataene kan ikke overføres tilbake til datamaskinen hvis sangen er slettet fra datamaskinen som ble brukt ved overføring til spilleren.

Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsett)

Symptom	Årsak/løsning
Spilleren blir ustabil når den er koblet til datamaskinen.	• Du bruker en USB-hub eller en USB-forlengelseskabel. → Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub eller en dedikert USB-forlengelseskabel. Koble spilleren direkte til en USB-port på datamaskinen.

FM-mottaker (bare NW-E013F/E015F/E016F)

Symptom	Årsak/løsning
Du kan ikke høre FM-kringkastingen godt.	• Frekvensen er ikke stilt inn nøyaktig. → Velg frekvensen manuelt for å bedre mottaket (☞ side 61).
Mottaket er svakt og lyd kvaliteten er dårlig.	• Radiosignalet er svakt. → Lytt til FM-radio nær et vindu, ettersom signalet kan være svakt inne i bygninger eller kjøretøy. • Hodetelefonledningen er ikke strukket langt nok ut. → Hodetelefonledningen fungerer som antenne. Strekk den ut så langt som mulig.
FM-kringkastingen påvirkes av forstyrrelser.	• Et apparat som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, brukes nær spilleren. → Når du bruker slike apparater, bør du holde dem borte fra spilleren.

Annet

Symptom	Årsak/løsning
Det kommer ingen pipelyd når spilleren brukes.	• "Beep" (Pipelyd) er satt til "Beep OFF" (Pipelyd av). → Sett "Beep" til "Beep ON" (Pipelyd på) (☞ side 45).
Spilleren blir varm.	• Spilleren kan bli varm når batteriet lades samt like etter lading. Spilleren kan også bli varm når store mengder data overføres. Dette er normalt, og det er ingen grunn til bekymring. Legg spilleren bort en stund og la den kjøle seg ned.
Dato og klokkeslett er tilbakestilt.	• Hvis du har latt spilleren ligge en stund med oppbrukt batteri, kan datoen og klokkeslettet ha blitt tilbakestilt. → Dette er ikke en feil. Lad batteriet til Full vises på skjermen (☞ side 66), og still inn dato og klokkeslett på nytt (☞ side 46).

Meldinger

Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet.

Melding	Betydning	Løsning
ACCESS	Denne meldingen vises etter at du har koblet spilleren fra datamaskinen, startet "Reset All Settings" (🔧 side 56) eller tilbakestilt spilleren (🔧 side 74).	Dette er ikke en feilmelding. Vent til meldingen forsvinner.
AVLS (blinker)	Volumnivået overskrider den tillatte verdien når "AVLS" er aktivert.	Skrue volumet ned eller deaktiver "AVLS" (🔧 side 44).
CANNOT PLAY	- Spilleren kan ikke spille av enkelte filer på grunn av inkompatible formater. - Overføringen ble avbrutt.	Hvis du ikke har bruk for sangen som ikke kan spilles av, kan du slette den fra det innebygde flash-minnet. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔧 side 84).
DATA ACCESS	Åpner det innebygde flash-minnet.	Vent litt mens minnet åpnes. Denne meldingen vises mens det innebygde flash-minnet åpnes.
DRM ERROR	Det er registrert uautorisert distribusjon av en opphavsrettsbeskyttet fil.	Overfør den normale lydfilen tilbake til datamaskinen, og formater deretter det innebygde flashminnet. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔧 side 84).
EXPIRED	Du prøver å spille av en sang med utløpstid / begrenset avspillingstid.	Hvis du ikke har bruk for sangen som ikke kan spilles av, kan du slette den fra det innebygde flash-minnet. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔧 side 84).

Melding	Betydning	Løsning
FILE ERROR	• Kan ikke lese filen. • Filen er ikke normal.	Overfør den normale lydfilen tilbake til datamaskinen, og formater deretter spilleren. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔗 side 84).
FORMAT ERROR	Det innebygde flashminnet ble formatert på en datamaskin.	Formater spilleren ved å bruke "Format"-menyen. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔗 side 84).
HOLD	Spilleren kan ikke betjenes fordi HOLD-bryteren er satt til posisjonen HOLD.	Du betjener spilleren ved å skyve HOLD-bryteren til motsatt posisjon (🔗 side 10).
LOW BATTERY	Det er lite batteristrøm igjen.	Du må lade batteriet (🔗 side 66).
MEMORY ERROR	Det har oppstått et problem med det innebygde flash-minnet.	Overfør den normale lydfilen tilbake til datamaskinen, og formater deretter spilleren med "Format"-menyen. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔗 side 84). Hvis denne meldingen fremdeles vises, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.
NO DATA	Det finnes ingen lydfiler i det innebygde flash-minnet.	Hvis det ikke finnes noen lydfiler i det innebygde flash-minnet, må du bruke SonicStage til å overføre dem.
NO DATABASE	Spilleren kobles fra datamaskinen under overføring av lydfiler.	Data kan gjenopprettes ved å starte SonicStage via en datamaskin. Hvis dataene ikke gjenopprettes, overfører du den normale lydfilen tilbake til datamaskinen, og formater deretter spilleren. Du finner mer informasjon i "Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet" (🔗 side 84).
NO ITEM	Det finnes ingen sang i det valgte elementet.	Bruk SonicStage til å overføre lydfiler.

Melding	Betydning	Løsning
PRESET FULL	Det er allerede lagret 30 radiostasjoner.	Du kan lagre opptil 30 stasjoner. Hvis du vil lagre flere stasjoner, må du først slette uønskede stasjoner (🔍 side 63), og deretter lagre de du ønsker.
SIMPLE MODE	• Du koblet spilleren til en enhet som sanger kan overføres til (ikke datamaskinen), og koblet deretter spilleren fra enheten. • Intelligensfunksjonen i SonicStage er deaktivert, og du koblet spilleren til SonicStage for deretter å koble den fra igjen.	Dette er ikke en feilmelding. Vent til meldingen forsvinner. Det kan hende at noen funksjoner ikke er tilgjengelige.
SYSTEM ERROR	Det har oppstått et problem med maskinvaren.	Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
UPDATE ERROR	Spilleren oppdaterer ikke fastvaren.	Følg instruksjonene på skjermen og oppdater på nytt.
USB CONNECT	Spilleren er koblet til en datamaskin.	Dette er ikke en feilmelding. Du kan betjene spilleren ved å bruke SonicStage, men du kan ikke bruke kontrollene på spilleren.

Fortsettes ↓

Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet

Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, har det oppstått et problem med alle eller deler av dataene som er lagret i det innebygde flash-minnet.

Følg prosedyren nedenfor for å slette data du ikke kan spille av.

- 1 Koble spilleren til datamaskinen og start SonicStage.**
- 2 Hvis du allerede har angitt dataene med problemer, sletter du dem ved å bruke SonicStage.**
- 3 Hvis problemet vedvarer, overfører du alle de problemfrie dataene tilbake til datamaskinen ved hjelp av SonicStage mens spilleren er koblet til datamaskinen.**
- 4 Koble spilleren fra datamaskinen, og formater deretter det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen (🔗 side 57).**

Avinstallere SonicStage

Følg prosedyren nedenfor hvis du skal avinstallere den medfølgende programvaren fra datamaskinen.

1 Klikk "Start" – "Kontrollpanel".^{*1}

2 Dobbeltklikk "Legg til / fjern programmer".^{*2}

3 Klikk "SonicStage X.X" i listen "Gjeldende installerte programmer", og klikk deretter "Fjern".^{*3}

Følg instruksjonene på skjermen og start datamaskinen på nytt.
Avinstallasjonen fullføres når du starter datamaskinen på nytt.

^{*1} "Innstillinger" – "Kontrollpanel" i Windows 2000 Professional.

^{*2} "Endre/fjern" i Windows 2000 Professional.

"Avinstaller et program" eller "Programmer og funksjoner" i Windows Vista.

^{*3} "Avinstaller" i Windows Vista.

Merknad

- Når du installerer SonicStage, installeres samtidig "OpenMG Secure Module". Ikke slett "OpenMG Secure Module", ettersom det kan hende at modulen brukes av andre programmer.

Deponering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer)

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til den lokale innsamlingssentralen for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sikre forsvarlig deponering av dette produktet, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse, som ellers kan oppstå ved uforsvarlig avfallsbehandling av dette produktet. Resirkulering av materiale bidrar til å bevare naturressursene. Hvis du vil vite mer om resirkulering av dette produktet, kontakter du lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet. Tilbehør: Hodetelefoner

Merknad for kunder i land der EU-direktivene gjelder.

I henhold til EU-direktivene som gjelder for produktsikkerhet, EMC og R&TTE, er produsenten av dette produktet Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Autorisert representant er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For saker som gjelder service eller garanti, kan du se adressene som finnes i den separate service og garanti-dokumentasjonen.

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Pass på at ikke andre metallgjenstander forårsaker kortslutning av polene på spilleren.
- Du må ikke berøre det oppladbare batteriet med bare hender hvis det lekker. Det kan hende at det er batterivæske igjen i spilleren. Du må derfor ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får væske på øynene, må du ikke gni øynene ettersom dette kan føre til at du blir blind. Skyll øynene med rent vann, og ta kontakt med en lege. Hvis du får væske på klærne eller andre steder på kroppen, må du straks vaske det av. Hvis ikke, kan væsken forårsake forbrenninger eller andre skader. Hvis væsken i batteriet forårsaker forbrenning eller andre skader, må du kontakte en lege.
- Du må ikke helle vann på eller stikke fremmedlegemer inn i spilleren. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Hvis dette skjer, må du slå av spilleren umiddelbart, koble den fra og kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
- Du må ikke utsette spilleren for åpen ild.
- Du må ikke ta spilleren fra hverandre eller bygge den om. Dette kan forårsake elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center for å bytte ut de oppladbare batteriene eller hvis det er nødvendig med en intern sjekk eller reparasjoner.

Ved installering

- Du må ikke legge tunge gjenstander på spilleren eller utsette den for kraftige støt. Det kan føre til at spilleren blir skadet eller ikke lenger fungerer som den skal.
- Spilleren må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lys- eller temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. Spilleren kan få ødelagt fargen, bli fordreid eller skadet.
- La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil som er parkert i solen eller under direkte sollys.
- Du må ikke utsette spilleren for svært støvete omgivelser.
- Du må ikke la spilleren ligge på en ustabil overflate eller slik at den står skrått.
- Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, slår du av spilleren og flytter den bort fra radioen eller fjernsynet.
- Når du bruker spilleren, må du huske å følge forholdsreglene nedenfor for å unngå å ødelegge kabinettet eller gjøre slik at spilleren ikke fungerer slik den skal.
 - Du må ikke sette deg ned med spilleren i baklommen.



Fortsettes ↓

- Du må ikke legge spilleren i en veske med ledningen til hode-/øretelefonen viklet rundt og deretter utsette vesken for kraftige støt.



- Ikke utsett spilleren for vann. Spilleren er ikke vanntett.

Husk å følge forholdsreglene nedenfor.

- Pass på at du ikke mister spilleren i en vask eller andre beholdere med vann i.
- Ikke bruk spilleren i fuktige omgivelser eller dårlig vær, for eksempel når det regner eller snør.
- Ikke la spilleren bli våt.

Hvis du tar i spilleren med våte hender, eller hvis du legger spilleren i et fuktig klesplagg, kan spilleren bli våt, og dette kan føre til funksjonsfeil på spilleren.



- Når du plugger hodetelefonen ut av spilleren, må du passe på at du holder i hodetelefonpluggen. Hvis du drar i selve hodetelefonledningen, kan denne bli ødelagt.

Om varmeutvikling

Varmeutvikling kan oppstå i spilleren mens du lader hvis den brukes over lengre tid.

Om hodetelefonene

Trafikksikkerhet

Unngå å bruke hodetelefonene i situasjoner der det er viktig at hørselen ikke svekkes.

Hindre hørselsskade

Unngå å bruke hodetelefonene ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du redusere volumet eller avbryte bruken.

Du må ikke skru volumet helt opp på én gang, særlig når du bruker hodetelefoner.

Skru volumet opp gradvis slik at den høye lyden ikke skader ørene.

Hensyn til andre

Hold volumet på moderat nivå. Slik blir du i stand til å høre lyder utenfra og ta hensyn til personene rundt deg.

Advarsel

Hvis det lyner når du bruker spilleren, må du ta av hodetelefonene umiddelbart.

Hvis du får en allergisk reaksjon på de medfølgende hodetelefonene, må du slutte å bruke dem med én gang og kontakte en lege.

Om bruk

- Hvis du bruker en rem (selges separat), må du passe på at den ikke hekter seg fast i gjenstander du passerer. Videre må du passe på at du ikke svinger spilleren etter remmen slik at du treffer andre mennesker.
- Ikke bruk spilleren når det blir annonsert om dette under avgang og landing i fly.

Om LCD-skjermen

- Ikke trykk hardt på LCD-skjermen. Det kan komme frem fargeflekker, eller LCD-skjermen kan bli skadet.
- Hvis spilleren blir brukt på et kaldt sted, kan "ghosting" inntreffe. Dette er ikke tegn på feil på spilleren.
- Hvis spilleren blir brukt på et kaldt eller varmt sted, kan det innvirke på kontrasten.

Om rengjøring

- Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut, for eksempel en rengjøringsklut for briller.
- Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.
- Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensbensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i spilleren fra åpningen nær kontakten.
- Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.

Hvis du har spørsmål eller problemer med spilleren, kan du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Om programvaren

- Lover om opphavsrett forbyr kopiering av programvaren eller håndboken som leveres med, helt eller delvis, eller utleie av programvaren uten tillatelse fra den som har opphavsretten.
- Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk av programvaren som leveres med denne spilleren.
- Dersom det inntreffer problemer med programvaren som følge av produksjonsfeil, vil SONY erstatte den. SONY påtar seg imidlertid intet annet ansvar.
- Programvaren som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet utstyr enn det som er angitt.
- Merk at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel.

- Bruk av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med, dekkes ikke av garantien.
- Muligheten til å vise språkene på medfølgende programvare er avhengig av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste resultatene får du hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt med språket du ønsker å vise.
 - Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt med programvaren som følger med.
 - Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
- Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de grunnleggende operasjonene i Windows.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker datamaskinen og operativsystemet, ser du i de respektive håndbøkene.

Om eksempler på lyddata*

Spilleren har forhåndsinstallerte eksempler på lyddata. Hvis du vil slette disse lyddataene, gjør du det ved hjelp av SonicStage.

Eksempellyddata som er slettet, kan ikke gjenopprettes. Vi kan ikke tilby erstatningsdata.

* I enkelte land/områder er enkelte eksempeldata ikke installert.

- Den innspilte musikken er begrenset til privat bruk. Bruk av musikk ut over denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
- Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller skadete data som følger av problemer med spilleren eller datamaskinen.
- Avhengig av typen tekst og hvilke tegn som er brukt, kan det være at tekst som vises på spilleren, ikke blir vist riktig. Dette skyldes:
 - Kapasiteten i spilleren som er tilkoblet.
 - Spilleren fungerer ikke normalt.
 - Innholdsinformasjonen er skrevet på et språk eller med tegn som spilleren ikke støtter.

Om webområdet for kundestøtte

Hvis du har spørsmål om eller problemer med dette produktet, kan du besøke følgende webområder:

For kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

For kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

For kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

For kunder i Latin-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

For kunder i andre land eller områder: <http://www.css.ap.sony.com>

For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Om opphavsrett

- SonicStage og SonicStage-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og tilhørende logoer er varemerker for Sony Corporation.
- "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Adobe og Adobe Reader er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
- MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation.
- Macintosh er et varemerke for Apple Inc.
- Pentium er et varemerke eller et registrert varemerke for Intel Corporation.
- Patenter i USA og andre land lisensiert fra Dolby Laboratories.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og [®]-merker ikke angitt.

Dette produktet er beskyttet av bestemte eiendomsrettigheter fra Microsoft Corporation. Bruk eller formidling av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller autorisert datterselskap av Microsoft.

Program ©2007 Sony Corporation

Dokumentasjon ©2007 Sony Corporation

Spesifikasjoner

Lydkomprimeringsteknologi (støttet bithastighet og samplingsfrekvens^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 til 320 kbps variabel bitrate-kompatibel, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
32 til 192 kbps variabel bitrate-kompatibel, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 til 352 kbps (ved 66^{*3}, 105^{*3}, 132 kbps i ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
16 til 320 kbps variabel bitrate-kompatibel^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1411 kbps, 44,1 kHz

^{*1} Det kan være at samplingsfrekvensen ikke korresponderer med alle kodere.

^{*2} Opphavsrettbeskyttede WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.

^{*3} CD-innspilling kan ikke utføres med SonicStage-programvare i ATRAC3 ved 66/105 kbps.

^{*4} Bithastigheter som ikke er standard eller ikke garantert, er inkludert, avhengig av samplingsfrekvensen.

Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)

De omtrentlige tidene er basert på en overført eller innspilt 4 minutters sang i ATRAC, MP3- eller Linear-PCM-format.

Andre sangnumre og -tider for spillbare lydfilformater kan være forskjellig fra ATRAC-, MP3- eller Linear-PCM-formatet.

	NW-E013/E013F		NW-E013/E013F	
Bithastighet	Sanger	Tid	Sanger	Tid
48 kbps	685	45 t 40 min	1350	90 t 00 min
64 kbps	510	34 t 00 min	1000	66 t 40 min
66 kbps	500	33 t 20 min	995	66 t 20 min
96 kbps	340	22 t 40 min	680	45 t 20 min
128 kbps	255	17 t 00 min	515	34 t 20 min
132 kbps	250	16 t 40 min	495	33 t 00 min
160 kbps	205	13 t 40 min	410	27 t 20 min
192 kbps	170	11 t 20 min	340	22 t 40 min
256 kbps	125	8 t 20 min	255	17 t 00 min
320 kbps	100	6 t 40 min	205	13 t 40 min
352 kbps	94	6 t 10 min	185	12 t 20 min
1411 kbps (Linear-PCM)	23	1 t 30 min	47	3 t 00 min

Fortsettes ↓

NW-E016/E016F		
Bithastighet	Sanger	Tid
48 kbps	2700	180 t 00 min
64 kbps	2000	133 t 20 min
66 kbps	2000	133 t 20 min
96 kbps	1350	90 t 00 min
128 kbps	1000	66 t 40 min
132 kbps	1000	66 t 40 min
160 kbps	820	54 t 40 min
192 kbps	685	45 t 40 min
256 kbps	515	34 t 20 min
320 kbps	410	27 t 20 min
352 kbps	375	25 t 00 min
1411 kbps (Linear-PCM)	94	6 t 10 min

Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (Omtrent 968 MB = 1 015 726 080 byte)

NW-E015/E015F: 2 GB (Omtrent 1,89 GB = 2 035 974 144 byte)

NW-E016/E016F: 4 GB (Omtrent 3,79 GB = 4 075 716 608 byte)

*¹ Tilgjengelig lagringskapasitet for spilleren kan variere.

En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.

Utgangsnivå (hodetelefoner)

- Utgangsnivå
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (ved avspilling av datafil, enkeltsignal målt)

FM-mottaker

- Forhåndsinnstilling
30 forhåndsinnstillinger
- FM-frekvensområde (bare NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 til 108,0 MHz

Mellomfrekvens (FM)

375 kHz

Antenne

Antenne i hodetelefonledningen

Grensesnitt

Hodetelefon: Stereo mini

Høyhastighets USB (USB 2.0-kompatibel)

Driftstemperatur

5°C til 35°C

Strømkilde

- Innebygd oppladbart lithium-ion-batteri
- Strøm via USB (fra en datamaskin via USB-kabel fra spiller)

Ladetid

USB-basert lading
Omtrent 60 minutter

Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)*¹

*¹ Dette er når "Power Save Mode" (Strømsparingsmodus) (☞ side 52) er satt til "Save ON Super" (Spar PÅ super) og "Sound" (☞ side 28), "VPT" (☞ side 33), "Clear Stereo" (☞ side 34) eller "Dynamic Normalizer" (☞ side 35) er satt til av. Batterivarigheten vil variere avhengig av temperatur og bruk.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Status for spilleren		
Avspilling ved ATRAC 132 kbps	Omtrent 30 timer	Omtrent 30 timer
Avspilling ved ATRAC 128 kbps	Omtrent 27 timer	Omtrent 27 timer
Avspilling ved ATRAC 48 kbps	Omtrent 28 timer	Omtrent 28 timer
Avspilling ved MP3 128 kbps	Omtrent 28 timer	Omtrent 28 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps	Omtrent 24 timer	Omtrent 24 timer
Avspilling ved AAC 128 kbps	Omtrent 28 timer	Omtrent 28 timer
Avspilling ved Linear-PCM 1411 kbps	Omtrent 25 timer	Omtrent 25 timer
Ved bruk av FM-mottaker	—	Omtrent 10 timer

Display

3-linjers Farge-LCD

Mål (b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Mål (b/h/d)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Vekt

Ca. 29 g

Fortsettes ↓

Minimumskrav til systemet (for spilleren)

- Datamaskin
IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som har følgende Windows-operativsystemer forhåndsinstallert:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller senere)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senere)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senere)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller senere)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller senere)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller senere)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista UltimateStøttes ikke av 64-bits OS.
Støttes ikke av andre operativsystemer enn de som er nevnt over.
- CPU: Pentium III 450 MHz eller raskere (for Windows Vista, Pentium III 800 MHz eller raskere)
- RAM: 128 MB eller mer (for Windows Vista, 512 MB eller mer)
- Harddiskstasjon: 200 MB eller mer tilgjengelig plass (1,5 GB eller mer anbefales)
Det kan være nødvendig med mer plass, avhengig av operativsystemversjonen.
Ytterligere ledig plass er nødvendig for lagring av musikkdata.
- Display:
 - Skjermoppløsning: 800 × 600 piksler (eller høyere) (1024 × 768 eller høyere anbefales)
 - Farger: High Color (16 bit) (eller høyere) (det kan være at SonicStage ikke fungerer på riktig måte med fargeinnstillinger på eller under 256 farger.)
- CD-ROM-stasjon (støtter funksjoner for avspilling av Digital Music-CD ved hjelp av WDM)
For å lage original-CDer eller sikkerhetskopiere lyd-CDer er det nødvendig med en CD-R/RW-stasjon.
- Lydkort
- USB-port (høyhastighets-USB er anbefalt)
- Internet Explorer 5.5 eller senere må være installert.
- Internett-forbindelse er nødvendig for å bruke CD-databasen (CDDb) eller Electronic Music Distribution (EMD).

Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de oppfyller systemkravene ovenfor.

Støttes ikke i følgende miljøer:

- Selvkonstruerte datamaskiner eller operativsystemer
- Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet som ble installert av produsenten
- Miljø med flere operativsystemer
- Miljø med flere skjermer
- Macintosh

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Indeks

Symboler

🎵 (Album).....	37
👤 (Artist).....	37
🎵👤 (Artist/Album).....	37
👤 (Favorite 100).....	11
📁 (Mappe).....	27
🎵 (Genre).....	37
📁 (Playlists).....	11
📁 (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year).....	37
🔊1 (Gjenta én sang).....	27
🔊 (Gjenta alle).....	27
🔊📁 (Gjenta mappe).....	27
🔊SHUF (Gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger).....	27
🔊📁 SHUF (Gjenta vilkårlig avspilling av mappe).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Album.....	23
All Songs (Alle sanger).....	6, 12
Angi gjeldende klokkeslett.....	46
Artist.....	22
Artist Link Shuffle (Vilkårlig avspilling av relaterte artister)....	18
ATRAC.....	68, 92
Avinstallere.....	85
AVLS (Automatisk begrensning av volum).....	44
Avspilling.....	9, 11
Avspillingsområde.....	27

B

Batteri.....	66, 67, 94
Beep (Pipelyd).....	45
Bithastighet.....	68, 92
Brightness (Lysstyrke).....	54

C

Clear Bass (Klar bass).....	28
Clear Stereo (Klar stereo).....	34
Clock (Klokke).....	39
Contrast (Kontrast).....	53

D

Data.....	84
Datamaskin.....	3, 95
Date Disp Type (Datoformat).....	49
Dato/klokkeslett.....	46, 49, 50
Display.....	11
Display Mode (Displaymodus).....	38
Dvalemodus.....	9, 67
Dynamic Normalizer (Dynamisk normalisering).....	35

E

Equalizer.....	29, 31
----------------	--------

F

Fastvare.....	73
Favorite 100 (100 favorittsanger)...	15
Feilsøking.....	74
FM.....	6, 59
FM Auto Preset (Automatisk FM-forhåndsinnstilling).....	60
Forhåndsangitt lyd.....	28
Forhåndsinnstilling.....	61
Format.....	68
Formaterer (Initialisere).....	57

G

Genre (Sjanger).....	18, 24
Gjenta.....	27
Gjenværende batteri.....	66

H

Hjelp.....	3
Hodetelefoner.....	7, 88
HOLD-bryter.....	10
HOME-knapp.....	8
HOME-meny.....	6

I

Information (Informasjon).....	55
Initialisere (Formaterer).....	57
Innstillinger.....	6
Intelligent Shuffle (Intelligent vilkårlig avspilling).....	6, 17

J

Jacket Mode (Omslagsbildemodus)	40
Jacket Search (Omslagssøk)	6, 26

L

Lade	66
Linear-PCM	68, 92
Lydkvalitet	28, 29, 31

M

Manual Volume (Manuelt volum)	41
Manuell innstilling	61
Mappemodus	8, 27, 37
Meldinger	81
Minnekapasitet	93
Mono/Auto	65
Mottaker	59
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Favoritter i vilkårlig rekkefølge)	17

O

Omslagsbilde	11, 26, 40
Oppgradere	73
Overføre	3

P

PLAY MODE (Avspillingsmodus)	27
Playlist Select (Valg av spilleliste)	6, 13
Playlists (Spillelister)	13
Power Save Mode (Strømsparingsmodus)	52
Preset Volume (Forhåndsinnstilt volum)	42, 43

R

Radio	59
Recent Transfers (Nye overføringer)	16
Release Year (Utgivelsesår)	25, 37
RESET (Tilbakestille spilleren)	74
Reset All Settings (Tilbakestille alle innstillinger)	56

S

Sanginformasjon	71
Sangrekkefølge	36
Scan Sens (Søkefølsomhet)	64
Search (Søk)	6, 21
etter album	23
etter artist	22
etter sangnavn	21
etter sjanger	24
etter utgivelsesår	25
Serienummer	7, 55
Set Date-Time (Angi dato/Klokkeslett)	46
SonicStage	3, 77, 85
Sort (Sorter)	36
Sound (Lyd)	28
Spol bakover	9
Spol forover	9
Sports Shuffle (Vilkårlig avspilling i en bestemt tidsperiode)	20
Strøm (Av/På)	9, 67, 76

T

Tid, stille inn	46
Tidsinformasjon	39
Time Disp Type (Tidsformat)	50
Time Machine Shuffle (Vilkårlig avspilling av sanger utgitt samme år)	19

U

USB Bus Powered (Innstilling for USB-tilkobling)	51
Utforsker	72

V

Vilkårlig avspilling	17, 27
VOL+/-knapp	8
Volum	8, 35, 41
Volume Limit (Volumgrense)	44
Volume Mode (Volummodus)	41
VPT (Livfull lyd)	33

W

Windows Utforsker	72
WMA	68, 92