

SONY[®]



Οδηγός λειτουργίας
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Σχετικά με τα εγχειρίδια


Η συσκευή αναπαραγωγής συνοδεύεται από το Quick Start Guide και αυτόν τον Οδηγό λειτουργίας σε μορφή PDF, που περιλαμβάνει τις ενότητες "Troubleshooting" και "Precautions". Επίσης, μετά από την εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage από το παρεχόμενο CD-ROM, μπορείτε να ανατρέξετε στο SonicStage Help.

- Το Quick Start Guide εξηγεί τις ρυθμίσεις και τις βασικές λειτουργίες που επιτρέπουν την εισαγωγή τραγουδιών σε έναν υπολογιστή, τη μεταφορά τους στη συσκευή αναπαραγωγής και την αναπαραγωγή τους.
- Η ενότητα "Precautions" περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις για την πρόληψη ατυχημάτων.
- Η ενότητα "Troubleshooting" εξηγεί τα συμπτώματα, τις αιτίες και λύσεις των προβλημάτων που παρουσιάζει η συσκευή αναπαραγωγής.
- Αυτός ο Οδηγός λειτουργίας εξηγεί τις βασικές και σύνθετες λειτουργίες που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συσκευής αναπαραγωγής και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Το SonicStage Help εξηγεί με λεπτομέρειες τον τρόπο χρήσης του λογισμικού SonicStage (☞ σελίδα 3).

Περιήγηση στον Οδηγό λειτουργίας

Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του Οδηγού λειτουργίας

Κάντε κλικ στα κουμπιά που βρίσκονται στην επάνω δεξιά γωνία αυτού του εγχειριδίου για να μεταβείτε στα Περιεχόμενα, στη λίστα μενού HOME ή στο Ευρετήριο.

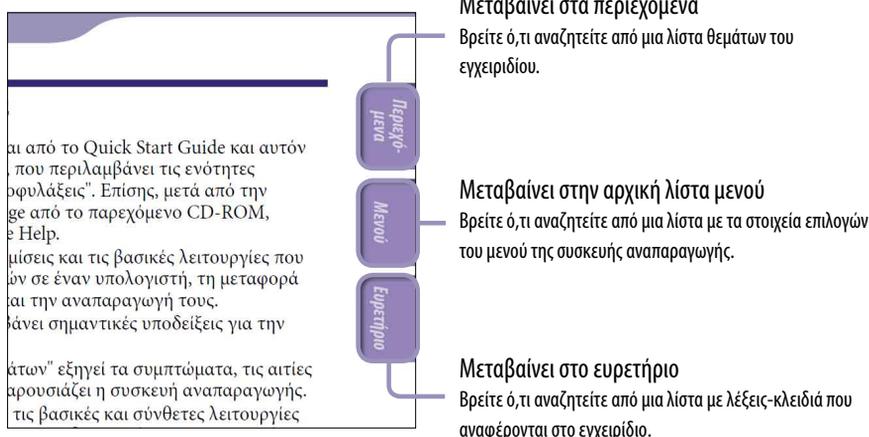

☞ Συμβουλές


- Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που υποδεικνύεται κάνοντας κλικ σε έναν αριθμό σελίδας στα περιεχόμενα, στη λίστα μενού HOME ή στο ευρετήριο.
- Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα που υποδεικνύεται κάνοντας κλικ στο σύμβολο παραπομπής μιας σελίδας (π.χ. ☞ σελίδα 4), σε κάθε σελίδα.

Συμβουλές (Συνέχεια)

- Για να αναζητήσετε μια σελίδα αναφοράς με λέξη-κλειδί, κάντε κλικ στο μενού "Edit", επιλέξτε "Search" στο Adobe Reader για την προβολή του πλαισίου πλοήγησης, πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί "Search".
- Αφού μεταβείτε σε άλλη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη ή να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα κάνοντας κλικ στο κουμπί  ή  που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του Adobe Reader.
- Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του Adobe Reader που διαθέτετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη της σελίδας

Τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης του Adobe Reader σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον τρόπο που προβάλλονται οι σελίδες.

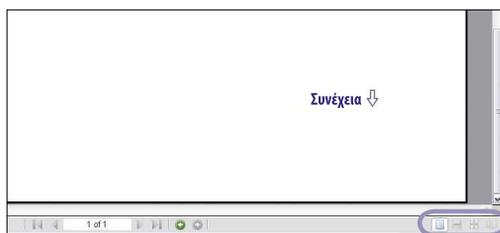

Μία σελίδα

Προβάλλεται μία σελίδα τη φορά. Όταν μετακινήσετε, η προβολή αλλάζει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Συνεχόμενες

Οι σελίδες προβάλλονται ως μια συνεχόμενη σειρά σελίδων. Όταν μετακινήσετε, οι προηγούμενες και οι επόμενες σελίδες μετακινούνται πάνω ή κάτω συνεχόμενα.

Συνεχόμενες – αντικριστές

Προβάλλονται δύο σελίδες δίπλα-δίπλα, με κάθε ζεύγος να αποτελεί τμήμα μιας συνεχόμενης σειράς σελίδων. Όταν μετακινήσετε, τα προηγούμενα και τα επόμενα ζεύγη σελίδων μετακινούνται πάνω ή κάτω συνεχόμενα.

Αντικριστές

Δύο σελίδες προβάλλονται δίπλα-δίπλα. Όταν μετακινήσετε, η προβολή αλλάζει στο προηγούμενο ή επόμενο ζεύγος σελίδων.

Χρήση του SonicStage Help

Ανατρέξτε στο παρεχόμενο SonicStage Help για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του SonicStage, όπως εισαγωγή τραγουδιών στον υπολογιστή και μεταφορά τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 **Κάντε κλικ στο "Help" – "SonicStage Help" ενώ εκτελείται το SonicStage.**
Εμφανίζεται η Βοήθεια.

Σημείωση

- Στο SonicStage Help, η συσκευή αναπαραγωγής αναφέρεται ως "ATRAC Audio Device."

Περιεχόμενα

Λίστα μενού HOME	6
Παρεχόμενα εξαρτήματα.....	7
Μέρη και στοιχεία ελέγχου	8

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Αναπαραγωγή τραγουδιών (All Songs)	12
Αναπαραγωγή λιστών τραγουδιών (Playlist Select)	13
Αναπαραγωγή λιστών τραγουδιών που δημιουργήθηκαν στο SonicStage (Playlists)	13
Αναπαραγωγή τραγουδιών από τα 100 αγαπημένα τραγούδια (Favorite 100)	15
Αναπαραγωγή τραγουδιών από άλμπουμ που έχουν πρόσφατα μεταφερθεί (Recent Transfers).....	16
Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά (Intelligent Shuffle)	17
Αναπαραγωγή των 100 αγαπημένων τραγουδιών με τυχαία σειρά (My Favorite Shuffle).....	17
Αναπαραγωγή παρόμοιου είδους τραγουδιών του επιλεγμένου καλλιτέχνη με τυχαία σειρά (Artist Link Shuffle).....	18
Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά τραγουδιών που κυκλοφόρησαν το ίδιο έτος (Time Machine Shuffle).....	19
Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Sports Shuffle).....	20
Αναζήτηση τραγουδιών (Search)	21
Αναζήτηση τραγουδιών κατά όνομα τραγουδιού (Song)	21
Αναζήτηση τραγουδιών κατά καλλιτέχνη (Artist).....	22
Αναζήτηση τραγουδιών κατά άλμπουμ (Album)	23
Αναζήτηση τραγουδιών κατά είδος (Genre).....	24
Αναζήτηση τραγουδιών κατά έτος κυκλοφορίας (Release Year).....	25
Αναζήτηση άλμπουμ κατά εικόνα εξωφύλλου (Jacket Search).....	26
Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής (PLAY MODE)	27

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση της ποιότητας ήχου (Sound)...	28
Επιλογή της ποιότητας ήχου (Equalizer • Clear Bass)	28

Αλλαγή της ποιότητας ήχου (Equalizer)	29
Ρύθμιση των τιμών EQ Custom	31
Κάνοντας τον ήχο ακόμα πιο ζωηρό (VPT).....	33
Ακρόαση με ήχο Clear Stereo (Clear Stereo).....	34
Ρύθμιση της έντασης ήχου (Dynamic Normalizer)	35
Αλλαγή της σειράς των τραγουδιών (Sort).....	36
Αλλαγή της λειτουργίας εμφάνισης (Display Mode)	38
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της προβολής εικόνας εξωφύλλου (Jacket Mode).....	40
Ρύθμιση έντασης ήχου (Volume Mode).....	41
Ρύθμιση σε μη αυτόματη ένταση ήχου (Manual Volume).....	41
Ρύθμιση προεπιλεγμένης έντασης ήχου (Preset Volume)	42
Ρύθμιση μιας τιμής προεπιλεγμένης έντασης ήχου.....	43
Περιορισμός της έντασης ήχου (AVLS (Volume Limit))	44
Απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου (Beep).....	45
Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (Set Date-Time)	46
Επιλογή της ρύθμισης της τρέχουσας ώρας	46
Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.....	48
Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας (Date Disp Type).....	49
Ρύθμιση της μορφής της ώρας (Time Disp Type).....	50
Αλλαγή της ρύθμισης της σύνδεσης USB (USB Bus Powered).....	51
Ρύθμιση της οθόνης εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save Mode).....	52
Ρύθμιση του κόντραστ προβολής (Contrast)	53
Ρύθμιση της φωτεινότητας προβολής (Brightness)	54
Προβολή των πληροφοριών της συσκευής αναπαραγωγής (Information)	55

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset All Settings).....	56
Διαμόρφωση της μνήμης (Format)	57

Ακρόαση ραδιοφώνου FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F)

Ακρόαση ραδιοφώνου FM	59
1 Μετάβαση στο ραδιόφωνο FM	59
2 Αυτόματη προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου (FM Auto Preset)	60
3 Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών	61
Προεπιλογή επιθυμητών ραδιοφωνικών σταθμών.....	63
Διαγραφή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών	63
Ρύθμιση της λήψης (Scan Sens)	64
Αλλαγή σε μονοφωνικό/στερεοφωνικό ήχο (Mono/Auto)	65

Προηγμένες δυνατότητες

Επαναφόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής.....	66
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	67
Τι είναι η μορφή και ο ρυθμός μετάδοσης bit;.....	68
Αναπαραγωγή τραγουδιών χωρίς παύσεις.....	70
Πώς εισάγονται οι πληροφορίες τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής;.....	71
Αποθήκευση δεδομένων εκτός των αρχείων ήχου	72
Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής.....	73

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Αντιμέτωπιση προβλημάτων	74
Μηνύματα	81
Κατάργηση της εγκατάστασης του SonicStage	85

Πρόσθετες πληροφορίες

Προφυλάξεις	87
Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.....	91
Προδιαγραφές.....	92
Ευρετήριο.....	96


Σημείωση

- Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή όπου αγοράσατε τη συσκευή αναπαραγωγής, ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.

Λίστα μενού HOME

Μπορείτε να προβάλετε το μενού HOME πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί /HOME στη συσκευή αναπαραγωγής.

Το μενού HOME είναι το σημείο εκκίνησης για την αναπαραγωγή ήχου, την αναζήτηση τραγουδιών και την αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

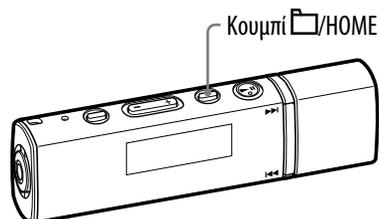

Μενού HOME*1



*1 5 από τα 7 εικονίδια εμφανίζονται στην προβολή με την τρέχουσα επιλογή στο κέντρο.

Το τρέχον εικονίδιο αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Πατώντας το κουμπί /▶▶, μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο και πατώντας το κουμπί  να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

(Search) 21

- Song..... 21
- Artist..... 22
- Album..... 23
- Genre..... 24
- Release Year..... 25

(Jacket Search) 26

(All Songs)..... 12

(FM)*2 59

(Playlist Select)..... 13

- Playlists..... 13
- Favorite 100..... 15
- Recent Transfers..... 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle..... 17
- Artist Link Shuffle..... 18
- Time Machine Shuffle..... 19
- Sports Shuffle..... 20

(Settings)

- Sound..... 28
 - Equalizer..... 29
 - VPT..... 33
- Clear Stereo..... 34
- Sort..... 36
- Jacket Mode..... 40
- Display Mode..... 38
- Scan Sens*2..... 64
- Mono/Auto*2..... 65
- FM Auto Preset*2..... 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time.....46
 - Date Disp Type.....49
 - Time Disp Type.....50
 - Power Save Mode..... 52
 - Dynamic Normalizer..... 35
 - AVLS..... 44
 - Volume Mode..... 41
 - Beep..... 45
 - Information..... 55
 - Initialize
 - Reset All Settings.....56
 - Format.....57
 - USB Bus Powered..... 51
 - Contrast..... 53
 - Brightness..... 54

*2 Μόνο NW-E013F/E015F/E016F.

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα στη συσκευασία.

- Ακουστικά (1)
- CD-ROM*¹ (1)
 - Λογισμικό SonicStage
 - Οδηγός λειτουργίας (αρχείο PDF)
- Quick Start Guide (1)
- Precautions (1)
- Troubleshooting (1)

*¹ Μην επιχειρήσετε να αναπαραγάγετε αυτό το CD-ROM σε συσκευή αναπαραγωγής CD ήχου.


Σχετικά με τον αριθμό σειράς

Ο αριθμός σειράς αυτής της συσκευής αναπαραγωγής απαιτείται για την εγγραφή του πελάτη. Ο αριθμός αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αριθμό σειράς σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής (☞ σελίδα 55).

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Εμπρός

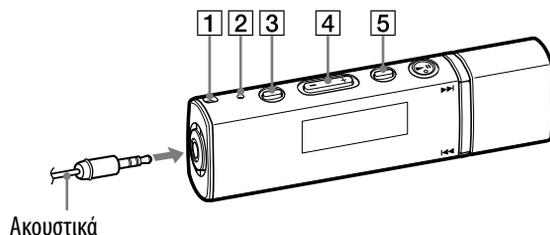

1 Οπή για το λουράκι

Χρησιμοποιήστε την για να τοποθετήσετε ένα λουράκι (πωλείται ξεχωριστά).

2 Κουμπί RESET

Επαναφέρει τη συσκευή αναπαραγωγής, εάν πατήσετε το κουμπί RESET με μια μικρή καρφίτσα, κτλ. (🔧 σελίδα 74).

3 Κουμπί PLAY MODE/SOUND*¹

Αλλάζει τη λειτουργία αναπαραγωγής (🔧 σελίδα 27).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη ρύθμιση ποιότητας ήχου (🔧 σελίδα 28).

4 Κουμπί VOL +*²/-

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

5 Κουμπί 📁/HOME*¹


Όταν πατάτε αυτό το κουμπί κατά την αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ελέγχου τραγουδιού και της λειτουργίας φακέλου. Στη λειτουργία ελέγχου τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του τραγουδιού. Στη λειτουργία φακέλου, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του άλμπουμ /καλλιτέχνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για την προβολή του μενού HOME.

*¹ Οι λειτουργίες που επισημαίνονται με το σύμβολο  δίπλα στα κουμπιά ενεργοποιούνται εάν πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί.

Ομοίως, οι λειτουργίες που επισημαίνονται με το σύμβολο  δίπλα στα κουμπιά ενεργοποιούνται εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το αντίστοιχο κουμπί.

*² Με ανάγλυφα σημάδια. Για τη διευκόλυνσή σας κατά το χειρισμό του κουμπιού.

Συνέχεια ↓

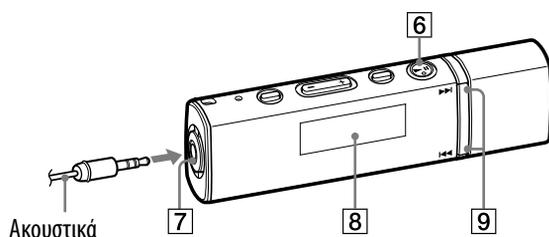

6 Κουμπί ►||*¹

Εκκινεί την αναπαραγωγή τραγουδιού. Κατά την έναρξη της αναπαραγωγής, το σύμβολο ► εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν πατήσετε το κουμπί ►|| ξανά, εμφανίζεται το σύμβολο || και η αναπαραγωγή διακόπτεται. Όταν εμφανίζεται ένα μενού στην οθόνη, χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο στοιχείο μενού.

Απενεργοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής

Όταν διακόπτετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή τη λήψη FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F) πατώντας το κουμπί ►||, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF" (Απενεργοποίηση συσκευής αναπαραγωγής), η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Η συσκευή αναπαραγωγής καταναλώνει ελάχιστη ισχύ μπαταρίας.

7 Υποδοχή ακουστικών

Για τη σύνδεση των ακουστικών. Συνδέστε τα ακουστικά μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος "κλικ". Αν δεν συνδέσετε σωστά τα ακουστικά, ο ήχος μπορεί να μην ακούγεται σωστά.

8 Προβολή


Ανατρέξτε στη ☞ σελίδα 11.

9 Κουμπί ◀◀/▶▶

Για την επιλογή ενός τραγουδιού, άλμπουμ, καλλιτέχνη ή στοιχείου μενού. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού/άλμπουμ/καλλιτέχνη, να εκτελέσετε γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ως εξής.

- Πατήστε το κουμπί ◀◀ (▶▶) : Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού/άλμπουμ/καλλιτέχνη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀ (▶▶) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που θέλετε στη λειτουργία ελέγχου τραγουδιού: Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (ή προς τα εμπρός) του τρέχοντος τραγουδιού.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀ (▶▶) αμέσως μετά τη μετάβαση σε λειτουργία παύσης: Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού/άλμπουμ/καλλιτέχνη και, εάν το κρατήσετε πατημένο για μεγαλύτερο διάστημα, συνεχίζεται η μετάβαση στο προηγούμενο (ή επόμενο) τραγούδι/άλμπουμ/καλλιτέχνη.

*¹ Με ανάγλυφα σημάδια. Για τη διευκόλυνσή σας κατά το χειρισμό του κουμπιού.

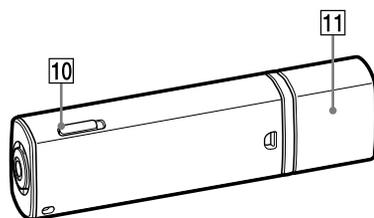

10 Διακόπτης HOLD

Μπορείτε να προστατέψετε τη συσκευή αναπαραγωγής από ακούσια λειτουργία χρησιμοποιώντας το διακόπτη HOLD κατά τη μεταφορά της συσκευής.


Ωθώντας το διακόπτη HOLD προς την κατεύθυνση του βέλους (▷), απενεργοποιούνται όλα τα κουμπιά λειτουργίας. Εάν πατήσετε κάποιο κουμπί ενώ η λειτουργία HOLD είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HOLD" (Απενεργοποίηση κουμπιών λειτουργιών). Εάν ωθήσετε το διακόπτη HOLD προς την αντίθετη κατεύθυνση, η λειτουργία HOLD απενεργοποιείται.

11 Κάλυμμα USB

Αφαιρέστε το κάλυμμα USB και συνδέστε το βύσμα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

Αφαίρεση του καλύμματος USB


Αφαιρέστε το κάλυμμα USB όπως φαίνεται παρακάτω.

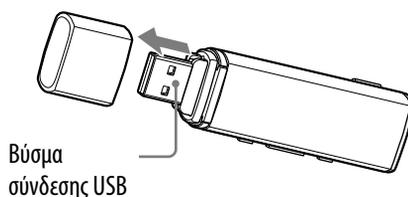

Συνέχεια ↓

Προβολή

Όταν επιλέγετε Jacket Mode ON (Ενεργοποίηση λειτουργίας εξώφυλλου) (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

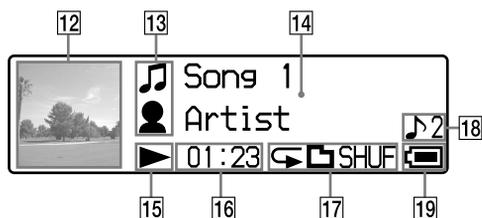

12 Προβολή εικόνας εξώφυλλου

Εμφανίζει την εικόνα εξώφυλλου ενός άλμπουμ αφού καταχωρήσετε το εξώφυλλο και μεταφέρετε τραγούδια από το SonicStage. Μπορείτε να ρυθμίσετε την προβολή, ώστε να μην εμφανίζει το εξώφυλλο (☞ σελίδα 40). Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης εικόνων εξώφυλλου, ανατρέξτε στο SonicStage Help.

13 Ένδειξη εικονιδίου

Στη λειτουργία ελέγχου τραγουδιού, εμφανίζεται το εικονίδιο  στην πρώτη γραμμή και τα εικονίδια  ή  εμφανίζονται αναλόγως της ρύθμισης της σειράς τραγουδιών (☞ σελίδα 36) στη δεύτερη γραμμή.

Στη λειτουργία φακέλου, εμφανίζεται ένα εικονίδιο της κατηγορίας που έχει οριστεί στη σειρά τραγουδιών (☞ σελίδα 36) στην πρώτη γραμμή και τα εικονίδια  ή  εμφανίζονται στη δεύτερη γραμμή.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία φακέλου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μιας λίστας αναπαραγωγής (☞ σελίδα 13), εμφανίζεται η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής (: λίστα αναπαραγωγής που έχει δημιουργηθεί από το SonicStage, : αγαπημένα 100 τραγούδια και : το τελευταίο άλμπουμ που έχει μεταφερθεί) στην πρώτη γραμμή.


14 Προβολή πληροφοριών κειμένου/γραφικών

Εμφανίζει τον τίτλο του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, τον τίτλο του τραγουδιού, την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, τα μηνύματα και το μενού.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εμφάνισης, μεταβείτε στο μενού "Display Mode" (Λειτουργία εμφάνισης) (☞ σελίδα 38).

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την οθόνη, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για ορισμένο χρονικό διάστημα (☞ σελίδα 52).

Όταν επιλέγετε Jacket Mode OFF (Απενεργοποίηση λειτουργίας εξώφυλλου)

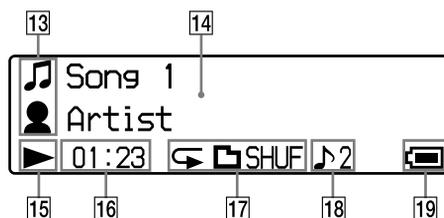

15 Ένδειξη κατάστασης αναπαραγωγής

Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής (: αναπαραγωγή, : παύση,  (): γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός),  (): μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος (ή του επόμενου) τραγουδιού).

16 Ένδειξη παρέλευσης χρόνου

Εμφανίζει το χρόνο που παρήλθε.

17 Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής (PLAY MODE)

Εμφανίζει το εικονίδιο της τρέχουσας λειτουργίας αναπαραγωγής (☞ σελίδα 27). Εάν η λειτουργία αναπαραγωγής έχει οριστεί σε Κανονική, δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο.

18 Ένδειξη ρύθμισης ποιότητας ήχου

Εμφανίζει το εικονίδιο της τρέχουσας ποιότητας ήχου (☞ σελίδα 28). Αν η ποιότητα ήχου δεν έχει οριστεί, δεν εμφανίζεται εικονίδιο.

19 Ένδειξη ισχύος μπαταρίας


Εμφανίζει την ισχύ της μπαταρίας που απομένει.

Συμβουλή

- Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή του ραδιοφώνου FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F), ανατρέξτε στην ενότητα "Ακρόαση ραδιοφώνου FM" (☞ σελίδα 59).

Αναπαραγωγή τραγουδιών (All Songs)

Εκτελείται αναπαραγωγή των τραγουδιών που έχουν μεταφερθεί στη συσκευή αναπαραγωγής. Η επιλογή "All Songs" (Όλα τα τραγούδια) έχει οριστεί για τη λειτουργία αναπαραγωγής από προεπιλογή.

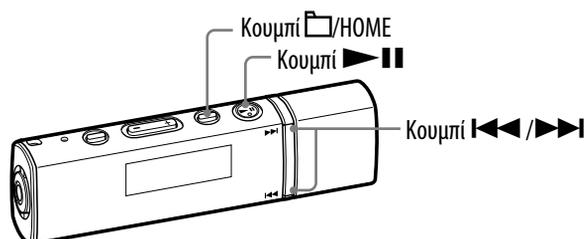

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.

2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε 🎵 (All Songs), και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Η αναπαραγωγή ξεκινά από το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε. Αν δεν έχετε αναπαραγάγει κανένα τραγούδι, η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή.

Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού

Πατώντας το κουμπί ◀◀ (▶▶) κατά την αναπαραγωγή ή την παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή επόμενου) τραγουδιού.


Πατώντας το κουμπί □/HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας έπειτα το κουμπί ◀◀ (▶▶) κατά την αναπαραγωγή ή την παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του πρώτου τραγουδιού της τρέχουσας (ή επόμενης) κατηγορίας ταξινόμησης που έχει οριστεί από τη σειρά τραγουδιών (🔍 σελίδα 36).

☀ Συμβουλές

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, επανάληψη κτλ., πατώντας το κουμπί PLAY MODE/SOUND (🔍 σελίδα 27).
- Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά που ορίζετε στο μενού "Sort" (Ταξινόμηση) (🔍 σελίδα 36). Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αναπαραγωγή λιστών τραγουδιών (Playlist Select)

Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί στο SonicStage, καθώς και τα 100 αγαπημένα σας τραγούδια και άλμπουμ που έχουν μεταφερθεί πρόσφατα.

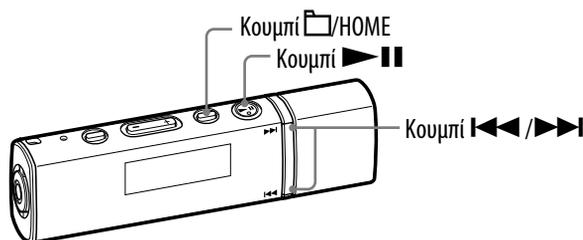

Σημειώσεις

- Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία  (Playlist Select) (Αναπαραγωγή λιστών τραγουδιών), οι επιλογές  (Search) (Αναζήτηση) και  (Jacket Search) (Αναζήτηση εξωφύλλου) δεν εμφανίζονται στο μενού HOME.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής, στο μενού "Sort" ( σελίδα 36).

Αναπαραγωγή λιστών τραγουδιών που δημιουργήθηκαν στο SonicStage (Playlists)

Μπορείτε να αναπαράγετε λίστες τραγουδιών που έχετε δημιουργήσει στο SonicStage. Αν αλλάξετε ένα όνομα στο SonicStage, το αλλαγμένο όνομα εμφανίζεται στη συσκευή αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στο SonicStage Help για λεπτομέρειες.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε  (Playlist Select) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε "Playlists," και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε. Αν δεν έχετε αναπαραγάγει κανένα τραγούδι, η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή της λίστας αναπαραγωγής που δημιουργήθηκε στο SonicStage. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού

Πατώντας το κουμπί **⏮ (⏭)** κατά την αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή του επόμενου) τραγουδιού.

Πατώντας το κουμπί **⏪/HOME** για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας έπειτα το κουμπί **⏮ (⏭)** κατά την αναπαραγωγή ή την παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή της τρέχουσας (ή επόμενης) λίστας αναπαραγωγής.

 Συμβουλές

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, επανάληψη κτλ., πατώντας το κουμπί PLAY MODE/SOUND (⌂ σελίδα 27).
- Για τη διακοπή της αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής και την έναρξη αναπαραγωγής διαφορετικών τραγουδιών (εκτός της λίστας), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **⏪/HOME** μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξτε **🎵 (All Songs)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Συνέχεια ↓

Αναπαραγωγή τραγουδιών από τα 100 αγαπημένα τραγούδια (Favorite 100)

Εκτελείται αναπαραγωγή μιας λίστας αναπαραγωγής που δημιουργείται αυτόματα από το SonicStage. Όταν συνδέσετε στο SonicStage, εκτελείται ενημέρωση των 100 τραγουδιών που έχετε αναπαραγάγει περισσότερο στη συσκευή αναπαραγωγής και εμφανίζονται σε φθίνουσα σειρά αναλόγως της συχνότητας αναπαραγωγής.

- 1 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 **Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (Playlist Select) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής.
- 3 **Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Favorite 100" και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε. Αν δεν έχετε αναπαραγάγει κανένα τραγούδι, η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού

Πατώντας το κουμπί  () κατά την αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή του επόμενου) τραγουδιού.

Πατώντας το κουμπί /HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας έπειτα το κουμπί  () κατά την αναπαραγωγή ή την παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του πρώτου τραγουδιού της ρύθμισης "Favorite 100" (100 αγαπημένα τραγούδια).

Συμβουλές

- Η λίστα των 100 τραγουδιών που έχετε αναπαραγάγει περισσότερο ενημερώνεται κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο SonicStage.
- Εάν ο συνολικός αριθμός τραγουδιών που αναπαράγονται στη συσκευή αναπαραγωγής είναι μικρότερος από 100, ή εάν ο συνολικός αριθμός τραγουδιών που μεταφέρονται είναι μικρότερος από 100, αναπαράγονται όλα τα τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, επανάληψη κτλ., πατώντας το κουμπί PLAY MODE/SOUND ( σελίδα 27).
- Για τη διακοπή της αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής και την έναρξη αναπαραγωγής διαφορετικών τραγουδιών (εκτός της λίστας), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξετε  (All Songs) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή τραγουδιών από άλμπουμ που έχουν πρόσφατα μεταφερθεί (Recent Transfers)

Μπορείτε να αναπαραγάγετε άλμπουμ που έχουν μεταφερθεί πολύ πρόσφατα.

- 1 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 **Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (Playlist Select) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες αναπαραγωγής.
- 3 **Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Recent Transfers," και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το τελευταίο τραγούδι που ακούσατε. Αν δεν έχετε αναπαραγάγει κανένα τραγούδι, η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού

Πατώντας το κουμπί   κατά την αναπαραγωγή ή παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του τρέχοντος (ή του επόμενου) τραγουδιού.


Πατώντας το κουμπί /HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας έπειτα το κουμπί   κατά την αναπαραγωγή ή την παύση ενός τραγουδιού, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει στην αρχή του πρώτου τραγουδιού της τρέχουσας (ή επόμενης) κατηγορίας ταξινόμησης.

Συμβουλές

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, επανάληψη κτλ., πατώντας το κουμπί PLAY MODE/SOUND ( σελίδα 27).
- Για τη διακοπή της αναπαραγωγής της λίστας αναπαραγωγής και την έναρξη αναπαραγωγής διαφορετικών τραγουδιών (εκτός της λίστας), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξτε  (All Songs) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά (Intelligent Shuffle)

Η συσκευή αναπαραγωγής προσφέρει 4 διαφορετικές λειτουργίες αναπαραγωγής με τυχαία σειρά (γνωστή επίσης ως τυχαία αναπαραγωγή).

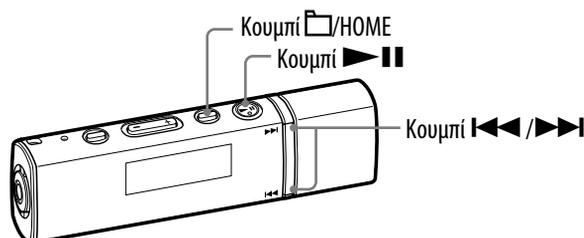

Σημειώσεις

- Η λειτουργία αναπαραγωγής αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής με την επιλογή "Intelligent Shuffle" (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά).
- Η προβολή δεν αλλάζει σε αυτή που ρυθμίζετε ως "Display Mode" κατά τη λειτουργία "Intelligent Shuffle" (☞ σελίδα 38).
- Η εικόνα εξωφύλλου δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Intelligent Shuffle".

Αναπαραγωγή των 100 αγαπημένων τραγουδιών με τυχαία σειρά (My Favorite Shuffle)

Η συσκευή αναπαραγωγής επιλέγει τα 100 τραγούδια που έχετε αναπαραγάγει περισσότερο και τα αναπαράγει με τυχαία σειρά.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ◻ (Intelligent Shuffle) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται το μενού της λειτουργίας "Intelligent Shuffle".
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "My Favorite Shuffle," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.**
Τα 100 τραγούδια που έχετε αναπαραγάγει περισσότερο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Συμβουλές

- Πατώντας το κουμπί /HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας το κουμπί ◀◀ (▶▶▶), επαναλαμβάνεται η τυχαία αναπαραγωγή των 100 τραγουδιών που έχετε αναπαραγάγει περισσότερο, ξεκινώντας από το πρώτο τραγούδι.
- Η λίστα των 100 τραγουδιών που έχετε αναπαραγάγει περισσότερο ενημερώνεται κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο SonicStage.
- Εάν ο συνολικός αριθμός τραγουδιών που μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής είναι μικρότερος από 100, όλα τα τραγούδια που βρίσκονται στη συσκευή αναπαραγωγής αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
- Για τη διακοπή της λειτουργίας "Intelligent Shuffle" και την έναρξη της αναπαραγωγής των τραγουδιών με άλλη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξτε  (All Songs) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή παρόμοιου είδους τραγουδιών του επιλεγμένου καλλιτέχνη με τυχαία σειρά (Artist Link Shuffle)

Η συσκευή αναπαραγωγής επιλέγει τυχαία έναν καλλιτέχνη, αναζητά τραγούδια παρόμοιου είδους του επιλεγμένου καλλιτέχνη (Artist Link Shuffle) και τα αναπαράγει με τυχαία σειρά.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶▶ για να επιλέξετε  (Intelligent Shuffle) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται το μενού της λειτουργίας "Intelligent Shuffle".
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶▶ για να επιλέξετε "Artist Link Shuffle," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.**
Επιλέγεται τυχαία ένας καλλιτέχνης και αναπαράγονται με τυχαία σειρά παρόμοιου είδους τραγούδια του επιλεγμένου καλλιτέχνη.

Συμβουλές

- Πατώντας το κουμπί /HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας το κουμπί ◀◀ (▶▶▶), επιλέγεται τυχαία ένας καλλιτέχνης και αναπαράγονται με τυχαία σειρά παρόμοιου είδους τραγούδια του επιλεγμένου καλλιτέχνη, ξεκινώντας από το πρώτο τραγούδι.
- Για τη διακοπή της λειτουργίας "Intelligent Shuffle" και την έναρξη της αναπαραγωγής των τραγουδιών με άλλη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξτε  (All Songs) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά τραγουδιών που κυκλοφόρησαν το ίδιο έτος (Time Machine Shuffle)

Η συσκευή αναπαραγωγής επιλέγει τυχαία ένα έτος κυκλοφορίας και αναπαράγει με τυχαία σειρά όλα τα τραγούδια αυτού του έτους που έχουν μεταφερθεί.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε  (Intelligent Shuffle) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται το μενού της λειτουργίας "Intelligent Shuffle".
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε "Time Machine Shuffle," και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Επιλέγεται τυχαία ένα έτος κυκλοφορίας και αναπαράγονται με τυχαία σειρά τα τραγούδια αυτού του έτους.

Συμβουλές

- Πατώντας το κουμπί /HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου και πατώντας το κουμπί  () , επιλέγεται τυχαία ένα έτος κυκλοφορίας και τα τραγούδια αυτού του έτους αναπαράγονται με τυχαία σειρά, ξεκινώντας από το πρώτο τραγούδι.
- Για τη διακοπή της λειτουργίας "Intelligent Shuffle" και την έναρξη της αναπαραγωγής των τραγουδιών με άλλη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξετε  (All Songs) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Συνέχεια 

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Sports Shuffle)

Η συσκευή αναπαραγωγής επιλέγει τυχαία τραγούδια από όλα τα τραγούδια που έχουν μεταφερθεί και τα αναπαράγει με τυχαία σειρά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (για 1 έως 99 λεπτά).

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.

2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε  (Intelligent Shuffle) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη της λειτουργίας "Intelligent Shuffle".

3 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε "Sports Shuffle," και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής του χρόνου αναπαραγωγής.

4 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε το χρόνο αναπαραγωγής και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται ο επιλεγμένος χρόνος αναπαραγωγής και επιλέγονται τυχαία και αναπαράγονται τραγούδια από όλα τα τραγούδια που έχουν μεταφερθεί.


Εμφανίζεται ο χρόνος που έχει παρέλθει κατά την αναπαραγωγή του τραγουδιού. Όταν παρέλθει η καθορισμένη χρονική περίοδος, σταματά η αναπαραγωγή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συμβουλές

- Αφού παρέλθει η καθορισμένη χρονική περίοδος και σταματήσει η αναπαραγωγή, εάν πατήσετε το κουμπί  για να ξεκινήσει ξανά η αναπαραγωγή, η συσκευή αναπαραγωγής αρχίζει την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου.
- Για τη διακοπή της λειτουργίας "Intelligent Shuffle" και την έναρξη της αναπαραγωγής των τραγουδιών με άλλη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME, επιλέξτε  (All Songs) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Αναζήτηση τραγουδιών (Search)

Μπορείτε να αναζητήσετε τραγούδια με βάση τον τίτλο του τραγουδιού, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, το είδος κτλ.

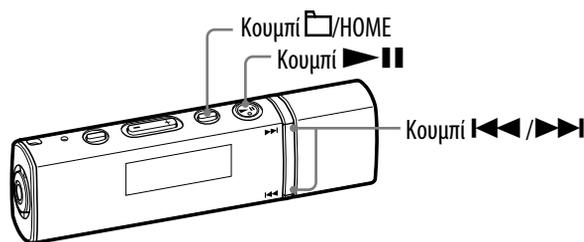

Αναζήτηση τραγουδιών κατά όνομα τραγουδιού (Song)

Η λίστα τραγουδιών εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά, με αριθμητική σειρά ή με άλλη σειρά.

- 1 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Home icon]/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 **Πατήστε το κουμπί [Fast Forward/Reverse icon] για να επιλέξετε [Search icon] (Search) και πατήστε το κουμπί [Pause icon] για επιβεβαίωση.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί [Fast Forward/Reverse icon] για να επιλέξετε "Song>," και έπειτα πατήστε το κουμπί [Pause icon] για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζονται οι λίστες τραγουδιών.
- 4 **Πατήστε το κουμπί [Fast Forward/Reverse icon] για να επιλέξετε ένα τραγούδι και έπειτα πατήστε το κουμπί [Pause icon] για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Η λειτουργία αναπαραγωγής (Ⓢ σελίδα 27) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία [Search icon] (Search).

Αναζήτηση τραγουδιών κατά καλλιτέχνη (Artist)

Η λίστα καλλιτεχνών εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά, με αριθμητική σειρά ή με άλλη σειρά.

- 1 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (Search) και πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Artist>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα των καλλιτεχνών.
- 4 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε έναν καλλιτέχνη και έπειτα πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα άλμπουμ για τον επιλεγμένο καλλιτέχνη.
- 5 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ και έπειτα πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών για το επιλεγμένο άλμπουμ.
- 6 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ένα τραγούδι και έπειτα πατήστε το κουμπί ▶▶ για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συμβουλές

- Η λειτουργία αναπαραγωγής ( σελίδα 27) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία  (Search).
- Εάν το όνομα του καλλιτέχνη ξεκινά με "The (κενό)" ή "The •" το εισαγωγικό "The (κενό)" ή "The •" παραλείπεται στην ταξινόμηση της λίστας καλλιτεχνών κατά όνομα.

Συνέχεια 

Αναζήτηση τραγουδιών κατά άλμπουμ (Album)

Η λίστα άλμπουμ εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά, με αριθμητική σειρά ή με άλλη σειρά.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε  (Search) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.**
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε "Album>" και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα των άλμπουμ.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα άλμπουμ και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών για το επιλεγμένο άλμπουμ.
- 5 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα τραγούδι και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Η λειτουργία αναπαραγωγής ( σελίδα 27) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία  (Search).

Συνέχεια 

Αναζήτηση τραγουδιών κατά είδος (Genre)

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε  (Search) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε "Genre>" και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα με τα είδη τραγουδιών.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα είδος και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα καλλιτεχνών για το επιλεγμένο είδος.
- 5 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε έναν καλλιτέχνη και έπειτα πατήστε το  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα άλμπουμ για τον επιλεγμένο καλλιτέχνη.
- 6 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα άλμπουμ και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών για το επιλεγμένο άλμπουμ.
- 7 Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε ένα τραγούδι και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.**
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Η λειτουργία αναπαραγωγής ( σελίδα 27) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία  (Search).

Συνέχεια 

Αναζήτηση τραγουδιών κατά έτος κυκλοφορίας (Release Year)


- 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2** Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (Search) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 3** Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Release Year>" και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η λίστα ετών κυκλοφορίας.
- 4** Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε ένα έτος και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η λίστα καλλιτεχνών για το επιλεγμένο έτος κυκλοφορίας.
- 5** Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε έναν καλλιτέχνη και έπειτα πατήστε το   για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η λίστα τραγουδιών για τον επιλεγμένο καλλιτέχνη.
- 6** Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε ένα τραγούδι και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Ξεκινάει η αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

 **Συμβουλή**

- Η λειτουργία αναπαραγωγής ( σελίδα 27) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία .

Αναζήτηση άλμπουμ κατά εικόνα εξωφύλλου (Jacket Search)

Μπορείτε να αναζητήσετε τραγούδια κατά εικόνα εξωφύλλου άλμπουμ αφού καταχωρήσετε την εικόνα εξωφύλλου άλμπουμ και μεταφέρετε τραγούδια από το SonicStage. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης εικόνων εξωφύλλου, ανατρέξτε στο SonicStage Help.

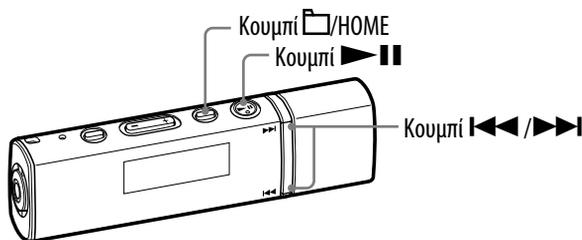

Σημειώσεις

- Η σειρά τραγουδιών εμφανίζεται πάντα κατά τη σειρά του άλμπουμ όταν αναζητάτε τραγούδια με την επιλογή **■□■** (Jacket Search).
- Αν δεν έχουν καταχωρηθεί εικόνες εξώφυλλων, εμφανίζεται στη συσκευή αναπαραγωγής μια προεγκατεστημένη εικόνα.
- Η εικόνα εξώφυλλου που καταχωρείτε για μια λίστα αναπαραγωγής ή για ένα τραγούδι δεν εμφανίζεται στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Όταν η λειτουργία "Jacket Search" είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των τραγουδιών, σταματά η αναπαραγωγή του τραγουδιού της επιλογής "All Songs".

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.

2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ■□■ (Jacket Search) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η λίστα εξώφυλλων και ταυτόχρονα το πρώτο τραγούδι του επιλεγμένου άλμπουμ.

Εάν πατήσετε το κουμπί ◀◀/▶▶, μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά ή πίσω κατά μία εικόνα εξωφύλλου τη φορά.

3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.


Ξεκινά η αναπαραγωγή του πρώτου τραγουδιού του επιλεγμένου άλμπουμ. Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά έως το τελευταίο τραγούδι και έπειτα σταματά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη "POWER OFF", η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Συμβουλή

- Η λειτουργία αναπαραγωγής (⌂ σελίδα 27) δεν αλλάζει όταν ενεργοποιείται η λειτουργία **■□■** (Jacket Search).

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής (PLAY MODE)

Η συσκευή αναπαραγωγής προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά και της αναπαραγωγής με επιλεγμένη επανάληψη.

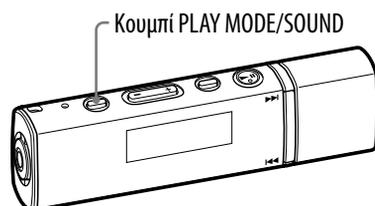

- 1 Πατήστε το κουμπί PLAY MODE/SOUND επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής που θέλετε.**

Λίστα λειτουργιών αναπαραγωγής

Τύπος λειτουργίας αναπαραγωγής/ Εικονίδιο	Περιγραφή
Κανονική λειτουργία/ Χωρίς εικονίδιο	Όλα τα τραγούδια που έχουν μεταφερθεί και ακολουθούν το τρέχον τραγούδι αναπαράγονται μία φορά. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Λειτουργία φακέλου/☐	Όλα τα τραγούδια μιας κατηγορίας ταξινόμησης που έχουν μεταφερθεί και οριστεί από τη σειρά τραγουδιών (☞ σελίδα 36), συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τραγουδιού, αναπαράγονται μία φορά.
Επανάληψη όλων/↺	Όλα τα τραγούδια που έχουν μεταφερθεί και ακολουθούν το τρέχον τραγούδι αναπαράγονται επανειλημμένα.
Επανάληψη φακέλου/↺☐	Όλα τα τραγούδια μιας κατηγορίας ταξινόμησης που έχουν μεταφερθεί και οριστεί από τη σειρά τραγουδιών (☞ σελίδα 36), συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τραγουδιού, αναπαράγονται επανειλημμένα.
Επανάληψη ενός τραγουδιού/↺ 1	Το τρέχον τραγούδι αναπαράγεται επανειλημμένα.
Επανάληψη όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά/↺ SHUF	Όλα τα τραγούδια που έχουν μεταφερθεί και ακολουθούν το τρέχον τραγούδι αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
Επανάληψη φακέλου με τυχαία σειρά/↺☐ SHUF	Αναπαράγεται το τρέχον τραγούδι και στη συνέχεια αναπαράγονται με τυχαία σειρά όλα τα τραγούδια μιας κατηγορίας ταξινόμησης που έχουν μεταφερθεί και οριστεί από τη σειρά τραγουδιών (☞ σελίδα 36), συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος τραγουδιού.

Ρύθμιση της ποιότητας ήχου (Sound)

Μπορείτε να προκαθορίσετε 2 ρυθμίσεις ποιότητας ήχου και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή κατά τη λειτουργία παύσης πατώντας το κουμπί PLAY MODE/SOUND.


Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση ποιότητας ήχου σύμφωνα με το είδος μουσικής κτλ. επιλέγοντας ένα στοιχείο του "Equalizer" (Ισοσταθμιστής). Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση "Clear Bass" (Καθαρό μπάσο), μπορείτε να ακούτε καθαρό ήχο χωρίς παραμόρφωση. Προτείνεται η χρήση της επιλογής "Clear Bass" όταν προσαρμόζετε την αύξηση της έντασης ήχου ή δίνετε έμφαση στον ήχο μπάσου του "Equalizer".

Επιλογή της ποιότητας ήχου (Equalizer · Clear Bass)

Μπορείτε να επιλέξετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ποιότητας ήχου είτε από το "Equalizer" είτε από το "Clear Bass".

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Ποιότητα ήχου (Ένδειξη)	Sound 1 (ήχος 1) (♫ 1)	Sound 2 (ήχος 2) (♫ 2)	Sound OFF (ήχος κλειστός) (Καμία)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	κλειστός
Clear Bass (μπάσο)	+1	+3	0

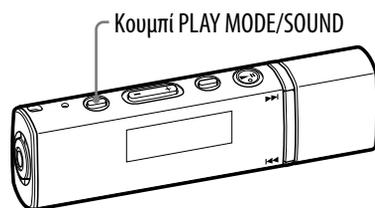

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της ρύθμισης ποιότητας ήχου ενώ χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PLAY MODE/SOUND.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ρύθμιση της ποιότητας ήχου αλλάζει ως εξής:




Για να επιστρέψετε στην κανονική ποιότητα ήχου

Επιλέξτε "Καμία (Sound OFF) (ήχος κλειστός)".

Αλλαγή της ποιότητας ήχου (Equalizer)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποιότητα ήχου για κάθε επιλογή, "Sound1" (Ηχος1) και "Sound2" (Ηχος2), αναλόγως του είδους μουσικής κτλ.

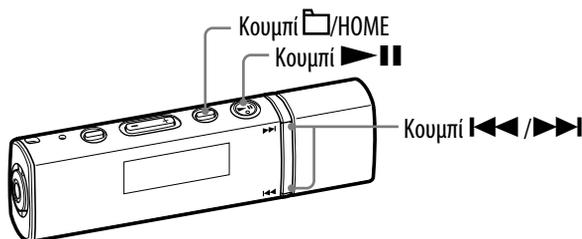

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ποιότητας του ήχου ενώ χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Sound>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Equalizer>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "L Edit>" που εμφανίζεται κάτω από την επιλογή "Sound 1" ή "Sound 2" για να αλλάξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η λίστα των ρυθμίσεων του ισοσταθμιστή (equalizer).
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ισοσταθμιστή και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή του ισοσταθμιστή, ανατρέξτε στη 📖 σελίδα 30.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Λίστα των ρυθμίσεων Equalizer (ισοσταθμιστής)

Στοιχείο ρύθμισης	Περιγραφή
EQ Heavy	Δίνει έμφαση στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες για δυναμικό ήχο.
EQ Pop	Δίνει έμφαση στις μεσαίες συχνότητες ήχου, ιδανική για φωνητικά.
EQ Jazz	Δίνει έμφαση στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες για ζωντανό ήχο.
EQ Unique	Δίνει έμφαση στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες, ώστε να διευκολύνει την ακρόαση ενός χαμηλού τόνου.
EQ Custom	Ρυθμίσεις ήχου που προσαρμόζονται από το χρήστη. Ανατρέξτε στη  σελίδα 31 για τη ρύθμιση. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)


Σημειώσεις

- Εάν η ρύθμιση ποιότητας ήχου που επιλέξατε παραμορφώνει τον ήχο καθώς δυναμώνετε την έντασή του, μειώστε την ένταση του ήχου.
- Εάν οι προσωπικές ρυθμίσεις που αποθηκεύσατε ως "EQ Custom" (Ρυθμίσεις ήχου που προσαρμόζονται από το χρήστη) παράγουν διαφορετική ένταση ήχου από τις άλλες ρυθμίσεις, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου με μη αυτόματο τρόπο.

Συνέχεια 

Ρύθμιση των τιμών EQ Custom

Μπορείτε να προκαθορίσετε την τιμή της λειτουργίας "Clear Bass" (μπάσο) και 5 περιοχές "Equalizer" ως "Sound1" ή "Sound2" παρακολουθώντας τις ενδείξεις στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής.

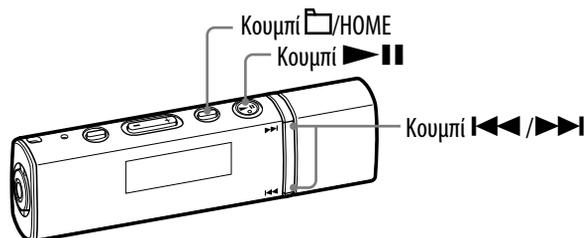

Σημειώσεις

- Αν η τιμή "EQ Custom" έχει οριστεί στο "Equalizer" του μενού ρύθμισης, η ρύθμιση "EQ Custom" εφαρμόζεται στον ήχο.
- Δεν είναι δυνατός ο ορισμός των τιμών "EQ Custom" ενώ χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Sound>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Equalizer>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "└ Edit>" που εμφανίζεται κάτω από την επιλογή "Sound 1" ή "Sound 2" για να αλλάξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η λίστα των επιλογών του ισοσταθμιστή (equalizer).

-
- 6** Πατήστε το κουμπί **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε "**└ Edit>**" που εμφανίζεται κάτω από το "**EQ Custom,**" και έπειτα πατήστε το κουμπί **▶▶** για επιβεβαίωση.

Το ρυθμιστικό του "Clear Bass" εμφανίζεται επισημασμένο.

Η ρύθμιση "Clear Bass" μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε από τα 4 επίπεδα ήχου.

-
- 7** Πατήστε το κουμπί **◀◀/▶▶** για να ορίσετε την τιμή "**Clear Bass**" και έπειτα πατήστε το κουμπί **▶▶** για επιβεβαίωση.

Το ρυθμιστικό του "Equalizer" εμφανίζεται επισημασμένο.

Η ρύθμιση "Equalizer" μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε από τα 7 επίπεδα ήχου.


-
- 8** Πατήστε το κουμπί **◀◀/▶▶** για να επιλέξετε την τιμή "**Equalizer**" και έπειτα πατήστε το κουμπί **▶▶** για επιβεβαίωση.
-

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί **□/HOME**.

Κάνοντας τον ήχο ακόμα πιο ζωηρό (VPT)

Μπορείτε να επιλέξετε από τις επιλογές "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" ή "VPT Arena" για να κάνετε τον ήχο ακόμα πιο ζωηρό.

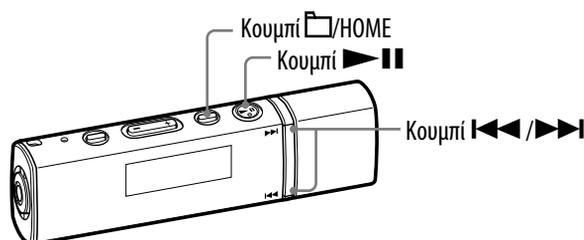

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή αυτή η ρύθμιση ενώ χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Sound>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "VPT>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται η λίστα των ρυθμίσεων VPT.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση VPT και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση. Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή VPT, ανατρέξτε στην ακόλουθη λίστα.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.


Λίστα ρυθμίσεων VPT

Ο ήχος γίνεται πιο ζωηρός με αυτή τη σειρά: "VPT Studio" → "VPT Live" → "VPT Club" → "VPT Arena"

Στοιχείο ρύθμισης	Περιγραφή
VPT Studio	Δημιουργεί τον ήχο στούντιο ηχογράφησης.
VPT Live	Δημιουργεί τον ήχο αίθουσας συναυλιών.
VPT Club	Δημιουργεί τον ήχο κλαμπ.
VPT Arena	Δημιουργεί τον ήχο ανοικτού χώρου συναυλιών.
VPT OFF	Η ρύθμιση VPT δεν είναι ενεργοποιημένη. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Ακρόαση με ήχο Clear Stereo (Clear Stereo)

Η λειτουργία "Clear Stereo" (Καθαρός στερεοφωνικός ήχος) επιτρέπει τη μεμονωμένη ψηφιακή επεξεργασία του ήχου στο δεξί και στο αριστερό ακουστικό.

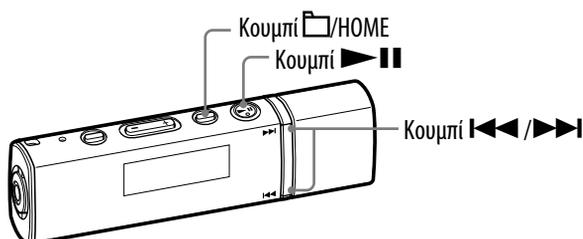

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Clear Stereo>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
 - Clear Stereo ON: Αναπαράγει καθαρά τον ήχο από το δεξί και αριστερό ακουστικό. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 - Clear Stereo OFF: Απενεργοποιεί τη λειτουργία "Clear Stereo" και εκτελεί αναπαραγωγή με την κανονική ποιότητα ήχου.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Σημειώσεις

- Δεν είναι δυνατή αυτή η ρύθμιση ενώ χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).
- Η λειτουργία "Clear Stereo" έχει ρυθμιστεί για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος με τα παρεχόμενα ακουστικά. Το αποτέλεσμα "Clear Stereo" ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται με άλλα ακουστικά. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε για την επιλογή "Clear Stereo" τη ρύθμιση "Clear Stereo OFF" (Απενεργοποίηση καθαρού στερεοφωνικού ήχου).

Ρύθμιση της έντασης ήχου (Dynamic Normalizer)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μείωση της έντασης του ήχου μεταξύ των τραγουδιών. Με αυτή τη ρύθμιση, καθώς ακούτε τραγούδια από άλμπουμ στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, η ένταση του ήχου μεταξύ των τραγουδιών μετριάζεται, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαφορά στην ένταση εγγραφής τους.

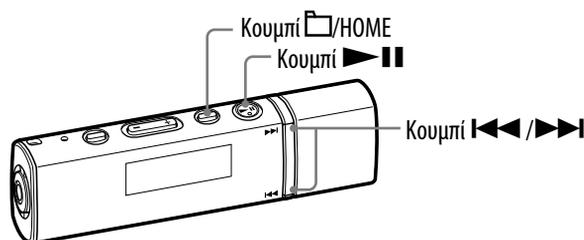

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Dynamic Normalizer>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
 - D. Normalizer ON: Μειώνει τη διαφορά της έντασης του ήχου μεταξύ των τραγουδιών.
 - D. Normalizer OFF: Αναπαράγει τραγούδια με την αρχική ένταση ήχου όπως αυτή μεταφέρθηκε. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή αυτή η ρύθμιση ενώ χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

Αλλαγή της σειράς των τραγουδιών (Sort)

Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά των τραγουδιών κατά σειρά άλμπουμ, σειρά άλμπουμ κατά καλλιτέχνη, σειρά καλλιτεχνών, σειρά είδους ή σειρά έτους κυκλοφορίας.

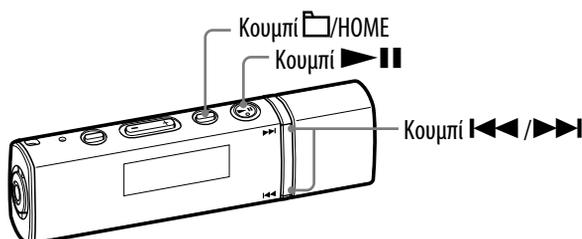

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Sort>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη σειρά τραγουδιών (☞ σελίδα 37) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εάν πατήσετε το κουμπί □/HOME για μετάβαση στη λειτουργία φακέλου, η σειρά τραγουδιών εμφανίζεται ως εικονίδιο.



Ένδειξη κατάστασης ταξινόμησης

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.


Συνέχεια ↓

Λίστα σειρές τραγουδιών

Στοιχείο ρύθμισης/Εικονίδιο	Περιγραφή
Σιρά άλμπουμ/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ. Στο άλμπουμ, τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των αριθμών των τραγουδιών. Στη λειτουργία φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο τραγούδι γίνεται κατά άλμπουμ. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Σιρά άλμπουμ κατά καλλιτέχνη/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ κατά καλλιτέχνη. Στο άλμπουμ, τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των αριθμών των τραγουδιών. Στη λειτουργία φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο τραγούδι γίνεται κατά άλμπουμ.
Σιρά καλλιτεχνών/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των καλλιτεχνών. Τα τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη εμφανίζονται με τη σειρά των αριθμών των τραγουδιών για κάθε άλμπουμ. Στη λειτουργία φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο τραγούδι γίνεται κατά καλλιτέχνη.
Σιρά είδους/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των καλλιτεχνών κατά είδος. Τα τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη εμφανίζονται με τη σειρά των άλμπουμ και στο άλμπουμ τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των αριθμών των τραγουδιών. Στη λειτουργία φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο τραγούδι γίνεται κατά είδος.
Σειρά έτους κυκλοφορίας/ 	Τα τραγούδια εμφανίζονται με τη σειρά των καλλιτεχνών κατά έτος κυκλοφορίας. Τα τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη εμφανίζονται με τη σειρά των τίτλων των τραγουδιών. Στη λειτουργία φακέλου, η μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο τραγούδι γίνεται κατά έτος κυκλοφορίας.

Αλλαγή της λειτουργίας εμφάνισης (Display Mode)

Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή για τη λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης.

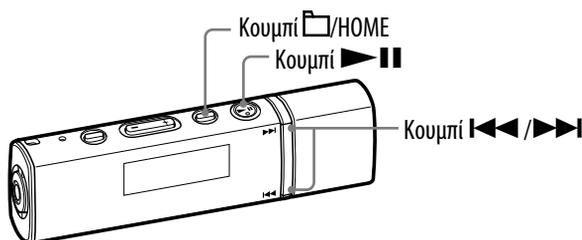

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Display Mode>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε την προβολή ( σελίδα 39), και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Συνέχεια ↓

Λίστα τύπων προβολής

- Basic (Βασική): Η βασική προβολή (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
- Property (Ιδιότητες): Πληροφορίες για το τραγούδι
Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής, τον αριθμό της τρέχουσας κατηγορίας* /τον συνολικό αριθμό* κατηγοριών του εύρους αναπαραγωγής, τον αριθμό του τρέχοντος τραγουδιού/τον συνολικό αριθμό τραγουδιών του εύρους αναπαραγωγής, **◀LR▶** (εικονίδιο Clear Stereo,  σελίδα 34), **(C)S** (εικονίδιο VPT,  σελίδα 33), τον κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή (μορφή ήχου) και το ρυθμό μετάδοσης bit.
* Αλλάζει ανάλογα με την κατηγορία που έχει οριστεί από τη σειρά των τραγουδιών ( σελίδα 36).



- Clock (Ρολόι): Πληροφορίες ώρας
Εμφανίζει το έτος, το μήνα, την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ώρας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (Set Date-Time)" ( σελίδα 46).

Συμβουλή


- Ρυθμίστε την επιλογή "Power Save Mode" (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) ( σελίδα 52) σε "Save OFF" (Απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας) για να εμφανίζεται συνεχώς η οθόνη.

Σημειώσεις

- Εάν έχει ρυθμιστεί η επιλογή "Jacket Mode ON" (Ενεργοποίηση λειτουργίας εξωφύλλου) ( σελίδα 40), η εικόνα εξωφύλλου εμφανίζεται μόνο στην προβολή "Basic". Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση εικόνων εξώφυλλων, ανατρέξτε στο SonicStage Help.
- Όταν η λειτουργία "Clear Stereo" ( σελίδα 34) ή η λειτουργία "VPT" ( σελίδα 33) ρυθμίζεται σε "Clear Stereo OFF" (Απενεργοποίηση καθαρού στερεοφωνικού ήχου) ή "VPT OFF", τα εικονίδια δεν εμφανίζονται στην οθόνη "Property".
- Η προβολή δεν αλλάζει σε αυτή που ορίζετε ως "Display Mode" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Intelligent Shuffle" ( σελίδα 17) ή κατά τη λήψη FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της προβολής εικόνας εξωφύλλου (Jacket Mode)

Η προβολή της εικόνας εξωφύλλου άλμπουμ είναι δυνατή αφού καταχωρήσετε την εικόνα εξωφύλλου άλμπουμ και μεταφέρετε τραγούδια από το SonicStage. Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση της εικόνας εξωφύλλου, ανατρέξτε στο SonicStage Help.

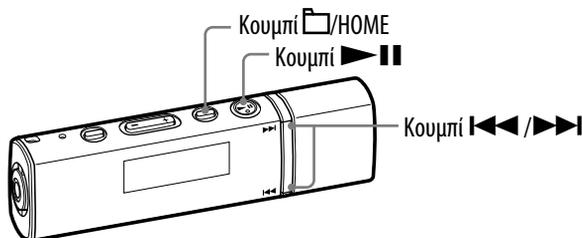

Σημειώσεις

- Εάν δεν έχει καταχωρηθεί καμία εικόνα εξωφύλλου, εμφανίζεται μια προεγκατεστημένη εικόνα στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Η εικόνα εξωφύλλου που καταχωρείτε για μια λίστα αναπαραγωγής ή για ένα τραγούδι δεν εμφανίζεται στη συσκευή αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Jacket Mode>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
 - Jacket Mode ON: Εμφανίζει την εικόνα εξωφύλλου ενός άλμπουμ. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 - Jacket Mode OFF: Δεν εμφανίζει εικόνα εξωφύλλου άλμπουμ.
 Για λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή, ανατρέξτε στη [σελίδα 11](#).

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Ρύθμιση έντασης ήχου (Volume Mode)


Υπάρχουν 2 λειτουργίες ρύθμισης της έντασης ήχου.

Manual Volume (μη αυτόματη ένταση ήχου) (Προεπιλεγμένη ρύθμιση):

Πατήστε το κουμπί VOL +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από 0 έως 30.

Preset Volume (προεπιλεγμένη ένταση ήχου):

Πατήστε το κουμπί VOL +/- για να επιλέξετε την ένταση του ήχου σε ένα από τα 3 προεπιλεγμένα επίπεδα: "Low," "Mid," ή "High" (Χαμηλό, Μεσαίο ή Υψηλό)

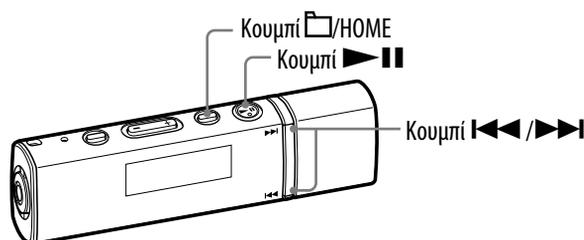

Ρύθμιση σε μη αυτόματη ένταση ήχου (Manual Volume)

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Volume Mode>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Manual Volume," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου από 0 έως 30 πατώντας το κουμπί VOL +/-.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Ρύθμιση προεπιλεγμένης έντασης ήχου (Preset Volume)

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Volume Mode>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Preset Volume," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε την ένταση του ήχου ("Low," "Mid," ή "High") πατώντας το κουμπί VOL +/-.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί /HOME.

Σημείωση

- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία "AVLS" (Σύστημα αυτόματου περιορισμού έντασης ήχου) ( σελίδα 44), η πραγματική ένταση ήχου ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από τις ρυθμίσεις.
Η απενεργοποίηση της λειτουργίας "AVLS" (AVLS OFF) επαναφέρει την ένταση του ήχου στο προεπιλεγμένο επίπεδο.

Συνέχεια ↓

Ρύθμιση μιας τιμής προεπιλεγμένης έντασης ήχου

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Volume Mode>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "L Edit>" που εμφανίζεται κάτω από το "Preset Volume," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Η τιμή "Low" εμφανίζεται επιλεγμένη.
- 6 Πατήστε το κουμπί   για να ορίσετε κάθε τιμή για τις ρυθμίσεις "Low," "Mid" ή "High," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε την καθορισμένη τιμή έντασης ήχου ("Low," "Mid," ή "High") πατώντας το κουμπί VOL +/-.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί /HOME.

Σημείωση

- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία "AVLS" ( σελίδα 44), η πραγματική ένταση ήχου ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από τις ρυθμίσεις.
Η απενεργοποίηση της λειτουργίας "AVLS" (AVLS OFF) επαναφέρει την ένταση του ήχου στο προεπιλεγμένο επίπεδο.

Περιορισμός της έντασης ήχου (AVLS (Volume Limit))

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "AVLS" (Automatic Volume Limiter System), ώστε να περιοριστεί η μέγιστη ένταση ήχου που προκαλεί ηχητική παραμόρφωση ή περισπασμό. Με τη λειτουργία "AVLS" μπορείτε να ακούτε μουσική σε ένα άνετο επίπεδο έντασης ήχου. Η ρύθμιση "AVLS OFF" (Απενεργοποίηση AVLS) έχει οριστεί ως προεπιλογή.

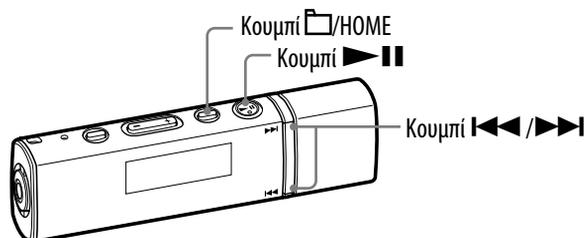

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙️ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "AVLS>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "AVLS ON" (Ενεργοποίηση AVLS) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Η ένταση του ήχου διατηρείται σε μέσο επίπεδο.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

Επιλέξτε "AVLS OFF" στο βήμα 5 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

💡 Συμβουλή

- Η ένδειξη "AVLS" εμφανίζεται πατώντας το κουμπί VOL +/- εάν η λειτουργία "AVLS" έχει οριστεί σε "AVLS ON."

Απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου (Beer)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους χαρακτηριστικούς ήχους της συσκευής αναπαραγωγής. Η ρύθμιση "Beer ON" (Ενεργοποίηση χαρακτηριστικών ήχων) έχει οριστεί ως προεπιλογή.

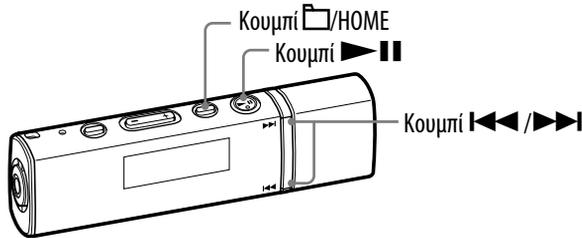

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Beer>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Beer OFF," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση


Επιλέξτε "Beer ON" στο βήμα 5 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (Set Date-Time)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα με μη αυτόματο τρόπο ή συγχρονίζοντας την ώρα με μια συσκευή συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής, όπως υπολογιστής κτλ.

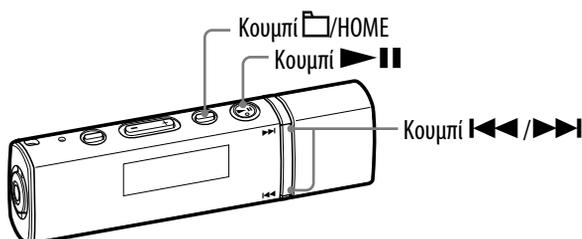

Επιλογή της ρύθμισης της τρέχουσας ώρας

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙️ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Date-Time>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Set Date-Time>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
 - Date-Time Automatic: Συγχρονίζει την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής αναπαραγωγής με τον υπολογιστή κατά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής στον υπολογιστή μετά την εκκίνηση του λογισμικού SonicStage. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 - Date-Time Manual: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με μη αυτόματο τρόπο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο" (📖 σελίδα 48).

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί /HOME.

Για να προβάλετε την τρέχουσα ώρα

Μπορείτε να προβάλετε την τρέχουσα ώρα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Ρυθμίστε τη λειτουργία "Clock" (Ρολόι). Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα "Αλλαγή της λειτουργίας εμφάνισης (Display Mode)" ( σελίδα 38).
- Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HOLD, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας μεταξύ των μορφών έτος/μήνας/ημέρα, ημέρα/μήνας/έτος και μήνας/ημέρα/έτος. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της τρέχουσας ώρας μεταξύ της προβολής "Time 24h" (24 ώρες) ή "Time 12h" (12 ώρες).

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της μορφής προβολής της ημερομηνίας (Date Disp Type)" ( σελίδα 49) ή στην ενότητα "Ρύθμιση της μορφής προβολής της ώρας (Time Disp Type)" ( σελίδα 50).

Σημειώσεις

- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να απαιτείται εκ νέου ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας.
- Εάν δεν οριστεί η τρέχουσα ώρα και η προβολή ρυθμιστεί σε "Clock" ( σελίδα 39), εμφανίζεται η ένδειξη "--". Ακόμα και αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, ενώ η λειτουργία HOLD είναι ενεργοποιημένη, η ώρα δεν εμφανίζεται.

Συνέχεια 

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Date-Time>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Set Date-Time>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε "Date-Time Manual>," και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Η τιμή για το έτος εμφανίζεται επιλεγμένη.
- 7 Πατήστε το κουμπί   για να ορίσετε τη ρύθμιση έτους και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.
Η τιμή για το μήνα εμφανίζεται επιλεγμένη.
- 8 Όπως κάνατε στο βήμα 7, ορίστε τις ρυθμίσεις για το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά και έπειτα πατήστε το κουμπί   για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί /HOME.

Σημείωση

- Η ρύθμιση του ρολογιού ενδέχεται να παρουσιάζει εσφαλμένη απόκλιση 120 δευτερολέπτων ανά μήνα (στους 25°C). Εάν το ρολόι εμφανίζει εσφαλμένη ώρα κατά τη ρύθμιση "Date-Time Manual" (Μη αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας-ώρας), διορθώστε το ρολόι. Εάν έχει οριστεί η ρύθμιση "Date-Time Automatic" (Αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας-ώρας), το ρολόι ενημερώνεται κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας. Προτείνεται η επιλογή της ρύθμισης "Date-Time Automatic".

Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας (Date Disp Type)

Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας που εμφανίζεται για την τρέχουσα ημερομηνία (☞ σελίδα 46) μεταξύ των μορφών "έτος/μήνας/ημέρα", "ημέρα/μήνας/έτος" και "μήνας/ημέρα/έτος".

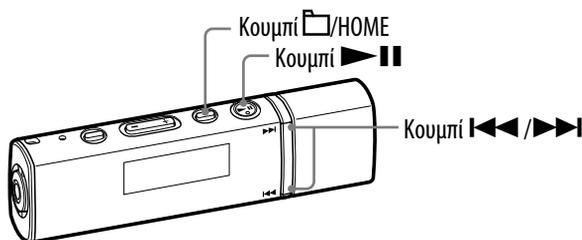


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ☐/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☐ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Date-Time>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Date Disp Type>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της μορφής προβολής.
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη μορφή και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή μεταξύ των ακόλουθων 3 τύπων.
 - Date yy/mm/dd: Η ημερομηνία εμφανίζεται ως "έτος/μήνας/ημέρα". (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 - Date dd/mm/yy: Η ημερομηνία εμφανίζεται ως "ημέρα/μήνας/έτος".
 - Date mm/dd/yy: Η ημερομηνία εμφανίζεται ως "μήνας/ημέρα/έτος".

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί ☐/HOME.

Ρύθμιση της μορφής της ώρας (Time Disp Type)

Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας που εμφανίζεται για την τρέχουσα ώρα (☞ σελίδα 46) ως προβολή "Time 24h" ή "Time 12h".

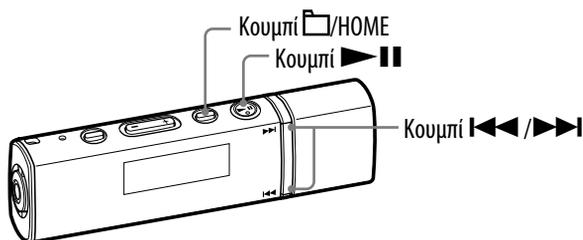


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☞ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Date-Time>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Time Disp Type>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της μορφής προβολής.
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
 - Time 24h: Εμφανίζει προβολή 24 ωρών. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 - Time 12h: Εμφανίζει προβολή 12 ωρών.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Αλλαγή της ρύθμισης της σύνδεσης USB (USB Bus Powered)

Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, εάν η παροχή ρεύματος (ισχύς σύνδεσης USB) δεν επαρκεί, μπορεί να προκύψει ελλιπής μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή προς τη συσκευή αναπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, η ρύθμιση της σύνδεσης USB (USB Bus Powered) σε "Low-Power 100mA" (Χαμηλή ισχύς 100mA) μπορεί να βελτιώσει τη μεταφορά δεδομένων.

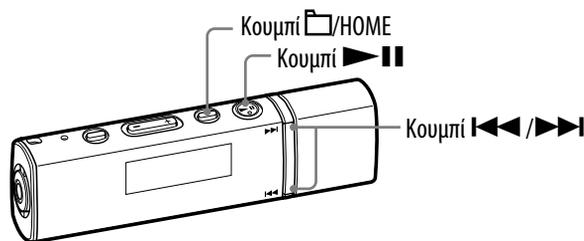

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή κατά τη διάρκεια σύνδεσης USB.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ⚙ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "USB Bus Powered>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
 - High-Power 500mA: Ορίζει την ένταση του ρεύματος από τον υπολογιστή σε 500mA. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 - Low-Power 100mA: Ορίζει την ένταση του ρεύματος από τον υπολογιστή σε 100mA.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

☀ Συμβουλές

- Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε φορητό υπολογιστή, συνιστάται η σύνδεση του φορητού υπολογιστή με την παροχή ρεύματος.
- Ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος εάν η ρύθμιση "USB Bus Powered" οριστεί σε "Low-Power 100mA."

Ρύθμιση της οθόνης εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save Mode)

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (περίπου 15 δευτερόλεπτα), η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης εξοικονόμησης ενέργειας.

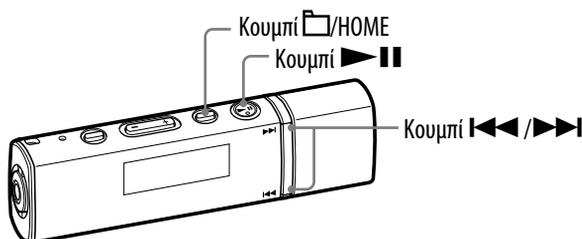

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε □ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Power Save Mode>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε τη ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Λίστα ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Στοιχείο ρύθμισης	Περιγραφή
Save ON Normal	Εμφανίζεται η οθόνη εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία για περίπου 15 δευτερόλεπτα. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Save ON Super	Η οθόνη εξαφανίζεται όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση αυτή καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια μπαταρίας.
Save OFF	Τα εικονίδια ή τα γράμματα εμφανίζονται διαρκώς στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της ραδιοφωνικής λήψης FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F).

Ρύθμιση του κοντράστ προβολής (Contrast)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κοντράστ προβολής επιλέγοντας μεταξύ 15 επιπέδων. Το "0" έχει οριστεί ως προεπιλογή.

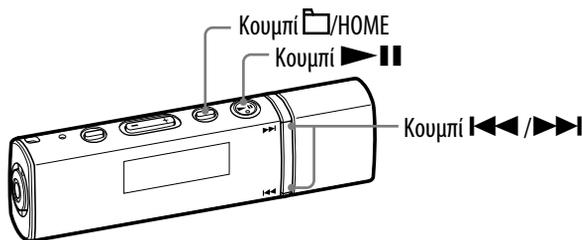


- 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2** Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3** Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4** Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Contrast>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του κοντράστ.
- 5** Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να ρυθμίσετε το επίπεδο κοντράστ και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Ρύθμιση της φωτεινότητας προβολής (Brightness)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα προβολής επιλέγοντας μεταξύ 7 επιπέδων. Το "6" έχει οριστεί ως προεπιλογή.

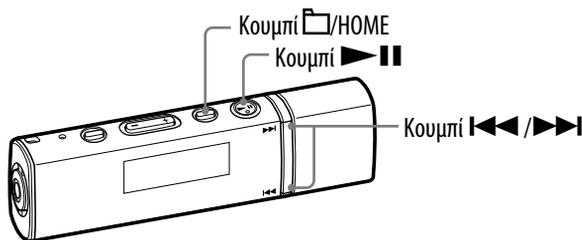

- 1** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3** Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Advanced Settings>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4** Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Brightness>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5** Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτεινότητας κατά τη διάρκεια των περιόδων αδρανείας, όταν η συσκευή αναπαραγωγής δεν χρησιμοποιείται.

Προβολή των πληροφοριών της συσκευής αναπαραγωγής (Information)

Είναι δυνατή η προβολή πληροφοριών όπως το όνομα μοντέλου, η χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης flash, ο αριθμός σειράς και η έκδοση του υλικολογισμικού.

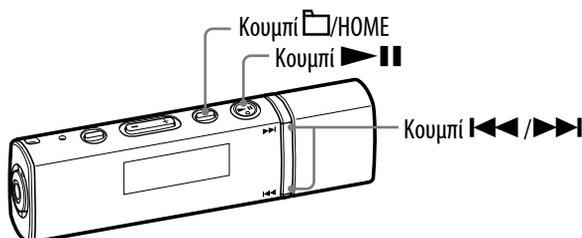

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Information>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να ελέγξετε διαδοχικά τις ακόλουθες πληροφορίες πατώντας το κουμπί ◀◀/▶▶.

1: Όνομα μοντέλου

2: Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης flash

3: Αριθμός σειράς


4: Πληροφορίες έκδοσης για το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset All Settings)

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Η επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των τραγουδιών που έχετε μεταφέρει στη συσκευή αναπαραγωγής.

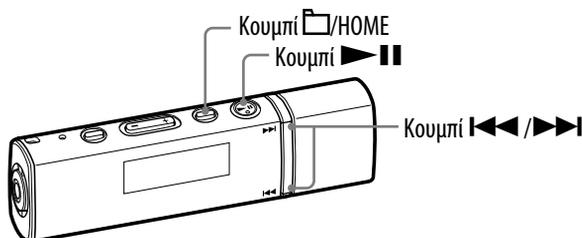

Σημείωση

• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση παύσης λειτουργίας.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME σε κατάσταση παύσης λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Initialize>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Reset All Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "OK," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη "COMPLETE" (Πλήρης) και εκτελείται επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής.
Έπειτα, εμφανίζεται η ένδειξη "ACCESS" (Πρόσβαση) και όταν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, το σημείο εκκίνησης θα είναι το πρώτο τραγούδι (🎵 σελίδα 12).

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Επιλέξτε "Cancel" (Άκυρο) στο βήμα 6 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.


Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Διαμόρφωση της μνήμης (Format)

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής αναπαραγωγής.

Εάν η μνήμη διαμορφωθεί, όλα τα δεδομένα μουσικής και οι καταχωρημένες εικόνες εξώφυλλων θα διαγραφούν. Ελέγξτε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη πριν από τη διαμόρφωση και εξαγάγετε τυχόν απαραίτητα δεδομένα στο SonicStage ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

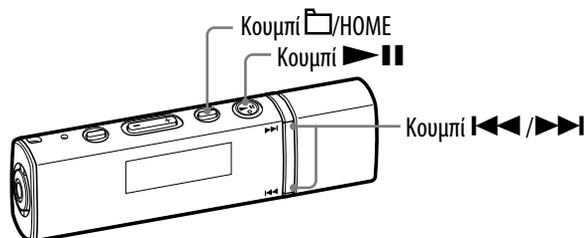

Σημειώσεις

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε κατάσταση παύσης λειτουργίας.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας που απομένει είναι ελάχιστη, δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Φορτίστε την μπαταρία πριν τη διαμόρφωση.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME σε κατάσταση παύσης λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Advanced Settings>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Initialize>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Format>," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "OK," και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η ένδειξη "FORMATTING..." (Διαμόρφωση) και η διαμόρφωση ξεκινά.
Όταν η διαμόρφωση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η ένδειξη "COMPLETE".

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία

Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 6 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.


Σημείωση

- Μην διαμορφώνετε την ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM


Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM. Φορτίστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής (☞ σελίδα 66) και συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

1 Μετάβαση στο ραδιόφωνο FM

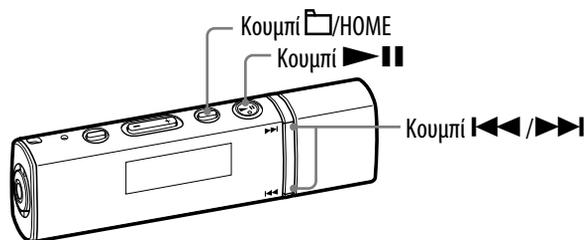

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε  (FM) και έπειτα πατήστε το κουμπί ▶|| για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται η οθόνη ραδιοφώνου FM.

Οθόνη ραδιοφώνου FM*

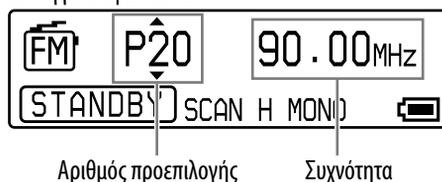

Αριθμός προεπιλογής

Συχνότητα

* Η οθόνη του ραδιοφώνου FM της εικόνας μπορεί να διαφέρει από το δικό σας μοντέλο.

Συνέχεια ↓

Για να διακόψετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων ήχου της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME και έπειτα επιλέξτε  (All Songs),  (Playlist Select) ή  (Intelligent Shuffle) από την οθόνη μενού και πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Εάν δεν υπάρχει καμία λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε  (All Songs).

Για να απενεργοποιήσετε για μικρό χρονικό διάστημα την ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM


Πατώντας το κουμπί , διακόπτεται η αναπαραγωγή του ήχου του ραδιοφώνου FM. Το ραδιόφωνο FM μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από λίγα δευτερόλεπτα και η προβολή απενεργοποιείται. Πατώντας ξανά το κουμπί , ενεργοποιείται πάλι η αναπαραγωγή του ήχου του ραδιοφώνου FM.

Σημείωση

- Όταν πατάτε το κουμπί  () ενώ η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέγεται ο προηγούμενος (ή ο επόμενος) αριθμός προεπιλογής ή συχνότητα. Εκείνη τη στιγμή, δεν γίνεται αναπαραγωγή του ήχου, ανεξάρτητα από το κουμπί VOL +/-.

2 Αυτόματη προεπιλογή σταθμών ραδιοφώνου (FM Auto Preset)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών (έως 30 σταθμούς) που λαμβάνετε στην περιοχή σας, επιλέγοντας "FM Auto Preset" (Αυτόματη προεπιλογή FM). Όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο FM για πρώτη φορά ή όταν μετακινείστε σε μια νέα περιοχή, σας συνιστούμε να προεπιλέξετε με τη ρύθμιση "FM Auto Preset" τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που μπορείτε να λάβετε.

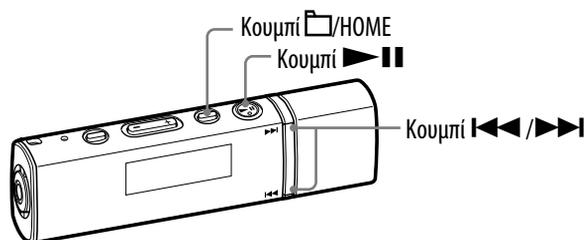

Σημείωση

- Η ρύθμιση "FM Auto Preset" διαγράφει τους ήδη προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί /HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί /  για να επιλέξετε  (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί /  για να επιλέξετε "FM Auto Preset" και έπειτα πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση.

4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "OK" και έπειτα πατήστε το κουμπί ▶|| για επιβεβαίωση.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που μπορείτε να λάβετε προεπιλέγονται με τη σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη συχνότητα.

Η ένδειξη "COMPLETE" εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η προεπιλογή και γίνει λήψη του πρώτου προεπιλεγμένου σταθμού.

Για να διακόψετε την αυτόματη προεπιλογή

Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 4 και πατήστε το κουμπί ▶|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού


Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Εάν γίνεται λήψη περιττών σταθμών

Εάν υπάρχουν παρεμβολές ή η λήψη είναι πολύ ευαίσθητη, αλλάξτε τη ρύθμιση λήψης (☞ σελίδα 64) σε "Scan Sens Low" (Χαμηλή ευαισθησία λήψης).

3 Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών

Υπάρχουν 2 τρόποι επιλογής των ραδιοφωνικών σταθμών (μη αυτόματος συντονισμός ή προσυντονισμός).

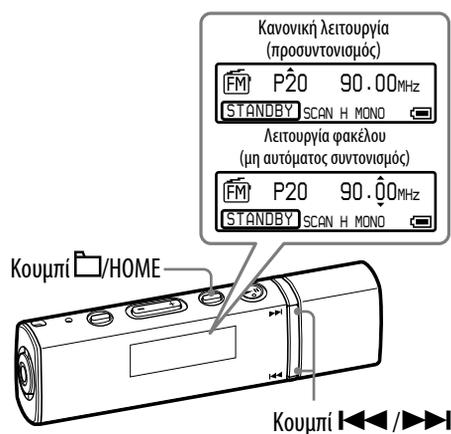

Πατώντας το κουμπί □/HOME, η συσκευή αναπαγωγής μεταβαίνει σε λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού. Για να μεταβείτε από τη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού στη λειτουργία προσυντονισμού, πατήστε ξανά το κουμπί □/HOME.

• Μη αυτόματος συντονισμός

Στη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού, μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση τη συχνότητα.

• Προσυντονισμός

Στη λειτουργία προσυντονισμού, μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση τον αριθμό προεπιλογής.

Μη αυτόματος συντονισμός

Η συχνότητα εμφανίζεται με ▲ και ▼ παραπάνω και παρακάτω.

Για να	Λειτουργία
Επιλέξετε την προηγούμενη συχνότητα	Πατήστε σύντομα το κουμπί ◀◀◀ .
Επιλέξετε την επόμενη συχνότητα	Πατήστε σύντομα το κουμπί ▶▶▶ .
Επιλέξετε τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που λαμβάνετε*	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀◀ .
Επιλέξετε τον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό που λαμβάνετε*	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶▶▶ .

* Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί **◀◀◀(▶▶▶)** κατά τη λήψη FM, η συσκευή εντοπίζει τον προηγούμενο (ή επόμενο) ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν είναι δυνατή η λήψη του ραδιοφωνικού σταθμού, τότε γίνεται αποδεκτή.

Εάν υπάρχουν παρεμβολές ή η λήψη είναι πολύ ευαίσθητη, αλλάξτε τη ρύθμιση λήψης (☞ σελίδα 64) σε "Scan Sens Low."

Εάν πατήσετε το κουμπί **◀◀◀(▶▶▶)** σε κατάσταση αναμονής, η συχνότητα μειώνεται (ή αυξάνεται), ωστόσο η συσκευή δεν εντοπίζει τον προηγούμενο (ή επόμενο) ραδιοφωνικό σταθμό και δεν αναπαράγει ήχο.

Προσυντονισμός

Ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζεται με ▲ και ▼ παραπάνω και παρακάτω.

Για να	Λειτουργία
Επιλέξετε τον προηγούμενο αριθμό προεπιλογής	Πατήστε σύντομα το κουμπί ◀◀◀ .
Επιλέξετε τον επόμενο αριθμό προεπιλογής	Πατήστε σύντομα το κουμπί ▶▶▶ .

Σημείωση


- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένας προεπιλεγμένος σταθμός. Προεπιλέξτε τους σταθμούς που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "FM Auto Preset" (☞ σελίδα 60).

🔦 Βελτίωση της λήψης

- Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία, επομένως εκτείνετε το όσο περισσότερο μπορείτε.

Προεπιλογή επιθυμητών ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προεπιλέξετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παραλείπει η λειτουργία "FM Auto Preset" (☞ σελίδα 60).

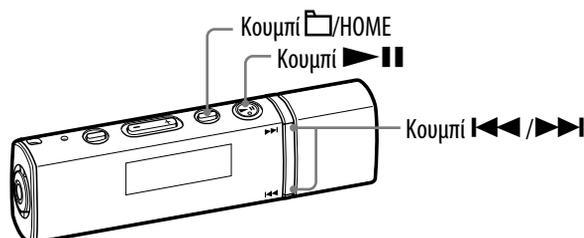

- 1 **Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα με τη λειτουργία μη αυτόματου συντονισμού (☞ σελίδα 62).**
- 2 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►||.**
Η συχνότητα που επιλέγετε στο βήμα 1 αποθηκεύεται και ο αριθμός προεπιλογής εμφανίζεται αριστερά από τη συχνότητα.

☀ Συμβουλή

- Μπορείτε να προεπιλέξετε έως 30 σταθμούς (P01 έως P30).

Σημείωση

- Ο αριθμός προεπιλογής ταξινομείται πάντα με σειρά από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη συχνότητα.

Διαγραφή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών


- 1 **Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό της συχνότητας που θέλετε να διαγράψετε.**
- 2 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►||.**
- 3 **Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "OK" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.**
Ο προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός διαγράφεται και εμφανίζεται ο επόμενος.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή του προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Επιλέξτε "Cancel" στο βήμα 3 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της λήψης (Scan Sens)

Όταν επιλέγετε σταθμούς χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "FM Auto Preset" (☞ σελίδα 60) ή "Μη αυτόματος συντονισμός" (☞ σελίδα 61), ο πομπός FM μπορεί να λάβει πολλούς περιττούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, επειδή η λήψη είναι πολύ ευαίσθητη. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε τη λήψη σε "Scan Sens Low" (Χαμηλή ευαισθησία λήψης). Η ρύθμιση "Scan Sens High" (Υψηλή ευαισθησία λήψης) έχει οριστεί ως προεπιλογή.

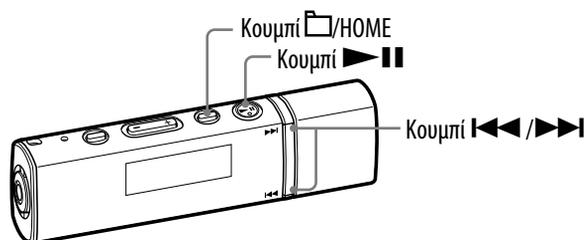

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ☐/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε ☒ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Scan Sens>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί |◀◀/▶▶| για να επιλέξετε "Scan Sens Low" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ευαισθησία λήψης


Επιλέξτε "Scan Sens High" στο βήμα 4 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί ☐/HOME.

Αλλαγή σε μονοφωνικό/στερεοφωνικό ήχο (Mono/Auto)

Εάν παρουσιάζεται θόρυβος κατά τη λήψη FM, ρυθμίστε τη σε "Mono" για μονοφωνική λήψη. Εάν τη ρυθμίσετε σε "Auto", ρυθμίζεται αυτόματα η στερεοφωνική/μονοφωνική λήψη, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Η ρύθμιση "Auto" έχει οριστεί ως προεπιλογή.

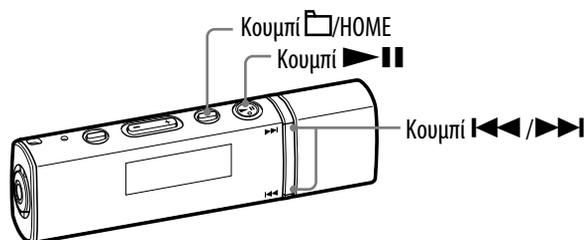

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί □/HOME μέχρι να εμφανιστεί το μενού HOME.
- 2 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε ☰ (Settings) και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Mono/Auto>" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ◀◀/▶▶ για να επιλέξετε "Mono" και έπειτα πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στην αυτόματη ρύθμιση

Επιλέξτε "Auto" στο βήμα 4 και πατήστε το κουμπί ►|| για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

Πατήστε το κουμπί □/HOME.

Επαναφόρτιση της συσκευής αναπαραγωγής

Η μπαταρία της συσκευής αναπαραγωγής επαναφορτίζεται όσο η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε ενεργοποιημένο υπολογιστή.

Όταν η ένδειξη υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας είναι: **Full**, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί (ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 60 λεπτά*).

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, ή εάν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως (μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας **Full**).

* Αυτός είναι κατά προσέγγιση ο χρόνος φόρτισης όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και η ρύθμιση "USB Bus Powered" (☞ σελίδα 51) είναι "High-Power 500mA" σε θερμοκρασία δωματίου. Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με την ισχύ της μπαταρίας που απομένει και την κατάσταση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φορτιστεί σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία, ο χρόνος φόρτισης θα είναι μεγαλύτερος. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταφέρετε αρχεία ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής ενώ φορτίζεται.

Σχετικά με την ένδειξη ισχύος της μπαταρίας

Το εικονίδιο της μπαταρίας στη οθόνη (☞ σελίδα 11) αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω. Ανατρέξτε στη ☞ σελίδα 94 για πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια μπαταρίας.



Η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται όπως φαίνεται στο εικονίδιο μπαταρίας. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "LOW BATTERY", δεν είναι δυνατή η χρήση της συσκευής αναπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

Σημειώσεις

- Φορτίστε τη μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 έως 35°C.
- Μπορείτε να επαναφορτίσετε την μπαταρία περίπου 500 φορές, προτού την αντικαταστήσετε. Αυτός ο αριθμός διαφέρει, αναλόγως των συνθηκών χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής.
- Το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη είναι απλώς ενδεικτικό. Για παράδειγμα, ένα μαύρο τμήμα στο εικονίδιο δεν αντιστοιχεί πάντα ακριβώς σε 1/4 φόρτισης της μπαταρίας.
- Η ένδειξη "DATA ACCESS" (Πρόσβαση στα δεδομένα) εμφανίζεται στην οθόνη, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής όσο εμφανίζεται η ένδειξη "DATA ACCESS", διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται.
- Όλα τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής αναπαραγωγής απενεργοποιούνται όσο είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.
- Ορισμένες συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή μπορεί να δημιουργούν παρεμβολή στη σωστή λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστές που έχετε συναρμολογήσει οι ίδιοι ή τροποποιημένους υπολογιστές.

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Με την κατάλληλη προσαρμογή των ρυθμίσεων ή τη διαχείριση της παροχής ισχύος, είναι εφικτή η εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας και η χρήση της συσκευής αναπαραγωγής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής

Εάν πατήσετε το κουμπί ►|| για να διακόψετε την αναπαραγωγή ή τη λήψη ενός ραδιοφωνικού σταθμού FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F), εμφανίζεται πρώτα η ένδειξη "POWER OFF", έπειτα η προβολή απενεργοποιείται και η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Η συσκευή καταναλώνει ελάχιστη μπαταρία στην κατάσταση αναμονής.

Αυτόματη απενεργοποίηση της προβολής της οθόνης

Εάν ρυθμίσετε την απενεργοποίηση της προβολής μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας της συσκευής αναπαραγωγής (περίπου 15 δευτερόλεπτα), μπορείτε να εξοικονομήσετε την ισχύ της μπαταρίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της οθόνης εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save Mode)" (☞ σελίδα 52) για τη μέθοδο ρύθμισης.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Εάν ρυθμίσετε την επιλογή "Brightness" (Φωτεινότητα) στο χαμηλότερο επίπεδο, μπορείτε να εξοικονομήσετε την ισχύ της μπαταρίας όσο η προβολή είναι ενεργοποιημένη (☞ σελίδα 54).

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Όταν ορίζετε για τις ρυθμίσεις ποιότητας και έντασης ήχου, όπως "Sound" (Ήχος) (☞ σελίδα 28), "VPT" (☞ σελίδα 33), "Clear Stereo" (☞ σελίδα 34) και "Dynamic Normalizer" (Δυναμική εξισορρόπηση ήχου) (☞ σελίδα 35) την επιλογή "OFF" (Απενεργοποίηση), μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια της μπαταρίας.

Σημείωση για τη σύνδεση σε υπολογιστή

Εάν ο υπολογιστής μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η λειτουργία αναμονής ή η αδρανοποίηση, ακόμη και κατά τη σύνδεση μέσω USB, η μπαταρία της συσκευής αναπαραγωγής δεν φορτίζεται. Αντιθέτως, η συσκευή αναπαραγωγής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ισχύ της μπαταρίας, αποφορτίζοντάς την.

Προσαρμόστε τη μορφή των τραγουδιών και το ρυθμό μετάδοσης bit

Ο χρόνος αναπαραγωγής διαφέρει, καθώς η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να επηρεαστεί από τη μορφή και το ρυθμό μετάδοσης των αρχείων ήχου που αναπαράγονται. Για παράδειγμα, μια πλήρης φόρτιση μπαταρίας προσφέρει περίπου 30 ώρες αναπαραγωγής τραγουδιών σε μορφή ATRAC στα 132 kbps, αλλά περίπου μόνο 24 ώρες αναπαραγωγής τραγουδιών σε μορφή WMA στα 128 kbps. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Διάρκεια ζωής μπαταρίας (συνεχής αναπαραγωγή)" (☞ σελίδα 94). Ο ακριβής διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής με πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και το περιβάλλον λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής συνδεδεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), καθώς η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αποφορτίσει την μπαταρία του υπολογιστή.

Τι είναι η μορφή και ο ρυθμός μετάδοσης bit;

Τι είναι η μορφή;

Η μορφή ενός τραγουδιού αναφέρεται στη μέθοδο που χρησιμοποιεί το SonicStage για να αποθηκεύσει τις ηχητικές πληροφορίες ενός τραγουδιού όταν γίνεται εισαγωγή τραγουδιών στο SonicStage από το Internet ή από CD ήχου.

Οι κοινές μορφές τραγουδιών είναι MP3, WMA, ATRAC, κλπ.

MP3: Η μορφή MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) είναι μια κοινή τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας MPEG του ISO (International Organization for Standardization).

Η μορφή MP3 μπορεί να συμπίεσει αρχεία ήχου περίπου στο 1/10 του μεγέθους των συνηθισμένων αρχείων ήχου ενός CD.

WMA: Η μορφή WMA (Windows Media Audio) είναι μια συνηθισμένη τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Microsoft Corporation. Η μορφή WMA παράγει την ίδια ποιότητα ήχου όπως και η μορφή MP3 με αρχεία μικρότερου μεγέθους.

ATRAC: Η μορφή ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στις μορφές ATRAC3 και ATRAC3plus. Η μορφή ATRAC3 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ικανοποιεί την απαίτηση τόσο για ήχο υψηλής ποιότητας όσο και για αναλογία υψηλής συμπίεσης. Η μορφή ATRAC3 μπορεί να συμπίεσει αρχεία ήχου περίπου στο 1/10 του μεγέθους των συνηθισμένων αρχείων ήχου ενός CD. Η μορφή ATRAC3plus, που αποτελεί προηγμένη έκδοση της μορφής ATRAC3, μπορεί να συμπίεσει αρχεία ήχου περίπου στο 1/20 του μεγέθους των συνηθισμένων αρχείων ήχου ενός CD.

AAC: Η μορφή AAC (Advanced Audio Coding) είναι μια κοινή τεχνολογία συμπίεσης ήχου που αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας MPEG του ISO (International Organization for Standardization). Η μορφή AAC παράγει την ίδια ποιότητα ήχου όπως και η μορφή MP3, με αρχεία μικρότερου μεγέθους.

Linear-PCM: Το Linear-PCM είναι μια μορφή εγγραφής ήχου χωρίς ψηφιακή συμπίεση. Η εγγραφή με αυτή τη μορφή προσφέρει ήχο με ποιότητα ίδια με εκείνη ενός CD.

Τι είναι ο ρυθμός μετάδοσης bit;

Ο ρυθμός μετάδοσης bit αναφέρεται στην ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση κάθε δευτερολέπτου ήχου. Γενικά, οι υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit παρέχουν καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο για την ίδια διάρκεια ήχου.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ ρυθμού μετάδοσης bit, ποιότητας ήχου και μεγέθους αποθηκευτικού χώρου;

Γενικά, οι υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit παρέχουν καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο για την ίδια διάρκεια ήχου, συνεπώς μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερα τραγούδια στη συσκευή αναπαραγωγής.

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων τραγουδιών, αλλά με χαμηλότερη ποιότητα ήχου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες μορφές ήχου και τους ρυθμούς μετάδοσης bit, ανατρέξτε στις  σελίδες 92 και 93.

Σημείωση

- Εάν εισάγετε ένα τραγούδι από ένα CD στο SonicStage με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης bit, δεν μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα ήχου του τραγουδιού επιλέγοντας υψηλό ρυθμό μετάδοσης bit κατά τη μεταφορά του τραγουδιού από το SonicStage στη συσκευή αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή τραγουδιών χωρίς παύσεις

Εάν εισαγάγετε τραγούδια στο SonicStage σε μορφή ATRAC και τα μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής, μπορείτε να τα αναπαραγάγετε στη συσκευή συνεχόμενα, χωρίς παύσεις μεταξύ των τραγουδιών.

Για παράδειγμα, ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει μια ηχογράφιση μεγάλης διάρκειας μιας ζωντανής εκτέλεσης χωρίς παύσεις μεταξύ των τραγουδιών μπορεί να αναπαραχθεί συνεχόμενα χωρίς παύσεις εάν εισαγάγετε τα τραγούδια στο SonicStage σε μορφή ATRAC και στη συνέχεια τα μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Για την αναπαραγωγή των τραγουδιών χωρίς παύσεις, πρέπει να εισαγάγετε όλα τα τραγούδια ως ένα άλμπουμ χωρίς παύσεις ταυτόχρονα στο λογισμικό SonicStage με την ίδια μορφή ATRAC.

Πώς εισάγονται οι πληροφορίες τραγουδιών στη συσκευή αναπαραγωγής;

Όταν εισάγετε τραγούδια από CD στο SonicStage, το SonicStage ανακτά αυτόματα τις πληροφορίες σχετικά με τα τραγούδια (όπως τον τίτλο του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη και το όνομα του τραγουδιού) από μια υπηρεσία βάσης δεδομένων CD (CDDDB, the Gracenote CD DataBase) στο Internet χωρίς χρέωση.

Όταν τα τραγούδια μεταφέρονται στη συσκευή αναπαραγωγής, αυτές οι πληροφορίες τραγουδιών μεταφέρονται μαζί με τα τραγούδια.

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα τραγούδια επιτρέπουν την εκτέλεση διαφόρων προηγμένων λειτουργιών αναζήτησης της συσκευής αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Οι πληροφορίες των τραγουδιών ορισμένων CD ενδέχεται να μην μπορούν να ανακτηθούν από το Internet. Για όσα τραγούδια δεν βρίσκονται στη βάση δεδομένων του Internet, μπορείτε να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε μη αυτόματα τις πληροφορίες των τραγουδιών στο SonicStage. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών των τραγουδιών, ανατρέξτε στο SonicStage Help.

Αποθήκευση δεδομένων εκτός των αρχείων ήχου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα του υπολογιστή στην ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής αναπαραγωγής, μεταφέροντας τα από τον υπολογιστή σας με την Εξερεύνηση των Windows. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, η ενσωματωμένη μνήμη flash θα εμφανιστεί στην Εξερεύνηση των Windows ως "WALKMAN" ή "Αφαιρούμενος δίσκος".

Σημειώσεις

- Μην χρησιμοποιήσετε το SonicStage ενώ χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για αλληλεπίδραση με την ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής αναπαραγωγής.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το SonicStage για να μεταφέρετε αρχεία ήχου που προορίζονται για αναπαραγωγή στη συσκευή αναπαραγωγής. Δεν είναι δυνατή από τη συσκευή αναπαραγωγής η αναπαραγωγή αρχείων ήχου, όπως τα αρχεία μορφής MP3, που μεταφέρονται με την Εξερεύνηση των Windows.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής αναπαραγωγής, καθώς μπορεί να καταστραφούν τα δεδομένα που μεταφέρονται.
- Μην διαμορφώνετε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη μνήμη flash, διαμορφώστε την στη συσκευή αναπαραγωγής (☞ σελίδα 57).

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής και να προσθέσετε νέες δυνατότητες, εγκαθιστώντας στη συσκευή αναπαραγωγής το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες υλικολογισμικού και τον τρόπο εγκατάστασής του, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες στο Web:

Για πελάτες στις ΗΠΑ: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στην Ευρώπη: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: <http://www.css.ap.sony.com>

Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Κάνετε λήψη του προγράμματος ενημέρωσης στον υπολογιστή σας από τις τοποθεσίες στο Web.**
 - 2 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια εκκινήστε το πρόγραμμα ενημέρωσης.**
 - 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής.**
Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του υλικολογισμικού.
-


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί κανονικά, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1 Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος στους ακόλουθους πίνακες αντιμετώπισης προβλημάτων και δοκιμάστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται.

2 Πατήστε το κουμπί RESET π.χ. με μια καρφίτσα.

Εάν πατήσετε το κουμπί RESET κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να διαγραφούν.

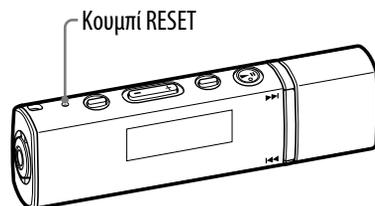

3 Ανατρέξτε στο SonicStage Help για πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα.

4 Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα σε μια από τις τοποθεσίες υποστήριξης στο Web.

Για πελάτες στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στην Ευρώπη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

<http://www.css.ap.sony.com>

Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα, ισχύει η διεύθυνση:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Εάν οι ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Λειτουργία

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν ακούγεται ο ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ένταση του ήχου είναι στο μηδέν. <ul style="list-style-type: none"> → Αυξήστε την ένταση του ήχου (☞ σελίδα 8). • Δεν έχουν συνδεθεί σωστά τα ακουστικά στην υποδοχή. <ul style="list-style-type: none"> → Συνδέστε τα ακουστικά σωστά στην υποδοχή (☞ σελίδα 9). • Είναι λερωμένο το βύσμα των ακουστικών. <ul style="list-style-type: none"> → Καθαρίστε το βύσμα των ακουστικών με ένα στεγνό μαλακό πανί. • Δεν υπάρχουν αποθηκευμένα αρχεία ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη flash. <ul style="list-style-type: none"> → Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "NO DATA" (Δεν υπάρχουν δεδομένα), μεταφέρετε αρχεία ήχου από τον υπολογιστή.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τραγουδιών.	<ul style="list-style-type: none"> • Τα τραγούδια μεταφέρθηκαν από τον υπολογιστή χωρίς να χρησιμοποιηθεί το παρεχόμενο λογισμικό SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Μεταφέρετε τα τραγούδια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό SonicStage. • Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία (☞ σελίδα 66). → Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν αντιδρά, ακόμα και αφού φορτίσετε τη μπαταρία, πατήστε το κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Λειτουργία (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Ακούγεται θόρυβος.	<ul style="list-style-type: none"> • Μια άλλη συσκευή που εκπέμπει ραδιοσήματα, όπως π.χ. το κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιείται κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"> → Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες συσκευές, όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα, κρατήστε τις μακριά από τη συσκευή αναπαραγωγής. • Τα δεδομένα ήχου από CD, κτλ. είναι κατεστραμμένα. <ul style="list-style-type: none"> → Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή και διαγράψτε τα τραγούδια που δημιουργούν θόρυβο χρησιμοποιώντας το SonicStage και έπειτα εισαγάγετε και μεταφέρετέ τα στη συσκευή ξανά. Κατά την εισαγωγή δεδομένων ήχου κλείστε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των δεδομένων.
Δεν λειτουργούν τα κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο διακόπτης HOLD βρίσκεται στη θέση με την κατεύθυνση του βέλους (▷). <ul style="list-style-type: none"> → Μετακινήστε το διακόπτη HOLD στην αντίθετη κατεύθυνση (☞ σελίδα 10). • Στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής έχει σχηματιστεί υγρασία. <ul style="list-style-type: none"> → Περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής. • Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή ή δεν επαρκεί. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή (☞ σελίδα 66). → Εάν φορτίσετε τη μπαταρία και δεν υπάρξει αποτέλεσμα, πατήστε το κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής (☞ σελίδα 74).
Η αναπαραγωγή δεν διακόπτεται.	<ul style="list-style-type: none"> • Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ διακοπής και παύσης. Όταν πατάτε το κουμπί ► , εμφανίζεται η ένδειξη και η αναπαραγωγή παύει/διακόπτεται.
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας που απομένει. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή (☞ σελίδα 66). → Εάν φορτίσετε τη μπαταρία και δεν υπάρξει αποτέλεσμα, πατήστε το κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής (☞ σελίδα 74).
Δεν είναι δυνατή η εύρεση των τραγουδιών που έχουν μεταφερθεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ενσωματωμένη μνήμη flash της συσκευής αναπαραγωγής διαμορφώθηκε χρησιμοποιώντας την Εξέρευνηση των Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας το μενού "Format" (Διαμόρφωση) της συσκευής αναπαραγωγής (☞ σελίδα 57). • Η συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδέθηκε από τον υπολογιστή κατά τη μεταφορά των δεδομένων. <ul style="list-style-type: none"> → Μεταφέρετε ξανά τα αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογιστή σας και διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας το μενού "Format" της συσκευής αναπαραγωγής (☞ σελίδα 57).
Η ένταση του ήχου δεν είναι αρκετά δυνατή.	<ul style="list-style-type: none"> • Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "AVLS". <ul style="list-style-type: none"> → Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "AVLS" (☞ σελίδα 44).
Δεν ακούγεται ήχος από το δεξί κανάλι των ακουστικών. Ο ήχος του δεξιού καναλιού ακούγεται και από τις δυο πλευρές των ακουστικών.	<ul style="list-style-type: none"> • Τα ακουστικά δεν έχουν εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή. <ul style="list-style-type: none"> → Εάν τα ακουστικά δεν έχουν συνδεθεί σωστά, ο ήχος δεν ακούγεται κανονικά. Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος "κλικ" (☞ σελίδα 9).

Λειτουργία (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Η αναπαραγωγή σταμάτησε ξαφνικά.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας που απομένει. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή (☞ σελίδα 66).
Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση στη συσκευή αναπαραγωγής.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή ή δεν επαρκεί. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή (☞ σελίδα 66).

Προβολή

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Το σύμβολο "□" εμφανίζεται ως τίτλος.	<ul style="list-style-type: none"> • Περιέχονται χαρακτήρες που δεν μπορούν να εμφανιστούν στη συσκευή αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"> → Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο SonicStage για να μετονομάσετε τον τίτλο με κατάλληλους χαρακτήρες.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα.	<ul style="list-style-type: none"> • Ανατρέξτε στη λίστα μηνυμάτων (☞ σελίδα 81).

Ισχύς

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρή.	<ul style="list-style-type: none"> • Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι μικρότερη από 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη λόγω των χαρακτηριστικών της μπαταρίας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. • Δεν επαρκεί ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε την μπαταρία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Full. → Φορτίστε την μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η σύνδεση USB (USB Bus Powered) έχει ρυθμιστεί σε "Low-Power 100mA" (☞ σελίδα 66). • Με την κατάλληλη προσαρμογή των ρυθμίσεων ή τη διαχείριση της παροχής ισχύος, είναι εφικτή η εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας και η χρήση της συσκευής αναπαραγωγής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (☞ σελίδα 67). • Απαιτείται αντικατάσταση της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> → Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας στη συσκευή αναπαραγωγής.	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι σωστά συνδεδεμένη σε θύρα USB στον υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> → Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και συνδέστε τη ξανά. • Η μπαταρία έχει φορτιστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός του εύρους 5 °C έως 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Φορτίστε τη μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C. • Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος. <ul style="list-style-type: none"> → Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. • Ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης. <ul style="list-style-type: none"> → Επαναφέρετε τον υπολογιστή σε ενεργή λειτουργία.
Η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται αυτόματα.	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται εάν βρεθεί σε κατάσταση παύσης λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα. <ul style="list-style-type: none"> → Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
Η φόρτιση ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα.	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν η μπαταρία είναι ήδη σχεδόν πλήρως φορτισμένη όταν ξεκινήσει η φόρτιση, απαιτείται ελάχιστος χρόνος μέχρι να φορτιστεί πλήρως.

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή δεν είναι συμβατό με το SonicStage. → Ανατρέξτε στις απαιτήσεις του συστήματος (☞ σελίδα 95). • Δεν έχουν τερματιστεί όλες οι εφαρμογές των Windows. → Εάν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ενώ εκτελούνται άλλα προγράμματα, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για προγράμματα που απαιτούν σημαντικούς πόρους του συστήματος, όπως το λογισμικό προστασίας από ιούς. • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. → Απαιτούνται τουλάχιστον 200 MB ελεύθερου χώρου. Διαγράψτε τυχόν περιττά αρχεία από τον υπολογιστή. • Δεν έχετε συνδεθεί ως "Administrator" (Διαχειριστής). → Εάν δεν έχετε συνδεθεί ως "Administrator", μπορεί να αποτύχει η εγκατάσταση του SonicStage. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με δικαιώματα "Administrator". • Η εγκατάσταση διακόπτεται και ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται πίσω από την οθόνη εγκατάστασης. → Πατήστε το πλήκτρο Tab, ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Alt. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή αναπαραγωγής (☞ σελίδα 95).
Δεν εκτελείται αυτόματη έναρξη του παρεχόμενου CD-ROM κατά την εισαγωγή του στον υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> • Ενδέχεται να μην εκτελείται έναρξη του οδηγού εγκατάστασης κατά την εισαγωγή του CD-ROM, αναλόγως της ρύθμισης του υπολογιστή. → Κάντε δεξιό κλικ στο CD-ROM από την Εξερεύνηση των Windows για να ανοίξει και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο SetupSS.exe. Εμφανίζεται το κύριο μενού εγκατάστασης.
Κατά την εγκατάσταση, η γραμμή προόδου στην οθόνη του υπολογιστή δεν κινείται. Η λυχνία πρόσβασης του υπολογιστή δεν ανάβει για μερικά λεπτά.	<ul style="list-style-type: none"> • Η εγκατάσταση προχωράει κανονικά. Περιμένετε. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει 30 λεπτά ή και περισσότερο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματός σας.

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν γίνεται εκκίνηση του SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Το περιβάλλον του συστήματος του υπολογιστή έχει αλλάξει, πιθανώς λόγω αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος των Windows.
Ορισμένες λειτουργίες είναι περιορισμένες στο SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Όταν δεν συνδέσετε στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή, ορισμένες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Βεβαιωθείτε ότι συνδέσετε στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή.
Η ένδειξη "USB CONNECT" (Σύνδεση USB) δεν εμφανίζεται όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> • Το βύσμα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε θύρα USB στον υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και συνδέστε τη ξανά. • Χρησιμοποιείται διανομέας USB. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής μέσω διανομέα USB. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή. • Περιμένετε μέχρι να ελεγχθεί η ταυτότητα του λογισμικού SonicStage. • Μια άλλη εφαρμογή εκτελείται στον υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής, περιμένετε μερικά λεπτά και συνδέστε τη ξανά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδέστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής. • Η σύνδεση USB της συσκευής αναπαραγωγής (USB Bus Powered) έχει ρυθμιστεί σε "High-Power 500mA." <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ρυθμίστε την επιλογή "USB Bus Powered" σε "Low-Power 100mA" (☞ σελίδα 51). • Η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage δεν ήταν επιτυχής. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Επαναλάβετε την εγκατάσταση του λογισμικού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο CD-ROM. Τα αρχεία ήχου που καταχωρήθηκαν με την προηγούμενη εγκατάσταση θα είναι διαθέσιμα και με την νέα εγκατάσταση του SonicStage.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη συσκευή αναπαραγωγής.	<ul style="list-style-type: none"> • Το βύσμα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε θύρα USB στον υπολογιστή. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και συνδέστε τη ξανά. • Χρησιμοποιείται διανομέας USB. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής μέσω διανομέα USB. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή. • Η θύρα USB του υπολογιστή μπορεί να παρουσιάζει πρόβλημα. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής σε διαφορετική θύρα USB του υπολογιστή.

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
<p>Τα δεδομένα ήχου δεν μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή σας.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Το βύσμα σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε θύρα USB στον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη "DATA ACCESS" ή "USB CONNECT" στην οθόνη. <ul style="list-style-type: none"> → Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και συνδέστε τη ξανά. • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash. <ul style="list-style-type: none"> → Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή και διαγράψτε τα τραγούδια που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το SonicStage για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο στη συσκευή. • Έχετε ήδη μεταφέρει περισσότερα από 65.535 τραγούδια ή περισσότερες από 8.192 λίστες αναπαραγωγής στην ενσωματωμένη μνήμη flash ή επιχειρείτε να μεταφέρετε μια λίστα αναπαραγωγής που περιλαμβάνει περισσότερα από 999 τραγούδια. • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η μεταφορά τραγουδιών με περιορισμένη χρονική περίοδο αναπαραγωγής ή με περιορισμένο αριθμό αναπαραγωγών λόγω των περιορισμών που έχουν θέσει οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις κάθε αρχείου ήχου, επικοινωνήστε με το διανομέα. • Η μεταφορά αρχείων WMA και AAC που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και έχουν εισαχθεί από CD κτλ. στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας εφαρμογή διαφορετική από το SonicStage δεν είναι δυνατή, επειδή είναι μη συμβατά με τη μορφή SonicStage. • Η συσκευή αναπαραγωγής περιλαμβάνει μη έγκυρα δεδομένα. <ul style="list-style-type: none"> → Μεταφέρετε τα απαραίτητα δεδομένα στο SonicStage και διαμορφώστε τη συσκευή αναπαραγωγής (☞ σελίδα 57). • Δεν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο λογισμικό SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Εγκαταστήστε το παρεχόμενο λογισμικό SonicStage. • Τα δεδομένα ήχου από CD κτλ. είναι κατεστραμμένα. <ul style="list-style-type: none"> → Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή και διαγράψτε τα τραγούδια που έχουν καταστραφεί χρησιμοποιώντας το SonicStage και έπειτα εισαγάγετε και μεταφέρετέ τα στη συσκευή ξανά. Κατά την εισαγωγή δεδομένων ήχου κλείστε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των δεδομένων.
<p>Μόνο ένας μικρός αριθμός τραγουδιών μπορεί να μεταφερθεί στη συσκευή αναπαραγωγής.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash. <ul style="list-style-type: none"> → Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή και διαγράψτε τα τραγούδια που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το SonicStage για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο στη συσκευή. • Υπάρχουν μη ηχητικά δεδομένα αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη flash. <ul style="list-style-type: none"> → Μεταφέρετε τα μη ηχητικά δεδομένα στον υπολογιστή για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
<p>Τα δεδομένα ήχου δεν μπορούν να μεταφερθούν ξανά στον υπολογιστή από τη συσκευή αναπαραγωγής.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ο υπολογιστής στον οποίο επιχειρείτε να μεταφέρετε τραγούδια δεν είναι ο ίδιος από τον οποίο μεταφέρθηκαν αρχικά τα τραγούδια. <ul style="list-style-type: none"> → Τα τραγούδια μπορούν να μεταφερθούν μόνο στον υπολογιστή από τον οποίο προήλθαν αρχικά. Εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά τραγουδιών ξανά στον υπολογιστή και θέλετε να διαγράψετε τραγούδια από τη συσκευή αναπαραγωγής, επιλέξτε τα τραγούδια στο λογισμικό SonicStage και κάντε κλικ στο  για να τα διαγράψετε. • Τα δεδομένα ήχου έχουν διαγραφεί από τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να τα μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"> → Τα δεδομένα ήχου δεν μπορούν να μεταφερθούν ξανά στον υπολογιστή εάν το τραγούδι διαγραφεί από τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να το μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής.

Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνέχεια)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Η συσκευή αναπαραγωγής γίνεται ασταθής όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείται διανομέας USB ή καλώδιο επέκτασης USB. <ul style="list-style-type: none"> → Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής μέσω διανομέα USB ή αποκλειστικού καλωδίου επέκτασης USB. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή.

Ραδιόφωνο FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F)

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν μπορείτε να ακούσετε καλά το ραδιόφωνο FM.	<ul style="list-style-type: none"> Η συχνότητα λήψης δεν είναι συντονισμένη πλήρως. <ul style="list-style-type: none"> → Επιλέξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο για να βελτιώσετε τη λήψη (☞ σελίδα 61).
Η λήψη είναι αδύναμη και η ποιότητα του ήχου είναι κακή.	<ul style="list-style-type: none"> Το σήμα του ραδιοφώνου είναι αδύναμο. <ul style="list-style-type: none"> → Πλησιάστε το ραδιόφωνο FM κοντά σε ένα παράθυρο, καθώς το σήμα μπορεί να είναι αδύναμο μέσα σε κτίρια ή οχήματα. Το καλώδιο των ακουστικών δεν εκτείνεται αρκετά. <ul style="list-style-type: none"> → Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία. Εκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών όσο περισσότερο μπορείτε.
Το ραδιόφωνο FM επηρεάζεται από παρεμβολές.	<ul style="list-style-type: none"> Μια άλλη συσκευή που εκπέμπει ραδιοσήματα, όπως π.χ. το κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιείται κοντά στη συσκευή αναπαραγωγής. <ul style="list-style-type: none"> → Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες συσκευές, όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα, κρατήστε τις μακριά από τη συσκευή αναπαραγωγής.

Άλλα

Σύμπτωμα	Αιτία/Λύση
Δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) όταν λειτουργεί η συσκευή.	<ul style="list-style-type: none"> Η επιλογή "Beep" (Χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ") έχει ρυθμιστεί σε "Beep OFF" (Απενεργοποίηση χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ"). <ul style="list-style-type: none"> → Ρυθμίστε την επιλογή "Beep" σε "Beep ON" (Ενεργοποίηση χαρακτηριστικού ήχου "μπιπ") (☞ σελίδα 45).
Η συσκευή αναπαραγωγής θερμαίνεται.	<ul style="list-style-type: none"> Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να είναι θερμή κατά τη φόρτιση της μπαταρίας και αμέσως μετά τη φόρτιση. Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί επίσης να θερμαίνεται κατά τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Περιμένετε λίγο μέχρι να κρυσώσει η συσκευή αναπαραγωγής.
Η ημερομηνία και η ώρα έχουν μηδενιστεί.	<ul style="list-style-type: none"> Εάν αφήσατε τη συσκευή αναπαραγωγής με αποφορτισμένη μπαταρία, μπορεί να έχει μηδενιστεί η ημερομηνία και η ώρα. <ul style="list-style-type: none"> → Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Φορτίστε τη μπαταρία μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη FULL στην οθόνη (☞ σελίδα 66) και ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα (☞ σελίδα 46).

Μηνύματα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη.

Μήνυμα	Σημασία	Λύση
ACCESS	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή, επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις ("Reset All Settings") (🔗 σελίδα 56) ή επαναφέρετε τη συσκευή αναπαραγωγής (🔗 σελίδα 74).	Δεν είναι μήνυμα σφάλματος. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα.
AVLS (αναβοσβήνει)	Η ένταση του ήχου υπερβαίνει την ονομαστική τιμή ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "AVLS".	Μειώστε την ένταση του ήχου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία "AVLS" (🔗 σελίδα 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να αναπαραγάγει ορισμένα αρχεία λόγω μη συμβατής μορφής. • Η μεταφορά διακόπηκε βεβιασμένα. 	Εάν δεν χρειάζεστε το τραγούδι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μπορείτε να το διαγράψετε από την ενσωματωμένη μνήμη flash. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 84).
DATA ACCESS	Πραγματοποιείται πρόσβαση στην ενσωματωμένη μνήμη flash.	Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόσβαση. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται ενώ πραγματοποιείται πρόσβαση στην ενσωματωμένη μνήμη flash.
DRM ERROR	Εντοπίστηκε ένα αρχείο με μη εξουσιοδοτημένη διανομή για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.	Μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου ξανά στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 84).
EXPIRED	Προσπαθείτε να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι με περιορισμό λήξης/χρόνου αναπαραγωγής.	Εάν δεν χρειάζεστε το τραγούδι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μπορείτε να το διαγράψετε από την ενσωματωμένη μνήμη flash. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 84).

Μήνυμα	Σημασία	Λύση
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου. • Το αρχείο δεν είναι κανονικό. 	Μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου ξανά στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε τη συσκευή αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 84).
FORMAT ERROR	Η ενσωματωμένη μνήμη flash διαμορφώθηκε σε υπολογιστή.	Διαμορφώστε τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το μενού "Format". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 84).
HOLD	Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί ο διακόπτης HOLD βρίσκεται στη θέση HOLD.	Για να λειτουργήσει η συσκευή αναπαραγωγής, μετακινήστε το διακόπτη HOLD στην αντίθετη θέση (🔗 σελίδα 10).
LOW BATTERY	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία (🔗 σελίδα 66).
MEMORY ERROR	Υπάρχει πρόβλημα με την ενσωματωμένη μνήμη flash.	Μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου ξανά στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε τη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το μενού "Format". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (🔗 σελίδα 84). Εάν αυτό το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
NO DATA	Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη flash.	Εάν δεν υπάρχουν αρχεία ήχου στην ενσωματωμένη μνήμη flash, χρησιμοποιήστε το SonicStage για να μεταφέρετε αρχεία ήχου.

Μήνυμα	Σημασία	Λύση
NO DATABASE	Η συσκευή αναπαραγωγής αποσυνδέθηκε από τον υπολογιστή κατά τη μεταφορά αρχείων ήχου.	Μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα εκκινώντας το SonicStage μέσω υπολογιστή. Εάν δεν ανακτηθούν τα δεδομένα, μεταφέρετε το κανονικό αρχείο ήχου ξανά στον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε τη συσκευή αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash" (☞ σελίδα 84).
NO ITEM	Δεν υπάρχει τραγούδι στο επιλεγμένο στοιχείο.	Χρησιμοποιήστε το SonicStage για να μεταφέρετε αρχεία ήχου.
PRESET FULL	Υπάρχουν ήδη 30 προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.	Μπορείτε να προεπιλέξετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εάν θέλετε να προεπιλέξετε περισσότερους σταθμούς, διαγράψτε πρώτα τους σταθμούς που δεν θέλετε (☞ σελίδα 63) και στη συνέχεια προεπιλέξτε τους σταθμούς που επιθυμείτε.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Συνδέσατε τη συσκευή αναπαραγωγής σε άλλη συσκευή και όχι σε υπολογιστή, στην οποία είναι δυνατή η μεταφορά τραγουδιών, και έπειτα αποσυνδέσατε τη συσκευή αναπαραγωγής από τη συσκευή. • Με απενεργοποιημένη την "έξυπνη" λειτουργία του SonicStage, συνδέσατε τη συσκευή αναπαραγωγής στο SonicStage και έπειτα την αποσυνδέσατε. 	Δεν είναι σφάλμα. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
SYSTEM ERROR	Υπάρχει πρόβλημα με το υλικό.	Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
UPDATE ERROR	Η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να ενημερώσει το υλικολογισμικό.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή και εκτελέστε ξανά την ενημέρωση.
USB CONNECT	Η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.	Δεν είναι σφάλμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με το SonicStage, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της συσκευής αναπαραγωγής.

Για να διαγράψετε μη έγκυρα δεδομένα από την ενσωματωμένη μνήμη flash

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" ή "NO DATABASE", υπάρχει πρόβλημα με όλα ή μέρος των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη flash.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαγράψετε τα δεδομένα που δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή και εκκινήστε το SonicStage.**
- 2 Εάν έχετε προσδιορίσει ήδη τα δεδομένα που έχουν πρόβλημα, διαγράψτε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το SonicStage.**
- 3 Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, μεταφέρετε όλα τα δεδομένα που δεν έχουν πρόβλημα ξανά στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το SonicStage ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.**
- 4 Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή και στη συνέχεια διαμορφώστε την ενσωματωμένη μνήμη flash χρησιμοποιώντας το μενού "Format" (🔧 σελίδα 57).**

Κατάργηση της εγκατάστασης του SonicStage

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού από τον υπολογιστή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 **Κάντε κλικ στην επιλογή "Εναρξη" – "Πίνακας Ελέγχου."**^{*1}
- 2 **Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".** ^{*2}
- 3 **Κάντε κλικ στην επιλογή "SonicStage X.X" στη λίστα "Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα" και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση".**^{*3}

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρώνεται αφού γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

*¹ "Ρυθμίσεις" – "Πίνακας Ελέγχου" στην περίπτωση των Windows 2000 Professional.

*² "Αλλαγή/κατάργηση" στην περίπτωση των Windows 2000 Professional.

"Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος" ή "Προγράμματα και δυνατότητες" στην περίπτωση των Windows Vista.

*³ "Uninstall" στην περίπτωση των Windows Vista.

Σημείωση

- Κατά την εγκατάσταση του SonicStage, εγκαθίσταται ταυτόχρονα και το "OpenMG Secure Module". Μην διαγράψετε το "OpenMG Secure Module" καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλο λογισμικό.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής

■ ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Κατάλληλα αξεσουάρ : Ακουστικά

Ειδοποίηση για τους πελάτες σε χώρες όπου εφαρμόζονται οι Οδηγίες της ΕΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον Ραδιοηλεκτρονικό τερματικό εξοπλισμό, ο κατασκευαστής του προϊόντος αυτού είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Τόκιο, Ιαπωνία. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγάρδη, Γερμανία. Για θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που αναφέρονται στα χωριστά έγγραφα εξυπηρέτησης ή εγγύησης.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

- Προσέξτε να μην βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες της συσκευής αναπαραγωγής με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αγγίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με γυμνά χέρια εάν παρουσιάζει διαρροή. Επειδή υπάρχει περίπτωση να παραμείνουν υγρά μπαταρίας στη συσκευή αναπαραγωγής, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony εάν παρουσιαστεί διαρροή. Εάν μπει υγρό στα μάτια σας, μην τα τρίψετε γιατί μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ακόμα και τύφλωση. Πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Επίσης, σε περίπτωση που το υγρό έρθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε το αμέσως. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό. Εάν προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός από τα υγρά της μπαταρίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Μην ρίχνετε νερό και μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στη συσκευή αναπαραγωγής. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή αναπαραγωγής και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το Κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.
- Μην πετάτε τη συσκευή αναπαραγωγής στη φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή συναρμολογείτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή το κέντρο εξυπηρέτησης της Sony σχετικά με την αντικατάσταση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, τον εσωτερικό έλεγχο ή την επισκευή της συσκευής.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής και μην την εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μέρη όπου εκτίθεται σε υπερβολικό φως, ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή κραδασμούς. Ενδέχεται να αλλοιωθεί το χρώμα της συσκευής αναπαραγωγής, καθώς επίσης η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να παραμορφωθεί ή να υποστεί βλάβη.
- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία, όπως σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μέρη με υπερβολική σκόνη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ασταθείς επιφάνειες ή σε κεκλιμένη θέση.
- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική λήψη, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και απομακρύνετε την από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση του περιβλήματος της συσκευής αναπαραγωγής ή δυσλειτουργία.
 - Μην κάθεστε όταν έχετε τη συσκευή στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας.



- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αναπαραγωγής με το καλώδιο των ακουστικών τυλιγμένο γύρω της μέσα σε μια τσάντα και στη συνέχεια εκθέτετε την τσάντα σε ισχυρούς κραδασμούς.



- Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μέρη με υγρασία. Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι αδιάβροχη. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
 - Προσέξτε να μην πέσει η συσκευή αναπαραγωγής σε νεροχύτη ή σε δοχείο με νερό.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής σε χώρους με υγρασία ή όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι).
 - Προσέξτε να μην βραχεί η συσκευή αναπαραγωγής. Εάν αγγίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής με βρεγμένα χέρια ή την ακουμπήσετε σε υγρό αντικείμενο ή ρούχο, η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να βραχεί και να προκληθεί δυσλειτουργία.



- Όταν αποσυνδέετε τα ακουστικά από τη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε τα τραβώντας το βύσμα. Εάν τραβήξετε το καλώδιο των ακουστικών μπορεί να το καταστρέψετε.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση, εάν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τα ακουστικά

Ασφάλεια στο δρόμο

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν η ακοή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται.

Πρόληψη πρόκλησης βλάβης στην ακοή

Αποφεύγετε τη χρήση των ακουστικών με υψηλή ένταση ήχου. Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή συνεχόμενης, δυνατής και εκτεταμένης ακρόασης. Εάν αισθάνεστε ένα "κουδούνισμα" στα αυτιά, μειώστε την ένταση του ήχου ή διακόψτε τη χρήση των ακουστικών.

Μην αυξάνετε απότομα την ένταση του ήχου, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.

Σεβασμός στους άλλους

Διατηρείτε την ένταση σε μέτριο επίπεδο. Έτσι, θα μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους και να μην ενοχλείτε τους γύρω σας.

Προειδοποίηση

Εάν υπάρχουν αστραπές όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, βγάλτε αμέσως τα ακουστικά.

Εάν παρουσιάσετε αλλεργική αντίδραση στα παρεχόμενα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σχετικά με τη χρήση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με λουράκι (πωλείται ξεχωριστά), προσέξτε να μην αγκιστρωθεί σε αντικείμενα. Επίσης, μην κουνάτε τη συσκευή αναπαραγωγής με το λουράκι, καθώς υπάρχει κίνδυνος να κτυπήσετε τους γύρω σας.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής εντός του αεροσκάφους κατά την απογείωση ή προσγείωση, σύμφωνα με τις ανάλογες ανακοινώσεις.

Σχετικά με την οθόνη LCD

- Μην πιέζετε με δύναμη την οθόνη LCD. Μπορεί να εμφανιστούν έγχρωμες κηλίδες ή η οθόνη LCD μπορεί να καταστραφεί.
- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται σε ψυχρό μέρος, μπορεί να θαμπώσει. Αυτό δεν υποδεικνύει βλάβη.
- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται σε ψυχρό ή θερμό μέρος, μπορεί να επηρεαστεί το κοντράστ της οθόνης.

Σχετικά με τον καθαρισμό

- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής αναπαραγωγής με ένα μαλακό πανί, όπως το καθαριστικό πανί για γυαλιά.
- Εάν το περίβλημα της συσκευής αναπαραγωγής λερωθεί υπερβολικά, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, διαβρωτική σκόνη ή διαλύτη, όπως οινόπνευμα ή βενζόλιο, καθώς μπορεί να καταστρέψει το φινιρίσμα του περιβλήματος.
- Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό στη συσκευή αναπαραγωγής από το άνοιγμα κοντά στην υποδοχή.
- Καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το βύσμα των ακουστικών.

Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα σχετικά με τη συσκευή αναπαραγωγής, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικά με το λογισμικό

- Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύουν την πλήρη ή μερική αναπαραγωγή του λογισμικού ή του εγχειριδίου που το συνοδεύει ή της ενοικίασης του λογισμικού χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Σε καμία περίπτωση η SONY δεν ευθύνεται για τυχόν οικονομική ζημία ή απώλεια κερδών, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων τρίτων, που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με αυτό το λογισμικό ως αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής, η SONY θα το αντικαταστήσει. Ωστόσο, η SONY δε φέρει καμία άλλη ευθύνη.

- Το λογισμικό που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Επισημαίνεται ότι, λόγω συνεχών προσπαθειών βελτίωσης της ποιότητας, οι προδιαγραφές του λογισμικού ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η λειτουργία αυτής της συσκευής αναπαραγωγής με λογισμικό διαφορετικό από αυτό που παρέχεται δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η δυνατότητα προβολής γλωσσών στο παρεχόμενο λογισμικό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα είναι συμβατό με τη γλώσσα που θέλετε να προβάλετε.
 - Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για τη σωστή προβολή όλων των γλωσσών στο παρεχόμενο λογισμικό.
 - Οι χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη και ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να μην προβάλλονται.
- Όσον αφορά τις επεξηγήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο θεωρείται ότι γνωρίζετε τις βασικές λειτουργίες των Windows. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια.

Σχετικά με τα δείγματα δεδομένων ήχου*

Στη συσκευή αναπαραγωγής είναι προεγκατεστημένα δείγματα δεδομένων ήχου. Για να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα ήχου, χρησιμοποιήστε το SonicStage. Εάν διαγράψετε τα δείγματα δεδομένων ήχου, δεν θα μπορείτε έπειτα να τα ανακτήσετε. Δεν μπορούμε να παρέχουμε δεδομένα αντικατάστασης.

* Σε κάποιες χώρες/περιοχές μερικά δείγματα δεδομένων δεν εγκαθίστανται.

- Η ηχογραφημένη μουσική περιορίζεται στην ιδιωτική χρήση μόνο. Για τη χρήση της μουσικής πέραν αυτού του περιορισμού απαιτείται η άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Η Sony δεν ευθύνεται για τη μη ολοκληρωμένη εγγραφή/λήψη ή για κατεστραμμένα δεδομένα λόγω προβλημάτων της συσκευής αναπαραγωγής ή του υπολογιστή.
- Ανάλογα με τους τύπους κειμένου και χαρακτήρων, το κείμενο που εμφανίζεται στη συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά στη συσκευή. Αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες:
 - Χωρητικότητα της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν λειτουργεί σωστά.
 - Οι πληροφορίες περιεχομένου έχουν εγγραφεί σε γλώσσα ή με σύνολο χαρακτήρων που δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής.

Σχετικά με τις τοποθεσίες υποστήριξης πελατών στο Web

Εάν έχετε απορίες ή κάποιο πρόβλημα με αυτό το προϊόν, επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω τοποθεσίες στο Web.

Για πελάτες στις ΗΠΑ: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στην Ευρώπη: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: <http://www.css.ap.sony.com>

Για πελάτες που αγόρασαν τα υπερπόντια μοντέλα:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

- Η ονομασία SonicStage και το λογότυπο SonicStage είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Η ονομασία "WALKMAN" και το λογότυπο "WALKMAN" είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows Vista και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Adobe και Adobe Reader είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson.
- Οι ονομασίες IBM και PC/AT είναι σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.
- Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
- Η ονομασία Pentium είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.
- Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και το εξωτερικό με άδεια από την Dolby Laboratories.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν αναφέρονται οι ενδείξεις TM και [®].

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική της Microsoft.

Πρόγραμμα ©2007 Sony Corporation

Τεκμηρίωση ©2007 Sony Corporation

Προδιαγραφές

Τεχνολογία συμπίεσης ήχου (υποστηριζόμενοι ρυθμοί μετάδοσης bit και συχνότητα δειγματοληψίας^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 έως 320 kbps συμβατότητα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
32 έως 192 kbps συμβατότητα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 έως 352 kbps (σε 66^{*3}, 105^{*3}, 132 kbps σε ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
16 έως 320 kbps συμβατότητα με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1.411 kbps, 44,1 kHz

^{*1} Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μην αντιστοιχεί σε όλους τους κωδικοποιητές.

^{*2} Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων ήχου μορφής WMA/AAC που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

^{*3} Η εγγραφή CD δεν είναι δυνατή με το λογισμικό SonicStage σε ATRAC3 στα 66/105 kbps.

^{*4} Συμπεριλαμβάνονται οι μη τυπικοί ή μη έγκυροι ρυθμοί μετάδοσης bit ανάλογα με τη συχνότητα δειγματοληψίας.

Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων τραγουδιών και χρόνος (κατά προσέγγιση)

Οι χρόνοι κατά προσέγγιση βασίζονται σε ένα μεταφερόμενο τραγούδι διάρκειας 4 λεπτών σε μορφή ATRAC, MP3 ή Linear-PCM.

Οι αριθμοί των τραγουδιών και οι χρόνοι άλλων μορφών αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν από τη μορφή ATRAC, MP3 ή Linear-PCM.

	NW-E013/E013F		NW-E015/E015F	
Ρυθμός μετάδοσης bit	Τραγούδια	Χρόνος	Τραγούδια	Χρόνος
48 kbps	685	45 ώρες 40 λεπτά	1.350	90 ώρες 00 λεπτά
64 kbps	510	34 ώρες 00 λεπτά	1.000	66 ώρες 40 λεπτά
66 kbps	500	33 ώρες 20 λεπτά	995	66 ώρες 20 λεπτά
96 kbps	340	22 ώρες 40 λεπτά	680	45 ώρες 20 λεπτά
128 kbps	255	17 ώρες 00 λεπτά	515	34 ώρες 20 λεπτά
132 kbps	250	16 ώρες 40 λεπτά	495	33 ώρες 00 λεπτά
160 kbps	205	13 ώρες 40 λεπτά	410	27 ώρες 20 λεπτά
192 kbps	170	11 ώρες 20 λεπτά	340	22 ώρες 40 λεπτά
256 kbps	125	8 ώρες 20 λεπτά	255	17 ώρες 00 λεπτά
320 kbps	100	6 ώρες 40 λεπτά	205	13 ώρες 40 λεπτά
352 kbps	94	6 ώρες 10 λεπτά	185	12 ώρες 20 λεπτά
1.411 kbps (Linear-PCM)	23	1 ώρα 30 λεπτά	47	3 ώρες 00 λεπτά

NW-E016/E016F		
Ρυθμός μετάδοσης bit	Τραγουδία	Χρόνος
48 kbps	2.700	180 ώρες 00 λεπτά
64 kbps	2.000	133 ώρες 20 λεπτά
66 kbps	2.000	133 ώρες 20 λεπτά
96 kbps	1.350	90 ώρες 00 λεπτά
128 kbps	1.000	66 ώρες 40 λεπτά
132 kbps	1.000	66 ώρες 40 λεπτά
160 kbps	820	54 ώρες 40 λεπτά
192 kbps	685	45 ώρες 40 λεπτά
256 kbps	515	34 ώρες 20 λεπτά
320 kbps	410	27 ώρες 20 λεπτά
352 kbps	375	25 ώρες 00 λεπτά
1.411 kbps (Linear-PCM)	94	6 ώρες 10 λεπτά

Χωρητικότητα (Χωρητικότητα διαθέσιμη στο χρήστη)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (περίπου 968 MB = 1.015.726.080 byte)

NW-E015/E015F: 2 GB (περίπου 1,89 GB = 2.035.974.144 byte)

NW-E016/E016F: 4 GB (περίπου 3,79 GB = 4.075.716.608 byte)

*¹ Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης της συσκευής αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει αναλόγως της έκδοσης.

Ένα μέρος της μνήμης χρησιμοποιείται για λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων.

Έξοδος (ακουστικά)

- Έξοδος
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Απόκριση συχνότητας
20 έως 20.000 Hz (κατά την αναπαραγωγή αρχείου δεδομένων, απλή μέτρηση σήματος)

Ραδιόφωνο FM

- Προσντονισμός
30 προεπιλογές
- Εύρος συχνότητας FM (μόνο NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 έως 108,0 MHz

Ενδιάμεση συχνότητα (FM)

375 kHz

Κεραία

Κεραία καλωδίου ακουστικών

Διασύνδεση

Ακουστικό: Στερεοφωνικό μίνι
USB υψηλής ταχύτητας (συμβατότητα με USB 2.0)

Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C έως 35 °C

Πηγή τροφοδοσίας

- Ενσωματωμένη επαναφορτισμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Τροφοδοσία USB (από υπολογιστή μέσω βύσματος σύνδεσης USB της συσκευής αναπαραγωγής)

Χρόνος φόρτισης

Φόρτιση βασισμένη σε USB
Περίπου 60 λεπτά

Διάρκεια ζωής μπαταρίας (συνεχής αναπαραγωγή)*1

*1 Όταν η επιλογή "Power Save Mode" (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) (☞ σελίδα 52) είναι ρυθμισμένη σε "Save ON Super" (Ενεργοποίηση μέγιστης εξοικονόμησης) και οι επιλογές "Sound" (☞ σελίδα 28), "VPT" (☞ σελίδα 33), "Clear Stereo" (☞ σελίδα 34) ή "Dynamic Normalizer" (☞ σελίδα 35) είναι απενεργοποιημένες. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη χρήση.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Κατάσταση συσκευής αναπαραγωγής		
Αναπαραγωγή σε ATRAC 132 kbps	Περίπου 30 ώρες	Περίπου 30 ώρες
Αναπαραγωγή σε ATRAC 128 kbps	Περίπου 27 ώρες	Περίπου 27 ώρες
Αναπαραγωγή σε ATRAC 48 kbps	Περίπου 28 ώρες	Περίπου 28 ώρες
Αναπαραγωγή σε MP3 128 kbps	Περίπου 28 ώρες	Περίπου 28 ώρες
Αναπαραγωγή σε WMA 128 kbps	Περίπου 24 ώρες	Περίπου 24 ώρες
Αναπαραγωγή σε AAC 128 kbps	Περίπου 28 ώρες	Περίπου 28 ώρες
Αναπαραγωγή σε Linear-PCM 1.411 kbps	Περίπου 25 ώρες	Περίπου 25 ώρες
Σε λήψη ραδιοφώνου FM	—	Περίπου 10 ώρες

Προβολή

Έγχρωμη Οθόνη LCD 3 γραμμών

Διαστάσεις (π/υ/β, δεν περιλαμβάνονται τα μέρη που προεξέχουν)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Διαστάσεις (π/υ/β)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Μάζα

Περίπου 29 g

Συνέχεια ↓

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος (για τη συσκευή αναπαραγωγής)

- Υπολογιστής
IBM PC/AT ή συμβατός υπολογιστής με εγκατεστημένο ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα των Windows:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ή νεότερο)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ή νεότερο)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 ή νεότερο)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ή νεότερο)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ή νεότερο)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ή νεότερο)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate
 Λειτουργικό σύστημα 64 bit δεν υποστηρίζεται.
Λειτουργικά συστήματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω δεν υποστηρίζονται.
- CPU: Pentium III 450 MHz ή μεγαλύτερος (Για Windows Vista, Pentium III 800 MHz ή μεγαλύτερος)
- RAM: 128 MB ή μεγαλύτερη (Για Windows Vista, 512MB ή μεγαλύτερη)
- Μονάδα σκληρού δίσκου: 200 MB ή περισσότερος διαθέσιμος χώρος (συνιστάται τουλάχιστον 1,5 GB)
Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερος χώρος, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Απαιτείται πρόσθετος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων μουσικής.
- Προβολή:
 - Ανάλυση οθόνης: 800 × 600 pixel (ή υψηλότερη) (συνιστάται 1.024 × 768 ή υψηλότερη)
 - Χρώματα: High Color (16 bit) (ή υψηλότερο) (Το SonicStage ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με ρυθμίσεις χρωμάτων με ή λιγότερα από 256 χρώματα.)
- Μονάδα CD-ROM (να υποστηρίζει δυνατότητες αναπαραγωγής Digital Music CD χρησιμοποιώντας WDM)
Για να δημιουργήσετε δικά σας CD ή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των CD ήχου σας, απαιτείται μονάδα CD-R/RW.
- Κάρτα ήχου
- Θύρα USB (Συνιστάται USB υψηλής ταχύτητας)
- Πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση.
- Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη χρήση του CD Data Base (CDDDB) ή του Electronic Music Distribution (EMD).

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη σωστή λειτουργία με όλους τους υπολογιστές ακόμα κι αν πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος.

Δεν υποστηρίζονται τα παρακάτω περιβάλλοντα:

- Υπολογιστές ή λειτουργικά συστήματα που έχετε κατασκευάσει οι ίδιοι
- Περιβάλλον που αποτελεί αναβάθμιση του αρχικού λειτουργικού συστήματος που είχε εγκαταστήσει ο κατασκευαστής
- Περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης
- Περιβάλλον πολλαπλών οθονών
- Macintosh

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ευρετήριο

Σύμβολα

🎧 (Άλμπουμ).....	37
🎨 (Καλλιτέχνης).....	37
🎧🎨 (Καλλιτέχνης/Άλμπουμ).....	37
📖 (Favorite 100).....	11
📁 (Λειτουργία φακέλου).....	27
📁🎵 (Genre).....	37
📁📁 (Playlists).....	11
📁➡ (Recent Transfers).....	11
📁📅 (Release year).....	37
📁1 (Επανάληψη ενός τραγουδιού).....	27
📁 (Επανάληψη όλων).....	27
📁📁 (Επανάληψη φακέλου).....	27
📁SHUF (Επανάληψη όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά).....	27
📁📁 SHUF (Επανάληψη φακέλου με τυχαία σειρά).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
All Songs (Όλα τα τραγούδια).....	6, 12
Artist Link Shuffle (Αναπαραγωγή παρόμοιου είδους τραγουδιών του επιλεγμένου καλλιτέχνη με τυχαία σειρά).....	18
ATRAC.....	68, 92
AVLS (Σύστημα αυτόματου περιορισμού έντασης ήχου).....	44

B

Beep (Χαρακτηριστικός ήχος).....	45
Brightness (Φωτεινότητα).....	54

C

Clear Bass (Καθαρό μπάσο).....	28
Clear Stereo (Καθαρός στερεοφωνικός ήχος).....	34
Clock (Ρολόι).....	39
Contrast (Κοντράστ).....	53

D

Date Disp Type (Μορφή προβολής ημερομηνίας).....	49
Display Mode (Λειτουργία εμφάνισης).....	38
Dynamic Normalizer (Δυναμική εξισορρόπηση ήχου).....	35

E

Equalizer (Ισοσταθμιστής).....	29, 31
--------------------------------	--------

F

Favorite 100 (100 αγαπημένα τραγούδια).....	15
FM.....	6, 59
FM Auto Preset (Αυτόματη προεπιλογή FM).....	60

I

Information (Πληροφορίες).....	55
Intelligent Shuffle (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά).....	6, 17

J

Jacket Mode (Λειτουργία εξωφύλλου).....	40
Jacket Search (Αναζήτηση εξωφύλλου).....	6, 26

L

Linear-PCM.....	68, 92
-----------------	--------

M

Manual Volume (Μη αυτόματη ένταση ήχου).....	41
Mono/Auto (μονοφωνικός/στερεοφωνικός ήχος).....	65
MP3.....	68, 92
My Favorite Shuffle (Αναπαραγωγή των 100 αγαπημένων τραγουδιών με τυχαία σειρά).....	17

P

PLAY MODE (Λειτουργία αναπαραγωγής).....	27
Playlist Select (Αναπαραγωγή λιστών τραγουδιών).....	6, 13
Playlists (Λίστες αναπαραγωγής).....	13
Power Save Mode (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας).....	52
Preset Volume (Προεπιλεγμένη ένταση ήχου).....	42, 43

R

Recent Transfers (Αναπαραγωγή τραγουδιών από άλμπουμ που έχουν πρόσφατα μεταφερθεί).....	16
Release Year (Έτος κυκλοφορίας).....	25, 37
RESET (Επαναφορά συσκευής αναπαραγωγής).....	74
Reset All Settings (Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων).....	56

S

Scan Sens (Ευαισθησία λήψης).....	64
-----------------------------------	----

Search (Αναζήτηση) 6, 21
 κατά άλμπουμ 23
 κατά είδος 24
 κατά έτος κυκλοφορίας 25
 κατά καλλιτέχνη 22
 κατά όνομα τραγουδιού 21

Set Date-Time
 (Ρύθμιση ημερομηνίας-ώρας) 46

SonicStage 3, 77, 85

Sort (Ταξινόμηση) 36

Sound (Ήχος) 28

Sports Shuffle (Αναπαραγωγή
 τραγουδιών με τυχαία σειρά για
 μια συγκεκριμένη χρονική
 περίοδο) 20

T

Time Disp Type (Μορφή προβολής
 ώρας) 50

Time Machine Shuffle (Αναπαραγωγή
 με τυχαία σειρά τραγουδιών που
 κυκλοφόρησαν το ίδιο έτος) 19

U

USB Bus Powered
 (Ρύθμιση σύνδεσης USB) 51

V

Volume Limit
 (Περιορισμός έντασης ήχου) 44

Volume Mode
 (Ρύθμιση έντασης ήχου) 41

VPT (Ρύθμιση για ζωηρό ήχο) 33

W

WMA 68, 92

A

Ακουστικά 7, 88

Άλμπουμ 23

Αναβάθμιση 73

Αναπαραγωγή 9, 11

Αντιμέτωπιση προβλημάτων 74

Αριθμός σειράς 7, 55

B

Βοήθεια 3

Γ

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός 9

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω 9

Δ

Δεδομένα 84

Διακόπτης HOLD 10

Διαμόρφωση (Προετοιμασία) 57

E

Είδος 18, 24

Εικόνα εξωφύλλου 11, 26, 40

Ενέργεια /ισχύς 9, 67, 76

Ένταση ήχου 8, 35, 41

Εξερεύνηση 72

Εξερεύνηση των Windows 72

Επανάληψη 27

Επαναφόρτιση 66

Εύρος αναπαραγωγής 27

H

Ημερομηνία-Ωρα 46, 49, 50

K

Καλλιτέχνης 22

Κατάργηση της εγκατάστασης 85

Κατάσταση αναμονής 9, 67

Κουμπί HOME 8

Κουμπί VOL+/- 8

Λ

Λειτουργία φακέλου 8, 27, 37

M

Μενού HOME 6

Μεταφορά 3

Μη αυτόματος συντονισμός 61

Μηνύματα 81

Μορφή 68

Μπαταρία 66, 67, 94

Π

Πληροφορίες τραγουδιών 71

Πληροφορίες ώρας 39

Ποιότητα ήχου 28, 29, 31

Προβολή 11

Προετοιμασία (Διαμόρφωση) 57

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου 28

Προσυντονισμός 61

P

Ραδιόφωνο 59

Ρυθμίσεις 6

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας 46

Ρύθμιση ώρας 46

Ρυθμός μετάδοσης bit 68, 92

Σ

Σειρά τραγουδιών 36

T

Τυχαία σειρά 17, 27

Υ

Υλικολογισμικό 73

Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας 66

Υπολογιστής 3, 95

X

Χωρητικότητα μνήμης 93