

SONY®



Kezelési útmutató
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

A kézikönyvekről


A lejátszó mellett megtalálható a Quick Start Guide, ez a PDF-formátumú Kezelési útmutató, a Troubleshooting és az Precautions című dokumentum. Ezenkívül, ha a melléklet CD-lemezről telepíti a SonicStage szoftvert, akkor a SonicStage súgóját is használhatja.

- A Quick Start Guide a beállítás és az alpműveletek leírását tartalmazza, melyek segítségével zeneszámokat importálhat a számítógépre, átmásolhatja azokat a lejátszóra, és lejátszhatja azokat.
- Az Precautions alatt olvashatók a balesetek elkerüléséhez szükséges információk.
- A Troubleshooting című dokumentum a lejátszó tüneteit, az okokat, és a megoldásokat tartalmazza.
- Ez a Kezelési útmutató bemutatja az összes funkciót, így a lejátszó összes szolgáltatását igénybe veheti, és elháríthatja a problémákat.
- A SonicStage súgó a SonicStage szoftver használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza (☞ 3. oldal).

A Kezelési útmutató használata

A Kezelési útmutatóban található gombok használata

A kézikönyv jobb felső sarkában található gombokra kattintva megjeleníthető a Tartalomjegyzék, a HOME Menü bemutatása vagy a Tárgymutató.

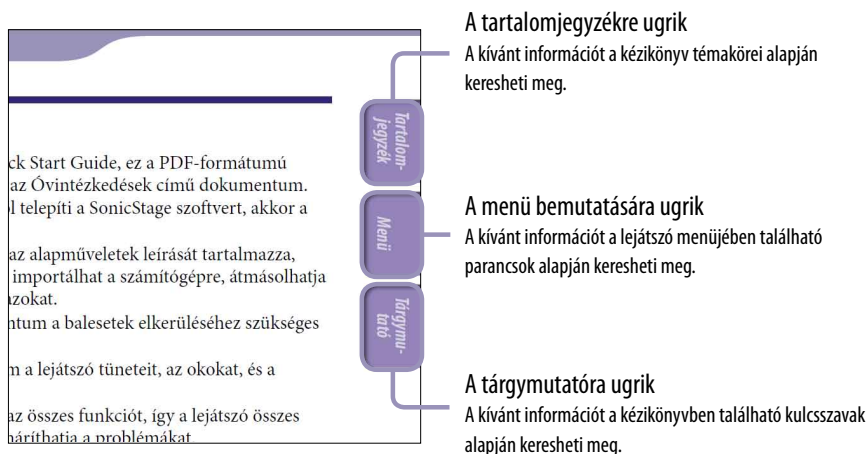

Tippek


- A tartalomjegyzékben, a menü bemutatásánál és a tárgymutatóban is egyből a kívánt oldalra ugorhat, ha rákattint a megfelelő oldalszámra.
- A tartalomjegyzékben, a menü bemutatásánál és a tárgymutatóban is egyből a kívánt oldalra ugorhat, ha rákattint a megfelelő oldalszámra (pl. ☞ 4. oldal).

Tippek (Folytatás)

- Ha kulcsszó alapján szeretne megkeresni egy oldalt, akkor az Adobe Reader programban kattintson a „Szerkesztés” menüre, válassza a „Keresés” parancsot a navigációs panel megjelenítéséhez, írja be a kulcsszót a megfelelő mezőbe, majd kattintson a „Keresés” gombra.
- Az Adobe Reader képernyőjének alján található  és  gombok segítségével az előző vagy a következő oldalra ugorhat.
- Az Adobe Reader verziójától függően ez a művelet sor változhat.

Az oldalbeállítás módosítása

Az Adobe Reader képernyőjének alján található gombok segítségével beállíthatja, hogyan jelenjenek meg az oldalak.

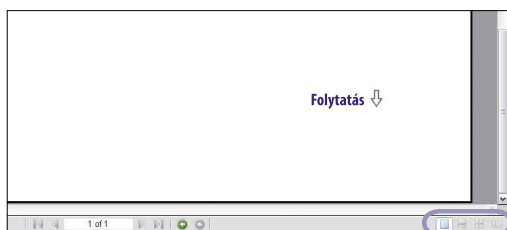

Egyetlen oldal

Az oldalak egyesével jelennek meg. Görgetéskor az előző vagy a következő oldal jelenik meg.



Folyamatos

Az oldalak folyamatosan egymás után jelennek meg. Görgetéskor a folyamatosan egymás után következő oldalak felfelé vagy lefelé mozdulnak el.



Folyamatos - Oldalpár

Két oldal jelenik meg egymás mellett, és mindkét oldal után folyamatosan következnek a további oldalak. Görgetéskor a folyamatosan egymás után következő oldalpárok felfelé vagy lefelé mozdulnak el.



Oldalpár

Két oldal jelenik meg egymás mellett. Görgetéskor az előző vagy a következő oldalpár jelenik meg.

A SonicStage súgó használata

A SonicStage súgója tartalmazza a SonicStage használatával kapcsolatos tudnivalókat, így azt is, hogyan lehet zeneszámokat importálni a számítógépre, és átmásolni a zeneszámokat a lejátszóra.

1

Kattintson a „Help” - „SonicStage Help” lehetőségre a SonicStage futtatása közben.

Megjelenik a súgó.

Megjegyzés

- A SonicStage súgójában az „ATRAC Audio Device” kifejezés utal a lejátszóra.

Tartalomjegyzék

A HOME menü bemutatása.....	6
Mellékelt tartozékok	7
Alkatrészek és vezérlőelemek	8

Zeneszámok lejátszása

Zeneszámok lejátszása (All Songs)	12
---	----

Zeneszámlisták lejátszása

(Playlist Select)	13
A SonicStage segítségével létrehozott listák lejátszása (Playlists).....	13
100 kedvenc zeneszám lejátszása (Favorite 100)	15
Zeneszámok lejátszása az utoljára átmásolt albumokról (Recent Transfers).....	16

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű

sorrendben (Intelligent Shuffle)	17
100 kedvenc zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben (My Favorite Shuffle).....	17
A kiválasztott előadó stílusához hasonló zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Artist Link Shuffle).....	18
Azon évben kiadott zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Time Machine Shuffle)	19
Zeneszámok véletlenszerű lejátszása egy megadott ideig (Sports Shuffle).....	20

Zeneszámok keresése (Search)

Zeneszámok keresése a zeneszám neve szerint (Song).....	21
Zeneszámok keresése előadó szerint (Artist).....	22
Zeneszámok keresése album szerint (Album)	23
Zeneszámok keresése stílus szerint (Genre).....	24
Zeneszámok keresése a kiadás éve szerint (Release Year).....	25

Albumok keresése lemezborító alapján

(Jacket Search)	26
-----------------------	----

A lejátszás módjának módosítása

(PLAY MODE).....	27
------------------	----

Tiszta sztereó hangzás (Clear Stereo)	34
---	----

A hangerő korrigálása

(Dynamic Normalizer)	35
----------------------------	----

Zeneszámok sorrendjének módosítása

(Sort).....	36
-------------	----

A megjelenítési mód átállítása

(Display Mode)	38
----------------------	----

A lemezborító megjelenítésének

be- és kikapcsolása (Jacket Mode)	40
---	----

A hangerő beállítása (Volume Mode)

Átváltás kézi hangerő-szabályozásra (Manual Volume).....	41
Előre beállított hangerő rögzítése (Preset Volume)	42
Előre beállított hangerő rögzítése.....	43

A hangerő korlátozása

(AVLS (Volume Limit))	44
-----------------------------	----

A csipogás kikapcsolása (Beep).....

A pontos idő beállítása

(Set Date-Time)	46
A pontos idő beállítási módjának kiválasztása	46
A pontos idő kézi beállítása	48

A dátumformátum beállítása

(Date Disp Type).....	49
-----------------------	----

Az időformátum beállítása

(Time Disp Type).....	50
-----------------------	----

Az USB-kapcsolat beállításának

módosítása (USB Bus Powered)	51
------------------------------------	----

Az energiatakarékos képernyő

használata (Power Save Mode).....	52
-----------------------------------	----

A kontraszt beállítása (Contrast).....

A fényerő beállítása (Brightness).....

A lejátszó adatainak megjelenítése

(Information)	55
---------------------	----

Gyári beállítások visszaállítása

(Reset All Settings)	56
----------------------------	----

A memória formázása (Format)

Folytatás ↓

Beállítások

A hangminőség beállítása (Sound).....

A hangminőség kiválasztása (Equalizer • Clear Bass)	28
A hangminőség módosítása (Equalizer).....	29
Egyéni hangszinbeállítások megadása.....	31

Élethű hangzás beállítása (VPT)

FM-rádióadás hallgatása

(kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében)

Az FM-rádióadás hallgatása	59
1 Az FM-rádióevő bekapcsolása.....	59
2 Állomások automatikus behangolása (FM Auto Preset)	60
3 Rádióállomások kiválasztása.....	61
A kívánt állomások tárolása	63
Tárolt rádióállomások törlése	63
A vétel beállítása (Scan Sens)	64
Monó/sztereó vétel (Mono/Auto)	65

Speciális funkciók

A lejátszó feltöltése	66
Az akkumulátor élettartamának növelése.....	67
Mit jelent a formátum és az adattömörítés?	68
Zeneszámok lejátszása szünet nélkül	70
A zeneszám adatainak importálása.....	71
Nem hangfájlok tárolása	72
A lejátszó firmware-ének frissítése ...	73

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás	74
Üzenetek	81
A SonicStage eltávolítása	85

További információk


Óvintézkedések.....	87
Szerzői jogok.....	91
Műszaki adatok.....	92
Tárgymutató	96

Megjegyzés


- A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetők el.

A HOME menü bemutatása

A HOME menü megjelenítéséhez tartsa lenyomva a /HOME gombot a lejátszón. A HOME menü kiindulási pontként szolgál a zeneszámok lejátszásához és kereséséhez, illetve a beállítások módosításához.

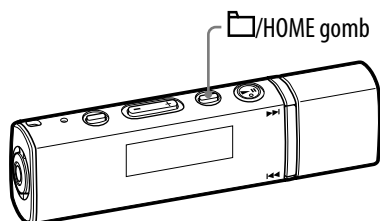

HOME menü*1

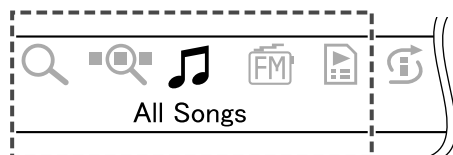

*1 A 7 ikonból 5 darab látszik a kijelzőn, a kijelölt ikon pedig a kijelző közepén látható. A kijelölt ikon az Ön által használt funkciótól függően változik. A   gomb megnyomásával lehet kiválasztani egy ikont, majd a  gomb megnyomásával lehet megerősíteni a választást.

(Search) 21

- Song 21
- Artist 22
- Album 23
- Genre 24
- Release Year 25

(Jacket Search) 26

(All Songs) 12

(FM)*2 59

(Playlist Select) 13

- Playlists 13
- Favorite 100 15
- Recent Transfers 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle 17
- Artist Link Shuffle 18
- Time Machine Shuffle 19
- Sports Shuffle 20

(Settings)

- Sound 28
 - Equalizer 29
 - VPT 33
- Clear Stereo 34
- Sort 36
- Jacket Mode 40
- Display Mode 38
- Scan Sens*2 64
- Mono/Auto*2 65
- FM Auto Preset*2 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time 46
 - Date Disp Type 49
 - Time Disp Type 50
 - Power Save Mode 52
 - Dynamic Normalizer 35
 - AVLS 44
 - Volume Mode 41
 - Beep 45
 - Information 55
 - Initialize
 - Reset All Settings 56
 - Format 57
 - USB Bus Powered 51
 - Contrast 53
 - Brightness 54

*2 Kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében.

Mellékelt tartozékok

Ellenőrizze a csomagban található tartozékokat.

- ☐ Fejhallgató (1)
- ☐ CD-ROM^{*1} (1)
 - SonicStage szoftver
 - Kezelési útmutató (PDF-fájl)
- ☐ Quick Start Guide (1)
- ☐ Precautions (1)
- ☐ Troubleshooting (1)

^{*1} Ne próbálja meg lejátszani ezt a CD-ROM lemezt zenei CD-lejátszón.


A sorozatszámmal kapcsolatos tudnivalók

A lejátszó sorozatszámára a vásárlás regisztrálásához van szükség. A szám a lejátszó hátoldalán található.

A sorozatszámot a lejátszón is megtekintheti (☞ 55. oldal).

Alkatrészek és vezérlőelemek

Előlnézet

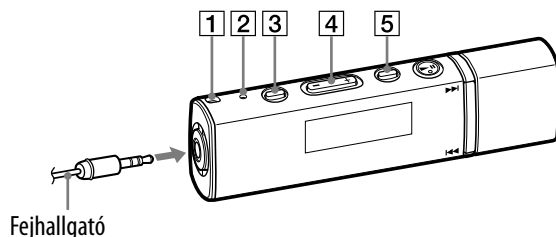

1 Hordszíz rögzítőhelye

Itt lehet rögzíteni a (külön megvásárolható) hordszíjat.

2 RESET gomb

Alaphelyzetbe állítja a lejátszót, ha például egy túvel megnyomja a RESET gombot (☞ 74. oldal).

3 PLAY MODE/SOUND*¹ gomb

Átkapcsolja a lejátszási módot (☞ 27. oldal).

Tartsa lenyomva ezt a gombot a hangminőség beállításának módosításához (☞ 28. oldal).

4 VOL +*²/– gomb

A hangerő beállítására szolgál.

5 /HOME*¹ gomb

Ha a lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja ezt a gombot, akkor átválthat a zeneszám-vezérlési és a mappavezérlési mód között. A zeneszám-vezérlési módban a lejátszó a zeneszám elejére ugrik. A mappavezérlési módban a lejátszó az előadó vagy album elejére ugrik.


Nyomja le és tartsa lenyomva ezt a gombot a HOME menü megjelenítéséhez.

Folytatás ↓

*¹ A  jelzéssel ellátott funkciók a gombok megnyomásával érhetők el.

A  jelzéssel ellátott funkciók aktiválásához pedig nyomja le és tartsa lenyomva az adott gombot.

*² A gombok felszínén kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.

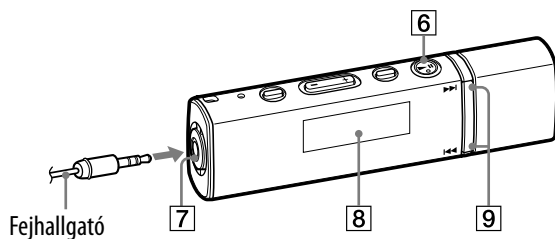

6 ►||*1 gomb

Elkezdje lejátszani a zeneszámot. A lejátszás megkezdésekor megjelenik a ►|| ikon a kijelzőn, ha pedig újra megnyomja a ►|| gombot, akkor a || ikon jelenik meg, és a lejátszás megszakad.

Amikor egy menü látható a kijelzőn, akkor ezzel a gombbal lehet megerősíteni a kijelölt menüelemet.

A lejátszó kikapcsolása

Néhány másodperccel azután, hogy a ►|| gomb megnyomásával megszakítja a zeneszámok lejátszását vagy az FM-rádióadás hallgatását (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében), a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” (Kikapcsolás) felirat és kikapcsol, a lejátszó pedig Alvás üzemmódra vált. A lejátszó így nagyon kevés energiát fogyaszt.

7 Fejhallgató csatlakozója

A fejhallgató csatlakoztatására szolgál.

Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját úgy, hogy az a helyére pattanjon. Ha a fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor nem fog megfelelően szólni.

8 Kijelző

Lásd ☞ 11. oldal.


9 ◀◀/▶▶ gomb

Kiválaszt egy zeneszámot, albumot, előadót vagy menüelemet. Ezzel a gombbal lehet az előadó/album/zeneszám elejére ugrani, illetve gyorsan előre- és hátratekergetni.

- Nyomja meg a ◀◀ (▶▶) gombot: A lejátszó az aktuális (vagy a következő) előadó/album/zeneszám elejére ugrik.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a ◀◀ (▶▶) gombot a lejátszás közben, majd engedje el a kívánt pontnál zeneszám-vezérlési módban: Gyorsan visszatekerget (előretekerget) az aktuális zeneszámban.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a ◀◀ (▶▶) gombot közvetlenül a lejátszás megszakítása után: Az aktuális (vagy a következő) előadó/album/zeneszám elejére ugrik, ha pedig továbbra is lenyomva tartja, akkor tovább ugrol az előző (következő) előadókra/albumokra/zeneszámokra.

*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.

Hátulnézet

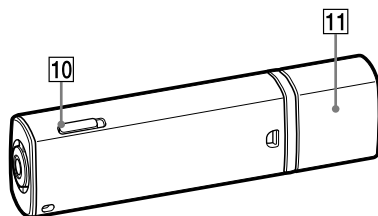

10 HOLD kapcsoló

A HOLD kapcsoló segítségével elkerülhető a lejátszó nem kívánatos kezelése.


Ha a HOLD kapcsolót eltolja a nyíl irányába (▷), akkor az összes kezelógomb le van tiltva. Ha a HOLD funkció aktiválása után megnyomja az egyik gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a „HOLD” (Lezárva) felirat. A HOLD funkció kikapcsolásához tolja át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba.

11 USB-sapka

Vegye le az USB-sapkát, majd csatlakoztassa a lejátszón található USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.

Az USB-sapka levétele


Az USB-sapkát az alábbi ábra szerint kell levenni.

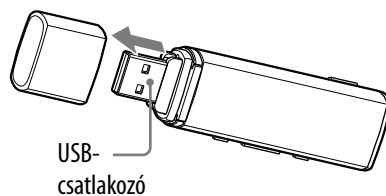

Folytatás ↓

Kijelző

Lemezborító-megjelenítés bekapcsolva (Alapértelmezett beállítás)

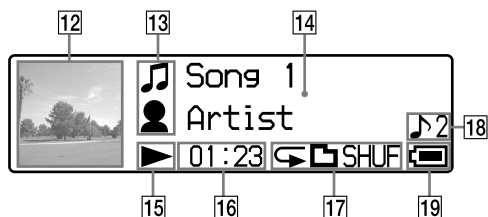

12 Lemezborító helye

Megjeleníti a lemezborítót, ha regisztrálja a borítót, és átmásolja a zeneszámokat a SonicStage segítségével. A lejátszó beállítható úgy is, hogy ne jelenítse meg a lemezborítót (☞ 40. oldal).

A lemezborító regisztrálásával kapcsolatos tudnivalókat a SonicStage súgója tartalmazza.

13 Ikonok

A zeneszám-vezérlési módban a  ikon jelenik meg az első sorban, és a  vagy  ikon a második sorban a zeneszámok rendezésétől függően (☞ 36. oldal).

A Mappa módban a zeneszámok sorrendjénél (☞ 36. oldal) beállított kategória ikonja jelenik meg az első sorban, a második sorban pedig a  vagy a  ikon.

Ha egy lejátszási lista lejátszása közben átvált Mappa módra (☞ 13. oldal), akkor az első sorban megjelenik a kiválasztott lejátszási lista (▶: SonicStage által létrehozott lejátszási lista, ♡: kedvenc 100 zeneszám, és □♦: az utoljára átmásolt album).


14 Szöveges és grafikus adatok kijelzője

Megjeleníti az album címét, az előadó nevét, a zeneszám címét, a pontos időt és dátumot, illetve üzeneteket és a menüt.

A megjelenítési mód megváltoztatásához lépjen be a „Display Mode” (Megjelenítési mód) menübe (☞ 38. oldal).

Ha hosszabb ideig nem fogja kezelni a lejátszót, akkor kapcsolja be az energiatakarékos üzemmódot (☞ 52. oldal).

Lemezborító-megjelenítés kikapcsolva

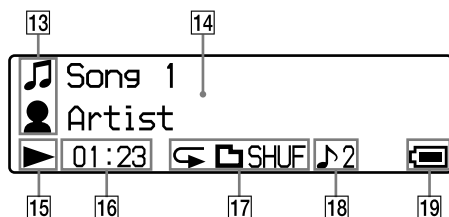

15 Lejátszás állapotának megjelenítése

Megjeleníti a lejátszás aktuális állapotát (▶: lejátszás, ||: szünet, ◀◀ (▶▶): gyors visszatekerés (gyors előretekercselés), ◀◀ (▶▶): ugrás az aktuális (vagy a következő) zeneszám elejére).

16 Eltelt idő kijelzése

Az eltelt időt jeleníti meg.

17 Lejátszási mód megjelenítése (PLAY MODE)

Megjeleníti az aktuális lejátszási mód ikonját (☞ 27. oldal). A Normál lejátszási módban nem jelenik meg ikon.

18 Hangminőség-beállítás kijelzése

Megjeleníti az aktuális hangminőség ikonját (☞ 28. oldal). Ha a hangminőség nincs beállítva, akkor nem jelenik meg ikon.

19 Az akkumulátor töltési szintje

Megjeleníti az akkumulátor töltési szintjét.




Tipp

- Az FM-rádióvevő kijelzőjének leírása (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében) „Az FM-rádióadás hallgatása” című fejezetben olvasható (☞ 59. oldal).

Zeneszámok lejátszása (All Songs)

A lejátszón az arra átmásolt zeneszámokat lehet lejátszani. Az alapértelmezett lejátszási mód az „All Songs” (Összes zeneszám).

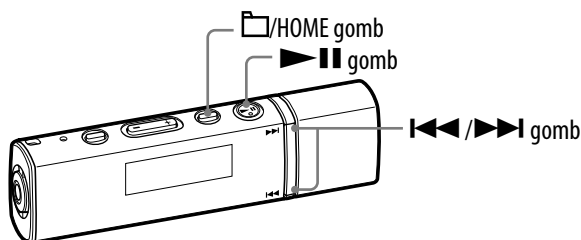

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**

- 2 Nyomja meg a gombot az (All Songs) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**

A lejátszás ott kezdődik el, ahol legutóbb befejezte. Ha korábban nem hallgatott zeneszámot, akkor a lejátszás előlről kezdődik.

A lejátszás az utolsó zeneszámig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Ugrás a zeneszám elejére


Ha lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) zeneszám elejére ugrik. Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módban, majd lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) rendezési kategória első zeneszámára ugrik (36. oldal).

Tippek

- A PLAY MODE/SOUND gomb megnyomásával véletlenszerű, ismétlődő és egyéb lejátszási módokat is beállíthat (27. oldal).
- A zeneszámok a „Sort” (Rendezés) menüben beállított sorrendben jelennek meg (36. oldal). Az alapbeállítások értelmében a zeneszámok albumok szerint rendezve jelennek meg.

Zeneszámlisták lejátszása (Playlist Select)

A SonicStage segítségével létrehozott lejátszási listákat is lejátszhat, például 100 kedvenc zeneszámát, vagy az utoljára átmásolt albumokat.

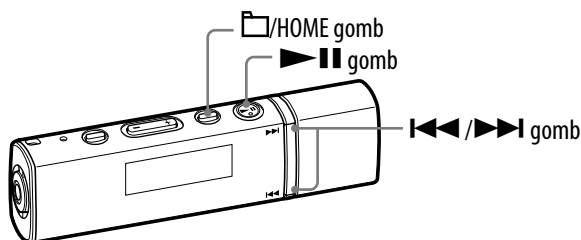

Megjegyzések

- Amikor a (Playlist Select) (Lejátszási lista kiválasztása) lehetőség van érvényben, akkor a (Search) (Keresés) és a (Jacket Search) (Lemezborító-keresés) nem jelenik meg a HOME menüben.
- A „Sort” menüben nem lehet módosítani a zeneszámok sorrendjét a lejátszási listán belül (☞ 36. oldal).

A SonicStage segítségével létrehozott listák lejátszása (Playlists)

A készüléken a SonicStage segítségével létrehozott lejátszási listákat lehet lejátszani. Ha megváltoztat egy nevet a SonicStage programban, akkor a módosított név jelenik meg a lejátszón. További tudnivalók a SonicStage súgójában olvashatók.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 Nyomja meg a gombot a (Playlist Select) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
Megjelenik a lejátszási listák felsorolása.
- 3 Nyomja meg a gombot a „Playlists” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**

A lejátszás ott kezdődik el, ahol legutóbb befejezte. Ha korábban nem hallgatott zenét, akkor a lejátszás a SonicStage segítségével létrehozott lista elején kezdődik. A lejátszás az utolsó zeneszámgig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Ugrás a zeneszám elejére

Ha lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a **⏮️(⏭️)** gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) zeneszám elejére ugrik. Ha a **🏠/HOME** gomb megnyomásával átvált Mappa módban, majd lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a **⏮️(⏭️)** gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) lejátszási lista elejére ugrik.

Tippek

- A PLAY MODE/SOUND gomb megnyomásával véletlenszerű, ismétlődő és egyéb lejátszási módokat is beállíthat (🔍 27. oldal).
- A lejátszási lista leállításához, és egy listán kívüli zeneszám elindításához nyomja le és tartsa lenyomva a **🏠/HOME** gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az **🎵 (All Songs)** lehetőséget, majd nyomja meg a **▶️||** gombot a megerősítéshez.

Folytatás 

100 kedvenc zeneszám lejátszása (Favorite 100)

A lejátszó a SonicStage által automatikusan létrehozott lejátszási listát játssza le. A SonicStage szoftverhez történő kapcsolódáskor a lejátszó frissíti a 100 leggyakrabban lejátszott zeneszám listáját, melyek a lejátszás gyakorisága szerint csökkenő sorrendben jelennek meg.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**

- 2 Nyomja meg a /▶▶▶ gombot a  (Playlist Select) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶ gombot a megerősítéshez.**

Megjelenik a lejátszási listák felsorolása.

- 3 Nyomja meg a /▶▶▶ gombot a „Favorite 100” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶ gombot a megerősítéshez.**

A lejátszás ott kezdődik el, ahol legutóbb befejezte. Ha korábban nem hallgatott zeneszámot, akkor a lejátszás előlről kezdődik. A lejátszás az utolsó zeneszámmig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Ugrás a zeneszám elejére

Ha lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a  (▶▶▶) gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) zeneszám elejére ugrik. Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módban, majd lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a  (▶▶▶) gombot, akkor a lejátszó a „Favorite 100” (100 kedvenc) lista első számának elejére ugrik.

Tippek

- A 100 leggyakrabban hallgatott zeneszám minden egyes alkalommal frissítésre kerül, amikor a lejátszóval a SonicStage szoftverhez kapcsolódik.
- Ha a lejátszón 100-nál kevesebb zeneszámot játszott le, vagy nincs rajta 100 zeneszám, akkor az összes zeneszám lejátszásra kerül.
- A PLAY MODE/SOUND gomb megnyomásával véletlenszerű, ismétlődő és egyéb lejátszási módokat is beállíthat (☞ 27. oldal).
- A lejátszási lista leállításához, és egy listán kívüli zeneszám elindításához nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs) lehetőséget, majd nyomja meg a ▶▶▶ gombot a lejátszáshoz.

Zeneszámok lejátszása az utoljára átmásolt albumokról (Recent Transfers)

Az utoljára átmásolt albumok lejátszására is van lehetőség.

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.

- 2** Nyomja meg a  gombot a  (Playlist Select) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a lejátszási listák felsorolása.

- 3** Nyomja meg a  gombot a „Recent Transfers” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A lejátszás ott kezdődik el, ahol legutóbb befejezte. Ha korábban nem hallgatott zeneszámot, akkor a lejátszás előlről kezdődik. A lejátszás az utolsó zeneszámig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Ugrás a zeneszám elejére


Ha lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a  gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) zeneszám elejére ugrik. Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módban, majd lejátszás közben, vagy a lejátszás szünetében megnyomja a  gombot, akkor a lejátszó az aktuális (vagy a következő) rendezés kategória első zeneszámára ugrik.

Tippek

- A PLAY MODE/SOUND gomb megnyomásával véletlenszerű, ismétlődő és egyéb lejátszási módokat is beállíthat ( 27. oldal).
- A lejátszási lista leállításához, és egy listán kívüli zeneszám elindításához nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz.

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Intelligent Shuffle)

A lejátszó 4 különböző véletlenszerű (más néven kevert) lejátszási módot kínál.

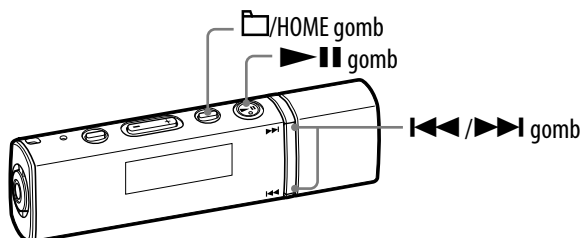

Megjegyzések

- Az „Intelligent Shuffle” (Intelligens keverés) során a lejátszási mód automatikusan átkapcsol a kevert lejátszási módba.
- Az „Intelligent Shuffle” esetében a megjelenítés nem vált át a „Display Mode” esetében megadott beállításra (☞ 38. oldal).
- Az „Intelligent Shuffle” esetében a lemezborítók nem jelennek meg.

100 kedvenc zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben (My Favorite Shuffle)

A lejátszó kiválasztja a 100 leggyakrabban hallgatott zeneszámot, majd véletlenszerű sorrendben lejátszsa azokat.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 Nyomja meg a <<||>> gombot az  (Intelligent Shuffle) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a >|| gombot a megerősítéshez.**
Megjelenik az „Intelligent Shuffle” mód menüje.
- 3 Nyomja meg a <<||>> gombot a „My Favorite Shuffle” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a >|| gombot a megerősítéshez.**

A lejátszó megkeveri a 100 leggyakrabban hallgatott zeneszámot, majd elkezd lejátszani azokat.

Tippek

- Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módba, és megnyomja a  () gombot, akkor a lejátszó újra megkeveri a 100 leggyakrabban hallgatott zeneszámot, és elkezd lejátszani azokat.
- A 100 leggyakrabban hallgatott zeneszám minden egyes alkalommal frissítésre kerül, amikor a lejátszóval a SonicStage szoftverhez kapcsolódik.
- Ha a lejátszón kevesebb, mint 100 zeneszám található, akkor a lejátszó az összes zeneszámot lejátsza, véletlenszerű sorrendben.
- Az „Intelligent Shuffle” mód kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a lejátszás elindításához.

A kiválasztott előadó stílusához hasonló zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Artist Link Shuffle)

A lejátszó véletlenszerűen kiválaszt egy előadót, megkeresi az ahhoz hasonló stílusú zeneszámokat (Artist Link Shuffle), majd véletlenszerű sorrendben lejátsza azokat.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**

- 2 Nyomja meg a /  gombot az  (Intelligent Shuffle) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

Megjelenik az „Intelligent Shuffle” mód menüje.

- 3 Nyomja meg a /  gombot az „Artist Link Shuffle” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

Véletlenszerűen kiválasztásra kerül egy előadó, a lejátszó megkeveri a hasonló stílusú zeneszámokat, majd lejátsza azokat.

Tippek

- Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módba, majd megnyomja a  () gombot, akkor a lejátszó véletlenszerűen kiválaszt egy előadót, újra megkeveri a kiválasztott előadóval hasonló stílusú zeneszámokat, és elkezd lejátszani azokat.
- Az „Intelligent Shuffle” mód kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a lejátszásához.

Azon évben kiadott zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (Time Machine Shuffle)

A lejátszó véletlenszerűen kiválaszt egy kiadási évet, majd véletlenszerű sorrendben lejátszsa az adott évben kiadott zeneszámokat.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**

- 2 Nyomja meg a /▶▶▶ gombot az  (Intelligent Shuffle) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶ gombot a megerősítéshez.**

Megjelenik az „Intelligent Shuffle” mód menüje.

- 3 Nyomja meg a /▶▶▶ gombot a „Time Machine Shuffle” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶ gombot a megerősítéshez.**

Véletlenszerűen kiválasztásra kerül egy kiadási év, a lejátszó megkeveri az adott évhez tartozó zeneszámokat, majd elkezdi lejátszani azokat.

Tippek

- Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módba, majd megnyomja a  (▶▶▶) gombot, akkor a lejátszó véletlenszerűen kiválaszt egy kiadási évet, újra megkeveri a kiválasztott kiadási évhez tartozó zeneszámokat, és elkezdi lejátszani azokat.
- Az „Intelligent Shuffle” mód kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs) lehetőséget, majd nyomja meg a ▶▶▶ gombot a lejátszáshoz.

Folytatás 

Zeneszámok véletlenszerű lejátszása egy megadott ideig (Sports Shuffle)

A lejátszó véletlenszerűen kiválaszt zeneszámokat a tárolt zeneszámok közül, majd véletlenszerű sorrendben lejátszsa azokat egy megadott (1 és 99 perc közötti ideig).


- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 Nyomja meg a  gombot az  (Intelligent Shuffle) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
Megjelenik az „Intelligent Shuffle” mód képernyője.
- 3 Nyomja meg a  gombot a „Sports Shuffle” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
Megjelenik a lejátszási idő megadására szolgáló képernyő.
- 4 Nyomja meg a  gombot a lejátszás idejének megadásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
Megjelenik a beállított lejátszási idő, majd a lejátszó elkezd lejátszani a zeneszámokat véletlenszerű sorrendben.
A zeneszámok lejátszása közben az eltelt idő is megjelenik. A megadott idő elteltével a lejátszás leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Tippek

- Ha a megadott idő lejárt, és a lejátszás leállítása után megnyomja a  gombot, akkor a beállított idő újraindul, a zeneszámok pedig véletlenszerű sorrendben szólalnak meg.
- Az „Intelligent Shuffle” mód kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz.

Zeneszámok keresése (Search)

A zeneszámokat többek között a zeneszám címe, az előadó neve, album és stílus szerint lehet megkeresni.

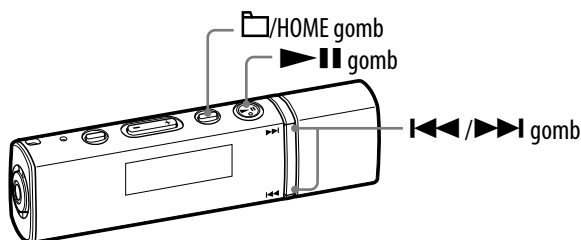

Zeneszámok keresése a zeneszám neve szerint (Song)

A zeneszámok betűrendben, sorszámok szerint vagy valamilyen más sorrendben jelennek meg.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 Nyomja meg a  gombot a  (Search) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 3 Nyomja meg a  gombot a „Song>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

Megjelenik a zeneszámok listája.

- 4 Nyomja meg a  gombot egy zeneszám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

Elkezdődik a kiválasztott zeneszám lejátszása. A lejátszás az utolsó zeneszámmig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Tipp

- A lejátszás módja ( 27. oldal) nem változik meg a  (Search) funkció aktiválásakor, vagyis a keresés során.

Zeneszámok keresése előadó szerint (Artist)

Az előadók listája betűrendben, sorszámok szerint vagy valamilyen más sorrendben jelenik meg.

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.

- 2** Nyomja meg a  gombot a  (Search) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

- 3** Nyomja meg a  gombot az „Artist>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik az előadók listája.

- 4** Nyomja meg a  gombot a kívánt előadó kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a kijelölt előadó albumainak listája.

- 5** Nyomja meg a  gombot a kívánt album kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a kijelölt albumon található zeneszámok listája.

- 6** Nyomja meg a  gombot egy zeneszám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Elkezdődik a kiválasztott zeneszám lejátszása. A lejátszás az utolsó zeneszámmig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Típek

- A lejátszás módja ( 27. oldal) nem változik meg a  (Search) funkció aktiválásakor, vagyis a keresés során.
- Ha az előadó neve a „The (szóköz)” vagy a „The •” előtaggal kezdődik, akkor ezeket a lejátszó figyelmen kívül hagyja, amikor név szerint rendezi az előadókat.

Folytatás 

Zeneszámok keresése album szerint (Album)

Az albumok listája betűrendben, sorszámok szerint vagy valamilyen más sorrendben jelenik meg.

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.

2 Nyomja meg a  gombot a  (Search) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

3 Nyomja meg a  gombot az „Album>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik az albumok listája.

4 Nyomja meg a  gombot a kívánt album kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a kijelölt albumon található zeneszámok listája.

5 Nyomja meg a  gombot a kívánt zeneszám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Elkezdődik a kiválasztott zeneszám lejátszása. A lejátszás az utolsó zeneszámig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Tipp

- A lejátszás módja ( 27. oldal) nem változik meg a  (Search) funkció aktiválásakor, vagyis a keresés során.

Folytatás 

Zeneszámok keresése stílus szerint (Genre)

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a /  gombot a  (Search) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a /  gombot a „Genre>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a stílusok listája.
- 4** Nyomja meg a /  gombot a kívánt stílus kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kijelölt stílushoz tartozó előadók listája.
- 5** Nyomja meg a /  gombot a kívánt előadó kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kijelölt előadó albumainak listája.
- 6** Nyomja meg a /  gombot a kívánt album kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kijelölt albumon található zeneszámok listája.
- 7** Nyomja meg a /  gombot a kívánt zeneszám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Elkezdődik a kiválasztott zeneszám lejátszása. A lejátszás az utolsó zeneszámmig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

**Tipp**

- A lejátszás módja ( 27. oldal) nem változik meg a  (Search) funkció aktiválásakor, vagyis a keresés során.

Zeneszámok keresése a kiadás éve szerint (Release Year)


- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a /  gombot a  (Search) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a /  gombot a „Release Year>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kiadási évek listája.
- 4** Nyomja meg a /  gombot a kívánt év kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kiválasztott kiadási évhez tartozó előadók listája.
- 5** Nyomja meg a /  gombot a kívánt előadó kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kijelölt előadó zeneszámainak listája.
- 6** Nyomja meg a /  gombot a kívánt zeneszám kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Elkezdődik a kiválasztott zeneszám lejátszása. A lejátszás az utolsó zeneszámmig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

 Tipp

- A lejátszás módja (☞ 27. oldal) nem változik meg a  (Search) funkció aktiválásakor, vagyis a keresés során.

Albumok keresése lemezborító alapján (Jacket Search)

A zeneszámokat lemezborító alapján is megkeresheti, ha regisztrálja a lemezborító képét, majd átmásolja a zeneszámokat a SonicStage programból. A lemezborítók regisztrálásával kapcsolatos tudnivalókat a SonicStage súgó tartalmazza.

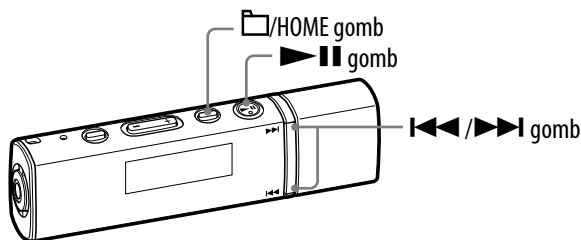

Megjegyzések

- A zeneszámok mindig album szerint rendezve jelennek meg, ha a  (Jacket Search) funkciót használja, vagyis lemezborító alapján keres.
- Ha a lemezborító nincs regisztrálva, akkor egy előre telepített kép jelenik meg a kijelzőn.
- A lejátszási listákhoz vagy zeneszámokhoz regisztrált képek nem jelennek meg a lejátszón.
- Ha a zeneszámok lejátszása közben aktiválja a „Jacket Search” funkciót, akkor az „All Songs”, vagyis az összes zeneszámmra kiterjedő lejátszás leáll.

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.

2 Nyomja meg a  gombot a  (Jacket Search) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a lemezborítók listája, valamint a kijelölt album első zeneszáma. A  gomb megnyomásával lehet előre és visszafelé lépegetni a lemezborítók között.

3 Nyomja meg a  gombot a kívánt album kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Elkezdődik a kijelölt albumon található első zeneszám lejátszása. A lejátszás az utolsó zeneszámmig folytatódik, majd leáll. Néhány másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a „POWER OFF” felirat, a kijelző kikapcsol, és a lejátszó Alvás üzemmódra vált.

Tipp

- A lejátszás módja ( 27. oldal) nem változik meg a  (Jacket Search) funkció aktiválásakor, vagyis a lemezborító keresésekor.

A lejátszás módjának módosítása (PLAY MODE)

A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is.

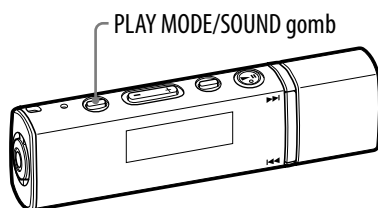

- 1 Nyomja meg többször egymás után a PLAY MODE/SOUND gombot a kívánt lejátszási mód kiválasztásához.**

A lejátszási módok listája

Lejátszás módja/Ikon	Leírás
Normál/Nincs ikon	A lejátszó az összes zeneszámot lejátssza egyszer az aktuális zeneszám után. (Alapértelmezett beállítás)
Mappa/	A lejátszó az adott rendezési kategóriához (☞ 36. oldal) tartozó összes zeneszámot lejátssza egyszer, beleértve az aktuális zeneszámot is.
Összes ismétlése/	A lejátszó az összes zeneszámot lejátssza az aktuális zeneszám után, ismétlődően.
Mappa ismétlése/	A lejátszó az adott rendezési kategóriához (☞ 36. oldal) tartozó összes zeneszámot lejátssza ismétlődően, beleértve az aktuális zeneszámot is.
1 zeneszám ismétlése/ 1	A lejátszó az aktuális zeneszámot ismétli.
Összes zeneszám kevert ismétlése/ SHUF	A lejátszó az összes zeneszámot lejátssza az aktuális zeneszám után, véletlenszerű sorrendben.
Mappa kevert ismétlése/ SHUF	Az aktuális zeneszám lejátszása után a lejátszó egy adott rendezési kategória (☞ 36. oldal) összes zeneszámát véletlenszerűen lejátssza, beleértve az aktuális zeneszámot is.

A hangminőség beállítása (Sound)

A lejátszón 2 hangminőség-beállítást is rögzíthet, melyek között a PLAY MODE/SOUND gomb megnyomásával kapcsolhat át lejátszás közben, illetve a lejátszás szünetében.


A hangminőséget akár a zene stílusának megfelelően is beállíthatja az „Equalizer” (Hangszínszabályzó) egyik elemének kiválasztásával. A „Clear Bass” funkció torzításmentes, tiszta hangzás biztosít. A „Clear Bass” funkciót akkor célszerű használni, ha megemeli a hangerőt, vagy az „Equalizer”, vagyis a hangszínszabályzó segítségével kiemeli a mély hangokat.

A hangminőség kiválasztása (Equalizer • Clear Bass)

Az előre megadott hangminőség-beállításokat az „Equalizer” vagy a „Clear Bass” funkció segítségével is kiválaszthatja.

Alapbeállítások

Hangminőség (Jelzés)	Sound 1 (1-es hang) (♪ 1)	Sound 2 (2-es hang) (♪ 2)	Sound OFF (hang kikapcsolva) (Nincs)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Kikapcsolva
Clear Bass (basszus)	+1	+3	0

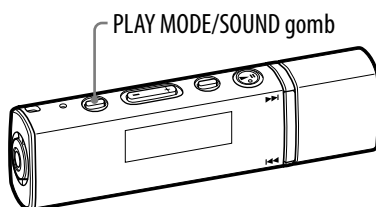


Megjegyzés

- Az FM-rádióvevő használata közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében) nem lehet beállítani a hangminőséget.

1 Tartsa lenyomva a PLAY MODE/SOUND gombot.

A gomb lenyomása után a hangminőség beállítása a következők szerint változik:




Visszatérés a normál hangminőséghez

Válassza a „Nincs (Sound OFF) (hang kikapcsolva)” lehetőséget.

A hangminőség módosítása (Equalizer)

A hangminőséget például a zene stílusának megfelelően is be lehet állítani, illetve a „Sound1” (1-es hangzás) és „Sound2” (2-es hangzás) lehetőségek közül is választhat.

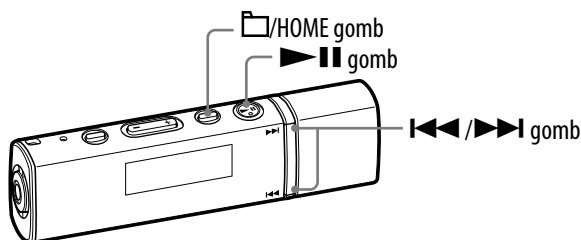

Megjegyzés

- Az FM-rádióvevő használata közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében) nem lehet módosítani a hangminőséget.

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Sound>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot az „Equalizer>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 5** Nyomja meg a gombot a „Sound 1” vagy „Sound 2” alatt megjelenő „Edit>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Megjelenik a hangszínszabályozó beállításainak listája.

- 6** Nyomja meg a gombot a kívánt hangszínbeállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Az egyes hangszínbeállítások leírását lásd a 30. oldalon.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A hangszínszabályzó lehetséges beállításai

Beállítás	Leírás
EQ Heavy	Az erőteljes hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély tartományokat.
EQ Pop	A középső tartományt hangsúlyozza, az énekhangok kiemelése érdekében.
EQ Jazz	Az élethű hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély tartományokat.
EQ Unique	Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy halkán is szépen szóljon.
EQ Custom	A felhasználó által megadott beállítások. A beállítás leírását lásd a  31. oldalon. (Alapértelmezett beállítás)


Megjegyzések

- Ha a kiválasztott hangminőség torzítana a hangerő növelésekor, akkor tekerje le a hangerőt.
- Ha az „EQ Custom” (Egyéni hangszín) néven elmentett egyéni beállításai más hangerőt eredményeznek, mint a többi beállítás, akkor állítsa be kézzel a hangerőt.

Folytatás 

Egyéni hangszínbeállítások megadása

A „Sound1” és a „Sound2” beállítások segítségével egyéni értékeket adhat meg a „Clear Bass” (basszus) és az ötsávós „Equalizer”, vagyis hangszínszabályzó esetében.

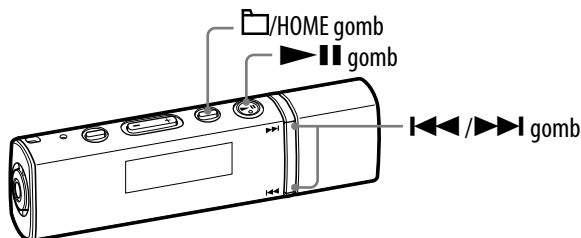

Megjegyzések

- Ha a Settings menü „Equalizer” eleménél az „EQ Custom” lehetőséget választja, akkor a készülék a hangot az „EQ Custom” beállításával szóraltatja meg.
- Az FM-rádióvevő használata közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében) nem lehet beállítani az „EQ Custom” értékeit.

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Sound>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot az „Equalizer>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 5** Nyomja meg a gombot a „Sound 1” vagy „Sound 2” alatt megjelenő „ Edit>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a hangszínszabályozó beállításainak listája.

-
- 6** Nyomja meg a   gombot az „EQ Custom” alatt megjelenő „ Edit>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a   gombot a megerősítéshez.

A „Clear Bass” funkció csúszkája kiemelve jelenik meg.

A „Clear Bass” esetében 4 hangszint közül választhat.

-
- 7** Nyomja meg a   gombot a „Clear Bass” értékének beállításához, majd nyomja meg a   gombot a megerősítéshez.

Az „Equalizer” funkció csúszkája kiemelve jelenik meg.

Az „Equalizer” esetében 7 hangszint közül választhat.


-
- 8** Nyomja meg a   gombot az „Equalizer” értékének beállításához, majd nyomja meg a   gombot a megerősítéshez.
-

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Élethű hangzás beállítása (VPT)

Az élethű hangzás beállításához a „VPT Studio”, a „VPT Live”, a „VPT Club” és a „VPT Arena” lehetőségek közül választhat.

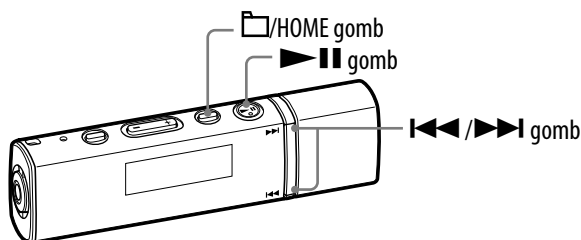

Megjegyzés

- Ez a beállítás nem használható az FM-rádióvevő használata közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében).

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Sound>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a „VPT>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a VPT beállítások listája.
- 5** Nyomja meg a gombot a kívánt VPT beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Az egyes VPT beállítások leírását a következő lista tartalmazza.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.


VPT beállítások felsorolása

A következő beállítások egyre élethűbb hangzás biztosítanak: „VPT Studio” → „VPT Live” → „VPT Club” → „VPT Arena”

Beállítás	Leírás
VPT Studio	Stúdióhangzást biztosít.
VPT Live	Koncerttermi hangzást biztosít.
VPT Club	Klubhangzást biztosít.
VPT Arena	Stadionbeli hangzást biztosít.
VPT OFF	A VPT beállítás nincs aktiválva. (Alapértelmezett beállítás)

Tiszta sztereó hangzás (Clear Stereo)

A „Clear Stereo” (Tiszta sztereó) hangzás esetében a bal és a jobb csatorna digitális hangfeldolgozása külön történik meg.

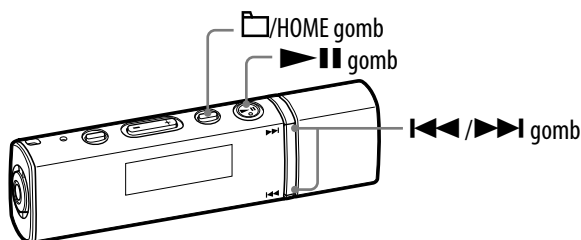

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a  gombot a „Clear Stereo>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a  gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - Clear Stereo ON: Tisztán játssza le a hangokat a fejhallgató jobb és bal oldalán. (Alapértelmezett beállítás)
 - Clear Stereo OFF: Kikapcsolja a „Clear Stereo” funkciót, és normál hangzás biztosít.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Megjegyzések

- Ez a beállítás nem használható az FM-rádióévvő használata közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében).
- A „Clear Stereo” funkció hatása a legjobban a készülékhez mellékelt fejhallgatóval érvényesül. Más fejhallgatókkal nem biztos, hogy működik a „Clear Stereo” funkció. Ebben az esetben használja a „Clear Stereo OFF” (Tiszta sztereóhangzás kikapcsolva) beállítást a „Clear Stereo” funkciónál.

A hangerő korrigálása (Dynamic Normalizer)

Csökkenteni lehet a zeneszámok hangereje közötti eltéréseket. Ha véletlenszerű sorrendben hallgatja egy album számait, akkor ezzel a beállítással minimálisra csökkentheti a különböző felvételi szintekből adódó hangerőkülönbségeket.

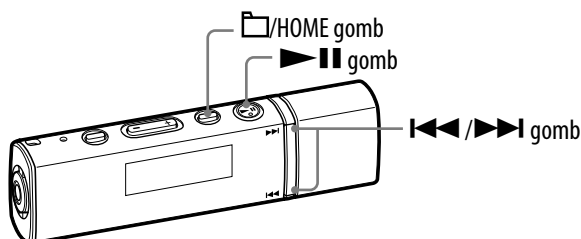

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a „Dynamic Normalizer>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 5** Nyomja meg a gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - D. Normalizer ON: Minimálisra csökkenti a zeneszámok hangereje közötti különbséget.
 - D. Normalizer OFF: Az eredeti hangerővel játssza le a zeneszámokat. (Alapértelmezett beállítás)

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Megjegyzés

- Ez a beállítás nem használható az FM-rádióvevő használata közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében).

Zeneszámok sorrendjének módosítása (Sort)

A zeneszámokat album, előadó albumai, előadó, stílus és kiadási év szerint lehet rendezni.

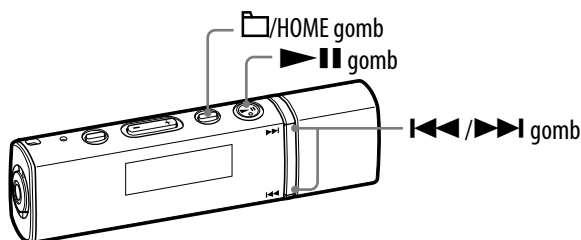

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a gombot a „Sort>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a gombot a kívánt sorrend kiválasztásához (37. oldal), majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
Ha a /HOME gomb megnyomásával átvált Mappa módba, a sorrendet jelző ikon megjelenik a kijelzőn.



Rendezés állapotjelzője

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.


Folytatás ↓

Zeneszámok rendezése

Beállítás/lkon	Leírás
Album szerint/ 	A zeneszámok album szerint rendezve jelennek meg. Az albumon belül a zeneszámok sorszáma szerint jelennek meg. A Mappa módban albumok szerint lehet váltani a zeneszámok között. (Alapértelmezett beállítás)
Előadó albumai szerint/ 	A zeneszámok az előadó albumai szerint rendezve jelennek meg. Az albumon belül a zeneszámok sorszáma szerint jelennek meg. A Mappa módban albumok szerint lehet váltani a zeneszámok között.
Előadó szerint/ 	A zeneszámok előadók szerint rendezve jelennek meg. Az adott előadó zeneszámai cím szerint rendezve jelennek meg az egyes albumokban. A Mappa módban előadók szerint lehet váltani a zeneszámok között.
Stílus szerint/ 	A zeneszámok az előadók sorrendjében jelennek meg stílus szerint. Az adott előadó zeneszámai albumok szerint jelennek meg, az albumon belül, pedig sorszáma szerint. A Mappa módban stílus szerint lehet váltani a zeneszámok között.
Kiadási év szerint/ 	A zeneszámok az előadók sorrendjében jelennek meg a kiadási év szerint. Az adott előadó zeneszámai cím szerint rendezve jelennek meg. A Mappa módban kiadási év szerint lehet váltani a zeneszámok között.

A megjelenítési mód átállítása (Display Mode)

Beállíthatja a lejátszás közben és a lejátszás szünetében érvényes megjelenítési módot.

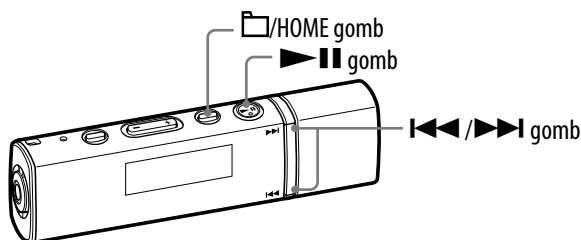

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Display Mode>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a megjelenítés beállításához (39. oldal), majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.


Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Folytatás ↓

Megjelenítési típusok listája

- Basic (Alap): Az alapképernyőt jeleníti meg (Alapértelmezett beállítás)
- Property (Tulajdonság): A zeneszám adatait jeleníti meg
Megjeleníti az aktuális lejátszási módot, az aktuális kategória* számát/összes kategória* számát, az aktuális zeneszám sorszámát/a lejátszási tartományban található zeneszámok számát, **<LR>** (a Clear Stereo ikont,  34. oldal), **(C)S** (a VPT ikont,  33. oldal), illetve a tömörítés típusát és mértékét.
* A zeneszámok sorrendje által meghatározott kategória szerint változik ( 36. oldal).

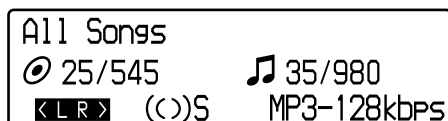

- Clock (Óra): Az időt jeleníti meg
Megjeleníti az évet, hónapot, napot és a pontos időt. Az idő beállításával kapcsolatos tudnivalókat „A pontos idő beállítása (Set Date-Time)” című fejezet tartalmazza ( 46. oldal).

Tipp


- Ha azt szeretné, hogy a kijelző folyamatosan látható legyen, akkor a „Power Save Mode” (Energiaakarékos üzemmód) esetében ( 52. oldal) használja a „Save OFF” (Energiaakarékos üzemmód kikapcsolva) beállítást.

Megjegyzések

- A „Jacket Mode ON” (Lemezborító bekapcsolva) beállítást esetében ( 40. oldal) a lemezborító csak a „Basic” kijelzőn jelenik meg. A lemezborító regisztrálásával kapcsolatos tudnivalókat a SonicStage súgója tartalmazza.
- Ha a „Clear Stereo” ( 34. oldal) vagy a „VPT” funkció ( 33. oldal) esetében a „Clear Stereo OFF” (Tiszta sztereóhangzás kikapcsolva) vagy a „VPT OFF” (VPT kikapcsolva) beállítás van érvényben, akkor a „Property” képernyőn nem jelennek meg ikonok.
- Az „Intelligent Shuffle” ( 17. oldal) esetében, illetve az FM-rádióadás hallgatásakor (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében) a megjelenítés nem vált át a „Display Mode” funkcionál megadott beállításra.

A lemezborító megjelenítésének be- és kikapcsolása (Jacket Mode)

A regisztrálást, illetve a SonicStage programból történő átmásolást követően a lemezborítót meg lehet jeleníteni a lejátszón. A lemezborító regisztrálásával kapcsolatos tudnivalókat a SonicStage súgója tartalmazza.

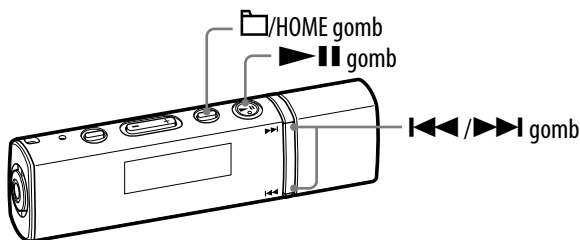

Megjegyzések

- Ha a lemezborító nincs regisztrálva, akkor egy előre telepített kép jelenik meg a kijelzőn.
- A lejátszási listákhoz vagy zeneszámokhoz regisztrált képek nem jelennek meg a lejátszón.

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Jacket Mode>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - Jacket Mode ON: Megjeleníti a lemezborítót. (Alapértelmezett beállítás)
 - Jacket Mode OFF: A kijelzőn nem jelenik meg a lemezborító.A kijelző leírását lásd a 11. oldalon.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A hangerő beállítása (Volume Mode)


A hangerőt 2 módszerrel lehet beállítani.

Kézi hangerő (Alapértelmezett beállítás):

Nyomja meg a VOL +/- gombot, és állítsa be a hangerőt egy 0-tól 30-ig terjedő skálán.

Előre beállított hangerő:

Nyomja meg a VOL +/- gombot, és válasszon a 3 előre beállított hangerőszint közül: „Low” (Halk), „Mid” (Közepes) és „High” (Hangos).

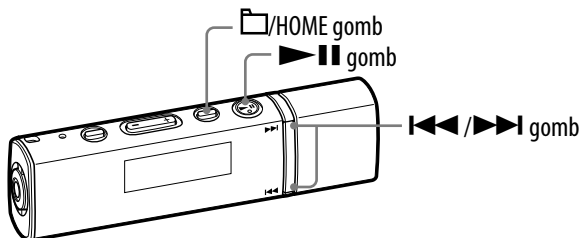

Átváltás kézi hangerő-szabályozásra (Manual Volume)

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a  gombot a „Volume Mode>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 5 **Nyomja meg a  gombot a „Manual Volume” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

Ennél a beállításnál a VOL +/- gomb segítségével egy 0-tól 30-ig terjedő skálán állíthatja be a hangerőt.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Előre beállított hangerő rögzítése (Preset Volume)

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2 Nyomja meg a /  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a /  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a /  gombot a „Volume Mode>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a /  gombot a „Preset Volume” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Ennél a beállításnál a VOL +/- gomb segítségével a („Low”, „Mid” és „High”) szintek közül választhat.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Megjegyzés

- Ha az „AVLS” (Automatikus hangerő-szabályozó rendszer) ( 44. oldal) funkció be van kapcsolva, akkor a tényleges hangerő alacsonyabb lehet a beállított értéknél. Az „AVLS” funkció kikapcsolásakor (AVLS OFF) a hangerő visszatér a beállított szintre.

Folytatás 

Előre beállított hangerő rögzítése

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2 Nyomja meg a /▶▶▶▶ gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶▶ gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a /▶▶▶▶ gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶▶ gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a /▶▶▶▶ gombot a „Volume Mode>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶▶ gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a /▶▶▶▶ gombot a „Preset Volume” alatt megjelenő „ Edit>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶▶▶▶ gombot a megerősítéshez.
A kijelzőn a „Low” beállítás lesz kijelölve.
- 6 Nyomja meg a /▶▶▶▶ gombot a „Low”, „Mid” és „High” értékének megadásához, majd nyomja meg a ▶▶▶▶ gombot a megerősítéshez.
Ennél a beállításnál a VOL +/- gomb segítségével a („Low”, „Mid” és „High”) szintek közül választhatja ki a hangerőt.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Megjegyzés

- Ha az „AVLS” (Automatikus hangerő-szabályozó rendszer) ( 44. oldal) funkció be van kapcsolva, akkor a tényleges hangerő alacsonyabb lehet a beállított értéknél.
Az „AVLS” funkció kikapcsolásakor (AVLS OFF) a hangerő visszatér a beállított szintre.

A hangerő korlátozása (AVLS (Volume Limit))

Az „AVLS” (Automatikus hangerő-szabályozó rendszer) segítségével korlátozhatja a maximális hangerőt, hogy ne zavarjon másokat, és a külső zajok ne kerüljék el a figyelmét. Az „AVLS” segítségével egy kellemes hangerő mellett hallgathat zenét. Az alapértelmezett beállítás az „AVLS OFF” (Hangerő-szabályozás kikapcsolva).

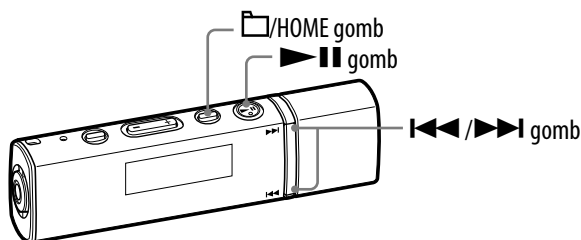

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a gombot az „AVLS>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 5 **Nyomja meg a gombot az „AVLS ON” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**

A hangerő egy mérsékelt szinten marad.

Kikapcsolás

Az 5. lépésnél válassza az „AVLS OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Tipp

- Ha az „AVLS” funkció be van kapcsolva, vagyis az „AVLS ON” (Hangerő-szabályozás bekapcsolva) beállítás van érvényben, akkor a VOL +/- gomb megnyomásakor megjelenik az „AVLS” felirat a kijelzőn.

A csipogás kikapcsolása (Beep)

A lejátszó csipogása kikapcsolható. Az alapértelmezett beállítás a „Beep ON” (Csipogás bekapcsolva).

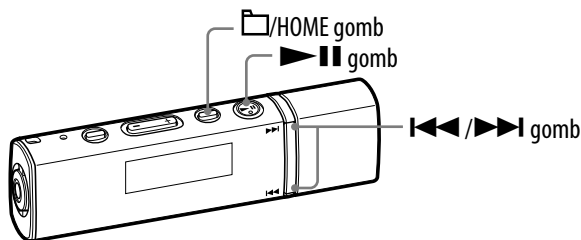

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a  gombot a „Beep>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 5 **Nyomja meg a  gombot a „Beep OFF” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

Bekapcsolás


Az 5. lépésnél válassza a „Beep ON” lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A pontos idő beállítása (Set Date-Time)

A pontos időt kézzel, vagy a lejátszóhoz csatlakoztatott eszközzel - például egy számítógéppel - szinkronizálva is be lehet állítani.

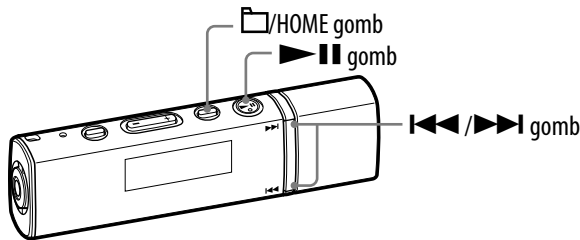

A pontos idő beállítási módjának kiválasztása

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ►|| gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ►|| gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a „Date-Time>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ►|| gombot a megerősítéshez.**
- 5 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a „Set Date-Time>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ►|| gombot a megerősítéshez.**
- 6 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a beállítás módjának kiválasztásához, majd nyomja meg a ►|| gombot a megerősítéshez.**
 - Date-Time Automatic: A számítógéphez történő csatlakoztatás és a SonicStage szoftver elindítása után a számítógép beállításaival szinkronizálja a dátumot és a pontos időt. (Alapértelmezett beállítás)
 - Date-Time Manual: Ebben az esetben kézzel lehet beállítani a dátumot és a pontos időt. A részleteket lásd „A pontos idő kézi beállítása” című fejezetben (☞ 48. oldal).

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A pontos idő megjelenítése

A pontos időt a következő módszerekkel lehet megjeleníteni:

- Használja a „Clock” beállítást „A megjelenítési mód átállítása (Display Mode)” esetében ( 38. oldal).
- Nyomja meg az egyik gombot, ha a HOLD funkció be van kapcsolva.

Tipp

- A dátum év/hónap/nap, nap/hónap/év és hónap/nap/év formátumban is megjeleníthető. A pontos idő pedig „Time 24h” (24-órás) vagy „Time 12h” (12-órás) formátumban is megjeleníthető. A részleteket lásd, „A dátumformátum beállítása (Date Disp Type)” ( 49. oldal), illetve „Az időformátum beállítása (Time Disp Type)” ( 50. oldal).

Megjegyzések

- Ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, akkor lehet, hogy újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt.
- Ha nincs beállítva a pontos idő, és a megjelenítésnél a „Clock” beállítás van érvényben ( 39. oldal), akkor a kijelzőn a „--” jelzés látható. A pontos idő ebben az esetben akkor sem jelenik meg ha a HOLD funkció aktiválása után megnyomja az egyik gombot.

Folytatás 

A pontos idő kézi beállítása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2 Nyomja meg a /  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3 Nyomja meg a /  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4 Nyomja meg a /  gombot a „Date-Time>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 5 Nyomja meg a /  gombot a „Set Date-Time>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 6 Nyomja meg a /  gombot a „Date-Time Manual>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A kijelzőn az év kijelölve jelenik meg.
- 7 Nyomja meg a /  gombot az év beállításához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
A hónap kiemelve jelenik meg.
- 8 Állítsa be a hónapot, napot, órát és percet a 7. lépésben leírtak szerint, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Megjegyzés

- Az óra akár 120 másodpercet is késhet vagy siethet havonta (25 °C hőmérséklet mellett). Ha a „Date-Time Manual” (Dátum és idő kézi beállítása) funkciót használja, és az óra pontatlan, akkor állítsa be kézzel. A „Date-Time Automatic” (Dátum és idő automatikus beállítása) funkció esetében az óra minden egyes alkalommal beállításra kerül, amikor a lejátszót a számítógéphez kapcsolja. Ezért célszerű a „Date-Time Automatic” beállítást használni.

A dátumformátum beállítása (Date Disp Type)

A pontos idő (☎ 46. oldal) év/hónap/nap, nap/hónap/év és hónap/nap/év formátumban is megjeleníthető.

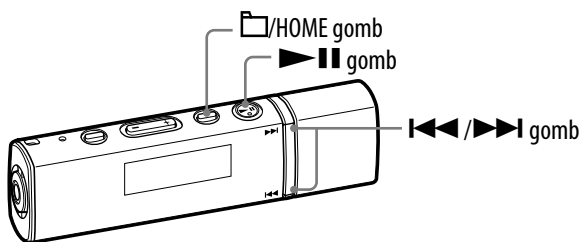

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a gombot a „Date-Time>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 5 **Nyomja meg a gombot a „Date Disp Type>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 6 **Nyomja meg a gombot a kívánt formátum kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**

Megjelenik a megjelenítési formátum beállítására szolgáló képernyő.

A következő 3 formátum közül választhat.


- Date yy/mm/dd: A dátum év/hónap/nap formában jelenik meg. (Alapértelmezett beállítás)
- Date dd/mm/yy: A dátum nap/hónap/év formában jelenik meg.
- Date mm/dd/yy: A dátum hónap/nap/év formában jelenik meg.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Az időformátum beállítása (Time Disp Type)

A pontos idő (☞ 46. oldal) „Time 24h” (24-órás) vagy „Time 12h” (12-órás) formátumban is megjeleníthető.

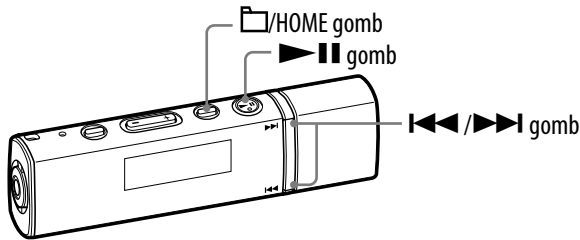


- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a „Date-Time>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 5** Nyomja meg a gombot a „Time Disp Type>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a megjelenítési formátum beállítására szolgáló képernyő.
- 6** Nyomja meg a gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
 - Time 24h: Az idő 24-órás formátumban jelenik meg.
(Alapértelmezett beállítás)
 - Time 12h: Az idő 12-órás formátumban jelenik meg.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Az USB-kapcsolat beállításának módosítása (USB Bus Powered)

A számítógép használatától függően előfordulhat, hogy a nem megfelelő tápellátás (USB-sín általi tápellátás) miatt a számítógép és a lejátszó között az adatátvitel megszakad. Ebben az esetben javíthatja az adatátvitelt, ha az USB-kapcsolatnál (USB Bus Powered) a „Low-Power 100 mA” (100 mA-es tápellátás) beállítást használja.

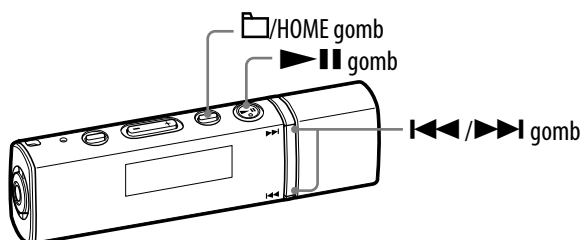

Megjegyzés

- Ez a beállítás nem módosítható élő USB-kapcsolat mellett.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 3 Nyomja meg a gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 4 Nyomja meg a gombot az „USB Bus Powered>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
- 5 Nyomja meg a gombot az energiatakarékos beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**
 - High-Power 500 mA: 500 mA értékre állítja be a számítógép felől érkező tápellátást. (Alapértelmezett beállítás)
 - Low-Power 100 mA: 100 mA értékre állítja be a számítógép felől érkező tápellátást.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Tippek

- Ha a lejátszót hordozható számítógéphez csatlakoztatja, akkor a hordozható számítógépet célszerű tápellátáshoz csatlakoztatni.
- A töltés hosszabb időt vesz igénybe, ha az „USB Bus Powered” alatt a „Low-Power 100 mA” beállítás van érvényben.

Az energiatakarékos képernyő használata (Power Save Mode)

Ha egy megadott ideig (kb. 15 másodpercig) nem végez semmilyen műveletet a lejátszón, akkor megjelenik az energiatakarékos képernyő. Az energiatakarékos képernyő beállításait módosítani is lehet.

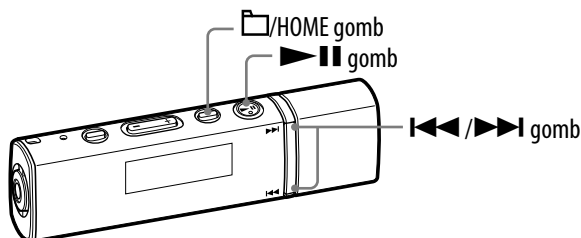

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a □/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a ⚙️ (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot a „Power Save Mode>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.**
- 5 **Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot az energiatakarékos beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.**

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a □/HOME gombot.

Az energiatakarékos beállítások felsorolása

Beállítás	Leírás
Save ON Normal	A kijelzőn az energiatakarékos képernyő jelenik meg, ha kb. 15 másodpercig nem végez semmilyen műveletet a lejátszón. (Alapértelmezett beállítás)
Save ON Super	A képernyő eltűnik, ha kb. 15 másodpercig nem végez semmilyen műveletet. Ez a beállítás fogyasztja a legkevesebb energiát.
Save OFF	Az ikon(ok) és betű(k) folyamatosan láthatók a kijelzőn a lejátszás és az FM-rádióadás hallgatása közben (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében).

A kontraszt beállítása (Contrast)

A kontrasztot 15 szint közül lehet kiválasztani. Az alapértelmezett beállítás a „0”.

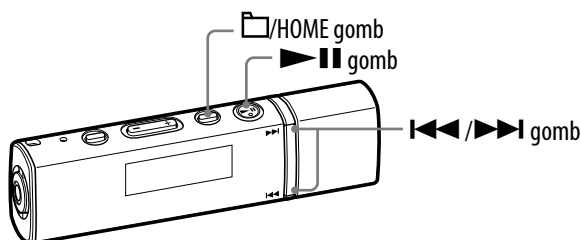


- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a  gombot a „Contrast>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a kontraszt beállítására szolgáló képernyő.
- 5** Nyomja meg a  gombot a kontraszt beállításához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A fényerő beállítása (Brightness)

A fényerőt 7 szint közül lehet kiválasztani. Az alapértelmezett beállítás a „6”.

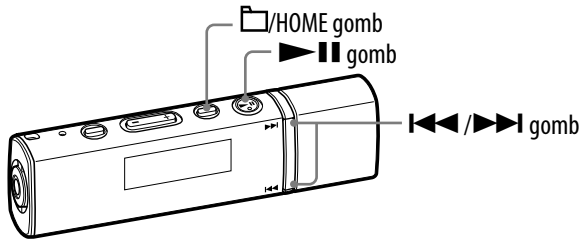

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a / gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a / gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a / gombot a „Brightness>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 5** Nyomja meg a / gombot a fényerő beállításához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a /HOME gombot.

Megjegyzés

- Csak a működtetés közben érvényes fényerőt lehet beállítani. A lejátszó nyugalmi állapotában érvényes fényerőt nem lehet módosítani.

A lejátszó adatainak megjelenítése (Information)

A kijelzőn meg lehet jeleníteni a modell nevét, a belső flash memória kapacitását, a sorozatszámot, illetve a firmware verziószámát.

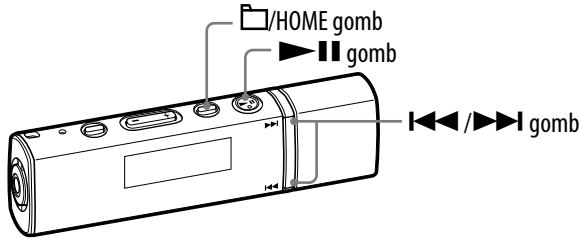

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 4 **Nyomja meg a  gombot az „Information>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

A  gomb megnyomásával a következő adatokat lehet megtekinteni.


- 1: modell neve
- 2: a belső flash memória kapacitása
- 3: sorozatszám
- 4: a lejátszó firmware-ének verziószáma

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Gyári beállítások visszaállítása (Reset All Settings)

A lejátszó alapértelmezett beállításait bármikor visszaállíthatja. A gyári beállítások visszaállítása nem törli a lejátszón található zeneszámokat.

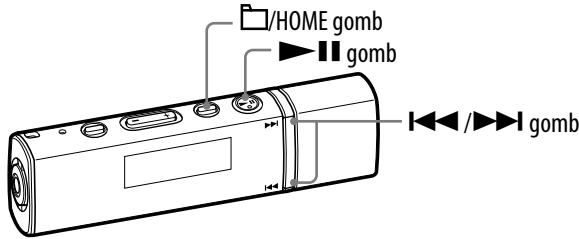

Megjegyzés

- Ez a funkció csak akkor használható, amikor a lejátszás szünetel.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 3 Nyomja meg a  gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 4 Nyomja meg a  gombot az „Initialize>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 5 Nyomja meg a  gombot a „Reset All Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 6 Nyomja meg a  gombot az „OK” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

A lejátszó gyári beállításai visszaállításra kerülnek, és a kijelzőn megjelenik a „COMPLETE” (Kész) felirat.

Ezután az „ACCESS” (Hozzáférés) felirat jelenik meg a kijelzőn, és a lejátszás elindításakor a legelső zeneszám szólal meg ( 12. oldal).

A művelet megszakítása

- A **6.** lépésnél válassza a „Cancel” (Mégse) lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A memória formázása (Format)

A lejátszó belső flash memóriáját meg lehet formázni.

A memória formázásakor az azon tárolt összes zeneszám és regisztrált lemezborító elvész. A formázás előtt ellenőrizze le, hogy milyen adatokat tartalmaz a memória, a szükséges adatokat pedig exportálja a SonicStage programba vagy a számítógép merevlemezére.

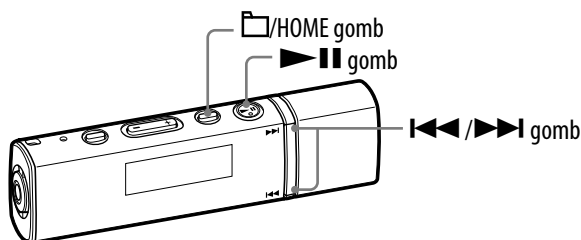

Megjegyzések

- Ez a funkció csak a lejátszás szünetében használható.
- Ha az akkumulátor majdnem lemerült, akkor a lejátszót nem lehet megformázni. Töltse fel a lejátszót a formázás előtt.

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot az „Advanced Settings>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot az „Initialize>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 5** Nyomja meg a gombot a „Format>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 6** Nyomja meg a gombot az „OK” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Megjelenik a „FORMATTING...” (Formázás) felirat, és elkezdődik a formázás.
A formázás végeztével a „COMPLETE” felirat jelenik meg a kijelzőn.

A művelet megszakítása

A 6. lépésnél válassza a „Cancel” (Mégse) lehetőséget, majd nyomja meg a ►|| gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a □/HOME gombot.


Megjegyzés

- Ne formázza meg a lejátszó belső flash memóriáját a Windows Intéző segítségével.

Az FM-rádióadás hallgatása


A lejátszón FM-rádióadást is lehet hallgatni. A lejátszó használata előtt töltsse fel a beépített akkumulátort (☞ 66. oldal), majd csatlakoztassa a fejhallgatót.

1 Az FM-rádióvevő bekapcsolása

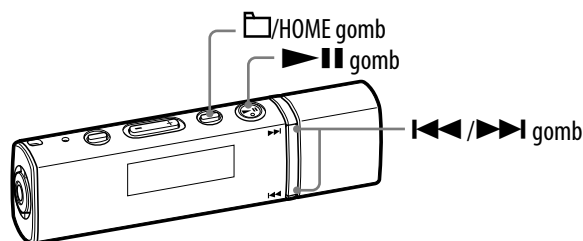

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a gombot az (FM) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.**

Megjelenik az FM-rádióvevő képernyője.

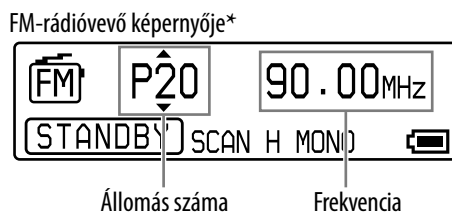

* Az FM-rádióvevő ábrán látható képernyője eltérhet az Ön modelljének képernyőjétől.

Folytatás ↓

Az FM-rádióvevő kikapcsolása, és visszatérés a zenehallgatáshoz

Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik, válassza ki az  (All Songs),  (Playlist Select) és  (Intelligent Shuffle) lehetőségek egyikét a menüből, majd nyomja meg a  gombot a lejátszás elindításához.

Ha a lejátszón nincsenek lejátszási listák, akkor válassza az  (All Songs) lehetőséget.

Az FM-rádióvevő lenémítése

A  gomb megnyomásával az FM-rádióvevő lenémíthető. Az FM-rádióvevő néhány másodperc elteltével alvás üzemmódba vált, és kikapcsol a kijelző. A


 gomb ismételt megnyomása után az FM-rádióvevő hangja újra hallható.

Megjegyzés

- Ha alvás üzemmódban megnyomja a  gombot, akkor a lejátszó átvált az előző (vagy a következő) állomásra vagy frekvenciára. A készülék azonban továbbra is néma marad, a VOL +/- gomb beállításától függetlenül.

2 Állomások automatikus behangolása (FM Auto Preset)

Az „FM Auto Preset” lehetőség kiválasztásával automatikusan behangolhatja a körzetében fogható rádióállomásokat (legfeljebb 30 állomást). Az „FM Auto Preset” funkció különösen hasznos lehet az FM-rádióvevő első használatakor, vagy ha elutazik.

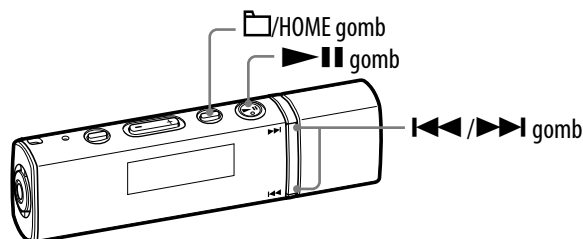

Megjegyzés

- Az „FM Auto Preset” művelet törli az összes korábban beállított rádióállomást.

- 1 **Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja meg a  gombot a  (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**
- 3 **Nyomja meg a  gombot az „FM Auto Preset>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.**

- 4 Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot az „OK” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.**

A készülék beállítja a fogható rádióállomásokat a legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabbig haladva.

A hangolás végeztével megjelenik a „COMPLETE” felirat, majd megszólal az első beállított állomás.

Az automatikus hangolás leállítása

A 4. lépésnél válassza a „Cancel” lehetőséget, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe


Nyomja meg a ◻/HOME gombot.

Ha több állomás szól egyszerre

Ha a vétel közben interferencia tapasztalható, vagy rosszul hallható az adás, akkor állítsa át a vételt (☞ 64. oldal), és használja a „Scan Sens Low” beállítást.

3 Rádióállomások kiválasztása

A rádióállomásokat 2 módszerrel lehet kiválasztani: kézi vagy automatikus hangolással.

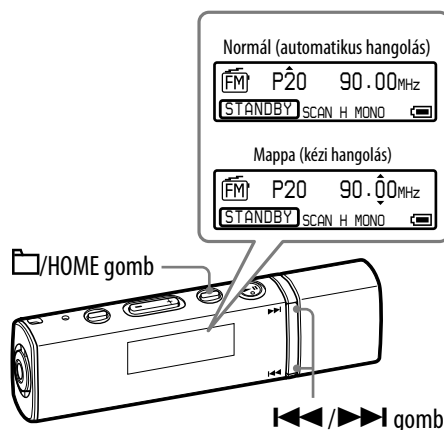

A ◻/HOME gomb megnyomásakor a lejátszó átvált kézi hangolásra. Ha a kézi helyett az automatikus hangolást szeretné használni, akkor nyomja meg újra a ◻/HOME gombot.

• Kézi hangolás

Kézi hangolás esetén a rádióállomásokat a frekvencia megadásával lehet beállítani.

• Automatikus hangolás

Az automatikus hangolás esetében a beállított sorszámok szerint lehet kiválasztani a rádióállomásokat.

Kézi hangolás

A frekvencia felett és alatt a következő jelzések lesznek láthatók: ▲ és ▼.

Cél	Tennivaló
Az előző frekvencia kiválasztása	Nyomja meg röviden a ◀◀ gombot.
A következő frekvencia kiválasztása	Nyomja meg röviden a ▶▶ gombot.
Az előző fogható rádióállomás beállítása*	Nyomja le és tartsa lenyomva a ◀◀ gombot.
A következő fogható rádióállomás beállítása*	Nyomja le és tartsa lenyomva a ▶▶ gombot.

* Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomja, és nyomva tartja a ◀◀ (▶▶) gombot, akkor a lejátszó megkeresi az előző (vagy a következő) rádióállomást. Ha az állomás fogható, akkor megszólal az adás.

Ha a vétel közben interferencia tapasztalható, vagy rosszul hallható az adás, akkor állítsa át a vételt (☞ 64. oldal), és használja a „Scan Sens Low” beállítást.

Ha alvás üzemmódban megnyomja a ◀◀ (▶▶) gombot, akkor a frekvencia csökken (vagy növekszik), a készülék befogja az előző (vagy a következő) állomást, majd az adás megszólal.

Automatikus hangolás

Az állomás száma felett és alatt a következő jelzések lesznek láthatók: ▲ és ▼.

Cél	Tennivaló
Ez előző tárolt állomás kiválasztása	Nyomja meg röviden a ◀◀ gombot.
A következő tárolt állomás kiválasztása	Nyomja meg röviden a ▶▶ gombot.

Megjegyzés


- Ha nincsenek behangolva az állomások, akkor az automatikus hangolás nem használható. Hangolja be automatikusan a fogható állomásokat az „FM Auto Preset” funkció segítségével (☞ 60. oldal).

☀ A vétel javítása

- A fejhallgató zsinórja antennaként működik, ezért húzza ki azt, amennyire csak lehet.

A kívánt állomások tárolása

Beállíthatja az „FM Auto Preset” funkció (☞ 60. oldal) által kihagyott rádióállomásokat is.

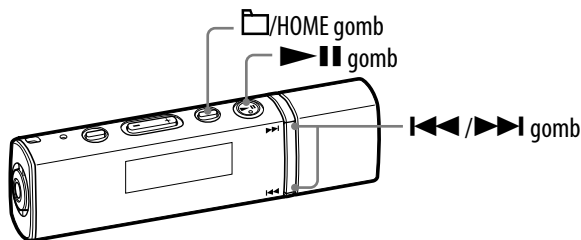

1 Állítsa be a kívánt frekvenciát kézi hangolással (☞ 62. oldal).

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a ▶|| gombot.

A készülék eltárolja az **1.** lépésben beállított frekvenciát, és az állomás sorszáma megjelenik a frekvencia bal oldalán.



Tipp

- Legfeljebb 30 állomást lehet tárolni (P01 – P30).

Megjegyzés

- Az állomások mindig az alacsonyabb frekvenciától a magasabb felé vannak sorszámozva.

Tárolt rádióállomások törlése

1 Válassza ki a törölni kívánt tárolt rádióállomás számát.

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a ▶|| gombot.

3 Nyomja meg a ◀◀/▶▶ gombot az „OK” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.


A készülék törli a tárolt rádióállomást, és megjelenik a következő állomás.

Tárolt rádióadás törlésének megszakítása

A **3.** lépésnél válassza a „Cancel” lehetőséget, majd nyomja meg a ▶|| gombot a megerősítéshez.

A vétel beállítása (Scan Sens)

Ha az „FM Auto Preset” funkció (☞ 60. oldal) vagy a „Kézi Hangolás” (☞ 61. oldal) segítségével választ ki állomásokat, akkor FM-rádióvevő több rádióadást is befoghat, mert a vétel nem megfelelő. Ebben az esetben használja a „Scan Sens Low” beállítást. Az alapértelmezett beállítás a „Scan Sens High”.

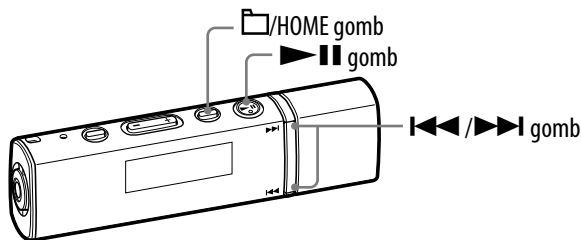

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Scan Sens>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a „Scan Sens Low” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

A vétel érzékenységének visszaállítása


A **4.** lépésnél válassza a „Scan Sens High” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

Monó/sztereó vétel (Mono/Auto)

Ha az FM-rádióadás vétele zajos, akkor használja a „Mono” beállítást. Ha az „Auto” beállítást használja, akkor a készülék a vételi körülményektől függően automatikusan kiválasztja a sztereó vagy monó vételt. Az alapértelmezett beállítás az „Auto”.

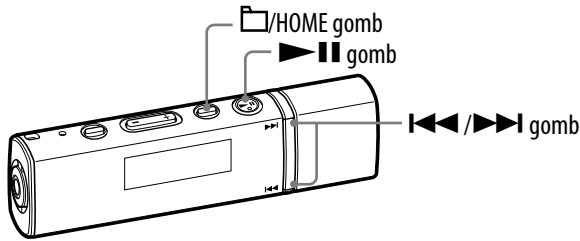

- 1** Nyomja le és tartsa lenyomva a /HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja meg a gombot a (Settings) lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3** Nyomja meg a gombot a „Mono/Auto>” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 4** Nyomja meg a gombot a „Mono” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Az automatikus beállítás visszakapcsolása

A **4.** lépésnél válassza az „Auto” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Visszalépés az előző menübe

Nyomja meg a /HOME gombot.

A lejátszó feltöltése

A lejátszó akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Amikor a kijelzőn az akkumulátor töltési szintét a **Full** ikon jelzi, akkor a töltés befejeződött (a töltés nagyjából 60 percig tart*).

Teljesen töltse fel a lejátszót az első használatkor, illetve ha hosszabb ideje már nem használta azt. (Ekkor a **Full** jelzés látható a kijelzőn).

* Ez a feltöltés várható ideje szobahőmérsékleten, amikor az akkumulátor lemerült, és az „USB Bus Powered” alatt (☞ 51. oldal) a „High-Power 500 mA” beállítás van érvényben. A feltöltés hossza az akkumulátor töltöttségi szintjétől és az akkumulátor állapotától függően változik. Ha az akkumulátort alacsonyabb hőmérsékleten tölti fel, akkor a töltés hosszabb ideig fog tartani. A töltés akkor is hosszabb időt vesz igénybe, ha közben hangfájlokat másol a lejátszóra.

Az akkumulátor töltési szintje alapján

A kijelzőn látható akkumulátor ikon (☞ 11. oldal) az alábbiak szerint változik. Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos tudnivalók a ☞ 94. oldalon olvashatók.



Az akkumulátor lemerülését az akkumulátor ikonja jelzi. Ha a kijelzőn megjelenik a „LOW BATTERY” felirat, akkor a lejátszót nem lehet használni. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja.

Megjegyzések

- Az akkumulátort 5 és 35°C közötti hőmérsékleten kell feltölteni.
- Az akkumulátor kb. 500 feltöltésre van hitelesítve. Ez a szám a lejátszó használatának körülményeitől függően változhat.
- Az akkumulátor töltési szintjét jelző ikon egy becsült értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy az ikonban látható fekete sávok nem pontosan egy negyed töltést jelképeznek.
- A kijelzőn a „DATA ACCESS” (Hozzáférés a belső flash memóriához.) felirat jelenik meg, amikor a lejátszó kapcsolatot létesít a számítógéppel. Ne bontsa meg a lejátszó kapcsolatát, amikor a „DATA ACCESS” felirat látható, mert az átvitt adatok elveszhetnek.
- A lejátszó kezelőgombjait nem lehet használni, amikor a lejátszó a számítógéphez kapcsolódik.
- A számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök némelyike akadályozhatja a lejátszó megfelelő működését.
- A saját kézzel összeállított, illetve az átalakított számítógépek esetében nem garantáljuk, hogy az akkumulátort fel lehet tölteni.

Az akkumulátor élettartamának növelése

A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhet az energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót.

Az alvás üzemmód bekapcsolása

Ha megnyomja a ►|| gombot a lejátszás vagy az FM-rádióvétel leállításához (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében), akkor először megjelenik a „POWER OFF” felirat, majd minden eltűnik a kijelzőről, és a lejátszó néhány másodperc múlva automatikusan alvás üzemmódra vált. Alvás üzemmódban a lejátszó nagyon kevés energiát fogyaszt.

A képernyő automatikus kikapcsolása

Ha a kijelzőt automatikusan kikapcsolja, amikor nem használja a lejátszót egy megadott ideig (kb. 15 másodpercig), akkor lassabban merül le az akkumulátor. A beállítással kapcsolatos tudnivalókat „Az energiatakarékos képernyő használata (Power Save Mode)” című fejezet tartalmazza (☞ 52. oldal).

Állítsa be a képernyő fényerejét

Ha a „Brightness” esetében a legkisebb fényerőt állítja be, akkor a készülék kevesebb energiát fogyaszt, amikor a kijelző üzemel (☞ 54. oldal).

Kapcsolja ki a hangminőség beállításait

Ha a hangminőség és a hangerő beállításait kikapcsolja, vagyis a „Sound” (☞ 28. oldal), a „VPT” (☞ 33. oldal), a „Clear Stereo” (☞ 34. oldal) és a „Dynamic Normalizer” (☞ 35. oldal) esetében az „OFF” beállítást adja meg, akkor az akkumulátor hosszabb ideig használható.

Figyeljen a számítógépre az élő kapcsolatok során

Ha a számítógép energiatakarékos (például alvási vagy hibernációs) üzemmódba lép, akkor a lejátszó még USB-kapcsolat mellett sem kerül feltöltésre. Ebben az esetben a lejátszó továbbra is az akkumulátorról fog üzemelni, mely így lemerülhet.

A zenei formátum és az adattömörítés beállítása

A lejátszott zeneszámok formátuma és adattömörítési módja befolyásolhatja az akkumulátor lemerülési sebességét, és ezáltal a lejátszási időt is. Például az ATRAC formátumú, 132 kb/s-os zeneszámok esetében egy teljes töltéssel 30 óráig használható a lejátszó, míg a WMA formátumú, 128 kb/s-os zeneszámok esetében ez csak 24 óra. A részleteket lásd az „Akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás esetén)” (☞ 94. oldal). Az egyetlen teljes feltöltéssel elérhető lejátszási idő a lejátszó üzemeltetési körülményeitől függően változik.

Megjegyzés

- Ne csatlakoztassa a lejátszót hosszú időre olyan hordozható számítógéphez, amelyik nincs hálózati tápellátásra kötve, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.

Mit jelent a formátum és az adattömörítés?

Mit jelent a formátum?

A zeneszám formátuma arra módszerre utal, melynek segítségével a SonicStage eltárolja az internetről vagy zenei CD-lemezekről importált zeneszámok adatait.

Gyakori formátumok az MP3, a WMA, az ATRAC stb.

MP3: Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) egy gyakran alkalmazott hangtömörítési eljárás, melyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki.

Az MP3 a hangfájlokat a normál zeneszámok kb. 1/10-ére tömöríti össze.

WMA: A WMA (Windows Media Audio) egy gyakori hangtömörítési eljárás, melyet a Microsoft Corporation fejlesztett ki. A WMA formátum ugyanazt a hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájl méret mellett.

ATRAC: Az ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) egy gyűjtőnév, mely az ATRAC3 és az ATRAC3plus formátumokat foglalja magába. Az ATRAC3 nevű hangtömörítési eljárás kiváló hangminőséget biztosít nagyfokú tömörítés mellett. Az ATRAC3 a hangfájlokat a normál zeneszámok kb. 1/10-ére tömöríti össze. Az ATRAC3plus, az ATRAC3 továbbfejlesztett verziója, a hangfájlokat a normál zeneszámok kb. 1/20-ára tömöríti össze.

AAC: Az AAC (Advanced Audio Coding) egy gyakran használt hangtömörítési eljárás, melyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki. Az AAC formátum ugyanazt a hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájl méret mellett.

Linear-PCM: A Linear-PCM egy hangfelvételi formátum, mely nem tartalmaz digitális tömörítést. Ha ebben a formátumban készít felvételt, akkor a CD-vel megegyező minőségű zenét hallgathat.

Mit jelent az adattömörítés?

Az adattömörítés arra utal, hogy mekkora adatmennyiség tárol egyetlen másodpercnyi hanganyagot.

Kiseb adattömörítés esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag tárolásához.

Folytatás ↓

Milyen kapcsolatban áll az adattömörítés, a hangminőség és a tárolási méret?

Kisebb adattömörítés esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag tárolásához, így kevesebb zeneszám fér el a lejátszón.

Ha nagyobb hangtömörítést használ, akkor több zeneszámot tárolhat, de gyengébb hangminőség mellett.

A támogatott formátumok és adattömörítések leírása a  92. és a 93. oldalon található.

Megjegyzés

- Ha nagy adattömörítés mellett importál egy CD-n található zeneszámot a SonicStage szoftverbe, akkor egy kisebb hangtömörítés kiválasztásával nem lehet javítani a hangminőséget, amikor a SonicStage szoftver segítségével áthelyezi a számot a lejátszóra.

Zeneszámok lejátszása szünet nélkül

Ha ATRAC formátumban importálja a zeneszámokat a SonicStage szoftverbe, majd ezeket átmásolja a lejátszóra, akkor a zeneszámokat folyamatosan lehet lejátszani, és nem lesz közöttük szünet.

Például egy koncertlemez, ahol a zeneszámok között nincs szünet, folyamatosan is lejátszható, ha a zeneszámokat ATRAC formátumban importálja a SonicStage szoftverbe, majd átmásolja azokat a lejátszóra.

Megjegyzés

- Ha szünet nélkül szeretné lejátszani az egy albumban található zeneszámokat, akkor ugyanabban az ATRAC formátumban és egyszerre kell importálni az összes zeneszámot a SonicStage szoftverbe.

A zeneszám adatainak importálása

Amikor egy CD-lemezről zeneszámokat importál a SonicStage szoftverbe, a SonicStage automatikusan és ingyenesen letölti a zeneszám adatait (az album címét, az előadó nevét és a zeneszám címét) az interneten található CD-adatbázisból (CDDb, the Gracenote CD DataBase).

A zeneszámok átvitelekor ezek az adatok is átkerülnek a lejátszóra.

Ezeknek az adatoknak a birtokában a lejátszó összetett keresési funkcióit is igénybe lehet venni.

Megjegyzés

- Bizonyos CD-k adatait nem lehet letölteni az internetről. Az internetes adatbázisban nem megtalálható zeneszámok adatait kézzel is megadhatja és módosíthatja a SonicStage szoftverben. A zeneszámok adatainak módosításával kapcsolatos tudnivalókat a SonicStage súgója tartalmazza.

Nem hangfájlok tárolása

A Windows Intéző segítségével bármilyen számítógépes adatot átmásolhat a lejátszó belső flash memóriájára. Ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja, akkor a belső flash memóriát a „WALKMAN” vagy a „Cserélhető lemez” felirat jelzi a Windows Intézőben.

Megjegyzések

- A Windows Intéző használata közben ne használja a SonicStage szoftvert a lejátszó belső flash memóriájának kezeléséhez.
- Mindig a SonicStage szoftver segítségével helyezze át a kívánt hangfájlokat a lejátszóra. A Windows Intéző segítségével áthelyezett - például MP3 formátumú - zeneszámokat a lejátszó nem tudja lejátszani.
- Az adatok áthelyezése közben soha ne húzza ki a lejátszót, mert az átvitt adatok megsérülhetnek.
- Ne formázza meg a belső flash memóriát a Windows Intéző segítségével. Ha ezt mégis megtette volna, akkor formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó segítségével (☞ 57. oldal).

A lejátszó firmware-ének frissítése

A lejátszó legfrissebb firmware-ének telepítésével új funkciókkal ruházhatja fel a lejátszót. A legújabb firmware-rel, illetve a telepítéssel kapcsolatos információk a következő weboldalon találhatók:

Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európai vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Más országokban élő vásárlók: <http://www.css.ap.sony.com>

Azok a vevők, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Töltse le a frissítőprogramot a weboldalról a számítógépre.**
 - 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd indítsa el a frissítőprogramot.**
 - 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a lejátszó firmware-ének frissítéséhez.**
A firmware frissítése befejeződött.
-


Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és próbálja meg végrehajtani az ott felsorolt megoldásokat.

2 Nyomja meg a RESET gombot például egy tűvel.

Ha a lejátszó kezelése közben nyomja meg a RESET gombot, akkor a lejátszón tárolt adatok és beállítások törlésre kerülhetnek.

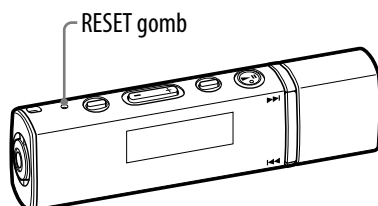

3 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a SonicStage súgóban.

4 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási weboldalak egyikén.

Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európai vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Más országokban élő vásárlók: <http://www.css.ap.sony.com>

Azok a vevők, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Üzemeltetés

Tünet	Ok/Megoldás
Nincs hang.	• A hangerő nullára van állítva. → Tekerje fel a hangerőt (☞ 8. oldal). • A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva. → Csatlakoztassa rendesen a fejhallgató dugóját (☞ 9. oldal). • A fejhallgató dugója koszos. → Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz ronggyal. • A belső flash memória nem tárol audio fájlokat. → Ha a kijelzőn a „NO DATA” felirat látható, akkor másoljon át audio fájlokat a számítógépről.
Nem lehet telepíteni a szoftvert.	• Nem a SonicStage segítségével másolta át a zeneszámokat a számítógépről. → A mellékelt SonicStage szoftver segítségével másolja át a zeneszámokat. • Az akkumulátor lemerült. → Teljesen töltsse fel az akkumulátort (☞ 66. oldal). → Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszón.

Üzemeltetés (folytatás)

Tünet	Ok/Megoldás
Zaj hallható.	• Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében. ➔ Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól. • A CD-lemezről vagy más forrásból importált zenei adatok megsérültek. ➔ Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, törölje a zajos zeneszámokat a SonicStage segítségével, majd importálja és másolja át újra azokat a lejátszóra. Zárjon be minden más alkalmazást, amikor a számítógépre importálja a zenei adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését.
A gombok nem működnek.	• A HOLD kapcsoló a nyíl (▷) irányában van. ➔ Állítsa át a HOLD kapcsolót a nyíllal ellenkező irányba (☞ 10. oldal). • A lejátszóban páralecsapódás van. ➔ Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad. • Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. ➔ Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 66. oldal). ➔ Ha az akkumulátor töltése nem oldja meg a problémát, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe állításához (☞ 74. oldal).
Nem áll le a lejátszás.	• Ennél a lejátszónál nincs különbség a lejátszás leállítása és megszakítása között. Amikor megnyomja a ► gombot, a kijelzőn megjelenik az ikon, és a lejátszás megszakad/leáll.
Nem működik a lejátszó.	• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. ➔ Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 66. oldal). ➔ Ha az akkumulátor töltése nem oldja meg a problémát, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe állításához (☞ 74. oldal).
Az átmásolt számok nem találhatók meg.	• A lejátszó belső flash memóriája a Windows Intéző segítségével lett megformázva. ➔ Formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjével (☞ 57. oldal). • Kihúzta a lejátszót a számítógépből az adatok átvitele közben. ➔ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjével (☞ 57. oldal).
Nem elég nagy a hangerő.	• Az „AVLS” funkció be van kapcsolva. ➔ Kapcsolja ki az „AVLS” funkciót (☞ 44. oldal).
A fejhallgató jobb csatornája néma. Vagy a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét oldalán.	• A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva. ➔ Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, akkor a hangzás nem lesz megfelelő. Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját úgy, hogy az a helyére pattanjon (☞ 9. oldal).

Üzemeltetés (folytatás)

Tünet	Ok/Megoldás
A lejátászás váratlanul leállt.	Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. → Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 66. oldal).
Nem lehet megformázni a lejátaszót.	Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. → Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 66. oldal).

Kijelző

Tünet	Ok/Megoldás
A cím helyett a „□” jelzés látható.	Ez a lejátaszón nem megjeleníthető karaktereket esetében fordul elő. → Használja a lejátaszóhoz mellékelt SonicStage programot, és írja át a címet megfelelő karakterekkel.
A kijelzőn megjelenik egy üzenet.	Lásd az üzenetek felsorolását (☞ 81. oldal).

Tápellátás

Tünet	Ok/Megoldás
Rövid az akkumulátor élettartama.	- Az üzemeltetési hőmérséklet 5°C alatt van. → Az akkumulátor élettartama lerövidül annak tulajdonságai miatt. Ez nem jelent hibás működést. - Nem elég hosszú az akkumulátor töltési ideje. → Töltse a lejátaszót addig, amíg meg nem jelenik a Full jelzés. → Töltse hosszabb ideig az akkumulátort, ha az USB-kapcsolatnál (USB Bus Powered) a „Low-Power 100 mA” beállítás van megadva (☞ 66. oldal). - A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátaszót (☞ 67. oldal). - Az akkumulátort ki kell cserélni. → Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
A lejátaszó nem tudja feltölteni az akkumulátort.	- Az lejátaszó nincs megfelelően bedugva a számítógépen található USB-portba. → Húzza ki a lejátaszót, majd dugja vissza. - Az akkumulátor töltése nem az 5°C és 35°C közötti tartományban történik. → Az akkumulátort mindig 5°C és 35°C közötti tartományban kell feltölteni. - A számítógép nincs bekapcsolva. → Kapcsolja be a számítógépet. - A számítógép alvási vagy hibernációs üzemmódba kapcsol. → Állítsa vissz a számítógépet az alvási vagy hibernációs üzemmódból.

Tápellátás (folytatás)

Tünet	Ok/Megoldás
A lejátsszó automatikusan kikapcsol.	• A lejátsszó magától kikapcsol, ha néhány másodpercig szünetel a lejátsszás. → Nyomja meg az egyik gombot a lejátsszó bekapcsolásához.
A töltés nagyon gyorsan befejeződik.	• Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, akkor rövid idő szükséges a teljes feltöltéshez.

Csatlakozás a számítógéphez/SonicStage programhoz

Tünet	Ok/Megoldás
Nem lehet telepíteni a SonicStage szoftvert.	• A számítógép operációs rendszere nem kompatibilis a SonicStage szoftverrel. → Olvassa el a rendszerkövetelményeket (☞ 95. oldal). • Nincs bezárva az összes Windows alkalmazás. → Ha a telepítés elindításakor más programok is futnak, akkor hiba jelentkezik. Ez különösen igaz a jelentős rendszererőforrásokat igénylő programokra, például a vírusirtó szoftverekre. • Nincs elég szabad terület a számítógép merevlemezén. → Legalább 200 MB szabad lemezterület szükséges. Törölje a szükségtelen fájlokat a számítógépről. • Nem rendszergazda jogosultsággal jelentkezett be. → Sikertelen lehet a SonicStage telepítése, ha nem rendszergazda jogosultsággal jelentkezik be. Figyeljen arra, hogy rendszergazda jogosultsággal jelentkezzen be. • A telepítés megszakadt, és egy üzenet van elrejtve a telepítőképernyő mögött. → Tartsa lenyomva az Alt billentyűt, majd nyomja meg a Tab billentyűt. Amikor az üzenet megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Egy hibaüzenet jelenik meg a számítógépen a telepítés közben.	• Ellenőrizze, hogy a számítógép operációs rendszere használható-e a lejátsszóval (☞ 95. oldal).
A számítógép nem indul el automatikusan a CD-ROM behelyezésekor.	• A számítógép beállításaitól függően előfordulhat, hogy a telepítő varázsló nem indul el a CD-ROM behelyezésekor. → Kattintson jobb gombbal a CD-ROM-ra a Windows Intézőben annak megnyitásához, majd kattintson duplán a SetupSS.exe fájlra. Megjelenik a telepítés főmenüje.
A telepítés közben nem változik a monitoron látható folyamatjelző. A processzor működését jelző fény néhány perce nem villant fel a számítógépen.	• A telepítés rendben fut. Várjon egy kicsit. A telepítés több mint 30 percet is igénybe vehet az adott rendszertől függően.

Csatlakozás a számítógéphez/SonicStage programhoz (folytatás)

Tünet	Ok/Megoldás
Nem indul el a SonicStage.	• A számítógépen található rendszer megváltozott, esetleg a Windows operációs rendszer frissítése miatt.
Nem lehet használni a SonicStage bizonyos funkcióit.	• Ha nem rendszergazdaként jelentkezik be a számítógépre, akkor bizonyos funkciókat nem lehet használni. Jelentkezzen be rendszergazdaként a számítógépre.
A kijelzőn nem jelenik meg az „USB CONNECT” felirat, amikor a lejátszó a számítógéphez csatlakozik.	• A lejátszó USB-csatlakozója nem kapcsolódik megfelelően a számítógépen található USB-porthoz. → Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza. • USB-kapcsolóelemet használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-kapcsolóelemen keresztül csatlakoztatni. Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógépen található USB-porthoz. • Várja meg a SonicStage hitelesítését. • Egy másik alkalmazás fut a számítógépen. → Húzza ki a lejátszót, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor húzza ki a lejátszót, indítsa újra a számítógépet, majd dugja be újra a lejátszót. • A lejátszó USB-kapcsolatánál (USB Bus Powered) a „High-Power 500 mA” beállítás van érvényben. → Adja meg a „Low-Power 100 mA” beállítást az „USB Bus Powered” alatt (☞ 51. oldal). • A SonicStage szoftver telepítése sikertelen volt. → Telepítse újra a szoftvert a CD-ROM segítségével. A korábbi telepítés során eltárolt hangfájlok a SonicStage ismételt telepítése után is elérhetők lesznek.
A számítógép nem ismeri fel a lejátszót, amikor az a számítógéphez van kapcsolva.	• A lejátszó USB-csatlakozója nem kapcsolódik megfelelően a számítógépen található USB-porthoz. → Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza. • USB-kapcsolóelemet használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-kapcsolóelemen keresztül csatlakoztatni. Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógépen található USB-porthoz. • Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-port. Csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógép egy másik USB-portjához.

Csatlakozás a számítógéphez/SonicStage programhoz (folytatás)

Tünet	Ok/Megoldás
Nem lehet hanganyagokat átmásolni a számítógépről a lejátszóra.	• A lejátszó USB-csatlakozója nem kapcsolódik megfelelően a számítógépen található USB-porthoz. A kijelzőn a „DATA ACCESS” vagy az „USB CONNECT” feliratnak kell megjelennie. → Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza. • Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában. → Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és törölje a szükségtelen zeneszámokat a SonicStage segítségével, hogy helyet szabadítson fel. • Már több mint 65 535 zeneszámot, vagy több mint 8 192 lejátszási listát helyezett a belső flash memóriába, vagy olyan lejátszási listát próbál átmásolni, amelyik több mint 999 zeneszámot tartalmaz. • A szerzői jog tulajdonosa olyan megszorításokat alkalmazhat, melyek értelmében a korlátozott ideig, illetve korlátozott számban lejátszható zeneszámokat nem lehet átmásolni. Az egyes hangfájlok részletes beállításairól a terjesztőnél érdeklődhet. • Azokat a szerzői jog által védett WMA és AAC fájlokat, amelyeket nem a SonicStage segítségével importálja a számítógépre CD-lemezekről és egyéb forrásokból, nem lehet átmásolni, mert ezek nem kompatibilisek a SonicStage formátummal. • A lejátszó hibás adatokat tartalmaz. → Másolja vissza a szükséges adatokat a SonicStage segítségével, majd formázza meg a lejátszót (☞ 57. oldal). • Nem a lejátszóhoz mellékelt SonicStage szoftvert használja. → Telepítse a mellékelt SonicStage szoftvert. • A CD-lemezről vagy más forrásból importált zenei adatok megsérültek. → Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, törölje a megsérült zeneszámokat a SonicStage segítségével, majd importálja és másolja át újra azokat a lejátszóra. Zárjon be minden más alkalmazást, amikor a számítógépre importálja a zeneni adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését.
Csak néhány zeneszámot lehet átmásolni a lejátszóra.	• Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában. → Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és törölje a szükségtelen zeneszámokat a SonicStage segítségével, hogy helyet szabadítson fel. • A belső flash memória nem hanganyagokat tárol. → Helyezze át a nem hanganyagokat a számítógépre, hogy helyet szabadítson fel.
Nem lehet hanganyagokat áthelyezni a lejátszóról a számítógépre.	• Nem ugyanarra a számítógépre próbálja meg visszahelyezni a zeneszámokat, mint amelyikről eredetileg áthelyezte. → A zeneszámokat csak arra a számítógépre lehet áthelyezni, amelyikről eredetileg származnak. Ha a zeneszámokat nem lehet visszahelyezni a számítógépre, és törölni szeretné a lejátszón található zeneszámokat, akkor jelölje ki a zeneszámokat a SonicStage szoftverben, majd kattintson a ☒ ikonra. • A hanganyag törlésre került azon a számítógépen, amelyikről áthelyezte azt a lejátszóra. → A hanganyagok nem lehet visszahelyezni a számítógépre, ha időközben letörli a zeneszámot a számítógépről.

Csatlakozás a számítógéphez/SonicStage programhoz (folytatás)

Tünet	Ok/Megoldás
A lejátszó instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.	• USB-kapcsolóelemet vagy USB-hosszabbítót használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-kapcsolóelemen vagy USB-hosszabbítón keresztül csatlakoztatni. Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógépen található USB-porthoz.

FM-rádióvevő (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében)

Tünet	Ok/Megoldás
Nem hallható jól az FM-rádióadás.	• Nincs megfelelően behangolva a vételi frekvencia. → Állítsa be kézzel a frekvenciát a vétel javítása érdekében (☞ 61. oldal).
Gyenge a vétel és a hangminőség.	• Gyenge a rádiójel. → Hallgassa ablak közelében az FM-rádióadást, mert az épületek belsejébe és a járművekben gyenge lehet a jel. • A fejhallgató zsinórja nincs eléggé kihúzva. → A fejhallgató zsinórja antennaként működik. Húzza ki a fejhallgató zsinórját, amennyire csak lehet.
Interferencia zavarja az FM-rádióadást.	• Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében. → Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól.

Egyéb

Tünet	Ok/Megoldás
Nem hallható csipogás a lejátszó kezelése közben.	• A csipogás (Beep) ki van kapcsolva: a „Beep OFF” beállítás van érvényben. → Válassza a „Beep ON” beállítást a „Beep” menüben (☞ 45. oldal).
Melegszik a lejátszó.	• Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű adat másolásakor is felmelegedhet. Ez a normál működés része, nem jelent hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja lehűlni.
Elállítódott a dátum és a pontos idő.	• Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban van, akkor újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt. → Ez nem jelent hibás működést. Töltse fel az akkumulátort, amíg a Full jelzés meg nem jelenik a kijelzőn (☞ 66. oldal), majd állítsa be újra a dátumot és a pontos időt (☞ 46. oldal).

Üzenetek

Kövesse az alábbiakat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.

Üzenet	Jelentés	Megoldás
ACCESS	Ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn, amikor kihúzza a lejátszót a számítógépből, elindítja a „Reset All Settings” funkciót (☞ 56. oldal) vagy alaphelyzetbe állítja a lejátszót (☞ 74. oldal).	Ez nem hibaüzenet. Várja meg, amíg eltűnik az üzenet.
AVLS (villog)	A hangerő meghaladja az „AVLS” által engedélyezett szintet.	Tekerje le a hangerőt, vagy kapcsolja ki az „AVLS” funkciót (☞ 44. oldal).
CANNOT PLAY	- A lejátszó nem tud lejátszani bizonyos fájlokat a nem megfelelő formátumok miatt. - Megszakadt az átvitel.	Ha nincs szüksége a nem lejátszható zeneszámrá, akkor törölje azt a belső flash memóriából. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal).
DATA ACCESS	Hozzáférés a belső flash memóriához.	Várja meg, amíg a hozzáférés befejeződik. Ez az üzenet a belső flash memória elérésekor jelenik meg.
DRM ERROR	Jogosulatlanul terjesztett fájlt észlelt a szerzői jogok védelme.	Helyezze vissza a normál audió fájlt a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal).
EXPIRED	Egy olyan zeneszámot próbál lejátszani, mely csak korlátozott ideig hallgatható.	Ha nincs szüksége a nem lejátszható zeneszámrá, akkor törölje azt a belső flash memóriából. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal).

Üzenet	Jelentés	Megoldás
FILE ERROR	• Nem olvasható a fájl. • A fájl nem szabványos.	Helyezze vissza a normál audió fájlt a számítógépre, majd formázza meg a lejátszót. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal).
FORMAT ERROR	A belső flash memória egy számítógépről lett megformázva.	Formázza meg a lejátszót a „Format” menü segítségével. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal).
HOLD	A lejátszót nem lehet kezelni, mert a HOLD kapcsoló a HOLD pozícióban van.	A lejátszó kezelése érdekében állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba (☞ 10. oldal).
LOW BATTERY	Az akkumulátor lemerült.	Fel kell tölteni az akkumulátort (☞ 66. oldal).
MEMORY ERROR	A belső flash memóriával kapcsolatos probléma merült fel.	Helyezze vissza a normál audió fájlt a számítógépre, majd formázza meg a lejátszót a „Format” menü segítségével. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal). Ha továbbra is megjelenik ez az üzenet, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
NO DATA	Nincsenek audió fájlok a belső flash memóriában.	Ha nincsenek audió fájlok a belső flash memóriában, akkor használja a SonicStage programot a fájlok áthelyezéséhez.
NO DATABASE	Az audió fájlok átvitele közben megszakadt a kapcsolat a lejátszó és a számítógép között.	Az Adatokat a SonicStage segítségével lehet visszaállítani. Ha az adatok visszaállítása nem történik meg, akkor helyezze vissza a normál audió fájlt a számítógépre, majd formázza meg a lejátszót. További információk a „Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából” című fejezetben (☞ 84. oldal).

Üzenet	Jelentés	Megoldás
NO ITEM	A kijelölt elem egyetlen zeneszámot sem tartalmaz.	Helyezzen át audió fájlokat a SonicStage segítségével.
PRESET FULL	Már be van állítva 30 állomás.	Legfeljebb 30 állomást lehet beállítani. Ha egy újabb állomást szeretne beállítani, akkor először töröljön egy szükségtelen állomást (☞ 63. oldal).
SIMPLE MODE	• A lejátszót nem a számítógéphez, hanem egy másik eszközhöz kapcsolta, amelyre át lehet másolni a számokat, majd megszakította a kapcsolatot. • A SonicStage szoftver intelligens funkciója kikapcsolt, és Ön a SonicStage szoftverhez kapcsolódott a lejátszóval, majd megszakította a kapcsolatot.	Ez nem hibaüzenet. Várja meg, amíg eltűnik az üzenet. Ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
SYSTEM ERROR	Hardverrel kapcsolatos hiba merült fel.	Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
UPDATE ERROR	A lejátszó nem tudja frissíteni a firmware-t.	Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat, és végezze el újra a frissítést.
USB CONNECT	A lejátszó egy számítógéphez van csatlakoztatva.	Ez nem hibaüzenet. A lejátszót csak a SonicStage segítségével lehet kezelni, a lejátszón található vezérlőelemekkel nem.

Folytatás ↓

Rendellenes adatok törlése a belső flash memóriából

Ha a kijelzőn megjelenik a „CANNOT PLAY”, „DRM ERROR”, „EXPIRED”, „FILE ERROR”, „FORMAT ERROR”, „MEMORY ERROR” vagy „NO DATABASE” üzenetek egyike, akkor a belső flash memóriában tárolt adatok részben vagy egészben problémásak.

Az alábbi lépések végrehajtásával letörölheti a nem lejátszható adatokat.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és indítsa el a SonicStage programot.**
- 2 Ha tudja, hogy melyik a hibás adatállomány, akkor törölje azt a SonicStage segítségével.**
- 3 Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor helyezze át az összes problémamentes adatot a számítógépre a SonicStage segítségével.**
- 4 Húzza ki a lejátszót a számítógépből, majd formázza meg a belső flash memóriát a „Format” menü használatával (🔗 57. oldal).**

A SonicStage eltávolítása

Az alábbi lépések végrehajtásával lehet eltávolítani a lejátszóhoz mellékelt szoftvert a számítógépről.

-
- 1 Kattintson a „Start” – „Vezérlőpult” lehetőségre.*¹**
 - 2 Kattintson duplán a „Programok telepítése és törlése” ikonra.*²**
 - 3 A „Jelenleg telepített programok” listájában kattintson a „SonicStage X.X” elemre, majd kattintson az „Eltávolítás” gombra.*³**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és indítsa újra a számítógépet.

Az eltávolítás a számítógép újraindításával fejeződik be.
-

*¹ Windows 2000 Professional esetében „Beállítások” – „Vezérlőpult”.

*² Windows 2000 Professional esetében „Módosítás/Eltávolítás”.

Windows Vista esetében „Program eltávolítása” vagy „Programok és funkciók”.

*³ Windows Vista esetében „Eltávolítás”.

Megjegyzés

- A SonicStage telepítésekor az „OpenMG Secure Module” telepítésére is sor kerül. Ne törölje le az „OpenMG Secure Module” alkalmazást, mert ezt más szoftverek is használhatják.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Az Európai Unióban és az egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja leg. A feleslegessé vált termékek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a lakhelyén illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató

Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó országokban élő felhasználóknak

A termékbiztonsággal, az elektromágneses összeférhetőséggel, valamint a rádióberendezésekkel és távközlő végberendezésekkel foglalkozó EU direktíva értelmében a termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A hivatalos képviselő: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.

Óvintézkedések

Biztonság

- Soha ne zárja rövidre a lejátászó kimeneteit egy másik fém tárggyal.
- Ne érintse meg szabad kézzel az újratölthető akkumulátort, ha az szivárog. Az akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátászóban maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat. Mossa meg a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha a folyadék a testére vagy ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, akkor égési sérülést okozhat. Az akkumulátorból származó folyadék által okozott égési sérüléssel azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne öntsön vizet és ne helyezzen idegen tárgyakat a lejátászóba. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ebben az esetben azonnal kapcsolja ki a lejátászót, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szervizközponttal.
- Ne tegye tűzbe a lejátászót.
- Ne szerelje szét és ne építse át a lejátászót. Ez elektromos áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje érdekében forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközponthoz.

Üzembe helyezés

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátászóra, és ne tegye ki erős rázkódtatásnak a lejátászót. Ez a lejátászó hibás működéséhez vagy sérüléséhez is vezethet.
- Soha ne használja a lejátászót olyan helyen, ahol erős fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, nagy nedvességnek vagy erős rázkódásnak lehet kitéve. A lejátászó elszíneződhet, deformálódhat és megsérülhet.
- Soha ne hagyja a lejátászót magas hőmérsékletű helyen, például napon parkoló autóban vagy a tűző napon.
- Ne hagyja a lejátászót nagyon poros helyen.
- Ne helyezze a lejátászót instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ha a lejátászó interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, akkor kapcsolja ki a lejátászót, és távolítsa el a rádió vagy televízió közeléből.
- A lejátászó használata során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, nehogy megsérüljön vagy meghibásodjon a lejátászó.
 - Ne üljön le, amikor a lejátászó a farzsebében van.



- Ne tegye a lejátszót a hátizsákba úgy, hogy a fejhallgató/fülhallgató zsinórja köré van tekerve, és ne tegye ki a hátizsákot jelentős erőhatásnak.



- Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó nem vízálló. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne ejtse bele a lejátszót a mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
- Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárás esetén, például esőben vagy hóban.
- Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves. Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, akkor a lejátszó nedves lesz, és ez hibás működéshez vezethet.



- Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, akkor ne a zsinórt, hanem a dugót fogja meg. Ha a zsinórt húzza meg, akkor az megsérülhet.

Felmelegedés

A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.

Fejhallgató

Biztonság az úton

Ne használjon fülhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos korlátozni.

Hallása védelmében

Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig, folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsort. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt vagy vegye le a fejhallgatót. Ne csavarja fel teljesen a hangerő egy mozdulattal, különösen ha fejhallgatót használ.

Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy az ne tegyen kárt a fülében.

Figyeljen másokra

Mérsékelt hangerővel használja a készüléket. Ekkor hallani fogja a kívülről érkező hangokat is, és nem zavarja a környezetében tartózkodó embertársait sem.

Figyelem!

Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót. Ha allergiás panaszai jelentkeznek a mellékelt fejhallgató használata közben, akkor azonnal vegye le azt, és forduljon orvoshoz.

Használat

- Ha a lejátszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen arra, hogy mozgás közben ne akadjon bele semmibe. Ne lóbálja a lejátszót, mert megüthet másokat.
- Ne használja a lejátszót felszállás és leszállás közben, és mindig kövesse az utastájékoztatók során elmondottakat.

Az LCD-kijelző

- Ne nyomja meg erősen az LCD-kijelzőt, mert azon színes foltok jelenhetnek meg és meg is sérülhet.
- Ha hidegben használja a lejátszót, akkor szellemkép jelenhet meg. Ez nem jelent hibás működést.
- Ha a lejátszót hideg vagy meleg helyen használja, akkor ez befolyásolhatja a kontrasztot.

Tisztítás

- A lejátszó házát egy puha ruhával – például a szemüvegek tisztítására szolgáló ronggyal – tisztítsa meg.
- Ha a lejátszó háza nagyon koszos lenne, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert (pl. alkoholt, benzint) mert ezek tönkreteszhetik a készülék házának felületét.
- Ne engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön a lejátszóba.
- Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.

Ha a lejátszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Szoftver

- A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a szoftvert, illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet, részben vagy egészben sokszorosítani.
- A SONY semmilyen körülmények között nem felelős a lejátszóhoz mellékelt szoftver használatából eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt haszonért, beleértve a harmadik felek követeléseit is.
- Ha a hibás gyártás következményeként probléma adódik a szoftverrel, akkor a SONY lecseréli azt. Ezen kívül azonban a SONY nem visel semmilyen felelősséget.
- A lejátszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a berendezéssel használható, amelyikhez szánták.
- Ne feledje, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések miatt a szoftver specifikációja előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

- A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha nem a mellékelt szoftverrel üzemelteti a lejátszót.
- A számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmények érdekében telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel kompatibilis operációs rendszert.
 - A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos speciális karakterek nem jelennek meg.
- A kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a Windows alapvető működésével.

A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat a megfelelő kézikönyvekben találhatja meg.

Hangminta*

Gyári állapotában a lejátszó hangmintát is tartalmaz. A minta törléséhez használja a SonicStage programot.

A törölt mintákat nem lehet visszaállítani. Ezeket az adatokat nem tudjuk pótolni.

* A vásárlás helyétől függően bizonyos mintaadatok nincsenek telepítve.

- A felvett zeneszámok kizárólag magáncélú használata engedélyezett. Egyéb célú felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg nem megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
 - Nem elegendő a csatlakoztatott lejátszó kapacitása.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A zeneszám tartalmi adatai a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy karakterkészlettel vannak megírva.

Az ügyfélszolgálati weboldalak

Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik a termékkel kapcsolatban, látogassa meg a következő weboldalakat.

Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európai vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Más országokban élő vásárlók: <http://www.css.ap.sony.com>

Azok a vevők, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Szerzői jogok

- A SonicStage és a SonicStage embléma a Sony Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- Az OpenMG, az ATRAC, az ATRAC3, az ATRAC3plus és ezek emblémái a Sony Corporation védjegyei.
- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
- Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
- Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
- A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az amerikai és más országbeli szabadalmak licence a Dolby Laboratories cégtől származik.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az [®] jelölések nem szerepelnek.

A termék bizonyos részeit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.

Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentáció ©2007 Sony Corporation

Műszaki adatok

Hangtömörítési eljárás (támogatott tömörítés és mintavételi frekvencia^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 - 320 kb/s, változó bitsűrűség kompatibilis, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
32 - 192 kb/s, változó bitsűrűség kompatibilis, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 - 352 kb/s (66^{*3}, 105^{*3}, 132 kb/s mellett ATRAC3 esetében), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
16 - 320 kb/s, változó bitsűrűség kompatibilis^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1 411 kb/s, 44,1 kHz

^{*1} A mintavételi frekvencia nem minden esetben egyezik meg a kódolásoknál.

^{*2} A szerzői jog által védett WMA/AAC fájlokat nem lehet lejátszani.

^{*3} A SonicStage szoftverben nem lehet ATRAC3 formátumban, 66/105 kb/s mellett CD-t írni.

^{*4} A nem szabványos tömörítések és a nem garantált tömörítések a mintavételi frekvenciától függően vannak feltüntetve.

A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

Az értékek meghatározása egy átmásolt, 4 perc hosszú ATRAC, MP3 vagy Linear-PCM formátumú zeneszám alapján történt.

Más zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok száma és hossza eltérhet az ATRAC, az MP3 és a Linear-PCM formátumtól.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Tömörítés	Zeneszámok	Idő	Zeneszámok	Idő
48 kb/s	685	45 óra 40 perc	1 350	90 óra 00 perc
64 kb/s	510	34 óra 00 perc	1 000	66 óra 40 perc
66 kb/s	500	33 óra 20 perc	995	66 óra 20 perc
96 kb/s	340	22 óra 40 perc	680	45 óra 20 perc
128 kb/s	255	17 óra 00 perc	515	34 óra 20 perc
132 kb/s	250	16 óra 40 perc	495	33 óra 00 perc
160 kb/s	205	13 óra 40 perc	410	27 óra 20 perc
192 kb/s	170	11 óra 20 perc	340	22 óra 40 perc
256 kb/s	125	8 óra 20 perc	255	17 óra 00 perc
320 kb/s	100	6 óra 40 perc	205	13 óra 40 perc
352 kb/s	94	6 óra 10 perc	185	12 óra 20 perc
1 411 kb/s (Linear-PCM)	23	1 óra 30 perc	47	3 óra 00 perc

NW-E016/E016F		
Tömörítés	Zeneszámok	Idő
48 kb/s	2 700	180 óra 00 perc
64 kb/s	2 000	133 óra 20 perc
66 kb/s	2 000	133 óra 20 perc
96 kb/s	1 350	90 óra 00 perc
128 kb/s	1 000	66 óra 40 perc
132 kb/s	1 000	66 óra 40 perc
160 kb/s	820	54 óra 40 perc
192 kb/s	685	45 óra 40 perc
256 kb/s	515	34 óra 20 perc
320 kb/s	410	27 óra 20 perc
352 kb/s	375	25 óra 00 perc
1 411 kb/s (Linear-PCM)	94	6 óra 10 perc

Kapacitás (A felhasználó által használható kapacitás)*1

NW-E013/E013F: 1 GB (kb. 968 MB = 1 015 726 080 bájt)

NW-E015/E015F: 2 GB (kb. 1,89 GB = 2 035 974 144 bájt)

NW-E016/E016F: 4 GB (kb. 3,79 GB = 4 075 716 608 bájt)

*1 A lejátszó rendelkezésre álló kapacitása változhat.

A memória egyik része adatkezelési funkciók tárolására szolgál.

Kimenő teljesítmény (fejhallgató)

- Kimenő teljesítmény
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Frekvenciaválasz
20 - 20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)

FM-rádióvevő

- Tárolt állomások
30 állomás
- FM frekvenciatartomány (kizárólag az NW-E013F/E015F/E016F esetében)
87,5 - 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenna

Fejhallgató zsinórja

Csatlakozók

Fejhallgató: Sztereó mini

Nagysebességű USB (USB 2.0 kompatibilis)

Üzemi hőmérséklet

5°C - 35°C

Tápellátás

- Beépített újratölthető lítium-ion akkumulátor
- USB-tápellátás (számítógépről, a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)

Töltési idő

USB-alapú töltés

kb. 60 perc

Akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)*¹

*¹ Abban az esetben, ha a „Power Save Mode” esetében (☞ 52. oldal) a „Save ON Super” beállítás van érvényben, a „Sound” (☞ 28. oldal), a „VPT” (☞ 33. oldal), a „Clear Stereo” (☞ 34. oldal) és a „Dynamic Normalizer” (☞ 35. oldal) funkciók pedig ki vannak kapcsolva. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használatától függően változik.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
A lejátszó állapota		
Lejátszás ATRAC 132 kb/s mellett	kb. 30 óra	kb. 30 óra
Lejátszás ATRAC 128 kb/s mellett	kb. 27 óra	kb. 27 óra
Lejátszás ATRAC 48 kb/s mellett	kb. 28 óra	kb. 28 óra
Lejátszás MP3 128 kb/s mellett	kb. 28 óra	kb. 28 óra
Lejátszás WMA 128 kb/s mellett	kb. 24 óra	kb. 24 óra
Lejátszás AAC 128 kb/s mellett	kb. 28 óra	kb. 28 óra
Lejátszás Linear-PCM 1 411 kb/s mellett	kb. 25 óra	kb. 25 óra
FM-rádióhallgatás közben mellett	—	kb. 10 óra

Kijelző

3 soros, színes LCD-kijelző

Méret (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Méretek (szélesség/magasság/mélység)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Tömeg

kb. 29 g

Folytatás ↓

Minimális rendszerkövetelmények (a lejátszóhoz)

- Számítógép
IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs rendszerek egyikével:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 vagy újabb)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 vagy újabb)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 vagy újabb)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate64-bites operációs rendszerek nem támogatják.
Kizárólag a fenti operációs rendszerek használhatók.
- Processzor: Pentium III 450 MHz vagy magasabb órajelű (Windows Vista esetében Pentium III 800 MHz vagy magasabb órajelű)
- RAM: 128 MB vagy több (Windows Vista esetében 512 MB vagy több)
- Merevlemez: 200 MB vagy több szabad lemezterület (1,5 GB vagy több ajánlott)
Az operációs rendszer verziójától függően több helyre lehet szükség. A zenék tárolásához további hely szükséges.
- Kijelző:
 - Képernyőfelbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (1 024 × 768 vagy magasabb ajánlott)
 - Színek: High Color (16 bites) (vagy magasabb) (256 szín esetében vagy ezalatt a SonicStage nem működik megfelelően.)
- CD-ROM-meghajtó (mely támogatja a Digital Music CD lejátszást WDM-mel)
Saját CD-k készítéséhez, és audió CD-k másolásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya
- USB-port (Nagysebességű USB ajánlott)
- Internet Explorer 5.5 vagy újabb verzió szükséges.
- CD Data Base (CDDb) és az Electronic Music Distribution (Elektronikus zeneszolgáltató - EMD) használatához internetkapcsolat szükséges.

Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Nem támogatott környezetek:

- Saját kézzel összerakott számítógépek vagy operációs rendszerek
- Az eredeti, gyárilag telepített operációs rendszer továbbfejlesztése
- Többféle rendszerindítást engedélyező környezet
- Több monitort támogató környezet
- Macintosh

A formaterv és a műszaki adatok megváltoztatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk.

Tárgymutató

Szimbólumok

🎵 (Album).....	37
👤 (Előadó).....	37
🎵👤 (Előadó/Album).....	37
👤 (Favorite 100).....	11
📍 (Mappa).....	27
🎵 (Genre).....	37
📁 (Playlists).....	11
📁 (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year).....	37
🔁1 (1 zeneszám ismétlése).....	27
🔁 (Összes ismétlése).....	27
🔁📍 (Mappa ismétlése).....	27
🔁 SHUF (Összes zeneszám kevert ismétlése).....	27
🔁📍 SHUF (Mappa kevert ismétlése).....	27

A

A pontos idő beállítása.....	46
AAC.....	68, 92
Adatok.....	84
Adobe Reader.....	3
Akkumulátor.....	66, 67, 94
Akkumulátor állapota.....	66
Album.....	23
All Songs (Összes zeneszám).....	6, 12
Alvási üzemmód.....	9, 67
Artist Link Shuffle (Előadó szerinti keverés).....	18
ATRAC.....	68, 92
Automatikus hangerőszabályozás.....	44
Automatikus hangolás.....	61

B

Beállítások.....	6
Beep (Csipogás).....	45
Brightness (Fényerő).....	54

C

Clear Bass (Tiszta basszus).....	28
Clear Stereo (Tiszta sztereó).....	34
Clock (Óra).....	39
Contrast (Kontraszt).....	53

D

Date Disp Type (Dátummegjelenítés típusa).....	49
Dátum-idő.....	46, 49, 50
Display Mode (Megjelenítési mód).....	38
Dynamic Normalizer (Dinamikus kiegyenlítő).....	35

E

Előadó.....	22
Előre beállított hangzás.....	28
Eltávolítás.....	85
Equalizer (Hangszínszabályozó).....	29, 31

F

Favorite 100 (Kedvenc 100).....	15
Fejhallgató.....	7, 88
Feltöltés.....	66
Firmware.....	73
FM.....	6, 59
FM Auto Preset (Automatikus hangolás).....	60
Format (Formátum).....	68
Formázás (indítása).....	57
Frissítés.....	73

G

Genre (Stílus).....	18, 24
Gyors előretekerés.....	9
Gyors visszatekerés.....	9

H

Hangerő.....	8, 35, 41
Hangminőség.....	28, 29, 31
Hibaelhárítás.....	74
HOLD kapcsoló.....	10
HOME gomb.....	8
HOME menü.....	6

I

Idő.....	39
Időbeállítás	46
Indítás (formázás)	57
Information (Információ)	55
Intelligent Shuffle (Intelligens keverés).....	6, 17
Intéző.....	72
Ismétlés	27

J

Jacket Mode (Lemezborító mód)	40
Jacket Search (Lemezborító-keresés)	6, 26
Keverés	17, 27
Kézi hangolás	61
Kijelző	11

L

Lejátszás	9, 11
Lejátszási tartomány.....	27
Lemezborító	11, 26, 40
Linear-PCM	68, 92

M

Manual Volume (Kézi hangerő)	41
Mappa mód	8, 27, 37
Másolás	3
Memória kapacitása	93
Monó/Auto	65
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Kedvenc keverés).....	17

P

Playlists (Lejátszási listák)	13
Playlist Select (Lejátszási lista kiválasztása).....	6, 13
PLAY MODE (Lejátszás módja)....	27
Power Save Mode (Energiatakarékos üzemmód)....	52
Preset Volume (Előre beállított hangerő).....	42, 43

R

Rádió	59
Rádiónevő	59
Recent Transfers (Legutóbbi másolások)	16
Release Year (Kiadási év).....	25, 37
RESET (a lejátszó visszaállítása)....	74
Reset All Settings (Minden beállítás visszaállítása).....	56

S, Sz

Scan Sens (Keresés érzékenysége).....	64
Search (Keresés).....	6, 21
album szerint	23
előadó szerint	22
kiadási év szerint.....	25
stílus szerint.....	24
zeneszám címe szerint.....	21
Set Date-Time (Dátum és idő beállítása)	46
SonicStage.....	3, 77, 85
Sorozatszám	7, 55
Sort (Rendezés).....	36
Sound (Hangzás)	28
Sports Shuffle (Sport keverés).....	20
Súgó.....	3
Számítógép	3, 95

T

Tápellátás	9, 67, 76
Time Disp Type (Időmegjelenítés típusa).....	50
Time Machine Shuffle (Időgép keverés)	19
Tömörítés.....	68, 92

U, Ü

USB Bus Powered (USB-kapcsolat beállítása).....	51
Üzenetek	81

V

Volume Limit (Hangerő korlátozása).....	44
Volume Mode (Hangerő mód)	41
VOL +/- gomb.....	8
VPT	33

W

Windows Intéző.....	72
WMA	68, 92

Z

Zeneszám adatai	71
Zeneszámok sorrendje.....	36