

SONY®



Instrukcja obsługi
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Informacje o instrukcjach


Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję obsługi w formacie PDF oraz dokumenty Troubleshooting i Precautions. Dodatkowo po zainstalowaniu oprogramowania SonicStage z dołączonej płyty CD-ROM można korzystać z Pomocy programu SonicStage.

- W instrukcji Quick Start Guide omówiono zagadnienia dotyczące konfiguracji oraz podstawowych zadań umożliwiające importowanie utworów do komputera, przesyłanie utworów do odtwarzacza i ich odtwarzanie.
- Dokument Precautions zawiera ważne uwagi dotyczące zapobiegania wypadkom.
- W dokumencie Troubleshooting przedstawiono objawy, przyczyny i rozwiązania problemów z odtwarzaczem.
- W Instrukcji obsługi omówiono standardowe i zaawansowane funkcje odtwarzacza, które pozwalają na pełne wykorzystanie jego możliwości i rozwiązywanie problemów.
- Pomoc programu SonicStage zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania SonicStage (☞ strona 3).

Przeglądanie Instrukcji obsługi

Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi

Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji, aby przejść do części Spis treści, Lista menu HOME lub Indeks.

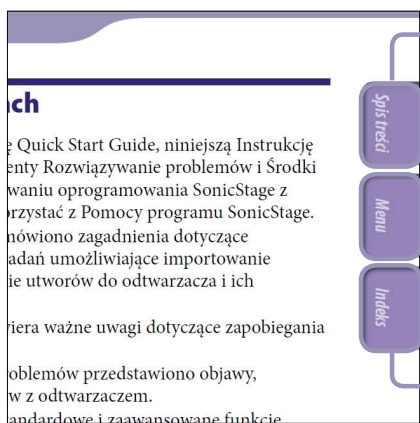

Powoduje przejście do spisu treści

Szukany temat można znaleźć na liście tematów w instrukcji.

Powoduje przejście do listy menu głównego

Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu odtwarzacza.

Powoduje przejście do indeksu

Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych wymienionych w instrukcji.

Wskazówki


- Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści, indeksie lub na liście menu głównego.
- Do wskazanej strony można przejść, klikając odsyłacz do strony na każdej stronie (np. ☞ strona 4).

Wskazówki (Ciąg dalszy)

- Aby wyszukać odpowiednią stronę według słowa kluczowego, w oknie programu Adobe Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj” w celu wyświetlenia ramki nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym Szukaj i kliknąć przycisk „Szukaj”.
- Po przejściu do innej strony można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając przycisk  lub  w dolnej części ekranu programu Adobe Reader.
- Obsługa może się różnić w zależności od wersji programu Adobe Reader.

Zmiana układu strony

Sposób wyświetlania stron można wybrać za pomocą przycisków znajdujących się w dolnej części ekranu programu Adobe Reader.

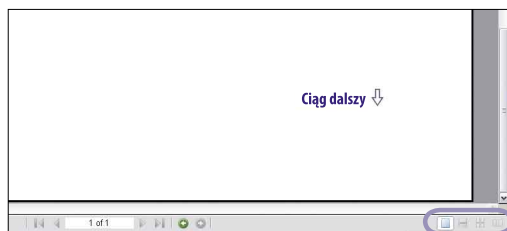

Pojedyncza strona

Strony są wyświetlane pojedynczo. Podczas przewijania wyświetlana strona jest zastępowana poprzednią lub następną.



Ciągłe

Strony są wyświetlane w jednym ciągu. Podczas przewijania poprzednie i następne strony są przewijane w górę lub w dół w trybie ciągłym.



Ciągłe — Sąsiadujące

Dwie strony są wyświetlane obok siebie jako część ciągu stron. Podczas przewijania poprzednie i następne pary stron są przewijane w górę lub w dół w trybie ciągłym.



Sąsiadujące

Dwie strony są wyświetlane obok siebie. Podczas przewijania wyświetlana strona jest zastępowana poprzednią lub następną parą stron.

Korzystanie z Pomocy programu SonicStage

W Pomocy programu SonicStage znajdują się szczegółowe informacje na temat korzystania z programu SonicStage, dotyczące na przykład importowania utworów do komputera i przesyłania ich do odtwarzacza.

1 Kliknij opcje: „Help” – „SonicStage Help”, gdy jest uruchomiony program SonicStage.

Zostanie wyświetlone okno pomocy.

Uwaga

- W Pomocy programu SonicStage odtwarzacz jest określany nazwą „ATRAC Audio Device”.

Spis treści

Lista menu HOME	6
Dostarczone wyposażenie	7
Części i elementy sterujące	8

Odtwarzanie utworów

Odtwarzanie utworów (All Songs)	12
---------------------------------------	----

Odtwarzanie list utworów

(Playlist Select)	13
Odtwarzanie list utworów utworzonych w oprogramowaniu SonicStage (Playlists)	13
Odtwarzanie utworów z listy 100 ulubionych utworów (Favorite 100)	15
Odtwarzanie utworów z ostatnio przesłanych albumów (Recent Transfers)	16

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (Intelligent Shuffle)

(Intelligent Shuffle)	17
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z listy 100 ulubionych utworów (My Favorite Shuffle)	17
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle)	18
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów wydanych w tym samym roku (Time Machine Shuffle)	19
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej przez określony czas (Sports Shuffle)	20

Wyszukiwanie utworów (Search)

Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)	21
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)	22
Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)	23
Wyszukiwanie utworów według gatunku muzyki (Genre)	24
Wyszukiwanie utworów według roku wydania (Release Year)	25

Wyszukiwanie albumów według okładek płyty (Jacket Search)

(Jacket Search)	26
-----------------------	----

Zmiana trybu odtwarzania

(PLAY MODE)	27
-------------------	----

Ustawienia

Ustawianie jakości dźwięku (Sound)

Wybieranie jakości dźwięku (Equalizer • Clear Bass)	28
Zmiana jakości dźwięku (Equalizer)	29
Ustawianie wartości opcji EQ Custom	31

Nadawanie dźwiękowi większej intensywności (VPT)	33
--	----

Odtwarzanie z wyrazistym dźwiękiem stereo (Clear Stereo)	34
--	----

Regulowanie poziomu głośności (Dynamic Normalizer)	35
--	----

Zmiana kolejności utworów (Sort)	36
--	----

Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)	38
--	----

Włączanie/Wyłączanie wyświetlania okładek albumów (Jacket Mode)	40
---	----

Ustawianie poziomu głośności (Volume Mode)	41
--	----

Ustawianie trybu ręcznej regulacji głośności (Manual Volume)	41
Ustawianie trybu zaprogramowanej głośności (Preset Volume)	42
Ustawianie poziomu w trybie zaprogramowanej głośności	43

Ograniczanie głośności (AVLS (Volume Limit))	44
--	----

Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)	45
--	----

Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)	46
---	----

Wybieranie ustawienia bieżącej godziny	46
Ręczne ustawianie bieżącej godziny	48

Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)	49
--	----

Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)	50
---	----

Zmiana ustawień połączenia USB (USB Bus Powered)	51
--	----

Konfigurowanie ustawień ekranu w trybie oszczędzania energii (Power Save Mode)	52
--	----

Ustawianie kontrastu wyświetlacza (Contrast)	53
--	----

Ustawianie jasności wyświetlacza (Brightness)	54
---	----

Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu (Information)	55
---	----

Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset All Settings)	56
--	----

Formatowanie pamięci (Format)	57
-------------------------------------	----

Słuchanie radia FM

(dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)

Słuchanie radia FM	59
1 Przełączanie na tuner FM.....	59
2 Automatyczne programowanie stacji radiowych (FM Auto Preset).....	60
3 Wybieranie stacji radiowych.....	61
Programowanie żądanych stacji radiowych	63
Usunięcie zaprogramowanych stacji radiowych	63
Ustawianie odbioru (Scan Sens)	64
Zmiana trybu monofonicznego/ stereofonicznego (Mono/Auto)	65

Funkcje zaawansowane

Ładowanie odtwarzacza	66
Wydłużanie czasu pracy akumulatora	67
Co to jest format i szybkość transmisji?	68
Odtwarzanie utworów bez przerw	70
Jak importowane są informacje o utworze do odtwarzacza?.....	71
Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe.....	72
Uaktualnianie oprogramowania układowego odtwarzacza.....	73

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	74
Komunikaty	81
Odinstalowywanie oprogramowania SonicStage.....	85

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności	87
Prawa autorskie — informacje.....	91
Dane techniczne.....	92
Indeks.....	96


Uwaga

- W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane modele mogą być niedostępne.


Lista menu HOME

Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME odtwarzacza, aż zostanie wyświetlony ekran HOME.

Z poziomu menu HOME można odtwarzać pliki dźwiękowe, wyszukiwać utwory oraz zmieniać poniższe ustawienia.

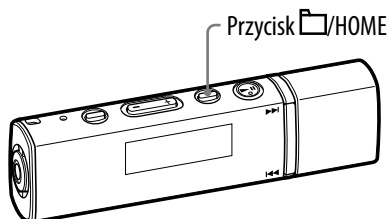

Menu HOME*¹

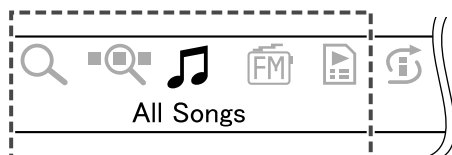

*¹ Na wyświetlaczu zostanie wyświetlonych 5 z 7 ikon z wybraną bieżącą ikoną pośrodku. Bieżąca ikona zmienia się w zależności od używanej funkcji. Naciskając przycisk /▶▶, można wybrać ikonę, a następnie zatwierdzić wybór, naciskając przycisk ▶▶.

(Search) 21

- Song 21
- Artist 22
- Album 23
- Genre 24
- Release Year 25

(Jacket Search) 26

(All Songs) 12

(FM)*² 59

(Playlist Select) 13

- Playlists 13
- Favorite 100 15
- Recent Transfers 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle 17
- Artist Link Shuffle 18
- Time Machine Shuffle 19
- Sports Shuffle 20

(Settings)

- Sound 28
 - Equalizer 29
 - VPT 33
- Clear Stereo 34
- Sort 36
- Jacket Mode 40
- Display Mode 38
- Scan Sens*² 64
- Mono/Auto*² 65
- FM Auto Preset*² 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time 46
 - Date Disp Type 49
 - Time Disp Type 50
 - Power Save Mode 52
 - Dynamic Normalizer 35
 - AVLS 44
 - Volume Mode 41
 - Beep 45
 - Information 55
 - Initialize
 - Reset All Settings 56
 - Format 57
 - USB Bus Powered 51
 - Contrast 53
 - Brightness 54

*² Dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F.

Dostarczone wyposażenie

Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.

- ☐ Słuchawki (1)
- ☐ Płyta CD-ROM*¹ (1)
 - oprogramowanie SonicStage
 - Instrukcja obsługi (plik PDF)
- ☐ Quick Start Guide (1)
- ☐ Precautions (1)
- ☐ Troubleshooting (1)

*¹ Nie należy odtwarzać niniejszej płyty CD-ROM w odtwarzaczu płyt CD.


Informacje o numerze seryjnym

Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania klienta. Numer jest widoczny z tyłu odtwarzacza.

Numer seryjny można także sprawdzić w samym odtwarzaczu (🔍 strona 55).

Części i elementy sterujące

Przód

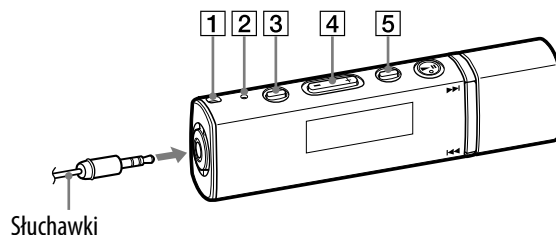

1 Otwór na pasek

Umożliwia przypięcie paska (sprzedawanego oddzielnie).

2 Przycisk RESET

Naciśnięcie przycisku RESET za pomocą małego sworznia itp. powoduje zresetowanie odtwarzacza (☞ strona 74).

3 Przycisk PLAY MODE/SOUND*¹

Służy do przełączania trybu odtwarzania (☞ strona 27).
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia zmianę ustawienia jakości dźwięku (☞ strona 28).

4 Przycisk VOL +*²/–

Umożliwia regulowanie poziomu głośności.


5 Przycisk /HOME*¹

Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu umożliwia przełączanie między trybem sterowania utworami a trybem folderów. W trybie sterowania utworami odtwarzacz przeskakuje do początku utworu. W trybie folderów odtwarzacz przeskakuje do początku albumu/ wykonawcy.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić menu HOME.

Ciąg dalszy ↓

*¹ Funkcje oznaczone symbolem ○ obok przycisków są włączane po ich naciśnięciu.
Podobnie funkcje oznaczone symbolem □ obok przycisków są włączane po ich naciśnięciu i przytrzymaniu.

*² Na przycisku znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisków.

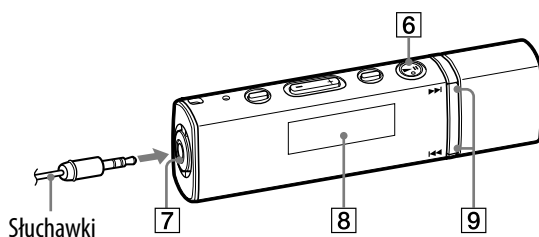

6 Przycisk ►||*¹

Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania na wyświetlaczu będzie widoczny symbol ►, a po ponownym naciśnięciu przycisku ►|| zostanie wyświetlony symbol || i nastąpi zatrzymanie odtwarzania. Jeśli na wyświetlaczu jest wyświetlane menu, należy użyć tego przycisku, aby zatwierdzić wybraną opcję menu.

Wyłączanie zasilania

Po zatrzymaniu odtwarzania utworu lub odbioru radia FM (tylko modele NW-E013F/E015F/E016F) za pomocą przycisku ►|| po kilku sekundach zostanie wyświetlony komunikat „POWER OFF” (ZASILANIE WYŁ.) i wyświetlacz wyłączy się automatycznie, a następnie odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia. Odtwarzacz pobiera wtedy bardzo mało energii z akumulatora.

7 Gniazdo słuchawek

Umożliwia podłączenie słuchawek. Słuchawki należy podłączyć tak, aby wtyk zatrzasnął się we właściwym położeniu. Jeśli słuchawki nie są prawidłowo podłączone, mogą źle funkcjonować.

8 Wyświetlacz


Patrz strona 11.

9 Przycisk ◀◀/▶▶

Umożliwia wybranie utworu, albumu, wykonawcy lub opcji menu. Pozwala także przejść do początku utworu/albumu/wykonawcy oraz przewinąć utwory do przodu i do tyłu w następujący sposób.

- Naciśnięcie przycisku ◀◀ (▶▶):
Przejdzie do początku bieżącego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ◀◀ (▶▶) podczas odtwarzania i zwolnienie go w żądanym punkcie w trybie sterowania Song:
Przewinięcie bieżącego utworu do tyłu (lub do przodu).
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ◀◀ (▶▶) po przejściu w tryb pauzy:
Przejdzie do początku bieżącego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy, a przy dłuższym przytrzymaniu przejdzie do poprzedniego (lub następnego) utworu/albumu/wykonawcy.

*¹ Na przycisku znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisków.

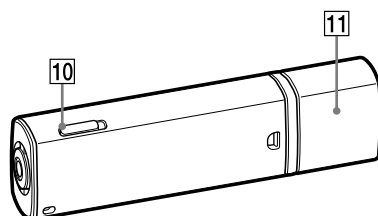

10 Przełącznik HOLD

Przy użyciu przełącznika HOLD można zabezpieczyć odtwarzacz przed przypadkowym uruchomieniem podczas przenoszenia.


Po przesunięciu przełącznika HOLD do pozycji wskazanej strzałką (►) wszystkie przyciski sterujące zostaną zablokowane. Jeśli przy włączonej funkcji HOLD zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HOLD” (BLOKADA). Po przesunięciu przełącznika HOLD w przeciwną stronę funkcja HOLD zostanie wyłączona.

11 Pokrywa wtyku USB

Zdejmij pokrywę wtyku USB i podłącz wtyk USB odtwarzacza do portu USB komputera.

Zdejmowanie pokrywy wtyku USB


Zdejmij pokrywę wtyku USB w sposób pokazany poniżej.

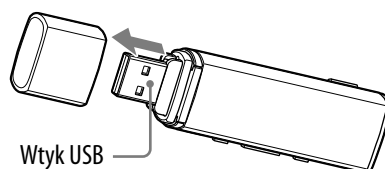

Ciąg dalszy ↓

Wyświetlacz

Przy włączonym trybie Jacket Mode (ustawienie domyślne)

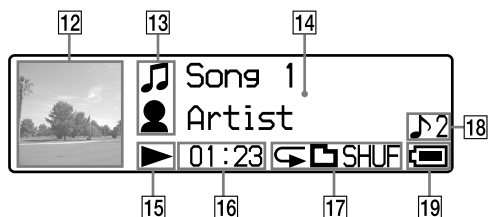

12 Wyświetlacz okładek albumów

Służy do wyświetlania okładki albumu po jej zarejestrowaniu i przesłaniu utworów z oprogramowania SonicStage. Można ustawić brak wyświetlania okładek albumów (☞ strona 40).

Szczegółowe informacje na temat rejestrowania okładek albumów można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.

13 Wyświetlane ikony

W trybie sterowania Song w pierwszym wierszu wyświetlana jest ikona , a w drugim wierszu ikona  lub , w zależności od ustawienia kolejności utworów (☞ strona 36). W trybie folderów w pierwszym wierszu wyświetlana jest ikona kategorii ustawionej dla kolejności utworów (☞ strona 36), a w drugim wierszu ikona  lub .

Po wybraniu trybu folderów podczas odtwarzania listy odtwarzania (☞ strona 13) w pierwszym wierszu wyświetlana jest ikona wybranej listy odtwarzania (): lista odtwarzania utworzona w programie SonicStage, : 100 ulubionych utworów oraz : ostatnio przesłany album).


14 Wyświetlacz informacji tekstowych/graficznych

Umożliwia wyświetlanie tytułu albumu, nazwy wykonawcy, tytułu utworu, bieżącej daty i godziny, komunikatów oraz menu.

Aby zmienić tryb wyświetlania, należy przejść do menu „Display Mode” (Tryb wyświetlania) (☞ strona 38).

Jeśli odtwarzacz nie jest używany przez pewien czas, należy przełączyć wyświetlacz w tryb oszczędzania energii (☞ strona 52).

Przy wyłączonym trybie Jacket Mode

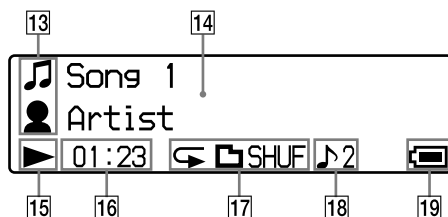

15 Wskaźnik stanu odtwarzania

Wyświetla bieżący tryb odtwarzania (: odtwarzanie, : pauza,  (): przewijanie do tyłu (przewijanie do przodu),  (): przejście do początku bieżącego lub następnego utworu).

16 Wskaźnik czasu odtwarzania

Wyświetla czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania.

17 Wskaźnik trybu odtwarzania (PLAY MODE)

Wyświetla ikonę bieżącego trybu odtwarzania (☞ strona 27). Jeśli włączony jest Normalny tryb odtwarzania, nie jest wyświetlana żadna ikona.

18 Wskaźnik ustawienia jakości dźwięku

Wyświetlana jest ikona bieżącej jakości dźwięku (☞ strona 28). Jeśli jakość dźwięku nie została ustawiona, nie jest wyświetlana żadna ikona.

19 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


Umożliwia wyświetlanie informacji o poziomie naładowania akumulatora.

Wskazówki

- Informacje na temat wyświetlacza radio FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F) można znaleźć w sekcji „Słuchanie radio FM” (☞ strona 59).

Odtwarzanie utworów (All Songs)

Odtwarzane są utwory przesłane do odtwarzacza. Opcja „All songs” (Wszystkie piosenki) jest domyślnym trybem odtwarzania.

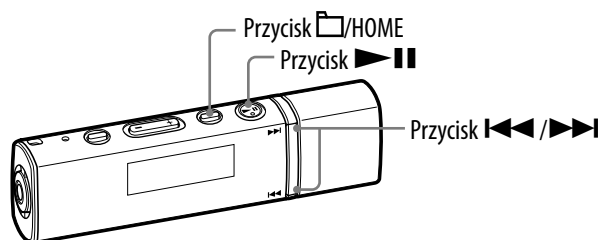

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka folderu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.

2 Naciśnij przycisk [ikonka poprzedni/next], aby wybrać opcję [ikonka nuty] (All Songs), a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.

Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku.

Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Przejdźcie do początku utworu


Naciśnięcie przycisku [ikonka poprzedni] ([ikonka następnym]) podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku bieżącego lub następnego utworu. Naciśnięcie przycisku [ikonka folderu]/HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie przycisku [ikonka poprzedni] ([ikonka następnym]) podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku pierwszego utworu przy bieżącej (lub następnej) kategorii sortowania według kolejności utworów ([ikonka] strona 36).

Wskazówki

- Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. ([ikonka] strona 27).
- Utwory są wyświetlane w kolejności ustawionej w menu „Sort” (Sortuj) ([ikonka] strona 36). W przypadku ustawień domyślnych utwory są wyświetlane w kolejności według albumów.

Odtwarzanie list utworów (Playlist Select)

Można odtwarzać listy utworów utworzone w oprogramowaniu SonicStage, np.: 100 ulubionych utworów lub ostatnio przesłane utwory.

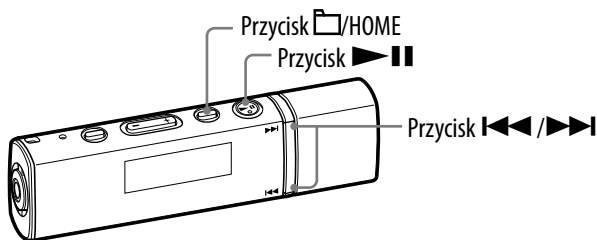

Uwagi

- Po wybraniu funkcji □ (Playlist Select) (Wybór listy odtwarzania), funkcje 🔍 (Search) (Wyszukiwanie) i 🖼️ (Jacket Search) (Wyszukiwanie utworów według okładki albumu) nie zostają wyświetlone w menu HOME.
- W menu „Sort” nie można zmieniać kolejności utworów na liście odtwarzania (🔍 strona 36).

Odtwarzanie list utworów utworzonych w oprogramowaniu SonicStage (Playlists)

Można odtwarzać listy utworów utworzone w programie SonicStage. Jeśli nazwa zostanie zmieniona w programie SonicStage, w odtwarzaczu będzie wyświetlana zmieniona nazwa. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję □ (Playlist Select), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlony spis list odtwarzania.
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Playlists”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**

Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku listy odtwarzania utworzonej w programie SonicStage. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Przejsięcie do początku utworu

Naciśnięcie przycisku  () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku bieżącego lub następnego utworu. Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie przycisku  () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku bieżącej (lub następnej) listy odtwarzania.

Wskazówki

- Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. (🔍 strona 27).
- W celu zatrzymania listy odtwarzania i rozpoczęcia odtwarzania utworów innych niż znajdujące się na liście naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Ciąg dalszy 

Odtwarzanie utworów z listy 100 ulubionych utworów (Favorite 100)

Odtwarzana jest lista odtwarzania utworzona automatycznie w oprogramowaniu SonicStage. Podczas połączenia z oprogramowaniem SonicStage lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana i wyświetlana w kolejności według malejącej liczby odtworzeń.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.

2 Naciśnij przycisk  /  , aby wybrać opcję  (Playlist Select), a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.

Zostanie wyświetlony spis list odtwarzania.

3 Naciśnij przycisk  /  , aby wybrać opcję „Favorite 100”, a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.

Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Przejdźcie do początku utworu

Naciśnięcie przycisku   ( ) podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu. Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie przycisku   ( ) podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku pierwszego utworu z listy „Favorite 100” (100 ulubionych).

Wskazówki

- Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
- Jeśli całkowita liczba utworów odtwarzanych w odtwarzaczu lub przesłanych do odtwarzacza jest mniejsza niż 100, odtwarzane są wszystkie utwory.
- Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. (☞ strona 27).
- W celu zatrzymania listy odtwarzania i rozpoczęcia odtwarzania utworów innych niż znajdujące się na liście naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk   w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Ciąg dalszy 

Odtwarzanie utworów z ostatnio przesłanych albumów (Recent Transfers)

Istnieje możliwość odtwarzania ostatnio przesłanych albumów.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.

2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Playlist Select), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

Zostanie wyświetlony spis list odtwarzania.

3 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Recent Transfers”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio odtwarzanego utworu. Jeśli żaden utwór nie był wcześniej odtwarzany, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Przejsięcie do początku utworu


Naciśnięcie przycisku  () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku bieżącego (lub następnego) utworu. Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie przycisku  () podczas odtwarzania lub zatrzymania utworu powoduje przejście do początku pierwszego utworu z bieżącej (lub następnej) kategorii sortowania.

Wskazówki

- Naciskając przycisk PLAY MODE/SOUND, można zmienić tryb odtwarzania na odtwarzanie w kolejności losowej, z powtarzaniem itd. (🔍 strona 27).
- W celu zatrzymania listy odtwarzania i rozpoczęcia odtwarzania utworów innych niż znajdujące się na liście naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME, wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (Intelligent Shuffle)

W odtwarzaczu dostępne są 4 różne tryby odtwarzania w kolejności losowej (znanego jako „shuffle play”).

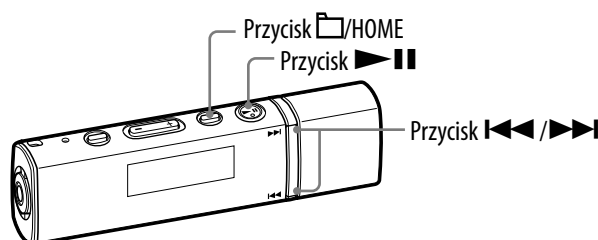

Uwagi

- Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” (Odtwarzanie w kolejności losowej) automatycznie włączone jest odtwarzanie w kolejności losowej.
- Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” nie zostaje wybrany ekran wyświetlacza ustawiony w opcji „Display Mode” (🔍 strona 38).
- Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” nie są wyświetlane okładki albumów.

Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z listy 100 ulubionych utworów (My Favorite Shuffle)

Odtwarzacz wybiera 100 najczęściej odtwarzanych utworów i odtwarza je w kolejności losowej.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka folderu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [ikonka przewijania], aby wybrać opcję [ikonka i] (Intelligent Shuffle), a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlone menu trybu „Intelligent Shuffle”.
- 3 Naciśnij przycisk [ikonka przewijania], aby wybrać opcję „My Favorite Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
Nastąpi przetasowanie i rozpocznie się odtwarzanie 100 najczęściej odtwarzanych utworów.

Ciąg dalszy ↓

Wskazówki

- Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie przycisku  powoduje przetasowanie 100 najczęściej odtwarzanych utworów i rozpoczęcie odtwarzania od pierwszego utworu.
- Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
- Jeśli całkowita liczba utworów przesłanych do odtwarzacza jest mniejsza niż 100, wszystkie utwory przesłane do odtwarzacza są odtwarzane w kolejności losowej.
- W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Odtwarzanie w kolejności losowej utworów z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle)

Odtwarzacz wybiera losowo wykonawcę, przeszukuje utwory z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy (Artist Link Shuffle), a następnie odtwarza je w kolejności losowej.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję  (Intelligent Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlone menu trybu „Intelligent Shuffle”.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję „Artist Link Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Odtwarzacz wybiera losowo wykonawcę, następnie tasuje utwory z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy i odtwarza je.

Wskazówki

- Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie przycisku  powoduje losowe wybranie wykonawcy, a następnie tasowanie utworów z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy i odtwarzanie ich od pierwszego utworu.
- W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Odtwarzanie w kolejności losowej utworów wydanych w tym samym roku (Time Machine Shuffle)

Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania i odtwarza w kolejności losowej wszystkie przesłane utwory wydane w tym roku.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję  (Intelligent Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlone menu trybu „Intelligent Shuffle”.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję „Time Machine Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania, następnie tasuje utwory wydane w tym roku i odtwarza je.



Wskazówki

- Naciśnięcie przycisku /HOME w celu wybrania trybu Folder, a następnie naciśnięcie przycisku  () powoduje losowe wybranie roku wydania, następnie przetasowanie utworów z wybranego roku i odtwarzanie ich od pierwszego utworu.
- W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Ciąg dalszy 

Odtwarzanie utworów w kolejności losowej przez określony czas (Sports Shuffle)

Odtwarzacz wybiera losowo utwory spośród wszystkich przesłanych utworów, a następnie odtwarza je w kolejności losowej przez określony czas (od 1 do 99 minut).


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk /▶▶I, aby wybrać opcję  (Intelligent Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlony ekran trybu „Intelligent Shuffle”.
- 3 Naciśnij przycisk /▶▶I, aby wybrać opcję „Sports Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlony ekran wyboru czasu odtwarzania.
- 4 Naciśnij przycisk /▶▶I w celu ustawienia czasu odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienie.**
Zostanie wyświetlony wybrany czas odtwarzania, następnie nastąpi losowy wybór utworów spośród wszystkich przesłanych utworów i rozpoczęcie ich odtwarzania.
Podczas odtwarzania utworu wyświetlany jest czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania. Po upływie wybranego czasu odtwarzanie zostaje zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówki

- Po upływie wybranego czasu, gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnięcie przycisku  pozwala na ponowne rozpoczęcie odtwarzania. Odtwarzanie zostanie ponownie rozpoczęte w losowej kolejności przez określony czas.
- W celu zatrzymania trybu „Intelligent Shuffle” i odtwarzania utworów w innym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME i wybierz opcję  (All Songs), a następnie naciśnij przycisk  w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Wyszukiwanie utworów (Search)

Utwory można wyszukiwać według tytułów, wykonawców, albumów, gatunków itd.

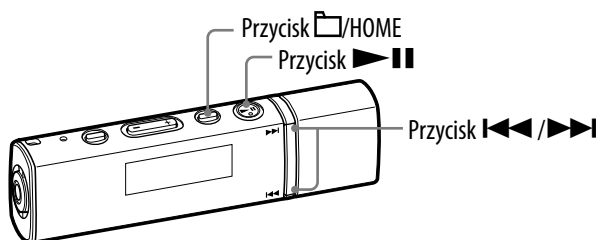

Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu (Song)

Lista utworów jest wyświetlana w porządku alfabetycznym, numerycznym lub innym.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [folder icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [stop/previous/next icon], aby wybrać opcję [magnifying glass icon] (Search), a następnie naciśnij przycisk [play/pause icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk [stop/previous/next icon], aby wybrać opcję „Song>”, a następnie przycisk [play/pause icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk [stop/previous/next icon], aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk [play/pause icon], aby zatwierdzić wybór.**

Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówka

- Tryb odtwarzania (⌂ strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji [magnifying glass icon] (Search).

Wyszukiwanie utworów według wykonawcy (Artist)

Lista wykonawców jest wyświetlana w porządku alfabetycznym, numerycznym lub innym.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Search), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Artist>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
- 4 Naciśnij przycisk  , aby wybrać wykonawcę, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
- 5 Naciśnij przycisk  , aby wybrać album, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
- 6 Naciśnij przycisk  , aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówki

- Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji  (Search).
- Jeśli nazwa wykonawcy rozpoczyna się ciągiem znaków „The (odstęp)” lub „The •”, podczas alfabetycznego sortowania listy wykonawców ciągi te są ignorowane.

Ciąg dalszy 

Wyszukiwanie utworów według tytułu albumu (Album)

Lista albumów jest wyświetlana w porządku alfabetycznym, numerycznym lub innym.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Search), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Album>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista albumów.
- 4 Naciśnij przycisk  , aby wybrać album, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
- 5 Naciśnij przycisk  , aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówka

- Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji  (Search).

Ciąg dalszy 

Wyszukiwanie utworów według gatunku muzyki (Genre)

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję  (Search), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję „Genre>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista gatunków muzyki.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać gatunek muzyki, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista wykonawców wybranego gatunku muzyki.
- 5 Naciśnij przycisk , aby wybrać wykonawcę, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
- 6 Naciśnij przycisk , aby wybrać album, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
- 7 Naciśnij przycisk , aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówka

- Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji  (Search).

Ciąg dalszy 

Wyszukiwanie utworów według roku wydania (Release Year)


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Search), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Release Year>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista lat wydania.
- 4 Naciśnij przycisk  , aby wybrać rok, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista wykonawców dla wybranego roku wydania.
- 5 Naciśnij przycisk  , aby wybrać wykonawcę, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista utworów wybranego wykonawcy.
- 6 Naciśnij przycisk  , aby wybrać utwór, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówka

- Tryb odtwarzania ( strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji  (Search).

Wyszukiwanie albumów według okładek płyty (Jacket Search)

Można wyszukiwać utwory według okładek albumów, jeśli okładki te zostały wcześniej zarejestrowane i utwory zostały przesłane z programu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania okładek albumów można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.

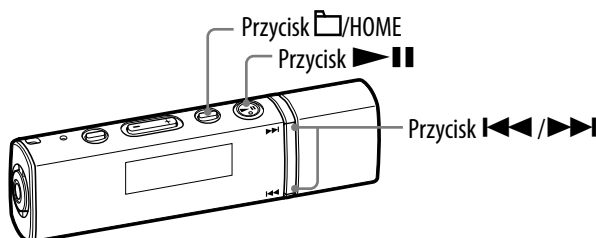

Uwagi

- W przypadku wyszukiwania utworów za pomocą funkcji **[ikona domku]** (Jacket Search) kolejność wyświetlanych utworów jest zawsze taka sama, jak na albumie.
- Jeśli nie zarejestrowano żadnej okładki, wyświetlony zostanie domyślny obraz z odtwarzacza.
- Okładka zarejestrowana dla listy odtwarzania lub utworu nie jest wyświetlana w odtwarzaczu.
- Jeśli funkcja „Jacket Search” zostaje uruchomiona podczas odtwarzania utworów, zatrzymane zostaje odtwarzanie utworów za pomocą funkcji „All Songs”.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikona domku]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.

2 Naciśnij przycisk [ikona Previous/Next], aby wybrać opcję [ikona domku] (Jacket Search), a następnie naciśnij przycisk [ikona Play/Pause], aby zatwierdzić wybór.

Zostanie wyświetlona lista okładek albumów i jednocześnie monitorowany będzie pierwszy utwór z wybranego albumu.

Naciśnięcie przycisku [ikona Previous/Next] umożliwia wybranie następnej lub poprzedniej okładki.

3 Naciśnij przycisk [ikona Previous/Next], aby wybrać album, a następnie naciśnij przycisk [ikona Play/Pause], aby zatwierdzić wybór.


Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu z wybranego albumu. Wszystkie utwory zostaną odtworzone po kolei aż do ostatniego, po czym odtwarzanie zostanie zatrzymane. Po kilku sekundach wyświetlony zostanie komunikat „POWER OFF”, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w stan uśpienia.

Wskazówka

- Tryb odtwarzania (strona 27) nie zostanie zmieniony po uruchomieniu funkcji **[ikona domku]** (Jacket Search).

Zmiana trybu odtwarzania (PLAY MODE)

W odtwarzaczu dostępne są różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie w kolejności losowej i z powtarzaniem.

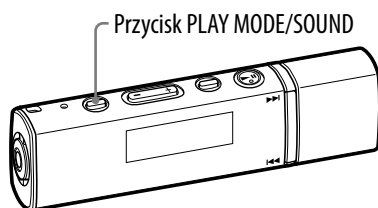

- 1** Kilkakrotne naciśnięcie przycisku **PLAY MODE/SOUND** pozwala wybrać żądany tryb odtwarzania.

Lista trybów odtwarzania

Typ trybu odtwarzania/ikona	Opis
Normalne/Brak ikony	Wszystkie przesłane utwory, począwszy od bieżącego, są odtwarzane jeden raz. (Ustawienie domyślne)
Folder/	Wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania według kolejności utworów (strona 36), w tym utwór bieżący, są odtwarzane jeden raz.
Powtarzanie wszystkich/	Wszystkie przesłane utwory, począwszy od bieżącego, są odtwarzane wielokrotnie.
Powtarzanie folderu/	Wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania ustawionej według kolejności utworów (strona 36), w tym utwór bieżący, są odtwarzane wielokrotnie.
Powtarzanie 1 utworu/ 1	Bieżący utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
Powtarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej/ SHUF	Wszystkie przesłane utwory, począwszy od bieżącego, są odtwarzane w kolejności losowej.
Powtarzanie utworów z danego folderu w kolejności losowej/ SHUF	Odtwarzany jest bieżący utwór, a następnie w kolejności losowej odtwarzane są wszystkie przesłane utwory z kategorii sortowania ustawionej według kolejności utworów (strona 36), łącznie z utworem bieżącym.

Ustawianie jakości dźwięku (Sound)


Dostępne są 2 zaprogramowane ustawienia jakości dźwięku, które można wybierać za pomocą przycisku PLAY MODE/SOUND w trybie odtwarzania lub zatrzymania. Ponadto można ustawić jakość dźwięku w zależności od gatunku odtwarzanej muzyki itp., korzystając z funkcji „Equalizer” (Korektor). Po wybraniu opcji „Clear Bass” (Wyraziste niskie tony) odtwarzane dźwięki są czyste i pozbawione zniekształceń. Zaleca się używanie opcji „Clear Bass” podczas głośnego słuchania lub w celu podkreślenia tonów niskich za pomocą funkcji „Equalizer”.

Wybieranie jakości dźwięku (Equalizer • Clear Bass)

Zaprogramowane ustawienia jakości dźwięku można wybrać, korzystając z funkcji „Equalizer” lub funkcji „Clear Bass”.

Ustawienia domyślne

Jakość dźwięku (Wskazanie)	Sound 1 (dźwięk 1) (♪ 1)	Sound 2 (dźwięk 2) (♪ 2)	Sound OFF (dźwięk wyłączony) (brak)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Wyłączony
Clear Bass (niskie tony)	+1	+3	0

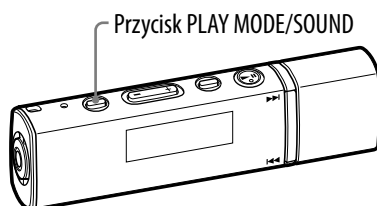

Uwaga

- Podczas korzystania z tunera FM nie można ustawiać jakości dźwięku (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY MODE/SOUND.

Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę ustawienia jakości dźwięku w sposób przedstawiony poniżej:

♪ 1 → ♪ 2 → brak (Sound OFF) (dźwięk wyłączony)


↑

Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku

Wybierz opcję „brak (Sound OFF) (dźwięk wyłączony)”.

Zmiana jakości dźwięku (Equalizer)

Dla dźwięków „Sound1” (Dźwięk1) i „Sound2” (Dźwięk2) można wybrać odrębne ustawienia jakości dźwięku zgodnie z gatunkiem muzyki itp.

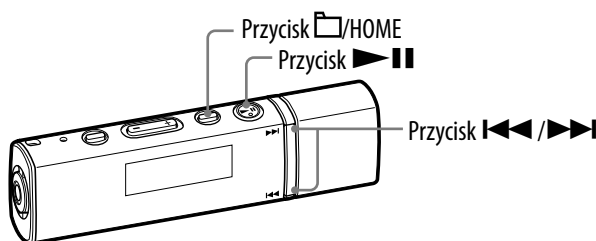

Uwaga

- Podczas korzystania z tunera FM nie można ustawiać jakości dźwięku (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk /▶▶, aby wybrać opcję (Settings), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk /▶▶, aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk /▶▶ aby wybrać opcję „Equalizer>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 5 Naciśnij przycisk /▶▶, aby wybrać opcję „ Edit>” wyświetlaną poniżej opcji „Sound 1” lub „Sound 2”, aby zmienić ustawienia. Następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista ustawień funkcji Equalizer.
- 6 Naciśnij przycisk /▶▶, aby wybrać żądane ustawienie funkcji Equalizer, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
Szczegółowe informacje na temat każdej opcji funkcji Equalizer, patrz strona 30.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.

Lista ustawień funkcji Equalizer

Opcja ustawień	Opis
EQ Heavy	Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu uzyskania mocnego dźwięku.
EQ Pop	Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając wyśmienite brzmienie partii wokalnych.
EQ Jazz	Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu uzyskania dźwięku pełnego energii.
EQ Unique	Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości, aby ciche dźwięki były lepiej słyszalne.
EQ Custom	Ustawienia dźwięku określone przez użytkownika. Ustawienia, patrz  strona 31. (Ustawienie domyślne)


Uwagi

- Jeśli po zwiększeniu poziomu głośności wybrana jakość dźwięku ulega pogorszeniu, należy zmniejszyć głośność.
- Jeśli przy ustawieniach osobistych zapisanych jako opcja „EQ Custom” (Korektor niestandardowy) poziom głośności jest inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go ręcznie w celu wyrównania tych poziomów.

Ciąg dalszy 

Ustawianie wartości opcji EQ Custom

Obserwując ekran odtwarzacza, można określać wartości funkcji „Clear Bass” (niskie tony) oraz 5 zakresów funkcji „Equalizer” dla ustawień „Sound1” lub „Sound2”.

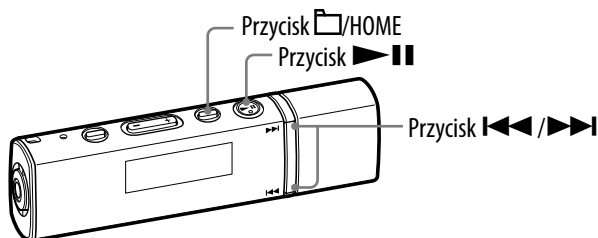

Uwagi

- Jeśli wartość funkcji „EQ Custom” ustawiana jest po wybraniu opcji „Equalizer” menu Settings, wartości ustawień funkcji „EQ Custom” zostają zastosowane do dźwięku.
- Podczas korzystania z tunera FM nie można konfigurować wartości ustawień funkcji „EQ Custom” (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka domu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję [ikonka kłódka] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję „Equalizer>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 5 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję „Edit>” wyświetlaną poniżej opcji „Sound 1” lub „Sound 2”, aby zmienić ustawienia. Następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista opcji funkcji Equalizer.

Ciąg dalszy ↓

-
- 6** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „**Edit**” wyświetlaną w ustawieniach funkcji „EQ Custom”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby zatwierdzić wybór.

Zaznaczony zostanie suwak funkcji „Clear Bass”.

Funkcję „Clear Bass” można ustawić dla dowolnego z 4 poziomów dźwięku.

-
- 7** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Clear Bass”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby zatwierdzić wybór.

Zaznaczony zostanie suwak funkcji „Equalizer”.

Funkcję „Equalizer” można ustawić dla dowolnego z 7 poziomów dźwięku.


-
- 8** Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „Equalizer”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby zatwierdzić wybór.
-

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk **◻**/HOME.

Nadawanie dźwiękowi większej intensywności (VPT)

W celu nadania dźwiękowi jeszcze większej intensywności można wybrać opcję „VPT Studio”, „VPT Live”, „VPT Club” lub „VPT Arena”.

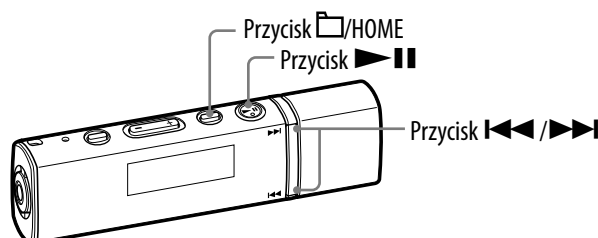

Uwaga

- Podczas korzystania z tunera FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka domu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać opcję [ikonka kłódki] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać opcję „Sound>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać opcję „VPT>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlona lista ustawień funkcji VPT.
- 5 Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać żądane ustawienie funkcji VPT, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
Szczegółowe informacje na temat każdej opcji funkcji VPT zawiera poniższa lista.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [ikonka domu]/HOME.


Lista ustawień funkcji VPT

Intensywność dźwięku zmienia się w następującej kolejności: „VPT Studio” → „VPT Live” → „VPT Club” → „VPT Arena”

Opcja ustawień	Opis
VPT Studio	Tworzy dźwięk taki, jak w studiu nagrań.
VPT Live	Tworzy dźwięk taki, jak w sali koncertowej.
VPT Club	Tworzy dźwięk taki, jak w klubie.
VPT Arena	Tworzy dźwięk taki, jak na arenie sportowej.
VPT OFF	Funkcja VPT jest wyłączona. (Ustawienie domyślne)

Odtwarzanie z wyrazistym dźwiękiem stereo (Clear Stereo)

Dzięki opcji „Clear Stereo” (Wyrazisty dźwięk stereofoniczny) możliwa jest cyfrowa obróbka dźwięku osobno dla lewego i prawego kanału.

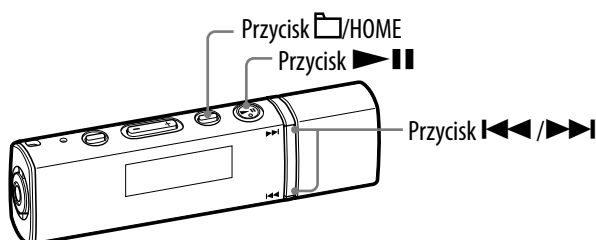

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ⚙️ (Settings), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Clear Stereo>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
 - Clear Stereo ON: Wyraziste odtwarzanie dźwięku z prawego i lewego głośnika słuchawek. (Ustawienie domyślne)
 - Clear Stereo OFF: Wyłączona funkcja „Clear Stereo” i odtwarzanie normalnego dźwięku.

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk □/HOME.

Uwagi

- Podczas korzystania z tunera FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).
- Funkcja „Clear Stereo” zapewnia uzyskanie najlepszego efektu z dostarczonymi słuchawkami. Uzyskanie efektu „Clear Stereo” może nie być możliwe w przypadku innych słuchawek. W takim przypadku należy dla funkcji „Clear Stereo” wybrać ustawienie „Clear Stereo OFF” (Wyrazisty dźwięk stereofoniczny wyłączony).

Regulowanie poziomu głośności (Dynamic Normalizer)

Istnieje możliwość zmniejszania poziomu głośności między utworami. Po wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów w trybie odtwarzania w kolejności losowej poziom głośności między utworami jest zmniejszany, aby zminimalizować różnice w poziomach głośności nagrań.

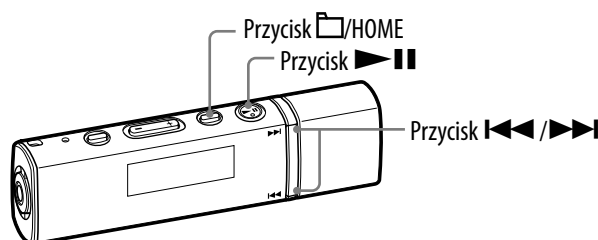

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ⚙️ (Settings), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Dynamic Normalizer>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
 - D. Normalizer ON: Minimalizuje różnicę poziomu głośności pomiędzy utworami.
 - D. Normalizer OFF: Utwory są odtwarzane z oryginalnym poziomem głośności. (Ustawienie domyślne)

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk □/HOME.

Uwaga

- Podczas korzystania z tunera FM nie można dokonywać tych ustawień (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).

Zmiana kolejności utworów (Sort)

Kolejność utworów można ustawić według albumów, albumów zgodnie z kolejnością wykonawców, według wykonawców, według gatunków muzyki lub roku wydania.

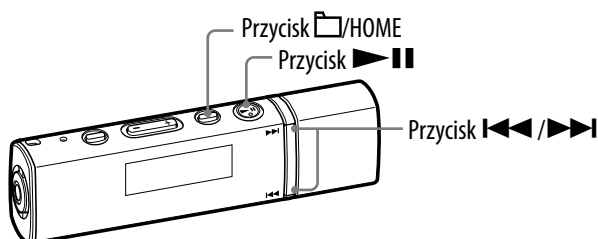

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk [icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 **Naciśnij przycisk [icon], aby wybrać opcję [icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 **Naciśnij przycisk [icon], aby wybrać opcję „Sort>”, a następnie naciśnij przycisk [icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 **Naciśnij przycisk [icon], aby wybrać kolejność utworów ([icon] strona 37), a następnie naciśnij przycisk [icon], aby zatwierdzić wybór.**

Jeśli za pomocą przycisku [icon]/HOME zostanie włączony tryb Folder, kolejność odtwarzania utworów zostanie wyświetlona w postaci ikony.



Wskaźnik stanu sortowania

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [icon]/HOME.


Ciąg dalszy ↓

Lista kolejności utworów

Opcja ustawień/Ikona	Opis
Kolejność według albumów/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności według albumów. Utwory z jednego albumu są wyświetlane w kolejności według numerów utworów. W trybie Folder utwory są pomijane według albumów. (Ustawienie domyślne)
Albumy zgodnie z kolejnością wykonawców/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności zgodnej z albumami posortowanymi według wykonawców. Utwory z jednego albumu są wyświetlane według numerów utworów. W trybie Folder utwory są pomijane według albumów.
Kolejność według wykonawców/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności według wykonawców. Utwory tego samego wykonawcy są odtwarzane w kolejności według numeru utworu w każdym albumie. W trybie Folder utwory są pomijane według wykonawców.
Kolejność według gatunków/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności według wykonawców z danego gatunku muzyki. Utwory tego samego wykonawcy są odtwarzane w kolejności według albumów, natomiast utwory z jednego albumu są odtwarzane w kolejności według numerów utworów. W trybie Folder utwory są pomijane według gatunków muzyki.
Kolejność według roku wydania/ 	Utwory są wyświetlane w kolejności według wykonawców i roku wydania. Utwory tego samego wykonawcy są odtwarzane w kolejności według tytułów. W trybie Folder utwory są pomijane według roku wydania.

Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)

Dla trybu odtwarzania lub zatrzymania można zmienić tryb wyświetlania.

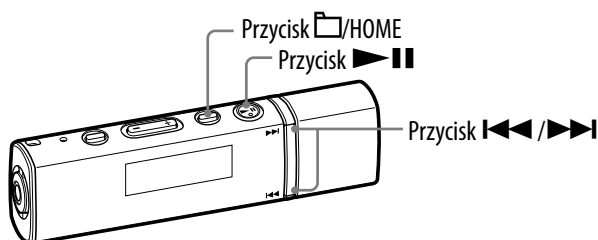

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [home icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać opcję [gear icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać opcję „Display Mode>”, a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać wyświetlanie ([hand icon] strona 39), a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [home icon]/HOME.


Ciąg dalszy ↓

Lista trybów wyświetlania

- Basic (Podstawowy): Podstawowy ekran wyświetlania (Ustawienie domyślne)
- Property (Właściwości): Informacje o utworach

Wyświetlany jest bieżący tryb odtwarzania, bieżący numer kategorii*/ całkowita liczba kategorii* w zakresie odtwarzania, bieżący numer utworu/ całkowita liczba utworów w zakresie odtwarzania,  (ikona Clear Stereo,  strona 34), S (ikona VPT,  strona 33), kodek (format pliku dźwiękowego) oraz szybkość transmisji danych.

* Zmienia się w zależności od kategorii ustawionej według kolejności utworów ( strona 36).

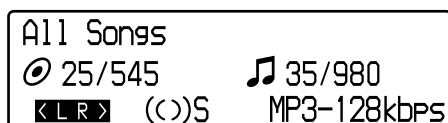

- Clock (Zegar): Informacje o dacie i godzinie
Wyświetlany jest rok, miesiąc, dzień oraz bieżąca godzina. Informacje o ustawianiu godziny, patrz sekcja „Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)” ( strona 46).

Wskazówka


- Aby ekran był wyświetlany przez cały czas, należy wyłączyć tryb oszczędzania energii, wybierając ustawienie „Save OFF” (Oszczędzanie WYŁ.) opcji „Power Save Mode” (Tryb oszczędzania energii) ( strona 52).

Uwagi

- Gdy ustawiona jest opcja „Jacket Mode ON” (Tryb wyświetlania okładek albumów WŁ.) ( strona 40), okładka albumu jest wyświetlana tylko w trybie wyświetlania „Basic”. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania okładki albumu można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.
- Jeśli dla funkcji „Clear Stereo” ( strona 34) lub funkcji „VPT” ( strona 33) wybrano ustawienie odpowiednio „Clear Stereo OFF” lub „VPT OFF”, na ekranie „Property” nie są wyświetlane ikony.
- Podczas odtwarzania w trybie „Intelligent Shuffle” lub podczas odbioru radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F) nie zostaje wybrany ekran wyświetlacza skonfigurowany jako ustawienie funkcji „Display Mode” ( strona 17).

Włączanie/Wyłączanie wyświetlania okładek albumów (Jacket Mode)

Po zarejestrowaniu okładki albumu i przesłaniu utworów z oprogramowania SonicStage można wyświetlić okładkę albumu. Szczegółowe informacje na temat rejestrowania okładki albumu można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.

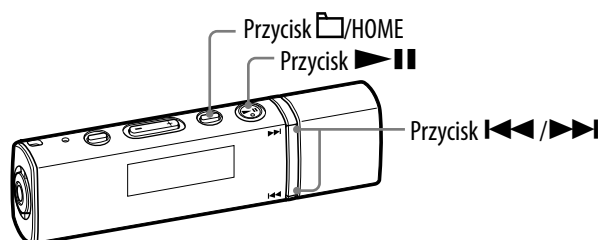

Uwagi

- Jeśli nie została zarejestrowana żadna okładka, wyświetlony zostanie obraz domyślny z odtwarzacza.
- Okładka zarejestrowana dla listy odtwarzania lub utworu nie jest wyświetlana w odtwarzaczu.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ⚙ (Settings), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Jacket Mode>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
 - Jacket Mode ON: Wyświetla okładkę albumu. (Ustawienie domyślne)
 - Jacket Mode OFF: Nie wyświetla okładki albumu.Szczegółowe informacje na temat wyświetlacza, patrz ⓘ strona 11.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Ustawianie poziomu głośności (Volume Mode)


Istnieją 2 tryby regulacji poziomu głośności.

Manual Volume (Ustawienie domyślne):

Naciskaj przycisk VOL +/-, aby ustawić poziom głośności w zakresie od 0 do 30.

Preset Volume:

Naciskaj przycisk VOL +/-, aby wybrać jeden z 3 zaprogramowanych poziomów głośności: „Low” (Niski), „Mid” (Średni) lub „High” (Wysoki).

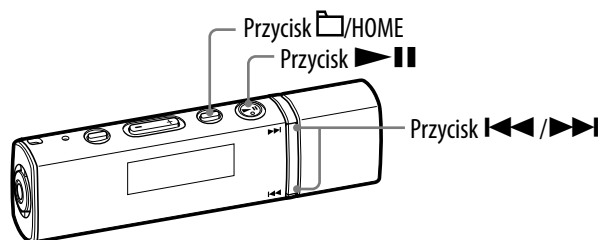

Ustawianie trybu ręcznej regulacji głośności (Manual Volume)

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 **Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję □ (Settings), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 3 **Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 4 **Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 5 **Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Manual Volume”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**

Po wybraniu tego ustawienia można regulować poziom głośności w zakresie od 0 do 30, naciskając przycisk VOL +/-.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Ustawianie trybu zaprogramowanej głośności (Preset Volume)

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Settings), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Preset Volume”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Po wybraniu tego ustawienia można wybrać poziom głośności („Low”, „Mid” lub „High”), naciskając przycisk VOL +/-.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.

Uwaga

- Jeśli włączona jest funkcja „AVLS” (System Automatycznego Ograniczania Głośności) ( strona 44), rzeczywisty poziom głośności może być niższy niż ustawiony. Wyłączenie funkcji „AVLS” (AVLS OFF) przywraca zaprogramowany poziom głośności.

Ciąg dalszy ↓

Ustawianie poziomu w trybie zaprogramowanej głośności

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 **Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Settings), a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 **Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.**
- 4 **Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Volume Mode>”, a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.**
- 5 **Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „ Edit>” wyświetlaną na ekranie opcji „Preset Volume”, a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie zaznaczona wartość „Low”.
- 6 **Naciskaj przycisk  , aby ustawić poziom głośności dla opcji „Low”, „Mid” lub „High”, a następnie naciśnij przycisk  , aby zatwierdzić ustawienia.**
Po zatwierdzeniu zmian można wybrać ustawiony poziom głośności („Low”, „Mid” lub „High”), naciskając przycisk VOL +/-.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.


Uwaga

- Jeśli włączona jest funkcja „AVLS” ( strona 44), rzeczywisty poziom głośności może być niższy niż ustawiony.
Wyłączenie funkcji „AVLS” (AVLS OFF) przywraca zaprogramowany poziom głośności.

Ograniczanie głośności (AVLS (Volume Limit))

Funkcję automatycznego ograniczania głośności, „AVLS” (Automatic Volume Limiter System) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi.

Korzystając z funkcji „AVLS”, można słuchać muzyki na odpowiednim poziomie głośności. Domyślnie ustawiona jest opcja „AVLS OFF” (AVLS WYŁ.).

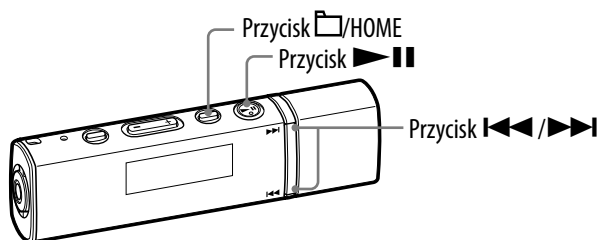

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ⚙️ (Settings), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „AVLS>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „AVLS ON”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
Dźwięk będzie odtwarzany na umiarkowanym poziomie głośności.

Wyłączanie funkcji

W punkcie **5** wybierz opcję „AVLS OFF”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk □/HOME.

💡 Wskazówka

- Jeśli dla funkcji „AVLS” wybrano ustawienie „AVLS ON” (AVLS WŁ.), po naciśnięciu przycisku VOL +/- zostanie wyświetlony komunikat „AVLS”.

Wyłączanie sygnału akustycznego (Beep)

Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć. Opcja „Beep ON” (Sygnał akustyczny WŁ.) jest ustawiona domyślnie.

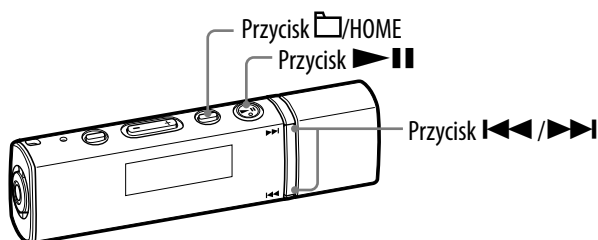

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Home icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2 Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję [Settings icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję „Beep>”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję „Beep OFF”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.

Włączanie ustawienia


W punkcie 5 wybierz opcję „Beep ON”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [Home icon]/HOME.

Ustawianie bieżącej godziny (Set Date-Time)

Bieżącą godzinę można ustawić, regulując ją ręcznie lub synchronizując czas z urządzeniem połączonym z odtwarzaczem, na przykład z komputerem itp.

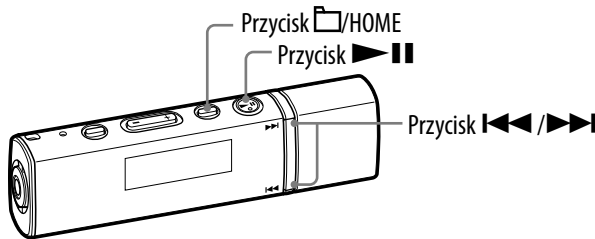

Wybieranie ustawienia bieżącej godziny

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka folderu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 **Naciśnij przycisk [ikonka left/right arrows], aby wybrać opcję [ikonka settings] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 **Naciśnij przycisk [ikonka left/right arrows], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 **Naciśnij przycisk [ikonka left/right arrows], aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 5 **Naciśnij przycisk [ikonka left/right arrows], aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 6 **Naciśnij przycisk [ikonka left/right arrows], aby wybrać tryb ustawiania, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
 - Date-Time Automatic: Data i godzina odtwarzacza jest synchronizowana po jego podłączeniu do komputera i uruchomieniu oprogramowania SonicStage. (Ustawienie domyślne)
 - Date-Time Manual: Umożliwia ręczne ustawienie daty i godziny. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Ręczne ustawianie bieżącej godziny” (🔍 strona 48).

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk /HOME.

Wyświetlanie bieżącej godziny

Bieżącą godzinę można wyświetlić na jeden z następujących sposobów:

- Ustaw opcję „Clock” (Zegar) zgodnie z opisem w sekcji „Zmiana trybu wyświetlania (Display Mode)” ( strona 38).
- Naciśnij dowolny przycisk, gdy włączona jest funkcja HOLD.

Wskazówka

- Data może być wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień, dzień/miesiąc/rok lub miesiąc/dzień/rok. Ponadto w celu wyświetlania bieżącej godziny można wybrać format „Time 24h” (24-godzinny) lub „Time 12h” (12-godzinny). Szczegółowe informacje, patrz sekcja „Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)” ( strona 49) lub sekcja „Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)” ( strona 50).

Uwagi

- Jeśli odtwarzacz nie był używany przez dłuższy czas, konieczne może być ponowne ustawienie daty i godziny.
- Jeśli bieżąca godzina nie jest ustawiona, a jako tryb wyświetlania ustawiona jest opcja „Clock” ( strona 39), zostanie wyświetlony symbol „--”. Godzina nie jest wyświetlana nawet po naciśnięciu dowolnego przycisku przy włączonej funkcji HOLD.

Ciąg dalszy 

Ręczne ustawianie bieżącej godziny

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję  (Settings), a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 5 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Set Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
- 6 Naciśnij przycisk  , aby wybrać opcję „Date-Time Manual>”, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ustawiony rok.
- 7 Naciśnij przycisk  , aby ustawić żądany rok, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawienie.
Zostanie wyświetlony ustawiony miesiąc.
- 8 Podobnie jak w punkcie 7 dostosuj ustawienia miesiąca, daty, godziny i minut, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk /HOME.

Uwaga

- Łączny miesięczny błąd zegara może wynieść maksymalnie 120 sekund (przy temperaturze 25°C). Jeśli zegar wyświetla nieprawidłową godzinę, a ustawiona jest opcja „Date-Time Manual” (Data i godzina ręcznie), należy ręcznie poprawić ustawienia zegara. Jeżeli ustawiona jest opcja „Date-Time Automatic” (Data i godzina automatycznie), zegar będzie aktualizowany przy każdym podłączeniu odtwarzacza do komputera. Zalecany jest wybór ustawienia „Date-Time Automatic.”

Ustawianie formatu daty (Date Disp Type)

Bieżąca data (☞ strona 46) może być wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień, dzień/miesiąc/rok i miesiąc/dzień/rok.

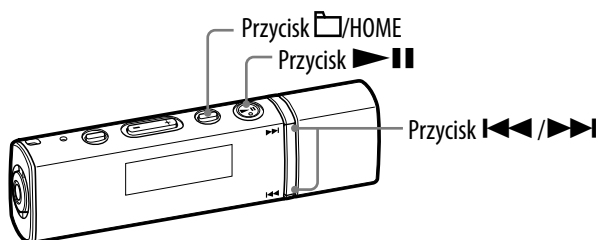


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [HOME icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [Left Arrow]/[Right Arrow], aby wybrać opcję [Settings icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [Right Arrow], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk [Left Arrow]/[Right Arrow], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [Right Arrow], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk [Left Arrow]/[Right Arrow], aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk [Right Arrow], aby zatwierdzić wybór.**
- 5 Naciśnij przycisk [Left Arrow]/[Right Arrow], aby wybrać opcję „Date Disp Type>”, a następnie naciśnij przycisk [Right Arrow], aby zatwierdzić wybór.**
Pojawi się ekran ustawiania formatu wyświetlania.
- 6 Naciśnij przycisk [Left Arrow]/[Right Arrow], aby wybrać format, a następnie naciśnij przycisk [Right Arrow], aby zatwierdzić wybór.**
Format można wybrać spośród następujących 3 typów.
 - Data yy/mm/dd: Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień. (Ustawienie domyślne)
 - Data dd/mm/yy: Data jest wyświetlana w formacie dzień/miesiąc/rok.
 - Data mm/dd/yy: Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [HOME icon]/HOME.

Ustawianie formatu godziny (Time Disp Type)

W celu wyświetlania bieżącej godziny (☞ strona 46) można wybrać format „Time 24h” lub „Time 12h”.

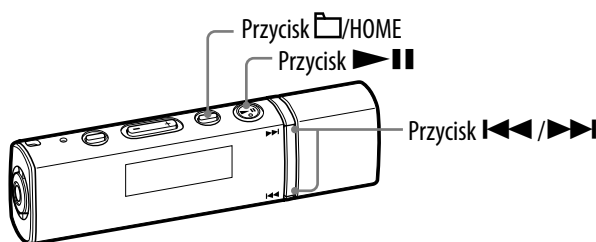


- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Home icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję [Settings icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję „Date-Time>”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać opcję „Time Disp Type>”, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
Pojawi się ekran ustawiania formatu wyświetlania.
- 6** Naciśnij przycisk [Left/Right arrow], aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [Right arrow], aby zatwierdzić wybór.
 - Time 24h: Czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
(Ustawienie domyślne)
 - Time 12h: Czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [Home icon]/HOME.

Zmiana ustawień połączenia USB (USB Bus Powered)

W zależności od sposobu korzystania z komputera napięcie zasilania (USB Bus Powered) może być niewystarczające, powodując przesyłanie niepełnych danych z komputera do odtwarzacza. W takim przypadku poprawę transferu danych można uzyskać, ustawiając dla połączenia USB (USB Bus Powered) opcję „Low-Power 100 mA” (Niska moc 100 mA).

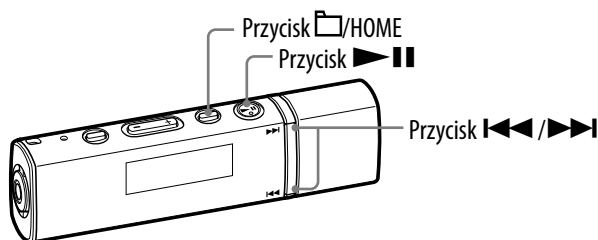

Uwaga

- Nie można zmieniać tego ustawienia w trakcie korzystania z połączenia USB.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ⚙ (Settings), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „USB Bus Powered>”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
- 5 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać ustawienie oszczędzania energii, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.**
 - High-Power 500 mA: Prąd znamionowy z komputera ustawiany jest na 500 mA. (Ustawienie domyślne)
 - Low-Power 100 mA: Prąd znamionowy z komputera ustawiany jest na 100 mA.

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk □/HOME.

💡 Wskazówki

- Po podłączeniu odtwarzacza do komputera przenośnego zalecane jest podłączenie komputera do zasilania.
- Po wybraniu dla opcji „USB Bus Powered” ustawienia „Low-Power 100 mA” czas ładowania akumulatora będzie dłuższy.

Konfigurowanie ustawień ekranu w trybie oszczędzania energii (Power Save Mode)

Jeśli użytkownik nie będzie używał odtwarzacza przez określony czas (około 15 sekund), ekran zostanie przełączony w tryb oszczędzania energii. Ustawienia ekranu w trybie oszczędzania energii można zmienić.

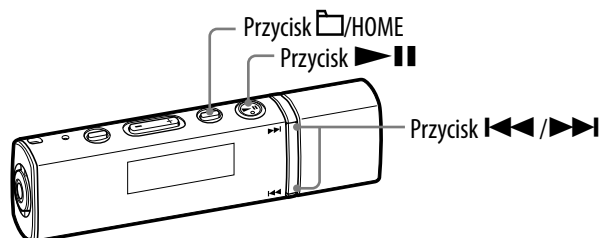

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikona domu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 **Naciśnij przycisk [ikona przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać opcję [ikona koła zębatego] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikona pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 **Naciśnij przycisk [ikona przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [ikona pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 **Naciśnij przycisk [ikona przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać opcję „Power Save Mode>”, a następnie naciśnij przycisk [ikona pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 5 **Naciśnij przycisk [ikona przyciągnięcia i przesunięcia], aby wybrać ustawienie oszczędzania energii, a następnie naciśnij przycisk [ikona pauzy], aby zatwierdzić wybór.**

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk [ikona domu]/HOME.

Lista ustawień trybu oszczędzania energii

Opcja ustawień	Opis
Save ON Normal	Ekran zostaje przełączony w tryb oszczędzania energii, jeśli przez około 15 sekund nie została wykonana żadna operacja. (Ustawienie domyślne)
Save ON Super	Na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden obraz, jeśli przez około 15 sekund nie została wykonana żadna operacja. To ustawienie zapewnia najmniejszy pobór energii z akumulatora.
Save OFF	Ikony lub litery pojawiają się na wyświetlaczu przez cały czas podczas odtwarzania lub odbioru radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F).

Ustawianie kontrastu wyświetlacza (Contrast)

Można ustawić jeden z 15 poziomów kontrastu wyświetlacza. Ustawieniem domyślnym jest poziom „0”.

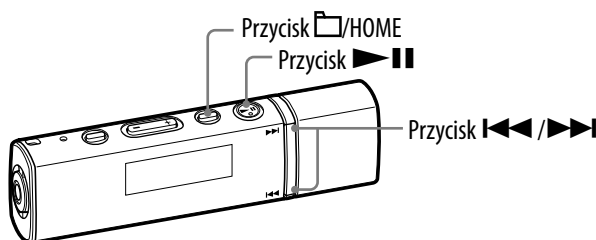


- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka folderu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka dwukrotności] [ikonka strzałki w prawo], aby wybrać opcję [ikonka kłódki] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikonka strzałki w prawo] [ikonka dwukrotności], aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka dwukrotności] [ikonka strzałki w prawo], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka strzałki w prawo] [ikonka dwukrotności], aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka dwukrotności] [ikonka strzałki w prawo], aby wybrać opcję „Contrast>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka strzałki w prawo] [ikonka dwukrotności], aby zatwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran regulacji kontrastu.
- 5** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka dwukrotności] [ikonka strzałki w prawo], aby wyregulować poziom kontrastu, a następnie naciśnij przycisk [ikonka strzałki w prawo] [ikonka dwukrotności], aby zatwierdzić ustawienie.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [ikonka folderu]/HOME.

Ustawianie jasności wyświetlacza (Brightness)

Można ustawić jeden z 7 poziomów jasności wyświetlacza. Ustawieniem domyślnym jest poziom „6”.

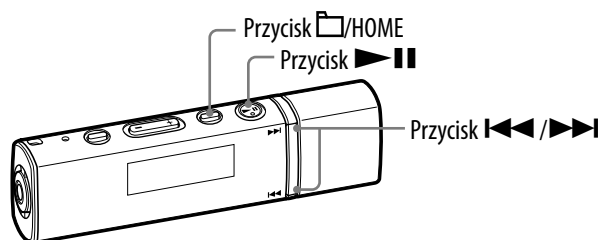

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka folderu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2** Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka strzałki w prawo], aby wybrać opcję [ikonka folderu] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikonka play], aby zatwierdzić wybór.
- 3** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka strzałki w prawo], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play], aby zatwierdzić wybór.
- 4** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka strzałki w prawo], aby wybrać opcję „Brightness>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play], aby zatwierdzić wybór.
- 5** Naciśnij przycisk [ikonka strzałki w lewo] [ikonka strzałki w prawo], aby wyregulować poziom jasności, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play], aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk [ikonka folderu]/HOME.

Uwaga

- Ustawienie jasności ekranu obowiązuje tylko w czasie korzystania z odtwarzacza. Nie można ustawić jasności obowiązującej w okresach bezczynności, gdy odtwarzacz nie jest używany.

Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu (Information)

Można wyświetlić takie informacje, jak nazwa modelu, pojemność wbudowanej pamięci flash, numer seryjny oraz wersja oprogramowania układowego.

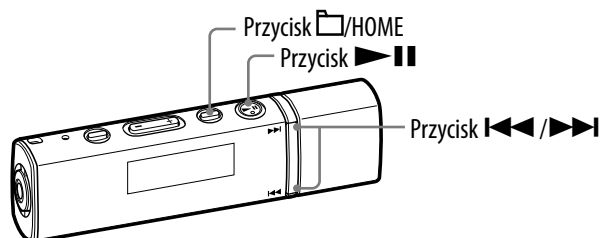

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Home icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2 Naciśnij przycisk [Previous/Next icon], aby wybrać opcję [Settings icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [Pause icon], aby zatwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk [Previous/Next icon], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [Pause icon], aby zatwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk [Previous/Next icon], aby wybrać opcję „Information>”, a następnie naciśnij przycisk [Pause icon], aby zatwierdzić wybór.

Naciskając przycisk [Previous/Next icon] i przewijając pozycje, można sprawdzić następujące informacje.


- 1: nazwa modelu
- 2: pojemność wbudowanej pamięci flash
- 3: numer seryjny
- 4: informacje o wersji oprogramowania układowego odtwarzacza

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [Home icon]/HOME.

Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset All Settings)

Można przywrócić domyślne ustawienia odtwarzacza. Przywrócenie ustawień domyślnych nie powoduje usunięcia utworów muzycznych przeniesionych do odtwarzacza.

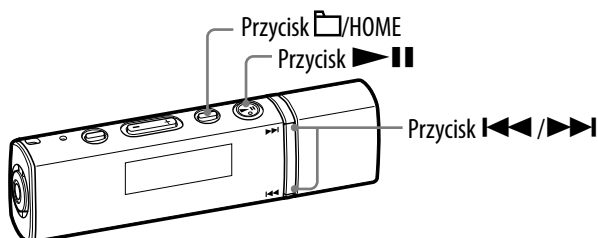

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie pauzy.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [home icon]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać opcję [gear icon] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać opcję „Initialize>”, a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 5 Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać opcję „Reset All Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.**
- 6 Naciśnij przycisk [left/right arrows], aby wybrać „OK”, a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.**

Zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE” (ZAKOŃCZONO) i przywrócone zostaną domyślne ustawienia odtwarzacza.

Następnie zostanie wyświetlony komunikat „ACCESS” (DOSTĘP), a po rozpoczęciu odtwarzania punktem początkowym będzie pierwszy spośród wszystkich utworów (🔍 strona 12).

Anulowanie operacji

W punkcie **6** wybierz opcję „Cancel” (Anuluj), a następnie naciśnij przycisk [stop icon], aby zatwierdzić wybór.


Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [home icon]/HOME.

Formatowanie pamięci (Format)

Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.

Po sformatowaniu pamięci wszystkie zapisane pliki muzyczne i zarejestrowane okładki albumów zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić przechowywane w pamięci dane oraz wyeksportować niezbędne dane do oprogramowania SonicStage lub na dysk twardy komputera.

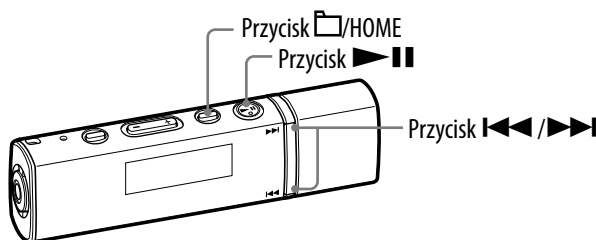

Uwagi

- Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie pauzy.
- Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, nie można sformatować odtwarzacza. Naładuj akumulator przed formatowaniem.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka foldera]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk [ikonka poprzedni/następny], aby wybrać opcję [ikonka foldera] (Settings), a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk [ikonka poprzedni/następny], aby wybrać opcję „Advanced Settings>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 Naciśnij przycisk [ikonka poprzedni/następny], aby wybrać opcję „Initialize>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 5 Naciśnij przycisk [ikonka poprzedni/następny], aby wybrać opcję „Format>”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
- 6 Naciśnij przycisk [ikonka poprzedni/następny], aby wybrać opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka play/pause], aby zatwierdzić wybór.**
Zostanie wyświetlony komunikat „FORMATTING...”
(FORMATOWANIE...) i rozpocznie się formatowanie.
Po jego zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”.

Anulowanie operacji

W punkcie 6 wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.


Uwaga

- Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash odtwarzacza za pomocą Eksploratora Windows.

Słuchanie radia FM

Istnieje możliwość słuchania radia FM. Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza należy naładować wbudowany akumulator (☞ strona 66) i podłączyć słuchawki do gniazda słuchawek.


1 Przełączanie na tuner FM

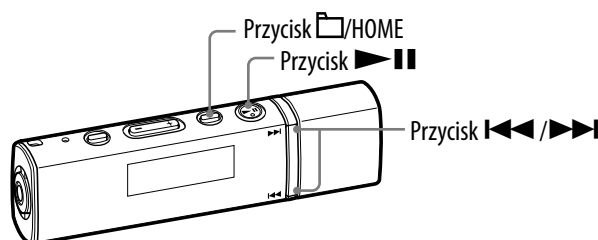

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.

2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję  (FM), a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.

Zostanie wyświetlony ekran tunera FM.

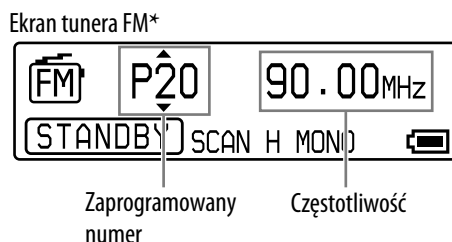

* Pokazany na ilustracji ekran tunera FM może być inny niż w przypadku posiadanego modelu.

Ciąg dalszy ↓

Wyłączanie tunera FM i powrót do odtwarzacza plików dźwiękowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME, a następnie wybierz z ekranu menu opcję  (All Songs),  (Playlist Select) lub  (Intelligent Shuffle) i naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli nie ma żadnej listy odtwarzania, wybierz opcję  (All Songs).

Szybkie wyciszanie tunera FM


Po naciśnięciu przycisku  nie będzie słychać dźwięku z tunera FM. Po upływie kilku sekund tuner FM przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz zgaśnie. Po ponownym naciśnięciu przycisku  znowu odtwarzany będzie dźwięk z tunera FM.

Uwaga

- Po naciśnięciu przycisku  () , gdy odtwarzacz znajduje się w stanie uśpienia, zostanie wybrany poprzedni (lub następny) zaprogramowany numer lub częstotliwość. W tym czasie dźwięk nie jest odtwarzany, niezależnie od przycisku VOL +/-.

2 Automatyczne programowanie stacji radiowych (FM Auto Preset)

Istnieje możliwość automatycznego zaprogramowania stacji radiowych (maksymalnie 30) odbieranych na danym obszarze przez wybranie opcji „FM Auto Preset” (Stacje radiowe zaprogramowane automatycznie). W przypadku korzystania z tunera FM po raz pierwszy lub po przeniesieniu się na nowy obszar zalecane jest zaprogramowanie odbieranych stacji przez wybranie opcji „FM Auto Preset”.

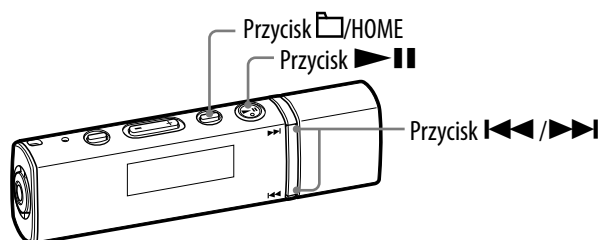

Uwaga

- Użycie opcji „FM Auto Preset” spowoduje usunięcie wcześniej zaprogramowanych stacji.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk /HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 Naciśnij przycisk /▶▶▶, aby wybrać opcję  (Settings), a następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.**
- 3 Naciśnij przycisk /▶▶▶, aby wybrać opcję „FM Auto Preset>”, a następnie przycisk , aby zatwierdzić wybór.**

4 Naciśnij przycisk **◀◀/▶▶**, aby wybrać opcję „OK”, a następnie przycisk **▶▶**, aby zatwierdzić wybór.

Stacje radiowe odbierane na danym obszarze zostaną zaprogramowane kolejno od najniższej do najwyższej częstotliwości.

Po zakończeniu programowania zostanie wyświetlony komunikat „COMPLETE”, a następnie rozpocznie się odbiór pierwszej zaprogramowanej stacji.

Zatrzymywanie automatycznego programowania

W punkcie 4 wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk **▶▶**, aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu


Naciśnij przycisk **□**/HOME.

Jeśli odbieranych jest kilka niepotrzebnych stacji

Jeśli dominują zakłócenia lub odbierane stacje mają zbyt słabą moc nadawczą, zmień ustawienie odbioru (**☞** strona 64) na „Scan Sens Low” (Czułość odbioru niska).

3 Wybieranie stacji radiowych

Istnieją 2 sposoby wybierania stacji radiowych (strojenie ręczne lub zaprogramowane).

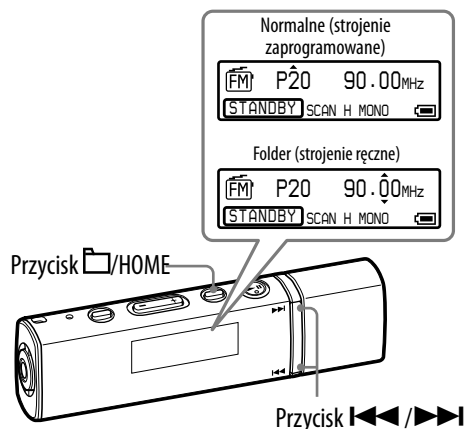

Po naciśnięciu przycisku **□**/HOME odtwarzacz przechodzi w tryb strojenia ręcznego. Aby przełączyć odtwarzacz z trybu strojenia ręcznego na tryb strojenia zaprogramowanego, naciśnij ponownie przycisk **□**/HOME.

• Strojenie ręczne

W trybie strojenia ręcznego można wybierać stacje radiowe według częstotliwości.

• Strojenie zaprogramowane

W trybie strojenia zaprogramowanego można wybierać stacje radiowe według zaprogramowanych numerów.

Strojenie ręczne

Częstotliwość wyświetlana jest z symbolem ▲ oraz ▼ powyżej i poniżej.

Aby	Należy
Wybrać poprzednią częstotliwość	Nacisnąć krótko przycisk ◀◀ .
Wybrać następną częstotliwość	Nacisnąć krótko przycisk ▶▶ .
Wybrać poprzednią możliwą do odebrania stację radiową*	Nacisnąć i przytrzymać przycisk ◀◀ .
Wybrać następną możliwą do odebrania stację radiową*	Nacisnąć i przytrzymać przycisk ▶▶ .

* Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **◀◀** (**▶▶**) podczas odbioru stacji FM powoduje przejście do poprzedniej (lub następnej) stacji radiowej. Jeśli odbiór stacji radiowej jest możliwy, stacja zostanie zaakceptowana. Jeśli dominują zakłócenia lub odbierany sygnał jest zbyt słaby, zmień ustawienie odbioru (☞ strona 64) na „Scan Sens Low”.

W przypadku naciśnięcia przycisku **◀◀** (**▶▶**) w trybie uśpienia nastąpi zmniejszenie (lub zwiększenie) częstotliwości, ale poprzednia (lub następna) stacja radiowa nie zostanie znaleziona i dźwięk nie będzie odtwarzany.

Strojenie zaprogramowane

Zaprogramowany numer wyświetlany jest z symbolami ▲ oraz ▼ powyżej i poniżej.

Aby	Należy
Wybrać poprzedni zaprogramowany numer	Nacisnąć krótko przycisk ◀◀ .
Wybrać następny zaprogramowany numer	Nacisnąć krótko przycisk ▶▶ .

Uwaga

- Nie można wybierać stacji radiowych, jeśli żadne stacje nie zostały zaprogramowane. Możliwe do odbioru stacje należy zaprogramować przy użyciu funkcji „FM Auto Preset” (☞ strona 60).




Poprawa jakości odbioru

- Przewód słuchawek służy jako antena, dlatego należy go maksymalnie rozwinąć.

Programowanie żądanych stacji radiowych

Istnieje możliwość zaprogramowania stacji radiowych, które zostały pominięte przez funkcję „FM Auto Preset” (🔍 strona 60).

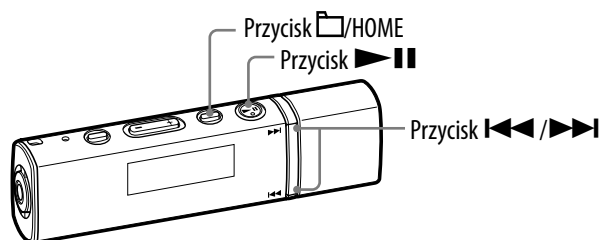

- 1 **Wybierz żądaną częstotliwość w trybie strojenia ręcznego** (🔍 strona 62).

- 2 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶||.**

Częstotliwość wybrana w punkcie 1 zostanie zaprogramowana, a zaprogramowany numer będzie wyświetlany po jej lewej stronie.

💡 Wskazówka

- Maksymalnie można zaprogramować 30 stacji (od P01 do P30).

Uwaga

- Zaprogramowane numery są zawsze ustawiane w kolejności od najniższej do najwyższej częstotliwości.

Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych

- 1 **Wybierz zaprogramowany numer częstotliwości, którą chcesz usunąć.**

- 2 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶||.**

- 3 **Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać opcję „OK”, a następnie przycisk ▶||, aby zatwierdzić wybór.**


Zaprogramowana stacja radiowa zostanie usunięta i wyświetlona zostanie następna stacja.

Anulowanie usunięcia zaprogramowanej stacji radiowej

W punkcie 3 wybierz opcję „Cancel”, a następnie naciśnij przycisk ▶||, aby zatwierdzić wybór.

Ustawianie odbioru (Scan Sens)

Po wybraniu stacji przy użyciu funkcji „FM Auto Preset” (☞ strona 60) lub „Strojenie Ręczne” (☞ strona 61) odbiornik FM może odbierać wiele niechcianych stacji radiowych, ponieważ odbiór będzie zbyt czuły. W tej sytuacji należy wybrać opcję odbioru „Scan Sens Low”. Domyślnie ustawiona jest opcja „Scan Sens High” (Czułość odbioru wysoka).

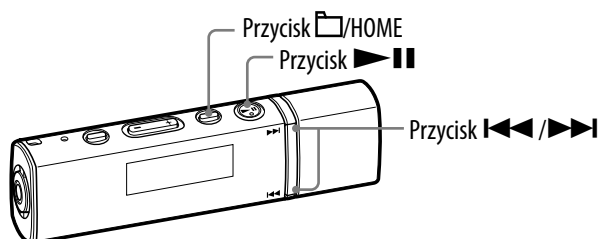

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk □/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.
- 2 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję ⚙ (Settings), a następnie przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 3 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Scan Sens>”, a następnie przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk ◀◀/▶▶, aby wybrać opcję „Scan Sens Low”, a następnie przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.

Ponowne ustawianie domyślnej czułości odbioru


W punkcie 4 wybierz opcję „Scan Sens High”, a następnie naciśnij przycisk ►||, aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk □/HOME.

Zmiana trybu monofonicznego/stereofonicznego (Mono/Auto)

Jeśli podczas odbioru radia FM występują szумы, należy wybrać dla odbiornika opcję „Mono”, co spowoduje jego przełączenie na odbiór w trybie monofonicznym. W przypadku wybrania opcji „Auto” odbiór stereofoniczny/monofoniczny jest ustawiany automatycznie w zależności od warunków odbioru. Opcja „Auto” jest ustawieniem domyślnym.

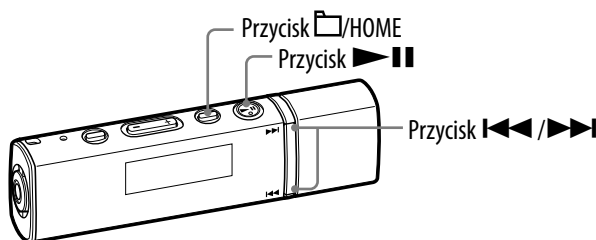

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ikonka domu]/HOME do momentu wyświetlenia menu HOME.**
- 2 **Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję [ikonka koła zębatego] (Settings), a następnie przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 3 **Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję „Mono/Auto>”, a następnie przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**
- 4 **Naciśnij przycisk [ikonka przyciągnięcia], aby wybrać opcję „Mono”, a następnie przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.**

Powrót do ustawienia automatycznego

W punkcie 4 wybierz opcję „Auto”, a następnie naciśnij przycisk [ikonka pauzy], aby zatwierdzić wybór.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij przycisk [ikonka domu]/HOME.

Ładowanie odtwarzacza

Akumulator odtwarzacza jest ładowany, gdy odtwarzacz jest podłączony do uruchomionego komputera.

Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako: **Full**, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 60 minut*).

Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego użytkowaniu należy całkowicie go naładować (do momentu, aż wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony w postaci **Full**).

* Jest to przybliżony czas ładowania, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, a ustawienia opcji „USB BUS Powered” (☞ strona 51) określono jako „High-Power 500 mA” w temperaturze pokojowej. Czas ładowania jest różny w zależności od poziomu naładowania akumulatora i jego stanu. Jeśli akumulator jest ładowany w otoczeniu o niskiej temperaturze, ładowanie trwa dłużej. Czas ten wydłuża się także wtedy, gdy podczas ładowania do odtwarzacza przesyłane są pliki dźwiękowe.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Ikona akumulatora na wyświetlaczu (☞ strona 11) zmienia się w następujący sposób. Informacje na temat czasu pracy akumulatora podano na ☞ stronie 94.



Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona akumulatora. Po wyświetleniu komunikatu „LOW BATTERY” odtwarzacz przestaje działać. W takim przypadku należy naładować akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera.

Uwagi

- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 do 35°C.
- Maksymalna liczba ponownych ładowań akumulatora przed jego zużyciem wynosi ok. 500. Liczba ta może się różnić w zależności od warunków użytkowania odtwarzacza.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla tylko przybliżoną wartość. Na przykład jedna czarna kreska na wskaźniku nie zawsze wskazuje, że akumulator jest naładowany dokładnie w 1/4.
- Gdy odtwarzacz korzysta z komputera, na wyświetlaczu widoczny jest komunikat „DATA ACCESS” (DOSTĘP DO DANYCH). Nie należy odłączać odtwarzacza, gdy wyświetlany jest komunikat „DATA ACCESS”, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
- Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wszystkie przyciski sterujące są zablokowane.
- Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe działanie odtwarzacza.
- Nie można zagwarantować naładowania akumulatora przy użyciu samodzielnie zmontowanych lub zmodyfikowanych komputerów.

Wydłużanie czasu pracy akumulatora

Za pomocą odpowiedniej regulacji ustawień lub zarządzania zasilaniem można oszczędzać energię akumulatora i używać odtwarzacza przez dłuższy czas.

Wprowadzanie odtwarzacza w stan uśpienia

Po naciśnięciu przycisku ►|| w celu zatrzymania odtwarzania utworu lub odbioru radia FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F) po kilku sekundach od wyświetlenia komunikatu „POWER OFF” wyświetlacz zgaśnie, a odtwarzacz automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Stan uśpienia charakteryzuje się niewielkim poborem energii.

Automatyczne wyłączenie ekranu wyświetlacza

Ustawienie wyświetlacza tak, aby wyłączał się po określonym czasie, gdy odtwarzacz nie jest używany (ok. 15 sekund), może pomóc w ograniczeniu zużycia energii akumulatora.

Informacje na temat sposobu ustawiania tej funkcji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień ekranu w trybie oszczędzania energii (Power Save Mode)” (🔍 strona 52).

Regulowanie jasności ekranu

Ustawienie opcji „Brightness” (Jasność) na najniższym poziomie ogranicza zużycie energii akumulatora przy włączonym wyświetlaczu (🔍 strona 54).

Wyłączanie ustawień jakości dźwięku

Gdy dla ustawień jakości i głośności dźwięku, takich jak „Sound” (Dźwięk) (🔍 strona 28), „VPT” (🔍 strona 33), „Clear Stereo” (🔍 strona 34) i „Dynamic Normalizer” (Regulacja poziomu głośności) (🔍 strona 35), wybrano opcję „OFF” (WYŁ.), czas pracy akumulatora będzie dłuższy.

Uwaga w przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera

Jeśli komputer wejdzie w tryb oszczędzania energii, taki jak tryb uśpienia lub hibernacji, nawet podczas połączenia USB, akumulator odtwarzacza nie będzie ładowany. Odtwarzacz będzie w zamian pobierać energię z akumulatora, rozładowując go.

Ustawianie formatu utworu i szybkości transmisji

Czas odtwarzania może być różny, ponieważ na poziom naładowania akumulatora mogą wpływać format i szybkość transmisji odtwarzanych plików dźwiękowych. Na przykład w pełni naładowany akumulator zapewnia około 30 godzin odtwarzania utworów w formacie ATRAC o szybkości transmisji 132 kb/s, lecz tylko około 24 godzin w przypadku formatu WMA o szybkości transmisji 128 kb/s. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Czas pracy akumulatora (odtwarzanie ciągłe)” (🔍 strona 94). Dokładny czas odtwarzania przy pełnym naładowaniu akumulatora może się różnić w zależności od warunków działania i otoczenia odtwarzacza.

Uwaga

- Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do rozładowania akumulatora komputera.

Co to jest format i szybkość transmisji?

Co to jest format?

Format utworu oznacza metodę stosowaną przez oprogramowanie SonicStage do zapisywania informacji dźwiękowych podczas importowania do oprogramowania SonicStage utworów z Internetu lub z płyt audio CD. Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA, ATRAC itd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization). Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru utworów w standardzie audio CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym rozmiarze pliku.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) jest ogólnym określeniem odnoszącym się do formatów ATRAC3 i ATRAC3plus. ATRAC3 jest technologią kompresji sygnału dźwiękowego zapewniającą zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i wysoki współczynnik kompresji. Format ATRAC3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru utworów w standardzie audio CD. ATRAC3plus, bardziej zaawansowana wersja formatu ATRAC3, umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/20 rozmiaru utworów w standardzie audio CD.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization). Format AAC zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3, przy mniejszym rozmiarze pliku.

Linear-PCM: Linear-PCM jest formatem nagrywania dźwięku bez kompresji cyfrowej. Dźwięk nagrany w tym formacie ma taką samą jakość jak muzyka z płyty CD.

Co to jest szybkość transmisji?

Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania każdej sekundy dźwięku. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga więcej pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej samej długości.

Ciąg dalszy ↓

Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?

Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga więcej pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej samej długości, co oznacza, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej utworów. Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów przy niższej jakości dźwięku. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów plików dźwiękowych i szybkości transmisji, patrz  strony 92 i 93.

Uwaga

- Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do oprogramowania SonicStage z niską szybkością transmisji, nie można poprawić jego jakości dźwięku przez wybranie wyższej szybkości transmisji, gdy utwór przesyłany jest z oprogramowania SonicStage do odtwarzacza.

Odtwarzanie utworów bez przerw

Jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza, można je odtwarzać w trybie ciągłym bez przerw między nimi.

Na przykład album zawierający długie nagranie koncertu na żywo bez przerw między utworami może być odtwarzany w trybie ciągłym bez przerw, jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie ATRAC, a następnie przesłane do odtwarzacza.

Uwaga

- Aby odtwarzać utwory bez przerw między nimi, należy jednorazowo zaimportować wszystkie utwory do oprogramowania SonicStage bez przerw, jako jeden album w tym samym formacie ATRAC.

Jak importowane są informacje o utworze do odtwarzacza?

Podczas importowania utworów w formacie audio CD do oprogramowania SonicStage automatycznie wyszukiwane są informacje o utworach (takie jak tytuł albumu, wykonawca i tytuł utworu) w bezpłatnej internetowej bazie danych płyt audio CD (CDDb, Gracenote CD DataBase).

Utwory są przesyłane do odtwarzacza razem z odpowiednimi informacjami. Załączone do utworów informacje umożliwiają korzystanie z różnych zaawansowanych funkcji wyszukiwania w odtwarzaczu.

Uwaga

- Informacji o utworach na niektórych płytach CD nie można znaleźć w Internecie. Informacje o utworach niedostępnych w internetowej bazie danych można wpisywać i edytować ręcznie w oprogramowaniu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat edytowania utworów można znaleźć w Pomocy programu SonicStage.

Zapisywanie danych innych niż pliki dźwiękowe

Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza, przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows. Po podłączeniu odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w Eksploratorze Windows jako „WALKMAN” lub „Dysk wymienny”.

Uwagi

- W trakcie korzystania z Eksploratora Windows nie należy używać oprogramowania SonicStage do pracy z wbudowaną pamięcią flash odtwarzacza.
- Do przesyłania plików dźwiękowych, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz, należy zawsze używać oprogramowania SonicStage. Odtwarzacz nie pozwala na odtwarzanie plików dźwiękowych, takich jak pliki w formacie MP3, przesłanych za pomocą Eksploratora Windows.
- Nie należy odłączać odtwarzacza od komputera podczas przesyłania danych między komputerem a odtwarzaczem, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows. W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować w odtwarzaczu (☞ strona 57).

Uaktualnianie oprogramowania układowego odtwarzacza

Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania układowego i sposobu jego instalowania można znaleźć w następujących witrynach internetowych:

Dla klientów w USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Dla klientów w Kanadzie: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Dla klientów w Europie: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Dla klientów w innych krajach/regionach: <http://www.css.ap.sony.com>

Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Pobierz do komputera program aktualizacyjny z witryny internetowej.**
 - 2 Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom program aktualizacyjny.**
 - 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie układowe odtwarzacza.**
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
-


Rozwiązywanie problemów

Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę rozwiązywania problemu, wykonując poniższe czynności.

1 Znajdź objawy zaistniałego problemu w poniższych tabelach dotyczących rozwiązywania problemów i spróbuj wykonać opisane tam czynności.

2 Naciśnij przycisk RESET małym sworznem lub podobnym przedmiotem.

Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty podczas działania odtwarzacza, zapisane dane i ustawienia odtwarzacza mogą zostać usunięte.

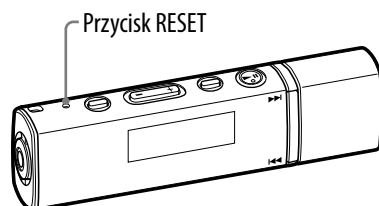

3 Poszukaj informacji dotyczących danego problemu w Pomocy programu SonicStage.

4 Poszukaj informacji na temat danego problemu w jednej z witryn internetowych pomocy technicznej.

Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Klienci w innych krajach/regionach powinni odwiedzić witrynę:

<http://www.css.ap.sony.com>

Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne powinni odwiedzić witrynę:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów firmy Sony.

Działanie

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Brak dźwięku.	- Poziom głośności jest ustawiony na zero. → Zwiększ głośność (☞ strona 8). - Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony. → Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek (☞ strona 9). - Wtyk słuchawek jest zabrudzony. → Oczyszczyć wtyk słuchawek miękką, suchą szmatką. - We wbudowanej pamięci flash nie zapisano żadnych plików dźwiękowych. → Jeśli wyświetlany jest komunikat „NO DATA” (BRAK DANYCH), prześlij pliki dźwiękowe z komputera.

Działanie (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Utwory nie mogą zostać odtworzone.	• Utwory zostały przesłane z komputera bez użycia dostarczonego oprogramowania SonicStage. → Prześlij utwory przy użyciu dostarczonego oprogramowania SonicStage. • Akumulator jest rozładowany. → Należy wykonać pełne ładowanie akumulatora (☞ strona 66). → Jeśli odtwarzacz nie reaguje nawet po naładowaniu akumulatora, naciśnij przycisk RESET, aby zresetować odtwarzacz.
Generowany jest szum.	• W pobliżu odtwarzacza znajduje się urządzenie emitujące sygnały radiowe, takie jak telefon komórkowy. → Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza. • Dane dźwiękowe z płyt CD itp. są uszkodzone. → Podłącz odtwarzacz do komputera i za pomocą programu SonicStage usuń wszystkie utwory generujące szum a następnie zaimportuj i prześlij je ponownie do odtwarzacza. Aby uniknąć uszkodzenia danych dźwiękowych, podczas ich importowania zamknij wszystkie inne aplikacje.
Przyciski nie działają.	• Przełącznik HOLD jest ustawiony w kierunku pokazywanym przez strzałkę (▷). → Przesuń przełącznik HOLD do położenia przeciwnego niż pokazywane przez strzałkę (☞ strona 10). • W odtwarzaczu skropliła się para wodna. → Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie odtwarzacza. • Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (☞ strona 66). → Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby zresetować odtwarzacz (☞ strona 74).
Nie można zatrzymać odtwarzania.	• W przypadku tego odtwarzacza nie ma różnicy między zatrzymywaniem a wstrzymywaniem odtwarzania. Po naciśnięciu przycisku ► wyświetlony zostaje wskaźnik , a odtwarzanie zostaje zatrzymane.
Odtwarzacz nie działa.	• Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (☞ strona 66). → Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal występuje, należy nacisnąć przycisk RESET, aby zresetować odtwarzacz (☞ strona 74).

Ciąg dalszy ↓

Działanie (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można odnaleźć przesłanych utworów.	• Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows. → Sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu „Format” (Formatowanie) odtwarzacza (🔗 strona 57). • Odtwarzacz został odłączony od komputera w trakcie przesyłania danych. → Prześlij przydatne pliki z powrotem do komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu „Format” odtwarzacza (🔗 strona 57).
Poziom głośności jest zbyt niski.	• Włączona jest funkcja „AVLS”. → Wyłącz funkcję „AVLS” (🔗 strona 44).
Brak dźwięku w prawym kanale słuchawek lub prawy kanał słychać z obu słuchawek.	• Wtyk słuchawek nie został włożony do końca. → Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone, dźwięk nie będzie prawidłowo odtwarzany. Podłączaniu wtyku słuchawek powinno towarzyszyć słyszalne kliknięcie (🔗 strona 9).
Odtwarzanie zostało nagle zatrzymane.	• Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (🔗 strona 66).
Odtwarzacz nie może wykonać formatowania.	• Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera (🔗 strona 66).

Wyświetlacz

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
W tytule wyświetlany jest znak „□”.	• Tytuł zawiera znaki, których nie można wyświetlić na ekranie odtwarzacza. → Przy użyciu dostarczonego oprogramowania SonicStage zmień tytuł, wykorzystując dozwolone znaki.
Pojawia się komunikat.	• Zobacz listę komunikatów (🔗 strona 81).

Zasilanie

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Czas pracy akumulatora jest krótki.	• Temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C. → W takich warunkach czas pracy akumulatora zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie oznacza to uszkodzenia. • Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki. → Ładuj akumulator do momentu wyświetlenia wskaźnika Full. → Po ustawieniu dla złącza USB (USB Bus Powered) opcji prądu ładowania „Low-Power 100 mA” (🔗 strona 66) akumulator należy ładować dłużej. • Odpowiednio zmieniając ustawienia i właściwie zarządzając zasilaniem, można oszczędzać energię akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza (🔗 strona 67). • Akumulator wymaga wymiany. → Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Odtwarzacz nie może naładować akumulatora.	• Odtwarzacz nie został prawidłowo podłączony do portu USB komputera. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. • Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia przekraczającej zakres od 5 do 35°C. → Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5 do 35°C. • Komputer nie jest włączony. → Włącz komputer. • Komputer wchodzi w stan uśpienia lub hibernacji. → Wyprowadź komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji.
Odtwarzacz wyłącza się automatycznie.	• Odtwarzacz wyłącza się po pozostawieniu go w trybie pauzy na kilka sekund. → Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć odtwarzacz.
Ładowanie zostaje ukończone bardzo szybko.	• Jeśli akumulator jest prawie w pełni naładowany przy rozpoczęciu ładowania, osiągnięcie pełnego poziomu naładowania wymaga niewiele czasu.

Połączenie z komputerem/programem SonicStage

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można zainstalować oprogramowania SonicStage.	• System operacyjny komputera jest niezgodny z programem SonicStage. → Należy zapoznać się z wymaganiami systemowymi (🔗 strona 95). • Nie wszystkie aplikacje systemu Windows zostały zamknięte. → Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta w momencie, gdy działają inne programy, może wystąpić błąd. Dotyczy to zwłaszcza programów zajmujących znaczną część zasobów systemowych, na przykład programów antywirusowych. • Na dysku twardym komputera jest zbyt mało wolnego miejsca. → Wymaganych jest co najmniej 200 MB wolnego miejsca. Usuń wszystkie niepotrzebne pliki z komputera. • Użytkownik nie jest zalogowany jako „Administrator”. → Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako „Administrator”, instalacja programu SonicStage może zakończyć się niepowodzeniem. Należy upewnić się, że konto logowania użytkownika ma uprawnienia konta typu „Administrator”. • Instalacja zostaje przerwana, a okno dialogowe z komunikatem jest ukryte pod ekranem instalacji. → Naciśnij klawisz Tab, jednocześnie naciskając i przytrzymując klawisz Alt. Po pojawieniu się okna dialogowego postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Podczas instalacji na ekranie komputera pojawia się komunikat o błędzie.	• Upewnij się, że system operacyjny komputera może być używany z odtwarzaczem (🔗 strona 95).

Połączenie z komputerem/programem SonicStage (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Komputer nie rozpoczyna instalacji automatycznie po włożeniu dostarczonej płyty CD-ROM.	- W zależności od ustawień komputera kreator instalacji może nie uruchamiać się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM. → Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CD-ROM w Eksploratorze Windows, aby go otworzyć, a następnie kliknij dwukrotnie plik SetupSS.exe. Zostanie wyświetlone menu główne instalacji.
W trakcie instalowania pasek postępu wyświetlany na ekranie komputera pozostaje nieruchomy. Lampka dostępu w komputerze nie świeci się przez kilka minut.	Instalacja postępuje normalnie. Proszę czekać. Instalacja może potrwać 30 minut lub więcej, w zależności od środowiska systemowego.
Oprogramowanie SonicStage nie uruchamia się.	Środowisko systemowe komputera zostało zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu operacyjnego Windows.
Niektóre funkcje programu SonicStage są niedostępne.	Jeśli użytkownik nie zaloguje się do komputera jako administrator, niektóre funkcje będą niedostępne. Należy upewnić się, że użytkownik zalogował się do komputera jako administrator.
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera nie pojawia się komunikat „USB CONNECT” (POŁĄCZENIE USB).	- Wtyk USB odtwarzacza nie został prawidłowo podłączony do portu USB komputera. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. - Używany jest koncentrator USB. → Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera. - Zaczekaj na uwierzytelnienie oprogramowania SonicStage. - Na komputerze jest uruchomiona inna aplikacja. → Odłącz odtwarzacz, zaczekaj kilka minut i podłącz go ponownie. Jeśli problem powtarza się, odłącz odtwarzacz, uruchom ponownie komputer i podłącz odtwarzacz ponownie. - Dla prądu ładowania dla złącza USB odtwarzacza (USB Bus Powered) wybrano ustawienie „High-Power 500 mA”. → Dla opcji „USB Bus Powered” należy wybrać ustawienie „Low-Power 100 mA” (☞ strona 51). - Instalacja programu SonicStage zakończyła się niepowodzeniem. → Zainstaluj oprogramowanie ponownie, korzystając z dostarczonej płyty CD-ROM. Pliki dźwiękowe zarejestrowane w starszej wersji programu SonicStage będą dostępne w jego nowej wersji.
Odtwarzacz nie jest rozpoznawany przez komputer po podłączeniu.	- Wtyk USB odtwarzacza nie został prawidłowo podłączony do portu USB komputera. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. - Używany jest koncentrator USB. → Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB może nie działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera. - Mógł wystąpić problem z portem USB komputera. Podłącz wtyk USB odtwarzacza do innego portu USB komputera.

Połączenie z komputerem/programem SonicStage (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Nie można przesyłać plików dźwiękowych z komputera do odtwarzacza.	• Wtyk USB odtwarzacza nie został prawidłowo podłączony do portu USB komputera. Upewnij się, że na wyświetlaczu pojawia się komunikat „DATA ACCESS” lub „USB CONNECT”. → Odłącz odtwarzacz, a następnie podłącz go ponownie. • We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca. → Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń wszystkie niepotrzebne utwory za pomocą programu SonicStage w celu zwiększenia wolnego miejsca w odtwarzaczu. • Do wbudowanej pamięci flash przeniesiono już ponad 65 535 utworów lub ponad 8 192 listy odtwarzania albo przenoszona lista odtwarzania zawiera ponad 999 utworów. • W związku z ograniczeniami nałożonymi przez właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie zostać przesłane. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach każdego z plików dźwiękowych, skontaktuj się z dystrybutorem. • Chronione prawami autorskimi pliki WMA i AAC zaimportowane z płyt CD i podobnych nośników do komputera przy użyciu aplikacji innej niż SonicStage nie mogą zostać przesłane, ponieważ są niezgodne z formatem SonicStage. • W odtwarzaczu znajdują się nieprawidłowe dane. → Prześlij ponownie potrzebne dane do programu SonicStage i sformatuj odtwarzacz (☞ strona 57). • Nie używasz dostarczonego oprogramowania SonicStage. → Zainstaluj dostarczone oprogramowanie SonicStage. • Dane dźwiękowe z płyt CD itp. są uszkodzone. → Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń wszystkie uszkodzone utwory za pomocą programu SonicStage, a następnie zaimportuj i prześlij je ponownie do odtwarzacza. Aby uniknąć uszkodzenia danych dźwiękowych, podczas ich importowania zamknij wszystkie inne aplikacje.
Do odtwarzacza można przesłać tylko niewielką liczbę utworów.	• We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało wolnego miejsca. → Podłącz odtwarzacz do komputera i usuń wszystkie niepotrzebne utwory za pomocą programu SonicStage w celu zwiększenia wolnego miejsca w odtwarzaczu. • We wbudowanej pamięci flash zostały zapisane dane inne niż dźwiękowe. → Przenieś dane inne niż dźwiękowe do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Nie można przesłać danych dźwiękowych z odtwarzacza z powrotem do komputera.	• Komputer, do którego mają zostać przeniesione utwory, nie jest komputerem, z którego utwory zostały pierwotnie pobrane. → Utwory można przenieść tylko na komputer, z którego zostały wcześniej pobrane. Jeśli utwory nie mogą być przesłane z powrotem do komputera i chcesz je usunąć z odtwarzacza, zaznacz utwory w programie SonicStage, a następnie kliknij opcję , aby je usunąć. • Dane dźwiękowe zostały usunięte z komputera, z którego zostały wcześniej przeniesione do odtwarzacza. → Nie można przenieść danych dźwiękowych z powrotem do komputera, z którego utwory były wcześniej przenoszone, jeśli utwór został usunięty z tego komputera.

Połączenie z komputerem/programem SonicStage (ciąg dalszy)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Odtwarzacz staje się niestabilny, gdy jest podłączony do komputera.	• Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz kabla USB. → Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem koncentratora USB lub specjalnego przedłużacza USB może nie działać. Podłącz odtwarzacz bezpośrednio do portu USB komputera.

Tuner FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Audycja FM nie jest dobrze słyszalna.	• Odbierana częstotliwość nie jest dokładnie dostrojona. → Aby poprawić jakość odbioru, należy ustawić częstotliwość ręcznie (🔧 strona 61).
Odbiór jest słaby, a jakość dźwięku niska.	• Sygnał radiowy jest słaby. → Słuchaj audycji FM w pobliżu okna, ponieważ w budynkach lub pojazdach sygnał może być słaby. • Przewód słuchawek nie jest wystarczająco rozwinięty. → Przewód słuchawek pełni funkcję anteny. Rozwiń przewód słuchawek na całą długość.
Na audycję FM nakładają się zakłócenia.	• W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy. → Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe należy korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.

Inne

Objaw	Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi odtwarzacza nie słychać sygnałów akustycznych.	• Dla opcji „Beep” (Sygnał akustyczny) wybrano ustawienie „Beep OFF” (Sygnał akustyczny WYŁ.). → W menu „Beep” wybierz ustawienie „Beep ON” (🔧 strona 45).
Odtwarzacz nagrzewa się.	• Odtwarzacz może się nagrzewać, gdy akumulator jest ładowany lub zaraz po jego naładowaniu. Odtwarzacz może również nagrzewać się podczas przesyłania dużej ilości danych. Takie działanie jest normalne i nie jest powodem do niepokoju. Odłóż odtwarzacz na chwilę, aby umożliwić jego ochłodzenie.
Data i godzina zostały zresetowane.	• W przypadku pozostawienia odtwarzacza z rozładowanym akumulatorem data i godzina mogą zostać zresetowane. → Nie oznacza to uszkodzenia. Ładuj akumulator do momentu pojawienia się na ekranie wskaźnika Full (🔧 strona 66), a następnie ponownie ustaw datę i godzinę (🔧 strona 46).

Komunikaty

W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
ACCESS	Ten komunikat pojawia się po odłączeniu odtwarzacza od komputera, uruchomieniu funkcji „Reset All Settings” (🔧 strona 56) lub zresetowaniu odtwarzacza (🔧 strona 74).	To nie jest komunikat o błędzie. Zaczekaj na zniknięcie komunikatu.
AVLS (miga)	Poziom głośności przekracza poziom znamionowy przy włączonej funkcji „AVLS”.	Zmniejsz głośność lub wyłącz funkcję „AVLS” (🔧 strona 44).
CANNOT PLAY	• Odtwarzacz nie może odtwarzać niektórych plików ze względu na niezgodność formatów. • Przesyłanie zostało gwałtownie przerwane.	Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć jest zbędny, można usunąć go z wbudowanej pamięci flash. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔧 strona 84).
DATA ACCESS	Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej pamięci flash.	Zaczekaj na zakończenie procedury uzyskiwania dostępu. Ten komunikat zostaje wyświetlony podczas uzyskiwania dostępu do wbudowanej pamięci flash.
DRM ERROR	Funkcja ochrony praw autorskich wykryła próbę nieupoważnionego rozpowszechnienia pliku.	Prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj wbudowaną pamięć flash. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔧 strona 84).

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
EXPIRED	Próbujesz odtworzyć utwór, który podlega ograniczeniom czasowym odtwarzania.	Jeśli utwór, którego nie można odtworzyć jest zbędny, można usunąć go z wbudowanej pamięci flash. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 84).
FILE ERROR	• Nie można odczytać pliku. • Plik nie jest normalnym plikiem.	Prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj odtwarzacz. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 84).
FORMAT ERROR	Wbudowana pamięć flash została sformatowana za pomocą komputera.	Sformatuj odtwarzacz, używając menu „Format”. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 84).
HOLD	Nie można obsługiwać odtwarzacza, ponieważ przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.	Aby obsługiwać odtwarzacz, przesun przełącznik HOLD w przeciwne położenie (🔍 strona 10).
LOW BATTERY	Niski poziom naładowania akumulatora.	Musisz naładować akumulator (🔍 strona 66).
MEMORY ERROR	Wystąpił problem z wbudowaną pamięcią flash.	Prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj odtwarzacz, używając menu „Format”. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔍 strona 84). Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
NO DATA	We wbudowanej pamięci flash nie ma plików dźwiękowych.	Jeśli we wbudowanej pamięci flash nie ma plików dźwiękowych, użyj oprogramowania SonicStage, aby przesłać pliki dźwiękowe.
NO DATABASE	Odtwarzacz jest odłączony od komputera podczas przesyłania plików dźwiękowych.	Dane mogą zostać odtworzone za pośrednictwem komputera przy użyciu programu SonicStage. Jeśli dane nie zostaną odtworzone, prześlij normalny plik dźwiękowy z powrotem do komputera, a następnie sformatuj odtwarzacz. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash” (🔗 strona 84).
NO ITEM	W wybranej pozycji nie ma utworów.	Aby przesłać pliki dźwiękowe, użyj oprogramowania SonicStage.
PRESET FULL	Zaprogramowano już 30 stacji radiowych.	Można zaprogramować maksymalnie 30 stacji radiowych. Aby zaprogramować więcej stacji, najpierw usuń niepotrzebne (🔗 strona 63), a następnie ustaw żądane stacje.
SIMPLE MODE	• Odtwarzacz podłączono do urządzenia innego niż komputer, do którego można przesłać utwory, a następnie odłączono odtwarzacz od urządzenia. • Inteligentna funkcja programu SonicStage jest wyłączona, a do oprogramowania tego podłączono, a następnie odłączono odtwarzacz.	To nie jest błąd. Zaczekaj na zniknięcie komunikatu. W tym wypadku niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Komunikat	Opis	Rozwiązanie
SYSTEM ERROR	Wystąpił problem ze sprzętem.	Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
UPDATE ERROR	Nie można zaktualizować oprogramowania układowego odtwarzacza.	Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera i ponownie przeprowadź aktualizację.
USB CONNECT	Odtwarzacz jest podłączony do komputera.	To nie jest błąd. Odtwarzacz można obsługiwać przy użyciu programu SonicStage, ale nie można wtedy używać przycisków na odtwarzaczu.

Usuwanie nieprawidłowych danych z wbudowanej pamięci flash

Jeśli na ekranie wyświetlony jest komunikat „CANNOT PLAY”, „DRM ERROR”, „EXPIRED”, „FILE ERROR”, „FORMAT ERROR”, „MEMORY ERROR” lub „NO DATABASE”, wystąpił problem z całością lub częścią danych zapisanych we wbudowanej pamięci flash.

Aby skasować dane, których nie można odtwarzać, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom oprogramowanie SonicStage.**
- 2 Jeśli wadliwe dane zostały już zidentyfikowane, skasuj je przy użyciu oprogramowania SonicStage.**
- 3 Jeśli problem się powtarza, przy użyciu oprogramowania SonicStage prześlij wszystkie poprawne dane z powrotem do komputera, do którego podłączony jest odtwarzacz.**
- 4 Odłącz odtwarzacz od komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash, używając menu „Format” (🔧 strona 57).**

Odinstalowywanie oprogramowania SonicStage

Aby odinstalować dostarczone oprogramowanie z komputera, należy wykonać poniższą procedurę.

- 1 Kliknij polecenie „Start” – „Panel sterowania”^{*1}.**
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę „Dodaj/Usuń programy”^{*2}.**
- 3 Na liście „Aktualnie zainstalowane programy” kliknij pozycję „SonicStage X.X”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”^{*3}.**

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie uruchom ponownie komputer.

Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu komputera.

^{*1} W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Ustawienia” – „Panel sterowania”.

^{*2} W przypadku systemu Windows 2000 Professional: „Zmień/Usuń”.

W przypadku systemu Windows Vista: „Odinstaluj program” lub „Programy i funkcje”.

^{*3} W przypadku systemu Windows Vista: „Odinstaluj”.

Uwaga

- Wraz z oprogramowaniem SonicStage instalowany jest także moduł „OpenMG Secure Module”. Nie należy usuwać modułu „OpenMG Secure Module”, ponieważ może on być używany przez inne programy.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie może on być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru



przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie

zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić zasoby naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

Dostępne akcesoria: Słuchawki

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE

Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktu, Normą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywami R&TTE, producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi metalowymi przedmiotami.
- Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony w przypadku wycieku z akumulatora. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. Również w przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub ubraniem należy ją niezwłocznie zmyć. W przeciwnym razie ciecz może spowodować rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia cieczą z akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
- Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody ani kłaść innych przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć odtwarzacz, odłączyć go i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
- Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
- Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem doprowadzić do porażenia prądem. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony w celu wymiany akumulatora, sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza.

Środowisko użytkowania

- Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go na silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie odtwarzacza.
- Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, w których będzie on narażony na nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
- Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu nadmiernie zakurczonym.
- Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w pozycji pochylej.
- Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.

- Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
 - Należy pamiętać, aby nie siadać z odtwarzaczem w tylnej kieszeni.



- Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza, wokół którego owinięto przewód słuchawkowy, i następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.



- Nie należy narażać odtwarzacza na działanie wody. Odtwarzacz nie jest wodoszczelny. Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
 - Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do umywalki lub innego pojemnika wypełnionego wodą.
 - Odtwarzacza nie należy używać w wilgotnych miejscach ani przy złej pogodzie, na przykład w czasie opadów deszczu lub śniegu.
 - Nie należy dopuścić do zawilgocenia odtwarzacza. Dotknięcie odtwarzacza mokrymi rękami lub wilgotnymi przedmiotami lub ubraniami może spowodować zawilgocenie, które może być przyczyną nieprawidłowego działania odtwarzacza.



- Podczas odłączania słuchawki od odtwarzacza należy je przytrzymać za wtyk. Pociągnięcie za przewód słuchawkowy może spowodować jego uszkodzenie.

Nadmierne nagrzewanie

Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować jego nadmierne nagrzewanie się podczas ładowania.

Słuchawki

Bezpieczeństwo na drodze

Należy unikać korzystania ze słuchawek w sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony.

Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy odradzają ciągle, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W przypadku wrażenia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub zaprzestać słuchania.

Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas używania słuchawek. Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie bólowi uszu wywołanemu głośnym dźwiękiem.

Troska o innych

Dźwięk należy odtwarzać przy umiarkowanym poziomie głośności. Pozwoli to usłyszeć dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.

Ostrzeżenie

Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek. Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.

Korzystanie

- Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie zaczepić nim o mijane przedmioty. Ponadto nie należy wymachiwać odtwarzaczem trzymany za pasek, aby uniknąć uderzenia innych osób.
- Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania, stosownie do komunikatów załogi.

Wyświetlacz LCD

- Nie należy mocno naciskać ekranu LCD. Może to spowodować pojawienie się kolorowych plam lub uszkodzenie panelu LCD.
- Jeśli odtwarzacz jest używany w zimnym miejscu, na wyświetlaczu może być widoczne smużenie. Nie oznacza to uszkodzenia.
- Korzystanie z odtwarzacza w zimnym lub gorącym miejscu może wpływać na kontrast wyświetlacza.

Czyszczenie

- Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do czyszczenia okularów.
- W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
- Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór obok złącza.
- Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

Oprogramowanie

- Prawa autorskie zabraniają reprodukcji całości lub części oprogramowania i towarzyszącej mu instrukcji, a także wypożyczania oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
- W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z niniejszym odtwarzaczem.
- W przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.

- Oprogramowania dostarczonego wraz z niniejszym odtwarzaczem nie można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to jest przeznaczone.
- Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu poprawę jakości, specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z oprogramowaniem innym niż dostarczone.
- Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w dostarczonym oprogramowaniu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być wyświetlany.
 - Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane w dostarczonym oprogramowaniu.
 - Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane.
- Objasnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu, że czytelnik posiada podstawowe umiejętności w zakresie obsługi systemu Windows. Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.

Przykładowe dane dźwiękowe*

W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe pliki dźwiękowe. Dane te można usunąć za pomocą oprogramowania SonicStage.

Po usunięciu przykładowych danych dźwiękowych nie można ich przywrócić. Nie możemy dostarczyć żadnych danych do wymiany.

* W niektórych krajach/regionach określone przykładowe dane mogą być niedostępne.

- Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność nagrywanych/pobieranych danych lub uszkodzenie danych wynikające z problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
- W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst może być wyświetlany nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego może być:
 - Pojemność podłączonego odtwarzacza.
 - Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
 - Zapisanie informacji w języku lub za pomocą znaków, które nie są obsługiwane przez odtwarzacz.

Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.

Dla klientów w USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Dla klientów w Kanadzie: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Dla klientów w Europie: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Dla klientów w innych krajach/regionach: <http://www.css.ap.sony.com>

Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Prawa autorskie — informacje

- SonicStage i logo SonicStage są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Adobe oraz Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
- Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
- Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
- Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji symbole TM i [®] nie są wymieniane.

Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie albo dystrybucja takiej technologii poza produktem bez posiadania licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanego przedstawicielstwa są zabronione.

Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation

Dane techniczne

Technologia kompresji dźwięku (obsługiwana szybkość transmisji i częstotliwość próbkowania^{*1)}

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
od 32 do 320 kb/s zgodny ze zmienną szybkością transmisji, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
od 32 do 192 kb/s zgodny ze zmienną szybkością transmisji, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
od 48 do 352 kb/s (z szybkością 66^{*3}, 105^{*3}, 132 kb/s w trybie ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
od 16 do 320 kb/s zgodny ze zmienną szybkością transmisji^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1 411 kb/s, 44,1 kHz

^{*1} Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.

^{*2} Nie można odtwarzać plików WMA/AAC chronionych prawami autorskimi.

^{*3} Utworów nie można nagrywać na płycie CD przy użyciu oprogramowania SonicStage w trybie ATRAC3 z szybkością transmisji 66/105 kb/s.

^{*4} Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od częstotliwości próbkowania.

Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)

Przybliżone czasy podano na podstawie czasu przesyłania 4-minutowego utworu w formacie ATRAC, MP3 lub Linear-PCM.

Dane dotyczące liczby i czasów utworów innych odtwarzalnych formatów plików audio mogą różnić się od danych dla formatów ATRAC, MP3 lub Linear-PCM.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Szybkość transmisji	Liczba utworów	Czas	Liczba utworów	Czas
48 kb/s	685	45 godz. 40 min	1 350	90 godz. 00 min
64 kb/s	510	34 godz. 00 min	1 000	66 godz. 40 min
66 kb/s	500	33 godz. 20 min	995	66 godz. 20 min
96 kb/s	340	22 godz. 40 min	680	45 godz. 20 min
128 kb/s	255	17 godz. 00 min	515	34 godz. 20 min
132 kb/s	250	16 godz. 40 min	495	33 godz. 00 min
160 kb/s	205	13 godz. 40 min	410	27 godz. 20 min
192 kb/s	170	11 godz. 20 min	340	22 godz. 40 min
256 kb/s	125	8 godz. 20 min	255	17 godz. 00 min
320 kb/s	100	6 godz. 40 min	205	13 godz. 40 min
352 kb/s	94	6 godz. 10 min	185	12 godz. 20 min
1 411 kb/s (Linear-PCM)	23	1 godz. 30 min	47	3 godz. 00 min

NW-E016/E016F		
Szybkość transmisji	Liczba utworów	Czas
48 kb/s	2 700	180 godz. 00 min
64 kb/s	2 000	133 godz. 20 min
66 kb/s	2 000	133 godz. 20 min
96 kb/s	1 350	90 godz. 00 min
128 kb/s	1 000	66 godz. 40 min
132 kb/s	1 000	66 godz. 40 min
160 kb/s	820	54 godz. 40 min
192 kb/s	685	45 godz. 40 min
256 kb/s	515	34 godz. 20 min
320 kb/s	410	27 godz. 20 min
352 kb/s	375	25 godz. 00 min
1 411 kb/s (Linear-PCM)	94	6 godz. 10 min

Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (ok. 968 MB = 1 015 726 080 bajtów)

NW-E015/E015F: 2 GB (ok. 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtów)

NW-E016/E016F: 4 GB (ok. 3,79 GB = 4 075 716 608 bajtów)

*¹ Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.

Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.

Wyjście (słuchawki)

- Wyjście
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Zakres częstotliwości
od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)

Tuner FM

- Programowanie stacji
30 programowanych stacji radiowych
- Zakres częstotliwości FM (dotyczy tylko modeli NW-E013F/E015F/E016F)
od 87,5 do 108,0 MHz

Częstotliwość pośrednia (FM)

375 kHz

Antena

Antena w postaci przewodu słuchawki

Interfejs

Słuchawki: Stereo mini

Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)

Temperatura pracy

Od 5°C do 35°C

Źródło zasilania

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy
- Zasilanie USB (z komputera przez złącze USB odtwarzacza)

Czas ładowania

Ładowanie przez złącze USB

Około 60 minut

Czas pracy akumulatora (odtwarzanie ciągle)*¹

*¹ W przypadku, gdy dla opcji „Power Save Mode” (Trybu oszczędzania energii) (🔊 strona 52) wybrano ustawienie „Save ON Super” (Oszczędzanie WL. — tryb Super), a funkcje „Sound” (🔊 strona 28), „VPT” (🔊 strona 33), „Clear Stereo” (🔊 strona 34) lub „Dynamic Normalizer” (🔊 strona 35) są wyłączone. Czas pracy akumulatora zależy od temperatury i sposobu użytkowania.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Stan odtwarzacza		
Odtwarzanie plików w formacie ATRAC 132 kb/s	Około 30 godz.	Około 30 godz.
Odtwarzanie plików w formacie ATRAC 128 kb/s	Około 27 godz.	Około 27 godz.
Odtwarzanie plików w formacie ATRAC 48 kb/s	Około 28 godz.	Około 28 godz.
Odtwarzanie plików w formacie MP3 128 kb/s	Około 28 godz.	Około 28 godz.
Odtwarzanie plików w formacie WMA 128 kb/s	Około 24 godz.	Około 24 godz.
Odtwarzanie plików w formacie AAC 128 kb/s	Około 28 godz.	Około 28 godz.
Odtwarzanie plików w formacie Linear-PCM 1 411 kb/s	Około 25 godz.	Około 25 godz.
Odbieranie sygnału radiowego FM	—	Około 10 godz.

Wyświetlacz

3-liniowy, kolorowy LCD

Wymiary (szer./wys./głęb., bez wystających elementów)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Wymiary (szer./wys./głęb.)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Masa

Około 29 g

Ciąg dalszy ↓

Minimalne wymagania systemowe (dla odtwarzacza)

- Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z następujących wersji:
 - Windows 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym)
 - Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 - Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 - Windows XP Media Center Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista UltimateUrządzenie nie jest obsługiwane w 64-bitowych systemach operacyjnych.
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach operacyjnych innych niż powyższe.
- Procesor: Pentium III 450 MHz lub szybszy (dla systemu Windows Vista procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy)
- RAM: 128 MB lub więcej (dla systemu Windows Vista 512 MB lub więcej)
- Dysk twardy: 200 MB lub więcej wolnego miejsca (zalecane 1,5 GB lub więcej)
W zależności od wersji systemu operacyjnego może być wymagana większa ilość wolnego miejsca na dysku. Dodatkowe miejsce jest potrzebne do przechowywania danych muzycznych.
- Wyświetlacz:
 - Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
 - Kolory: tryb High Color (16 bitów) (lub wyższy) (Oprogramowanie SonicStage może nie działać prawidłowo w trybie 256 kolorów lub niższym.)
- Napęd CD-ROM (obsługujący odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu WDM)
Do tworzenia płyt CD audio lub ich kopii zapasowych jest wymagany napęd CD-R/RW.
- Karta dźwiękowa
- Port USB (zalecany szybki interfejs USB)
- Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 5.5 lub nowsza.
- Do korzystania z usługi bazy danych płyt CD (CDDb) lub elektronicznej dystrybucji muzyki (Electronic Music Distribution, EMD) wymagane jest połączenie z Internetem.

Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów, nawet jeśli spełniają powyższe wymagania systemowe.

Urządzenie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:

- Samodzielnie skonstruowane komputery lub systemy operacyjne
- Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego przez producenta
- Środowisko wielosystemowe
- Środowisko wielomonitorowe
- Macintosh

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Indeks

Symbole

🎵 (Album).....	37
👤 (Wykonawca).....	37
🎵👤 (Wykonawca/Album).....	37
💖 (Favorite 100).....	11
📁 (Folder).....	27
🎵📁 (Genre).....	37
📀 (Playlists).....	11
📀➔ (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year).....	37
↺1 (Powtarzanie 1 utworu).....	27
↺ (Powtarzanie wszystkich).....	27
↺📁 (Powtarzanie folderu).....	27
↺SHUF (Powtarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej).....	27
↺📁 SHUF (Powtarzanie utworów z danego folderu w kolejności losowej).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Akumulator.....	66, 67, 94
Album.....	23
All Songs (Wszystkie utwory) ...	6, 12
Artist Link Shuffle (Odtwarzaj w kolejności losowej utwory z gatunku podobnego do wybranego wykonawcy).....	18
ATRAC.....	68, 92
AVLS (System Automatycznego Ograniczania Głośności).....	44

B

Beep (Sygnał akustyczny).....	45
Brightness (Jasność).....	54

C

Clear Bass	
(Wyraziste niskie tony).....	28
Clear Stereo (Wyrazisty dźwięk stereofoniczny).....	34
Clock (Zegar).....	39
Contrast (Kontrast).....	53

D

Dane.....	84
Data i godzina.....	46, 49, 50
Date Disp Type (Format daty).....	49
Display Mode	
(Tryb wyświetlania).....	38
Dynamic Normalizer (Regulacja poziomu głośności).....	35
Dźwięk zaprogramowany.....	28

E

Eksplorator.....	72
Eksplorator Windows.....	72
Equalizer (Korektor).....	29, 31

F

Favorite 100 (100 ulubionych).....	15
FM Auto Preset (Stacje radiowe zaprogramowane automatycznie).....	60
Format (Formatowanie).....	68
Formatowanie (Inicjalizuj).....	57

G

Genre (Gatunek).....	18, 24
Głośność.....	8, 35, 41

H

HOLD, przełącznik.....	10
HOME, menu.....	8
HOME, przycisk.....	6

Ciąg dalszy ↓

I

Informacje o godzinie	39
Informacje o utworze	71
Information (Informacje)	55
Inicjalizacja (Formatowanie)	57
Intelligent Shuffle (Odtwarzanie w kolejności losowej)	6, 17

J

Jacket Mode (Tryb wyświetlania okładek albumów)	40
Jacket Search (Wyszukiwanie utworów według okładki albumu)	6, 26
Jakość dźwięku	28, 29, 31

K

Kolejność losowa	17, 27
Kolejność utworów	36
Komputer	3, 95
Komunikaty	81

L

Linear-PCM	68, 92
------------------	--------

Ł

Ładowanie	66
-----------------	----

M

Manual Volume (Ręczna regulacja poziomu głośności)	41
Mono/Auto (Tryb monofoniczny/stereofoniczny)	65
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Odtwarzaj ulubione utwory w kolejności losowej)	17

N

Numer seryjny	7, 55
---------------------	-------

O

Odinstalowywanie	85
Odtwarzanie	9, 11
Okładka albumu	11, 26, 40
Oprogramowanie układowe	73

P

Playlists (Listy odtwarzania)	13
Playlist Select (Wybór listy odtwarzania)	6, 13
PLAY MODE (TRYB ODTWARZANIA)	27
Pojemność pamięci	93
Pomoc	3
Power Save Mode (Tryb oszczędzania energii)	52
Powtarzanie	27
Poziom naładowania akumulatora	66
Preset Volume (Głośność zaprogramowana)	42, 43
Przesyłanie	3
Przewijanie do przodu	9
Przewijanie do tyłu	9

Ciąg dalszy ↓

R

Radio	59
Radio FM	6, 59
Recent Transfers (Ostatnio przesyłane)	16
Release Year (Rok wydania)	25, 37
RESET (resetowanie odtwarzacza)	74
Reset All Settings (Przywróć wszystkie ustawienia)	56
Rozwiązywanie problemów	74

S

Scan Sens (Czułość odbioru)	64
Search (Wyszukiwanie)	6, 21
według albumu	23
według gatunku muzyki	24
według roku wydania	25
według tytułu utworu	21
według wykonawcy	22
Set Date-Time (Ustaw datę i godzinę)	46
Słuchawki	7, 88
SonicStage	3, 77, 85
Sort (Sortuj)	36
Sound (Dźwięk)	28
Sports Shuffle (Odtwarzaj w kolejności losowej przez określony czas)	20
Strojenie ręczne	61
Strojenie zaprogramowane	61
Szybkość transmisji	68, 92

T

Time Disp Type (Format godziny)	50
Time Machine Shuffle (Odtwarzaj w kolejności losowej utwory wydane w tym samym roku)	19
Tryb folderu	8, 27, 37
Tryb uśpienia	9, 67
Tuner	59

U

Uaktualnianie	73
USB Bus Powered (Ustawienie połączenia USB)	51
Ustawianie bieżącej godziny	46
Ustawianie godziny	46
Ustawienia	6

V

VOL +/-, przycisk	8
Volume Limit (Ograniczenie głośności)	44
Volume Mode (Tryb głośności)	41
VPT (Większa intensywność dźwięku)	33

W

WMA	68, 92
Wykonawca	22
Wyświetlacz	11

Z

Zakres odtwarzania	27
Zasilanie	9, 67, 76