


*Dijital Video Kamera Kaydedici*

## HANDYCAM®

# Handycam El Kitabı

**DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/  
SR55E/SR65E/SR75E/SR85E**

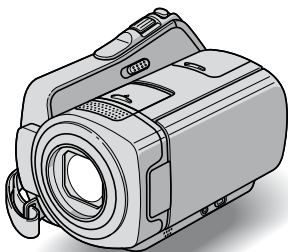

Kameranızın keyfini çıkarın **8**

Başlarken **12**

Kayıt/Oynatma **22**

Düzenleme **37**

Kayıt ortamının kullanılması **51**

Kameranızı özelleştirme **55**

Sorun Giderme **76**

Ek Bilgiler **87**

Hızlı Referans **96**

# Kamerayı çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun

Üniteyi çalıştırmadan önce, bu El Kitabını çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

## Kullanımla ilgili bilgiler

### “Handycam El Kitabı” (bu El Kitabı’nda)

Kameranızın çalıştırılması ve kullanılması açıklanmaktadır. Ayrıca, bkz. “Kullanma Kılavuzu” (ayrı cilt).

### Kameranızda kaydedilen görüntülerin bilgisayarda kullanılması

Ürünle verilen CD-ROM’da bulunan “PMB Guide” kılavuzuna bakın.

### Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory Stick” tipleri

- Filmleri kaydetmek için 512 MB veya daha üstü aşağıdaki markalara sahip bir “Memory Stick PRO Duo” kullanmanız önerilir:
  - MEMORY STICK PRO DUO** (“Memory Stick PRO Duo”)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG DUO** (“Memory Stick PRO-HG Duo”)
- \* İster Mark2 ile işaretlenmiş olsun ister olmasın, her ikisi de kullanılabilir.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartının kayıt süresi için bkz. sayfa 57.

“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick PRO-HG Duo”  
(Bu boyut kameranızla kullanılabilir.)



“Memory Stick”  
(Kameranızda kullanamazsınız.)



- Bu kılavuzda, “Memory Stick PRO Duo” ve “Memory Stick PRO-HG Duo” için “Memory Stick PRO Duo” kullanılmaktadır.


- Yukarıda bahsedilenlerin dışında başka bir bellek kartı kullanamazsınız.
- “Memory Stick PRO Duo” yalnızca “Memory Stick PRO” uyumlu aygıtlarla kullanılabilir.
- “Memory Stick PRO Duo” veya Memory Stick Duo adaptörü üzerine etiket ya da benzeri bir şey yapıştırmayın.
- “Memory Stick” uyumlu aygıtlar “Memory Stick PRO Duo” kullanırken “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını Memory Stick Duo adaptörüne takın.

### Kameranın kullanılması hakkında

- Kamerayı aşağıda belirtilen parçalardan ve jak kapaklarından tutmayın.



LCD ekran




Pil takımı

- Kamera toza, sızdırmaya ya da suya dayanıklı değildir. Bkz. “Kameranızın kullanımı hakkında” (s. 92).
- (Film) (Hareketsiz görüntü) modu lambası (s. 17) veya ACCESS lambası (s. 25) yanarken aşağıdakileri yapmayın. Aksi takdirde, ortam hasar görebilir, kaydedilen görüntüler kaybedilebilir veya başka arızalar ortaya çıkabilir.
  - “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını çıkarma.
  - Pil paketi veya AC adaptörünü kameradan çıkarma.
  - Kameraya mekanik darbe veya titreşim uygulama.
- Kameranızı kabloyla başka bir aygıta bağlarken konektör fişinin doğru şekilde takıldığından emin olun. Fiş terminale zorla takılmaya çalışılırsa, terminal zarar görür ve kameranızın arızalanmasına neden olabilir.
- AC Adaptörünü Handycam Station ve DC fişinden tutarak Handycam Station girişinden çıkarın (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
- Kamerayı Handycam Station üzerine yerleştirirken ya da üzerinden kaldırırken POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna getirdiğinizden emin olun (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).

- Kameranızı Handycam Station'a takılı olarak kullandığınızda kabloları Handycam Station'ın konektörlerine bağlayın. Kabloları hem Handycam Station'a hem de kameraya bağlamayın (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).

## Menü öğeleri, LCD panel ve lens hakkında

- Devre dışı bırakılan Menü öğesi geçerli kayıt veya oynatma koşullarında kullanılamaz.
- LCD ekran, en son teknolojiyle üretildiğinden piksellerin %99,99'undan fazlası etkindir. Bununla beraber, LCD ekranda sürekli görünen ince siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkli) olabilir. İmalata bağlı bu noktalar normaldir ve kayıt işlemini herhangi bir şekilde etkilemez.

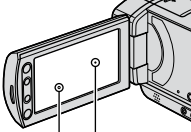

Siyah nokta

Beyaz, kırmızı, mavi  
veya yeşil nokta

- LCD ekranın veya lensin uzun süre doğrudan güneşe maruz kalması arızalara neden olabilir.
- Aygıtı güneşe doğru yöneltmeyin. Bunu yaptığınız takdirde kameranız arızalanabilir. Güneşe ait görüntüleri akşam karanlığı gibi güneş ışınlarının daha eğik geldiği saatlerde yapın.

## Kayıt hakkında

- Kayıt yapmaya başlamadan önce, görüntü ve sesin herhangi bir aksaklık olmaksızın kaydedilebildiğinden emin olmak için kayıt fonksiyonunu test edin.
- Kameranın veya kayıt ortamının arızalanması vb. gibi nedenlerle kayıt veya oynatma fonksiyonunun yerine getirilememesinden dolayı, kayıt içeriği konusunda herhangi bir tazminat söz konusu değildir.
- TV renk sistemleri ülkeye/bölgeye göre değişmektedir. Kayıtları TV'de izlemek için, PAL sistemli bir TV gereklidir.
- Televizyon programları, filmler, video kasetler ve diğer materyaller telif hakkıyla korunuyor olabilir. Bu tür materyallerin izinsiz kaydı telif hakkı kanunlarına aykırı olabilir.

## Dil ayarlarını değiştirme hakkında

Çalıştırma prosedürlerini göstermek için her dilde ekran görüntüleri kullanılmıştır. Gerekirse, kameranızı kullanmadan önce ekran dilini değiştirin (s. 18).

## Bu El Kitabı hakkında

- Bu El Kitabında gösterilen LCD ekranlar ve göstergeler, dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş olup, gerçekte görünenden farklı görünebilir.
- Ortam ve diğer aksesuarların tasarım ve teknik özellikleri önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Bu El Kitabında, kameranızın sabit diski ve "Memory Stick PRO Duo" "ortam" olarak adlandırılır.
- Aksi özellikle belirtilmediği sürece, bu El Kitabı'ndaki resimlerde DCR-SR85E modeli esas alınmıştır.

## Carl Zeiss lensi hakkında

Kameranız Almanya'da Carl Zeiss ve Sony Corporation ile ortaklaşa geliştirilen Carl Zeiss lenslerle donatılmıştır ve üstün nitelikte görüntü üretir. Bu lens, video kameraların MTF ölçme sistemini kullanır ve Carl Zeiss lensinden beklenen sıradışı kaliteyi sunar.

MTF = Modulation Transfer Function.  
Rakam bir nesneden lense gelen ışık miktarını belirtir.

# Sabit Disk Sürücüsü Handycam Kullanımına İlişkin Notlar

## Kaydedilen tüm görüntü verilerinizi saklayın

- Görüntü verilerinizin kaybolmasını önlemek için, kaydedilen tüm görüntülerinizi düzenli olarak harici bir ortamda saklayın. Bilgisayarınızı kullanarak görüntü verilerini DVD-R gibi bir diske kaydetmeniz önerilir (s. 36). Ayrıca, VCR ya da DVD/ HDD kaydedici kullanarak da görüntü verilerinizi kaydedebilirsiniz (s. 46).

## Kameranıza darbe ya da titreşim uygulamayın

- Kameranızın sabit diski algılanamayabilir ya da kaydetme veya oynatma işlevi çalışmayabilir.
- Özellikle kayıt/oynatma sırasında darbe uygulamayın. Kayıttan sonra ACCESS lambası yanarken kameraya titreşim veya darbe uygulamayın.
- Omuz kayışı (ürünle verilmez) kullanırken fotoğraf makinesini herhangi bir nesneye çarpmayın.
- Bu kamerayı çok gürültülü alanlarda kullanmayın. Kameranızın sabit diski algılanamayabilir ya da kayıt veya oynatma mümkün olmayabilir.

## Düşme sensörü hakkında

- Düşmeden kaynaklanan darbelere karşı dahili sabit diski korumak için kameranızda düşme sensörü fonksiyonu bulunmaktadır (s. 68). Düşme olduğunda ya da yerçekimsiz koşullarda, bu fonksiyon etkinleştirildiğinde kameranızın oluşturduğu blok gürültü de kaydedilebilir. Düşme sensörü art arda düşme algılayarsa, kayıt/oynatma işlemi durdurulabilir.

## Pil takımı/AC Adaptörüyle ilgili bilgiler

- POWER düğmesini kapattıktan sonra pil takımı veya AC Adaptörünü çıkardığınızdan emin olun.

## Çalıştırma sıcaklıklarıyla ilgili bilgiler

- Kamera sıcaklığı aşırı yükseldiğinde ya da düştüğünde, bu gibi durumlarda kameranın koruma özellikleri etkinleştirileceğinden kamerada kayıt ya da oynatma işlemi yapamayabilirsiniz. Bu durumda LCD ekranda bir mesaj görünür (s. 83).

## Kamera bilgisayara bağlıyken

- Bilgisayarı kullanarak kameranın sabit diskini biçimlendirmeye çalışmayın. Aksi takdirde kameranız düzgün çalışmayabilir.

## Yüksek rakımlarda kamera kullanımıyla ilgili bilgiler

- Rakımın 3.000 metreden (9.800 fit) fazla olduğu düşük basınçlı alanlarda kameranızı çalıştırmayın. Aksi takdirde kameranızın sabit disk sürücüsü hasar görebilir.

## Çöpe atma/başkasına verme ile ilgili bilgiler

- Kameranın sabit diskini biçimlendirmek için [ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 52) işlemini uygularsanız, veriler sabit diskten tamamen silinmeyebilir. Kamerayı başkasına verirken, verilerinizin kurtarılmasını engellemek için [BOŞALT] (s. 53) uygulamanız önerilir. Yukarıdakilere ek olarak, kameranızı çöpe atarken kameranın asıl gövdesini imha etmeniz önerilir.

## Görüntü kaydedemez/oynatamazsanız [ORTM.BÇMLNDRM.] uygulayın

- Uzun süre görüntü kaydı/oynatma işlemini yinlerseniz, ortam üzerinde veri parçalanması oluşur. Görüntü kaydedilemez ya da kayda alınamaz. Bu tür bir durumda, ilk olarak görüntülerinizi harici bir ortama kaydedin (s. 36) ve ardından [ORTM.BÇMLNDRM.] uygulayın (s. 52). Parçalanma  Sözlük (s. 104)

# İçindekiler

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Kamerayı çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun .....            | 2 |
| Sabit Disk Sürücüsü Handycam Kullanımına İlişkin Notlar ..... | 4 |
| Nesne örnekleri ve çözümler.....                              | 7 |

## Kameranızın keyfini çıkarın

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| İşlem akışı .....                                           | 8 |
| “HOME” ve “OPTION” - İki menü avantajından faydalanma ..... | 9 |

## Başlarken

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Adım 1: Ürünle verilen parçaların kontrol edilmesi..... | 12 |
| Adım 2: Pil takımını şarj etme.....                     | 13 |
| Adım 3: Gücü açma ve tarih ve saati ayarlama.....       | 17 |
| Dil ayarını değiştirme .....                            | 18 |
| Adım 4: Kayıt öncesi ayarları yapma... ..               | 19 |
| Adım 5: Ortamı seçme .....                              | 20 |

## Kayıt/Oynatma

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Kolay kayıt ve oynatma (Easy Handycam işlemi) .....         | 22 |
| Kayıt.....                                                  | 25 |
| Zumlama .....                                               | 27 |
| Çekime hızlı bir şekilde başlama (QUICK ON) .....           | 27 |
| Karanlık yerlerde kayıt yapma (NightShot plus) .....        | 28 |
| Arkadan aydınlatılan nesneler için pozlamayı ayarlama ..... | 28 |
| Ayna modunda kayıt yapma .....                              | 28 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Oynatma .....                                                            | 29 |
| İstediğiniz sahneyi hassas belirlemeyle arama (Film Şeridi Dizini) ..... | 31 |
| İstediğiniz sahneyi yüze göre arama (Yüz Dizini) .....                   | 31 |
| İstenilen görüntüleri tarihe göre arama (Tarih Dizini) .....             | 32 |
| PB zumunun kullanılması.....                                             | 33 |
| Hareketsiz görüntü serisi oynatma (Slayt gösterisi) .....                | 33 |
| TV’de görüntü oynatma .....                                              | 34 |
| Görüntüleri kaydetme .....                                               | 36 |

## Düzenleme

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 📁 (DiĞER) kategorisi.....                                                              | 37 |
| Görüntüleri silme.....                                                                 | 38 |
| Filminden hareketsiz görüntü çekme ...                                                 | 40 |
| Kameranıza görüntüleri “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına çoğaltma/ kopyalama ..... | 41 |
| Film bölme.....                                                                        | 43 |
| Oynatma Listesi oluşturma .....                                                        | 44 |
| Diğer aygıtlara Çoğaltma .....                                                         | 46 |
| Kayıtlı hareketsiz görüntüleri yazdırma (PictBridge uyumlu yazıcı) .....               | 49 |

## Kayıt ortamının kullanılması

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 📁 (ORTAMI YÖNET) kategorisi.....                                   | 51 |
| Ortam bilgilerini kontrol etme.....                                | 51 |
| Tüm görüntüleri silme (Biçimlendirme) .....                        | 52 |
| Kameranızın sabit diskindeki verilerin kurtarılmasını önleme ..... | 53 |
| Görüntü veritabanı dosyasını onarma .....                          | 54 |

## Kameranızı özelleştirme

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HOME MENU menüsünün<br> (AYARLAR) kategorisiyle<br>yapabilecekleriniz ..... | 55 |
| HOME MENU menüsünü kullanma.....                                                                                                                             | 55 |
|  (AYARLAR) kategori öğeleri listesi...                                      | 56 |
| KAMR.FİLM AYRLR.....                                                                                                                                         | 57 |
| (Film kaydetme öğeleri)                                                                                                                                      |    |
| KMR.FOTO.AYRLR.....                                                                                                                                          | 60 |
| (Hareketsiz görüntü kaydı öğeleri)                                                                                                                           |    |
| GRNT.AYRLR.GÖS. ....                                                                                                                                         | 62 |
| (Görüntüyü özelleştirme öğeleri)                                                                                                                             |    |
| SES/GRNT.AYRLR. ....                                                                                                                                         | 64 |
| (Ses ve ekran ayarlama öğeleri)                                                                                                                              |    |
| ÇIKTI AYARLARI .....                                                                                                                                         | 65 |
| (Diğer aygıtlara bağlamak için kullanılan<br>öğeleri)                                                                                                        |    |
| SAAT/  DİL AYR. ....                                                        | 66 |
| (Saat ve dil ayarlama öğeleri)                                                                                                                               |    |
| GENEL AYARLAR .....                                                                                                                                          | 67 |
| (Diğer ayar öğeleri)                                                                                                                                         |    |
|  OPTION MENU ile fonksiyonları<br>etkinleştirme .....                        | 69 |
| OPTION MENU menüsünü kullanma ....                                                                                                                           | 69 |
| OPTION MENU menüsünde öğeleri<br>kaydetme.....                                                                                                               | 70 |
| OPTION MENU menüsünde öğeleri<br>izleme.....                                                                                                                 | 70 |
|  OPTION MENU menüsündeki<br>fonksiyon seti .....                             | 71 |

## Sorun Giderme

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sorun Giderme .....               | 76 |
| Uyarı gösterge ve mesajları ..... | 83 |

## Ek Bilgiler

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kameranızı yurt dışında kullanma .....                                                      | 87 |
| Kamera sabit diski ve "Memory Stick<br>PRO Duo" bellek kartında dosya/klasör<br>yapısı..... | 89 |
| Bakım ve önlemler .....                                                                     | 90 |

## Hızlı Referans

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Parça ve kontrollerin tanımlanması ....                 | 96  |
| Kayıt/oynatma sırasında gösterilen<br>göstergeler ..... | 102 |
| Sözlük .....                                            | 104 |
| İndeks .....                                            | 105 |

# Nesne örnekleri ve çözümler

## Golf atışınızı kontrol etme



► SPOR .....73

## İyi bir kayak yamacı veya plaj çekimi yapma



► Arka ışık .....28

► KUMSAL .....73

► KAR .....73

## Yakın çekimde çiçekler



► PORTRÉ .....73

► ODAK .....71

► TELE MAKRO .....71

## Sahnede spot lambası altında bir çocuk



► SPOT LAMBASI .....73

## Ekranın solundaki köpeği odaklama



► ODAK .....71

► SPOT ODAK .....71

## Tüm ihtişamıyla havai fişekler



► HAVAI FİŞEK .....72

► ODAK .....71

## Loş ışıkta uyuyan bir çocuk



► NightShot plus .....28

► COLOR SLOW SHTR .....74

# İşlem akışı

Film ve hareketsiz görüntü kaydetme için ayrı ortam (sabit disk veya “Memory Stick PRO Duo”) seçebilirsiniz (s. 20).

Seçtiğiniz ortam kaydetme/oynatma/düzenleme işlemlerinde etkindir.

► Hazırlık (s. 12).

■ Ortam seçme (s. 20)



► Kameranızla çekim yapma (s. 25).



► Görüntüleri oynatma.

■ Kameranızın LCD ekranında izleme (s. 29)

■ Kameranıza bağlı TV’de izleme (s. 34)




► Kayda alınan görüntüleri kaydetme.

■ Görüntüleri sabit disk veya “Memory Stick PRO Duo” bellek kartından çoğaltma/kopyalama (s. 41)

■ Bilgisayar kullanarak görüntüleri DVD’ye kaydetme (s. 36)

■ Görüntüleri bilgisayara alma (s. 36)

■ Diğer aygıtlara Çoğaltma (s. 46)

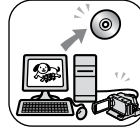


► Görüntü silme.

Kameranızın ortamı doluysa, yeni görüntü kaydedemezsiniz. Bilgisayar ya da diske kaydedilen görüntü verilerini silin. Görüntüleri silerseniz, boş ortam alanına yeni görüntüler kaydedebilirsiniz.

■ Seçilen görüntüleri silme (s. 38)

■ Tüm görüntüleri silme ([ORTM.BÇMLNDRM.], s. 52)

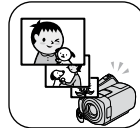

# "HOME" ve "OPTION" - İki menü avantajından faydalanma

"HOME MENU" - kameranızın çalıştırılması için başlangıç noktası

[?] (HELP)

Öge açıklamasını gösterir (s. 10)



Kategori

## ► HOME MENU kategori ve öğeleri

### (ÇEKİM) kategorisi

| Öge       | Sayfa |
|-----------|-------|
| FİLM*     | 26    |
| FOTOĞRAF* | 26    |

### (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) kategorisi

| Öge             | Sayfa |
|-----------------|-------|
| VISUAL INDEX*   | 29    |
| INDEX*          | 31    |
| INDEX*          | 31    |
| OYNATMA LİSTESİ | 44    |

### (DİĞER) kategorisi

| Öge             | Sayfa |
|-----------------|-------|
| SİL*            | 38    |
| FOTOĞRF.YAKALA  | 40    |
| FİLM ÇOĞALT     | 41    |
| FOTOĞRAF KOPYL. | 42    |
| DÜZ.            | 43    |
| OYNTM.LST.DÜZN. | 44    |
| YAZDIR          | 49    |
| USB BAĞLANTISI  | 89    |

### (ORTAMI YÖNET) kategorisi

| Öge              | Sayfa |
|------------------|-------|
| FİLM ORTM.AYARI* | 20    |
| FOTO.ORT.AYARI*  | 20    |
| ORTAM BİLGİSİ    | 51    |
| ORTM.BÇMLNDRM.*  | 52    |
| RSM.VT.DS.ONAR   | 54    |

### (AYARLAR) kategorisi


Kameranızı özelleştirmek için (s. 55)\*.

(AYARLAR) kategorisinde bulunan öğeler için, bkz. sayfa 56.


\* Bu öğeleri Easy Handycam işlemi sırasında da ayarlayabilirsiniz (s. 22).

## HOME MENU öğesini kullanma

- 1 Yeşil düğmeye basarken, gücü açmak için POWER düğmesini ok yönünde döndürün.

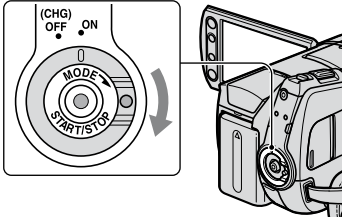

- 2 **↑** (HOME) **A** (ya da **B**) öğesine basın.

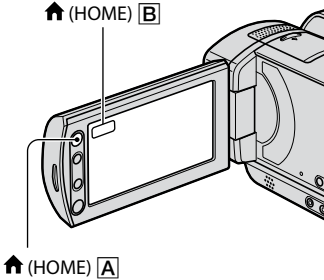


- 3 İsteddiğiniz kategoriye dokunun.

Örnek: **☒** (DİĞER) kategorisi



- 4 İsteddiğiniz öğeye dokunun.

Örnek: [DÜZ.]

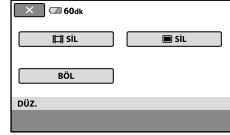

- 5 Daha fazla işlem yapmak için ekrandaki kılavuzu izleyin.

HOME MENU ekranını gizlemek için

**☒** öğesine dokunun.

► HOME MENU öğesinde bulunan her bir öğenin işlevi hakkında bilgi almak istediğinizde - HELP

- 1 **↑** (HOME) öğesine basın.

HOME MENU görüntülenir.



- 2 **?** (HELP) öğesine dokunun.

**?** (HELP) düğmesinin alt kısmı turuncuya dönüşür.



### 3 Hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeye dokununuz.



Öğeye dokunduğunuzda ekranda açıklaması gösterilir.


Seçeneği uygulamak için [EVET] öğesine ya da [HAYIR] öğesine dokununuz.

#### HELP öğesini devre dışı bırakma

Adım 2'de yeniden [?] (HELP) öğesine dokununuz.

#### OPTION MENU öğesini kullanma

Çekim ya da oynatma sırasında ekran üzerine dokunduğunuzda o anda kullanılabilen fonksiyonlar gösterilir. Çeşitli ayarlar yapmanın çok kolay olduğunu göreceksiniz. Daha fazla ayrıntı için bkz. sayfa 69.

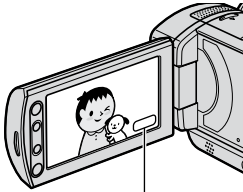


 (OPTION)


## Adım 1: Ürünle verilen parçaların kontrol edilmesi

Aşağıdaki öğelerin kameranızla birlikte verilmiş olduğundan emin olun. Parantez içerisindeki numaralar verilen parçanın sayısını göstermektedir.


AC Adaptörü (1) (s. 13)

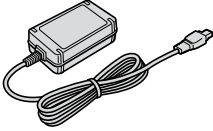

Güç kablosu (1) (s. 13)




Handycam Station (1) (s. 13)  
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)



A/V bağlantı kablosu (1) (s. 34, 46)



USB kablosu (1) (s. 49)




Kablosuz Uzaktan Kumanda (1) (s. 100)  
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)



Düğme tipi lityum pil önceden takılmıştır.

Şarj edilebilir pil takımı  
NP-FH40 (1) (s. 13, 91)

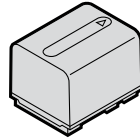

21-pinli adaptör (1) (s. 35)  
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)  
Yalnızca alt yüzlerinde **CE** işareti bulunan modeller içindir.


CD-ROM "Handycam Application Software" (1)

- Picture Motion Browser (Yazılım)
- PMB Guide
- Handycam El Kitabı (Bu El Kitabı)


"Kullanma Kılavuzu" (1)

## Adım 2: Pil takımını şarj etme

### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:

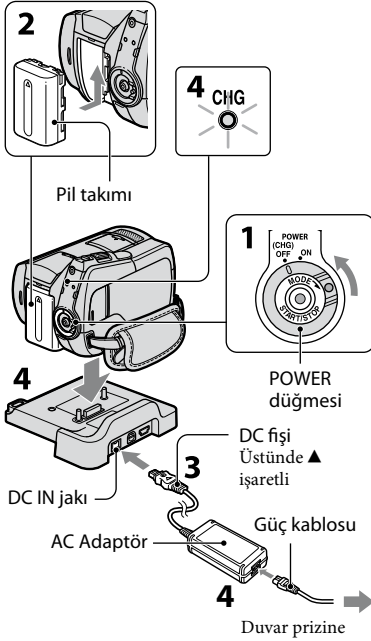

### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:

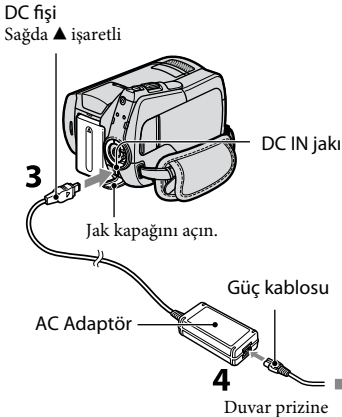

Kameranıza taktıktan sonra “InfoLITHIUM” pil takımını (H serisi) (s. 91) şarj edebilirsiniz.

#### Notlar

- Kameranız yalnızca “InfoLITHIUM” pil takımını (H serisi) ile çalışır.

**1** POWER düğmesini ok yönünde OFF (CHG) (varsayılan ayar) konumuna getirin.

**2** Pil takımını yerine oturacak şekilde ok yönünde kaydırarak takın.

**3** DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:  
AC Adaptörünü Handycam Station üzerindeki DC IN jakına takın.

DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E için:  
AC Adaptörünü kameranızdaki DC INjakına takın.

**4** DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:  
Güç kablosunu AC Adaptörüne ve duvar prizine takın. Kamerayı Handycam Station’a sıkı bir şekilde takın.

- Kamerayı Handycam Station üzerine yerleştirirken DC IN jak kapağını kapatın.

### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E için:

#### Güç kablosunu AC Adaptörüne ve duvar prizine takın.

CHG (şarj) lambası yanar ve şarj işlemi başlar.

Pil tamamen şarj olduğunda CHG (şarj) lambası söner. AC Adaptörünü DC IN yakından çıkarın.


AC adaptörünü kamera ve DC fişinden ve Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) ya da kameranızdan (DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E) tutarak DC IN yakından ayırın.

#### İpuçları

- DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:
  - DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E'da olduğu gibi, AC Adaptörünü kameranıza bağlayarak pil paketini şarj edebilirsiniz.

#### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için: Handycam Station aygıtından kameranızı çıkarmak için


Gücü kapatın, kamera ve Handycam Station'ı tutarak kamerayı Handycam Station'dan çıkarın.

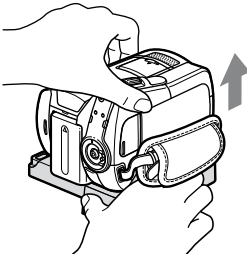

#### Pil takımını çıkarmak için

POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna çevirin.

BATT (pil) ayırma düğmesini kaydırıp pil takımını çıkarın.

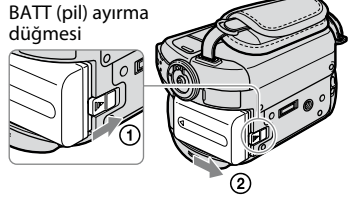

#### Notlar


- Pil takımını çıkardığınızda ya da AC Adaptörünü ayırdığınızda, (Film) lambasının/ (Hareketsiz görüntü) lambasının (s. 17)/ACCESS lambasının (s. 25) söndüğünden emin olun.
- Pil takımını saklarken, uzun süre saklamadan önce pili tamamen boşaltın (saklamayla ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 92).

#### Güç kaynağı için duvar prizini kullanma


Pil takımını şarj ederken yaptığınız bağlantıların aynısını yapın. Bu durumda pil takımının şarjı boşalmayacaktır.

#### Kalan pili kontrol etme (Pil Bilgisi)

POWER düğmesini OFF (CHG) olarak ayarlayıp DISP/BATT INFO simgesine basın.

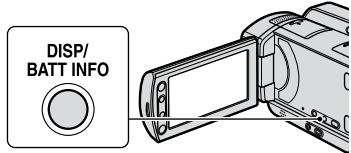

Bir süre sonra, yaklaşık kaydetme süresi ve pil bilgileri 7 saniye boyunca gösterilir. Pil bilgileri gösterilirken DISP/BATT INFO simgesine basarak bilgileri 20 saniyeye kadar görüntüleyebilirsiniz.

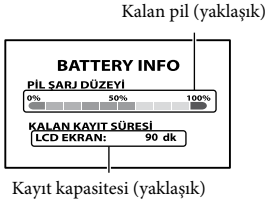

### Şarj süresi

Şarjı tamamen boşaltılmış bir pil takımını tamamen şarj etmek için gereken yaklaşık süre (dk.).

| Pil takımı                  | Şarj süresi |
|-----------------------------|-------------|
| NP-FH40<br>(ürünle verilir) | 125         |
| NP-FH50                     | 135         |
| NP-FH70                     | 170         |
| NP-FH100                    | 390         |

### Kayıt süresi

Tamamen şarj edilmiş bir pil takımını kullandığınızda yaklaşık olarak kullanılabilir süre (dk.).

#### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:

| Pil takımı                  | Kesintisiz kayıt süresi | Genel kayıt süresi* |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| NP-FH40<br>(ürünle verilir) | 100<br>110              | 50<br>50            |
| NP-FH50                     | 115<br>130              | 55<br>60            |
| NP-FH70                     | 245<br>280              | 120<br>130          |
| NP-FH100                    | 555<br>625              | 275<br>300          |

#### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:

| Pil takımı                  | Kesintisiz kayıt süresi | Genel kayıt süresi* |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| NP-FH40<br>(ürünle verilir) | 90<br>105               | 45<br>50            |
| NP-FH50                     | 105<br>125              | 50<br>60            |
| NP-FH70                     | 230<br>270              | 115<br>125          |
| NP-FH100                    | 515<br>600              | 255<br>285          |

- Üst: Ortam sabit disk olarak ayarlandığında  
Alt: Ortam "Memory Stick PRO Duo" olarak ayarlandığında
- \* Genel kayıt süresi, kayıt başlatma/durdurma tekrarı, aygıtın açılıp kapanması ve görüntü zumlama sırasında süreyi gösterir.

### Notlar

- Tüm süreler aşağıdaki ayarlara göre ölçülmüştür:
  - Kayıt modu: [SP]
  - LCD arka ışığı yanar

### Oynatma süresi

Tamamen şarj edilmiş bir pil takımını kullandığınızda yaklaşık olarak kullanılabilir süre (dak.).

#### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:

| Pil takımı                  | Oynatma süresi |
|-----------------------------|----------------|
| NP-FH40<br>(ürünle verilir) | 120<br>140     |
| NP-FH50                     | 140<br>165     |
| NP-FH70                     | 300<br>350     |
| NP-FH100                    | 680<br>785     |

### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:

| Pil takımı       | Oynatma süresi* |
|------------------|-----------------|
| NP-FH40          | 120             |
| (ürünle verilir) | 140             |
| NP-FH50          | 140             |
|                  | 165             |
| NP-FH70          | 300             |
|                  | 350             |
| NP-FH100         | 680             |
|                  | 785             |

- Üst: Ortam sabit disk olarak ayarlandığında
- Alt: Ortam "Memory Stick PRO Duo" olarak ayarlandığında

\* LCD arka ışığı yandığında.

### Pil takımı hakkında

- Pil takımını değiştirmeden önce, POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna getirin ve  (Film) lambası/ (Hareketsiz Görüntü) lambası (s. 17)/ACCESS lambasını kapatın (s. 25).
- CHG (şarj) lambası şarj esnasında yanar ya da Pil Bilgileri (s. 14) aşağıdaki koşullar altında doğru şekilde gösterilmeyebilir:
  - Pil takımı doğru şekilde takılmamıştır.
  - Pil takımı hasarlıdır.
  - Pil takımı yıpranmıştır (yalnızca Pil Bilgileri için).
- AC Adaptörü kameranızın DC IN jakına ya da Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)'a bağlı olduğu sürece, güç kablosu duvar prizinden çıkarılmış olsa bile güç pilden sağlanmaz.
- İsteğe bağlı bir video ışığı takıldığında, NP-FH70/FH100 pil takımı kullanmanız önerilir (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
- Yalnızca kısa kayıt ve oynatma süresi sağladığından, kameranızla NP-FH30 kullanmanızı önermeyiz.

### Şarj/kayıt/oynatma süresi hakkında


- Kamera 25°C'de (77 °F) kullanıldığında ölçülen süreler (10°C - 30°C (50 °F ila 86 °F arası) önerilir).
- Kameranızı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda kayıt ve oynatma süreleri kısalmaktadır.
- Kayıt ve oynatma süreleri kameranızın kullanma koşullarına bağlı olarak kısalmaktadır.

### AC Adaptörü hakkında

- AC Adaptörü'nü kullanırken yakındaki duvar prizinden yararlanın. Kameranızı kullandığınız sırada herhangi bir arıza oluşursa, AC Adaptörünü hemen duvar prizinden çıkarın.
- AC Adaptörünü duvar ve eşya arası gibi dar bir alanda kullanmayın.
- AC Adaptörüne ait DC fişini veya pil terminalini herhangi bir metal objeyle kısa devre yaptırmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.
- Kameranız kapalı bile olsa, AC Adaptörü ile duvar prizine takılı olduğunda kameranız AC elektrik gücü verilir.

## Adım 3: Gücü açma ve tarih ve saati ayarlama

Kamerayı ilk defa kullandığınızda tarih ve saat ayarını yapın. Tarih ve saat ayarını yapmadığınız takdirde, kamerayı her açtığınızda veya POWER düğmesinin konumunu her değiştirdiğinizde [SAAT AYARI] ekranı görüntülenir.

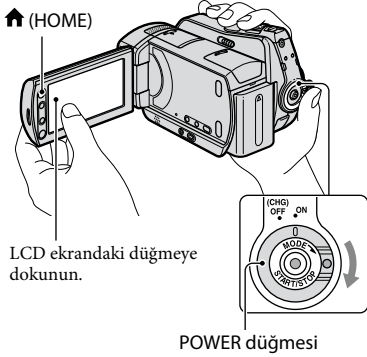

**1** Yeşil düğmeye basarken, ilgili lamba yanana kadar POWER düğmesini arka arkaya ok yönünde çevirin.


**[Film]** (Film): Filmleri kaydetmek için

**[Hareketsiz Görüntü]** (Hareketsiz görüntüleri kaydetmek için)

Kameranızı ilk defa açtığınızda adım 3'e gidin.

**2** **[HOME]** → **[AYARLAR]** → **[SAAT/ DİL AYR.]** → **[SAAT AYARI]** öğesine dokunun.

[SAAT AYARI] ekranı görüntülenir.

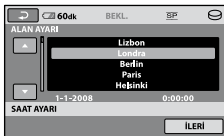

**3** **[▲] / [▼]** ile istediğiniz coğrafi bölgeyi seçip **[İLERİ]** öğesine dokunun.

**4** **[YAZ SAATİ]** ayarını yaptıktan sonra **[İLERİ]** öğesine dokunun.

**5** **[▲] / [▼]** ile **[Y]** (yıl) öğesini ayarlayın.



**6** **[◀] / [▶]** ile **[A]** öğesini seçin, ardından **[▲] / [▼]** ile ay ayarını yapın.

**7** Aynı şekilde **[G]** (gün), saat ve dakika ayarını da yapıp **[İLERİ]** öğesine dokunun.

**8** Saatin doğru şekilde ayarlandığından emin olduktan sonra **[OK]** öğesine dokunun.

Saat çalışmaya başlar.

2037 yılına kadar herhangi bir yılı seçerek ayar yapabilirsiniz.

### Gücü kapatma

POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna çevirin.

## 🔔 Notlar

- Kameranızı **yaklaşık 3 ay** kullanmadığınızda, şarj edilebilir dahili bataryanın şarjı boşalır ve tarih ve saat ayarları bellekten silinebilir. Bu durumda, şarj edilebilir dahili pili şarj edin ve ardından tarih ve saati tekrar ayarlayın (s. 94).
- Gücü açtıktan sonra kameranızın birkaç saniye içerisinde çekime hazırlanır. Bu süre zarfında kameranızı çalıştıramazsınız.
- Varsayılan ayar olarak, pil gücünü korumak için kameranızı yaklaşık olarak 5 dakika kullanmadığınızda güç otomatik olarak kapanır ([OTO.KAPANMA], s. 67).

## 💡 İpuçları

- Kayıt sırasında tarih ve saat görüntülenmez, ancak otomatik olarak ortama kaydedilir ve oynatma sırasında görüntülenebilir ([VERİ KODU], s. 62).
- “Dünya saat farkı” ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 88.
- Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler düzgün şekilde çalışmıyorsa, dokunmatik paneli ayarlayın [KALİBRASYON] (s. 93).

## Dil ayarını değiştirme


Ekran görüntülerini mesajları belirli bir dilde gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz.

🏠 (HOME) → 📱 (AYARLAR) → [SAAT/🌐 DİL AYR.] → [🌐 DİL AYARI] öğelerine dokununuz, ardından istediğiniz dili seçin.

## Adım 4: Kayıt öncesi ayarları yapma

### LENS COVER'ı el ile açma

Açmak için LENS COVER düğmesini kaydırın.

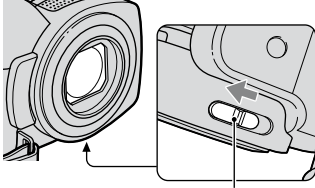


LENS COVER düğmesi

### İpuçları

- Kaydı bitirdiğinizde veya görüntüleri oynatırken, LENS COVER'ı kapatın.

### LCD paneli ayarlama

LCD paneli kameraya 90 derece olacak şekilde açın (①), ardından kayıt veya oynatma için en iyi açıya döndürün (②).

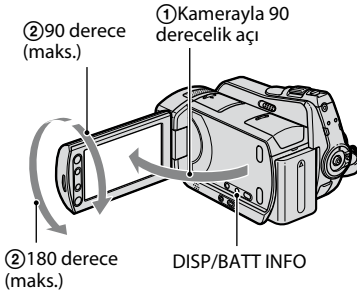

### Pil kullanım süresini uzatmak üzere LCD arka ışığını kapatmak için

☞ görününceye kadar DISP/BATT INFO ögesini birkaç saniye basılı tutun. Bu ayar kameranızı parlak ışık koşullarında kullandığınızda veya pil tasarrufu sağlamak istediğinizde yararlı olur. Kaydedilen görüntü bu ayardan etkilenmez. LCD arka ışığını açmak için ☞ kaybolana kadar DISP/BATT INFO düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

### Notlar


- LCD paneli açarken veya ayarlama yaparken yanlışlıkla LCD çerçevesi üzerindeki düğmelere basmayın.

### İpuçları

- LCD paneli 180 derece döndürürseniz, LCD paneli LCD ekrana bakacak şekilde kapatabilirsiniz. Oynatma işlemleri için uygundur.
- Dokunun: **HOME** → **AYARLAR** → **[SES/GRNT.AYRLR.]** → **[LCD PARLK.]** (s. 64) ve LCD ekran parlaklığını ayarlayın.
- Bilgiler (görünür ↔ görünmez) DISP/BATT INFO ögesine her bastığınızda bilgiler gösterilir veya gizlenir.


### Tutma kemerini bağlama

Tutma kemerini bağlayın ve kameranızı düzgün şekilde tutun.

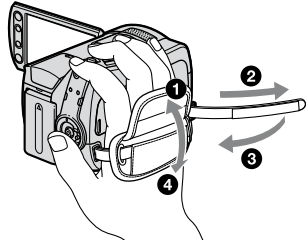

## Adım 5: Ortamı seçme

Kameranızda kayıt/oynatma/düzenleme ortamı olarak sabit disk ya da “Memory Stick PRO Duo” ortamını seçebilirsiniz. Filmler ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı ortam seçin. Filmler ve hareketsiz görüntüler için varsayılan ayar sabit disktr.

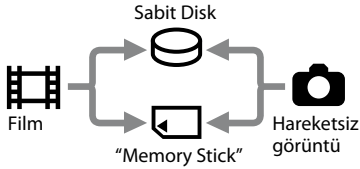

### Notlar


- Yalnızca seçilen ortam için kaydetme/oynatma/düzenleme işlemleri yapabilirsiniz. Değiştirmek istediğinizde, ortamı yeniden seçin.
- [SP] kayıt modunda (varsayılan ayar) kayıt süresi aşağıdaki gibidir (yaklaşık):
  - Dahili sabit disk:
    - DCR-SR35E/SR45E: 640 dakika
    - DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: 870 dakika
    - DCR-SR75E/SR85E: 1.310 dakika
  - Sony Corporation tarafından üretilen “Memory Stick PRO Duo” (4 GB) bellek kartı: 80 dakika
- Kameranızın LCD ekranında kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısını kontrol edin (s. 102).

### 1 Ekranda (HOME) → (ORTAMI YÖNET) öğesine dokununuz.



### 2 Film ortamını seçmek için [FILM ORTM.AYARI] öğesine ve hareketsiz görüntü ortamını seçmek için [FOTO.ORTM.AYARI] öğesine dokununuz.

Ortam ayarı ekranı gösterilir.

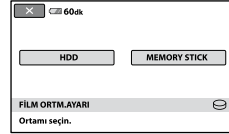


### 3 Ayarlamak istediğiniz ortamı seçin.

### 4 [EVET] → öğesine dokununuz.

Ortam değiştirilir.

### Ortam ayarını onaylama

- ① Kontrol etmek istediğiniz ortam ayarına bağlı olarak,  (Film) veya  (Hareketsiz görüntü) lambasını yakmak için POWER düğmesini arka arkaya çevirin.
- ② Ekrandaki ortam simgesini kontrol edin.

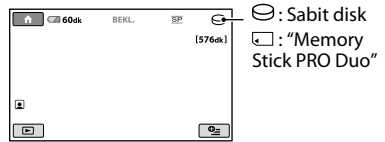


## “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını takma


Ortam olarak [MEMORY STICK] seçtiğinde “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını hazırlayın. Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.

### 1 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını takın.


- 1 Memory Stick Duo kapağını ok yönünde açın.
- 2 “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını Memory Stick Duo yuvasına oturacak şekilde doğru yönde takın.
- 3 Memory Stick Duo kapağını kapatın.

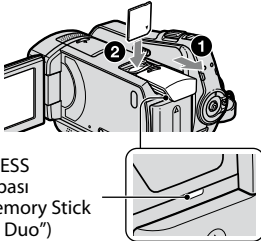

### 2 Film ortamı olarak [MEMORY STICK] seçtiyseniz, [FILM] (Film) lambası yanıncaya kadar POWER düğmesini çevirin.

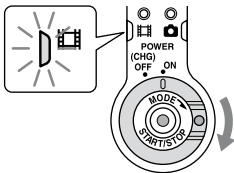

Yeni bir “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı taktığınızda, LCD ekranda [Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluştur.] ekranı görünür.

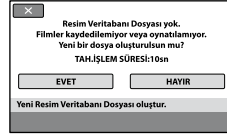

### 3 [EVET] öğesine dokununuz.

Hareketsiz görüntüleri yalnızca “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına kaydetmek için [HAYIR] öğesine dokununuz.

### “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını çıkarma

Memory Stick Duo kapağını açın ve “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını hafifçe itin.

### Notlar


- Kayıt sırasında Memory Stick Duo kapağını açmayın.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını yanlış yönde zorlayarak takma “Memory Stick PRO Duo”, Memory Stick Duo yuvası veya görüntü verilerinde arızaya neden olabilir.
- Adım 3'te [Yeni Resim Veritabanı Dosyası oluşturulmadı. Yeterli boş alan olmayabilir.] iletili görünürse, “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını biçimlendirin (s. 52). Biçimlendirdiğinizde “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına kaydedilen tüm veriler silinir.
- Takıp çıkarırken “Memory Stick PRO Duo” bellek kartının fırlayıp düşmemesine dikkat edin.



# Kolay kayıt ve oynatma (Easy Handycam işlemi)

Easy Handycam işlemi, neredeyse tüm ayarları otomatik hale getirdiğinden ayrıntılı ayarlarla uğraşmadan kayıt ve oynatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca kolay izleme için ekran font boyutunu da büyütür. Görüntüler seçilen ortama kaydedilir (s. 20).

LENS COVER'ı açın (s. 19)

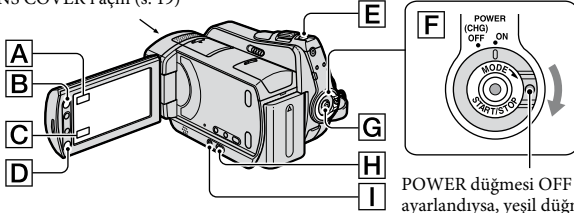

POWER düğmesi OFF (CHG) olarak ayarlandıysa, yeşil düğmeye basarken bu düğmeye çevirin.

## Filmleri kaydetme



- 1 POWER düğmesini [F] (Film) lambası yanınca kadar çevirin.



## Hareketsiz görüntüleri kaydetme



- 1 POWER düğmesini [F] (Hareketsiz görüntü) lambası yanınca kadar çevirin.



- 2 EASY [I] öğesine basın.




LCD ekranda **EASY** görünür.

- 2 EASY [I] öğesine basın.



LCD ekranda **EASY** görünür.


- 3 Kaydı başlatmak için START/STOP [G] (ya da [D]) öğesine basın.\*

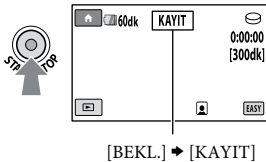

[BEKL.] → [KAYIT]

Kayıdı durdurmak için tekrar START/STOP düğmesine basın.

- 3 PHOTO [E] öğesine hafifçe basarak odağı ayarlayın A (bip sesi duyulur), ardından tam olarak basın B (deklanşör sesi duyulur).



Yanıp Söner → Yanar


\* [KAYIT MODU] ayarı [SP] konumuna sabitlenir (s. 57).

## Kayda alınan filmleri/hareketsiz görüntüleri oynatma

**1** POWER düğmesini [F] çevirerek kameranızı açın.

**2** [GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER] [H] (ya da [C]) öğesine basın.

LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir. (Birkaç saniye alabilir.)

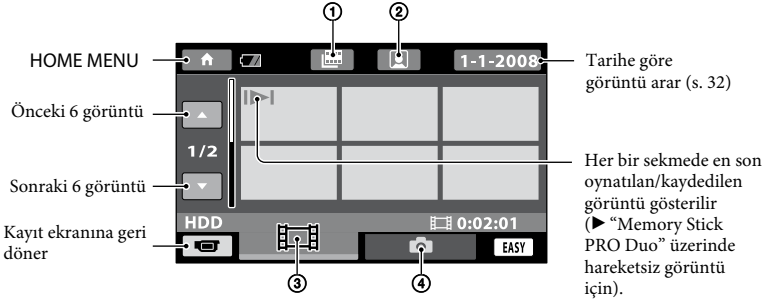


- ① [Film Şeridi Dizini] (s. 31)
- ② [Yüz Dizini] (s. 31)
- ③ [Filmleri gösterir.]
- ④ [Hareketsiz görüntüleri gösterir.]

**3** Oynatmayı başlatma.

### Filmler:

[Filmleri gösterir.] sekmesine ve oynatılacak filme dokununuz.

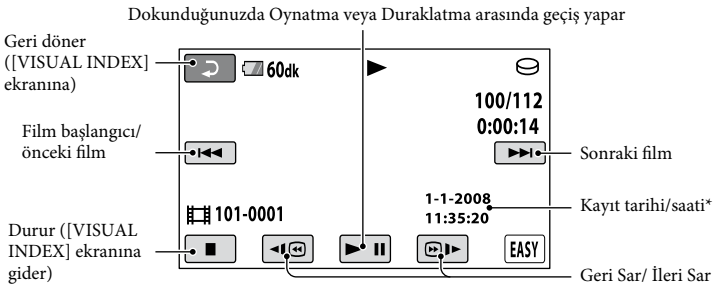


\* [VERİ KODU] ayarı [TARİH/SAAT] konumuna sabitlenir (s. 62).

## İpuçları

- Seçilen filmi oynatma son filme ulaşınca, ekran [VISUAL INDEX] ekranına geri döner.
- Duraklatma sırasında [PAUSE] / [STOP] ögesine dokunarak oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz.
- Ses seviyesini [HOME] → [AYARLAR] → [SES AYARLARI] → [SES], ardından [−] / [+] öğelerine dokunarak ayarlayabilirsiniz.

## Hareketsiz görüntüler:

[PAUSE] sekmesine ve oynatılacak hareketsiz görüntüye dokunun.

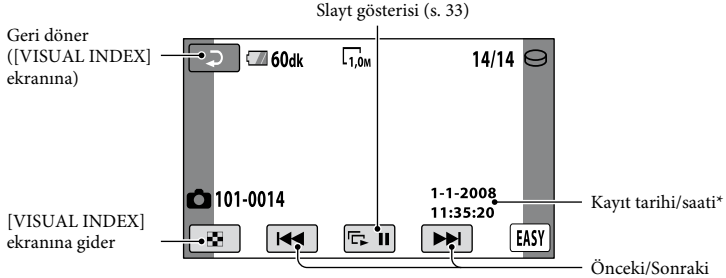

\* [VERİ KODU] ayarı [TARİH/SAAT] konumuna sabitlenir (s. 62).

## Easy Handycam işlemini iptal etme

EASY [I] ögesine tekrar basın. [EASY] simgesi LCD ekrandan kaybolur.

## Easy Handycam işlemi sırasında menü ayarları

Ayar değişiklikleri için kullanılabilir menü öğelerini göstermek üzere [HOME] [B] (ya da [A]) ögesine basın (s. 9, 56).

## Notlar

- Menü öğelerinin çoğu otomatik olarak varsayılan ayarlara geri döner. Bazı menü öğelerinin ayarları sabittir. Ayrıntılar için, bkz. sayfa 76.
- [OPTION] menüsünü kullanamazsınız.
- Görüntüye efekt eklemek ya da ayarları değiştirmek isterseniz, Easy Handycam işlemini iptal edin.


## Easy Handycam işlemi sırasında kullanılamayan düğmeler

Otomatik olarak ayarlandıklarından dolayı Easy Handycam işlemi esnasında bazı düğmeleri/fonksiyonları kullanamazsınız (s. 76). Geçersiz bir işlem ayarlarsanız, [Easy Handycam kullanılırken geçersizdir.] iletisi görünür.

# Kayıt

Görüntüler ortam ayarında seçilen ortama kaydedilir (s. 20).

Filmler ve hareketsiz görüntüler için varsayılan ayar sabit disktr.

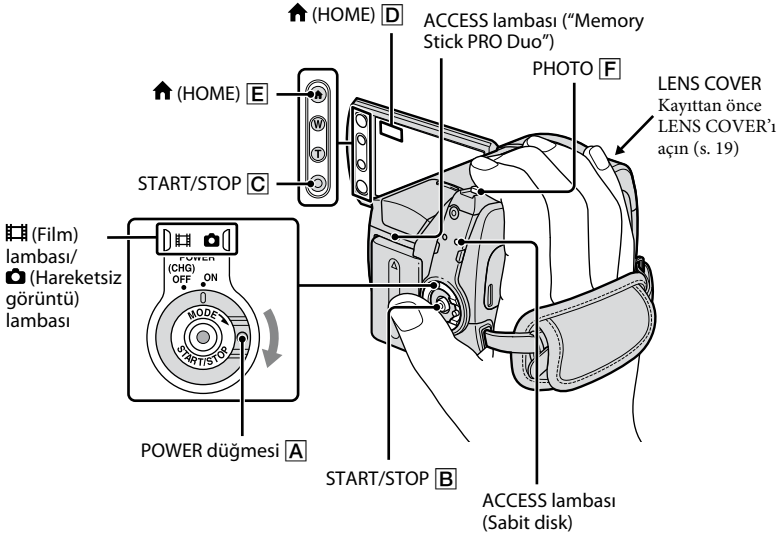

## Notlar

- Kayıt bittikten sonra ACCESS lambası yanar ya da yanıp sönerse, veri hala ortama yazılıyor demektir. Kameranıza darbe ya da titreşim uygulamayın ve pili ya da AC Adaptörü çıkarmayın.
- Maksimum kesintisiz kayıt süresi yaklaşık 13 saattir.
- Bir film dosyası 2 GB'ı aştığında, sonraki film dosyası otomatik olarak oluşturulur.

## İpuçları


- **HOME** → **ORTAMI YÖNET** → **[ORTAM BİLGİSİ]** (s. 51) öğelerine dokunarak kaydedilebilir süre ve kalan kapasiteyi, vb. kontrol edebilirsiniz.
- Kameranızda kullanabileceğiniz "Memory Stick" tipleri için bkz. sayfa 2.

## Filmleri kaydetme



**1** POWER düğmesini [A] (Film) lambası yanınca kadar çevirin.

**2** START/STOP [B] (ya da [C]).

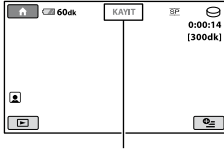

[BEKL.] → [KAYIT]


Kayıd durdurmak için tekrar START/STOP düğmesine basın.

## Hareketsiz görüntüleri kaydetme



**1** POWER düğmesini [A] (Hareketsiz görüntü) lambası yanınca kadar çevirin.

**2** PHOTO [F] ögesine hafifçe basarak odağı ayarlayın (bip sesi duyulur), ardından tam olarak basın (B) (deklaşör sesi duyulur).

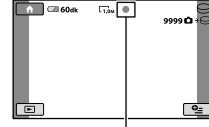

Yanıp Söner → Yanar

☹ veya ☹ yanında ||||| simgesi görünür.

||||| kaybolduğunda görüntü kaydedilmiştir.

## İpuçları

- Kayıt süresi ve kaydedilebilir görüntü sayısı için, bkz. sayfa 57 ve 60.
- Film kaydı esnasında yüz algılanırsa [A] yanıp söner ve algılanan yüz dizinde saklanır. Oynatma işlemi sırasında, istenilen bir sahneyi yüz görüntüsüne göre arayabilirsiniz ([Yüz Dizini], s. 31).
- Kayıt modunu [HOME] [E] (ya da [D]) → [A] (ÇEKİM) → [FİLM] veya [FOTOĞRAF] öğelerine dokunarak değiştirebilirsiniz.
- Kaydedilen filmlerden hareketsiz görüntüler oluşturabilirsiniz (s. 40).


## Zumlama

En fazla aşağıdaki tabloda gösterilen büyütme kadar zum yapabilirsiniz.


(optik zum)

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E | 40 × |
| DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E | 25 × |

LCD çerçevesindeki güçlü zum düğmesi ya da zum düğmeleriyle büyütme ayarlayabilirsiniz.

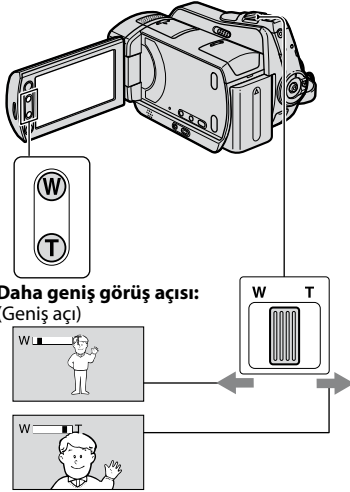

**Daha geniş görüş açısı:**  
(Geniş açı)

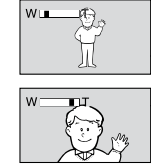

**Yakın görüntü:** (Telefoto)

Zum işlemini daha yavaş yapmak için, güçlü zum düğmesini hafifçe hareket ettirin. Daha hızlı zum yapmak için ise düğmeyi daha hızlı hareket ettirin.

## Notlar


- Güçlü zum düğmesi T (Telefoto) tarafına ayarlıyken, [STEADYSHOT] görüntü bulanıklığını istenildiği kadar azaltamayabilir.
- Parmağınızı güçlü zum düğmesinin üstünde tuttuğunuzdan emin olun. Parmağınızı güçlü zum düğmesinden çektiğiniz takdirde, düğmenin çalışma sesi de kaydedilebilir.
- Zum hızını LCD çerçevesinde bulunan zum düğmeleriyle değiştiremezsiniz.

- Net odaklama yaparken kamera ile nesne arasında minimum mesafe, geniş açı için yaklaşık 1 cm (yaklaşık 13/32 inç) ve telefoto için ise yaklaşık 80 cm'dir (yaklaşık 2 5/8 fit).

## İpuçları

- [DİJİTAL ZUM] kullanılması (s. 58), tabloda gösterilenden daha fazla zum yapmanıza olanak sağlar.

## Çekime hızlı bir şekilde başlama (QUICK ON)

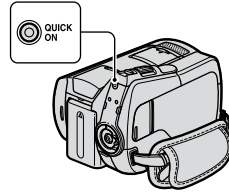


QUICK ON ögesine bastığınızda, kamera kapanmak yerine uyku moduna geçer (güç tasarruf modu). Uyku modu sırasında QUICK ON lambası sürekli yanıp söner. Başka bir kayda başlamak için QUICK ON ögesine tekrar basın. Kameranız yaklaşık 1 saniye içinde kayıt bekleme moduna geri döner.

## İpuçları

- Uyku modu sırasında, pil tüketimi normal kayda göre yaklaşık yarıya düşer. Bu sayede, pil tasarrufu yapabilirsiniz.
- Uyku modu esnasında belirli bir süre boyunca kameranızı çalıştırmadığınızda, güç otomatik olarak kapatılır. Uyku moduna otomatik olarak geçmeden önce kameranızın beklemesini istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz ([BEKLEMD.HIZLI AÇ], (s. 67)).

## Karanlık yerlerde kayıt yapma (NightShot plus)

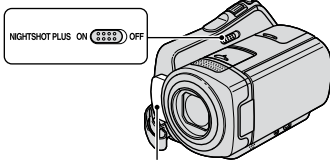

Kızılötesi bağlantı noktası

NIGHTSHOT PLUS düğmesini ON olarak ayarladığınızda,  simgesi görünür. Karanlık yerlerde görüntü kaydedebilirsiniz.


### Notlar

- NightShot plus ve Super NightShot plus fonksiyonları kızılötesi ışık kullanır. Bu nedenle, kızılötesi bağlantı noktasını parmağınızla veya başka nesnelerle kapatmayın ve dönüştürme lensini çıkarın (isteğe bağlı).
- Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
- NightShot plus ve Super NightShot plus fonksiyonlarını aydınlık mekanlarda kullanmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.

### İpuçları


- Daha parlak bir görüntü kaydetmek için Super NightShot plus fonksiyonunu kullanın (s. 74). Orijinal renklere daha sadık bir görüntü kaydetmek için Color Slow Shutter fonksiyonunu kullanın (s. 74).

## Arkadan aydınlatılan nesneler için pozlamayı ayarlama

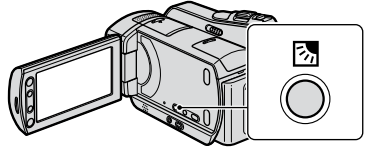

Arkadan aydınlatılmalı nesneler için pozlama ayarı yaparken,  (arka ışık) düğmesine basarak  ögesini gösterin. Arka ışık işlevini iptal etmek için,  (arka ışık) düğmesine tekrar basın.

## Ayna modunda kayıt yapma

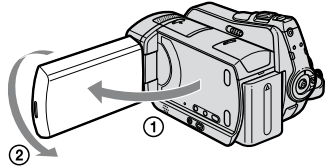


LCD paneli kameraya 90 derece olacak şekilde açın (1), 180 derece lens tarafına çevirin (2).

### İpuçları

- LCD ekranda nesnenin ayna görüntüsü görünür, ancak görüntü normal biçimde kaydedilir.

# Oynatma


Ortam ayarında seçilen ortama kayıtlı görüntüleri oynatabilirsiniz (s. 20). Varsayılan ayar sabit disktr.

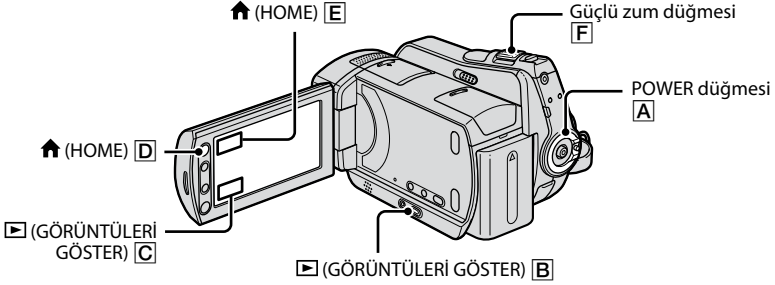

**1** POWER düğmesini [A] çevirerek kameranızı açın.

**2** [GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER] B (ya da C) öğesine basın.

LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir. (Birkaç saniye alabilir.)

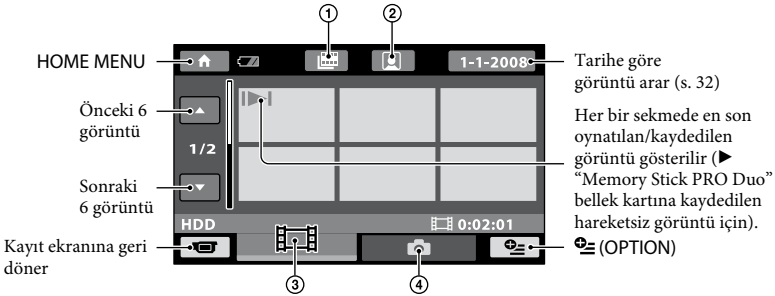

- ① : Film Şeridi Dizini (s. 31)
- ② : Yüz Dizini (s. 31)
- ③ : Filmleri gösterir.
- ④ : Hareketsiz görüntüyü gösterir.

## İpuçları


- [VISUAL INDEX] ekranındaki görüntü sayısı, 6 ↔ 12 arasında güçlü zum düğmesini hareket ettirerek [F] değiştirilebilir. Bu sayıyı sabitlemek için, HOME → AYARLAR → [GRNT. AYRLR.GÖS.] → [GÖRÜNÜM] (s. 63) öğelerine dokununuz.

### 3 Oynatmayı başlatma.

#### Filmleri oynatma



##### Filmleri oynatma ve oynatılacak filme dokununuz.

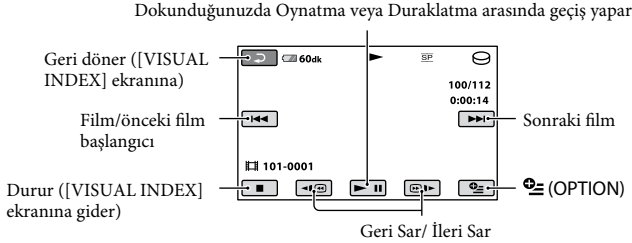


##### İpuçları

- Seçilen filmden oynatma son filme ulaşınca, ekran [VISUAL INDEX] ekranına geri döner.
- Filmleri yavaşça oynatmak için duraklama sırasında [PAUSE] ögesine dokununuz.
- [PAUSE] ögesine bir kez dokunulması, geri/ileri sarma işlemini yaklaşık 5 kat, iki kez dokunulması yaklaşık 10 kat, 3 kez dokunulması yaklaşık 30 kat ve 4 kez dokunulması yaklaşık 60 kat daha hızlı gerçekleştirir.

#### Hareketsiz görüntüleri izleme



##### Hareketsiz görüntüleri izleme ve oynatılacak hareketli görüntüye dokununuz.

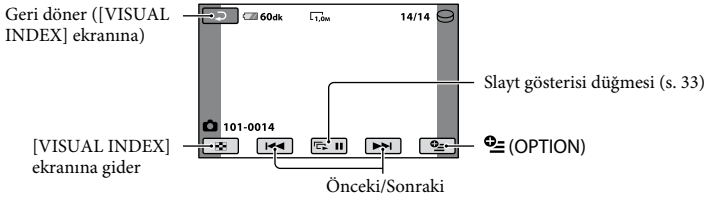

#### Filmlerin ses düzeyini ayarlama

(OPTION) → [MUTE] sekmesi → [SES] ögesine dokununuz, ardından [VOL-]/[VOL+] ögelerini ses seviyesini ayarlayın.

##### İpuçları

- Oynatma modunu [HOME] [D] (ya da [E]) → [GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER] → [VISUAL INDEX] ögelerine dokunarak değiştirebilirsiniz.

## İstediğiniz sahneyi hassas belirlemeyle arama (Film Şeridi Dizini)

Filmler ayarlanan bir zamana göre bölünebilir ve her bölümün ilk sahnesi INDEX ekranında gösterilebilir. Seçilen küçük resimden filmi oynatmaya başlayabilirsiniz.


Oynatmak istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

### 1 Kameranızı açmak için POWER düğmesini döndürün ve (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) ögesine basın.

LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir.

### 2 (Film Şeridi Dizini) ögesine dokunun.

[VISUAL INDEX] ekranına geri döner

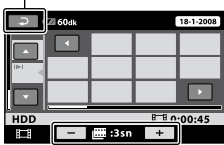

Filmde sahne küçük resimlerinin hangi aralıkla oluşturulacağını ayarlar.

### 3 İstediğiniz filmi seçmek için / ögesine dokunun.

### 4 İstediğiniz sahneyi aramak için / ögesine, ardından oynatmak istediğiniz sahneye dokunun.

Oynatma seçilen sahneden başlar.

## İpuçları

- [Film Şeridi Dizini] ekranını  (HOME) →  (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) →  INDEX öğelerine dokunarak gösterebilirsiniz.

## İstediğiniz sahneyi yüze göre arama (Yüz Dizini)

Film kaydı sırasında algılanan yüz görüntüleri dizin ekranında gösterilir. Filmli seçilen yüz görüntüsünden oynatabilirsiniz.


Oynatmak istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

### 1 Kameranızı açmak için POWER düğmesini döndürün ve (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) ögesine basın.

LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir.

### 2 (Yüz Dizini) ögesine dokunun.

[VISUAL INDEX] ekranına geri döner

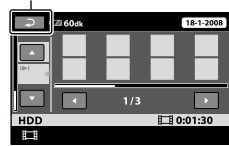

### 3 İstediğiniz filmi seçmek için / ögesine dokunun.

### 4 Sahneyi görüntülemek için / ögesine, ardından istediğiniz yüz görüntüsüne dokunun.

Seçilen yüz görüntüsünün bulunduğu sahnenin başından oynatma başlar.

## ⚙ Notlar

- Kayıt koşullarına bağlı olarak yüzler algılanamayabilir.  
Örneğin: Gözlük veya şapka giyen ya da yüzünü kameraya doğru dönmemiş kişiler.
- Kaydetmeden önce [INDEX] ögesinden oynatmak için [INDEX AYARI] ögesini [AÇIK] (varsayılan ayar) olarak ayarlayın (s. 59). Flaş ve algılanan yüz görüntülerinin [Yüz Dizini] içine kaydedildiğinden emin olun.

## 💡 İpuçları

- [Yüz Dizini] ekranını [HOME] → [GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER] → [INDEX] öğelerine dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

### İstenilen görüntüleri tarihe göre arama (Tarih Dizini)

İstediğiniz görüntüleri tarihe göre etkin şekilde arayabilirsiniz.  
Oynatmak istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

## ⚙ Notlar

- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartında hareketsiz görüntüler için tarih dizini kullanamazsınız.

## 1 Kameranızı açmak için POWER düğmesini döndürün ve [GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER] ögesine basın.


LCD ekranda [VISUAL INDEX] ekranı görüntülenir.

## 2 Film araması yapmak için [SEKME] sekmesine dokununuz. Hareketsiz görüntü aramak için [HAREKETSİZ] sekmesine dokununuz.

## 3 LCD ekranın sağ üstünde bulunan tarih düğmesine dokununuz.

Görüntülerin kayıt tarihleri ekranda gösterilir.

[VISUAL INDEX] ekranına geri döner

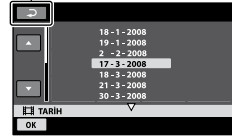

## 4 İstediğiniz görüntü tarihini seçmek için [YÜZ] / [YÜZ] ögesine ve [OK] ögesine dokununuz.


Seçilen tarihe ait görüntüler [VISUAL INDEX] ekranında gösterilir.

## 💡 İpuçları

- [Film Şeridi Dizini] veya [Yüz Dizini] ekranında, adım 3 ile 4 arasını uygulayarak Tarih Dizini fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

## PB zumunun kullanılması


Hareketsiz görüntüleri orijinal halinden yaklaşık 1,1 - 5 katı kadar büyütebilirsiniz. LCD çerçevesindeki güçlü zum düğmesi ya da zum düğmeleriyle büyütme ayarlanabilir.

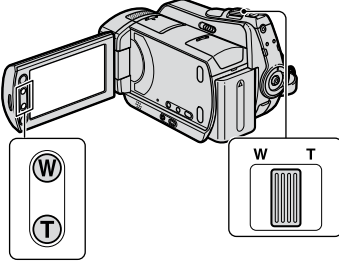

- 1 Büyütmek istediğiniz hareketsiz görüntüyü oynatın.
- 2 Hareketsiz görüntüyü T (Telefoto) ile büyütün.  
Ekran çerçeve içine alınır.
- 3 Ekranda görüntülenen karenin ortasında gösterilmesini istediğiniz noktaya dokunun.
- 4 Büyütmeyi W (Geniş açı)/T (Telefoto) ile ayarlayın.

İptal etmek için [ ] ögesine dokunun.

## Hareketsiz görüntü serisi oynatma (Slayt gösterisi)

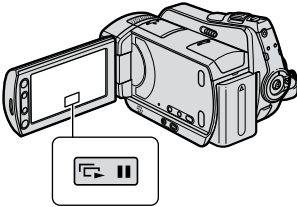

Hareketsiz görüntü oynatma ekranında [ ] ögesine dokunun.

Slayt gösterisi seçilen görüntüden başlar.

Slayt gösterisini durdurmak için [ ]

ögesine dokunun. Yeniden başlatmak için

[ ] ögesine tekrar dokunun.

## Notlar

- Slayt gösterisi sırasında oynatma zumunu çalıştıramazsınız.


## İpuçları

- [OPTION] → [ ] sekmesi → [SLAYT GÖS.AYARI] seçeneğini belirleyerek sürekli slayt gösterisi oynatmayı ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar [AÇIK] konumudur (sürekli oynatma).
- Ayrıca, [VISUAL INDEX] ekranında [OPTION] → [ ] sekmesi → [SLAYT GÖST.] ögesine dokunarak da slayt gösterisini oynatabilirsiniz.

# TV'de görüntü oynatma

A/V bağlantı kablosu **1** veya A/V bağlantı kablosuyla kameranızı TV ya da VCR giriş jakına S VIDEO **2** ile bağlayın. Bu işlem için, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine takın (s. 13). Ayrıca, bağlanacak aygıtlarla verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.

DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:

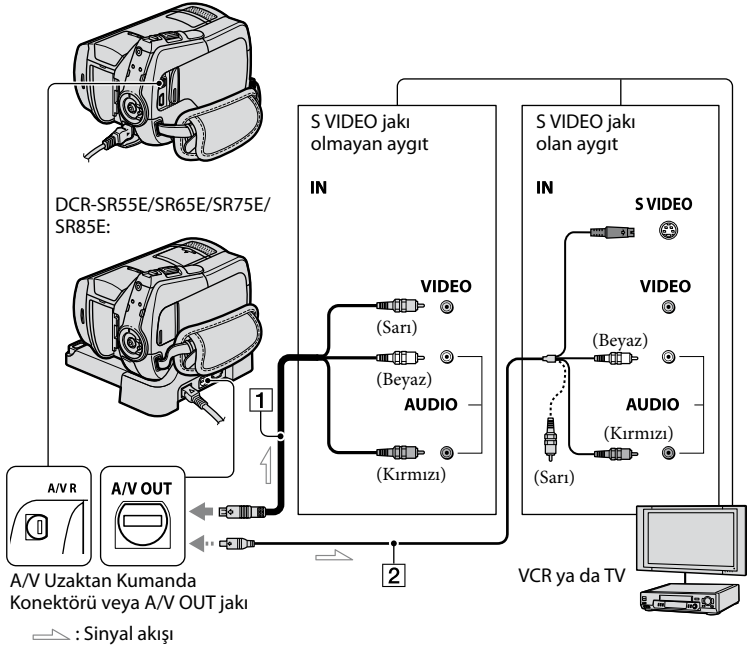

**1 A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir)**  
Handycam Station'da A/V OUT jakı (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 99) vardır ve kamera da A/V Uzaktan Kumanda Konektörü jakına sahiptir (s. 96). A/V bağlantı kablosunu ayarlarınıza göre Handycam Station'a veya kameranıza bağlayın.

**2 A/V bağlantı kablosu ve S VIDEO (isteğe bağlı)**  
S VIDEO jakıyla başka bir aygıta bağlantı kurduğunuzda, S VIDEO kablolu (isteğe bağlı) bir A/V bağlantı kablosu kullanılarak, A/V bağlantı kablosuyla üretilenden daha yüksek

kalitede görüntüler üretilebilir. Beyaz ve kırmızı fiş (sol/sağ ses) ile S VIDEO kablolu (isteğe bağlı) A/V bağlantı kablosunun S VIDEO fişini (S VIDEO kanalı) bağlayın. Sarı fiş bağlantısı gerekli değildir. Yalnızca S VIDEO fişi bağlandığında ses çıkmaz.

## Notlar

- A/V bağlantı kablolarını aynı anda hem kameranıza hem de Handycam Station'a bağlamayın. Görüntü bozulabilir (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).

## İpuçları

- [GÖR.ÇIKIŞI] ögesini [V-ÇIK./PANEL] (s. 65) olarak ayarlayarak TV ekranında sayacı görüntüleyebilirsiniz.

## TV'niz VCR'a bağlandığında

Kameranızı VCR üzerindeki LINE IN girişine bağlayın. VCR'da giriş selektörü varsa, VCR üzerindeki giriş selektörünü LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, vb.) olarak ayarlayın.

## Bağlanan TV'ye göre en-boy oranını ayarlama (16:9/4:3)

Görüntüleri izleyeceğiniz TV'nin ekran en-boy oranına göre ayarı değiştirin.


- ① Kameranızı açmak için POWER düğmesini döndürün.
- ② **HOME** → **AYARLAR** → **ÇIKTI AYARLARI** → **[TV TİPİ]** → [16:9] veya [4:3] → **[OK]** öğelerine dokununuz.

## Notlar

- [TV TİPİ], [4:3] olarak ayarlandığında, görüntü kalitesi bozulabilir. Ayrıca, kaydedilen görüntünün en-boy oranı 16:9 (geniş) ve 4:3 arasında değiştirilirken görüntü titreyebilir.
- 4:3 en-boy oranıyla kaydedilmiş hareketsiz görüntüler bazı 4:3 TV'lerde tam ekran görüntülenemeyebilir. Bu bir arıza değildir.



- 16:9 (geniş) sinyalle uyumlu olmayan bir 4:3 TV üzerinde 16:9 (geniş) en-boy oranıyla kaydedilmiş bir görüntü oynatırken, [TV TİPİ] ögesini [4:3] olarak ayarlayın.

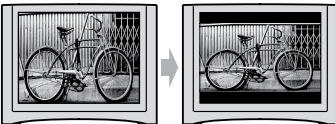


## TV'niz stereo değilse (TV'nizin sadece tek bir ses girişi varsa)

A/V bağlantı kablosunun sarı fişini video giriş jakına, beyaz (sol kanal) fişini veya kırmızı (sağ kanal) fişini ise TV veya VCR üzerindeki ses giriş jakına bağlayın.

## DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için: TV/VCR'ınızda 21-pinli bir adaptör (EUROCONNECTOR) varsa

Kameranızla verilen 21-pinli adaptörü kullanın (Yalnızca alt yüzeylerine **CE** işareti basılmış modeller için). Bu adaptör sadece çıkış için tasarlanmıştır.



# Görüntüleri kaydetme

Ortamin kapasitesi sınırlı olduğundan, görüntü verilerinizi DVD-R ya da bilgisayar gibi bir harici ortama kaydettiğinizden emin olun.

Kameraya kaydedilen görüntüleri aşağıda açıklandığı şekilde kaydedebilirsiniz.

## İpuçları

- Bu kamerayla, sabit diske kaydedilen görüntüleri “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına çoğaltabilir/kopyalayabilirsiniz (s. 41).

## Bilgisayar kullanma

Ürünle verilen CD-ROM’daki “Picture Motion Browser” yazılımını kullanarak kameranızda kayıtlı görüntüleri kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. “PMB Guide”.

### Tek Dokunuşla DVD oluşturma (One Touch Disc Burn)

Kameranızın sabit diskine kaydedilen görüntüleri,  (DISC BURN) düğmesine basarak kolaylıkla doğrudan bir DVD’ye kaydedebilirsiniz.

### Görüntüleri bilgisayara kaydetme

Kameraya kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarın sabit diskine kaydedebilirsiniz.



### Seçilen görüntülerle DVD oluşturma

Bilgisayarınıza alınan görüntüleri bir DVD’ye kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bu görüntüleri düzenleyebilirsiniz de.



**Pakette gelen yazılımla ilgili bilgiler için ürünle verilen “Kullanma Kılavuzu” kitapçığına bakın.**

## Kameranızı başka aygıtlara bağlama

### A/V bağlantı kablosuyla bağlama

VCR, DVD/HDD kaydedicilere çoğaltabilirsiniz.

### USB kablosuyla bağlama

Film çoğaltmaya uyumlu DVD yazıcılar, vb. ile çoğaltma yapabilirsiniz.



**Bkz. sayfa 46 “Diğer aygıtlara çoğaltma”.**

## (DİĞER) kategorisi

Bu kategori ortamdaki görüntüleri düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, başka aygıtlara bağlayarak kameranızın keyfini çıkarabilirsiniz.



 (DİĞER) kategorisi

### USB BAĞLANTISI

USB kabloyla kameranızı bilgisayar, vb. aygıtlara bağlayabilirsiniz (s. 89). Bilgisayara bağlamak için “Kullanma Kılavuzu” bölümüne bakın.

### Öğe listesi

#### SİL

Ortamdaki görüntüleri silebilirsiniz (s. 38).

#### FOTOĞRAF.YAKALA

Kaydedilen filmden seçilen bir kareyi hareketsiz görüntü olarak kaydedebilirsiniz (s. 40).

#### FİLM ÇOĞALT

Sabit disk üzerindeki kayıtlı filmleri “Memory Stick PRO Duo” aygıtına kopyalayabilirsiniz (s. 41).

#### FOTOĞRAF KOPYL.

Sabit disk üzerindeki hareketsiz görüntüleri “Memory Stick PRO Duo” aygıtına kopyalayabilirsiniz (s. 42).

#### DÜZ.

Görüntüleri düzenleyebilirsiniz (s. 43).

#### OYNTM.LST.DÜZN.

Oynatma Listesi oluşturup, düzenleyebilirsiniz (s. 44).

#### YAZDIR

Bağlanmış bir PictBridge yazıcısında hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz (s. 49).

# Görüntüleri silme

Kameranızla ortamda kayıtlı görüntüleri silebilirsiniz.

## Notlar

- Görüntüleri sildikten sonra geri yükleyemezsiniz.
- Görüntüleri silerken kameranızdan pil takımını ya da AC Adaptörünü çıkarmayın. Ortam hasar görebilir.
- Filmleri "Memory Stick PRO Duo" bellek kartından silerken "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını çıkarmayın.
- "Memory Stick PRO Duo" bellek kartındaki görüntülere başka bir aygıt tarafından yazma koruması ayarlandığında, görüntüleri "Memory Stick PRO Duo" bellek kartından silemezsiniz.

## İpuçları

- Bir defada en fazla 100 görüntü seçebilirsiniz.
- Oynatma ekranında bir görüntüyü  (OPTION) menüsünden silebilirsiniz.
- Ortamda kayıtlı tüm görüntüleri silip ortam alanını kırtarmak için, ortamı biçimlendirin (s. 52).

## Filmleri silme

Görüntü verilerini ortamdan silerek ortam alanını boşaltabilirsiniz. [ORTAM BİLGİSİ] (s. 51) ile boş ortam alanını kontrol edebilirsiniz. Silmek istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

## Notlar

- Önemli veriler harici ortama kaydedilmelidir (s. 36).

**1**  (HOME) →  (DİĞER) → [SİL] öğesine dokunun.

**2**  [SİL] öğesine dokunun.

**3**  [SİL] öğesine dokunun.

## 4 Silinecek görüntüye dokunun.



Seçilen görüntü  ile işaretlenir.

Onaylamak için LCD ekranda görüntüyü basılı tutun.

Bir önceki ekrana dönmek için  öğesine dokunun.

**5** [OK] → [EVET] → [OK] öğesine dokunun.

## Tüm filmleri bir defada silme

Adım 3'te,  TÜMÜNÜ SİL → [EVET] → [EVET] →  öğelerine dokunun.

## Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri bir defada silme

① Adım 3'te  Tarihe göre SİL öğesine dokunun.



② İstediğiniz filmlerin kayıt tarihini seçmek için  /  öğesine, ardından [OK] simgesine dokunun.

Seçilen tarihte kaydedilmiş filmler ekranda görüntülenir.

Onaylamak için LCD ekranda filme dokunun. Bir önceki ekrana dönmek için  öğesine dokunun.

③ [OK] → [EVET] → [OK] öğelerine dokunun.

## Notlar

- Silinen film Oynatma Listesi'nde (s. 44) bulunuyorsa, Oynatma Listesi'ne eklenen film Oynatma Listesi'nden de silinir.

## Hareketsiz görüntüleri silme

Silmek istediğiniz hareketsiz görüntünün bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

**1** (HOME) → (DİĞER) → [SİL] ögesine dokununuz.

**2** [ SİL] ögesine dokununuz.

**3** [ SİL] ögesine dokununuz.

**4** Silinecek hareketsiz görüntüye dokununuz.



Seçilen hareketsiz görüntü ✓ ile işaretlenir.

Onaylamak için LCD ekrandaki hareketsiz görüntüyü basılı tutun. Bir önceki ekrana dönmek için ögesine dokununuz.

**5** [OK] → [EVET] → [OK] ögesine dokununuz.

## Tüm hareketsiz görüntüleri bir defada silme

Adım 3'te, [ TÜMÜNÜ SİL] → [EVET] → [EVET] → [OK] öğelerine dokununuz.

## Aynı gün kaydedilmiş tüm hareketsiz görüntüleri bir defada silmek için

Bu işlev yalnızca ortam olarak dahili sabit disk seçildiğinde kullanılabilir.

- ① Adım 3'te [ Tarihe göre SİL] ögesine dokununuz.
- ② İsteddiğiniz hareketsiz görüntülerin kayıt tarihini seçmek için / ögesine, ardından [OK] simgesine dokununuz.  
Seçilen tarihte kaydedilen hareketsiz görüntüler ekranda gösterilir. Onaylamak için LCD ekranda hareketsiz görüntüye dokununuz. Bir önceki ekrana dönmek için ögesine dokununuz.
- ③ [OK] → [EVET] → [OK] ögesine dokununuz.

# Filmden hareketsiz görüntü çekme

Filmi oynatırken herhangi bir noktada hareketsiz görüntü çekebilirsiniz. Filmlerin bulunduğu ve hareketsiz görüntüleri kaydetmek istediğiniz ortamı seçin (s. 20).

## 1 (HOME) → (DİĞER) → [FOTOĞRF.YAKALA] öğesine dokununuz.

[FOTOĞRF.YAKALA] ekranı görüntülenir.

## 2 Kaydedilecek filme dokununuz.

Seçilen film oynatılmaya başlar.

## 3 Kaydetmek istediğiniz noktada simgesine dokununuz.

Film duraklatılır.



## 4 öğesine dokununuz.

Hareketsiz görüntü seçtiğiniz ortama kaydedildikten sonra, kamera duraklatma moduna geri döner.

### Çekime devam etmek için

 öğesine dokununuz, sonra 3 - 4 adımlarını izleyin.

Başka bir filmden hareketsiz görüntü yakalamak için,  öğesine dokununuz, sonra 2 - 4 adımlarını izleyin.

### Çekme işlemini sona erdirmeye

 →  öğesine dokununuz.

### Notlar

- Görüntü boyutu filmlerin en-boy oranına bağlıdır:
  - 16:9 en-boy oranında [0,2M]
  - 4:3 en-boy oranında [VGA(0,3M)]
- Hareketsiz görüntüleri kaydetmek istediğiniz ortamda yeterli boş alan bulunmalıdır.
- Oluşturulan hareketsiz görüntülerin kayıt tarihi ve saati filmlerin kayıt tarihi ve saatiyle aynıdır.
- Filmlerde veri kodu yoksa, hareketsiz görüntülerin kayıt tarihi ve saati bu görüntüleri filmlerden çektiğiniz tarih ve saat olarak kaydedilir.
- “Memory Stick PRO Duo” (DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E) üzerine kaydedilen bir filmin hareketsiz görüntülerini yakalayamazsınız.

# Kameranızla görüntüleri “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına çoğaltma/kopyalama

## Filmleri çoğaltma

Sabit disk ya da “Memory Stick PRO Duo” bellek kartında kayıtlı filmleri çoğaltabilirsiniz. İşlemden önce “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını kameralınıza takın.

### Notlar


- “Memory Stick PRO Duo” ortamına ilk kez bir film kaydederken, **HOME** → **ORTAMI YÖNET** → **[RSM.VT.DS.ONAR]** düğmesine basarak görüntü veritabanı dosyasını (s. 54) oluşturun.
- Kameranızın çoğaltma sırasında gücünün kesilmesini önlemek için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameralınızı duvar prizine bağlayın.

### İpuçları

- Çoğaltma işleminden sonra orijinal film silinmez.
- Oynatma listesinde bulunan tüm filmler çoğaltılır.

## 1 **HOME** → **(DİĞER)** → **[FİLM ÇOĞALT]** öğesine dokununuz.

[FİLM ÇOĞALT] ekranı görüntülenir.

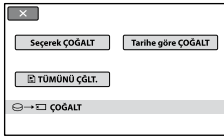

## 2 Çoğaltma tipine dokununuz.

[Seçerek ÇOĞALT]: Filmleri seçip çoğaltmak için

[Tarihe göre ÇOĞALT]: Belirli bir tarihteki tüm filmleri çoğaltmak için

[TÜMÜNÜ ÇÖLT.]: Oynatma listesini çoğaltmak için

Çoğaltma kaynağı olarak oynatma listesini seçtiğinizde, çoğaltma için ekran talimatlarını izleyin.

## 3 Çoğaltılacak filmi seçin.

[Seçerek ÇOĞALT]: Küçük resme ✓ işareti yerleştirmek için çoğaltmak istediğiniz filmin küçük resmine dokununuz. Birkaç film seçebilirsiniz.




Kalan “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı kapasitesi

### İpuçları

- Önizleme için küçük resmi basılı tutunuz. Seçim ekranına geri dönmek için **ESC** öğesine dokununuz.

[Tarihe göre ÇOĞALT]: Çoğaltılacak filmin kayıt tarihini seçin ve ardından **[OK]** düğmesine basın. Birden fazla tarih seçemezsiniz.

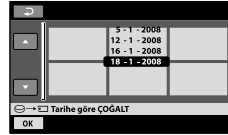

## 4 Dokununuz: **[OK]** → **[EVET]**.

Çoğaltma işlemi başlar.

### İpuçları

- Çoğaltma işlemi tamamlandıktan sonra çoğaltılan filmleri kontrol etmek için, **[FİLM ORTM.AYARI]** öğesinde **[MEMORY STICK]** bellek kartını seçip filmleri oynatın (s. 20).

## Hareketsiz görüntüleri kopyalama

Hareketsiz görüntüleri sabit diskten bir "Memory Stick PRO Duo" bellek kartına kopyalayabilirsiniz. İşlemden önce "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını kameranızı takın.

### Notlar


- Kameranızın çoğaltma sırasında gücünün kesilmesini önlemek için ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine bağlayın.

### İpuçları

- Kopyalama işleminden sonra orijinal hareketsiz görüntüler silinmez.

1 **↑ (HOME) → [DİĞER] → [FOTOĞRAF KOPYL.] öğesine dokununuz.**

[FOTOĞRAF KOPYL.] ekranı görüntülenir.

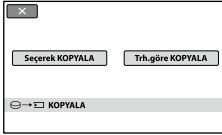

2 **Kopyalama tipine dokununuz.**

[Seçerek KOPYALA]: Hareketsiz görüntü seçip kopyalamak için

[Trh.göre KOPYALA]: Belirli bir tarihteki tüm hareketsiz görüntüleri kopyalamak için

3 **Kopyalanacak hareketsiz görüntüyü seçin.**


[Seçerek KOPYALA]: Küçük resme ✓ işareti yerleştirmek için kopyalamak istediğiniz hareketsiz görüntünün küçük resmine dokununuz. Birkaç hareketsiz görüntü seçebilirsiniz.



### İpuçları

- Önizleme için küçük resmi basılı tutunuz. Seçim ekranına geri dönmek için [↩] öğesine dokununuz.

[Trh.göre KOPYALA]: Kopyalanacak hareketsiz görüntünün kayıt tarihini seçin ve ardından [OK] düğmesine basınız. Birden fazla tarih seçemezsiniz.

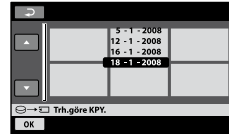

4 **[OK] → [EVET] öğesine dokununuz.**

Kopyalama başlar.

### İpuçları

- Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra kopyalanan hareketsiz görüntüleri kontrol etmek için, [FOTO.ORT.AYARI] öğesinde [MEMORY STICK] bellek kartını seçip filmleri oynatın (s. 20).

# Film bölme

Kameranızın ortamında bulunan filmleri bölebilirsiniz.

Bölmek istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

**1**  (HOME) →  (DİĞER) → [DÜZ.] öğesine dokununuz.

**2** [BÖL] öğesine dokununuz.


**3** Bölünecek filme dokununuz.

Seçilen film oynatılmaya başlar.

**4** Filmi sahnelerine bölmek istediğiniz noktada  öğesine dokununuz.

Film duraklatılır.

 ile bölme noktası seçildikten sonra bölme noktasını daha kesin şekilde ayarlar.

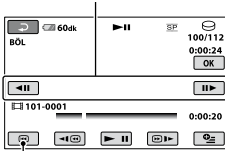

Seçilen filmin başlangıcına geri döner.

 düğmesine bastığınızda oynatma ve duraklatma arasında geçiş yapar.

**5** [OK] → [EVET] → [OK] öğesine dokununuz.

## Notlar

- Filmleri böldükten sonra geri yükleyemezsiniz.
- Filmi bölerken kameranızdan pil takımını ya da AC Adaptörünü çıkarmayın. Ortam hasar görebilir. Ayrıca, filmleri "Memory Stick PRO Duo" bellek kartında düzenlerken "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını çıkarmayın.
- Kameranız bölme noktasını yarım saniyelik farklarla seçtiğinden,  öğesine dokunduğunuz nokta ve gerçek bölme noktası arasında az bir fark oluşabilir.
- Orijinal filmi bölerseniz, Oynatma Listesi'ne eklenen film de bölünür.

# Oynatma Listesi oluşturma

Oynatma Listesi, seçtiğiniz filmlerin küçük resimlerini gösteren bir listedir. Oynatma Listesine eklenen filmleri düzenleseniz ya da silseniz bile orijinal filmler değiştirilmez. İşleme başlamadan önce Oynatma Listesi oluşturmak veya oynatmak istediğiniz ortamı seçin (s. 20).

**1** **↑ (HOME) → [DİĞER] → [OYNTM.LST.DÜZN.] öğesine dokununuz.**

**2** **[EKLE] öğesine dokununuz.**

**3** **Oynatma listesine eklenecek filme dokununuz.**




Seçilen film ✓ ile işaretlenir.  
Onaylamak için LCD ekranda filmi basılı tutun.  
Bir önceki ekrana dönmek için **[←]** öğesine dokununuz.

**4** **[OK] → [EVET] → [OK] öğesine dokununuz.**

**Aynı gün kaydedilmiş tüm filmleri tek seferde eklemek için**

- ① Adım 2'de **[Tarihe göre EKLE]** öğesine dokununuz.  
Filmlerin kayıt tarihleri ekranda görüntülenir.

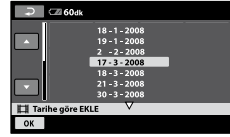

- ② İstedığınız filmin kayıt tarihini seçmek için **[↑] / [↓]** öğesine dokununuz.  
③ Seçilen kayıt tarihi vurgulanırken **[OK]** öğesine dokununuz.  
Seçilen tarihte kaydedilmiş filmler ekranda görüntülenir.  
Onaylamak için LCD ekranda görüntüye dokununuz. Bir önceki ekrana dönmek için **[←]** öğesine dokununuz.  
④ **[OK] → [EVET] → [OK]** öğesine dokununuz.

## Notlar

- Oynatma Listesi'ni düzenlerken kameranızdan pil takımını ya da AC Adaptörünü çıkarmayın. Ayrıca, filmleri "Memory Stick PRO Duo" bellek kartında düzenlerken "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını çıkarmayın.
- Hareketsiz görüntüleri Oynatma Listesi'ne ekleyemezsiniz.

## İpuçları


- Oynatma Listesine en fazla 99 film ekleyebilirsiniz.
- [OPTION] → [EKE]** sekmesini **[EKE]** seçerek filmi izlerken ekleyebilirsiniz.
- Ürünle verilen yazılımı kullanarak Oynatma Listesini olduğu gibi DVD'ye kopyalayabilirsiniz.

## Oynatma Listesini oynatma

Oynatma Listesi oluşturmak veya oynatmak istediğiniz ortamı önceden seçin (s. 20).

### 1 (HOME) → (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) → [OYNATMA LİSTESİ] öğesine dokununuz.

Oynatma Listesi ekranı gösterilir.

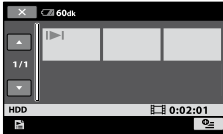

### 2 Oynatmak istediğiniz görüntüye dokununuz.

Oynatma Listesi seçilen görüntüden sona doğru oynatılır, ardından ekran Oynatma Listesi ekranına geri döner.

## Gereksiz filmleri Oynatma Listesi'nden silme

- 1  (HOME) →  (DİĞER) → [OYNTM. LST.DÜZN.] öğesine dokununuz.
- 2 [ SİL] öğesine dokununuz.  
Oynatma Listesi'ndeki tüm filmleri silmek için, [ TÜMÜNÜ SİL] → [EVET] → [EVET] →  düğmelerine dokununuz.
- 3 Silinecek filmi listeden seçin.



Seçilen film  ile işaretlenir.

Onaylamak için LCD ekranda filmi basılı tutun.

Bir önceki ekrana dönmek için  öğesine dokununuz.

- 4  → [EVET] →  öğesine dokununuz.

## Oynatma Listesindeki sırayı değiştirme

- 1  (HOME) →  (DİĞER) → [OYNTM. LST.DÜZN.] öğesine dokununuz.
- 2 [ TAŞI] öğesine dokununuz.
- 3 Taşınacak filmi seçin.




Seçilen film  ile işaretlenir.

Onaylamak için LCD ekranda filmi basılı tutun.

Bir önceki ekrana dönmek için  öğesine dokununuz.

- 4  öğesine dokununuz.
- 5  /  ile hedefi seçin.

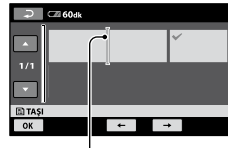

Hedef çubuğu

- 6  → [EVET] →  öğesine dokununuz.

## İpuçları

- Birden çok film seçtiğinizde, filmler Oynatma Listesi'nde görünen sırayı izleyerek taşınır.

# Diğer aygıtlara Çoğaltma

## A/V bağlantı kablosuyla bağlama


Kameranızda oynatılan görüntüleri VCR ya da DVD/HDD kaydedicileri gibi diğer kayıt aygıtlarına çoğaltabilirsiniz. Aşağıdaki yollardan birini izleyerek aygıtı bağlayın.

Bu işlem için, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine takın (s. 13). Ayrıca, bağlanacak aygıtlarla verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.

Çoğaltmak istediğiniz filmin bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

### Notlar

- Çoğaltma işlemi, analog veri aktarımı yoluyla gerçekleştirildiğinden, görüntü kalitesi bozulabilir.

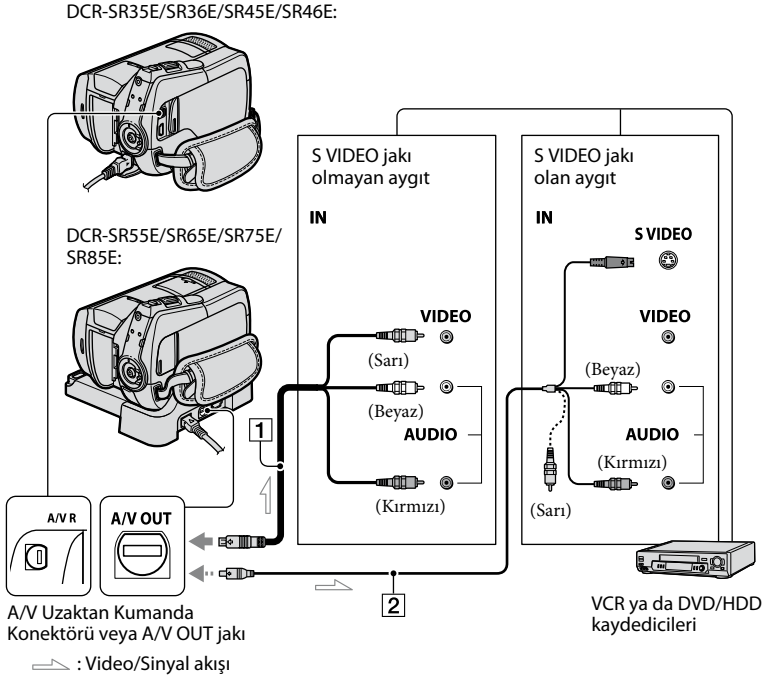

### 1 A/V bağlantı kablosu (ürünle verilir)

Handycam Station'da A/V OUT jackı (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 99) vardır ve kamera da A/V Uzaktan Kumanda Konektörü'ne sahiptir (s. 96). A/V bağlantı kablosunu ayarlarınıza göre Handycam Station'a veya kameranıza bağlayın.

### 2 A/V bağlantı kablosu ve S VIDEO (isteğe bağlı)

S VIDEO jakıyla başka bir aygıtı bağladığınızda, S VIDEO kablolu (isteğe bağlı) bir A/V bağlantı kablosu kullanarak, A/V bağlantı kablosuyla üretilenden daha yüksek kalitede görüntüler üretilebilir. Beyaz ve

kırmızı fiş (sol/sağ ses) ile S VIDEO kablolu (isteğe bağlı) A/V bağlantı kablusunun S VIDEO fişini (S VIDEO kanalı) bağlayın. Sarı fiş bağlantısı gerekli değildir. Yalnızca S VIDEO fişi bağlandığında ses çıkmaz.

#### Notlar

- Bağlanan aygıtın ekranında, ekran göstergelerini (sayaç, vb. gibi) gizlemek için **HOME** → **AYARLAR** → **ÇIKTI AYARLARI** → **GÖR.ÇIKIŞI** → **LCD PANEL** (varsayılan ayar) (s. 65) öğelerine dokunun.  
Tarih/saat ve kamera ayarları verilerini kaydetmek için, bunları ekranda gösterin (s. 62).
- Kameranızı stereo olmayan bir aygıtla bağladığınızda, A/V bağlantı kablusunun sarı fişini video giriş jakına, kırmızı (sağ kanal) veya beyaz (sol kanal) fişi ise aygıt üzerindeki ses giriş jakına bağlayın.

### 1 Kameranızı açın ve **(GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER)** öğesine basın.

Görüntü aygıtına göre [TV TİPİ] ayarını yapın (s. 35).

### 2 Kayıt ortamını kayıt aygıtına yerleştirin.

Kayıt aygıtınızın giriş selektörü varsa onu giriş moduna ayarlayın.

### 3 Kameranızı kayıt aygıtına (DVD/ HDD kaydedici) A/V bağlantı kablosu ile (ürünle verilir) 1 veya S VIDEO bulunan A/V bağlantı kablosu (isteğe bağlı) 2 ile bağlayın.

Kameranızı kayıt aygıtının giriş jaklarına bağlayın.

### 4 Kameranızda oynatma işlemini başlatın ve kayıt aygıtına kaydedin.


Ayrıntılar için kayıt aygıtınızla verilen kullanım kılavuzlarına bakın.

### 5 Kopyalama işlemi bitince, önce kayıt aygıtını sonra kameranızı durdurun.

#### USB kablusuyla bağlama

Görüntüde bozulma olmadan çoğaltma yapmak için kameranızı USB bağlantısı üzerinden film çoğaltmaya uygun bir DVD yazıcı veya DVD kaydedici, vb. bir aygıtla bağlayın.

Ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizine takın (s. 13). Ayrıca, bağlanacak aygıtla verilen kullanım kılavuzlarına da bakın.

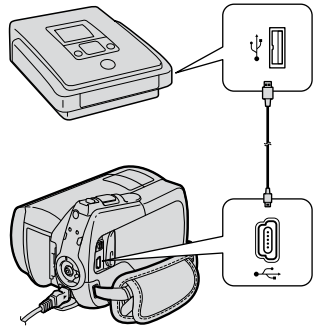

### 1 Kameranızı açın.

---

## 2 Kameranızın $\Psi$ (USB) jakını ve DVD yazıcı, vb. aygıtı ürünle verilen USB kablosuyla bağlayın.

Otomatik olarak [USB SEÇİMİ] ekranı görüntülenir.

---

## 3 Çoğaltmak istediğiniz filmin kaydedildiği ortama göre [USB BAĞLANTISI] veya [USB BAĞLANTISI] öğesine dokununuz.



---

## 4 Bağlanılan aygıtı çalıştırın ve kayda başlayın.

Ayrıntılı bilgi için, bağlanacak aygıtla verilen kullanım kılavuzlarına bakınız.

---

## 5 Çoğaltma tamamlandıktan sonra, [SON] → [EVET] öğelerine dokununuz, ardından USB kablosunu çıkarınız.

---

### İpuçları

- [USB SEÇİMİ] ekranı görünmezse,  $\uparrow$  (HOME) →  $\boxtimes$  (DİĞER) → [USB BAĞLANTISI] öğesine dokununuz.

# Kayıtlı hareketsiz görüntüleri yazdırma (PictBridge uyumlu yazıcı)

Kameranızı bir bilgisayara bağlamadan PictBridge uyumlu yazıcı kullanarak hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz.

## PictBridge

Duvar prizinden güç almak için kameranızı AC Adaptörüne bağlayın (s. 13). Yazıcıyı açın.

Yazdırmak istediğiniz hareketsiz görüntünün bulunduğu ortamı önceden seçin (s. 20).

“Memory Stick PRO Duo” bellek kartındaki hareketsiz görüntüleri yazdırmak için görüntülerin bulunduğu “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını kameranıza takın.

### 1 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:

**Handycam Station** aygıtını ürünle verilen **AC Adaptörüyle** duvar prizine bağlayın, ardından kamerayı sıkıca **Handycam Station** üzerine yerleştirin.

**DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E için:**  
**Kameranızı** ürünle verilen **AC Adaptörüyle** duvar prizine takın.

### 2 Kamerayı açmak için POWER düğmesini döndürün.

### 3 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:

**Handycam Station** (USB) yakını ürünle verilen **USB kablosuyla** (s. 99) yazıcıya takın.


### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E için:

**Kameranızı** (USB) yakını ürünle verilen **USB kablosuyla** yazıcıya bağlayın (s. 96).

Otomatik olarak [USB SEÇİMİ] ekranı görüntülenir.


### 4 [YAZDIR] ögesine dokunun.

Bağlantı tamamlandığında ekranda  (PictBridge bağlantıyor) ifadesi görünür.

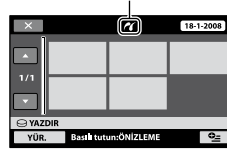

Ekranda bir hareketsiz görüntü seçebilirsiniz.

### 5 Yazdırılacak hareketsiz görüntüye dokunun.

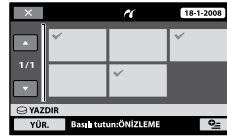

Seçilen hareketsiz görüntü ✓ ile işaretlenir.

Onaylamak için LCD ekrandaki hareketsiz görüntüyü basılı tutun. Bir önceki ekrana dönmek için  ögesine dokunun.

## 6 (OPTION) öğesine dokunun, aşağıdaki seçenekleri ayarlayıp öğesine dokunun.

[KOPYA SAYISI]: Yazdırılacak hareketsiz görüntülerin kopya sayısını ayarlar. En fazla 20 kopya ayarlayabilirsiniz.  
[TARİH/SAAT]: [TARİH], [GÜN&SAAT] ya da [KAPALI] (tarih/saat yazdırmadan) seçimi yapın.  
[BOYUT]: Kağıt boyutunu seçer.  
Ayarı değiştirmedeniz 7 adımına gidin.

## 7 [YÜR.] → [EVET] → öğesine dokunun.

Hareketsiz görüntü seçim ekranı tekrar görüntülenir.

### Yazdırma işlemini sona erdirmeye

Adım 4'te ekranda  öğesine dokunun.

### Notlar

- Yalnızca PictBridge uyumlu modellerin çalışmasını garanti edebiliriz.
- Kullanılacak yazıcının kullanım kılavuzuna da bakın.
-  işareti ekrandayken aşağıdaki işlemleri yapmaya çalışmayın. İşlemler düzgün şekilde gerçekleştirilemeyebilir.
  - POWER düğmesini kullanma
  -  (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) öğesine basın
  - Kameranızı çıkarma: Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
  - USB kablusunu kameranızdan, Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) aygıtından veya yazıcıdan çıkarma
  - Üzerinde kayıtlı bulunan hareketsiz görüntüler yazdırılırken "Memory Stick PRO Duo" ortamını kameranızdan çıkarma
- Yazıcının durması halinde USB kablusunu çıkarın, yazıcıyı kapatıp açın ve işleme tekrar başlayın.
- Yalnızca yazıcının yazdırabileceği kağıt boyutlarını seçebilirsiniz.

- Bazı yazıcı modellerinde, görüntülerin üst, alt, sağ ve sol kenarları kesilebilir. 16:9 (geniş) oranında hareketsiz görüntü yazdırdığınızda görüntünün sol ve sağ uçları geniş şekilde kesilebilir.
- Bazı yazıcı modelleri tarih yazdırma özelliğini desteklemeyebilir. Ayrıntılı bilgi için yazıcınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Aşağıda açıklanan görüntüler yazdırılamayabilir:
  - Bilgisayarla düzenlenmiş görüntüler
  - Başka aygıtlar tarafından kaydedilmiş hareketsiz görüntü
  - 4 MB'yi aşan hareketsiz görüntü
  - 3.680 × 2.760 pikselden büyük hareketsiz görüntü dosyası

### İpuçları

- PictBridge, Camera & Imaging Products Association (CIPA) tarafından oluşturulmuş bir endüstri standardıdır. Bilgisayar kullanmadan yazıcıyı modeli veya üreticisine bakılmaksızın dijital video kamera veya dijital fotoğraf makinesine bağlayarak hareketsiz görüntüleri yazdırabilirsiniz.
-  (OPTION) →  sekmesini → [YAZDIR] öğesine dokunarak hareketsiz görüntü oynatma ekranındaki hareketsiz görüntüyü yazdırabilirsiniz.

## (ORTAMI YÖNET) kategorisi

Bu kategori, çeşitli amaçlar için sabit disk ya da “Memory Stick PRO Duo” kullanmanızı sağlar.



(ORTAMI YÖNET) kategorisi

### Öğe listesi

#### FİLM ORTM.AYARI

Filmmler için ortam seçebilirsiniz (s. 20).

#### FOTO.ORTM.AYARI

Hareketsiz görüntüler için ortam seçebilirsiniz (s. 20).

#### ORTAM BİLGİSİ

Kayıt zamanı gibi ortam bilgilerini gösterebilirsiniz (s. 51).

#### ORTM.BÇMLNDRM.

Ortamı biçimlendirebilir ve kaydedilebilir boş alan kurtarabilirsiniz (s. 52).

#### RSM.VT.DS.ONAR

Ortam yönetim bilgilerini onarabilirsiniz (s. 54).

## Ortam bilgilerini kontrol etme

[FİLM ORTM.AYARI] ögesinde seçili her bir ortamın görüntü kalitesi için kalan kayıt zamanını kontrol edebilirsiniz (s. 20).

### Notlar

- Easy Handycam işlemi sırasında, ortam bilgileri kontrol edilemez. Kontrol etmek için Easy Handycam işlemini iptal edin.

↑(HOME) → (ORTAMI YÖNET) → [ORTAM BİLGİSİ] ögesine dokununuz.

### İpuçları

- Ekranın sağ altındaki  simgesine dokunarak kaydedilebilir boş alan, vb. bilgileri kontrol edebilirsiniz.

### Ekranı kapatma

 ögesine dokununuz.

### Notlar

- Ortam alanı hesaplaması 1MB = 1.048.576 bayt şeklindedir. Ortam alanı gösterilirken MB'dan küçük birimler göz ardı edilir. Hem boş hem de kullanılan sabit disk alanı görüntülenmesine rağmen, tüm sabit disk alanının görüntülenene boyutu, aşağıda gösterilen boyuttan biraz daha az olacaktır.
  - DCR-SR35E/SR45E:  
30.000 MB
  - DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:  
40.000 MB
  - DCR-SR75E/SR85E:  
60.000 MB
- Yönetim dosyası alanı olduğundan, [ORTM.BÇMLNDRM.] (s. 52) işlemini gerçekleştirmeniz bile kullanılan alan 0MB olarak gösterilmez.

### İpuçları

- Yalnızca [FİLM ORTM.AYARI] ögesinde seçilen ortam bilgileri gösterilir. Gerektiğinde ortam ayarını değiştirin (s. 20).

# Tüm görüntüleri silme (Biçimlendirme)


Biçimlendirme, kaydedilebilir boş alan açmak için tüm görüntüleri siler. Bu işlem için, ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak kameranızı duvar prizinize takın (s. 13).

## Notlar

- Önemli görüntülerin kaybolmasını engellemek için [ORTM.BÇMLNDRM.] işlemini gerçekleştirmeden önce görüntüleri kaydetmelisiniz (s. 36).
- [ORTM.BÇMLNDRM.] işlemi etkin durumdayken, AC Adaptörünü çıkarmayın.

## Sabit disk biçimlendirme

- 1 **↑ (HOME) → (ORTAMI YÖNET) → [ORTM.BÇMLNDRM.] → [HDD] ögesine dokunun.**

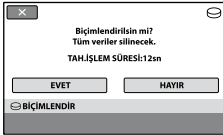


- 2 **[EVET] → [EVET] ögesine dokunun.**

- 3 **[Tamamlandı.] görüntülediğinde [OK] ögesine dokunun.**

## "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını biçimlendirme

- 1 **Biçimlendirilecek "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını kameranıza takın.**

- 2 **↑ (HOME) → (ORTAMI YÖNET) → [ORTM.BÇMLNDRM.] → [MEMORY STICK] ögesine dokunun.**

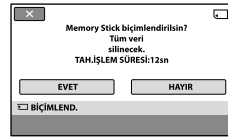

- 3 **[EVET] → [EVET] ögesine dokunun.**

- 4 **[Tamamlandı.] görüntülediğinde [OK] ögesine dokunun.**

## Notlar

- ACCESS lambası yanarken "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını kameranızdan çıkarmayın.
- Yanlışlıkla silinmeye karşı başka bir aygıtla korunmuş hareketsiz görüntüler bile silinir.
- [İşlemde...] iletisi ekrandayken aşağıdaki işlemleri yapmaya çalışmayın:
  - POWER düğmesi ya da düğmeleri çalıştırma
  - "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını çıkarma

# Kameranızın sabit diskindeki verilerin kurtarılmasını önleme

[BOŞALT] kameranızın sabit diskinde önemli olmayan verileri yazmanıza olanak sağlar. Bu şekilde, orijinal bir veriyi kurtarmak daha zor olabilir. Kamerayı elden çıkarırken ya da başkasına verirken, [BOŞALT] işlemini gerçekleştirmeniz önerilir.

## Notlar

- [BOŞALT] işlemini gerçekleştirdikten sonra tüm görüntüler silinir. Önemli görüntülerin kaybolmasını engellemek için [BOŞALT] işlemini gerçekleştirilmeden önce görüntüler kaydedilmelidir (s. 36).
- AC Adaptörünü duvar prizine takmadan [BOŞALT] işlemini uygulayamazsınız.
- AC Adaptör dışındaki tüm kabloları çıkarın. İşlem süresince AC Adaptörünü çıkarmayın.
- [BOŞALT] işlemini gerçekleştirirken titreşim veya darbe uygulamayın.

## 1 AC Adaptörünü kameranızdaki DC IN jaki ve duvar prizine takın.


## 2 Kameranızı açın.

### İpuçları

- (Film) lambası/ (Hareketsiz Görüntü) lambası hangi konumda yanarsa yansın bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


## 3 (HOME) → (ORTAMI YÖNET) → [ORTM.BÇMLNDRM.] → [HDD] öğesine dokununuz.

[BİÇİMLENDİR] ekranı görüntülenir.

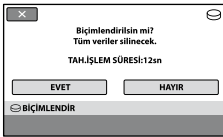

## 4 Birkaç saniye (arka ışık) düğmesini basılı tutunuz.

[BOŞALT] ekranı görüntülenir.

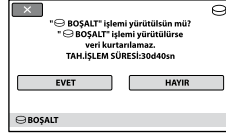

## 5 [EVET] → [EVET] öğesine dokununuz.

## 6 [Tamamlandı.] görüntülendiğinde [OK] öğesine dokununuz.


## Notlar

- [BOŞALT] işleminin gerçek süresi aşağıdaki gibidir:
  - DCR-SR35E/SR45E: yaklaşık 30 dakika
  - DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E: yaklaşık 40 dakika
  - DCR-SR75E/SR85E: yaklaşık 60 dakika
- [İşlemdede...] iletisi görünürken [BOŞALT] işlemini durdurursanız, kamerayı daha sonra kullandığınızda [ORTM.BÇMLNDRM.] veya [BOŞALT] ile işlemi tamamladığınızdan emin olun.

# Görüntü veritabanı dosyasını onarma

Bu fonksiyon, ortamdaki yönetim bilgileri ve film/hareketsiz görüntü tutarlılığını kontrol eder ve bulunan tutarsızlıkları onarır.


**1** **↑ (HOME) → (ORTAMI YÖNET) → [RSM.VT.DS.ONAR] → [HDD] veya [MEMORY STICK] öğesine dokunun.**

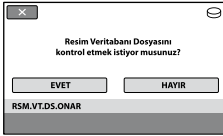

**2** **[EVET] öğesine dokunun.**

Kameranız yönetim dosyasını kontrol eder.

Uyuşmazlık bulunduğunda, bitirmek için **[OK]** öğesine dokunun.

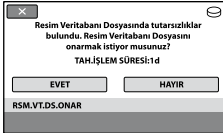

**3** **[EVET] öğesine dokunun.**

**4** **[Tamamlandı.] görüntülediğinde **[OK]** öğesine dokunun.**

## Notlar


- Bu işlem sırasında kameraınıza fiziksel darbe veya titreşim uygulamayın.
- Onarım yapılırken pil veya AC Adaptörünü çıkarmayın.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartında görüntü veritabanı dosyası onarılırken “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını çıkarmayın.
- “Memory Stick PRO Duo” ve sabit disk onarımı ayrı ayrı yapılır.

# HOME MENU menüsünün (AYARLAR) kategorisiyle yapabileceğiniz

Rahatınız için kayıt fonksiyonlarını ve kullanım ayarlarını değiştirebilirsiniz.

## HOME MENU menüsünü kullanma

### 1 Kameranızı açın ve (HOME) öğesine basın.

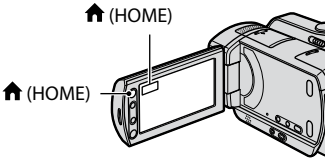

 (AYARLAR) kategorisi

### 2 (AYARLAR) öğesine dokunun.



### 3 İstediğiniz ayar öğesine dokunun.

Öge ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için  /  öğesine dokunun.



### 4 İstediğiniz öğeye dokunun.

Öge ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için  /  öğesine dokunun.



### 5 Ayarı değiştirin ve öğesine dokunun.



## (AYARLAR) kategori öğeleri listesi

### KMR.FİLM AYRLR. (s. 57)

| Öğeler          | Sayfa |
|-----------------|-------|
| KAYIT MODU      | 57    |
| NIGHTSHOT IŞIĞI | 57    |
| GENİŞ SEÇİMİ    | 58    |
| DİJİTAL ZUM     | 58    |
| STEADYSHOT      | 58    |
| OTO.YVŞ.ENSTNT. | 58    |
| REHBER ÇERÇ.    | 58    |
| 📺 KALAN AYARI   | 59    |
| 📺 INDEX AYARI*2 | 59    |

### KMR.FOTO.AYRLR. (s. 60)

| Öğeler          | Sayfa |
|-----------------|-------|
| 📷 RESİM BOY.*2  | 60    |
| DOSYA NO.       | 61    |
| NIGHTSHOT IŞIĞI | 57    |
| REHBER ÇERÇ.    | 58    |
| FLAŞ MODU*1*2   | 61    |
| FLAŞ DÜZEYİ*1   | 61    |
| K.GÖZ AZALT.*1  | 61    |

### GRNT.AYRLR.GÖS. (s. 62)

| Öğeler    | Sayfa |
|-----------|-------|
| VERİ KODU | 62    |
| 📺 GÖRÜNÜM | 63    |

### SES/GRNT.AYRLR.\*3 (s. 64)

| Öğeler       | Sayfa |
|--------------|-------|
| SES*2        | 64    |
| BİP*2        | 64    |
| LCD PARLK.   | 64    |
| LCD PRL.DÜZ. | 64    |
| LCD RENGİ    | 64    |

### ÇIKTI AYARLARI (s. 65)

| Öğeler     | Sayfa |
|------------|-------|
| TV TİPİ    | 65    |
| GÖR.ÇIKIŞI | 65    |

### SAAT/📺 DİL AYR. (s. 66)

| Öğeler        | Sayfa |
|---------------|-------|
| SAAT AYARI*2  | 17    |
| ALAN AYARI    | 66    |
| YAZ SAATİ     | 66    |
| 📺 DİL AYARI*2 | 66    |

### GENEL AYARLAR (s. 67)

| Öğeler           | Sayfa |
|------------------|-------|
| DEMO MODU        | 67    |
| KALİBRASYON      | 93    |
| OTO.KAPANMA      | 67    |
| BEKLEMD.HIZLI AÇ | 67    |
| UZAKT.KUM.*1     | 67    |
| DÜŞM.SENSÖRÜ     | 68    |

\*1 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E

\*2 Bu öğeleri Easy Handycam işlemi sırasında da ayarlayabilirsiniz (s. 22).

\*3 [SES AYARLARI] (Easy Handycam işlemi sırasında)

# KAMR.FİLM AYRLR.

(Film kaydetme öğeleri)



① öğesine ardından ② öğesine dokununuz. Öğeler ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için ▲ / ▼ öğesine dokununuz.

## Ayarlama şekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

⚙️ (OPTION) menüsü → sayfa 69

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenmiştir.

### KAYIT MODU

3 seviyeden görüntü kalitesiyle film kaydetmek için kayıt modu seçebilirsiniz.

#### HQ

Yüksek kalite modunda kayıt yapar.  
(9M (HQ))

#### ► SP

Standart kalite modunda kayıt yapar.  
(6M (SP))

#### LP

Kayıt süresini artırır (Uzun Oynat).  
(3M (LP))

## Sabit diske kayıt süresi (yaklaşık)

**DCR-SR35E/SR45E:** (dk.)

| Kayıt modu | Kayıt süresi |
|------------|--------------|
| HQ         | 430          |
| SP         | 640          |
| LP         | 1240         |

**DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:** (dk.)

| Kayıt modu | Kayıt süresi |
|------------|--------------|
| HQ         | 580          |
| SP         | 870          |
| LP         | 1660         |

**DCR-SR75E/SR85E:** (dk.)

| Kayıt modu | Kayıt süresi |
|------------|--------------|
| HQ         | 880          |
| SP         | 1310         |
| LP         | 2510         |

## “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına kayıt süresi (yaklaşık)

(dk.)

|      | HQ        | SP        | LP        |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 512M | 6 (5)     | 9 (5)     | 15 (10)   |
| 1G   | 10 (10)   | 20 (10)   | 35 (25)   |
| 2G   | 25 (25)   | 40 (25)   | 80 (50)   |
| 4G   | 55 (50)   | 80 (50)   | 160 (105) |
| 8G   | 115 (100) | 170 (100) | 325 (215) |

• ( ) içinde belirtilen süre, minimum kayıt süresini belirtir.

## Notlar

- Sony Corporation tarafından üretilen bir “Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında. Filmlerin kayıt süresi kayıt koşulları, [KAYIT MODU] ve “Memory Stick” bellek kartı tipine göre değişir.
- LP modunda kayıt yaparsanız, sahnelerin kalitesi düşebilir ya da hızlı hareket içeren sahneler blok parazitli görüntülenebilir.

## NIGHTSHOT IŞIĞI



Kayıt için NightShot plus (s. 28) veya [S. NIGHTSHOT PLS] (s. 74) fonksiyonunu kullandığınızda, kızılötesi ışık (görünmez) yayan [NIGHTSHOT IŞIĞI] öğesini [AÇIK] (varsayılan ayar) olarak ayarlayarak daha net görüntüler kaydedebilirsiniz.

## Notlar

- Kızılötesi bağlantı noktasını parmaklarınızla veya diğer nesnelerle kapatmayın.
- Dönüştürme lensini (isteğe bağlı) çıkarın.
- [NIGHTSHOT IŞIĞI] ile maksimum çekim mesafesi yaklaşık 3 m'dir (10 ft).

## GENİŞ SEÇİMİ



Görüntüleri kaydederken, bağlı olan TV'ye göre en-boy oranı seçebilirsiniz. Ayrıca, TV'nizle verilen kullanım kılavuzlarına bakın.

### ► 16:9 GENİŞ

Görüntüleri 16:9 (geniş) TV ekranında tam ekran olarak kaydeder.

### 4:3 (4:3)

Görüntüleri 4:3 TV ekranında tam ekran olarak kaydeder.


## Notlar

- Oynatma için bağlanan TV'ye göre doğru şekilde [TV TİPİ] ayarını yapın (s. 34).

## DİJİTAL ZUM



Optik zumdan daha fazla büyütme yapmak istemeniz durumunda maksimum zum düzeyini seçebilirsiniz (s. 27). Dijital zum kullanırken görüntü kalitesinin düştüğünü unutmayın.

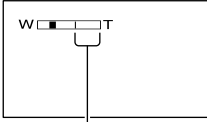

Çubuğun sağ tarafı dijital zumlama katsayısını göstermektedir. Zumlama seviyesini seçtiğinizde zumlama alanı görüntülenir çıkar.

## DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:

### ► KAPALI

Optik olarak en fazla 40 × zum yapılabilir.

### 80×

Optik olarak en fazla 40 × zum yapılabilir ve bundan sonra dijital olarak en fazla 80 × zum yapılabilir.

### 2000×

Optik olarak en fazla 40 × zum yapılabilir ve bundan sonra dijital olarak en fazla 2000 × zum yapılabilir.

## DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:

### ► KAPALI

Optik olarak en fazla 25 × zum yapılabilir.

### 50×

Optik olarak en fazla 25 × zum yapılabilir ve bundan sonra dijital olarak en fazla 50 × zum yapılabilir.

### 2000×

Optik olarak en fazla 25 × zum yapılabilir ve bundan sonra dijital olarak en fazla 2000 × zum yapılabilir.

## STEADYSHOT



Fotoğraf makinesi titrediğinde ortaya çıkan durumu telafi edebilirsiniz (varsayılan ayar [AÇIK]). Tripod (isteğe bağlı) kullanırken, [STEADYSHOT] öğesini [KAPALI] (🔒) olarak ayarlayın, böylece görüntü doğal olur.

## OTO.YVŞ.ENSTNT. (Otomatik Yavaş Deklanşör)



Karanlık yerlerde kayıt yaparken deklanşör hızı otomatik olarak 1/25 saniyeye düşer (varsayılan ayar [AÇIK]).

## REHBER ÇERÇ.



[REHBER ÇERÇ.] öğesini [AÇIK] konumuna ayarlayarak çerçeveyi görüntüleyebilir ve nesnenin yatay veya dikey olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Çerçeve kaydedilmez. Çerçevenin kaybolması için DISP/BATT INFO öğesine basın. (Varsayılan ayar [KAPALI]).

### 🔍 İpuçları

- Nesnenin rehber çerçevesinin çapraz noktasına konumlandırılması dengeli bir kompozisyon sağlar.

**KALAN AYARI****► AÇIK**

Daima kalan ortam kapasitesi göstergesini gösterir.

**OTOMATİK**

Aşağıdaki durumlarda, yaklaşık 8 saniye kadar kalan film kayıt süresini gösterir.

- POWER düğmesi  (Film) ayarındayken kameranız kalan ortam kapasitesini tanımladığında
- POWER düğmesi  (Film) ayarındayken göstergeyi kapalı konumdan açık konuma getirmek için DISP/BATT INFO ögesine bastığınızda
- HOME MENU menüsünde film kayıt modunu seçtiğinizde

**🔔 Notlar**

- Filmler için kalan kayıt süresi 5 dakikadan az olduğunda gösterge ekranda kalır.

**INDEX AYARI**

Film kaydı esnasında kamera yüzleri otomatik olarak algılar. [AÇIK] varsayılan ayardır.

**Yüz simgeleri ve anlamları**

: Varsayılan ayar [AÇIK] olduğunda, bu simge görünür.

: Kameranız yüz algıladığında, bu simge yanıp söner. Algılanan yüz, Yüz Dizini'ne kaydedilince simgenin yanıp sönməsi durur.

: Yüzler Yüz Dizini'ne kaydedilemediğinde bu simge görünür. Yüz Dizini'ni kullanarak sahne oynatmak hakkında bilgi için, bkz. sayfa 31.

**🔔 Notlar**

- Bir filmde algılanabilen yüz sayısı sınırlıdır.

# KMR.FOTO.AYRLR.

(Hareketsiz görüntü kaydı öğeleri)



① öğesine ardından ② öğesine basın. Öge ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için / öğesine dokununuz.

## Ayarlama şekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

⚙️ (OPTION) menüsü → sayfa 69

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenir.

## RESİM BOY.

### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E için:

#### ► VGA(0,3M) (VGA)

Hareketsiz görüntüleri net bir şekilde kaydeder (640 × 480).

#### ► 0,2M (0,2M)

Maksimum sayıda hareketsiz görüntü kaydedilmesini sağlar (640 × 360).

16:9(geniş) en-boy oranında görüntü boyutu otomatik olarak [0,2M] ayarındadır.

### “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı kapasitesi ve kaydedilebilir görüntü sayısı (yaklaşık)\*

|       | VGA<br>640 × 480<br>VGA |
|-------|-------------------------|
| 512MB | 2800                    |
| 1GB   | 5800                    |
| 2GB   | 11500                   |
| 4GB   | 23000                   |
| 8GB   | 47000                   |

\* Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı kameranızın maksimum görüntü boyutu içindir. Güncel kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı kayıt sırasında LCD ekranda gösterilir.

### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için:

#### ► 1,0M (1,0M)

Hareketsiz görüntüleri net bir şekilde kaydeder (1.152 × 864).

#### ► 0,7M (0,7M)

16:9 (geniş) oranında hareketsiz görüntüleri net olarak kaydeder (1.152 × 648).

16:9 (geniş) en-boy oranında görüntü boyutu otomatik olarak [0,7M] ayarındadır.

#### VGA(0,3M) (VGA)

Maksimum sayıda hareketsiz görüntü kaydedilmesini sağlar (640 × 480).

### “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı kapasitesi ve kaydedilebilir görüntü sayısı (yaklaşık)\*

|       | 1,0M<br>1152 × 864<br>1,0M |
|-------|----------------------------|
| 512MB | 800                        |
| 1GB   | 1800                       |
| 2GB   | 3700                       |
| 4GB   | 7200                       |
| 8GB   | 14500                      |

\* Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı kameranızın maksimum görüntü boyutu içindir. Güncel kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı kayıt sırasında LCD ekranda gösterilir.

## Notlar

- Sony Corporation tarafından üretilen bir “Memory Stick PRO Duo” kullanıldığında. Kaydedilebilir hareketsiz görüntü sayısı kayıt şartlarına ve “Memory Stick” bellek kartının tipine bağlıdır.
- Sabit diske en fazla 9.999 hareketsiz görüntü kaydedebilirsiniz.

## İpuçları

- Hareketsiz görüntüleri kaydetmek için 512 MB’ın altında bir “Memory Stick Duo” bellek kartı kullanabilirsiniz.

## DOSYA NO. (Dosya numarası)



### ► SERİ

“Memory Stick PRO Duo” bir diğeriyle değıştirilse bile hareketsiz görüntüleri dosya adlarını aynı sırayla atayın. Yeni klasör oluşturulduğunda veya kayıt klasörü değıştirildiğinde, dosya numarası sıfırlanır.

### SIFIRLA

Geçerli kayıt ortamında var olan en büyük dosya numarasını izleyerek sırayla dosya numaraları atar.

## NIGHTSHOT IŞIĞI



Bkz. sayfa 57.

## REHBER ÇERÇ.



Bkz. sayfa 58.

## FLAŞ MODU (DCR-SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E)



Bu fonksiyonu, kameranızla uyumlu harici bir flaş (isteğe bağlı) kullanırken hareketsiz görüntüler kaydetmesi için ayarlayabilirsiniz. Harici flaşı Active Interface Shoe ögesine bağlayın (s. 98).

### ► AÇIK ( )

Her zaman yanıp söner.

### OTOMATİK

Otomatik olarak yanıp söner.

## FLAŞ DÜZEYİ (DCR-SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E)



Bu özelliği kameranızla uyumlu harici bir flaş (isteğe bağlı) kullanırken ayarlayabilirsiniz.

### YÜKSEK (++)

Flaş seviyesini yükseltir.

### ► NORMAL ( )

### DÜŞÜK (--)

Flaş seviyesini düşürür.

## K.GÖZ AZALT. (DCR-SR55E/ SR65E/SR75E/SR85E)



Bu fonksiyonu kameranızla uyumlu harici bir flaş (isteğe bağlı) kullanarak hareketsiz görüntüler kaydederken ayarlayabilirsiniz. Flaş modu için [AÇIK] olarak ayarlayın ve [OTO.] veya [AÇIK] ögesini seçin; ekranda simgesi görünür. Flaş öncesi özelliğini etkinleştirerek kırmızı göz oluşmasını önleyebilirsiniz.

### Notlar

- Bireysel farklılıklar ve diğer durumlar nedeniyle kırmızı göz azaltma istenen etkiyi yaratmayabilir.

**(Görüntüyü özelleştirme öğeleri)**



① ögesine ardından ② ögesine basın.  
Öge ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için  /  ögesine dokununuz.

### Ayarlama şekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

**⊕ (OPTION) menüsü → sayfa 69**

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenir.

**VERİ KODU**

Oynatma sırasında, kayıt zamanında otomatik olarak kaydedilen bilgileri (veri kodu) gösterir.

► **KAPALI**


Veri kodu gösterilmez.

**TARİH/SAAT**

Tarih ve saati gösterir.

## KAMERA.VERİ

Kamera ayar verilerini gösterir.

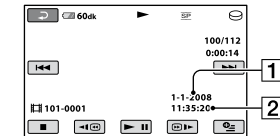
**TARİH/SAAT**

**1** Tarih


**2** Saat

## KAMERA.VERİ

## Film

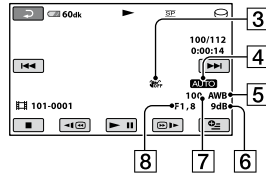

## Hareketsiz görüntü

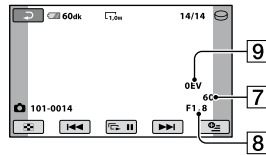

- 3 SteadyShot kapalı
- 4 Parlaklık
- 5 Beyaz dengesi
- 6 Kazanç
- 7 Deklanşör hızı
- 8 Açıklık değeri
- 9 Pozlama

 **İpuçları**

- Flaş kaydedilen görüntüde **4** simgesi görünür (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
- Kameranızı TV'ye bağlasanız, veri kodu TV ekranında görüntülenir.
- Uzaktan Kumandada DATA CODE düğmesine basışınızda gösterge aşağıdaki sırayla değişir: [TARİH/SAAT] → [KAMERA.VERİ] → [KAPALI] (gösterge yoktur) (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
- Ortam koşulluna bağlı olarak çubuklar [--:--:--] görünür.

[VISUAL INDEX] ekranında gösterilen küçük resim sayısını belirleyebilirsiniz.

Küçük resim  Sözlük (s. 104)

► **ZUM BAĞLNTS.**

Kameranız üzerindeki güçlü zum düğmesiyle küçük resim sayısını (6 ya da 12) değiştirin.\*

**6RESİM**

6 görüntünün küçük resmini gösterir.

**12RESİM**

12 görüntünün küçük resmini gösterir.

- \* LCD ekranındaki zum düğmeleriyle çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, Uzaktan Kumanda üzerindeki düğmelerle de çalıştırabilirsiniz (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).

# SES/GRNT.AYRLR.

(Ses ve ekran ayarlama öğeleri)



① öğesine ardından ② öğesine basın. Öge ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için ▲ / ▼ öğesine dokununuz.

## Ayarlama şekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

☰ (OPTION) menüsü → sayfa 69

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenir.

## SES



Ses seviyesini ayarlamak için ◀/▶ öğesine dokununuz (s. 30).

## BİP



### ► AÇIK

Kayıt başlat/durdur öğesine bastığınızda veya dokunmatik paneli devreye soktuğunuzda bir melodi sesi duyulur.

### KAPALI

Melodiyi ve deklanşör sesini iptal eder.

## LCD PARLK.



LCD ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

① Parlaklığı ◀ / ▶ tuşlarıyla ayarlayın.

② [OK] öğesine dokununuz.

### 💡 İpuçları

- Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir şekilde etkilemez.

## LCD PRL.DÜZ. (LCD arka ışık düzeyi)



LCD ekranın arka ışık parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

### ► NORMAL

Standart parlaklık.

### PARLAK

LCD ekranı parlaklaştırır.

### 💡 Notlar

- Kameranızı duvar prizine taktığınızda, [PARLAK] öğesi otomatik olarak ayar için seçilir.
- [PARLAK] fonksiyonunu seçtiğiniz zaman, pil ömrü kayıt sırasında biraz azalır.
- Ekranı dış taraftan görmek için LCD paneli 180 derece açıp, LCD paneli kamera gövdesine kapatırsanız, ayar otomatik olarak [NORMAL] konumuna gelir.

### 💡 İpuçları

- Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir şekilde etkilemez.

## LCD RENGİ



LCD ekranın parlaklığını ◀/▶ düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz.



Düşük yoğunluk

Yüksek yoğunluk

### 💡 İpuçları

- Bu ayar kaydedilen görüntüleri herhangi bir şekilde etkilemez.

# ÇIKTI AYARLARI

(Diğer aygıtlara bağlamak için kullanılan öğeler)



① öğesine ardından ② öğesine basın.  
Öge ekranda değilse, sayfayı değiştirmek için ▲ / ▼ öğesine dokununuz.

## Ayarlama şekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

☰ (OPTION) menüsü → sayfa 69

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenir.

TV TİPİ



Bkz. sayfa 35.

GÖR.ÇIKIŞI



### ► LCD PANEL

LCD ekran üzerindeki zaman kodu gibi görüntüleri gösterir.

### V-ÇIK./PANEL

TV ekranı ve LCD ekranına zaman kodu gibi görüntüleri gösterir.

# SAAT/ DİL AYR.

(Saat ve dil ayarlama öğeleri)



① öğesine ardından ② öğesine basın. Öğе ekranda değіlse, sayfayı değіştirmek için ▲ / ▼ öğesine dokununuz.

## Ayarlama şekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

☰ (OPTION) menüsü → sayfa 69

### SAAT AYARI



Bkz. sayfa 17.

### ALAN AYARI



Saati durdurmadan zaman farkını ayarlayabilirsiniz. Kameranızı başka saat dilimlerinde kullandığınız zaman yerel bölgenizi ▲ / ▼ öğesiyle ayarlayın. Dünya saat farkı için bkz. sayfa 88.

### YAZ SAATİ



Bu ayarı saati durdurmadan değіştirebilirsiniz. Zamanı 1 saat ileri almak için [AÇIK] olarak ayarlayın.

### DİL AYARI



LCD ekranda kullanılacak dili seçebilirsiniz.

## 💡 İpuçları

- Seçenekler arasında ana dilinizi bulamazsanız, kameranız size [ENG[SIMP]] (basitleştirilmiş İngilizce) seçeneğini sunar.

# GENEL AYARLAR

(Diğer ayar öğeleri)



① öğesine ardından ② öğesine basın. Öğе ekranda değışle, sayfađı deđıştirmek için ▲ / ▼ öğesine dokunun.

## Ayarlama řekli

🏠 (HOME) menüsü → sayfa 55

⚙️ (OPTION) menüsü → sayfa 69

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenir.

## DEMO MODU



Varsayılan ayar [AÇIK] olup POWER düğmesini (Film) ayarına çevirdikten sonra yaklaşık 10 dakika içinde demoyu görüntülemenizi sağlar.

## İpuçları

- Aşağıdaki durumlarda demo askıya alınır.
  - START/STOP veya PHOTO düğmesine bastığınızda
  - Demo sırasında ekrana dokunduğunuzda (Yaklaşık 10 dak. sonra demo yeniden başlar)
  - POWER düğmesini (Hareketsiz Görüntü) konumuna çevirdiğinizde
  - 🏠 (HOME) veya (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) düğmesine bastığınızda

## KALİBRASYON



Bkz. sayfa 93.

## OTO.KAPANMA (Otomatik kapanma)



### ► 5dk

Yaklaşık olarak 5 dakikadan daha fazla bir süre kullanmadığınızda kameranız otomatik olarak kapanır.

## HİÇBİR ZAMAN

Kamera otomatik olarak kapatılmaz.

## Notlar

- Kameranızı duvar prizine taktığınızda, [OTO. KAPANMA] öğesi otomatik olarak [HİÇBİR ZAMAN] olarak ayarlanır.

## BEKLEMD.HIZLI AÇ (Hızlı bekleme)



Uyku moduna geçmeden önce kameranızın beklemesini istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz (s. 27). (Varsayılan ayar [10dk]).

## Notlar

- [OTO.KAPANMA] uyku modu sırasında çalışmaz.

## UZAKT.KUM. (Uzaktan kumanda) (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)



Varsayılan ayar verilen Uzaktan Kumandayı kullanmanıza olanak tanıyacak şekilde [AÇIK] konumundadır (s. 100).

## İpuçları

- Kameranızın başka bir VCR uzaktan kumanda ünitesi tarafından gönderilen bir komuta yanıt vermesini engellemek için [KAPALI] konumuna ayarlayın.



[DÜŞM.SENSÖRÜ] varsayılan ayar olarak [AÇIK] ayarındadır. Düşme sensörü kameranın düştüğünü tespit ettiğinde (☹️ gösterilir), dahili sabit diski korumak için kayıtlı görüntülerin kaydedilmesi veya oynatılması devre dışı bırakılabilir.

#### **🔍 Notlar**

- Kamerayı kullanırken düşme sensörünü [AÇIK] (varsayılan ayar) olarak ayarlayın. Aksi takdirde, kameranız düşerse dahili sabit diskiniz hasar görebilir.
- Yerçekimi olmaması durumunda düşme sensörü etkinleştirilir. Dağ treni ya da paraşütle atlama gibi aktiviteler sırasında görüntü kaydı yapmak istediğinizde, düşme sensörünü etkinleştirmemek için [DÜŞM.SENSÖRÜ] ögesini [KAPALI] (☹️) olarak ayarlayın.


# ⊞ OPTION MENU ile fonksiyonları etkinleştirme

OPTION MENU, bilgisayarda fareyi sağ tıklattığınızda gösterilen açılır pencere gibi gösterilir.

Kullanılabilir durumdaki çeşitli fonksiyonlar gösterilir.

## OPTION MENU menüsünü kullanma

### 1 Kameranızı kullanırken ekranda ⊞ (OPTION) öğesine dokununuz.

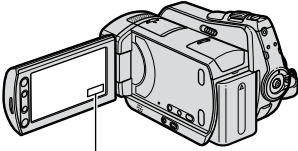


⊞ (OPTION)



Sekme

### 2 İstedığınız öğeye dokununuz.

İstedığınız öğeyi bulamazsanız, sayfayı değiştirmek için başka bir sekmeye dokununuz.

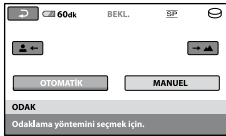

Öğeyi hiçbir yerde bulamazsanız, fonksiyon bu şartlar altında çalışmaz.

### 3 Ayarı değiştirin ve [OK] öğesine dokununuz.

#### Notlar

- Ekranda gösterilen sekmeler ve öğeler, kameranızın o andaki kayıt/oyunatma durumuna bağlıdır.
- Bazı öğeler sekmesiz görünür.
- Easy Handycam işlemi sırasında OPTION MENU kullanılamaz.

## OPTION MENU menüsünde öğeleri kaydetme

| Öğeler                                                                                       | 🏠* | Sayfa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  sekmesi    |    |       |
| ODAK                                                                                         | –  | 71    |
| SPOT ODAK                                                                                    | –  | 71    |
| TELE MAKRO                                                                                   | –  | 71    |
| POZLAMA                                                                                      | –  | 72    |
| SPOT METRE                                                                                   | –  | 72    |
| SAHNE SEÇİMİ                                                                                 | –  | 72    |
| BEYAZ DNG.                                                                                   | –  | 73    |
| COLOR SLOW SHTR                                                                              | –  | 74    |
| S. NIGHTSHOT PLS                                                                             | –  | 74    |
|  sekmesi    |    |       |
| YUMUŞAK GÇŞ.                                                                                 | –  | 74    |
| DİJİTL.EFEKT                                                                                 | –  | 75    |
| RESİM EFEKTİ                                                                                 | –  | 75    |
|  sekmesi    |    |       |
| KAYIT MODU                                                                                   | ○  | 57    |
| YRLŞK.ZUM MKRF.                                                                              | –  | 75    |
| MİK.K.DÜZEYİ                                                                                 | –  | 75    |
|  RESİM BOY. | ○  | 60    |
| ZAMANLAYICI                                                                                  | –  | 75    |
| FLAŞ MODU**                                                                                  | ○  | 61    |

\* HOME MENU içinde de bulunan öğeler.

\*\* DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E

## OPTION MENU menüsünde öğeleri izleme

| Öğeler                                                                                             | 🏠* | Sayfa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  sekmesi          |    |       |
| SİL                                                                                                | ○  | 38    |
| Tarihe göre SİL                                                                                    | ○  | 38    |
| TÜMÜNÜ SİL                                                                                         | ○  | 38    |
|  sekmesi          |    |       |
| BÖL                                                                                                | ○  | 43    |
| SİL                                                                                                | ○  | 45    |
| TÜMÜNÜ SİL                                                                                         | ○  | 45    |
| TAŞI                                                                                               | ○  | 45    |
| -- (Sekme, duruma bağlıdır)                                                                        |    |       |
|  EKLE             | ○  | 44    |
|  Tarihe göre EKLE | ○  | 44    |
| YAZDIR                                                                                             | ○  | 49    |
| SLAYT GÖST.                                                                                        | –  | 33    |
| SES                                                                                                | ○  | 30    |
| VERİ KODU                                                                                          | ○  | 62    |
| SLAYT GÖS.AYARI                                                                                    | –  | 33    |
|  EKLE             | ○  | 44    |
|  Tarihe göre EKLE | ○  | 44    |
| -- (Sekme yok)                                                                                     |    |       |
| KOPYA SAYISI                                                                                       | –  | 49    |
| TARİH/SAAT                                                                                         | –  | 49    |
| BOYUT                                                                                              | –  | 49    |

\* HOME MENU içinde de bulunan öğeler.

# OPTION MENU menüsündeki fonksiyon seti

Yalnızca OPTION MENU ögesinde ayarlanabilen öğeler aşağıda açıklanır.

Varsayılan ayarlar ► ile işaretlenir.

## ODAK

Odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Belirli bir nesneye özel olarak odaklanmak istediğinizde de bu fonksiyonu seçebilirsiniz.



- ① [MANUEL] ögesine dokunun. görüntülenir.
- ② Odağı netleştirmek için (yakın nesnelere odaklanma)/ (uzak nesnelere odaklanma) düğmelerine dokunun. Odak daha fazla yakınlaştırmadığında odak daha fazla uzaklaştırmadığında ise görünür.
- ③ ögesine dokunun.

Odağı otomatik olarak ayarlamak için, adım ①'de [OTOMATİK] → ögesine dokunun.

### Notlar

- Net odaklama yaparken kamera ile nesne arasında minimum mesafe, geniş açı için yaklaşık 1 cm (yaklaşık 13/32 inç) ve telefoto için ise yaklaşık 80 cm'dir (yaklaşık 2 5/8 fit).


### İpuçları

- Güçlü zum düğmesini odağı ayarlamak için T (telefoto) ögesine doğru, ardından zumu kayıt amacıyla ayarlamak için W (geniş açı) ögesine doğru hareket ettirerek odaklamak daha kolaydır. Yakın mesafeden bir nesne kaydetmek istediğinizde güçlü zum düğmesini W (geniş açı) konumuna getirip odağı ayarlayın.
- Odak mesafesi bilgileri (karanlık ve odak ayarlamasının zor olduğu koşullarda nesnenin odaklanıldığı mesafe), aşağıdaki durumlarda birkaç saniye için görüntülenir: (Dönüştürme lensi (isteğe bağlı) kullanıyorsanız, doğru şekilde görüntülenmez.)
  - Odak modu otomatikten manuele geçirildiğinde.
  - Odağı manuel olarak ayarladığınızda.

## SPOT ODAK



Ekranın merkezinde bulunmayan bir nesneyi hedeflemek için odak noktasını seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.

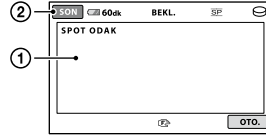

- ① Ekrandaki nesneye dokunun. görüntülenir.
- ② [SON] ögesine dokunun.

Odağı otomatik olarak ayarlamak için, adım ①'de [OTO.] → [SON] ögesine dokunun.

### Notlar

- [SPOT ODAK] ayarını yaparsanız, [ODAK] otomatik olarak [MANUEL] ayarına getirilir.

## TELE MAKRO



Bu özellik çiçek veya böcekler gibi küçük nesneleri çekerken kullanışlıdır. Arka planı bulanıklaştırıp nesneyi netleştirebilirsiniz. [TELE MAKRO] ögesini [AÇIK] (T) olarak ayarladığınızda, zum (s. 27) otomatik olarak T (telefoto) tarafının üstüne hareket eder ve aşağıdaki gibi yakın mesafeden nesneleri kaydetmeyi mümkün kılar:

### DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:

yaklaşık 43 cm'ye (17 inç) kadar

### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:

yaklaşık 38 cm'ye (15 inç) kadar



İptal etmek için, [KAPALI] düğmesine dokunun veya geniş açığa (W tarafı) zumlayın.

## Notlar

- Uzakdaki bir nesneyi kaydederken odaklanma zor olabilir ve zaman alabilir.
- Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.

## POZLAMA



Görüntünün parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Nesne çok parlak veya çok karanlık ise parlaklığı ayarlayın.




- 1 [MANUEL] öğesine dokunun.  
—> simgesi görünür.
- 2 —/— öğesine dokunarak pozlamayı ayarlayın.
- 3 [OK] öğesine dokunun.

Otomatik pozlama ayarına geri dönmek için, adım 1'de [OTOMATİK] → [OK] öğesinedokun.

## SPOT METRE (Esnek spot metre)



Sahnede projektör ışığı altındaki nesnelerde olduğu gibi, nesnenin kendisiyle arka plan arasında güçlü kontrast bulunmasına rağmen resmin uygun bir ışıktaki kaydedilmesi için, nesnenin pozlama ayarını yapabilir ve bu ayarı sabitleyebilirsiniz.

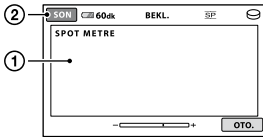

- 1 Ekranda pozlamayı ayarlamak ve sabitlemek istediğiniz noktaya dokunun.  
—> görünür.
- 2 [SON] öğesine dokunun.

Otomatik pozlama ayarına geri dönmek için, adım 1'de [OTO.] → [SON] öğesine dokun.

## Notlar

- [SPOT METRE] ayarını yaparsanız, [POZLAMA] otomatik olarak [MANUEL] ayarına getirilir.

## SAHNE SEÇİMİ



Görüntüleri çeşitli durumlarda etkin bir şekilde kaydedebilirsiniz.

### ► OTOMATİK

[SAHNE SEÇİMİ] fonksiyonu olmadan etkili ve otomatik olarak görüntüleri kaydetmek için bunu seçin.

### ALC.KARANLIK\* (☾)

Loş sahnelerde uzak çevrelerin karanlık atmosferini elde etmek için bunu seçin.



### MUM (🕯)

Mum ışığı sahnesinin loş atmosferini elde etmek için bunu seçin.



### GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ.\* (☀)

Güneşin doğuşu ya da güneşin batışı atmosferini elde etmek için bunu seçin.



### HAVAI FİŞEK\* (💣)

Görkemli havai fişek çekimleri yapmak için bunu seçin.



## MANZARA\* (🏞️)

Uzaktaki nesneleri daha net çekmek için bunu seçin. Bu ayarlama aynı zamanda kameranızın, kamera ve nesne arasındaki cama veya metal bir parçaya odaklanmasını da engeller.



## PORTRE (👤)

Yumuşak bir arka plan oluştururken, insan veya çiçek gibi nesneleri ön plana çıkarmak için bunu seçin.



## SPOT LAMBASI\*\* (💡)

Nesneler güçlü bir ışıkla aydınlatıldığında insanların yüzlerinin aşırı beyaz görünmemesi için bunu seçin.



## SPOR\*\* (🏃)

Hızlı hareket eden nesneleri çekerken titremeyi en aza indirmek için bu öğeyi seçin.



## KUMSAL\*\* (🏖️)

Okyanus veya gölün canlı mavisini çekmek için bunu seçin.



## KAR\*\* (☁️)

Parlak beyaz manzara resimleri çekmek için bunu seçin.



- \* Yalnızca daha uzak nesnelere odaklanacak şekilde ayarlanır.
- \*\* Kısa mesafedeki nesnelere odaklanmayacak şekilde ayarlanır.

## 🔊 Notlar

- [SAHNE SEÇİMİ] öğesini ayarlarsanız, [BEYAZ DNG.] ayarı iptal edilir.

## BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi)



Renk dengesini kayıt ortamının parlaklığına ayarlayabilirsiniz.

### ► OTOMATİK

Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır.

### DIŞ MEKAN (🌞)

Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:

- Dış mekanlar
- Gece görüşü, neon tabelalar ve havai fişek
- Gün doğumu veya gün batımı
- Gün ışığı flüoresan lamba altında

### İÇ MEKAN (🏠)

Beyaz dengesi aşağıda belirtilen kayıt koşullarına uygun olacak şekilde ayarlanır:

- İç mekanlar
- Işıklıdırma koşullarının hızlı biçimde değiştiği parti sahnelerinde veya stüdyolarda
- Stüdyoda video lambaları ya da sodyum lambaları veya akkor-ampul benzeri renkli lambalar altında

### TEK BASIŞ (📷)

Beyaz dengesi ortam ışığına göre ayarlanır.

- ① [TEK BASIŞ] öğesine dokunun.
- ② Nesneyi çektiğinizde aynı ışık koşulları altında ekranı doldurmak için kağıt parçası gibi beyaz bir objeyle çerçeveleyin.

### ③ [ ] ögesine dokunun.

[ ] hızlı bir şekilde yanıp söner. Beyaz dengesi ayarlanıp belleğe kaydedildiğinde, göstergenin yanıp sönmesi durur.

## Notlar

- [BEYAZ DNG.] ögesini [OTOMATİK] olarak ayarlayın ya da beyaz veya açık beyaz floresan lambası altında [TEK BASIŞ] içinde rengi ayarlayın.
- [TEK BASIŞ] ögesini seçtiğinizde [ ] simgesi hızla yanıp sönerken beyaz nesneyi çerçevelemeye devam edin.
- [TEK BASIŞ] ayarlanmadığında [ ] simgesi yavaşça yanıp söner.
- [TEK BASIŞ] seçiliyken, [OK] ögesine dokunduktan sonra [ ] yanıp sönmeye devam ederse, [BEYAZ DNG.] ögesini [OTOMATİK] olarak ayarlayın.
- [BEYAZ DNG.] ayarını yaptığınızda, [SAHNE SEÇİMİ] otomatik olarak [OTOMATİK] ayarına getirilir.

## İpuçları

- [OTOMATİK] seçiliyken pil takımını değiştirdiyseniz ya da kameranızı dış mekandan içeri veya dışarı taşıdıysanız, daha iyi renk dengesi ayarı için [OTOMATİK] ile kameranızı yaklaşık 10 saniye boyunca yakındaki beyaz bir nesneye hedefleyin.
- [TEK BASIŞ] ile beyaz dengesi ayarındayken [SAHNE SEÇİMİ] ayarlarını değiştirir ya da kameranızı hareket ettirirseniz, [TEK BASIŞ] işlemini tekrarlamamız gerekir.

## COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter)



[COLOR SLOW SHTR] ögesini [AÇIK] konumuna ayarladığınızda koyu mekanlarda dahi parlak renkli görüntüler kaydedebilirsiniz. Ekranda [ ] gösterilir.

[COLOR SLOW SHTR] ögesini iptal etmek için [KAPALI] üzerine dokunun.

## Notlar

- Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
- Kameranızın deklanşör hızı, görüntü hareketinde yavaşlamaya neden olabilen parlaklığa bağlı olarak değişir.

## S. NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus)



NIGHTSHOT PLUS düğmesi (s. 28) ON konumundayken [S. NIGHTSHOT PLS] ögesini [AÇIK] olarak ayarlarsanız, görüntü NightShot plus kaydından maksimum 16 kat daha hassas kaydedilecektir. Ekranda [ ] gösterilir.

Normal ayara geri dönmek için [S. NIGHTSHOT PLS] ögesini [KAPALI] olarak ayarlayın.

## Notlar

- [S. NIGHTSHOT PLS] fonksiyonunu aydınlık mekanlarda kullanmayın. Bu durum arızaya neden olabilir.
- Kızılötesi bağlantı noktasını parmaklarınızla veya diğer nesnelerle kapatmayın.
- Dönüştürme lensini (isteğe bağlı) çıkarın.
- Otomatik olarak odaklamak zor olduğunda odağı manuel olarak ([ODAK], s. 71) ayarlayın.
- Kameranızın deklanşör hızı, görüntü hareketinde yavaşlamaya neden olabilen parlaklığa bağlı olarak değişir.

## YUMUŞAK GEÇİŞ.



Sahneler arasındaki bölüme eklenen aşağıdaki efektlerle geçiş kaydı yapabilirsiniz.

- ① [BEKL.] (aydınlanma) veya [KAYIT] (kararma) modunda istediğiniz efekti seçin, ardından [OK] ögesine dokun.
- ② START/STOP ögesine basın. Yumuşak geçiş göstergesinin yanıp sönmesi durur ve geçiş tamamlandığında kaybolur.

İşleme başlamadan önce yumuşak geçişi iptal etmek için adım ①'de [KAPALI] ögesine dokunun. START/STOP ögesine basarsanız ayar iptal edilir.



#### BEYAZ YM.GÇ.



#### SIYAH YM.GÇ.



#### DİJİTL.EFEKT (Dijital efekt)



[ESKİ FİLM] ögesini seçtiğinizde,  görüntülenir ve görüntülere eski film efekti katabilirsiniz.

[DİJİTL.EFEKT] ögesini iptal etmek için [KAPALI] üzerine dokunun.

#### RESİM EFEKTİ (Resim efekti)



Kayıt sırasında bir görüntüye özel efektler ekleyebilirsiniz.  simgesi görünür.

##### ► KAPALI

[RESİM EFEKTİ] fonksiyonunu kullanmaz.

##### SEPYA

Görüntüler sepya rengine görünür.

##### SB

Görüntüler siyah beyaz olarak görünür.

##### PASTEL



Görüntüler soluk pastel çizimler olarak görünür.

#### YRLŞK.ZUM MKRF. (Dahili zum mikrofonu)



[YRLŞK.ZUM MKRF.] ögesini [AÇIK] (📶) olarak ayarladığınızda, güçlü zum düğmesini hareket ettirdiğinizde ya da LCD çerçevesindeki zum düğmelerine bastığınızda, filmi kaydedebilir ve kayıt sesi seviyesini kontrol edebilirsiniz. (Varsayılan ayar [KAPALI]).

#### MİK.K.DÜZEYİ (Mikrofon referans seviyesi)



Kayıt sesi için mikrofon seviyesini belirleyebilirsiniz.

Konser salonu, vb. yerlerde heyecan verici ve güçlü sesler kaydetmek istediğinizde [DÜŞÜK] ögesini seçin.

##### ► NORMAL

Çeşitli surround sesleri belirli bir seviyeye dönüştürerek kaydeder.

##### DÜŞÜK (🔇)

Surround sesi tam olarak kaydeder. Bu ayar, konuşmaları kaydetmek için uygun değildir.

#### ZAMANLAYICI



Bunu [AÇIK] olarak ayarladığınızda,  simgesi görünür.

Geri sayımı başlatmak için PHOTO ögesine basın. Yaklaşık 10 saniye sonra hareketsiz görüntü kaydedilir. Geri sayımı iptal etmek için [SIFR.] düğmesine dokunun. Zamanlayıcıyı iptal etmek için [KAPALI] ögesini seçin.

##### 🔊 İpuçları

- Uzaktan Kumanda üzerindeki PHOTO düğmesine basarak da çalıştırabilirsiniz (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 100).

# Sorun Giderme

Kameranızı kullanırken herhangi bir sorun yaşıyorsanız, sorunu gidermek için aşağıdaki tabloyu kullanın. Sorun devam ederse kameranızın güç kaynağıyla bağlantısını kesin ve Sony bayiinize başvurun.

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| • Genel işlemler/Easy Handycam işlemi/<br>Uzaktan Kumanda ..... | 76 |
| • Piller/Güç kaynakları .....                                   | 77 |
| • LCD ekran .....                                               | 78 |
| • “Memory Stick PRO Duo” .....                                  | 78 |
| • Kayıt .....                                                   | 78 |
| • Oynatma .....                                                 | 80 |
| • Kameranızda görüntülerin düzenlenmesi .....                   | 81 |
| • Diğer aygıtlara Çoğaltma/Bağlama .....                        | 81 |
| • Aynı anda kullanılmayan fonksiyonlar .....                    | 81 |

## Kameranız onarıma gönderilmeden önce dikkat edilmesi gereken notlar

- Soruna bağlı olarak kameranızın başlatılması ya da kameranızın geçerli sabit diskinin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, sabit diskte saklanan veriler silinecektir. Kameranızı onarıma göndermeden önce sabit diskteki verileri (s. 36) başka bir ortama kaydettiğinizden (yedekleme) emin olun. Sabit diskteki veri kaybını telafi edemeyiz.
- Onarım sırasında, sorunu araştırmak için sabit diskinizde saklanan minimum miktarda veriyi kontrol edebiliriz. Ancak Sony bayiiniz asla verilerinizi kopyalayamaz ya da tutmaz.

## Genel işlemler/Easy Handycam işlemi/ Uzaktan Kumanda

### Aygıt açılmıyor.

- Kameraya şarj edilmiş bir pil takımı takın (s. 13).
- AC Adaptörünün fişini duvar prizine takın (s. 13).
- Kamerayı sağlam bir şekilde Handycam Station üzerine yerleştirin (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 13).

### Güç açıldığında bile kamera çalışmıyor.

- Gücü açtıktan sonra kameranız birkaç saniye içerisinde çekime hazırlanır. Bu bir arıza değildir.
- AC Adaptörünü duvar prizinden çıkarın veya pil takımını sökün ve yaklaşık 1 dakika sonra tekrar bağlayın. Hala fonksiyonlar çalışmazsa sivri uçlu bir nesneyle RESET (s. 97) düğmesine basın. (RESET düğmesine basarsanız, saat ayarı da dahil tüm ayarlar sıfırlanır.)
- Kameranızın sıcaklığı oldukça yüksek. Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir yerde bırakın.
- Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı kapatın ve sıcak bir yere götürün. Kamerayı bir süre orada bırakın ve tekrar açın.

### Düğmeler çalışmıyor.

- Easy Handycam işlemi sırasında aşağıdaki düğmeler/fonksiyonlar kullanılamaz.
  -  (arka ışık) düğmesi (s. 28)
  - Oynatma zumu (s. 33)
  - LCD arka ışığını açıp kapatma (DISP/BATT INFO düğmesini birkaç saniye basılı tutma) (s. 19)

### (OPTION) düğmesi görünmüyor.

- Easy Handycam işlemi sırasında OPTION MENU kullanılamaz.

### Menü ayarları otomatik olarak değiştirilmiş.

- Easy Handycam işlemi sırasında neredeyse tüm menü öğeleri otomatik olarak varsayılan ayarlara getirilir.
- Easy Handycam işlemi sırasında bazı menü öğeleri aşağıdaki gibi sabitlenir.
  - [KAYIT MODU]: [SP]
  - [VERİ KODU]: [TARİH/SAAT]
- POWER düğmesi 12 saatten fazla OFF (CHG) olarak kalırsa aşağıdaki menü öğeleri varsayılan ayarlarına döner.
  - [ODAK]
  - [SPOT ODAK]
  - [POZLAMA]

- [SPOT METRE]
- [SAHNE SEÇİMİ]
- [BEYAZ DNG.]
- [MİK.K.DÜZEYİ]
- [YRLŞK.ZUM MKRF.]
- [DÜŞM.SENSÖRÜ]
- [COLOR SLOW SHTR]
- [S. NIGHTSHOT PLS]

### **EASY öğesine bassanız bile, menü ayarları otomatik olarak varsayılan ayarlarına dönmüyor.**

- Easy Handycam işlemi sırasında, aşağıdaki menü öğeleri ayarları Easy Handycam işlemi öncesindeki ayarlarda tutulur.
  - [FİLM ORTM.AYARI]
  - [FOTO.ORT.AYARI]
  - [DOSYA NO.]
  - [SES]
  - [TV TİPİ]
  - [GÖRÜNÜM]
  - [BİP]
  - [INDEX AYARI]
  - [SAAT AYARI]
  - [ALAN AYARI]
  - [YAZ SAATİ]
  - [GENİŞ SEÇİMİ]
  - [RESİM BOY.]
  - [DEMO MODU]
  - [DİL AYARI]
  - [FLAŞ MODU]<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E

### **Kameranızı ısıtıyor.**

- Bunun nedeni uzun süre gücün açık kalmış olmasıdır. Bu bir arıza değildir.

### **Ürünle verilen Uzaktan Kumanda çalışmıyor (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).**

- [UZAKT.KUM.] öğesini [AÇIK] olarak ayarlayın (s. 67).
- Pili, pil bölmesine +/- kutupları +/- işaretleriyle doğru eşleşecek şekilde takın (s. 100).

- Uzaktan Kumanda ile uzaktan kumanda sensörü arasındaki engelleri kaldırın.
- Uzaktan kumanda sensörünü, doğrudan güneş ışığı ya da yukarıdan aydınlatma gibi güçlü ışık kaynaklarından uzağa yöneltin. Aksi takdirde, Uzaktan Kumanda doğru şekilde çalışmayabilir.

### **Ürünle verilen Uzaktan Kumandayı kullandığınızda başka bir DVD aygıtı arıza yapıyor (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).**

- DVD aygıtınız için DVD 2 dışında bir kumanda modu seçin ya da DVD aygıtınızın sensörünü siyah bir kağıtla örtün.

### **Piller/Güç kaynakları**

#### **Aygıt aniden kapanıyor.**

- Kameranızı yaklaşık 5 dakika kullanmadığınızda kamera otomatik olarak kapanır (OTO.KAPANMA). [OTO.KAPANMA] ayarını değiştirin (s. 67) ya da gücü tekrar açın veya AC Adaptörünü kullanın.
- Uyku modu sırasında [BEKLEMD. HIZLI AÇ] öğesinde ayarladığınız süre geçerse aygıt otomatik olarak kapanır. Bu durumda, aygıtı yeniden açın.
- Pil takımını şarj edin (s. 13).

#### **Pil takımını şarj edilirken CHG (şarj) lambası yanmıyor.**

- POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna getirin (s. 13).
- Pil takımını kameraya doğru şekilde takın (s. 13).
- Güç kablосunu duvar prizine doğru şekilde takın.
- Pil şarjı tamamlanmıştır (s. 13).
- Kamerayı sağlam bir şekilde Handycam Station üzerine yerleştirin (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 13).

---

### **Pil takımı şarj edilirken CHG (şarj) lambası yanıp sönüyor.**

- Pil takımını kameraya doğru şekilde takın (s. 13). Sorun devam ederse, AC Adaptörünü duvar prizinden çıkarın ve Sony bayiinize başvurun. Pil takımı zarar görmüş olabilir.

---

### **Kalan pil miktarı göstergesi doğru süreyi göstermiyor.**

- Ortam sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşüktür. Bu bir arıza değildir.
- Pil takımı yeterince şarj edilmemiştir. Pili tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam ederse, pil takımını yenisiyle değiştirin (s. 13).
- Kullanılan ortama bağlı olarak, gösterilen süre doğru olmayabilir.

---

### **Pil takımının şarjı hemen boşalıyor.**

- Ortam sıcaklığı çok yüksek ya da düşüktür. Bu bir arıza değildir.
- Pil takımı yeterince şarj edilmemiştir. Pili tam olarak tekrar şarj edin. Sorun devam ederse, pil takımını yenisiyle değiştirin (s. 13).

---

### **LCD ekran**

---

### **Menü öğeleri devre dışı bırakılıyor.**

- Geçerli kayıt/oyunlatma durumunda devre dışı bırakılan öğeleri seçemezsiniz.
- Aynı anda etkinleştiremeyeceğiniz bazı fonksiyonlar vardır (s. 81).

---

### **Dokunmatik panelde düğmeler görünmüyor.**

- LCD ekrana hafifçe dokunun.
- Kameranız üzerinde DISP/BATT INFO düğmesine (ya da Uzaktan Kumanda üzerindeki DISPLAY düğmesine) basın (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 19).

---

### **Dokunmatik panel üzerindeki düğmeler düzgün şekilde çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.**

- Dokunmatik paneli ayarlayın ([KALİBRASYON]) (s. 93).

---

### **“Memory Stick PRO Duo”**

---

### **“Memory Stick PRO Duo” bellek kartı kullandığınızda fonksiyonları çalıştıramıyorsunuz.**

- Bilgisayarda biçimlendirilmiş bir “Memory Stick PRO Duo” kullanıyorsanız, bunu kameranızda yeniden biçimlendirin (s. 52).

---

### **“Memory Stick PRO Duo” bellek kartında saklanan görüntüleri silemiyor ya da bu aygıtı biçimlendiremiyorsunuz.**

- İndeks ekranında bir defada en fazla 100 adet hareketsiz görüntü silebilirsiniz.
- Başka bir aygıt tarafından yazmaya karşı koruma altına alınmış hareketsiz görüntüleri silemezsiniz.

---

### **Veri dosyasının adı doğru şekilde gösterilmiyor ya da yanıp sönüyor.**

- Dosya zarar görmüş.
- Dosya biçimi kameranız tarafından desteklenmiyordur (s. 90). Desteklenen dosya biçimi kullanın.

---

### **Kayıt**

Ayrıca “Memory Stick PRO Duo” konusuna bakın (s. 78).

---

### **START/STOP ya da PHOTO öğesine basıldığında görüntüler kaydedilmiyor.**

- Oyunlatma ekranı gösteriliyordur. Kameranızı kayıt bekletmeye ayarlayın (s. 26).
- Kayıt ortamı dolu. Gereksiz görüntüleri silin (s. 38).

- Film ya da hareketsiz görüntülerin toplam sayısı, ortamın kaydetme kapasitesini aşıyordur (s. 60, 89). Gereksiz görüntüleri silin (s. 38).
- [DÜŞM.SENSÖRÜ] (s. 68) ögesi etkin durumdayken, görüntü kaydedemezsiniz.
- Kameranızın sıcaklığı oldukça yüksek. Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir yerde bırakın.
- Uyku modunda görüntü kaydedemezsiniz. QUICK ON işlemini iptal edin (s. 27).
- Kameranız yeni çektiğiniz görüntüyü ortama kaydediyordur. Bu süre boyunca yeni kayıt yapamazsınız.
- Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı kapatın ve sıcak bir yere götürün. Kamerayı bir süre orada bırakın ve tekrar açın.

#### **Kayıt durdursanız bile ACCESS lambası yanmaya devam ediyor.**

- Kameranız yeni çektiğiniz görüntüyü ortama kaydediyordur.

#### **Kayıt açısı farklı görünüyor.**

- Kayıt açısı, kameranın durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu bir arıza değildir.

#### **Filmin gerçek kayıt süresi, ortamın beklenen yaklaşık kayıt süresinden daha az.**

- Kayıt koşullarına bağlı olarak, kayıt süresi daha kısa olabilir, örneğin hızlı hareket eden nesne, vb. kaydederken (s. 57).

#### **Kayıt duruyor.**

- Kameranızın sıcaklığı oldukça yüksek. Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir yerde bırakın.
- Kameranızın sıcaklığı çok düşük. Kamerayı kapatın ve sıcak bir yere götürün. Kamerayı bir süre orada bırakın ve tekrar açın.
- Sürekli olarak titreşimler oluyorsa, kayıt durabilir.

#### **START/STOP düğmesine bastığınız nokta ile kaydedilen filmin başladığı/durduğu nokta arasında zaman farkı var.**

- Kameranızda, START/STOP düğmesine bastığınız nokta ile film kaydının başlayıp/durduğu gerçek nokta arasında çok az bir zaman farkı olabilir. Bu bir arıza değildir.

#### **Otomatik odaklama çalışmıyor.**

- [ODAK] ögesini [OTOMATİK] olarak ayarlayın (s. 71).
- Kayıt koşulları otomatik odaklama için uygun değildir. Odağı manuel olarak ayarlayın (s. 71).

#### **[STEADYSHOT] çalışmıyor.**

- [STEADYSHOT] ögesini [AÇIK] olarak ayarlayın (s. 58).
- [STEADYSHOT], aşırı titreşmeyi telafi edemeyebilir.

#### **Ekranda beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil küçük noktalar görünüyor.**

- [S. NIGHTSHOT PLS] veya [COLOR SLOW SHTR] ile kayıt yaparken noktalar görüntülenir. Bu bir arıza değildir.

#### **Görüntünün rengi doğru şekilde gösterilmiyor.**

- NIGHTSHOT PLUS düğmesini OFF olarak ayarlayın (s. 28).

#### **Ekran görüntüsü parlak ve nesne ekranda görünmüyor.**

- NIGHTSHOT PLUS düğmesini OFF olarak ayarlayın (s. 28).

#### **Ekran görüntüsü karanlık ve nesne ekranda görünmüyor.**

- Arka ışığı açmak için DISP/BATT INFO düğmesini birkaç saniye basılı tutun (s. 19).

---

### **Karanlıkta mum ışığında veya ampul ışığında kayıt yaparken dikey bir şerit görünüyor.**

- Kaydedilen nesne ile arka plan arasındaki kontrast çok yüksek olduğunda bu durum ortaya çıkar. Bu bir arıza değildir.

---

### **Parlak ışıktaki çekilen görüntü üzerinde dikey beyaz bir çizgi görünebiliyor.**

- Bu olaya leke etkisi adı verilir. Bu bir arıza değildir.

---

### **İstenmeyen titreme oluşuyor.**

- Flüoresan lamba, sodyum lambası ya da kurşun lamba altında görüntü kaydederken bu durum oluşabilir. Bu bir arıza değildir.

---

### **Bir TV veya bilgisayar ekranını kaydederken siyah şeritler görünüyor.**

- [STEADYSHOT] öğesini [KAPALI] olarak ayarlayın (s. 58).

---

### **[S. NIGHTSHOT PLS] çalıştırılmıyor.**

- NIGHTSHOT PLUS düğmesini ON olarak ayarlayın.

---

### **[COLOR SLOW SHTR] düzgün şekilde çalışmıyor.**

- Tam karanlıkta [COLOR SLOW SHTR] düzgün şekilde çalışmayabilir. NightShot plus ya da [S. NIGHTSHOT PLS] kullanın.

---

### **[LCD PRL.DÜZ.] ayarını yapamıyorsunuz.**

- [LCD PRL.DÜZ.] ayarını şu durumlarda yapamıyorsunuz:
  - LCD ekran dışı dönükken LCD panel kameranızın üzerinde kapalı olduğunda.
  - AC Adaptöründen güç alındığında.

---

## **Oynatma**

---

### **Görüntüler oynatılmıyor.**

-  (HOME) →  (ORTAMI YÖNET) → [FİLM ORTM.AYARI]/[FOTO.ORT. AYARI] (s. 20) öğelerine dokunarak oynamak istediğiniz görüntü ortamını ayarlayın.

---

### **Hareketsiz görüntüler oynatılmıyor.**

- Dosya veya klasörleri değiştirdiyseniz ya da bilgisayarda verileri düzenlediyseniz hareketsiz görüntüler oynatılamaz. (Bu durumda, dosya adı yanıp söner.) Bu bir arıza değildir (s. 91).
- Başka aygıtlarla kaydı yapılmış görüntüler oynatılamayabilir ya da gerçek boyutunda görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza değildir (s. 91).

---

### **[VISUAL INDEX] ekranında görüntüde "[?]" simgesi gösteriliyor.**

- Veri yüklemesi başarısız olmuş olabilir. Gücü kapatıp tekrar açtığınızda ya da "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını birkaç kez çıkarıp takmayı tekrarladığınızda düzgün şekilde gösterilebilir.
- Bu simge, başka aygıtlarla kaydedilmiş bilgisayar vb.'de düzenlenmiş hareketsiz görüntülerde görünmeyebilir.
- Kayıt tamamlandıktan hemen sonra ACCESS yanıp sönerken AC Adaptörü veya pil paketi kameradan çıkarılabilir. Sonuç olarak, görüntü verileri hasar görebilir ve [?] simgesi görünebilir.

---

### **[VISUAL INDEX] ekranında görüntüde "[L?]" simgesi gösteriliyor.**

- [RSM.VT.DS.ONAR] işlemini uygulayın (s. 54). Hala görünüyorsa,  işaretli görüntüyü silin (s. 38).

### Oynatma sırasında ses yok veya sadece kısık bir ses işitiliyor.

- Ses seviyesini artırın (s. 30).
- LCD panel kapalıyken ses çıkmaz. LCD paneli açın.
- [MİK.K.DÜZEYİ] (s. 75) [DÜŞÜK] olarak ayarlıyken ses kaydettiğinizde, kaydedilen sesin duyulması zor olabilir.

### Görüntü oynatılmıyor veya "Memory Stick PRO Duo" algılanmıyor.

- Cihaz, "Memory Stick PRO Duo" ortamını desteklemiyor olabilir.

### Kameranıza görüntülerin düzenlenmesi

#### Düzenlenemiyor.

- Kayıtlı görüntü yok.
- Görüntü durumundan dolayı düzenlenemiyordur.

### Oynatma listesine filmler eklenemiyor.

- Sabit disk doludur ya da eklenen filmler 99'dan fazladır. Gereksiz filmleri silin (s. 45).
- Hareketsiz görüntüleri Oynatma listesine ekleyemezsiniz.

### Film bölünemiyor.

- Çok kısa bir film bölünemez.
- Başka aygıtta korunan bir film bölünemez.

### Filmden hareketsiz görüntü çekilemez.

- Hareketsiz görüntüleri kaydetmek istediğiniz ortam dolu.

### Diğer aygıtlara çoğaltma/Bağlama

#### Ses duyamıyorsunuz.

- Aygıtı yalnızca S VIDEO fişiyle bağladığınızda ses çıkmaz. A/V bağlantı kablusunun beyaz ve kırmızı fişlerini de bağlayın (s. 34).

#### Kameranızı TV'ye bağlarken oynatma en-boy oranı doğru olmuyor.

- [TV TİPİ] öğesini TV'nize göre ayarlayın (s. 35).

#### A/V bağlantı kablusunu kullanarak doğru şekilde çoğaltma yapamıyorsunuz.

- A/V bağlantı kablusu düzgün şekilde bağlanmamıştır. A/V bağlantı kablusunun doğru jake (örn. kameranızdan görüntü kopyalamak için diğer aygıtın giriş jakesine) bağlı olduğundan emin olun (s. 46).

### Aynı anda kullanılmayan fonksiyonlar

Aşağıdaki listede çalıştırılmayan fonksiyon kombinasyonları ve menü öğelerinin örnekleri gösterilmektedir.


| Kullanılamaz       | Aşağıdaki ayarlardan dolayı                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Arka ışık          | [SAHNE SEÇİMİ] içinde [HAVAİ FİŞEK], [POZLAMA] içinde [MANUEL], [SPOT METRE]           |
| [WIDE SELECT]      | [ESKİ FİLM]                                                                            |
| [OTO.YVŞ. ENSTNT.] | [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [DİJİTL. EFEKT], [YUMUŞAK GÇŞ.], [SAHNE SEÇİMİ] |
| [SPOT ODAK]        | [SAHNE SEÇİMİ]                                                                         |
| [TELE MAKRO]       | [SAHNE SEÇİMİ]                                                                         |

| Kullanılmaz        | Aşağıdaki ayarlardan dolayı                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [POZLAMA]          | NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]                                                                 |
| [SPOT METRE]       | NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]                                                                 |
| [SAHNE SEÇİMİ]     | NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [ESKİ FİLM], [TELE MAKRO], [YUMUŞAK GÇŞ.]   |
| [BEYAZ DNG.]       | NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]                                                                 |
| [COLOR SLOW SHTR]  | NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS], [YUMUŞAK GÇŞ.], [DİJİTL.EFEKT], [SAHNE SEÇİMİ]                 |
| [S. NIGHTSHOT PLS] | [YUMUŞAK GÇŞ.], [DİJİTL.EFEKT]                                                                     |
| [YUMUŞAK GÇŞ.]     | [DİJİTL. EFEKT], [SAHNE SEÇİMİ] altında [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [MUM]/[HAVAİ FİŞEK] |
| [DİJİTL.EFEKT]     | [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [YUMUŞAK GÇŞ.]                                              |
| [ESKİ FİLM]        | [SAHNE SEÇİMİ], [RESİM EFEKTİ]                                                                     |
| [RESİM EFEKTİ]     | [ESKİ FİLM]                                                                                        |

# Uyarı gösterge ve mesajları

## Kendi kendine tanı ekranı/Uyarı göstergeleri

LCD ekranda göstergeler görünürse, aşağıdakileri kontrol edin. Bir kaç defa denedikten sonra sorun devam ederse, Sony bayiinizle veya Sony servis merkeziyle irtibata geçin.



### C:(veya E:) □□:□□ (Kendi kendine tanı ekranı)

**C:04:□□**

- Pil paketi, “InfoLITHIUM” pil paketi (H serisi) değil. “InfoLITHIUM” pil paketi (H serisi) kullanın (s. 91).
- AC Adaptörünün DC fişini Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) veya kameranızın DC IN jakına sıkıca takın (s. 13).

**C:13:□□ / C:32:□□**

- Güç kaynağını çıkarın. Tekrar takıp kameranızı yeniden çalıştırın.
- Kameranızı yeniden açın.

**E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□**

- Gideremeyeceğiniz bir arıza oluştu. Sony bayiiniz veya yerel yetkili Sony servis merkezinizle irtibata geçin. “E” ile başlayan 5 haneli kodu servis merkezindeki görevlilere bildirin.

### 101-0001 (Dosyalarla ilgili uyarı göstergesi)

#### Yavaş yanıp sönme

- Dosya zarar görmüş.
- Dosya okunamıyor.

## ⊕ (Kameranin sabit diskiyle ilgili uyarı)\*

#### Hızlı yanıp sönme

- Kameranızdaki sabit disk sürücüsünde hata oluşmuş olabilir.

## ⊖ (Kameranin sabit diskiyle ilgili uyarı)\*

#### Hızlı yanıp sönme

- Kameranin sabit disk sürücüsünde hata oluşmuş olabilir.

## ⚠ (Pil seviyesi uyarısı)

#### Yavaş yanıp sönme

- Pil takımı nerdeyse bitmek üzere.
- Çalıştırma ortamı ve pil koşullarına bağlı olarak, ⚠ yaklaşık 20 dakika kalsa bile yanıp sönebilir.

## 🔥 (Yüksek sıcaklık uyarısı)

#### Yavaş yanıp sönme

- Kameranin sıcaklığı yükseliyor. Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir yerde bırakın.

#### Hızlı yanıp sönme\*

- Kameranin sıcaklığı oldukça yüksek. Kameranızı kapatın ve bir süre serin bir yerde bırakın.

## ❄ (Düşük sıcaklık uyarısı)\*

#### Hızlı yanıp sönme

- Kameranin sıcaklığı çok düşük. Kamerayı ısıtın.

## 💾 (“Memory Stick PRO Duo” ile ilgili uyarı göstergesi)

#### Yavaş yanıp sönme

- Kaydedilen görüntüler için boş alan azalıyor. Kameranızda kullanabileceğiniz “Memory Stick” tipleri için bkz. sayfa 2.
- “Memory Stick PRO Duo” takılı değil (s. 21).

### Hızlı yanıp sönme

- Kaydedilen görüntüler için yeterli boş alan yok. Görüntüleri başka bir ortama kaydettikten sonra gereksiz görüntüleri silin ya da “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını biçimlendirin (s. 36, 38, 52).
- Görüntü Veritabanı Dosyası hasarlı (s. 54).

### 📷 (“Memory Stick PRO Duo” biçimlendirme ile ilgili uyarı göstergesi)\*

- “Memory Stick PRO Duo” hasar görmüş.
- “Memory Stick PRO Duo” doğru şekilde biçimlendirilmemiş (s. 52, 90).

### 🔍 (Uyumsuz “Memory Stick Duo” bellek kartı ile ilgili uyarı göstergesi)\*

- Uyumlu olmayan bir “Memory Stick Duo” bellek kartı takılı (s. 90).

### 🔒 (“Memory Stick PRO Duo” bellek kartı yazma korumasıyla ilgili uyarı göstergesi)\*

- Başka aygıtta “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına erişim sınırlandırılmış.

### ⚡ (Flaş ile ilgili uyarı göstergesi)

#### Hızlı yanıp sönme

- Flaşla ilgili bir sorun var.

### 📷 (Kamera sallanma uyarısı ile ilgili uyarı göstergesi)

- Işık miktarı yetersiz olduğundan kamera kolaylıkla sallanır. Flaşı kullanın.
- Kamera sabit olmadığından kolaylıkla sallanmaktadır. Kamerayı iki elinizle sabit bir şekilde tutup, görüntüyü kaydedin. Ancak, kamera sallanıyor uyarı göstergesinin kaybolmayacağını unutmayın.

### 📷 (Düşme sensörüyle ilgili uyarı göstergesi)

- Düşme sensörü fonksiyonu (s. 68) etkin ve kameranın düştüğünü tespit etmiştir. Bu nedenle, kamera sabit diski korumak için harekete geçer. Sonuç olarak kayıt/oyunatma devre dışı bırakılabilir.
- Düşme sensörü fonksiyonu, mümkün olan her koşulda sabit diskin korunacağını garanti etmez. Kamerayı sabit koşullarda kullanın.

### 📷 (Hareketsiz görüntü kaydetme hakkında uyarı)

- İşlem yapılırken hareketsiz görüntü kaydedilemez. Bir süre beledikten sonra kaydedin.

- \* Ekranda uyarı göstergeleri görüldüğünde bir melodi duyarsınız (s. 64).

### Uyarı mesajlarının açıklaması

Ekranda mesajlar görünüyorsa talimatları uygulayın.

#### ■ Ortam

### 📷 HDD biçimlendirme hatası.

- Kameranın sabit diski varsayılan biçimden farklı şekilde ayarlanmış. [ORTM. BÇMLNDRM.] işleminin uygulanması (s. 52) kameranızı kullanmanızı sağlayabilir. Sabit diskteki tüm veriler silinir.

### Veri hatası.

- Kamera sabit diskinin okunması ya da yazılması sırasında hata oluştu. Kameranızı sürekli darbe uygulandığında bu durum oluşabilir.

## Resim Veritabanı Dosyası bozuldu. Yeni bir dosya oluşturmak istiyor musunuz?

- Görüntü veritabanı dosyası zarar görmüştür. [EVET] öğesine dokunduğunuzda, yeni bir görüntü veritabanı dosyası oluşturulur. Ortamdaki eski kayıtlı görüntüler oynatılamaz (Görüntü dosyaları zarar görmemiş). Yeni bilgi oluşturduktan sonra [RSM.VT.DS.ONAR] komutunu yürütürseniz, eski kayıtlı görüntüleri oynatmanız mümkün olabilir. Bu işe yaramazsa, ürünle birlikte verilen yazılımı kullanarak görüntüyü kopyalayın.

## Ara bellek taşması

- Düşme sensörü kameranın art arda düştüğünü tespit ettiğinden dolayı kayıt yapamıyorsunuz. Kamerayı sık sık düşürme tehlikesi altındaysanız, [DÜŞM.SENSÖRÜ] öğesini [KAPALI] olarak ayarlayın böylece tekrar görüntüyü kaydedebilirsiniz (s. 68).

## Veriler kurtarılıyor.

- Veri yazma işlemi düzgün şekilde gerçekleştirilmemişse kameranız otomatik olarak veriyi onarmaya çalışır.

## Veriler kurtarılamıyor.

- Kamera sabit diskinde veri yazma işlemi başarısız. Veriler onarılmaya çalışıldı, ancak başarısız oldu.

## Memory Stick'i yeniden takın.

- "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını birkaç defa takıp çıkarın. Gösterge hala yanıp sönüyorsa, "Memory Stick PRO Duo" hasar görmüş olabilir. Başka bir "Memory Stick PRO Duo" deneyin.

## Memory Stick doğru biçimlendirilmemiş.

- Biçimi kontrol edin ve ardından gerekiyorsa kameranızla "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını biçimlendirin (s. 52).

## Memory Stick klasörleri dolu.

- 999MSDCF değerini aşan klasörler oluşturamazsınız. Kameranızla klasör oluşturamıyor ya da oluşturulan klasörleri silemiyorsunuz.
- "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını biçimlendirmeniz (s. 52) veya bilgisayarınızı kullanarak silmeniz gerekir.

## Bu Memory Stick filmleri kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir.

- Kameranız için önerilen bir "Memory Stick" kullanın.

## Bu Memory Stick resimleri doğru olarak kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir.

- "Memory Stick PRO Duo" fonksiyonunda bazı sorunlar var. "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını yeniden takın.

## Yazma sırasında Memory Stick'i çıkarmayın.

- "Memory Stick PRO Duo" bellek kartını yeniden takın ve LCD ekrandaki talimatları uygulayın.

## ■ PictBridge uyumlu yazıcı

---

### **PictBridge uyumlu yazıcıya bağlı değil.**

- Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın ardından USB kablосunu (ürünle verilir) çıkarıp tekrar takın.

---

### **Yazdırılamıyor. Yazıcıyı kontrol edin.**

- Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın ardından USB kablосunu (ürünle verilir) çıkarıp tekrar takın.

## ■ Diğer

---

### **Daha fazla seçim yapılamaz.**

- Aşağıdaki işlemleri yaparken tek seferde yalnızca 100 görüntü seçebilirsiniz:
  - filmleri çoğaltma
  - hareketsiz görüntüleri kopyalama
  - görüntüleri silme
  - hareketsiz görüntüleri yazdırma

---

### **Veriler korunuyor.**

- Başka aygıtta korunan veriyi silmeye çalıştınız. Verileri korumak için kullanılan aygıtta veri korumasını kaldırın.

# Kameranızı yurt dışında kullanma

## Güç kaynağı

Ürünle verilen AC Adaptörünü AC 100 V ile 240 V arası, 50/60 Hz aralığında kullanarak kameranızı herhangi bir ülkede/ bölgede çalıştırabilirsiniz.

## TV renk sistemleri hakkında


Kameranız, PAL-sistemi tabanlıdır. TV’de oynatma görüntüsünü izlemek için TV’niz, AUDIO/VIDEO giriş jakına sahip PAL-sistemi tabanlı bir TV olmalıdır.

| Sistem | Kullanıldığı yer                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAL    | Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Çek, Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Hong Kong, Macaristan, İtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovak Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, İngiltere, vb. |
| PAL-M  | Brezilya                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAL-N  | Arjantin, Paraguay, Uruguay.                                                                                                                                                                                                                                             |
| NTSC   | Bahama Adaları, Bolivya, Kanada, Orta Amerika, Şili, Kolombiya, Ekvator, Guyana, Jamaika, Japonya, Kore, Meksika, Peru, Surinam, Tayvan, Filipinler, ABD, Venezuela, vb.                                                                                                 |
| SECAM  | Bulgaristan, Fransa, Guyana, İran, Irak, Monako, Rusya, Ukrayna, vb.                                                                                                                                                                                                     |

## Yerel saati ayarlama

Kameranızı yurt dışında kullanırken zaman farkını ayarlayarak, saati kolayca yerel saate ayarlayabilirsiniz. 🏠 (HOME) → 🕒 (AYARLAR) → [SAAT/🌐 DİL AYR.] → [ALAN AYARI] ve [YAZ SAATİ] ögesine dokunun (s. 17).

## Dünya saat farkı

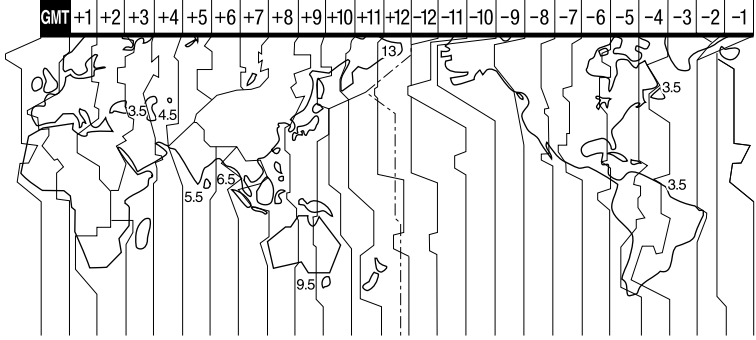


| Saat dilimi farkları | Bölge ayarı                  |
|----------------------|------------------------------|
| GMT                  | Lizbon, Londra               |
| +01:00               | Berlin, Paris                |
| +02:00               | Helsinki, Kahire, İstanbul   |
| +03:00               | Moskova, Nairobi             |
| +03:30               | Tahran                       |
| +04:00               | Abu Dabi, Bakü               |
| +04:30               | Kabil                        |
| +05:00               | Karaçi, İslamabad            |
| +05:30               | Kalküta, Yeni Delhi          |
| +06:00               | Almaata, Daka                |
| +06:30               | Rangun                       |
| +07:00               | Bangkok, Jakarta             |
| +08:00               | Hong Kong, Singapur, Beijing |
| +09:00               | Seul, Tokyo                  |
| +09:30               | Adelayd, Darvin              |
| +10:00               | Melbörn, Sidney              |

| Saat dilimi farkları | Bölge ayarı                |
|----------------------|----------------------------|
| +11:00               | Solomon Adaları            |
| +12:00               | Fiji, Velington            |
| -12:00               | Eniwetok, Kwajalein        |
| -11:00               | Samoa                      |
| -10:00               | Havai                      |
| -09:00               | Alaska                     |
| -08:00               | Los Angeles, Tijuana       |
| -07:00               | Denver, Arizona            |
| -06:00               | Şikago, Mexico City        |
| -05:00               | New York, Bogota           |
| -04:00               | Santiago                   |
| -03:30               | St. John                   |
| -03:00               | Brezilya, Montevideo       |
| -02:00               | Fernando de Noronha        |
| -01:00               | Azores, Cape Verde Adaları |

# Kamera sabit disk ve “Memory Stick PRO Duo” bellek kartında dosya/klasör yapısı

Dosya/klasör yapısı aşağıda gösterilmektedir. Kameranızda görüntü kaydederken/oyunatırken genellikle dosya/klasör yapısını bilmeniz gerekmez. Hareketsiz görüntüleri ya da filmleri bilgisayara bağlayarak keyfini çıkarmak için, bkz. “PMB Guide”, ürünle verilen uygulamayı kullanın.

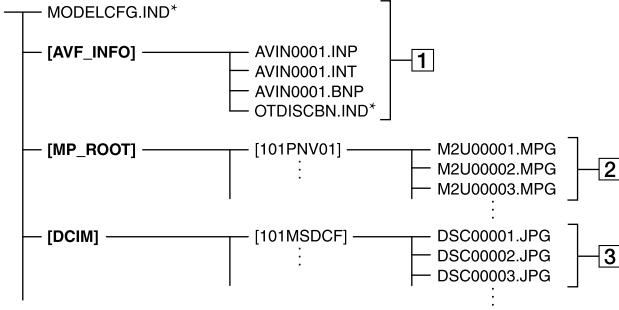

\* Yalnızca sabit disk için

## 1 Görüntü yönetim dosyaları

Dosyaları sildiğinizde, görüntüleri düzgün şekilde kaydedemez/oyunatamazsınız. Dosyalar varsayılan olarak gizlenmiştir ve genellikle görüntülenmezler.

## 2 Film dosyaları (MPEG2 dosyaları)

Dosya uzantısı “.MPG”dir. Maksimum boyut 2 GB’dır. Dosya kapasitesi 2 GB’ı aştığında dosya bölünür.

Dosya numaraları otomatik olarak yükselir.

Dosya numarası 9.999’u aştığında, yeni film dosyalarının kaydedilmesi için başka bir klasör oluşturulur.

Klasör adı yükselir: [101PNV01] → [102PNV01]

## 3 Hareketsiz görüntü dosyaları (JPEG dosyaları)

Dosya uzantısı “.JPG”dir. Dosya numaraları otomatik olarak yükselir. Dosya numarasının kapasitesi 9.999’u aştığında, yeni görüntü dosyalarının saklanması için başka bir klasör oluşturulur.

Klasör adı yükselir: [101MSDCF] → [102MSDCF]

- (HOME) → (DİĞER) → [USB BAĞLANTISI] → [USB BAĞLANTISI]/ [USB BAĞLANTISI] öğelerine dokunarak, USB bağlantısıyla bilgisayardan ortama erişebilirsiniz.
- Ürünle verilen bilgisayar uygulamasını kullanmadan, kameradaki dosya veya klasörleri bilgisayar üzerinden değiştirmeyin. Görüntü dosyaları bozulabilir veya oynatılamayabilir.
- Ürünle verilen bilgisayar uygulamasını kullanmadan yukarıda sözü edilen işlemi gerçekleştirirseniz, işlem garanti edilmez.
- Bilgisayarı kullanarak kameranın ortamını biçimlendirmeyin. Kamera düzgün çalışmayabilir.
- Dosyaları bilgisayardan kameranın ortamına kopyalaymayın. İşlem garanti edilmez.
- Klasör numarası 999’u gösterdiğinde ve dosya numarası 9.999’u aştığında kayıt mümkün olmayabilir. Bu durumda, [ORTM. BÇMLNDRM.] işlemini uygulayın (s. 52).

## DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E için:

- Verileri bilgisayardan kameranın ortamına alamazsınız.

# Bakım ve önlemler

## “Memory Stick” hakkında

“Memory Stick”, büyük veri kapasitesine sahip, kompakt, taşınabilir bir IC kayıt ortamıdır.

Ancak, tüm “Memory Stick” tiplerinin kameralarınızda çalışacağı garanti edilmez. (Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki listeye bakın.)

| “Memory Stick” bellek kartı tipleri       | Kayıt/Oynatma |
|-------------------------------------------|---------------|
| “Memory Stick Duo”<br>(MagicGate olmadan) | –             |
| “Memory Stick PRO Duo”                    | ○             |
| “Memory Stick PRO-HG Duo”                 | ○*            |

\* Bu ürün, 8 bit paralel veri aktarımını desteklemeyebilir, ancak “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı ile aynı şekilde 4 bit paralel veri aktarımını destekler.

- Bu ürün, “MagicGate” teknolojisi kullanan verileri kaydedemez veya oynatamaz. “MagicGate”, içerikleri şifrelenmiş olarak kaydedip aktaran bir telif hakkı koruma teknolojisidir.
- Bu ürün, “Memory Stick Micro” ile uyumludur (“M2”). “M2”, “Memory Stick Micro” bellek kartının kısaltmasıdır.
- Bir bilgisayar (Windows OS/Mac OS) tarafından biçimlendirilen “Memory Stick PRO Duo” bellek kartının kameralarınızla uyumlu çalışması garanti edilemez.
- Veri okuma/yazma hızı, kullandığınız “Memory Stick PRO Duo” ve “Memory Stick” uyumlu ürün kombinasyonuna göre değişebilir.
- Aşağıdaki durumlarda oluşabilecek görüntü hasarı veya kayıp telafi edilemez:
  - Kameralarınız görüntü dosyalarını “Memory Stick PRO Duo” bellek kartından okur veya yazarken (ACCESS lambası yanarken veya yanıp sönerken), “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını çıkarır, kamerayı kapatır veya pil takımını çıkarırsanız
  - “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını mıknatıs veya manyetik alanların yanında kullanırsanız
- Önemli verileri bilgisayarın sabit diskinde yedeklemeniz önerilir.

- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartındaki bellek alanının üzerine yazma sırasında aşırı kuvvet uygulamamaya dikkat edin.
- “Memory Stick PRO Duo” veya Memory Stick Duo adaptörü üzerine etiket ya da benzeri bir şey yapıştırmayın.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını taşıırken veya saklarken kendi muhafazasını kullanın.
- Terminallere dokunmayın veya metal cisimlerin temasını önleyin.
- “Memory Stick PRO Duo” aygıtını eğmeyin, düşürmeyin veya üzerine aşırı kuvvet uygulamayın.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını ısıtmayın.
- “Memory Stick PRO Duo” ortamını küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutmaya dikkat edin. Küçük çocukların yutma tehlikesi vardır.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartından başka bir şeyi Memory Stick Duo yuvasına yerleştirmeyin. Bu durum arızaya neden olabilir.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
  - Yaz ayında dışarı park edilmiş bir araç gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan yerler
  - Doğrudan güneş ışığı alan yerler
  - Oldukça yüksek nem oranına sahip veya korozyon gazlarına maruz kalan yerler

## ■ Memory Stick Duo adaptörü hakkında

- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını “Memory Stick” uyumlu bir aygıtla kullanırken, “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını Memory Stick Duo adaptörüne yerleştirdiğinizden emin olun.
- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını Memory Stick Duo adaptörüne takarken, “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını doğru yöne baktığından emin olun, ardından içine takın. “Memory Stick PRO Duo” bellek kartını Memory Stick Duo adaptörüne yanlış yönde zorlar veya tam takmazsanız, arızaya neden olabilir.

- “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı takılı olmadan Memory Stick Duo adaptörünü takmayın. Böyle bir işlem üniteye arızalara neden olabilir.

### ■ “Memory Stick PRO Duo” hakkında

- Kameranızda kullanılabilecek bir “Memory Stick PRO Duo” bellek kartının bellek kapasitesi 8 GB’dır.

### “Memory Stick Micro” bellek kartı kullanımıyla ilgili bilgiler

- “Memory Stick Micro” bellek kartını kameranızla kullanmak için, Duo boyutunda M2 Adaptörüne gerek vardır. “Memory Stick Micro” bellek kartını Duo boyutunda M2 Adaptörüne takın ve adaptörü Memory Stick Duo yuvasına takın. “Memory Stick Micro” bellek kartını Duo boyutunda M2 Adaptörü kullanmadan kameranızı takarsanız, kameranızdan çıkaramayabilirsiniz.
- “Memory Stick Micro” bellek kartını çocukların erişebileceği bir yere bırakmayın. Yanlışlıkla yutulabilirler.

### Görüntü verisi uyumluluğu hakkında

- Kameranızla “Memory Stick PRO Duo” bellek kartına kaydedilen görüntü verisi dosyaları, JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) tarafından oluşturulan “Design rule for Camera File system” evrensel standardına uygundur.
- Kameranızda, evrensel standarda uygun olmayan diğer aygıtlarda (DCR-TRV900E veya DSC-D700/D770) kaydedilmiş hareketsiz görüntüleri oynatamazsınız. (Bu modeller bazı bölgelerde satılmaz.)
- Başka bir aygıtla kullanılmış bir “Memory Stick PRO Duo” aygıtını kullanamıyorsanız, kameranızda biçimlendirin (s. 52). Biçimlendirmenin “Memory Stick PRO Duo” bellek kartındaki tüm bilgileri sildiğini unutmayın.
- Kameranızla görüntüleri oynatamayabilirsiniz:
  - Bilgisayarınızda değiştirilen görüntü verisini oynatırken
  - Diğer aygıtlarla kaydedilmiş görüntü verisini oynatırken

### “InfoLITHIUM” pil takımı hakkında

Kameranızı yalnızca “InfoLITHIUM” pil takımı (H serisi) ile çalışır. “InfoLITHIUM” H serisi pil takımlarında  işareti bulunur.

### “InfoLITHIUM” pil takımı nedir?

“InfoLITHIUM” pil takımı, kameranız ile isteğe bağlı AC Adaptörü/şarj aleti arasındaki çalışma koşullarıyla ilgili iletişim bilgileri fonksiyonlarına sahip bir lityum-iyon pil takımıdır. “InfoLITHIUM” pil takımı kameranızın kullanım koşullarına göre güç tüketimini hesaplar ve kalan pil miktarını dakika olarak görüntüler.

### Pil takımı şarj etme

- Kameranızı kullanmaya başlamadan önce pil takımını şarj ettiğinizden emin olun.
- CHG (şarj) lambası sönene kadar pil takımını 10 °C - 30 °C (50 °F ila 86 °F arası) arasında bir ortam sıcaklığında şarj etmenizi öneririz. Bu sıcaklık aralığının dışında pil takımını şarj ederseniz etkin şekilde şarj mümkün olmayabilir.
- Şarj tamamlandığında, Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) ya da kameranızdaki DC IN yakından kabloyu çıkarın ve ardından pil takımını çıkarın.

### Pil takımı verimli olarak kullanma

- Çevre sıcaklığı 10 °C (50 °F) veya altındayken pil takımı performansı azalır ve pil takımını kullanabileceğiniz süre kısalmır. Bu durumda, pil takımını uzun süreli kullanmak için aşağıdakilerden birini yapın.
  - Pil takımını ısıtmak için bir cebinize koyun ve çekim yapmadan hemen önce kameranızı takın
  - Yüksek kapasiteli pil takımı kullanın: NP-FH70/FH100 (isteğe bağlı)
- LCD ekranın sık kullanımı veya sıklıkla gerçekleştirilen oynatma, ileri sarma ve geri sarma işlemleri pil takımının daha çabuk bitmesine neden olur. Yüksek kapasiteli pil takımı kullanılmasını öneririz: NP-FH70/FH100 (isteğe bağlı).

- Kameranızda kayıt ya da oynatma işlemi yapmadığınızda, POWER düğmesini OFF (CHG) konumuna getirdiğinizden emin olun. Kameranız kayıt bekleme veya oynatma duraklatma konumundayken de pil takımı kullanılır.
- Beklenen kayıt süresine göre iki veya üç kat daha uzun süre yetecek yedek pil takımları bulundurun ve gerçek kaydı yapmadan önce deneme kayıtları yapın.
- Pil takımını suya maruz bırakmayın. Pil takımını suya karşı dayanıklı değildir.

### Kalan pil miktarı göstergesi hakkında

- Kalan pil miktarı göstergesi, pil takımının çalıştırma için yeterli gücünün olduğunu gösteriyor olsa da pil takımını tam olarak tekrar şarj edin. Kalan pil miktarı doğru şekilde gösterilecektir. Bununla birlikte, uzun süre yüksek sıcaklıklarda kullanıldığında, tam şarjlı durumda bırakıldığında veya pil takımı sık şekilde kullanılırken pil gösteriminin yenilenmeyeceğini dikkate alın. Kalan pil miktarı gösterimini yalnızca bir kılavuz olarak kullanın.
- Çalışma koşullarına veya ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 20 dakikalık pil süresi kalmış olsa bile, düşük pil durumunu gösteren  işareti yanıp söner.

### Pil takımının saklanması hakkında

- Pil takımı uzun süre kullanılmayacaksa, uygun çalışmayı sağlamak amacıyla kameranızdaki pil takımını yılda bir kez tam olarak şarj edin. Pil takımını saklamak için, kameranızdan çıkarın, kuru ve serin bir yerde saklayın.
- Kameranızdaki pil takımını tamamen boşaltmak için  (HOME) →  (AYARLAR) → [GENEL AYARLAR] → [OTO.KAPANMA] → [HİÇBİR ZAMAN] öğelerine dokunup ve kameranızı kapanıncaya kayıt bekleme modunda tutun (s. 67).

### Pil ömrü hakkında

- Pil kapasitesi zamanla ve sürekli kullanımla azalır. Şarjlar arasındaki kullanım süresinin azalması belirgin hale geldiğinde, bu durum pili yenisiyle değiştirme vaktinin geldiğini belirtir.
- Her bir pilin ömrü saklama, çalıştırma ve çevre koşulları ile belirlenir.

## Kameranızın kullanımı hakkında

### Kullanım ve bakım hakkında

- Kamera ve aksesuarları aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
  - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli yerler. Doğrudan güneş ışığı, kalorifer yanı veya güneş altında bulunan araç gibi 60°C (140 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri yerlerde bırakmayın. Arızalanabilir veya deforme olabilirler.
  - Güçlü manyetik alanların veya mekanik titreşime yakın. Kamera arızalanabilir.
  - Güçlü radyo dalgaları veya radyasyon yakınında. Kamera düzgün şekilde kaydetmeyebilir.
  - AM alıcıları ve video donanımının yanında. Parazit oluşabilir.
  - Plajda veya tozlu yerlerde. Kum veya toz kameranıza girerse arızaya neden olabilir. Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
  - LCD ekranın veya lensin doğrudan güneş ışığına maruz kalabileceği pencere yakınında veya açık havada. Bu durum LCD ekrana zarar verir.
- Kameranızı DC 6,8 V/7,2 V (pil takımı) ya da DC 8,4 V (AC Adaptör) değerlerinde çalıştırın.
- DC veya AC çalıştırma için, bu kullanım talimatlarında önerilen aksesuarları kullanın.
- Yağmur veya deniz suyu ile kameranızın ıslanmasına izin vermeyin. Kameranız ıslanırsa arıza meydana gelebilir. Bazı durumlarda bu arıza onarılamaz.
- İçerisine sert bir cisim veya sıvı girerse kullanmadan önce kameranızı fişten çıkarın ve bir Sony bayisine kontrol ettirin.
- Ürünü sert kullanmayın, üzerinde değişiklik yapmayın veya herhangi bir yerden düşürüp üzerine darbe uygulamaktan kaçının. Lense özellikle dikkat edin.
- Kameranızı kullanmadığınız zaman POWER düğmesini OFF (CHG) konumunda tutun.
- Kameranızı örneğin bir havluyla örtülül olarak çalıştırmayın. Bu durum iç kısmın ısınmasına neden olabilir.
- Güç kablosunu çıkarırken kablodan değil fişten tutun.
- Üzerine ağır bir cisim koyarak güç kablosuna hasar vermeyin.
- Metal bağlantıları temiz tutun.

- Uzaktan Kumandayı ve düğme-tipi pili çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pil yanlışlıkla yutulursa hemen bir doktora başvurun (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
- Pilin elektrolitik sıvısı dökülürse:
  - Yerel yetkili Sony servis merkezini arayın.
  - Derinize temas etmiş olan sıvıyı yıkayın.
  - Sıvı gözlerinize bulaşırsa, bol suyla yıkayın ve bir doktora danışın.

### ■ Kameranızı uzun süre kullanmadığınız zaman

- Periyodik olarak açın ve yaklaşık 3 dakika boyunca görüntü oynatıyor ya da kayıt yapıyor gibi çalıştırın.
- Saklamadan önce pil takımını tam olarak boşaltın.

### Nem yoğunlaşması

Kameranız doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere getirilirse, kameranın içinde nem yoğunlaşabilir. Bu durum kameranızda arızaya neden olabilir.

### ■ Nem yoğunlaşması meydana gelmişse

Kameranızı yaklaşık 1 saat kapalı tutun.

### ■ Nem yoğunlaşması hakkında

Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere götürdüğünüzde (veya tersi) ya da kameranızı aşağıdaki gibi nemli bir yerde kullanırken nem oluşabilir:

- Kameranızı karlı bir yerden ısıtma aygıtı ile ısıtılan bir yere götürdüğünüzde.
- Kameranızı klimalı bir araç veya odadan dışarıya sıcak bir yere götürdüğünüzde.
- Kameranızı bir fırtına veya yağışın ardından kullandığınızda.
- Kameranızı sıcak ve nemli bir yerde kullandığınızda.

### ■ Nem yoğunlaşmasını önleme

Kameranızı soğuk bir yerden sıcak bir yere götürdüğünüzde, kameranızı plastik bir çantaya koyun ve sıkı bir şekilde kapatın. Plastik çantanın içindeki hava sıcaklığı çevre sıcaklığına eriştiğinde (yaklaşık 1 saat sonra) çantayı çıkarın.

### LCD ekran

- Hasara neden olabileceğinden LCD ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
- Kameranız soğuk bir yerde kullanılıyorsa, kalıntı bir görüntü LCD ekranda görünebilir. Bu bir arıza değildir.
- Kameranızı kullanırken, LCD ekranın arkası ısınabilir. Bu bir arıza değildir.


### ■ LCD ekranı temizleme

Parmak izleri veya toz LCD ekranı kirlettiyse, temizlemek için yumuşak bir bez kullanılması önerilir. LCD Temizleme Kitini (isteğe bağlı) kullanırken temizleme sıvısını LCD ekrana doğrudan uygulamayın. Sıvı ile nemlendirilmiş temizleme kağıdı kullanın.

### ■ Dokunmatik panelin ayarlanması hakkında (KALİBRASYON)

Dokunmatik paneldeki düğmeler düzgün çalışmayabilir. Bu durum ortaya çıkarsa, aşağıdaki prosedürü uygulayın. Çalışırken kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak duvar prizine takmanız önerilir.

- ① Kameranızı açın ve  (HOME) ögesine basın.
- ② Dokun:  (AYARLAR) → [GENEL AYARLAR] → [KALİBRASYON].

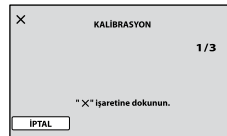

- ③ 3 kez dokun: “X” bellek kartının köşesiyle veya benzer bir şeyle ekranda gösterilen “Memory Stick PRO Duo”. “X” işaretinin konumu değişir. İptal etmek için [IPTAL] düğmesine dokunun.

Doğru noktaya basmadıysanız kalibrasyonu yeniden deneyin.

### ⚠ Notlar

- Kalibrasyon için sivri uçlu nesne kullanmayın. LCD ekrana zarar verebilir.
- LCD ekran döndürülmüşse ya da ekranı dışa dönük olarak kapatılmışsa LCD ekranı kalibre edemezsiniz.

## Muhafaza kullanımı hakkında

- Muhafaza kirlenmişse, kamera gövdesini suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından muhafazayı yumuşak kuru bir bezle silin.
- Kaplamaya zarar vermemek için aşağıdaki işlemlerden kaçının:
  - Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar, haşere ilacı ve güneş losyonu gibi kimyasalların kullanımı
  - Elinize yukarıdaki maddeler sürülmüşken kameranın kullanılması
  - Muhafazanın lastik veya vinil nesnelerle uzun süre temas etmesi

## Lensin bakımı ve saklanması hakkında

- Aşağıdaki durumlarda lensin yüzeyini yumuşak bir bezle temizleyin:
  - Lens yüzeyinde parmak izleri olduğunda.
  - Sıcak veya nemli yerlerde
  - Lens deniz kenarında tuzlu havaya maruz kaldığında.
- Az miktarda kir veya toza maruz kalan iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
- Birikimi önlemek için yukarıda anlatıldığı gibi lensi periyodik olarak temizleyin. Uzun süre ideal durumda tutabilmek için kameranızı ayda bir çalıştırmanız önerilir.

## Önceden takılımış şarj edilebilir pilin şarj edilmesi hakkında

POWER düğmesi OFF (CHG) konumuna alınsa bile tarihi, saati ve diğer ayarları tutmak için kameranızın önceden takılımış şarj edilebilir pili vardır. Önceden takılımış şarj edilebilir pil, kameranız AC Adaptörü yoluyla duvar prizine bağlandığında veya pil takımı takılı durumdayken daima şarj edilir. Kameranızı hiç kullanmazsanız, şarj edilebilir pil **yaklaşık 3 ay** sonra boşalır. Önceden takılımış şarj edilebilir pili şarj ettikten sonra kameranızı kullanın. Ancak, önceden takılımış şarj edilebilir pil şarj edilmese bile kameranın çalışması tarihi kaydetmediğiniz sürece etkilenmeyecektir.

## ■ Prosedürler

Kameranızı ürünle verilen AC Adaptörünü kullanarak duvar prizine bağlayın ve 24 saatten fazla bir süre POWER düğmesini OFF (CHG) konumunda bırakın.

## Ticari markalar hakkında

- “Handycam” ve **HANDYCAM**, Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
- “Memory Stick”, , “Memory Stick Duo”, “**MEMORY STICK DUO**”, “Memory Stick PRO Duo”, “**MEMORY STICK PRO DUO**”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “**MEMORY STICK PRO-HG DUO**”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “**MAGICGATE**”, “MagicGate Memory Stick” ve “MagicGate Memory Stick Duo”, Sony Corporation’ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- “InfoLITHIUM”, Sony Corporation’ın ticari markasıdır.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista ve DirectX, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Macintosh ve Mac OS, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
- Intel, Intel Core ve Pentium, ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation’ın veya yan kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Adobe, Adobe logosu ve Adobe Acrobat, ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated’ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Burada bahsedilen tüm diğer ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Ayrıca, “™” ve “®” bu El Kitabındaki her durumda belirtilmemiştir.

## Lisans hakkında notlar

BU ÜRÜN MPEG-2 STANDARTLARINA UYGUNDUR. BU ÜRÜNÜN, MPEG-2 PATENT PORTFÖYÜNDE YER ALAN YÜRÜRLÜKTEKİ BİR LİSANS ALINMAKSIZIN KAYITLI VIDEO VERİLERİNİN KODLANMASI AMACIYLA HERHANGİ BİR BİÇİMDE KULLANIMI (TÜKETİCİNİN KİŞİSEL KULLANIMI HARİCİNDE) AÇIK BİR BİÇİMDE YASAKLANMIŞTIR. BU LİSANS MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDEN ALINABİLİR.

“C Library”, “Expat”, “zlib” ve “libjpeg” yazılımı kameranızla verilir. Telif hakkı sahipleriyle yapılan lisans sözleşmesine dayanarak bu yazılımı sağlamaktayız. Bu yazılım uygulamalarının telif hakkı sahiplerinin isteğine dayanarak size aşağıdaki bilgileri sunmak zorundayız. Lütfen aşağıdaki bölümleri okuyun.

CD-ROM’da “License” klasöründeki “license1.pdf” dosyasını okuyun. “C Library”, “Expat”, “zlib” ve “libjpeg” yazılımlarının lisanslarını (İngilizce) bulacaksınız.

## GNU GPL/LGPL uygulanan yazılım hakkında

Aşağıdaki GNU Genera Public License (bundan sonra “GPL” olarak ifade edilecektir) ya da GNU Lesser General Public License (bundan sonra “LGPL” olarak ifade edilecektir) için seçilebilir yazılım kamerada bulunmaktadır.

Bu yazılım, ürüne verilen GPL/LGPL koşulları altında bu yazılım programlarının kaynak koduna erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden dağıtma hakkınız olduğunu bildirmektedir.

Kaynak kodu web’de bulunmaktadır. İndirmek için aşağıdaki URL’yi kullanın. Kaynak kodunu indirirken, kameranızın modeli olarak DCR-DVD810 seçimini yapın.

<http://www.sony.net/products/Linux/>

Kaynak kodu içerikleri hakkında bizimle temasa geçmenizi tercih ederiz.


CD-ROM’da “License” klasöründeki “license2.pdf” dosyasını okuyun. “GPL” ve “LGPL” yazılımlarının lisanslarını (İngilizce) bulacaksınız.

PDF’i görüntülemek için Adobe Reader gereklidir. Bilgisayarınızda yüklü değilse, Adobe Systems web sayfasından indirebilirsiniz:


<http://www.adobe.com/>

# Parça ve kontrollerin tanımlanması


( ) içindeki numaralar referans sayfalarıdır.

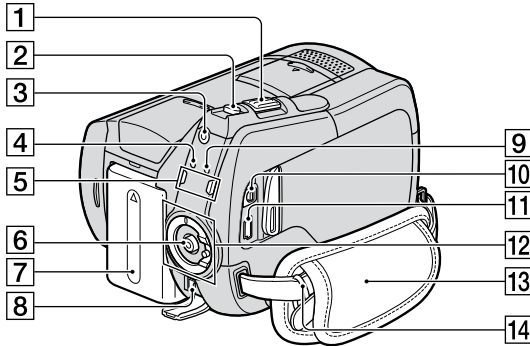

- 1** Güçlü zum düğmesi (27, 33)
- 2** PHOTO düğmesi (22, 25)
- 3** QUICK ON düğmesi (27)
- 4** CHG (şarj) lambası (13)
- 5** (Film)/ (Hareketsiz Görüntü) modu lambaları (25)
- 6** START/STOP düğmesi (22)
- 7** Pil takımı (13)
- 8** DC IN jakı (13)
- 9** ACCESS lambası (Sabit disk) (25)
- 10** A/V Uzaktan Kumanda Konektörü (34, 46)
- 11** (USB) jakı (49)  
DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:  
yalnızca çıkış
- 12** POWER düğmesi (17)
- 13** Tutma kemeri (19)
- 14** Omuz kayışı için kancalar  
Omuz kayışını (isteğe bağlı) takın.

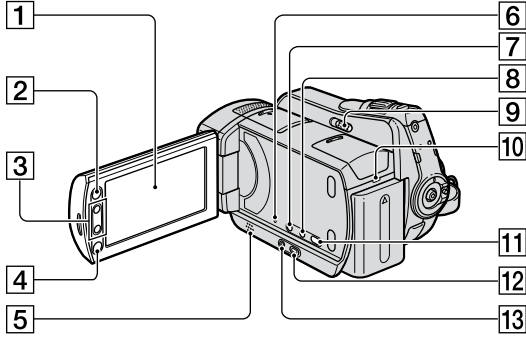

- 1** LCD ekran/dokunmatik panel (19)
- 2**  (HOME) düğmesi (10, 55)
- 3** Zum düğmeleri (27, 33)
- 4** START/STOP düğmesi (22, 25)
- 5** Hoparlör  
Ses seviyesini ayarlamak için, bkz. sayfa 30.
- 6** RESET düğmesi  
Tarih ve saat ayarı da dahil olmak üzere tüm ayarları sıfırlar.
- 7**  (arka ışık) düğmesi (28)
- 8** DISP/BATT INFO düğmesi (14, 19)
- 9** NIGHTSHOT PLUS düğmesi (28)
- 10** ACCESS lambası ("Memory Stick PRO Duo") (21)
- 11**  (DISC BURN) düğmesi (36)
- 12**  (GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER) düğmesi (23, 29)
- 13** EASY düğmesi (22)

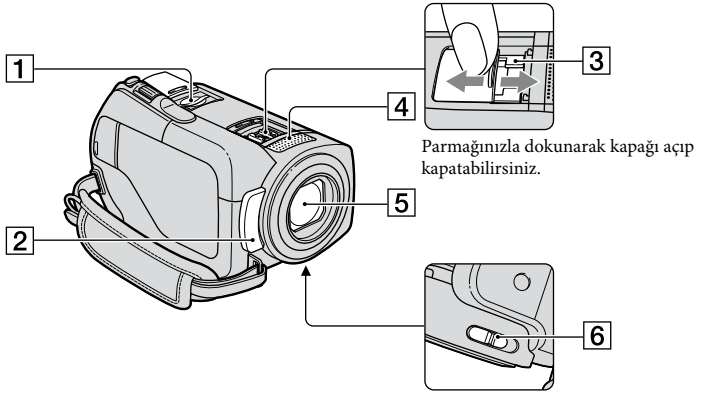


- 1** Memory Stick Duo yuvası (21)
- 2** Uzaktan kumanda sensörü (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)/Kızılötesi bağlantı noktası
- 3** Active Interface Shoe Active Interface Shoe (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
- 4** Dahili mikrofon
- 5** Lens (Carl Zeiss Lens) (3)
- 6** LENS COVER düğmesi (19)

Kameranızı çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı (100) uzaktan kumanda sensörüne doğru çevirin.


Active Interface Shoe Active Interface Shoe (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) Active Interface Shoe video ışığı, flaş veya mikrofon gibi isteğe bağlı aksesuarlara elektrik gücü verir. Aksesuar kameranızdaki POWER düğmesi ile açılıp kapatılabilir. Ayrıntılar için aksesuarınız ile verilen kullanım talimatlarına bakın. Active Interface Shoe'da eklenen aksesuarı sıkı şekilde sabitlemek için bir güvenlik aygıtı bulunur. Aksesuarı bağlamak için aşağıya basın ve sonuna kadar itin, ardından vidayı sıkın. Aksesuarı çıkarmak için vidayı gevşetin ve ardından aksesuarın üzerine bastırıp çekerek çıkarın.

- Harici flaş (isteğe bağlı) ile film kaydederken şarj sesinin kaydedilmesini önlemek için harici flaşın gücünü kapatın.
- Harici mikrofon (isteğe bağlı) bağlandığında dahili mikrofondan önce harici mikrofon kullanılır.

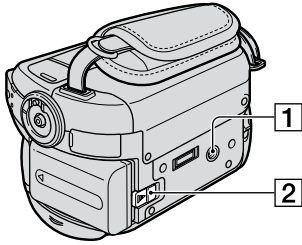


- 1** Tripod yuvası  
Tripod vidası kullanarak, tripodu (isteğe bağlı: vida uzunluğu 5,5 mm'den (7/32 inç) az olmalıdır) tripod yuvasına takın.
- 2** BATT (pil) ayırma düğmesi (14)

### DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E için: Handycam Station:

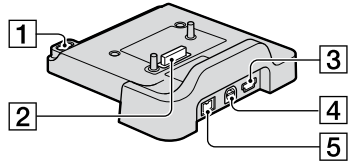

- 1** (DISC BURN) düğmesi (36)
- 2** Ararım konektörü
- 3** (USB) jakı (49)  
DCR-SR55E/SR75E: yalnızca çıkış
- 4** A/V OUT jakı (34, 46)
- 5** DC IN jakı (13)

## Uzaktan Kumanda (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)

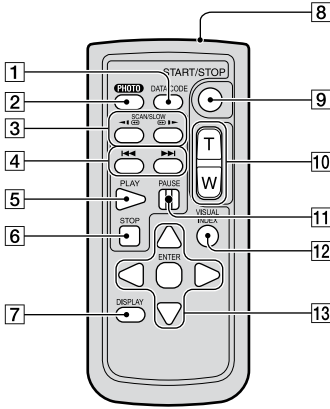

- 1 DATA CODE düğmesi (62)  
Oynatma sırasında buna bastığınızda, kaydedilen görüntülerin tarih ve saatini ya da kameranın ayar verilerini görüntüler.
- 2 PHOTO düğmesi (22, 25)  
Bu düğmeye bastığınızda ekrandaki resim hareketsiz görüntü olarak kaydedilecektir.
- 3 SCAN/SLOW düğmeleri (23, 30)
- 4 ◀◀ ▶▶ (Önceki/Sonraki) düğmeleri (24, 30)
- 5 PLAY düğmesi (23, 30)
- 6 STOP düğmesi (23, 30)
- 7 DISPLAY düğmesi (14)
- 8 Verici
- 9 START/STOP düğmesi (22, 25)
- 10 Güçlü zum düğmeleri (27, 33)
- 11 PAUSE düğmesi (23, 30)


- 12 VISUAL INDEX düğmesi (23, 29)  
Oynatma sırasında bu düğmeye bastığınızda [VISUAL INDEX] ekranı gösterilir.

- 13 ◀ / ▶ / ▲ / ▼ / ENTER düğmeleri [VISUAL INDEX] ekranında ya da Oynatma Listesi'nde herhangi bir düğmeye bastığınızda, LCD ekranda turuncu çerçeve görüntülenir. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ öğeleriyle istediğiniz bir düğmeyi ya da öğeyi seçin, ardından girmek için ENTER öğesine basın.

### Notlar

- Uzaktan Kumandayı kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.


Yalıtım katmanı



- Kameranızı çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı (s. 98) uzaktan kumanda sensörüne doğru çevirin.
- Belli bir süre uzaktan kumandadan komut gönderilmediğinde turuncu çerçeve kaybolur. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ veya ENTER öğelerinden birine tekrar bastığınızda, çerçeve en son gösterildiği konumda görünür.
- LCD ekranda ◀ / ▶ / ▲ / ▼ öğelerini kullanırken bazı düğmeleri seçemezsiniz.

### Uzaktan Kumandanın pilini değiştirme

- Tırnağa bastırırken, parmağınızla pil kutusunu çekerek çıkarın.
- Yeni pili + tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Yerine oturacak şekilde pil kutusunu Uzaktan Kumandaya geri takın.




**UYARI**

Yanlış kullanılırsa pil patlayabilir.  
Şarj etmeyin, parçalamayın veya ateşe  
atmayın.


- Lityum pil zayıfladığında, Uzaktan Kumandanın çalışma mesafesi kısılabılır veya Uzaktan Kumanda düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu durumda, pili bir Sony CR2025 lityum pil ile değiştirin. Başka bir pil kullanıldığında yangın veya patlama riski oluşabilir.

# Kayıt/oynatma sırasında gösterilen göstergeler


## Filmleri kaydetme

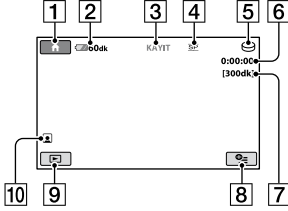


## Hareketsiz görüntüleri kaydetme

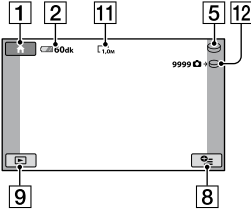

## Filmleri izleme

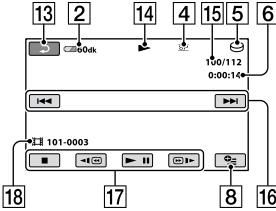


## Hareketsiz görüntüleri izleme

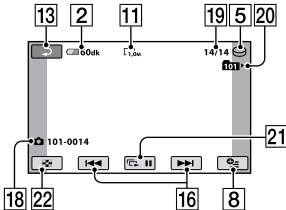

- 1 HOME düğmesi (9, 55)
- 2 Kalan pil (yaklaşık) (14)
- 3 Kayıt durumu ([BEKL.] (bekleme) veya [KAYIT] (kayıt))
- 4 Kayıt modu (HQ/SP/LP) (57)
- 5 Kayıt/oynatma ortamı (20)
- 6 Sayaç (saat/dakika/saniye)
- 7 Kalan kayıt süresi
- 8 OPTION düğmesi (69)
- 9 GÖRÜNTÜLERİ GÖSTER düğmesi (23, 29)
- 10 Yüz Dizini ayarı (59)
- 11 Görüntü boyutu (60)
- 12 Yaklaşık olarak hareketsiz görüntü/ Kayıt ortamı kayıt sayısı
- 13 Return düğmesi
- 14 Oynatma modu
- 15 Geçerli oynatılan film sayısı/Toplam kaydedilen film sayısı
- 16 Önceki/Sonraki düğmesi (23, 29)
- 17 Video çalıştırma düğmeleri (23, 29)
- 18 Veri dosyası adı
- 19 Geçerli oynatılan hareketsiz görüntü sayısı/Toplam kaydedilen hareketsiz görüntü sayısı
- 20 Oynatma klasörü  
Yalnızca hareketsiz görüntü kayıt ortamı "Memory Stick PRO Duo" bellek kartı olduğunda gösterilir.
- 21 Slayt gösterisi düğmesi (33)
- 22 VISUAL INDEX düğmesi (23, 29)

## Değişiklik yapıldığında ortaya çıkan göstergeler

Kameranızın ayarını göstermesi için kayıt/ oynatma sırasında aşağıdaki göstergeler görüntülenir.

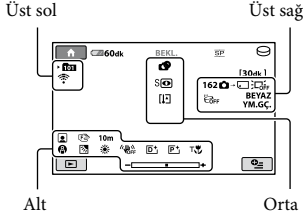

### Üst sol

| Gösterge | Anlamı                   |
|----------|--------------------------|
|          | Kendi kendine kayıt (75) |
|          | Flaş/K.GÖZ AZALT. (61)   |
|          | MİK.K.DÜZEYİ düşük (75)  |
|          | GENİŞ SEÇİMİ (58)        |
|          | YRLŞK.ZUM MKRF. (75)     |

### Üst sağ

| Gösterge | Anlamı                                        |
|----------|-----------------------------------------------|
|          | Yumuşak geçiş (74)                            |
|          | LCD arka ışığı kapalı (19)                    |
|          | Düşme sensörü kapalı (68)                     |
|          | Düşme sensörü etkin (68)                      |
|          | Hareketsiz görüntüler için seçilen ortam (20) |

## Orta

| Gösterge | Anlamı                     |
|----------|----------------------------|
|          | RESİM BOY. (60)            |
|          | Slayt gösterisi ayarı (33) |
|          | NightShot plus (28)        |
|          | Super NightShot plus (74)  |
|          | Color Slow Shutter (74)    |
|          | PictBridge bağlantısı (49) |
|          | Uyarı (83)                 |

## Alt

| Gösterge | Anlamı                        |
|----------|-------------------------------|
|          | Resim efekti (75)             |
|          | Dijital efekt (75)            |
|          | Manuel odaklama (71)          |
|          | SAHNE SEÇİMİ (72)             |
|          | Arka ışık (25)                |
|          | Beyaz dengesi (73)            |
|          | SteadyShot kapalı (58)        |
|          | POZLAMA (72)/ SPOT METRE (72) |
|          | TELE MAKRO (71)               |
|          | Yüz Dizini (31)               |

## İpuçları

- Göstergeler ve konumları yaklaşık olup, gerçekte gördüğünüzden farklıdır.

## Kayıt sırasında veri kodu

Kayıt tarihi ve saati ortama otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kayıt sırasında görüntülenmez. Ancak oynatma sırasında bu bilgileri [VERİ KODU] olarak kontrol edebilirsiniz (s. 62).

# Sözlük

## ■ JPEG

JPEG, bir hareketsiz görüntü sıkıştırma (veri kapasitesi azaltma) standardı olan Joint Photographic Experts Group yerine kullanılır. Kameranız hareketsiz görüntüleri JPEG biçiminde kaydeder.

## ■ Küçük Resim

Aynı anda birçok görüntüye bakmanızı sağlayan küçük boyutlu görüntüler. [VISUAL INDEX], [INDEX] ve [INDEX] küçük resim ekranı sistemini kullanır.

## ■ MPEG

MPEG, video (film) ve ses kodlaması (görüntü sıkıştırma) için oluşturulmuş standartlar grubu olan Moving Picture Experts Group demektir. MPEG1 ve MPEG2 biçimleri vardır. Kameranız MPEG2 biçiminde SD (standart tanımlamalı) görüntü kalitesiyle film kaydı yapar.

## ■ Parçalanma

Dosyaların parçalara bölünüp ortam içine yayıldığı ortamın durumu. Görüntüleri düzgün şekilde kaydedemeyebilirsiniz. [ORTM. BÇMLNDRM.] uygulayarak (s. 52) sorunu çözebilirsiniz.

## ■ VBR

VBR, kaydedilen sahneye göre bit hızını (verilen bir zaman diliminde kayıt verisi hacmi) otomatik olarak kontrol etmek için kayıt biçimi olan Variable Bit Rate demektir. Hızlı hareket eden video için, net bir görüntü üretmek amacıyla çok fazla boş sabit disk alanı kullanılır, bu nedenle sabit diske kayıt süresi kısalmır.

# İndeks

## Sayısal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 12RESİM.....           | 63     |
| 16:9 .....             | 35     |
| 16:9 GENİŞ.....        | 58     |
| 21-pinli adaptör ..... | 35     |
| 4:3 .....              | 35, 58 |
| 6RESİM.....            | 63     |

## A

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| A/V bağlantı kablosu           |        |
| ..... 12, 34, 46               |        |
| A/V OUT jakı .....             | 34, 46 |
| A/V Uzaktan Kumanda            |        |
| Konektörü .....                | 34, 46 |
| AC Adaptör.....                | 13     |
| ALAN AYARI.....                | 66     |
| ALC.KARANLIK .....             | 72     |
| Arka ışık.....                 | 28     |
| Arka ışık pozlamasını ayarlama |        |
| .....                          | 28     |
| AYARLAR kategorisi.....        | 55     |
| Ayna modu.....                 | 28     |

## B

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Bağlantı                   |    |
| Diğer aygıtlar .....       | 46 |
| TV .....                   | 34 |
| Yazıcı.....                | 49 |
| Bakım .....                | 90 |
| BEKLEMD.HIZLI AÇ .....     | 67 |
| BEYAZ DNG. (Beyaz dengesi) |    |
| .....                      | 73 |
| BEYAZ YM.GÇ .....          | 75 |
| BİÇİMLEDİR                 |    |
| “Memory Stick PRO Duo”     |    |
| .....                      | 52 |
| Sabit disk.....            | 52 |
| BİP .....                  | 64 |
| BOŞALT.....                | 53 |
| BOYUT .....                | 50 |
| BÖL .....                  | 43 |

## C

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| COLOR SLOW SHTR               |    |
| (Renkli Yavaş Deklanşör)..... | 74 |

## Ç

|                     |    |
|---------------------|----|
| ÇIKTI AYARLARI..... | 65 |
| Çoğaltma .....      | 46 |

## D

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| DC fişi .....               | 13     |
| DC IN jakı .....            | 13     |
| DEMO MODU .....             | 67     |
| DİŞ MEKAN .....             | 73     |
| DİĞER kategorisi .....      | 37     |
| DİJİTAL ZUM .....           | 58     |
| DİJİTLEFEKT (Dijital efekt) |        |
| .....                       | 75     |
| DİL AYARI .....             | 18, 66 |
| Dosya.....                  | 89     |
| DOSYA NO. (Dosya numarası)  |        |
| .....                       | 61     |
| Duvar prizi .....           | 13     |
| Dünya saat farkı.....       | 88     |
| DÜŞM.SENSÖRÜ .....          | 68     |
| DÜZ .....                   | 43     |
| Düzenle.....                | 37     |
| Kamerada .....              | 43     |

## E

|                    |    |
|--------------------|----|
| Easy Handycam..... | 22 |
| EKLE .....         | 44 |
| ESKİ FİLM .....    | 75 |

## F

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Film .....              | 22, 26 |
| Filmleri çoğaltma.....  | 41     |
| Kayıt modu.....         | 57     |
| FİLM ÇOĞALT .....       | 41     |
| Film Şeridi Dizini..... | 31     |
| FLAŞ DÜZEYİ.....        | 61     |
| FLAŞ MODU .....         | 61     |

|                     |    |
|---------------------|----|
| FOTOĞRAF KOPYL..... | 42 |
| FOTOĞRF.YAKALA..... | 40 |

## G

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| GENEL AYARLAR .....            | 67  |
| Geniş aç .....                 | 27  |
| GENİŞ SEÇİMİ.....              | 58  |
| GÖR.ÇIKIŞI.....                | 65  |
| Görüntü veritabanı dosyasını   |     |
| onarma.....                    | 54  |
| Görüntü yönetim dosyaları...89 |     |
| GÖRÜNÜM.....                   | 63  |
| Göstergeler .....              | 103 |
| Gösterilen göstergeler .....   | 102 |
| GRNT.AYRLR.GÖS.....            | 62  |
| Güç kablosu.....               | 13  |
| GÜNEŞ BTŞ.DĞŞ.....             | 72  |

## H

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Handycam Station.....             | 13, 99 |
| Hareketsiz görüntü ... 22, 26, 60 |        |
| Hareketsiz görüntü                |        |
| dosyaları.....                    | 89     |
| Hareketsiz görüntüleri            |        |
| kopyalama .....                   | 42     |
| HAVAİ FİŞEK .....                 | 72     |
| HELP .....                        | 10     |
| HOME MENU.....                    | 9, 55  |
| AYARLAR kategorisi.....           | 55     |
| ÇIKTI AYARLARI .....              | 65     |
| GENEL AYARLAR .....               | 67     |
| GRNT.AYRLR.GÖS.....               | 62     |
| KAMR.FİLM AYRLR.                  |        |
| .....                             | 57     |
| KMR.FOTO.AYRLR.....               | 60     |
| SAAT/DİL AYR.....                 | 66     |
| SES/GRNT.AYRLR.....               | 64     |
| HQ.....                           | 57     |

## I

|                          |    |
|--------------------------|----|
| “InfoLITHIUM” pil takımı |    |
| .....                    | 91 |

## **İ**

İÇ MEKAN.....73

## **J**

JPEG..... 89, 104

## **K**

K.GÖZ AZALT.....61

Kalan

“Memory Stick PRO Duo”

..... 51

Pil..... 14

Sabit disk..... 51

KALAN AYARI (film).....59

KALİBRASYON .....93

KAMERA.VERİ.....62

Kamerayı tutma.....25

KAMR.FİLM AYRLR. ....57

KAR.....73

Kaydedilebilir görüntü sayısı

.....60

Kaydet.....36

Kayıt..... 22, 25

KAYIT MODU .....57

Kayıt süresi..... 15

Kendi kendine tanı ekranı.....83

Klasör .....89

KMR.FOTO.AYRLR.....60

KOPYA SAYISI .....50

KUMSAL .....73

Küçük resim ..... 104

## **L**

LCD arka ışığı .....19

LCD ekran .....19

LCD PANEL .....65

LCD panel .....19

LCD PARLK.....64

LCD PRL.DÜZ. (LCD arka ışık

düzeyi)..... 64, 80

LCD RENGİ.....64

LENS COVER.....19

LP .....57

## **M**

MANZARA.....73

“Memory Stick” ..... 2, 90

“Memory Stick Duo” .....90

Memory Stick Duo adaptörü

.....90

“Memory Stick PRO Duo”

..... 21, 90

Kaydedilebilir görüntü

sayısı ..... 60

“Memory Stick PRO-HG Duo”

..... 90

MİK.K.DÜZEYİ .....75

MPEG.....104

MPEG2 .....89

MUM.....72

## **N**

Nem yoğunlaşması.....93

NIGHTSHOT IŞIĞI .....57

NightShot .....28

NightShot plus .....28

## **O**

ODAK .....71

OPTION MENU .....69

Orijinal.....44

Ortam.....20

Ortam ayarı .....20

ORTAM BİLGİSİ .....51

ORTAMI YÖNET kategorisi

.....51

OTO.KAPANMA

(Otomatik kapanma) .....67

OTO.YVŞ.ENSTNT.

(Otomatik Yavaş Deklanşör)

.....58

Oynatma ..... 23, 29

Oynatma listesi .....44

Oluşturma ..... 44

Oynatma ..... 45

SİL..... 45

TAŞI ..... 45

TÜMÜNÜ SİL..... 45

Oynatma süresi.....15

OYNTM.LST.DÜZN. ....44

## **Ö**

Önceden takılmış şarj edilebilir

pil.....94

## **P**

PAL.....87

Parçalanma.....104

PASTEL .....75

PB zum.....33

PictBridge.....49

Pil..... 13, 14

Pil Bilgisi..... 14

Pili değiştirme..... 13

PORTRE .....73

POZLAMA.....72

## **Q**

QUICK ON .....27

## **R**

REHBER ÇERÇ. ....58

RESET düğmesi .....97

REŞİM BOY. ....60

REŞİM EFEKTİ (Resim efekti)

.....75

## **S**

S VIDEO jakı.....34

S VIDEO kablosu ..... 34, 46

S. NIGHTSHOT PLS

(Super NightShot plus).....74

SAAT AYARI.....17

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| SAAT/DİL AYRI.....                     | 66     |
| SAHNE SEÇİMİ.....                      | 72     |
| SB.....                                | 75     |
| SEPYA.....                             | 75     |
| SERİ.....                              | 61     |
| SES.....                               | 30, 64 |
| Ses ayarı.....                         | 30     |
| SES/GRNT.AYRLR.....                    | 64     |
| SİL.....                               | 45     |
| Filmler.....                           | 38     |
| Hareketsiz görüntüler... ..            | 39     |
| Tarihe göre.....                       | 38     |
| Simge..... Bkz. Gösterilen göstergeler |        |
| SİYAH YM.GÇ.....                       | 75     |
| SLAYT GÖS.AYARI.....                   | 33     |
| Slayt gösterisi.....                   | 33     |
| SP.....                                | 57     |
| SPOR.....                              | 73     |
| SPOT LAMBASI.....                      | 73     |
| SPOT METRE<br>(Esnek spot metre).....  | 72     |
| SPOT ODAK.....                         | 71     |
| STEADYSHOT.....                        | 58     |

## Ş

|                  |    |
|------------------|----|
| Şarj süresi..... | 15 |
|------------------|----|

## T

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tarih Dizini.....     | 32     |
| TARİH/SAAT.....       | 50, 62 |
| Tarihe göre EKLE..... | 44     |
| TAŞI.....             | 45     |
| TEK BASIŞ.....        | 73     |
| TELE MAKRO.....       | 71     |
| Telefoto.....         | 27     |
| Telif hakkı.....      | 3, 95  |
| Ticari marka.....     | 95     |
| Tripod.....           | 99     |
| Tutma kemeri.....     | 19     |
| TÜMÜNÜ SİL.....       | 38     |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| TV.....                    | 34     |
| TV renk sistemi.....       | 87     |
| TV TİPİ.....               | 35, 65 |
| TV'de görüntü oynatma..... | 34     |

## U

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| USB BAĞLANTISI.....                  | 89         |
| USB jakı.....                        | 96, 99     |
| USB kablosu.....                     | 12, 47, 49 |
| USB SEÇİMİ.....                      | 47         |
| Uyarı göstergeleri.....              | 83         |
| Uyarı mesajları.....                 | 84         |
| UZAKT.KUM.<br>(Uzaktan kumanda)..... | 67         |
| Uzaktan Kumanda.....                 | 100        |
| Uzantı.....                          | 89         |

## Ü

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ürünle verilen parçalar..... | 12 |
|------------------------------|----|

## V

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| VBR.....                                           | 104     |
| VCR ya da DVD/HDD<br>kaydedicilerine çoğaltma..... | 46      |
| VCR ya da DVD/HDD<br>kaydedicileri.....            | 46      |
| V-ÇIK./PANEL.....                                  | 65      |
| VERİ KODU.....                                     | 62, 103 |
| VISUAL INDEX.....                                  | 23, 29  |

## Y

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Yalıtım katmanı.....       | 100 |
| YAZ SAATİ.....             | 66  |
| Yazdır.....                | 49  |
| Yazıcı.....                | 49  |
| Yedekleme..... Bkz. Kaydet |     |
| YRLŞK.ZUM MKRF.....        | 75  |
| YUMUŞAK GÇŞ.....           | 74  |
| Yurt dışında kullanma..... | 87  |
| Yüz Dizini.....            | 31  |
| Yüz Dizini ayarı.....      | 59  |

## Z

|                  |    |
|------------------|----|
| ZAMANLAYICI..... | 75 |
| ZOOM.....        | 27 |
| ZUM BAĞLNTS..... | 63 |

Bu ürün hakkındaki ek bilgiler ve sık sorulan sorulara verilen yanıtlar, Müşteri Destek Web Sitesi'nde bulunabilir.

<http://www.sony.net/>