

Objektiv za digitalni Single Lens Reflex fotoapararat

Uputstvo za upotrebu

DT 50mm F1.8 SAM

SAL50F18

©2009 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

U ovom uputstvu pronaćete uputstva za rukovanje ovim fotoaparatom. Napomene o upotrebi se mogu naći u odeljku "Mere opreza pre upotrebe" na zasebnom listu. Obavezno pročitajte oba dokumenta pre upotrebe objektiva.

Ovaj objektiv je dizajniran za Sony fotoaparate sa α ležištem za objektiv (modeli opremljeni senzorom za slike veličine APSC). Ne možete ga koristiti sa fotoaparatom formata 35mm.

Napomene o upotrebi

- Kada nosite fotoaparat sa pričvršćenim objektivom, čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.
- Nemojte držati delove objektiva koji štrče prilikom fokusiranja.

Mere opreza pri upotrebi blica

- Kada koristite ugrađeni blic fotoaparata, snimajte sa udaljenosti od najmanje 1m od objekta. Kod nekih kombinacija objektiva i blica, objektiv može delimično blokirati svetlost blica, usled čega nastaje senka u dnu slike.

Vinjetiranje

- Prilikom upotrebe objektiva, uglovi kadra postaju tamniji nego sredina. Da biste smanjili ovu pojavu (vinjetiranje), zatvorite otvor blende za 1 do 2 koraka.

A Nazivi delova

1...Prsten za izoštravanje 2...Skala udaljenosti 3...Oznaka udaljenosti 4...Kontakti za objektiv 5...Prekidač za odabir moda izoštravanja 6...Oznaka za postavljanje

B Pričvršćivanje/skidanje objektiva**Pričvršćivanje objektiva (pogledajte sliku B-1.)****1** Skinite prednji i zadnji poklopac objektiva i poklopac fotoaparata.

- Možete pričvrstiti/skinuti prednji poklopac objektiva na dva načina, (1) i (2).

2 Poravnajte narandžastu oznaku na cilindru objektiva sa narandžastom oznakom na fotoaparatu (oznakom za postavljanje), pa zatim ubacite objektiv u ležište na fotoaparatu i okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok ne klikne.

- Nemojte pritiskati taster za otpuštanje objektiva na fotoaparatu dok pričvršćujete objektiv.
- Nemojte postavljati objektiv pod uglom.

Skidanje objektiva (pogledajte sliku B-2.)

Dok držite pritisnutim taster za otpuštanje objektiva na fotoaparatu, okrećite objektiv suprotno smeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi, pa ga zatim skinite.

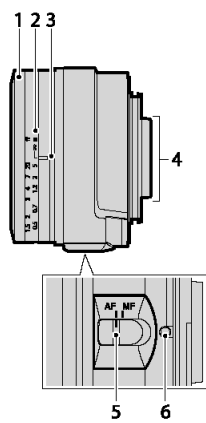
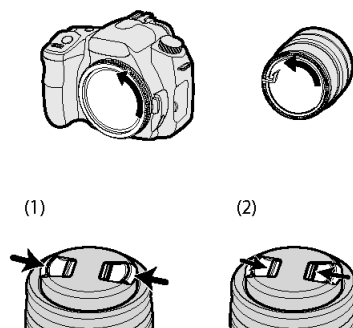
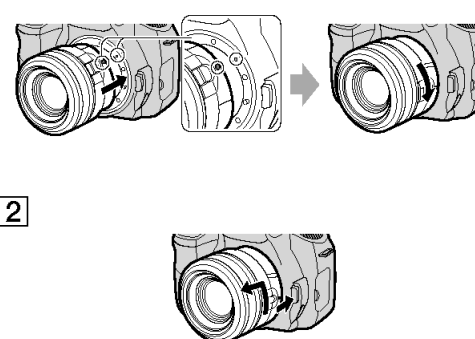

C Izoštavanje

Pri upotrebi auto fokusa, fotoaparat automatski podešava fokus.

- Dok fotoaparat automatski izoštrava, nemojte dirati rotirajući prsten za izoštravanje.
 - Funkcija direktnog ručnog izoštravanja fotoaparata ne može se koristiti uz ovaj objektiv. (Neki fotoaparati nemaju funkciju direktnog ručnog izoštravanja. Ukoliko vaš fotoaparat ima ovu funkciju, ovo ograničenje je objašnjeno u odeljku o izoštravanju, u uputstvu za upotrebu vašeg fotoaparata.)
 - Ne možete prebacivati između AF i MF moda pomoću AF/MF tastera na fotoaparatu. (U zavisnosti od fotoaparata, AF/MF taster ne mora da postoji. Ukoliko vaš fotoaparat ima ovu funkciju, ovo ograničenje je objašnjeno u odeljku o izoštravanju, u uputstvu za upotrebu vašeg fotoaparata.)
- U MF (Manual Focus) modu (ručno izoštravanje), okrećite prsten za izoštravanje dok gledate kroz tražilo da biste izoštrili (pogledajte sliku C).
- Signal fokusa u tražilu pokazuje trenutni stepen izoštrjenja.

A

DT 50mm F1.8 SAM

**B****1**-1**1**-2**C**

Preključivanje između AF (Auto Focus) i MF (Manual Focus) moda

Snimanje objekta na beskonačnom rastojanju u MF modu

Možete preključivati između AF (automatskog izoštravanja) i MF (ručnog izoštravanja) pomoću prekidača za odabir moda izoštravanja na fotoaparatu. Postavite prekidač (polugu) za odabir moda izoštravanja na fotoaparatu na AF.

- Postavite prekidač za odabir moda izoštravanja na MF za ručno izoštravanje. Nemojte okretati prsten za izoštravanje ako nije odabrano MF. Ukoliko na silu okrećete prsten za izoštravanje a da niste preključili na MF, možete oštetiti prsten za izoštravanje.

Tehničke karakteristike

Naziv (Naziv modela)	Ekvivalentno žižnoj daljini formata 35mm*1 (mm)	Grupe elementi objektiva	Ugao pogleda*1	Minimalni fokus*2 (m)	Maksimalno uvećanje (X)	Minimalni otvor blende	Prečnik filtera (mm)	Dimenzije (maksimalni prečnik × visina) (pribl., mm)	Masa (pribl., g)
DT 50mm F1.8 SAM	75	5-6	32°	0.34	0.2	f/22	49	70×45	170

- *1 Vrednost ekvivalentne žižne daljine formata 35mm i ugla pogleda zasnovana je na digitalnim Single Lens Reflex fotoaparatom sa ugrađenim senzorom slike veličine APS-C.
- *2 Minimalni fokus je najkraća udaljenost između senzora slike i objekta.
- Ovaj objektiv poseduje koder udaljenosti. Koder udaljenosti omogućava preciznije merenje (ADI) korišćenjem blica za ADI.
 - U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna daljina se može promeniti sa svakom promenom udaljenosti slikanja. Žižna daljina podrazumeva da je fokus objektiva postavljen na beskonačno.

Sadržaj pakovanja
DT 50mm F1.8 SAM: Objektiv (1), Prednji poklopac objektiva (1), Zadnji poklopac objektiva (1), Set štampane dokumentacije
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodnog upozorenja.

α je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com