

Rukohvat za snimanje sa mini stativom

Uputstvo za upotrebu

GP-VPT1

© 2013 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

446797601

Zahvaljujemo vam na kupovini ovog Sony rukohvata za snimanje sa mini stativom. Pre upravljanja uređajem, molimo, pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,
1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tečnošću, poput vaza.

Za korisnike u evropskim zemljama

< Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice >
Ovaj proizvod je proizveden od ili u ime kompanije Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi usklađenosti proizvođača na osnovu zakonodavstva Evropske unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja servisa ili garancije, molimo, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.



Odlaganje dotrajale električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog prikupljanja otpada).

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Njega treba odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

MULTI

Napomene o upotrebi

- Da biste održali stabilnost kamere, pri podešavanju ugla rukohvata ne stavljajte prst na upravljački panel. Držite kameru čvrsto drugom rukom da ne bi pala.
- Pre podešavanja ugla rukohvata pritisnite do kraja taster za podešavanje ugla i pre upotrebe proverite da li se skroz vratio u početni položaj. Ako se nije u potpunosti vratio, precizno podesite ugao pomeranjem napred-nazad.
- Kada ovaj uređaj koristite kao stativ:
 - Do kraja raširite nožice i namestite ga na ravnu površinu.
 - Pre sklanjanja ruku proverite da li je kamera stabilna i da li je ovaj uređaj u ravnoteži.
 - Proverite stabilnost ovog uređaja nakon priključenja konverzioni objektiva ili drugog pribora. Sa nekim priborom možda nećete moći da koristite ovaj uređaj.
 - Nemojte da koristite ovaj uređaj na mestima gde bi mogao da se prevrne usled snažnog vetra, vibracija i sl.
- Pazite da vam ovaj uređaj ne padne ili da ga ne polijete tečnošću.
- Ne ostavljajte uređaj na direktnom sunčevom svetlu, u blizini grejalice ili na vrlo vlažnom mestu.
- Odvojite ovaj uređaj sa kamere i ostavite ga u isporučenu vrećicu nakon upotrebe.
- Višak kabla učvrstite zajedno pomoću hvataljke za kabl.
 - Nemojte savijati kabl pod ostrim uglom.
- Multi Terminal priključak uvek priključujte i isključujte ravnim pokretom, držeći za utikač. Uključivanjem na silu ili uklanjanjem pod pogrešnim uglom možete oštetiti Multi Terminal priključak i kameru.

Čišćenje

- Očistite ovaj uređaj mekom krpom lagano navlaženom blagim rastvorom deterdženta.
- Nakon upotrebe ovog uređaja na mestu izloženom morskome vetru, dobro ga prebrišite suvom krpom.

Funkcije

GP-VPT1 je rukohvat sa funkcijom daljinskog upravljanja za kameru. Takođe možete raširiti nožice uređaja i koristiti ih kao stativ.


- Ovaj uređaj možete koristiti za upravljanje kamerom koja ima Sony Multi Terminal priključnicu. Međutim, ovaj uređaj možda neće biti kompatibilan sa svim kamerama koje imaju Sony Multi Terminal priključnicu. Za više informacija o kompatibilnim modelima posetite Sony internet stranu.
- Rukohvat koji se lako drži omogućava prirodan položaj pri snimanju. Daljinski upravljač možete lako da koristite i desnom i levom rukom.
- Možete snimati iz raznih uglova: visokog ugla, niskog ugla ili ugla za sliku u ogledalu.
- Ovaj uređaj možete da koristite kao stativ za stabilnije snimanje.
- Daljinski upravljač omogućava osnovne funkcije snimanja (snimanje video zapisa/fotografija, zumiranje).

Tehnički podaci


Ukupna masa kamere i postavljenog pribora	Maksimalno 1 kg (uključujući bateriju i drugi pribor)
Funkcije daljinskog upravljača	Taster START/STOP, taster PHOTO, taster za zumiranje (W/T)
Dimenzije	
Sa savijenim nožicama (pribl.)	45 × 132 × 68 mm (š/v/d)
Sa raširenim nožicama (pribl.)	127 mm × 96 mm × 114 mm (š/v/d)
Dužina kabla	Oko 250 mm
Opseg radne temperature	0 °C do 40 °C
Masa	Oko 116 g
Isporučeni pribor	Rukohvat za snimanje (1), traka za nošenje oko zgloba (1), hvataljka za kabl (1), vrećica za nošenje (1), komplet štampane dokumentacije

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.



A

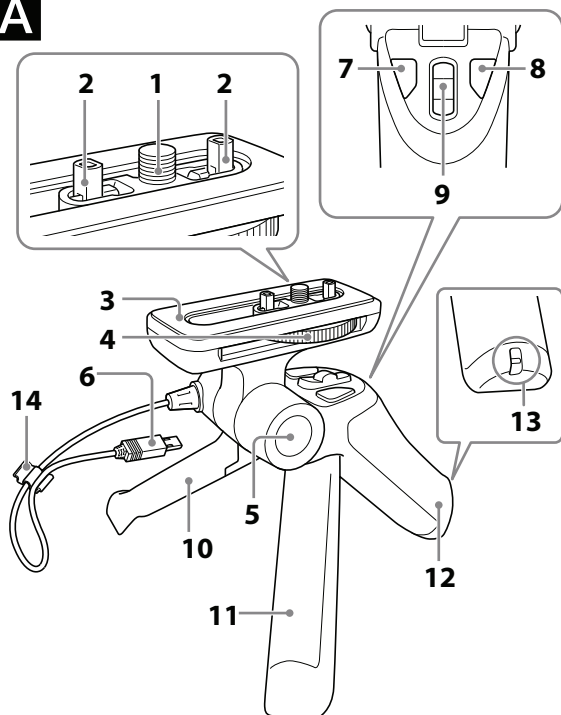

B

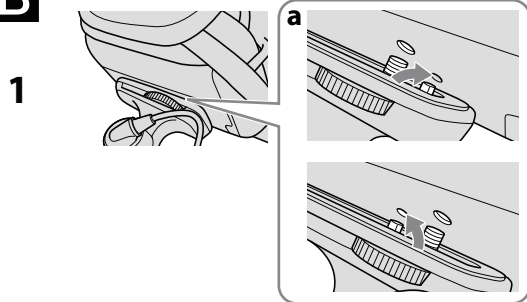

4

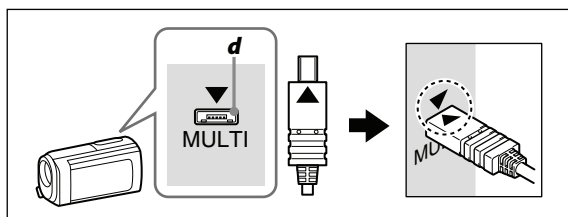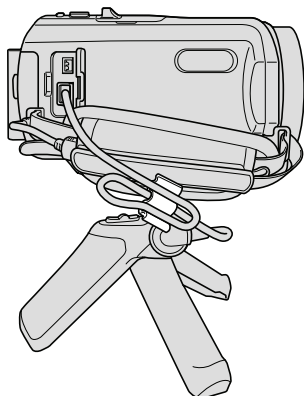

A Opis delova

- 1 Vijak za učvršćenje kamere
- 2 Klin (može se uvući, 2 klina)
- 3 Postolje za kameru
- 4 Točkić za učvršćenje kamere
- 5 Taster za podešavanje ugla
- 6 Multi Terminal priključak
- 7 Taster START/STOP
- 8 Taster PHOTO
- 9 Taster zuma
- 10 Desna nožica
- 11 Leva nožica
- 12 Rukohvat
- 13 Otvor za traku
- 14 Hvataljka za kabl

B Postavljanje kamere

Postavite bateriju i memorijsku karticu u kameru pre njenog postavljanja na ovaj uređaj.

Pazite da vam kamera ili ovaj uređaj ne ispadnu.

- 1 Čvrsto držite ovaj uređaj i kameru, poravnajte klin za centriranje i vijak za učvršćenje kamere sa pripadajućim otvorima na donjoj strani kamere. (B-1)

Napomene

- Klin za centriranje može se uvući. Uvucite ga ili izvucite zavisno od toga da li vaša kamera ima otvor za centriranje. Ako ima, namestite klin u otvor. (B-1-a)
- Ako kamera ima otvor za centriranje, ostavite da klin viri pa ga poravnajte sa otvorom pri postavljanju kamere. Ako je klin uvučen, pre postavljanja kamere izvucite ga iz postolja za kameru pomoću šiljatog predmeta.
- Ako kamera nema otvor za centriranje, uvucite klin u postolje za kameru pre postavljanja kamere na postolje.

- 2 Lagano zategnite vijak za učvršćenje kamere okretanjem točkića za učvršćenje kamere i izbalansirajte pomeranjem postolja za kameru prema napred ili nazad.

- 3 Držite kameru u stabilnom položaju i učvrstite postolje kamere zavrtnjem točkića do kraja.

- 4 Priključite Multi Terminal priključak kabla ovog uređaja u Multi Terminal priključnicu kamere.

Višak kabla učvrstite zajedno pomoću hvataljke za kabl. (B-4)

Napomene

- Multi Terminal priključak se mora uključiti ravno prema gore. Nemojte priključak gurati naopako jer time možete oštetiti sam priključak, kameru ili ovaj uređaj.
- Kad povezujete kabl na Multi Terminal priključnicu kamere (oblika kao u (d)), poravnajte oznaku ▲ na priključku ovog uređaja sa oznakom ▼ na Multi Terminal priključnici kamere. Guranjem naopako okrenutog priključka možete oštetiti sam priključak ili kameru.

Upotreba stativa




- 1 Proverite da li su nožice sasvim raširene.

- 2 Proverite stabilnost ovog uređaja u pravcu napred-nazad.

Ovaj uređaj može postati nestabilan pri određenim uglovima postolja kamere ili ako ravnotežu kamere narušava pribor, baterija i sl. U tom slučaju nemojte ga koristiti.

Napomene

Kad uređaj koristite kao stativ, stavite ga na ravnu površinu.

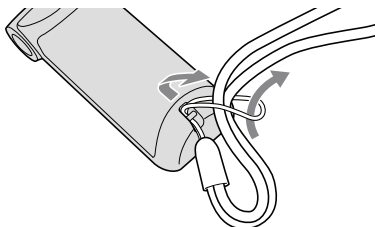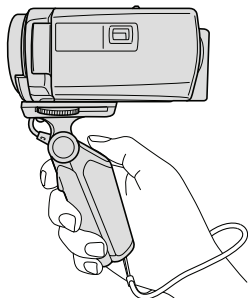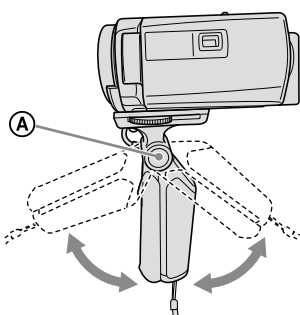C**1****3****D**

C Upotreba kao rukohvata za snimanje

- 1 Pričvrstite traku za nošenje oko zgloba ruke u odgovarajući otvor. (C-1)**
- 2 Ako su nožice raširene, skupite ih.**
- 3 Provucite ruku kroz traku i držite rukohvat. (C-3)**
Dok držite rukohvat, drugom rukom držite kameru. Stavite prste na rukohvat kao što je prikazano na slici C-3 da biste mogli da snimate stabilno.

Napomene

- Pri visokom uglu snimanja poduprite kameru drugom rukom da bi bila stabilnija.

D Podešavanje ugla rukohvata

Ugao rukohvata možete menjati u pomacima po desetak stepeni pritiskom tastera za podešavanje ugla (A).

- 1 Podesite rukohvat u željeni ugao uz pritiskanje tastera za podešavanje ugla do kraja (A).**
Dok pritiskate taster za podešavanje ugla, drugom rukom držite kameru. Ako kameru ne budete držali čvrsto, može se nagnuti na jednu stranu.
- 2 Blokirate rukohvat u uglu u kom se taster za podešavanje ugla vraća u početni položaj.**
Korišćenje daljinskog upravljača biće lakše ako centar gravitacije pomerite malo više prema napred.

Napomene

- Proverite da li se taster za podešavanje ugla sasvim vratio u početni položaj. Rukohvat je blokiran samo ako se taster za podešavanje ugla potpuno vratio. Ako je potrebno, malo podesite položaj rukohvata uz držanje kamere sve dok se taster za podešavanje ugla sasvim ne vrati u početni položaj.
- Zavisno od kamere, ovaj uređaj može, usled podešavanja ugla, da postane nestabilan. U tom slučaju promenite ugao rukohvata.
- Pri određenim uglovima rukohvata možda nećete moći da koristite daljinski upravljač. U tom slučaju promenite ugao rukohvata.

Upotreba daljinskog upravljača

Detalje potražite u uputstvu za upotrebu svoje kamere.

Uključenje kamere

- 1 Uključite kameru i podesite je u režim mirovanja.**
- 2 Na kameri izaberite režim snimanja video zapisa ili fotografija.**

Napomene

- Ako ostavite kameru u režimu mirovanja određeno vreme, ona će se automatski isključiti. Za nastavak režima mirovanja ponovo uključite kameru.
- Ne možete upravljati kamerom preko ovog uređaja ako je prekidač na kameri u položaju za isključenje.

Snimanje video zapisa

Pritisnite taster START/STOP.

Za prekid snimanja ponovo pritisnite taster START/STOP.

Snimanje fotografije

Lagano pritisnite i zadržite taster PHOTO da biste proverili sliku, a zatim pritisnite taster do kraja za snimanje.

Zumiranje

Pritisnite taster za zumiranje.

Strana T (telefoto): Približavanje objekta u kadru.

Strana W (širokougaono): Udaljavanje objekta u kadru.

Ako zadržite taster za zumiranje duže vreme, zumiranje se ubrzava. Možete zumirati i odzumirati pomeranjem izdignutog srednjeg dela tastera za zumiranje napred-nazad.

Napomene

Brzina zumiranja menja se zavisno od modela kamere.

Nakon snimanja

Pritisnite taster POWER za isključenje kamere.

Demontiranje video kamere

- 1 Olabavite toččić za učvršćenje kamere i uklonite kameru sa postolja.**
- 2 Skupite nožice.**

Nošenje ovog uređaja

Uređaj nosite u isporučenoj vrećici.

Napomene

Ovaj uređaj nemojte nositi sa kamerom montiranom na njemu.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com