

Multi-Card Reader/Writer

Kullanım Talimatları

Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın.



MRW62E-T2

Güvenlik yönetmeliği

UYARI

Üniteyi çocuklardan uzak tutun. Ünitenin herhangi bir parçası yutulursa derhal bir doktora başvurun.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Elektrik çarpmasını önlemek için kutuyu açmayın. Sadece uzman personelden servis alın.

AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşterilere yönelik bildirim

Bu ürünün üreticisi 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation'dır. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'dir. Servis veya garantiyle ilgili konular için lütfen ayrı olarak verilen servis veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.

KULLANICILAR İÇİN NOT

Dokümantasyon © 2006 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Burada tanımlanan bu kılavuz, Sony Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan makinelerin okuyabileceği biçime tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz ve çevrilemez.

BU EL KİTABI İLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA BU CİHAZ SÜRÜCÜLERİ VE BURADAKİ BİLGİLERDEN VEYA BUNLARIN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK, HASAR, SÖZLEŞME VEYA BAŞKA BİR TEMELE DAYANARAK, KAZARA, DOLAYLI VEYA ÖZEL HASARLARDAN SONY CORPORATION HIÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

Sony Corporation bu el kitabında veya içindeki bilgilerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. SONY CORPORATION HERHANGİ BİR ORTAM İÇİNDE SAKLANAN HERHANGİ BİR PROGRAM, VERİ VEYA DİĞER BİLGİLERİN HASAR GÖRMESİNDEN VEYA KAYBINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Telif hakkı kanunu kayıtlı ses/görüntünün kişisel eğlence harici yetkisiz olarak kullanılmasını yasaklamaktadır. Telif hakkına sahip resim ve verileri içeren "Memory Stick" ünitelerinin telif hakkı kanunu çerçevesinde kullanılması konusunda sizi uyarırız.

Ticari markalar

-  "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro" ve "M2" Sony'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Microsoft®, Windows® ve Windows logosu Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
- Macintosh® ve Mac OS® Apple Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- Burada bahsedilen tüm diğer ürün isimleri ve şirket isimleri, ® veya ™ işaretleri ile belirtilmemiş olsa bile ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)



Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

İçindekiler

Güvenlik yönetmeliği	2
Genel bakış	4
Paketin İçindekiler	4
Sistem Gereksinimleri	4
Desteklenen Ortamlar	5
Parçalar ve Fonksiyonları	6
Okuyucu/Yazıcının Bilgisayara Bağlanması	7
Okuyucu/Yazıcıyı Kullanma	9
Bellek Kartının Takılması	9
Bellek Kartından Verilerin Okunması ve Bellek Kartına Yazılması	10
Bellek Kartının Çıkarılması	11
Erişim Göstergesinin Okunması	12
Okuyucu/Yazıcının Bilgisayardan Çıkarılması	13
Drive Letter Recognition Software Kurma (Sadece Windows)	14
Memory Stick hakkında	15
Kullanım Hakkında	16
Sorun giderme	18
Teknik Özellikler	19
Teknik Destek	19
Son Kullanıcı Lisans Anlaşması	20

Okuyucu/yazıcıyı ilk kez kullanmadan önce bilgisayarınıza Drive Letter Recognition Software'i kurmanız önerilir.

Okuyucu/yazıcıyı bağlamadan önce sayfa 14'teki Drive Letter Recognition Software kurulum prosedürü ile ilgili ayrıntılara bakın. Sayfa 20'deki kullanıcı lisans anlaşmasını da okuyun.

Genel bakış

MRW62E-T2 (bundan sonra “okuyucu/yazıcı” olarak anılacaktır) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Hızlı ve basit veri aktarma – kameradan PC’ye resimleri kolayca aktarma
- “Memory Stick”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick Duo”, MultiMediaCard, SD Memory Card ile uyumludur
- Hızlı Bağlanma – Bilgisayar açıkken çıkarılıp takılabilen USB’den güç alan tasarım
- Drive Letter Recognition Software web sitesinden indirilebilir

Sistem Gereksinimleri


Okuyucu/yazıcı aşağıdaki minimum sistem yapılandırmasına sahip olmalıdır:

- İşletim Sistemi
 - Windows Vista®
 - Windows® XP Home veya Professional
 - Windows® 2000 Professional (Service Pack 4 veya daha yüksek)
 - Windows® Me
 - Mac OS X 10.1.2 veya daha yüksek
- Bu ürün Windows’ta standart sürücüler ile çalışır.

Paketin İçindekiler

Kutuyu açtığınızda aşağıda listelenen tüm aksesuarların bulunduğunu kontrol edin. Herhangi bir şey eksikse, satıcınız ile temasa geçin.

- MRW62E-T2 Çoklu Kart Okuyucu/Yazıcı

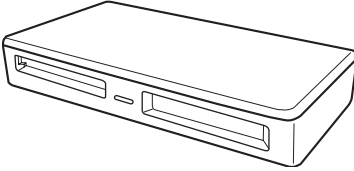

- USB kablosu
- Önce Beni Oku

Desteklenen Ortamlar

Okuyucu/yazıcı aşağıdaki ortamları destekler:

“Memory Stick” ortamı

- “Memory Stick” (MagicGate’siz)
- “MagicGate Memory Stick”
- “Memory Stick” (MagicGate’li) *1
- “Memory Stick Duo” (MagicGate’siz)
- “Memory Gate Memory Stick Duo”
- “Memory Stick Duo” (MagicGate’li) *1
- “Memory Stick PRO” *1
- “Memory Stick PRO Duo” *1
- “Memory Stick PRO-HG Duo” *1
- “Memory Stick Micro” (“M2”) *1*2*3

SD bellek kartları

- SD Memory Card
- SDHC™ Memory Card
- miniSD™ Card
- miniSDHC™ Card
- microSD™ Card *3
- microSDHC™ Card *3

Diğer bellek kartları

- MultiMediaCard
- RS-MMC
- MMCplus
- MMCmobile
- MMCmicro *3

*1 4 bit paralel veri aktarma desteklenir. Verinin okunma/yazılma süresi her bir ortama bağlı olarak değişiklik gösterir.

*2 “M2”, “Memory Stick Micro” markasının kısaltmasıdır. Bu dokümanda bundan sonra “M2” kısaltması kullanılacaktır.


*3 Sadece adaptör (birlikte verilmaz) ile.

Notlar

- Tüm bellek kartlarının çalışacağı garanti edilmez. Desteklenmeyen kartlar kullanıldığında çalışma garanti edilemez.
- “MagicGate”, Sony tarafından geliştirilmiş olan bir telif hakkı koruma teknolojisinin genel adıdır.
- MagicGate teknolojisini kullanan MagicGate verilerinin kaydedilmesi veya oynatılması/çalınması desteklenmez.
- “Memory Stick”te bulunan dosya sisteminin özelliğine göre kaydedilecek veya alınacak/ oynatılacak dosyanın kapasitesi dosya başına 4 GB’dan küçüktür.
- Bu ürünün çalışmasının kontrolü 8 GB’ye kadar kapasiteye sahip “Memory Stick” ile yapılmış olsa da, her tipte “Memory Stick” ile çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.
- SD teknolojisini kullanan verilerin kaydedilmesi veya oynatılması/çalınması desteklenmez.
- Bu kılavuzda “Desteklenen Ortamlar” altında listelenen tüm ortam tiplerine genel olarak bellek kartları denir.
- GPS kartları gibi bellek kartı olmayan I/O kartları desteklenmez.
- MultiMediaCard ve SD Memory Card aynı yuvayı kullanır, bu yüzden bunları aynı anda kullanamazsınız.
- “Memory Stick” bellek kartlarının tümü aynı yuvayı kullanır, bu yüzden bunları aynı anda kullanamazsınız.
- Sadece DOS biçimi desteklenir. Diğer biçimlerdeki bellek kartları desteklenmez.

Parçalar ve Fonksiyonları

Ön

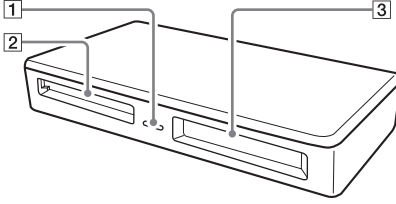

1 Erişim Göstergesi

Bu gösterge sürekli olarak yanar. Okuyucu/yazıcı bellek kartındaki veriye eriştiğinde bu gösterge yanıp söner.


2 MultiMediaCard / SD Memory Card Yuvası

Buraya ya bir MultiMediaCard ya da bir SD Memory Card takın. Bir microSD, microSDHC Card veya MMCmicro takarken bir adaptör (birlikte verilmez) kullanın.

3 "Memory Stick" Yuvası

Buraya bir "Memory Stick" takın. "Memory Stick Micro" ("M2") takarken bir adaptör (birlikte verilmez) kullanın.

Arka

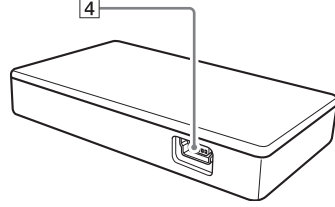


4 USB Port (mini B)

Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.

Okuyucu/Yazıcının Bilgisayara Bağlanması

Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak okuyucu/yazıcıyı bilgisayara bağlayın.

- 1 Bilgisayarı başlatın.
- 2 USB kablosunun daha küçük fişini okuyucu/yazıcının arkasındaki USB portuna takın.
- 3 USB kablosunun daha büyük fişini bilgisayarın USB portuna takın.

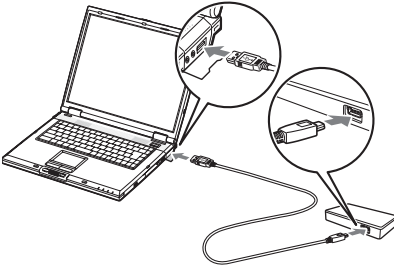

Bilgisayar okuyucu/yazıcıyı çıkarılabilir bir disk olarak tanır ve okuyucu/yazıcı kullanıma hazırdır.

Notlar

- Bilgisayara USB hub ünitesi üzerinden bağlamayın.
- Bilgisayara ve işletim sisteminin durumuna bağlı olarak okuyucu/yazıcı çalışmayabilir veya dengesizleşebilir. Böyle bir durumda, “Sorun giderme” bölümüne bakın.
- USB kablosunu çıkardıktan sonra, tekrar bağlamadan önce en az 5 saniye bekleyin. (Aksi taktirde, okuyucu/yazıcı tanınmayabilir.)
- İki veya daha fazla USB cihazı bilgisayara bağlarsa, okuyucu/yazıcının bazı USB cihazı tipleri ile aynı anda çalışması garanti edilemez.
- Ek bellek kartı cihazları bağlayarak tek bir bilgisayarda iki veya daha fazla bellek kartına erişemezsiniz. Okuyucu/yazıcıdaki tüm kartları çıkarın veya diğer cihazları kapatın.

Windows için

- Bazı bilgisayarlarda işletim sistemi diskini takmanızı isteyen bir mesaj görüntülenebilir. Böyle bir durumda bilgisayarın talimatlarını takip edin.
- Bazı bilgisayarlarda, yüksek hızlı USB’yi desteklemeyen bir USB portuna yüksek hızlı USB cihaz bağlandığını gösteren “HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub” (Yüksek hızlı olmayan USB hub’ına yüksek hızlı USB aygıtı bağlandı) mesajı görüntülenebilir. Bilgisayarınızda birden fazla USB portu bulunuyorsa, başka bir porta bağlamayı deneyin. Yoksa mesajı kapatın ve okuyucu/yazıcıyı geçerli port ile kullanmaya devam edin.



• **Çıkarılabilir disk sürücülerinin yazma önbellek ayarını kapatmak için aşağıdaki adımları takip edin. Bu ayarın yapılmaması okuyucu/ yazıcının hatalı çalışmasına sebep olabilir.**

– Windows Vista’da:

Aşağıdaki sıra ile öğeleri açın: [Start] (Başlat) düğmesi - [Control Panel] (Denetim Masası) - [System and Maintenance] (Sistem ve Bakım) - [Device Manager] (Aygıt Yöneticisi) düğmesi ([Device Manager] (Aygıt Yöneticisi) düğmesine tıklarken, User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi) penceresi görüntülenecektir, [Continued]’yu (Devam) tıklayın) - [Disk drives] (Disk sürücülerini) - [Sony Card_R/W -MS USB Device] (Sony Card_R/W -MS USB Aygıtı). Açılan iletişim penceresindeki [Policies] (İlkeler) sekmesinde [Optimize for quick removal] (Çabuk uzaklaştırma için en iyi duruma getir) öğesinin seçilmiş olduğundan emin olun.

Aynı şekilde, [Sony Card_R/W -SD USB Device] (Sony Card_R/W -SD USB Aygıtı) öğelerinin [Policies] (İlkeler) sekmelerindeki [Optimize for quick removal] (Çabuk uzaklaştırma için en iyi duruma getir) seçeneğini belirleyin.

– Windows XP’de:

Aşağıdaki sıra ile öğeleri açın: [Start] (Başlat) tuşu - [Control Panel] (Denetim Masası) - [Performance and Maintenance] (Performans ve Bakım) - [System] (Sistem) - [Hardware] (Donanım) sekmesi - [Device Manager] (Aygıt Yöneticisi) tuşu - [Disk drives] (Disk Sürücülerini) - [Sony Card_R/W -MS USB Device] (Sony Card_R/W -MS USB Aygıtı). Açılan iletişim penceresindeki [Policies] (İlkeler) sekmesinde [Optimize for quick removal] (Hızlı çıkarma için en iyi duruma getir) öğesinin seçilmiş olduğundan emin olun.

Aynı şekilde, [Sony Card_R/W -SD USB Device] (Sony Card_R/W -SD USB Aygıtı) öğelerinin [Policies] (İlkeler) sekmelerindeki [Optimize for quick removal] (Hızlı çıkarma için en iyi duruma getir) seçeneğini seçin.

– Windows 2000’de:

Aşağıdaki sıra ile öğeleri açın: [Start] (Başlat) tuşu - [Settings] (Ayarlar) - [Control Panel] (Denetim Masası) - [System] (Sistem) - [Hardware] (Donanım) sekmesi - [Device Manager] (Aygıt Yöneticisi) tuşu - [Disk drives] (Disk Sürücülerini) - [Sony Card_R/W -MS USB Device] (Sony Card_R/W -MS USB Aygıtı). Açılan iletişim penceresindeki [Disk Properties] (Disk özellikleri) sekmesinde [Write Cache enabled] (Yazma Önbelleğini etkinleştir) onay kutusunun seçilmemiş olduğundan emin olun.

Aynı şekilde, [Sony Card_R/W -SD USB Device] (Sony Card_R/W -SD USB Aygıtı) öğelerinin [Disk Properties] (Disk Özellikleri) sekmelerindeki [Write Cache enabled] (Yazma Önbelleğini etkinleştir) onay kutusunu temizleyin.

– Windows Me’de:

Aşağıdaki sıra ile öğeleri açın: [Start] (Başlat) tuşu - [Settings] (Ayarlar) - [Control Panel] (Denetim Masası) - [System] (Sistem) - [Performance] (Performans) sekmesi - [File System] (Dosya Sistemi) tuşu. Açılan iletişim penceresindeki [Removable Disk] (Çıkarılabilir Disk) sekmesinde [Enable write-behind caching on all removable disk drives.] (Tüm çıkarılabilir disklerden yazma önbelleğini etkinleştir.) öğesinin seçilmemiş olduğundan emin olun.

Okuyucu/Yazıcıyı Kullanma

Dikkat

Erişim göstergesi yanıp sönerken hiç bir bellek kartına dokunmayın veya bunu okuyucu/yazıcıdan çıkarmayın. Bellek kartında saklanan veri hasar görebilir.

Bellek Kartının Takılması



Bellek kartını okuyucu/yazıcıdaki ilgili yuvaya takın.
Kartı takarken sonuna kadar itin.

Notlar

- Her kart yuvası, kart tek bir yönde takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- İlgili yuvaya sadece tek bir bellek kartı takın. Aynı anda birden fazla kart takmayın.
- “Memory Stick Micro” (“M2”), microSD Card, microSDHC Card veya MMCmicro takarken uygun bir adaptör (birlikte verilmez) kullanın.
- Kartı baş aşağı takmayın.
- Kartı takarken zorlamak karta veya yuvaya hasar verir.
- Bellek kartı yanlış takılırsa tekrar çıkarılamayabilir. Pek sık görülmesi de, bellek kartı yuvaya sıkışırsa, yerel Sony satıcınıza başvurun.


Bu yuvaya aşağıdaki kartlardan birini takın:

- SD Memory Card
- SDHC Memory Card
- miniSD Card
- miniSDHC Card
- microSD Card
- microSDHC Card
- MultiMediaCard
- RS-MMC
- MMCplus
- MMCmobile
- MMCmicro

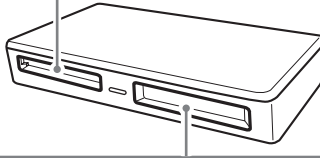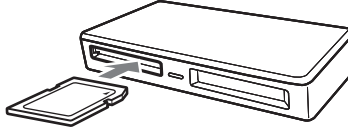

Bu yuvaya aşağıdaki kartlardan birini takın:

- “Memory Stick” (MagicGate’siz)
- “MagicGate Memory Stick
- “Memory Stick” (MagicGate’li)
- “Memory Stick Duo” (MagicGate’siz)
- “MagicGate Memory Stick Duo”
- “Memory Stick Duo” (MagicGate’li)
- “Memory Stick PRO”
- “Memory Stick PRO Duo”
- “Memory Stick PRO-HG Duo”
- “Memory Stick Micro” (“M2”)

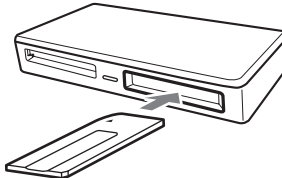


Bellek Kartından Verilerin Okunması ve Bellek Kartına Yazılması


■ Windows için

Aşağıdaki açıklamada Windows XP ekran görüntüleri gösterilmiştir. Ekran görüntüleri diğer Windows sürümleri için değişiklik gösterebilir.

1 [My Computer] (Bilgisayarım)'ı açın.

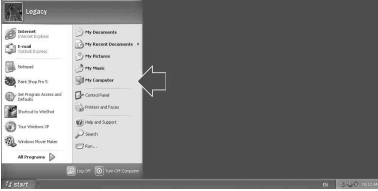

2 [My Computer] (Bilgisayarım) penceresinde çıkarılabilir disk simgesinin görüntülendiğinden emin olun.

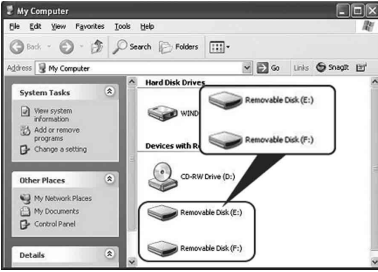

Çıkarılabilir disk simgelerinin sürücü harfleri MultiMediaCard / SD Memory Card Yuvasına alfabetik olarak atanır. Örneğin, okuyucu/yazıcıyı bağlamadan önce bilgisayarda A:, C: ve D: sürücüleri bulunuyorsa, okuyucu/yazıcı bağlandığında sürücü harfleri aşağıdaki şekilde atanır:


Bilgisayar sürücüsü adı	İlgili bellek kartı
Removable Disk (E:) (Çıkarılabilir Disk (E:))	"Memory Stick" ortamı
Removable Disk (F:) (Çıkarılabilir Disk (F:))	MultiMediaCard SD Memory Card

3 İlgili yuvaya bellek kartı takın.

Bellek kartına bir birim etiketi atandığında, birim etiketi çıkarılabilir disk simgesi ile gösterilir.

4 Bellek kartındaki verileri okumak veya karta veri yazmak için çıkarılabilir disk simgesini kullanın.

Aşağıdaki mesaj görüntülenirse, erişim göstergesi yansa bile bellek kartı doğru olarak tanınmamıştır. Kartı çıkarıp tekrar takın.

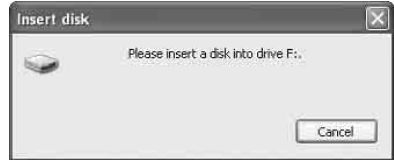


Notlar

- Kullandığınız bellek kartının çıkarılabilir disk simgesini kullanın.
- Çıkarılabilir disk simgesinin görüntülenmesi biraz zaman alabilir.
- Çıkarılabilir disk simgesi görüntülenmezse, sayfa 13'teki "Okuyucu/Yazıcının Bilgisayardan Çıkarılması" bölümüne bakın ve tekrar bağlamadan önce en az 5 saniye bekleyin.
"Okuyucu/Yazıcının Bilgisayardan Çıkarılması" bölümünde step 1'de bahsedilen [Safely Remove Hardware] (Donanımı Güvenle Kaldır) simgesi gösterilmiyorsa, işlemin geri kalan kısmını atlayın ve Okuyucu/yazıcıyı hemen çıkarın.
- İşletim sisteminize ve kullandığınız bellek kartının tipine bağlı olarak, okuyucu/yazıcı sürücülerini "Local Disks" (Yerel Diskler) yerine "Removable Disks" (Çıkarılabilir Diskler) olarak tanımlanabilir, ancak bu çalışmalarını etkilemez.

■ Macintosh için

1 İlgili yuvaya bellek kartı takın.

Masaüstünde çıkarılabilir disk simgesi görüntülenir.
Bellek kartına bir birim etiketi atandığında, birim etiketi çıkarılabilir disk simgesi ile birlikte gösterilir.

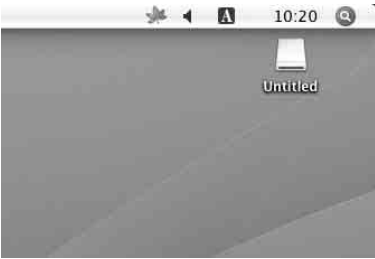

2 Bellek kartındaki verileri okumak veya karta veri yazmak için çıkarılabilir disk simgesini kullanın.

Bellek Kartının Çıkarılması

Not

Aşağıda açıklanan adımları takip edin.
Sony, bellek kartının aşağıda açıklanan işlemi takip etmeden çıkarılması sonucu oluşan herhangi bir hasar ve kayıptan sorumlu değildir.

■ Windows için

1 Erişim göstergesinin yanıp sönmediğinden emin olun.

2 [My Computer] (Bilgisayarım)'ı açın.

3 Çıkarılabilir disk simgesini sağ tıklayın ve [Eject] (Çıkar) seçeneğini belirleyin.

4 Bellek kartını düz olarak çıkarın.

■ Macintosh için

1 Bellek kartına kaydedilen dosyaları kapatın ve geçerli olarak çalışan uygulamalardan çıkın.

2 Erişim göstergesinin yanıp sönmediğinden emin olun.

3 Çıkarılabilir disk simgesini [Trash] (Çöp) simgesine sürükleyin.

Alternatif olarak, çıkarılabilir disk simgesini seçin, menü çubuğundan [File] (Dosya) menüsüne erişin ve [Eject "Untitled"]* (Çıkar: "Adsız") seçeneğini belirleyin.

* Bellek kartına bağlı olarak, "Untitled" (Adsız) öğesinden farklı bir öğe gösterilebilir.

4 Bellek kartını düz olarak çıkarın.

Eriřim Göstergesinin Okunması

Eriřim göstergesi okuyucu/yazıcının durumuna göre ařağıdaki řekilde deęiřir:

Okuyucu/yazıcı durumu	Eriřim göstergesi
Bilgisayara baęlı	Yanar
Verinin okunması/ yazılması	Yanıp sönür*

* Çalışma ortamına ve kullanılan bellek kartına baęlı olarak, eriřim göstergesi çok hızlı yanıp sönerek sürekli yanıyormuř gibi görünebilir. Eriřim göstergesini yanlış okumamaya dikkat edin.

Not

Eriřim göstergesi yanarken bellek kartından veri okunamıyor veya karta veri yazılamıyorsa, kartın yuvaya iyice takıldıęından emin olun.

Okuyucu/Yazıcının Bilgisayardan Çıkarılması


Notlar

- Erişim göstergesi yanıp sönerken okuyucu/yazıcıyı bilgisayardan çıkarmayın. Böyle yapıldığında bellek kartında saklanan veri hasar görebilir.
- Aşağıda açıklanan adımları takip edin. Sony, okuyucu/yazıcının aşağıda açıklanan işlemi takip etmeden çıkarılması sonucu oluşan herhangi bir hasar ve kayıptan sorumlu değildir.

■ Windows için

Aşağıdaki açıklamada Windows XP ekran görüntüleri gösterilmiştir ve okuyucu/yazıcının iki yuvasına E: ve F: sürücü harflerinin atandığını varsayar. Ekran görüntüleri diğer Windows sürümleri için değişiklik gösterebilir.


- 1 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda [Safely Remove Hardware] (Donanımı Güvenle Kaldır) ögesini tıklayın.

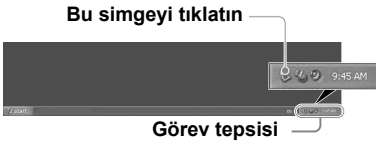

- 2 [Safely remove USB Mass Storage Device - Drives (E:, F:)] (USB yığın depolama cihazını güvenli olarak kaldır – Sürücüler (E:, F:)) ögesini tıklayın.



- 3 “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system.” (USB yığın depolama cihazı artık güvenli olarak sistemden kaldırılabilir.) mesajının görüntülediğinden emin olun ve ardından okuyucu/yazıcıyı çıkarın.



‘USB Mass Storage Device’ (USB yığın depolama cihazı) sistemden artık güvenli olarak kaldırılabilir.

Not

Bellek kartını okuyucu/yazıcıdan çıkarırken yukarıdaki adımlara gerek yoktur.

■ Macintosh için

- 1 Bellek kartına kaydedilen dosyaları kapatın ve geçerli olarak çalışan uygulamalardan çıkın.

- 2 Erişim göstergesinin yanıp sönmediğinden emin olun.

- 3 Çıkarılabilir disk simgesini [Trash] (Çöp) simgesine sürükleyin.

Alternatif olarak, çıkarılabilir disk simgesini seçin, menü çubuğundan [File] (Dosya) menüsüne erişin ve [Eject “Untitled”]* (Çıkar: “Adsız”) seçeneğini belirleyin.

* Bellek kartına bağlı olarak, “Untitled” (Adsız) öğesinden farklı bir öğe gösterilebilir.

Okuyucu/yazıcıya herhangi bir kart takılı değilse bu adımı atlayın.

- 4 Okuyucu/yazıcıyı bilgisayardan çıkarın.

Drive Letter Recognition Software Kurma (Sadece Windows)

Kurulumu başlatmadan önce, “End User License Agreement” (Son Kullanıcı Lisans Anlaşması)’nı okuyun.

- 1 Yükleme dosyasını web sitesinden indirin. Yükleme dosyası (Sony_DLRS_RV1.01.exe) aşağıdaki URL adresinden indirilebilir <http://support.sony-europe.com>**
- 2 Çalışan tüm programları kapatın.**
- 3 Yükleme dosyasını çift tıklatın. (Windows Vista’da Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülendiğinde [İzin Ver]’i tıklatın.)**
- 4 Aşağıdaki pencere görüldüğünde yükleme tamamlanmıştır, [OK] seçeneğini tıklatın.**



Simgelerle ilgili Notlar

Drive Letter Recognition Software kurulduktan sonra, Çıkarılabilir Disk simgeleri ve açıklamaları değişir. Örneğin, okuyucu/yazıcıyı bağlamadan önce bilgisayarda A:, C: ve D: sürücüləri bulunuyorsa, okuyucu/yazıcı bağlandığında sürücü harfleri aşağıdaki şekilde atanır:

Bilgisayar sürücüsü adı	İlgili bellek kartı
 Memory Stick (E:)	“Memory Stick” ortamı
 MMC/SD (F:)	MultiMediaCard SD Memory Card

Notlar

- Bu yazılım sadece bu okuyucu/yazıcı ile kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer okuyucu/yazıcılar bu yazılımla kullanılmayabilir.
- Yazılımın doğru çalıştığından emin olmak için benzer yazılım yüklemelerini kaldırın.

Memory Stick hakkında

“Memory Stick” nedir?

“Memory Stick” yüksek kapasiteli kompakt bir IC kayıt ortamıdır. Sadece “Memory Stick” uyumlu ürünler arasında dijital veri alışverişi/paylaşımı için değil, takılabilir/çıkarılabilir veri kaydedebilen bir harici depolama ortamı olarak kullanılmak üzere de tasarlanmıştır.

“Memory Stick” ile ilgili notlar

Biçimlendirme hakkında (başlatma)

- Üzerine daha önce veri yazılmış bir ortamı biçimlendiriyorsanız, tüm veriler ve yazılım silinir. Yanlışlıkla önemli bir bilgiyi silmemeye dikkat edin.
- Ortamı, “Memory Stick” uyumlu bir ürün ile biçimlendirdiğinizden (başlangıç durumuna getirdiğinizden) emin olun. Windows Explorer ile hazırlanmışsa, bir FORMAT ERROR (Biçim Hatası) oluşur ve ortamdaki veriler artık bu ürün ile birlikte kullanılamaz.

“Memory Stick” boyutu hakkında


- Bu ürün hem standart boyut hem de Duo boyut alabilen bir yuvaya sahiptir. Bu tip bir yuvaya sahip tüm ürünler, takılan ortamın boyutunu otomatik olarak ölçebilecek bir sistem ile donatılmıştır. Bu sayede, standart boyutlu “Memory Stick” ve daha küçük olan “Memory Stick Duo” bu üründe herhangi bir Memory Stick Duo Adaptörü olmadan kullanılabilir.
- Aynı anda birden fazla “Memory Stick” takmayın. Aksi takdirde ürün hasar görebilir.
- “Memory Stick Duo” kullanırken lütfen doğru yönde takmaya dikkat edin.

- “Memory Stick Duo”, “Memory Stick Micro” ve M2 Duo Boyut Adaptörü kazara yutulmaması için küçük çocuklardan uzakta tutulmalıdır.
- Bu üründe “Memory Stick Micro” kullanırken ortamı standart boyutta M2 adaptörüne taktığınızdan emin olun. “Memory Stick Micro”yu M2 adaptörüne bağlamadan takmaya çalışırsanız çekip çıkaramayabilirsiniz.

Kullanım Hakkında

“Memory Stick” Ortamı


“Memory Stick” ortamının kullanımı ile ilgili notlar

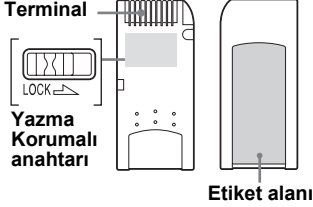

- Veri okunurken veya yazılırken “Memory Stick”’i çıkarmayın.
- Aşağıdaki durumlarda veriler hasar görebilir:
 - Veri okunurken veya yazılırken “Memory Stick”’i veya USB kablosunu çıkarırsanız.
 - “Memory Stick”’i statik elektriğe veya elektrik gürültüsüne maruz ortamlarda kullanırsanız.
- Önemli verilerin yedeklerini bir “Memory Stick” üzerinde tutabilirsiniz.
- Statik yük boşalmasından kaynaklanabilecek hasarı önlemek için “Memory Stick” üzerindeki metal terminallere dokunmayın.
- “Memory Stick”’i aşırı zorlamaya veya darbeye maruz bırakmayın.
- “Memory Stick”’i sökmevin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- “Memory Stick” ve diğer ortamları su, aşırı sıcaklık, nem, korozyif unsurlardan uzak tutun.
- “Memory Stick”’i aşağıdaki gibi istenmeyen koşullarda kullanmayın veya tutmayın:
 - Aşırı sıcak yerlerde (yazın güneşin altına park edilmiş camları kapalı bir araçta, doğrudan güneş ışığı alan bir noktada veya ısı yayan elektrikli bir aletin yakınında).
 - Nemli yerlerde.
 - Korozyif maddelerinin yakınında.

- Yazma-Koruma anahtarını “LOCK” (kilitli) konuma ayarlarsanız, veri kaydedilemez, düzenlenemez veya silinemez.
- “Memory Stick” üzerindeki etiket alanına ürünle birlikte verilen etiketten başka bir nesne yapıştırmayın.
- Etiket etiket alanına tam olarak yapıştırın. Etiket etiket alanından taşmamasına dikkat edin.
- “Memory Stick”’i ürünle birlikte verilen kutusunda taşıyın ve saklayın.

“Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo” kullanımı ile ilgili notlar

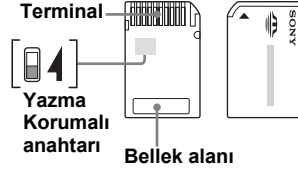

- “Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo”’yu Yazma-Koruma anahtarı koruma konumunda değilken kullandığınızda, önemli verileri yanlışlıkla düzenlemediğinizden veya silmediğinizden emin olun.
- “Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo”’yu Yazma-Koruma anahtarı koruma konumundayken kullandığınızda, anahtar “LOCK” (Kilitli) konumuna ayarlanarak veriler kaydedilemez, düzenlenemez veya silinemez.
- Yazma-Koruma anahtarını hareket ettirmek için sivri uçlu bir nesne kullanın.
- Yazarken bellek alanına kuvvetle bastırmayın.
- “Memory Stick”’i birlikte verilen kutusunda taşıyın ve saklayın.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

Ortam biçimlendirme

Bellek kartlarını bir bilgisayar ile biçimlendirmeyin (başlangıç durumuna getirmeyin). Bellek kartlarını bir bilgisayar ile biçimlendirirseniz, biçimlendirme tipindeki (FAT boyutu, küme boyutu, sabit disk tipi veya süper floppy disk tipi) farklılıklardan dolayı dijital fotoğraf makinesi gibi cihazlar bu kartı kullanamayabilir. Bir dijital fotoğraf makinesi kullanıyorsanız, bellek kartlarınızı fotoğraf makinenizle biçimlendirin.

DOS modundaki sınırlamalar

Windows'ta, okuyucu/yazıcı DOS modunda çalışmaz.

Okuyucu/yazıcıyı kullanmak için Windows'u tekrar başlatın.

Bekleme

Okuyucu/yazıcı, tüm bilgisayarlardaki bekleme fonksiyonlarını kapsamayabilecek PC2000 standardı temelli bekleme fonksiyonlarını destekler. Sorun yaratırsa bilgisayarınızın bekleme fonksiyonunu devre dışı bırakın. Bilgisayar bekleme modundayken, herhangi bir ortam takmayın veya çıkarmayın.

Antivirüs yazılımı

Bilgisayarınızda belleğe yerleşik antivirüs yazılımı varsa, bilgisayar takılabilir veya normalden daha yavaş çalışabilir. Böyle bir durumda, antivirüs yazılımınızı okuyucu/yazıcının içindeki veriyi taramayacak şekilde ayarlayın.

Okuyucu/yazıcıyı kendiniz sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın

Hiçbir şekilde okuyucu/yazıcıyı kendiniz sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Okuyucu/yazıcıya ve/veya bilgisayarınıza sadece kalıcı hasar vermekle kalmaz, elektrik çarpması sebebiyle yangın ya da kişisel yaralanmaya da sebep olabilirsiniz.

Çalışma ve depolama şartları

- Okuyucu/yazıcıyı ısı kaynaklarının yanında veya doğrudan güneş ışığının altında, tozlu, kirli veya nemli ortamlarda, yağmur gibi yağışın altında, pencereli kapalı araçların içinde bırakmayın.
- Okuyucu/yazıcı radyo veya televizyon sinyalleri ile etkileşirse okuyucu/yazıcıyı radyo veya televizyondan uzaklaştırın.
- Okuyucu/yazıcıyı kullanırken, yanlış çalışmasına veya yangına sebep olabileceği için bez, kağıt ya da örtüye sarmayın.

Sorun giderme

Sony temsilcinize danışmadan önce aşağıdakileri doğrulayın.
Sorun devam ederse yerel Sony satıcınıza danışın.

Sorun	Çözüm
Bilgisayar okuyucu/yazıcıyı algılamıyor.	→ Bilgisayarınız ile okuyucu/yazıcı düzgün bağlanmamış olabilir. Okuyucu/yazıcıyı bilgisayardan çıkartın ve tekrar bağlayın.
Çıkarılabilir disk simgesi görüntülenmiyor.	→ Bilgisayarınız ile okuyucu/yazıcı düzgün bağlanmamış olabilir. “Okuyucu/Yazıcının Bilgisayara Bağlanması” bölümüne bakın ve bağlantının doğru olduğundan emin olun. → Bilgisayarın USB portuna okuyucu/yazıcı dışında bir USB cihazı bağlanmış.
Drive Letter Recognition Yazılımı yüklendikten sonra, çıkarılabilir disk simgeleri değişmez.	→ Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bellek kartına Windows Explorer (Windows Gezgini) veya My Computer (Bilgisayarım) üzerinden erişilemiyor.	→ Bellek kartı takılı değil. Uygun yuvaya bir bellek kartı takın.
Bilgisayar bellek kartını tanımıyor.	→ Bellek kartı tam takılı değil. Kartı tam olarak takın. → Bellek kartı düz olarak takılı değil. Kartı çıkarıp tekrar takın.
Okuma/yazma hızı düşük.	→ Hız, ortama veya kullanılan bellek kartına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu bir arıza değildir.
Windows 2000 veya Windows Me ile ünitenin sürücü simgesi “My Computer” (Bilgisayarım) penceresinde görüntülenmiyor.	→ “USB Mass Storage Device” (USB Yığın Depolama Cihazı) öğesinin “Device Manager” (Aygıt Yöneticisi) penceresinde  olarak görüntülenmediğinden emin olun. Öyle görüntüleniyorsa, silin, USB kablосуna bilgisayarınızdan bağlanın ve ardından yeniden bağlayın.

Teknik Özellikler

USB aktarma hızı

Full-speed (12 Mbps)

High-speed (480 Mbps)

Bu yüksek hızlı aktarma oranı USB standardının teorik değeridir.

Gerçek performans cihaza bağlıdır.

Güç gereksinimleri

4,75 V ila 5,25 V DC

Akım tüketimi

Maks. 500 mA

Erişim göstergesi

Sürekli yanar

Erişimde yanıp söner

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 5 °C ila 40 °C

Nem: %30 ila %80 Bağıl Nem

Depolama ortamı

Sıcaklık: -30 °C ila +60 °C

Nem: Yoğunlaşmasız

Ölçüler (G x Y x D)

Yaklş. 69 × 11 × 39 mm

(çıkıntılar hariç)

Ağırlık

Yaklş. 28 g

Teknik Destek

- Avrupa'daki müşteriler için

Şu adresten çevrimiçi olarak denetleyin:

☐ <http://www.sony-europe.com/>

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

ÖNEMLİ NOT

Aşağıdaki “SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI” Sony tarafından verilen Drive Letter Recognition Software için geçerlidir. Kurmadan önce lütfen aşağıdaki “SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI”nı okuyun. Drive Letter Recognition Software kurarak “SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI”nı kabul etmiş olursunuz.

SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

Bu, yazılımı (bundan sonra PROGRAM olarak anılacaktır) kullanma hakkına ait olarak siz (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) ve Sony Corporation (bundan sonra Sony olarak anılacaktır) arasındaki bir yasal bir anlaşmadır. PROGRAM’ın kullanılması, Kullanıcı ve Sony arasındaki Anlaşma şartlarının ve sonuçlarının kabul edilmesi anlamına gelir.

1. PROGRAM ve PROGRAM’a ait dokümanlar ile ilgili telif hakkı ve diğer haklar Sony’nin veya hak sahibi kişi veya Sony’ye PROGRAM’ı kullanma hakkını veren şirketin (bundan sonra orijinal hak sahibi kişi olarak adlandırılacaktır) malıdır. Kullanıcının bu anlaşmada belirtilenler haricinde başka bir hakkı yoktur.
2. Sony Kullanıcıya, PROGRAM’ın atandığı Çoklu Kart Okuyucu/Yazıcı üniteyi kullanması amacıyla PROGRAM’ın kullanılması için özel olmayan, bölünemez ve aktarılamaz hak tanır.
3. Kullanıcı, Kullanma Hakkı’nı Sony’nin yazılı izni olmadan herhangi bir 3. şahsa aktaramaz veya herhangi bir 3. şahsın PROGRAM’ı kullanmasını izin veremez.

4. Kullanıcı, PROGRAM’ı veya PROGRAM’ın beraberindeki dokümanları PROGRAM’ın kurulduğu ülkeden başka bir ülkeye aktaramaz veya taşıyamaz.
5. Kullanıcı, PROGRAM’ı tam veya kısmi olarak (i) güncelleştiremez, ekleme yapamaz veya (ii) değiştiremez, ayırtıramaz ya da tekrar derleyemez.
6. PROGRAM, TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL AMAÇ İÇİN UYGUNLUK VE KUSURLU OLMAMA GİBİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, İFADE VEYA İMA EDİLEN GARANTİLER OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” VERİLMİŞTİR.
7. PROGRAMIN kullanımı sonucunda Kullanıcı ve bir 3. şahıs arasında ortaya çıkan telif hakkı, patent hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkının ihlali konusunda herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Kullanıcı bu ihlali, masrafları kendisi üstlenerek çözer ve Sony’den veya orijinal hak sahibi kişiden herhangi bir hak talep edemez.
8. Sony, bu şartlara uyulmaması durumunda önceden haber vermeksizin Kullanıcının lisansını iptal edebilir. Bu tipte bir iptal işlemi sonucunda herhangi bir ücret ödenmez veya herhangi bir zarar telafi edilmez. İptal işleminden sonra Kullanıcı Yazılımı tüm kopyaları ile birlikte derhal imha etmelidir.
9. Bu Anlaşmanın yalnızca referans amaçlı çeşitli İngilizce olmayan versiyonları bulunur. İngilizce versiyonu ve diğer bir lisandaki versiyon arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda İngilizce versiyonu geçerlidir.

