

SONY®



 **Zum Inhaltsverzeichnis**

Bedienungsanleitung

PRS-300

Digital Book Reader

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Möglichkeiten mit dem Reader	5
------------------------------------	---

Erste Schritte

Komponenten und Bedienelemente	6
Einschalten des Readers	9
Informationen zum Schlafmodus des Readers	10
Laden des Readers	11
Informationen zum Laden	11
Laden des Readers über die USB-Verbindung	11
Installieren von „eBook Library“	15
Grundlegende Menüfunktionen	16

Importieren und Übertragen von Inhalten

Importieren von Inhalten	20
Autorisieren des Readers und des Computers	20
Herunterladen von E-Books von einem E-Book-Store	23
Importieren von Inhalten in „eBook Library“	25
Übertragen von Inhalten	26
Übertragen von Inhalten auf den Reader	26
Synchronisieren von Inhalten in der Bibliothek mit dem Reader	32

Lesen von Büchern

Lesen von Büchern	34
Auswählen eines Buchs.....	37
Informationen zum Menü „Optionen“	40
Bedienvorgänge auf der Buchseite.....	42
Verwenden der nützlichen Funktionen	44
Anpassen der Textgröße	44
Erstellen eines Lesezeichens auf einer Seite	46
Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal)	49
Direktes Navigieren zur angegebenen Seitenzahl.....	50
Zurückkehren zu zuvor angezeigten Seiten.....	51
Löschen eines Buchs	52
Überprüfen der Buchinformationen	53

Einstellungen

Ändern der Einstellungen.....	55
Elemente im Menü „Einstellungen“	57
Elemente im Menü „Erweiterte Einstellungen“	61

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	64
Wiederherstellen der Standardeinstellungen.....	72
Deinstallieren von „eBook Library“	73

Sonstige Informationen

Aktualisieren der Firmware des Readers	74
Informationen zu auf dem Reader vorinstallierten Büchern	75
Hinweise zur Entsorgung des Readers	76
Sicherheitsmaßnahmen	77
Sicherheit.....	79
Handhabung	79
Wärmestau	80
Software.....	81
Reinigung.....	82
Urheberrechte	83
Informationen zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	84
Technische Daten	86
Inhalt.....	88

Möglichkeiten mit dem Reader

Lesen Sie zuerst die Schnellstart, um den Reader zur Verwendung vorzubereiten. Nach dem Kauf muss zuerst der Akku des Readers geladen und die dafür bestimmte Software „eBook Library“ auf Ihrem Computer installiert werden.


Sobald die ersten Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann der Inhalt vom Computer auf den Reader übertragen und überall hin mitgenommen werden.

Online-E-Book Store*¹

E-Books auf dem
Computer gespeichert



Heruntergeladene
E-Books aus dem
E-Book Store

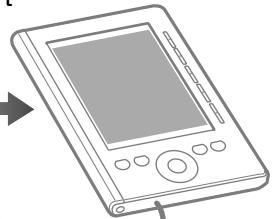

Übertragen von E-Books
auf den Reader

*¹ Eine Internetverbindung ist erforderlich.

Erste Schritte

Laden Sie den Reader, und installieren Sie dann „eBook Library“.

Importieren

Heruntergeladene E-Books
aus dem E-Book Store


Übertragen

Übertragen Sie mithilfe von
„eBook Library“ Inhalte vom
Computer auf den Reader.

Lesen

Nutzen Sie Inhalte
auf dem Reader.

Komponenten und Bedienelemente

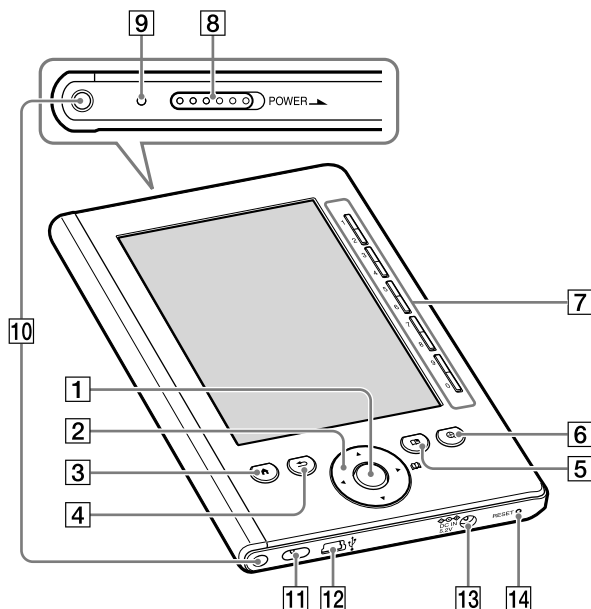

1 Eingabetaste

Auswählen eines Elements oder Übernehmen einer Einstellung.



Eingabetaste

2 Richtungstasten ◀/▲/▼/▶

- Bewegen des Cursors in der Zahlenleiste des Listenbildschirms.
- Umblättern auf der Buchseite.

3 Taste ⬆ (Startseite)

Anzeigen des Menüs „Startseite“.

4 Taste ↩ (Zurückkehren)

Wechseln in höheres Menü oder Abbrechen des Vorgangs.

5 Taste 📖 (Lesezeichen)

Erstellen/Entfernen eines Lesezeichens. (➤ [Seite 46](#))

6 Taste ⊕ (Größe)

Anpassen der Textgröße oder Ändern der Bildschirmausrichtung.

(➤ [Seite 44](#), [49](#))

7 Zifferntasten (1 – 9,0)

- Auswählen der nummerierten Elemente auf dem Listens Bildschirm.
- Eingeben der Seitenzahl auf der Buchseite, zu der Sie navigieren möchten.

(➤ [Seite 50](#))

- Eingeben eines Zahlenwerts im Menü „Einstellungen“.

8 POWER-Schalter

Ein-/Ausschalten des Readers. (➤ [Seite 9](#))

9 Ladeanzeige

Leuchtet während des Ladevorgangs rot und hört nach Abschluss des Ladevorgangs auf zu leuchten. (➤ [Seite 11](#))

Blinkt orange, wenn der Computer beginnt, über USB auf den Reader zuzugreifen.

Blinkt ebenfalls orange, wenn der Reader ein- oder ausgeschaltet wird.

10 Vertiefungen zur Befestigung des Einbands

Dienen zum Befestigen des Einbands (optional).

11 Vertiefung für Tragschlaufe

Dient zum Befestigen der Tragschlaufe.

12 USB-Anschluss

Dient zum Anschließen des USB-Kabels (im Lieferumfang enthalten). (➤ [Seite 11](#))

13 DC IN-Buchse

Dient zum Anschließen des (optionalen) Netzteils für den Reader (AC-S5220E).

Tipp

- Der Reader kann geladen werden, indem er mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird.

14 RESET-Taste


Zurücksetzen des Readers, wenn keine Bedienung möglich ist. (➤ [Seite 64](#))

Hinweis zur Seriennummer

Die Seriennummer des Readers wird zur Kundenregistrierung benötigt. Die Nummer befindet sich auf einem Etikett auf der Rückseite des Readers. Entfernen Sie das Etikett nicht.

Einschalten des Readers

Verschieben Sie den POWER-Schalter, um den Reader einzuschalten. Schalten Sie den Reader immer ein, bevor Sie ihn an den Computer anschließen.

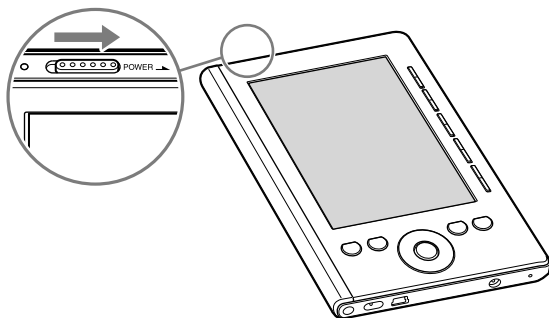

Der Reader wird eingeschaltet.

- Beim erstmaligen Einschalten des Readers nach dem Kauf wird der Willkommensbildschirm angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit dem nächsten Bildschirm fortzufahren, und legen Sie die Einstellungen für „Sprachmenü“ und „Datums- und Zeitformat“ fest. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter „Elemente im Menü „Einstellungen““. (➤ [Seite 59](#))
- Bei der erstmaligen Verwendung, nach dem Zurücksetzen, Herunterfahren oder bei Entleerung des Akkus kann es einige Momente dauern, bis der Reader eingeschaltet wird und der Startbildschirm angezeigt wird. Die Ladeanzeige leuchtet orange, wenn der Reader eingeschaltet wird.

Hinweis

- Wenn der Reader nicht eingeschaltet ist, muss er geladen werden. Details finden Sie unter „Laden des Readers“. (➤ [Seite 11](#))

So schalten Sie den Reader aus

Verschieben Sie den POWER-Schalter erneut.

Der Reader wird ausgeschaltet und wechselt in den Schlafmodus. Wenn keinerlei Akkuladung mehr verbraucht werden soll, wählen Sie die Option „Gerät abschalten“ im Menü „Erweiterte Einstellungen“. (☞ [Seite 63](#))

Informationen zum Schlafmodus des Readers

Der Reader kann so eingestellt werden, dass er automatisch in den Schlafmodus wechselt. Wenn die Schlafmoduseinstellung aktiviert ist, wechselt der Reader nach 60 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus. In diesem Modus wird etwas Akkuleistung verbraucht. Die Schlafmoduseinstellung ist standardmäßig aktiviert.

Tipps

- Wenn Sie den Reader einschalten, während er sich im Schlafmodus befindet, wird die zuletzt angezeigte Seite angezeigt (Wiederaufnahmefunktion).
- Sie können den Schlafmodus im Menü „Einstellungen“ aktivieren/deaktivieren. (☞ [Seite 58](#))
- Durch Verwenden der Option „Gerät abschalten“ im Menü „Erweiterte Einstellungen“ können Sie den Akkuverbrauch minimieren. (☞ [Seite 63](#))

Hinweis

- In folgenden Fällen wird der Reader nicht automatisch ausgeschaltet, auch wenn 60 Minuten lang keine Taste gedrückt wird:
 - wenn der Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist
 - wenn der Reader an das (optionale) Netzteil (AC-S5220E) zum Laden angeschlossen ist

Laden des Readers

Informationen zum Laden

Der Reader muss vor der erstmaligen Verwendung und bei niedriger Restladung des Akkus geladen werden. Schalten Sie den Reader ein, und laden Sie ihn anschließend auf eine der folgenden Weisen.

- Schließen Sie den Reader per USB-Kabel an einen Computer an. (Ladezeit: etwa 3,5 Stunden*)
- Schließen Sie ihn mithilfe des (optionalen) Netzteils für den Reader (AC-S5220E) an eine Steckdose an. (Ladezeit: etwa 2 Stunden*)

* Geschätzte Zeit zum vollständigen Laden des Akkus.

Laden des Readers über die USB-Verbindung

Gehen Sie zum Laden des Readers über die USB-Verbindung folgendermaßen vor.

- 1 Verschieben Sie den POWER-Schalter, bevor Sie eine Verbindung via USB herstellen.**

Der Reader wird eingeschaltet.


Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Auch während des Ladevorgangs (Ladeanzeige leuchtet rot) lässt sich der Reader nicht einschalten, bis  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dies dauert mindestens 40 Minuten).

2 Der Computer muss an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet sein (nicht im Schlafmodus).

3 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.

 wird auf dem Reader angezeigt, und der Ladevorgang beginnt.

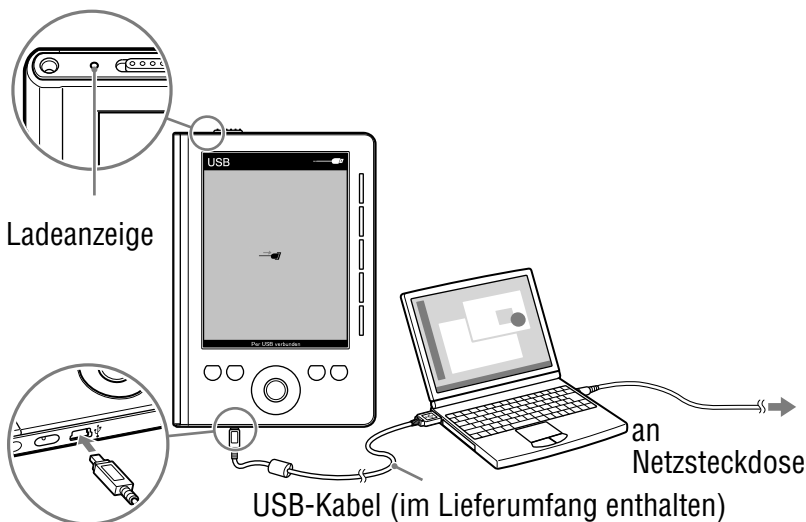

* Der bei bestehender USB-Verbindung angezeigte Bildschirm variiert je nach Verwendungsumgebung.

Tipps

- Falls „eBook Library“ nicht auf dem Computer installiert wurde, wird das Autostart-Fenster angezeigt (nur unter Windows). ( [Seite 15](#))
- Zur Überprüfung des Ladefortschritts trennen Sie den Reader vom Computer und prüfen das Akkusymbol. ( [Seite 13](#))
- Ist der Reader vollständig geladen, erlischt die Ladeanzeige (während des Ladens leuchtet sie rot).

Hinweise

- Während des Ladens über die USB-Verbindung kann der Reader nicht betrieben werden.
- Bei geringer verbleibender Akkuladung eines angeschlossenen Notebooks ist ein Laden über die USB-Verbindung nicht möglich. Lassen Sie den Reader nicht über einen längeren Zeitraum an ein Notebook angeschlossen, das nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Dies führt zum Entladen des Akkus des Notebooks.
- Das Anschließen des Readers über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.
- Wird der heruntergefahrte Reader an den Computer angeschlossen, obwohl er geladen wird (Ladeanzeige leuchtet rot), wird  mindestens 40 Minuten lang nicht auf dem Reader angezeigt. Schalten Sie den Reader vor dem Herstellen der USB-Verbindung immer ein.
- Im Neuzustand ist der Reader im abgeschalteten Zustand. Schalten Sie den Reader vor dem Herstellen der USB-Verbindung ein.
- Ist der Reader an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus, und fahren Sie ihn nicht herunter. Diese Aktionen führen möglicherweise zu Fehlfunktionen des Readers. Trennen Sie die Verbindung des Readers zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.

So überprüfen Sie den Akkustatus

Die verbleibende Akkuladung kann anhand der Akkuanzeige unten links auf dem Bildschirm abgelesen werden. Laden Sie den Akku, wenn die verbleibende Ladung gering ist (je weniger schwarze Segmente angezeigt werden, desto geringer ist die verbleibende Ladung).



Hinweis

- Bei geringer verbleibender Akkuladung erscheint folgende Warnung. Laden Sie den Akku. ([Seite 11](#))



Verwenden Sie das Gerät weiterhin ohne Laden, erscheint folgende Warnung, und der Reader wird automatisch ausgeschaltet.

Laden Sie den Reader, und schalten Sie ihn wieder ein. ([Seite 11](#))



Installieren von „eBook Library“

„eBook Library“ ist die mit dem Reader verwendete Content Management-Software.

Hinweise

- Zur Installation der „eBook Library“ ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Der Computer muss die Mindestsystemanforderungen für die „eBook Library“ erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter „Systemanforderungen“. (➤ [Seite 87](#))

-
- 1 Der Reader und der Computer müssen eingeschaltet sein und dann per USB verbunden werden. (➤ [Seite 11](#))**

Das Fenster „Installer for Reader“ wird angezeigt.

Tipp

- Falls die Autostart-Funktion von Windows deaktiviert ist, starten Sie das Installationsprogramm (auf dem Reader gespeichert). Klicken Sie im Startmenü auf „Arbeitsplatz“ (unter Vista auf „Computer“) – „Installer for Reader“ – „Windows“ – „Setup eBook Library“.


-
- 2 Klicken Sie im Fenster „Installer for Reader“ auf „Installing eBook Library“, und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.**
-

So installieren Sie „eBook Library“ auf einem Macintosh-Computer

Ist der Reader an den Computer angeschlossen, wird „LAUNCHER“ auf dem Desktop angezeigt. Klicken Sie darauf und auf „Mac“ – „Setup eBook Library“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Grundlegende Menüfunktionen

Sie können den Reader bedienen, indem Sie ein Element im Menü (in der Liste) auswählen.

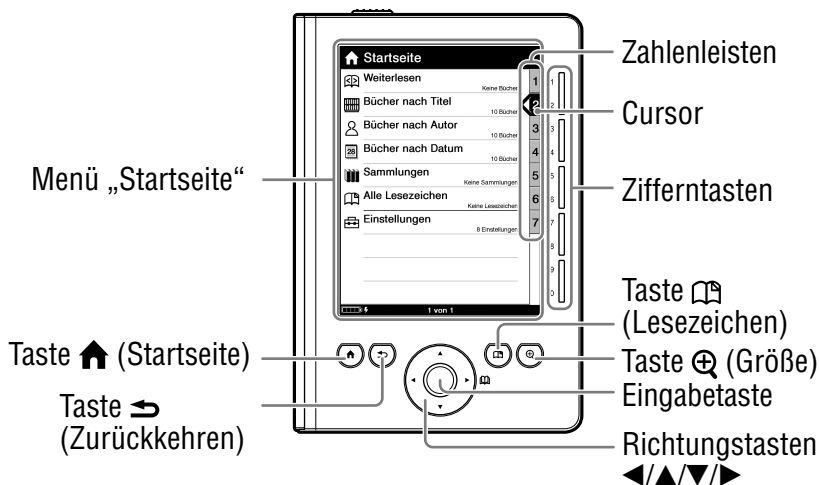

Drücken Sie zum Auswählen eines Menüelements die entsprechenden Zifferntasten, die in der Zahlenleiste angegeben sind.

Tipp

- Neben den Zifferntasten können Sie zum Auswählen eines Elements auch die Tasten /die Eingabetaste verwenden.


In diesem Handbuch werden die Bedienungsanleitungen des Readers folgendermaßen beschrieben.

Beispiel: Auswählen eines Buchs aus der Bücherliste

- 1 Wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Bücher nach Titel“ → das gewünschte Buch → „Anfang“.


Die eigentlichen Bedienvorgänge für dieses Beispiel sind folgende:

- 1 Drücken Sie die Taste  (Startseite).

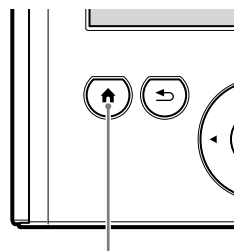

Taste  (Startseite)

- 2 Drücken Sie die Zifferntaste 2, oder drücken Sie die Tasten /, um den Cursor auf „Bücher nach Titel“ zu bewegen, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.

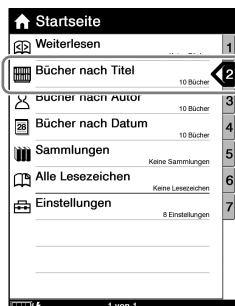

Menü „Startseite“

3 Drücken Sie die Zifferntaste des gewünschten Buchs, oder drücken Sie die Tasten ▲/▼, um den Cursor auf das gewünschte Buch zu bewegen, und anschließend die Eingabetaste.

- Sind mehr als 30 Bücher gespeichert, wird das Indexmenü angezeigt. (☞ [Seite 39](#))
- Wenn die Liste sich auf mehrere Seiten verteilt, drücken Sie zum Anzeigen des übrigen Teils der Liste die Taste ►.

Bücher nach Titel		
📖 Alice's Abenteuer im Wunderland	Lewis Carroll	1
📖 UND SCHWELTZT!	Robert Louis Stevenson	2
📖 Eine Weihnachtsgeschichte	Charles Dickens	3
📖 Emma	Jane Austen	4
📖 Faust	Johann Wolfgang von Goethe	5
📖 Gullivers Reisen	Jonathan Swift	6
📖 Hamlet	William Shakespeare	7
📖 Krieg und Frieden	Leo Tolstoj	8
📖 Onkel Wanja	Anton Tschechow	9
📖 Robinson Crusoe	Daniel Defoe	0
2 von 2		

Bücherliste

- 4** Drücken Sie die Zifferntaste 2, oder drücken Sie die Tasten ▲/▼, um den Cursor auf „Anfang“ zu bewegen, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.



Menü „Optionen“

So kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück

Drücken Sie die Taste ⬆ (Startseite).

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste ⬅ (Zurückkehren).

Tipp

- Falls Sie das Buch über „Weiterlesen“ öffnen, können Sie auf der Buchseite das Menü „Optionen“ anzeigen, indem Sie die Taste ⬅ (Zurückkehren) drücken. (➤ [Seite 41](#))

Importieren von Inhalten

Autorisieren des Readers und des Computers

Autorisieren Sie den Reader und den Computer vor dem Kauf und Herunterladen von E-Books aus dem E-Book Store.

Tipp

- Sie können überprüfen, ob der Reader autorisiert ist, indem Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Über“ auswählen. ( [Seite 60](#)) Falls er bereits autorisiert wurde, wird „Autorisiert für den eBook Store.“ oder „Dieses Gerät ist für Adobe DRM-geschützte Inhalte autorisiert.“ angezeigt.

Hinweis

- Zum Autorisieren des Readers und des Computers ist eine Internetverbindung erforderlich.

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.


Der Reader wird eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Auch während des Ladevorgangs (Ladeanzeige leuchtet rot) lässt sich der Reader nicht einschalten, bis  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dies dauert mindestens 40 Minuten).

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.

„eBook Library“ wird automatisch gestartet.

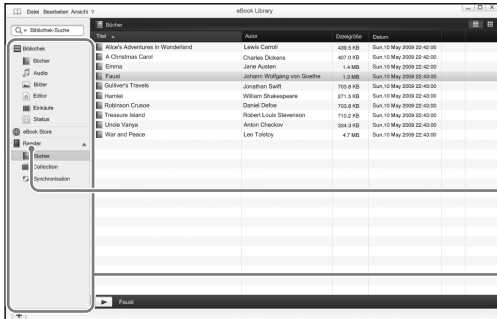

Reader

Quellenansicht

Hinweise

- Wenn „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie die Software manuell.
- Wenn der Reader im abgeschalteten Zustand (Option „Gerät abschalten“) an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader vom Computer nicht erkannt. Schalten Sie den Reader vor dem Herstellen der USB-Verbindung ein.

3 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „eBook Store“. Der Anzeigebereich wechselt zur Store-Ansicht.

Tipp

- Der verfügbare E-Book Store variiert je nach Land.

4 Befolgen Sie die Anweisungen im Store.

So laden Sie mit Adobe DRM geschützte Dateien herunter

Wenn Sie erstmalig mit Adobe DRM geschützte PDF- oder EPUB-Dateien herunterladen, ist die Eingabe Ihrer Adobe-ID erforderlich. Geben Sie die Adobe-ID anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Falls Sie über keine Adobe-ID verfügen, erstellen Sie diese anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie auf den Sony-Supportwebsites.

Herunterladen von E-Books von einem E-Book-Store

Sie können E-Books von einem Online-E-Book Store auf den Computer herunterladen.

Hinweise

- Zum Herunterladen von E-Books benötigt der Computer eine Internetverbindung.
- Sie müssen den Computer autorisieren, um E-Books von einem E-Book Store herunterladen zu können.
Auch der Reader muss autorisiert werden, um heruntergeladen E-Books auf den Reader übertragen und lesen zu können.
Näheres finden Sie unter „Autorisieren des Readers und des Computers“ ( [Seite 20](#)) oder in der Hilfe zu „eBook Library“.

1 Starten Sie „eBook Library“.

2 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „eBook Store“.

Die Store-Ansicht wird angezeigt, und die Seite des E-Book Store erscheint.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite zum Kaufen (Herunterladen).

Heruntergeladene E-Books werden automatisch in „Bibliothek“ in der Quellenansicht importiert.

Tipp

- Gekaufte E-Books werden in der Sammlung unter „Einkäufe“ in die Bibliothek eingeordnet.

Tipp

- E-Books können mit dem Computer in „eBook Library“ gelesen werden. Näheres zu den Funktionen von „eBook Library“ finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

Vom Reader unterstützte Buchtypen

Nachfolgend sind die vom Reader und von „eBook Library“ unterstützten Buchtypen aufgeführt.

Dateityp (Dateierweiterung)	Beschreibung
BBeB (.lrf, .lrx)	Dateien im BBeB-Format werden für digitale Bücher und Publikationen verwendet. In E-Books eingebettete Links (Querverweise usw.) können genutzt werden. ( Seite 43)
PDF-Datei (.pdf)	Eine Datei im PDF-Format (Version 1.4 oder früher). Lesezeichen und Links in PDF-Dateien können genutzt werden.
EPUB-Datei (.epub)	Dateien im EPUB-Format werden für digitale Bücher und Publikationen verwendet. Das Layout kann automatisch an die Bildschirmgröße angepasst werden.
Textdatei (.txt)	
RTF-Datei (.rtf)	
Word-Datei* ¹ (.doc, .docx* ²)	Nur von „eBook Library“ unterstützt. Word-Dateien werden vor dem Übertragen auf den Reader automatisch in RTF-Dateien umgewandelt.

*¹ Nur, wenn Microsoft Word auf Ihrem Computer installiert ist.

*² Auf Macintosh-Computern unterstützt „eBook Library“ keine .docx-Dateien.

Importieren von Inhalten in „eBook Library“

Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte Inhaltsdateien in die Bibliothek von „eBook Library“ importieren.

Folgende Inhaltsdateien können importiert werden.

Buch

PDF-Datei, EPUB-Datei, Textdatei, RTF-Datei, Word-Datei (nicht gesichert)*¹, BBeB-Datei

*¹ Word-Dateien werden während der Übertragung an den Reader automatisch in RTF-Dateien umgewandelt, wenn Microsoft Word auf dem Computer installiert ist.

Hinweis

- Audio- und Fotodateien können zwar in „eBook Library“ importiert werden, jedoch nicht auf den Reader übertragen werden.

Näheres zu den Inhaltsdateien, die importiert werden können, finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

1 Starten Sie „eBook Library“.

2 Klicken Sie im Menü „Datei“ auf „Dateien importieren“.

Das Dialogfeld „Dateien importieren“ wird angezeigt.

3 Wählen Sie die zu importierende Inhaltsdatei aus.

Tipp

- Sie können durch Auswahl von „Ordner importieren“ im Menü „Datei“ alle Inhaltsdateien aus einem ausgewählten Ordner gleichzeitig importieren.

Übertragen von Inhalten

Übertragen von Inhalten auf den Reader

Sie können den Inhalt der Bibliothek auf den Reader übertragen (kopieren).

Folgende Inhaltsdateien lassen sich übertragen.

Buch

PDF-Datei, EPUB-Datei, Textdatei, RTF-Datei, Word-Datei (nicht gesichert)*¹, BBeB-Datei

*¹ Word-Dateien werden während der Übertragung an den Reader automatisch in RTF-Dateien umgewandelt, wenn Microsoft Word auf dem Computer installiert ist.

Hinweise

- Ist der Reader gesperrt, wird er vom Computer nicht erkannt, und Inhalte können nicht übertragen werden. Deaktivieren Sie die Einstellung „Gerätesperre“ vor dem Herstellen der USB-Verbindung. ( [Seite 61](#))
- Falls der Reader nicht autorisiert wurde, werden die DRM-geschützten Dateien von der „eBook Library“ nicht an den Reader übertragen. Autorisieren Sie den Reader vor der Dateiübertragung. ( [Seite 22](#))

Tipps

- Die Buchinhalte können in der Bibliothek als Sammlung gruppiert werden, die auf den Reader übertragen werden kann. Näheres zum Erstellen und Übertragen einer Sammlung finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.
- Inhalte in der Bibliothek von „eBook Library“ können mit dem Reader synchronisiert werden. ( [Seite 32](#))

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.


Der Reader wird eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Auch während des Ladevorgangs (Ladeanzeige leuchtet rot) lässt sich der Reader nicht einschalten, bis  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dies dauert mindestens 40 Minuten).

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. ([➤ Seite 11](#))

„eBook Library“ wird automatisch gestartet. In der Quellenansicht von „eBook Library“ wird „Reader“ angezeigt.

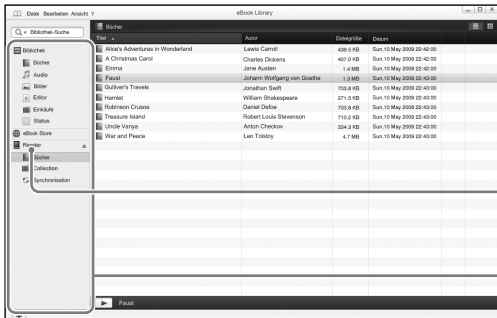

Reader

Quellenansicht

Hinweise

- Wenn „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie die Software manuell.
- Wird „Reader“ nach dem Anschließen des Readers an den Computer nicht in der Quellenansicht angezeigt, ziehen Sie das USB-Kabel vom Reader ab, und schließen Sie es nach einer Weile wieder an.
- Wenn der Reader im abgeschalteten Zustand (Option „Gerät abschalten“) an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader vom Computer nicht erkannt. Schalten Sie den Reader vor dem Herstellen der USB-Verbindung ein.

3 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Bibliothek“ und anschließend auf (Listenansicht).

Die Listenansicht wird angezeigt, und der gesamte Inhalt der Bibliothek wird aufgeführt.

Tipp


- Wenn Sie auf  (Miniaturbild) klicken, können Inhalte als Miniaturbilder angezeigt werden.

4 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Bücher“.

5 Wählen Sie in der Liste die zu übertragenden Inhalte aus.

6 Ziehen Sie die Inhalte aus der Liste in „Reader“ in der Quellenansicht.

Die Inhalte werden an den Reader übertragen.

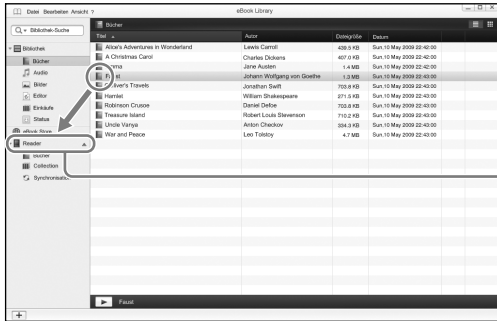

Reader

Tipp

- Sie können Computerdaten im Gerätespeicher des Readers speichern. Übertragen Sie dazu die Daten vom Computer im Windows-Explorer.

Hinweise

- Wenn im Gerätespeicher des Readers nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, können Inhalte nicht übertragen werden. Der Gerätespeicher des Readers kann auf zwei Weisen vergrößert werden.
 - Übertragen Sie nicht benötigte Inhalte wieder in „eBook Library“, und löschen Sie die Inhalte anschließend, so dass der Reader über mehr freien Speicherplatz verfügt.
 - Löschen Sie nicht benötigte Bücher auf dem Reader. ( [Seite 52](#))
- Löschen Sie keine Dateien im Ordner unter „database“ und in „database“ auf Ihrem Computer. Führen Sie die Datenverwaltung mithilfe von „eBook Library“ durch. Details zu den Funktionen von „eBook Library“ finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.
- Sie können in „eBook Library“ keine Anmerkungen in Bücher schreiben. Der Reader kann jedoch nur Lesezeichen anzeigen und zeigt keine anderen Anmerkungen wie Markierungen oder Kommentare an.
- Wenn Lesezeichen, die mit Kommentaren versehen sind, auf den Reader übertragen werden, werden nur die Lesezeichen angezeigt.

So übertragen Sie Inhalte zurück in „eBook Library“

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.

Der Reader wird eingeschaltet.

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. ([Seite 11](#))

„eBook Library“ wird automatisch gestartet. In der Quellenansicht von „eBook Library“ wird „Reader“ angezeigt.

3 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Reader“ und anschließend auf (Listenansicht).

Die Listenansicht wird angezeigt, und der gesamte Inhalt der Bibliothek wird aufgeführt.

4 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Bücher“.

5 Wählen Sie in der Liste die Inhalte aus, die zurück in „eBook Library“ übertragen werden sollen.

6 Ziehen Sie die Inhalte aus der Liste in „Bibliothek“ in der Quellenansicht.

Der Inhalt wird zurück in „eBook Library“ übertragen.

Hinweis

- Auf dem Reader erstellte Lesezeichen können in „eBook Library 3.0“ oder höher angezeigt werden. Diese werden in früheren Versionen von „eBook Library“ nicht angezeigt.

Synchronisieren von Inhalten in der Bibliothek mit dem Reader

Inhalte können in der Bibliothek von „eBook Library“ mit dem Reader synchronisiert werden, indem ein Ordner angegeben wird (wie z. B. „Bibliothek“ oder die untergeordneten Elemente von „Bibliothek“). Der Reader kann automatisch mit dem Inhalt in der Bibliothek abgeglichen werden, wenn er an den Computer angeschlossen wird. Näheres finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

Hinweis

- Zum Synchronisieren von Inhalten in der Bibliothek von „eBook Library“ mit dem Reader muss ein Ordner angegeben werden (wie z. B. „Bibliothek“ oder die untergeordneten Elemente von „Bibliothek“). Näheres zum Angeben eines Ordners finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

Tipp

- Möchten Sie Inhalte in der Bibliothek sofort mit dem Reader synchronisieren, können Sie diese auch manuell synchronisieren. Näheres zur manuellen Synchronisierung von Inhalten finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.

Der Reader wird eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Auch während des Ladevorgangs (Ladeanzeige leuchtet rot) lässt sich der Reader nicht einschalten, bis  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dies dauert mindestens 40 Minuten).

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. ([Seite 11](#))

„eBook Library“ wird gestartet, und Inhalte in der Bibliothek werden automatisch mit dem Reader synchronisiert.

Hinweise

- Wenn „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie die Software manuell.
- Wenn der Reader im abgeschalteten Zustand (Option „Gerät abschalten“) an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader vom Computer nicht erkannt. Schalten Sie den Reader vor dem Herstellen der USB-Verbindung ein.

Tipps

- Auch in folgenden Fällen startet „eBook Library“ automatisch die Synchronisierung mit dem Reader:
 - Wenn Sie „eBook Library“ starten, nachdem Sie den Reader an den Computer angeschlossen haben.
 - Nach einem gewissen Zeitraum, wenn am angegebenen Ordner Änderungen vorgenommen wurden.
- Sie können auch Inhalte des Computerlaufwerks mit dem Reader synchronisieren, indem Sie einen Ordner als Favoritenordner angeben. Details finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

Lesen von Büchern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bücher zu lesen, die von Ihrem Computer übertragen wurden.

Hinweis

- Wenn eine ungültige Aktion durchgeführt wird, wird unten auf dem Bildschirm  angezeigt.

1 Wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Bücher nach Titel“.




Menü „Startseite“

- Sind mehr als 30 Bücher gespeichert, wird das Indexmenü angezeigt. Wählen Sie das erste Zeichen des Buchtitels aus. Näheres finden Sie unter „Informationen zum Indexmenü“. ( [Seite 39](#))
- Wenn die Liste sich auf mehrere Seiten verteilt, drücken Sie zum Anzeigen des übrigen Teils der Liste die Taste ►.

Tipps

- Um das Lesen auf der zuletzt angezeigten Seite fortzusetzen, wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Weiterlesen“.
- Im Menü „Startseite“ können Bücher anhand verschiedener Kategorien ausgewählt werden. Näheres finden Sie unter „Auswählen eines Buchs“. ( [Seite 37](#))

2 Wählen Sie in der Bücherliste das gewünschte Buch aus.

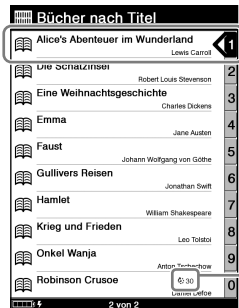

Bücherliste

 (Gültigkeitsende): Angabe der verbleibenden Tage bis zum Gültigkeitsende. Wenn das Buch abgelaufen ist, wird „Abgelaufen“ angezeigt


3 Wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Anfang“ aus.



Menü „Optionen“

Tipp

- Falls Sie das Buch über „Weiterlesen“ öffnen, können Sie auf der Buchseite das Menü „Optionen“ anzeigen, indem Sie die Taste ➡ (Zurückkehren) drücken. (➡ [Seite 41](#))

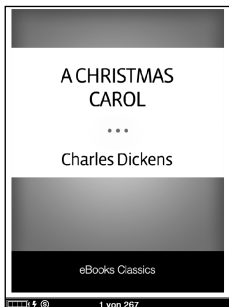
4 Drücken Sie zum Umblättern die Tasten ◀/▶.

Buchseite

- Näheres zu den Funktionen der Buchseite finden Sie unter „Bedienvorgänge auf der Buchseite“. (➡ [Seite 42](#))

Auswählen eines Buchs

Im Menü „Startseite“ können Sie Bücher nach dem Titel, dem Autor, dem Übertragungsdatum oder aus der Liste „Sammlungen“ auswählen.

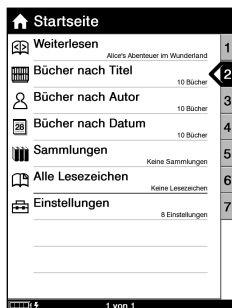

Menü „Startseite“

Elemente im Menü „Startseite“ zur Auswahl von Büchern

Angezeigtes Element	Beschreibung
Bücher nach Titel	Die Bücherliste wird nach Titeln geordnet angezeigt.
Bücher nach Autor	Die Bücherliste wird nach Autoren geordnet angezeigt.
Bücher nach Datum	Die Bücherliste wird nach Übertragungsdatum geordnet angezeigt.
Sammlungen* ¹	Die Liste der in „eBook Library“ erstellten Sammlungen wird angezeigt.

*¹ Sammlungen können nur in „eBook Library“ erstellt werden. Näheres zum Erstellen und Übertragen einer Sammlung finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.


Tipps

- Um das Lesen auf der zuletzt angezeigten Seite fortzusetzen, wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Weiterlesen“.

- Um alle mit Lesezeichen versehenen Seiten aller auf dem Reader gespeicherten Bücher auszuwählen, wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Alle Lesezeichen“. (☞ [Seite 48](#))

Bedienvorgänge bei Bücherlisten

nur Zur Bedienung von Bücherlisten (einschließlich der Bücherliste in Sammlungen) können Sie folgende Vorgänge durchführen.

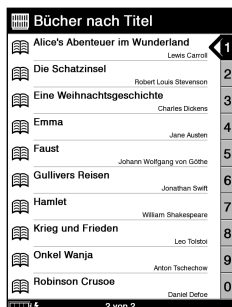


Bücherliste von „Bücher nach Titel“

Taste	Vorgang
Tasten ▲/▼	Drücken: Bewegen des Cursors in den Zahlenleisten
Tasten ◀/▶	Drücken: Anzeigen der vorherigen/nächsten Seite der Liste. Drücken und gedrückt halten: Anzeigen der ersten/letzten Seite der Liste.
Zifferntasten	Drücken: Auswählen des nummerierten Elements.
Taste ⬆ (Startseite)	Drücken: Anzeigen des Menüs „Startseite“.
Taste ⊕ (Größe)	Drücken und gedrückt halten: Ändern der Bildschirmausrichtung. (☞ Seite 49)
Taste ↶ (Zurückkehren)	Drücken: Navigieren in höheres Menü.

Informationen zum Indexmenü

Im Indexmenü sind Bücher nach mehreren Kategorien geordnet. Wenn mehr als 30 Bücher gespeichert sind, wird das Indexmenü als erste Seite der Liste angezeigt. Wählen Sie die Kategorie aus, der das gewünschte Buch angehört.

- In den Indexmenüs „Bücher nach Titel“ und „Bücher nach Autor“ sind die Bücher alphabetisch geordnet.
- Im Indexmenü „Bücher nach Datum“ sind die Bücher nach dem Übertragungsdatum geordnet.

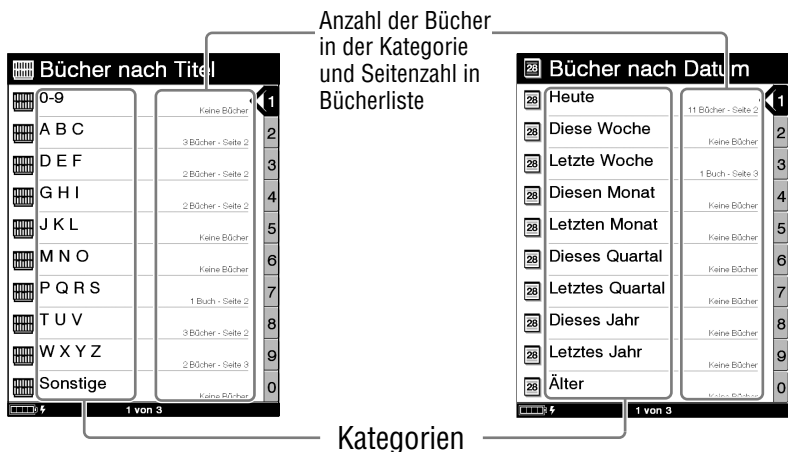

Indexmenü von „Bücher nach Titel“ und „Bücher nach Autor“

Indexmenü von „Bücher nach Datum“

Tipp

- Das Indexmenü ist die erste Seite von „Bücher nach Titel“, „Bücher nach Autor“ und „Bücher nach Datum“. Zum Anzeigen des Indexmenüs drücken Sie in der Bücherliste die Taste ◀ und halten die Taste gedrückt.

Hinweis

- In der Liste „Sammlungen“ wird das Indexmenü nicht angezeigt.

Informationen zum Menü „Optionen“

Das Menü „Optionen“ wird angezeigt, wenn Sie in der Liste ein Buch ausgewählt haben. Sie können am Anfang des Buchs beginnen oder eine der verschiedenen Optionen des Menüs wählen.



Menü „Optionen“

Elemente im Menü „Optionen“

Angezeigtes Element	Beschreibung/Referenzseite
Weiterlesen	Öffnen der zuletzt angezeigten Buchseite.
Anfang	Öffnen der ersten Seite des Buchs.
Ende	Öffnen der letzten Seite des Buchs.
Lesezeichen ^{*1}	Öffnen der Liste der Lesezeichen des Buchs. Sie können auf dem Reader Lesezeichen erstellen. (☞ Seite 46)
Inhaltsverzeichnis ^{*2}	Öffnen des Inhaltsverzeichnisses des Buchs.
Vorherige Seite	Öffnen der zuvor angezeigten Seiten. (☞ Seite 51)

Angezeigtes Element	Beschreibung/Referenzseite
Nächste Seite	Rückkehr zu zuvor angezeigten Seiten mit „Vorherige Seite“.
Informationen	Anzeigen der Buchinformationen. (☐ Seite 53)
Werkzeuge	Löschen des Buchs (☐ Seite 52) oder Entfernen aller Lesezeichen (☐ Seite 48).

*1 Lesezeichen können auch in „eBook Library“ erstellt werden. Näheres finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

*2 Das Inhaltsverzeichnis kann nur angezeigt werden, wenn das Buch oder die Datei ein solches enthält.


So zeigen Sie das Menü „Optionen“ von der Buchseite aus an

Welcher Bedienvorgang auf der Buchseite zum Anzeigen des Menüs „Optionen“ erforderlich ist, hängt davon ab, welches Element Sie zum Öffnen des Buchs ausgewählt haben.

Ausgewähltes Element	Vorgang
Weiterlesen (im Menü „Startseite“ und im Menü „Optionen“) Anfang Ende	Drücken Sie einmal die Taste ➡ (Zurückkehren).
Lesezeichen Inhaltsverzeichnis	Drücken Sie zweimal die Taste ➡ (Zurückkehren).
Alle Lesezeichen	Drücken Sie die Taste ⬆ (Startseite), um das Menü „Startseite“ anzuzeigen, wählen Sie „Weiterlesen“ aus, und drücken Sie dann einmal die Taste ➡ (Zurückkehren).

Bedienvorgänge auf der Buchseite

Auf dem Buchseitenbildschirm können folgende Vorgänge durchgeführt werden.

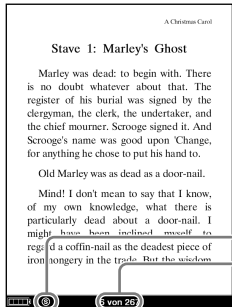

Größenanzeige
Aktuelle Seitenzahl/
Seiten insgesamt

Buchseite

Hinweis


- Wenn der Text einer EPUB-Datei vergrößert wird, kann die Seitenzahl mancher Seitenabschnitte beispielsweise als „3-4“ angezeigt werden. Dies gibt an, dass Sie einen Abschnitt betrachten, der sich zwischen den Seiten 3 und 4 befindet.

Taste	Vorgang
Tasten ◀/▲/▼/▶	Drücken: Umblättern.
	Drücken und gedrückt halten: Von aktueller Seite 10 Seiten nach vorne/hinten springen.
Tasten ▲/▼ (wenn sich Links auf der Seite befinden)	Drücken: Bewegen des Cursors auf die Links.
	Drücken und gedrückt halten: Bewegen des Cursors auf den obersten/untersten Link auf der Seite.
Zifferntasten	Drücken: Navigieren zur eingegebenen Seite. (➤ <u>Seite 50</u>)

Taste	Vorgang
Taste  (Startseite)	Drücken: Anzeigen des Menüs „Startseite“.
Taste  (Größe)	Drücken: Anpassen der Textgröße. ( Seite 44) Drücken und gedrückt halten: Ändern der Bildschirmausrichtung. ( Seite 49)
Taste  (Lesezeichen)	Drücken: Erstellen/Entfernen eines Lesezeichens auf der aktuellen Seite. ( Seite 46)
Taste  (Zurückkehren)	Drücken: Schließen der Seite und Navigieren zum höheren Menü.

So verwenden Sie die Links von E-Book-Dateien auf dem Reader

Die Links in BBEB-, PDF- und EPUB-Dateien können verwendet werden. Bewegen Sie den Cursor mithilfe der Tasten / auf den gewünschten Link, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um zur verknüpften Seite zu wechseln.

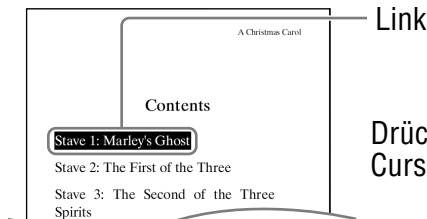

Drücken Sie die Tasten /, um den Cursor auf den Link zu bewegen.

Tipps

- Um nach dem Navigieren zu einer anderen Seite über Links oder Zifferntasten zur vorher angezeigten Seite zurückzukehren, wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Vorherige Seite“. ( [Seite 51](#))
- Sie können den Cursor auf den obersten/untersten Link auf der Seite bewegen, indem Sie die Tasten / drücken und gedrückt halten.
- Befinden sich Links auf der Seite, wird der Cursor durch Drücken der Tasten / zuerst auf die Links bewegt und wechselt die Seite, nachdem der Cursor an den obersten oder untersten Link auf der Seite bewegt wurde.

Verwenden der nützlichen Funktionen

Ihnen stehen verschiedene Funktionen zum Optimieren der Lesbarkeit zur Verfügung.


Anpassen der Textgröße

Der Text kann in drei verschiedenen Größen angezeigt werden (S, M und L).

1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste (Größe).

Die Textgröße ändert sich, wobei der Text und das Layout der Buchseite automatisch an die Bildschirmgröße angepasst werden.

Die Textgröße ändert sich wie nachfolgend gezeigt:

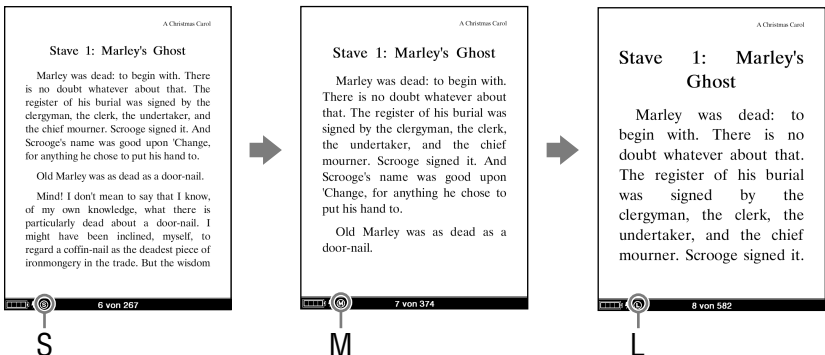

Tipps

- Wenn der Text einer PDF- oder EPUB-Datei vergrößert wird, wird die Seite in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Um den übrigen Teil der Seite anzuzeigen, drücken Sie die Tasten ◀/▶/▼/▲.
- Wenn der Text einer EPUB-Datei vergrößert wird, kann die Seitenzahl mancher Seitenabschnitte beispielsweise als „3-4“ angezeigt werden. Dies gibt an, dass Sie einen Abschnitt betrachten, der sich zwischen den Seiten 3 und 4 befindet.

Hinweise


- Wenn Sie die Textgröße bei einer BBeB-, Text- oder RTF-Datei ändern, erhöht sich die auf dem Reader angezeigte Gesamtseitenzahl mit der Zahl der aufgeteilten Abschnitte.
- Wenn Sie PDF-Dateien in mittlerem oder großem Format anzeigen, wird das Seitenlayout automatisch an die Bildschirmgröße angepasst. In bestimmten Situationen erscheint nur Text in diesen Formaten, da einige Tabellen und Grafiken möglicherweise umformatiert und geändert werden (dasselbe gilt für die Anzeige „Umfließen“ in Adobe Reader). In diesen Fällen wird bei Anzeige im kleinen Format die ursprüngliche Formatierung beibehalten.
- Aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmgrößen von Reader und „eBook Library“ können sich die Gesamtseitenzahlen bei BBeB-, Text- und RTF-Dateien unterscheiden.

Erstellen eines Lesezeichens auf einer Seite

Sie können auf einer Seite, zu der Sie zurückkehren möchten, ein Lesezeichen erstellen.

1 Drücken Sie auf der Buchseite auf der gewünschten Seite die Taste (Lesezeichen).

Die rechte obere Ecke der Seite wird umgebogen dargestellt.

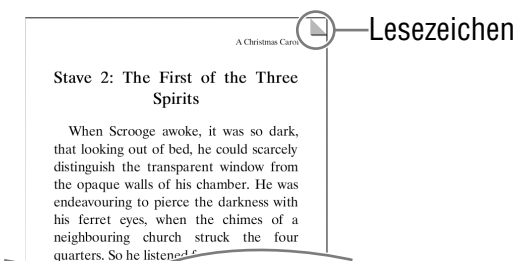

Wenn Sie die Taste  (Lesezeichen) erneut drücken, wird das Lesezeichen entfernt.

Tipp

- Lesezeichen können auch in „eBook Library“ erstellt werden. Wenn Sie ein Buch vom Reader an „eBook Library“ übertragen, werden die auf dem Reader erstellten Lesezeichen auch an „eBook Library“ übertragen. Das Gleiche gilt in der umgekehrten Richtung. Wenn Sie jedoch ein Buch an einen Speicherort übertragen, an dem dasselbe Buch bereits vorhanden ist, werden die Lesezeichen nicht überschrieben.

Hinweise

- Die auf dem Reader erstellten Lesezeichen können in „eBook Library 3.0“ oder höher angezeigt werden. Diese werden in früheren Versionen von „eBook Library“ nicht angezeigt.
- Sie können in „eBook Library“ keine Anmerkungen in Bücher schreiben. Der Reader kann jedoch nur Lesezeichen anzeigen und zeigt keine anderen Anmerkungen wie Markierungen oder Kommentare an.
- Wenn Lesezeichen, die mit Kommentaren versehen sind, auf den Reader übertragen werden, können nur die Lesezeichen angezeigt werden.
- Markierungen und Markierungen mit Kommentaren werden nach der Übertragung an den Reader nicht in Lesezeichen umgewandelt.
- Bei einem Anpassen der Textgröße enthält das auf der angepassten Seite angezeigte Lesezeichen möglicherweise verschiedene Lesezeicheninformationen. Die gesamten Lesezeicheninformationen auf der Seite werden gelöscht, wenn das Lesezeichen entfernt wird.

So öffnen Sie eine mit einem Lesezeichen versehene Seite im aktuellen Buch

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste ↵ (Zurückkehren), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, und wählen Sie dann „Lesezeichen“ ➔ die gewünschte Seite.**

Hinweis

- Wenn das Buch von „Alle Lesezeichen“ aus geöffnet wird, wird beim Drücken der Taste ↵ (Zurückkehren) das Menü „Optionen“ nicht angezeigt. Um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück, wählen Sie „Weiterlesen“ aus, und drücken Sie dann die Taste ↵ (Zurückkehren). (☒ [Seite 41](#))
-

So entfernen Sie alle Lesezeichen im aktuellen Buch

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste  (Zurückkehren), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, und wählen Sie dann „Werkzeuge“  „Alle Lesezeichen löschen“.

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Buch von „Alle Lesezeichen“ aus geöffnet wird, wird beim Drücken der Taste  (Zurückkehren) das Menü „Optionen“ nicht angezeigt. Um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück, wählen Sie „Weiterlesen“ aus, und drücken Sie dann die Taste  (Zurückkehren). ( [Seite 41](#))

- 2 Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm die Taste  (Lesezeichen), um alle Lesezeichen zu entfernen.

Alle Lesezeichen im aktuellen Buch werden entfernt.

Tipp

- Um den Vorgang auf dem Bestätigungsbildschirm abubrechen, drücken Sie die Taste  (Zurückkehren).

So öffnen Sie eine Seite mit Lesezeichen (ausgehend von allen auf dem Reader gespeicherten Lesezeichen)

- 1 Wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Alle Lesezeichen“  die gewünschte Seite.

Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal)

Sie können die Bildschirmausrichtung vertikal oder horizontal einstellen.

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite oder auf dem Listenbildschirm die Taste $\oplus$ (Größe) und halten Sie sie gedrückt.**

Die Bildschirmausrichtung ändert sich.

Um zur anderen Ausrichtung zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste $\oplus$ (Größe) und halten Sie sie gedrückt.


Tipp

- Sie können die Bildschirmausrichtung auch im Menü „Einstellungen“ ändern. ($\square$ [Seite 57](#))

Infos zur Bildschirmteilung bei horizontaler Bildschirmausrichtung

Bei horizontaler Bildschirmausrichtung wird die Buchseite in zwei Teile aufgeteilt (einen oberen und einen unteren Teil).

Drücken Sie die Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um den übrigen Teil der Seite anzuzeigen

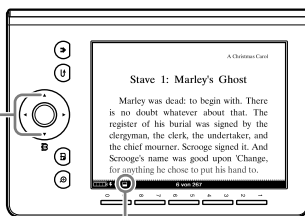

Positionsanzeige

Tipp


- Sie können den übrigen Teil der Seite auch anzeigen, indem Sie die Tasten $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ drücken. Befinden sich Links auf der Seite, wird der Cursor durch Drücken der Tasten $\blacktriangle/\blacktriangledown$ zuerst auf die Links bewegt und wechselt die Seite, nachdem der Cursor an den obersten oder untersten Link auf der Seite bewegt wurde.

Direktes Navigieren zur angegebenen Seitenzahl

Sie können direkt zu einer Seite navigieren, indem Sie mit den Zifferntasten die Seitenzahl eingeben.

1 Drücken Sie auf der Buchseite die Zifferntasten, um eine Seitenzahl einzugeben.

Die eingegebene Seitenzahl wird in der Seitenmitte angezeigt.

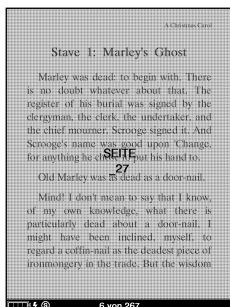

Drücken Sie zum Löschen der eingegebenen Seitenzahl die Taste ◀.

2 Drücken Sie die Eingabetaste.

Die Seite der eingegebenen Seitenzahl wird angezeigt.

Tipp

- Durch Drücken der Taste ➡ (Zurückkehren) wird der Bildschirm zur Zifferneingabe ausgeblendet. Sie können die Seitenzahl erneut eingeben.

Zurückkehren zu zuvor angezeigten Seiten

Verwenden Sie das Menü „Optionen“, um zu zuvor angezeigten Seiten zurückzukehren, wenn Sie mithilfe von Links oder durch Eingeben einer Seitenzahl zu einer Seite navigiert sind.

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste ➡ (Zurückkehren), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, und wählen Sie dann „Vorherige Seite“.**

Die zuvor angezeigte Seite wird angezeigt. Wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Nächste Seite“, um zu der Seite zurückzukehren, die durch Auswahl von „Vorherige Seite“ angezeigt wurde.

Hinweis

- Wenn das Buch von „Alle Lesezeichen“ aus geöffnet wird, wird beim Drücken der Taste ➡ (Zurückkehren) das Menü „Optionen“ nicht angezeigt. Um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück, wählen Sie „Weiterlesen“ aus, und drücken Sie dann die Taste ➡ (Zurückkehren). (➡ [Seite 41](#))

Löschen eines Buchs

Sie können ein auf dem Reader gespeichertes Buch über das Menü „Optionen“ löschen.

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste ➡ (Zurückkehren), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, und wählen Sie dann „Werkzeuge“ ➡ „Buch löschen“.**

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Hinweis

- Wenn das Buch von „Alle Lesezeichen“ aus geöffnet wird, wird beim Drücken der Taste ➡ (Zurückkehren) das Menü „Optionen“ nicht angezeigt. Um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück, wählen Sie „Weiterlesen“ aus, und drücken Sie dann die Taste ➡ (Zurückkehren). ( [Seite 41](#))

- 2 Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm die Taste  (Lesezeichen), um das auf dem Bildschirm angezeigte Buch zu löschen.**

Das angezeigte Buch wird vom Reader entfernt.

Tipp

- Um den Vorgang auf dem Bestätigungsbildschirm abubrechen, drücken Sie die Taste ➡ (Zurückkehren).

Überprüfen der Buchinformationen

Sie können die Buchinformationen, wie z.B. den Titel, den Autor, ein Miniaturbild des Einbands usw., über das Menü „Optionen“ überprüfen.

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste ➡ (Zurückkehren), um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, und wählen Sie dann „Informationen“.**

Hinweis

- Wenn das Buch von „Alle Lesezeichen“ aus geöffnet wird, wird beim Drücken der Taste ➡ (Zurückkehren) das Menü „Optionen“ nicht angezeigt. Um das Menü „Optionen“ anzuzeigen, kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück, wählen Sie „Weiterlesen“ aus, und drücken Sie dann die Taste ➡ (Zurückkehren). ( [Seite 41](#))


Angezeigtes Element	Beschreibung
Miniaturbild des Einbands	Zeigt das Miniaturbild des Bucheinbands an. (nur bei BBeB-Dateien)
Titel	Zeigt den Titel an.
Autor	Zeigt den Autor an.
Verleger	Zeigt den Verleger an (nur bei BBeB-Dateien).
Kategorie	Zeigt die Kategorie an (nur bei BBeB-Dateien).
E-Book-ID	Zeigt die Book-ID an (nur bei BBeB-Dateien).
Dateityp	Zeigt den Dateityp an.
Datum	Zeigt die Daten der letzten Aktualisierung und der Erstellung an.

Angezeigtes Element	Beschreibung
Dateigröße	Zeigt die Dateigröße an.
Dateipfad	Zeigt den Dateipfad an.
Digitale Rechte	Zeigt Folgendes an, wenn ein Buch mit DRM ausgewählt ist (nur bei BBeB-, PDF- und EPUB-Dateien). Vollständig anzeigbar: Das gesamte Buch kann gelesen werden. Beschränkt: Ein Teil des Buchs oder das gesamte Buch kann nicht gelesen werden.
Gültigkeitsende	Zeigt das Gültigkeitsende des Buchs an, falls ein Buch mit DRM ein Gültigkeitsende aufweist (nur bei PDF- und EPUB-Dateien).

Ändern der Einstellungen


Sie können die verschiedenen Einstellungen im Menü „Einstellungen“ konfigurieren.

- 1 Wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Einstellungen“.

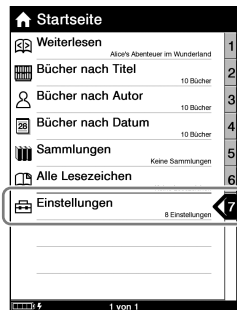

Menü „Startseite“

- 2** Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ das Element aus, dessen Einstellung geändert werden soll.

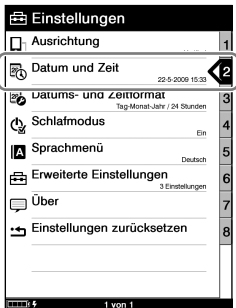

Menü „Einstellungen“






Beispiel: Einstellungsbildschirm „Datum und Zeit“

- Näheres zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie unter „Elemente im Menü Einstellungen“.
( [Seite 57](#))

Elemente im Menü „Einstellungen“

Folgende Einstellungen können im Menü „Einstellungen“ konfiguriert werden.

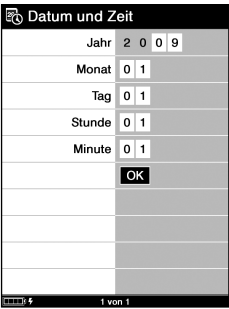Einstellung	Beschreibung
„Ausrichtung“	Ändern der Bildschirmausrichtung. Bedienvorgang 1. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Einstellungen“ die Zifferntaste 1.
„Datum und Zeit“ 	Einstellen des Datums und der Uhrzeit, die auf dem Reader angezeigt werden. Bedienvorgang 1. Drücken Sie die zum Bewegen des Cursors die Tasten ◀/▲/▼/▶. 2. Drücken Sie zum Eingeben der Werte die Zifferntasten. 3. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf „OK“ zu bewegen, und drücken Sie dann die Eingabetaste. Tipp • Wenn Sie den Reader bei geöffneter „eBook Library“ an den Computer anschließen, werden Datum und Uhrzeit des Readers automatisch mit der Computeruhr synchronisiert.

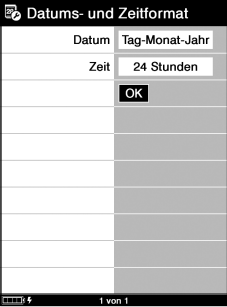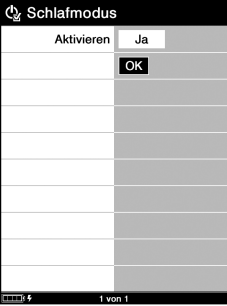Einstellung	Beschreibung
„Datums- und Zeitformat“ 	Einstellen des Anzeigeformats für Datum und Uhrzeit. „Datum“: „Monat-Tag-Jahr“, „Tag-Monat-Jahr“ „Zeit“: „12 Stunden“, „24 Stunden“ Bedienvorgang 1. Drücken Sie zum Bewegen des Cursors die Tasten ◀/▲/▼/▶. 2. Drücken Sie zum Ändern des Formattyps die Eingabetaste. 3. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf „OK“ zu bewegen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
„Schlafmodus“ 	Aktivieren oder Deaktivieren des Schlafmodus. „Ja“ (Standardeinstellung): • Nach 60 Minuten Inaktivität wechselt der Reader automatisch in den Schlafmodus, in dem etwas Akkuleistung verbraucht wird. „Nein“: Der Reader wechselt nicht in den Schlafmodus. Näheres finden Sie unter „Informationen zum Schlafmodus des Readers“. (☞ Seite 10) Bedienvorgang 1. Drücken Sie zum Auswählen von „Ja“ oder „Nein“ die Eingabetaste. 2. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf „OK“ zu bewegen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Einstellung	Beschreibung
„Schlafmodus“ (Fortsetzung)	Hinweis • In folgenden Fällen wechselt der Reader nach 60 Minuten Inaktivität nicht in den Schlafmodus, auch wenn „Schlafmodus“ auf „Ja“ eingestellt ist. – Bei bestehender Verbindung an den Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels – Bei bestehender Verbindung an das Netzteil für den Reader (AC-S5220E) (optional) zum Laden
„Sprachmenü“ 	Einstellen der Sprache für das angezeigte Menü und Meldungen. Verfügbare Sprachen: „English“, „Français“, „Deutsch“, „Nederlands“ Bedienvorgang 1. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf die gewünschte Sprache zu bewegen, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Cursor wird automatisch auf „OK“ bewegt. 2. Drücken Sie erneut die Eingabetaste. Tipps • Beim erstmaligen Einschalten des Readers ist das Festlegen der Sprache in der Starteinstellung erforderlich. Wenn Sie eine andere Auswahl als „English“ treffen, wird die Einstellung „Datums- und Zeitformat“ automatisch festgelegt. • Nachdem die Starteinstellungen vorgenommen wurden, wird beim Einstellen der Sprache die Einstellung „Datums- und Zeitformat“ nicht automatisch festgelegt.

Einstellung	Beschreibung
„Erweiterte Einstellungen“ 	Siehe hierzu „Elemente im Menü Erweiterte Einstellungen“ (➤ Seite 61)
„Über“	Anzeigen der Firmwareversion des Readers, des Produktnamens, der Lizenzinformationen usw. Bedienvorgang 1. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Einstellungen“ die Zifferntaste 7. Tipp • Drücken Sie Taste ➡ (Zurückkehren), um die Seite „Über“ zu schließen und zum Menü „Einstellungen“ zurückzukehren.
„Einstellungen zurücksetzen“	Siehe hierzu „Wiederherstellen der Standardeinstellungen“. (➤ Seite 72)

So brechen Sie den Vorgang ab

Drücken Sie die Taste ➡ (Zurückkehren).

Elemente im Menü „Erweiterte Einstellungen“

Folgende Einstellungen können im Menü „Erweiterte Einstellungen“ konfiguriert werden.

Einstellung	Beschreibung
„Gerätesperre“ 	Sie können den Reader sperren, indem Sie ein Kennwort festlegen. „Ja“: Der Reader wird durch das Kennwort gesperrt. „Nein“ (Standardeinstellung): Der Reader wird nicht gesperrt. „Code“: Geben Sie eine vierstellige Zahl als Kennwort ein. Bedienvorgang (zum Sperren) 1. Drücken Sie zum Auswählen von „Ja“ die Eingabetaste. 2. Drücken Sie zum Bewegen des Cursors die Tasten ◀/▲/▼/▶, und drücken Sie dann zum Eingeben des Werts die Zifferntasten. 3. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf „OK“ zu bewegen, und anschließend die Eingabetaste. Nach dem Festlegen des Kennworts wird beim nächsten Einschalten des Readers ein Bildschirm angezeigt, auf dem zur Eingabe des Kennworts aufgefordert werden. Geben Sie zum Entsperren mit den Zifferntasten das Kennwort ein, und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.

Einstellung	Beschreibung
„Gerätesperre“ (Fortsetzung)	Hinweise • Wir empfehlen Ihnen, Ihr Kennwort zu notieren und es an einem sicheren Ort und nicht zusammen mit dem Reader zu verwahren. Falls Sie das Kennwort vergessen, wenden Sie sich an das Sony Support Center (☞ Seite 65); beachten Sie jedoch, dass durch Entsperren des Geräts sämtliche Inhalte darauf gelöscht werden. • Wenn die Einstellung „Gerätesperre“ aktiviert ist, wird der Reader vom Computer nicht erkannt. Deaktivieren Sie vor dem Herstellen der USB-Verbindung die Einstellung „Gerätesperre“. Bedienvorgang (zum Entsperren) 1. Drücken Sie zum Bewegen des Cursors die Tasten ◀/▲/▼/▶ und zum Eingeben des Werts die Zifferntasten. 2. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf „OK“ zu bewegen, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste. 3. Drücken Sie zum Auswählen von „Nein“ die Eingabetaste. 4. Drücken Sie die Tasten ◀/▲/▼/▶, um den Cursor auf „OK“ zu bewegen, und anschließend die Eingabetaste.

Einstellung	Beschreibung
„Gerätespeicher formatieren“	Formatieren des Gerätespeichers des Readers. Durch das Formatieren des Speichers werden alle Inhalte auf dem Reader gelöscht. Bedienvorgang Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm die Taste  (Lesezeichen). Hinweis • Denken Sie daran, vor dem Formatieren Daten, die Sie nicht verlieren möchten, auf Ihren Computer oder ein anderes Gerät zu übertragen.
„Gerät abschalten“	Der Reader wird abgeschaltet, um den Akkuverbrauch zu minimieren. Bedienvorgang Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm die Taste  (Lesezeichen). Hinweise • Nach dem Abschalten kann das Einschalten des Readers einige Augenblicke dauern. • Wenn Sie den Reader nach dem Abschalten an den Computer anschließen, müssen Sie den Reader wieder einschalten.

So brechen Sie den Vorgang auf dem Bestätigungsbildschirm ab


Drücken Sie die Taste  (Zurückkehren).

Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Reader nicht wie gewünscht funktioniert.

- 1 Setzen Sie den Reader durch Drücken der RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand oder einer Spange zurück, und schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position, um den Reader einzuschalten.**

Das Zurücksetzen hat keine Auswirkungen auf die auf dem Reader gespeicherten Inhalte.

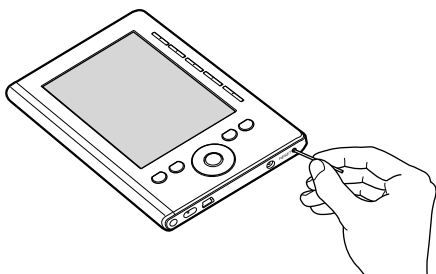

Hinweise

- Wenn Sie den Reader zurücksetzen und an den Computer anschließen, ohne den Reader einzuschalten, wird dieser vom Computer nicht erkannt und  wird auf dem Reader nicht angezeigt. Schalten Sie den Reader vor dem Herstellen der Verbindung ein.
- Die Lesezeichen und die Einstellungsinformationen können durch das Zurücksetzen gelöscht werden.

-
- 2 Lesen Sie sich die Informationen über Symptome in „Fehlerbehebung“ durch. ( page 66)**
 - 3 Sehen Sie in der Hilfe zu „eBook Library“ nach, um Informationen zu dem Problem zu erhalten.**
 - 4 Suchen Sie auf den Support-Websites nach Informationen zu dem Problem.**
Für Kunden in Europa:
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>
 - 5 Wenden Sie sich an das Sony Service Center, wenn sich das Problem mithilfe der oben genannten Vorgehensweisen nicht lösen lässt.**
-

Stromversorgung

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Akku kann nicht geladen werden (Die Ladeanzeige leuchtet nicht).	→ Laden Sie den Akku bei Temperaturen von 10 °C bis 30 °C. Andernfalls reicht die Ladung nicht aus oder wird nicht gestartet.
Die Betriebsdauer des Akkus scheint sehr kurz.	→ Die Betriebstemperatur liegt unter 5 °C. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion, sondern dies ist durch die Eigenschaften des Akkus bedingt. → Sie haben den Reader längere Zeit nicht verwendet. Die Leistungsfähigkeit des Akkus wird erhöht, wenn dieser häufig geladen und entladen wird. → Der Akku muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an ein Sony Service Center in Ihrer Nähe. → Der Akku wurde nicht lange genug geladen. Laden Sie den Akku, bis die Ladeanzeige erlischt. (Das Akkusymbol zeigt während des Ladevorgangs nicht die verbleibende Akkuladung an.)
Der Reader kann nicht eingeschaltet werden.	→ Im Gerät hat sich möglicherweise Feuchtigkeit niedergeschlagen. Warten Sie einige Stunden, und schalten Sie den Reader dann ein.

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader kann nicht eingeschaltet werden.	→ Der Akku ist vollständig entladen. Laden Sie den Reader über die USB-Verbindung. (☞ Seite 11) Die Ladeanzeige leuchtet rot, und der Ladevorgang beginnt. Nach etwa 40 Minuten wird der Reader automatisch eingeschaltet und  (zeigt USB-Verbindung an) auf dem Bildschirm angezeigt.

Bildschirm

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Die Anzeige erscheint erst nach einer gewissen Zeit.	→ Bei niedriger Temperatur, wie z. B. im Freien, kann es etwas dauern, bis die Anzeige erscheint. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion, sondern dies ist durch die Eigenschaften der Anzeige bedingt.

Lesen von Inhalten

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Ein Buch kann nicht gelesen werden.	→ Ein Buch mit Urheberrechtsschutz kann auf keinem anderen Gerät als dem autorisierten Gerät gelesen werden. (☞ Seite 20) → Wenn das Buch ein Gültigkeitsende aufweist, überprüfen Sie, ob das Buch bereits abgelaufen ist. (☞ Seite 35)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
„Weiterlesen“ funktioniert nicht, oder die Lesezeichen fehlen.	→ Wenn eine Text-, RTF- oder PDF-Datei bearbeitet wird, können dadurch die Informationen zu „Weiterlesen“ oder den Lesezeichen gelöscht werden.

Anschluss an den Computer

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader kann bei bestehender USB-Verbindung nicht betrieben werden.	→ Ziehen Sie den USB-Stecker aus dem Reader.
Der Reader wird nicht erkannt.	→ Der Reader ist abgeschaltet, oder das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die obigen Punkte, und versuchen Sie es erneut. → Für die Verbindung wird ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel verwendet. Das Anschließen des Readers über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader wird nicht erkannt.	→ Vergewissern Sie sich, dass oben auf dem Bildschirm des Readers  (Anzeige für USB-Verbindung) angezeigt wird. Wenn der Reader immer noch nicht erkannt wird, ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Reader, und stecken Sie es nach einer Weile wieder ein. → Wenn „Gerätesperre“ auf „Ja“ eingestellt ist, ändern Sie die Einstellung zu „Nein“. Gespernte Reader werden nicht vom Computer erkannt. → Ist der Reader an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus, und fahren Sie ihn nicht herunter. Dadurch wird der Reader möglicherweise nicht mehr vom Computer erkannt. Trennen Sie die Verbindung des Readers zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen. → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. → Der USB-Anschluss am Computer weist möglicherweise einen Fehler auf. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen anderen Anschluss am Computer an. → Es kann etwas dauern, bis die Software vom Computer erkannt wird. Warten Sie einen Augenblick. → Falls das Problem durch keine der Maßnahmen oben behoben wurde, führen Sie „Gerät abschalten“ aus, drücken Sie auf dem Reader die RESET-Taste, schalten Sie den Reader wieder ein, und schließen Sie dann das mitgelieferte USB-Kabel wieder an.

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
 (Anzeige für USB-Verbindung) wird nicht angezeigt, wenn der Reader über das USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist.	→ Der Reader ist im abgeschalteten Zustand. Trennen Sie die Verbindung zum Computer, schalten Sie den Reader ein, und schließen Sie ihn wieder an den Computer an. → Der Akku ist vollständig entladen. Laden Sie den Reader über die USB-Verbindung. ( Seite 11) Die Ladeanzeige leuchtet rot, und der Ladevorgang beginnt. Nach etwa 40 Minuten wird der Reader automatisch eingeschaltet und  (zeigt USB-Verbindung an) auf dem Bildschirm angezeigt.
Inhalte vom Computer können nicht auf den Reader übertragen werden.	→ Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es dann wieder an. → Auf dem Reader ist nicht genügend freier Speicherplatz verfügbar. Übertragen Sie nicht benötigte Inhalte in „eBook Library“ zurück, und löschen Sie die Inhalte anschließend, so dass der Reader über mehr freien Speicherplatz verfügt. → Der Reader ist nicht für den E-Book Store autorisiert.
„eBook Library“ reagiert nicht während der Kommunikation mit dem Reader.	→ Ziehen Sie das USB-Kabel vom Reader ab, und schließen Sie es wieder an.

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	→ Sie verwenden für die Verbindung einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel. Das Anschließen des Readers über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.
Der Akku des Readers kann nicht geladen werden. (Die Ladeanzeige leuchtet nicht.)	→ Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie es, und versuchen Sie es erneut. → Für die Verbindung wird ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel verwendet. Das Anschließen des Readers über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.

E-Book

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Ein E-Book kann nicht gelesen werden.	→ Sie haben den Dienst möglicherweise nicht abonniert oder die Autorisierung nicht durchgeführt. Dies ist zum Lesen von DRM-geschützten E-Books erforderlich. Autorisieren Sie Ihren Computer und den Reader. → Möglicherweise haben Sie versucht, Inhalte zu lesen, die im Besitz eines anderen Benutzers sind. Inhalte, die im Besitz eines anderen Benutzers sind, können nicht gelesen werden.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Alle Standardeinstellungen des Readers können wiederhergestellt werden.

Hinweise

Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen bewirkt Folgendes.

- Die Bildschirmausrichtung wird auf vertikal eingestellt.
- Das Kennwort wird gelöscht und die Gerätesperre aufgehoben.

1 Wählen Sie im Menü „Startseite“ die Option „Einstellungen“ ➔ „Einstellungen zurücksetzen“.

Der Bildschirm „Einstellungen zurücksetzen“ wird angezeigt.

Wenn „Gerätesperre“ (☑ [Seite 61](#)) auf „Ja“ eingestellt ist, wird der Bildschirm mit der Aufforderung zur Kennworteingabe angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein, und wählen Sie dann „OK“.

2 Drücken Sie zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen die Taste (Lesezeichen).

Tipp

- Um den Vorgang auf dem Bestätigungsbildschirm abubrechen, drücken Sie die Taste  (Zurückkehren).

Deinstallieren von „eBook Library“

Zur Deinstallation der mitgelieferten Software von Ihrem Computer gehen Sie folgendermaßen vor.

Hinweis

- Deautorisieren Sie den Computer vor der Deinstallation, falls dieser autorisiert ist. Näheres zur Deautorisierung finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“.

Deinstallieren unter Windows

1 Klicken Sie auf „Start“ – „Systemsteuerung“.

2 Doppelklicken Sie auf „Software“. *1

3 Klicken Sie in der Liste „Zurzeit installierte Programme“ auf „eBook Library by Sony“ und dann auf „Entfernen“. *2

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und starten Sie den Computer neu. Die Deinstallation ist abgeschlossen, wenn der Computer neu gestartet wurde.

*1 „Programm deinstallieren“ oder „Programme und Funktionen“ bei Windows Vista.

*2 „Deinstallieren“ bei Windows Vista.

Hinweis

- Informationen zum Deinstallieren der „eBook Library“ von einem Macintosh-Computer finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe.

Aktualisieren der Firmware des Readers

Durch Aktualisieren der Firmware des Readers wird gewährleistet, dass der Reader über die aktuellen Funktionen verfügt. Die neuesten Aktualisierungen der Firmware können Sie über das Aktualisierungsmenü in „eBook Library“ vornehmen: „?“ – „Nach Aktualisierungen suchen“.

Näheres zu Aktualisierungen finden Sie in der Hilfe zu „eBook Library“ oder auf folgender Website.

Für Kunden in Europa:

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Informationen zu auf dem Reader vorinstallierten Büchern

Auf dem Reader sind Beispieldaten vorinstalliert, sodass Sie ihn sofort testen können. Die vorinstallierten Beispieldaten dienen zum Probelesen.

Hinweis zu den Beispieldaten

Auf dem Reader sind Beispieldaten vorinstalliert. Wenn Beispielinhalte gelöscht werden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Ersatzinhalte werden nicht von Sony zur Verfügung gestellt.

Hinweise zur Entsorgung des Readers

Der integrierte, wiederaufladbare Akku des Readers ist recyclingfähig. Entfernen Sie den Akku nicht selbst, sondern wenden Sie sich an das Sony Support Center.



Li-ion Mn

Sicherheitsmaßnahmen

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienstoder Garantiedokumenten.

Sicherheit

- Führen Sie keine Fremdkörper in die DC IN-Buchse des Readers ein.
- Schließen Sie die Anschlüsse des Readers nicht mit metallischen Gegenständen kurz.

Handhabung

- Setzen Sie den Reader keinen extremen Verhältnissen aus (z. B. Licht, Temperatur, Feuchtigkeit oder Vibrationen).
- Wickeln Sie den Reader niemals ein, wenn er mit dem Netzteil verwendet wird. Wärmestau im Reader kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung führen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Reader, und setzen Sie den Reader keinen starken Stößen aus. Dies kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung führen.
- Stellen Sie den Reader nicht auf instabile Oberflächen.

- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht mit dem Reader in der Hosentasche hinsetzen.
- Schützen Sie den Reader vor Kontakt mit Wasser. Der Reader ist nicht wasserfest.

Befolgen Sie stets folgende Vorsichtsmaßnahmen.

- Der Reader darf unter keinen Umständen unter Wasser geraten. Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
- Verwenden Sie den Reader nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.
- Der Reader darf nicht nass werden.
Wenn Sie den Reader mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. einem Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Wärmestau

Während des Ladevorgangs oder bei einer Verwendung des Readers über einen längeren Zeitraum kann es im Reader zu einem Wärmestau kommen.

Software

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Readers enthaltenen Software ergeben.
- Die im Lieferumfang des Readers enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Readers in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit zur Anzeige der Sprachen in „eBook Library“ hängt vom auf dem Computer installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in „eBook Library“ anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Die Erklärungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows oder Mac OS vertraut sind. Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Readers mit einem weichen Tuch, wie z. B. einem Reinigungstuch für Brillen.
- Ist das Gehäuse des Readers sehr verschmutzt, reinigen Sie es mit einem leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Reader gelangt.

Falls Sie Fragen zu oder Probleme mit dem Reader haben, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Sony-Fachhändler.

Hinweise

- Aufgezeichnete Inhalte sind nur für die private Verwendung bestimmt. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Reader beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.

Urheberrechte

Die Inhalte der auf diesem Produkt vorinstallierten Bücher unterliegen Urheberrechten und wurden in Kooperation des Verlegers mit dem angegebenen Herausgeber veröffentlicht.

Die Daten dieses Produkts und das Handbuch (Abbildungen, enthaltene Dokumente usw.) sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte dürfen Sie weder ganz noch auszugsweise kopiert werden. Darüber hinaus ist die Verwendung der Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieses Handbuchs außer zum persönlichen Gebrauch nur mit der Genehmigung von Sony zugelassen.

- SONY und das SONY-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- BBeB, BBeB Book und ihre Logos sind Marken der Sony Corporation.
- Bitstream ist eine eingetragene Marke und Dutch, Font Fusion und Swiss sind Marken von Bitstream, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Adobe, das Adobe-Logo, Adobe Reader und PDF sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

- Dieses Produkt enthält Software, die von OpenSSL Project zur Verwendung in OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (<<http://www.openssl.org/>>) Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) entwickelt wurde. Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) entwickelt wurde. Details zur OpenSSL-Lizenz finden Sie auf der Reader unter „openssl.txt“. Alle anderen in diesem Dokument verwendeten System- und Produktnamen sind in der Regel eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Hersteller. Des Weiteren sind die Symbole für Marke TM und für eingetragene Marke ® nicht im gesamten Dokument angegeben.

Programm ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation

Informationen zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. In diesem Produkt ist folgende Software enthalten, die den Vorgaben der GPL/LGPL unterliegt. Sie dürfen die Quellcodes der Software abrufen, bearbeiten und weiterleiten.

bash
fileutils
findutils

gcc
glib
glibc
grep
hardhatutils
hostname
mkcramfs
mtd-utils
mtools
ncurses
pam
procps
psmisc
sed
shellutils
sysutils
sysvinit
tar
textutils
time
util-linux

Diese Quellcodes sind auf der Website verfügbar. Öffnen Sie zum Herunterladen folgende Website.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Sony akzeptiert keine Anfragen bezüglich der Inhalte dieser Quellcodes.

Details zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE finden Sie in „GPL (English).rtf“, „GPL (French).rtf“, „LGPL (English).rtf“ und „LGPL (French).rtf“ auf dem Reader.

Technische Daten

Modellname

PRS-300

Stromversorgung

Integrierter, wiederaufladbarer Akku: DC 3,7 V

Netzteil: DC 5,2 V

Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Maximale Akkuladung:

Etwa 7500 Seiten mit BBeB-Buch-Inhalten *

Etwa 6800 Seiten mit EPUB-Inhalten *

* Gemessen mit einem vollständig geladenen Akku; Zählen der aufeinander folgenden Seiten bei etwa 1 Seite pro Sekunde. Die tatsächliche Akku-Betriebsdauer variiert möglicherweise je nach Verwendungsmuster und spezifischem Gerät.

Für den Benutzer verfügbare Kapazität

Etwa 440 MB

Die verfügbare Speicherkapazität des Readers variiert möglicherweise.

Betriebstemperatur

5 bis 35 °C

Abmessungen (B/H/T)

Etwa 107,8 x 157,5 x 10,2 mm (maximal)

Gewicht

Etwa 220 g

Optionales Zubehör

Netzteil für Reader: AC-S5220E

Mitgeliefertes Zubehör

USB-Kabel (1)

Manschette (1)

Schnellstart (1)

Flyer

Systemanforderungen

Folgende Anforderungen gelten für die Verwendung von „eBook Library“.

Betriebssystem	
Microsoft Windows Vista	Windows Vista Home Basic mit Service Pack 1 oder höher Windows Vista Home Premium mit Service Pack 1 oder höher Windows Vista Business mit Service Pack 1 oder höher Windows Vista Ultimate mit Service Pack 1 oder höher
Microsoft Windows XP	Microsoft Windows XP Home Edition mit Service Pack 2 oder höher Windows XP Professional mit Service Pack 2 oder höher Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 mit Service Pack 2 oder höher
Macintosh	Mac OS X Version 10.4.11 oder höher Mac OS X Version 10.5.6 oder höher
CPU	Mindestens 800-MHz-Celeron-Prozessor für Windows Intel, PowerPC G3-, G4- oder G5-Prozessor für Mac
RAM	128 MB oder mehr (mindestens 512 MB bei Windows Vista)
Freier Speicherplatz auf Festplatte	20 MB oder mehr Je nach Größe der Inhalte kann mehr Speicherplatz erforderlich sein.
Monitor	High Color oder mehr, 1024 × 768 Pixel oder mehr (True Color, 1280 × 1024 Pixel oder mehr empfohlen)
Andere Geräte	USB-Anschluss (High-Speed-USB-kompatibel), Zeigegerät (wie z. B. Maus oder Touchpad)

- Für den Computer ist auch eine Internetverbindung (Breitbandanschluss empfohlen; es können Gebühren anfallen) erforderlich.
- Die Software wird von folgenden Umgebungen nicht unterstützt:
 - Einem anderen Betriebssystem als den oben angegebenen Betriebssystemen
 - Einem selbstgebauten Computer oder Betriebssystem
 - Einem Upgrade eines vom Hersteller bereitgestellten Betriebssystems
 - Einer Multiboot-Umgebung (Mehrfachstartumgebung)
 - Einer Umgebung mit mehreren Monitoren

Änderungen an Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Inhalt

Symbole

 Taste (Lesezeichen)	7, 46
 Taste (Startmenü)	6
 Taste (Zurückkehren)	7
 Taste (Größe)	7, 44, 49
 Richtungstasten	6
 (Gültigkeitsende)	35

A

Akku	13
Aktualisieren	74
Ausrichtung	49

B

Bücher nach Autor	37
Bücher nach Datum	37
Bücher nach Titel	37

D

DC IN-Buchse	8
--------------------	---

E

„eBook Library“	25
Installieren... <i>Siehe</i>	
„Schnellstart“	
Deinstallieren	73
Eingabetaste	6
Einstellungen	57
Ausrichtung	57
Datum und Zeit	57
Datums- und Zeitformat	58
Einstellungen	
zurücksetzen	60
Schlafmodus	10, 58
Sprachmenü	59
Über (Menüelement)	60
Erweiterte Einstellungen	61

F

Fehlerbehebung	64
----------------------	----

G

Gerät abschalten	63
Gerätespeicher formatieren	63
Gerätesperre	61

H

Horizontal49

I

Importieren23

Inhalte25

Indexmenü39

Informationen53

L

Ladeanzeige7

Laden11

Siehe auch „Schnellstart“

Lesen von Büchern34

Lesezeichen46

Link43

O

Optionen (Menü)40

P

POWER-Schalter7, 9

S

Sammlungen37

Standardeinstellungen71

Synchronisieren32

U

Übertragen26

USB27

USB-Anschluss8

VVertiefungen zur Befestigung des
Einbands7

Vertiefung für Tragschlaufe7

Vertikal49

Z

Zifferntasten7

Zurücksetzen64

RESET-Taste8, 64