

SONY®

Wireless Network Audio System

NAS-Z200DiR/Z200iR

Gebruiksaanwijzing



WAARSCHUWING

Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoort. Zo kunt u het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Stel dit apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een bloemenvaas, op het apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Omdat u de stekker uit het stopcontact moet halen om ervoor te zorgen dat het apparaat geen stroom meer ontvangt, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Stel de batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

Het systeem blijft stroom ontvangen zolang het is aangesloten op het stopcontact, zelfs als het systeem is uitgeschakeld.


Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of hoofdtelefoon kan gehoorschadiging tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

Dit systeem moet stevig worden bevestigd aan de vloer/muur volgens de installatie-instructies om het risico op letsel te voorkomen.

LET OP

De optische instrumenten in dit product vergroten het risico op oogletsel.



Dit systeem is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparatuur die wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn.

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.

De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.

Voor kwesties met betrekking tot onderhoud of garantie kunt u de adressen in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten raadplegen.

Draadloos netwerkaudiosysteem NAS-Z200DiR/Z200iR



Dit draadloze netwerkaudiosysteem in deze verpakking is bedoeld voor gebruik in de volgende landen: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK

AFSTANDSBEDIENING RMF-Z200



Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

Voor klanten die dit product gebruiken in de volgende landen:

Draadloos netwerkaudiosysteem NAS-Z200DiR/Z200iR AFSTANDSBEDIENING RMF-Z200

Noorwegen

Het gebruik van deze radioapparatuur is niet toegestaan binnen een straal van 20 kilometer van het centrum Ny-Alesund op Spitsbergen in Noorwegen.

Draadloos netwerkaudiosysteem NAS-Z200DiR/Z200iR

Frankrijk

De WLAN-functie van dit draadloze netwerkaudiosysteem mag uitsluitend binnen gebouwen worden gebruikt.

Het gebruik van de WLAN-functie van dit draadloze netwerkaudiosysteem buiten gebouwen is verboden op Frans grondgebied. Zorg ervoor dat de WLAN-functie van dit draadloze netwerkaudiosysteem is uitgeschakeld voordat u deze buiten gebouwen gebruikt. (ART-bepaling 2002-1009 zoals aangepast in ART-bepaling 03-908 met betrekking tot beperkingen voor het gebruik van radiofrequenties.)

Italië

Het gebruik van het RLAN-netwerk wordt bepaald:

- met betrekking tot persoonlijk gebruik door juridisch besluit 1.8.2003, nr. 259 ("Richtlijn voor elektronische communicatie"). In Artikel 104 wordt in het bijzonder aangegeven wanneer het verkrijgen van algemene toestemming vooraf noodzakelijk is, en in Artikel 105 wanneer vrij gebruik is toegestaan.
- met betrekking tot het leveren van openbare RLAN-toegang tot telecomnetwerken en -services door Ministerieel besluit 28.5.2003, zoals aangepast, en Artikel 25 (algemene toestemming voor elektronische communicatienetwerken en -services) van de Richtlijn voor elektronische communicatie.



**Verwijdering
van oude
elektrische en
elektronische
apparaten**

**(Toepasbaar in
de Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
ophaalsystemen)**

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Ook van toepassing op het
accessoire: Afstandsbediening



**Verwijdering
van oude
batterijen (in
de Europese
Unie en andere**

**Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)**

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voordat u dit product gebruikt

Over auteursrechtbeveiliging

De overgezette/opgenomen muziekgegevens mogen niet worden gebruikt zonder de toestemming van de auteursrechthouder, behalve in gevallen waar het materiaal uitsluitend bedoeld is voor privégebruik.

Over de afbeeldingen in deze handleiding

Afbeeldingen en schermen die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen afwijken van de werkelijke schermen.

Over services die kunnen worden gebruikt met een internetverbinding

Houd er rekening mee dat beschikbare internetservices kunnen worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Over het overzetten en opnemen van bestanden

- Voordat u bestanden overzet of opneemt, met name in het geval van belangrijk materiaal, moet u eerst een testoverdracht of -opname uitvoeren,.
- Mislukte overdracht en opnamen door een storing van het systeem worden niet vergoed door Sony.

Storingen die optreden tijdens normaal gebruik van het systeem, worden gerepareerd door Sony in overeenstemming met de voorwaarden die zijn opgenomen in de beperkte garantie voor dit systeem. Sony is echter niet aansprakelijk voor problemen met overzetten, opnemen of afspelen als gevolg van een beschadigd of niet goed functionerend systeem.

Inhoudsopgave

Voordat u dit product gebruikt	4
Functies van dit systeem.....	7
De bijgeleverde accessoires controleren	8
Onderdelen en bedieningselementen	10

Aan de slag

Het systeem aansluiten	13
De antennes en het netsnoer aansluiten (hoofdeenheid).....	13
De netspanningsadapter aansluiten (afstandsbediening).....	15
Een iPod gebruiken	15
Een computer voorbereiden voor gebruik als server (VAIO Media plus).....	16
Systeemvereisten	16
De software VAIO Media plus installeren op de computer.....	17
De software VAIO Media plus starten	17
Het systeem verbinden met uw thuisnetwerk (netwerkinstelling).....	18
Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk.....	18
Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk via een AOSS-verbinding	20
Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk via de Instant (S-IWS)-verbinding	21
Een proxyserver handmatig instellen.....	21
De schermtaal selecteren	22
De klok instellen	23
De automatische demonstratie annuleren	24

Handelingen

Een CD afspelen	25
Luisteren naar de radio.....	27
Een FM-/AM-/DAB*-radiozender selecteren	27
FM-/AM-/DAB*-radiozenders vooraf instellen	29
Een iPod afspelen	30

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

Luisteren naar internetradio.....	33
Audiogegevens afspelen die op een computer zijn opgeslagen	34
Luisteren naar audiomateriaal van een externe component (Audio In)	37
Voordat u een USB-apparaat gebruikt met dit systeem.....	38
Audiogegevens afspelen die op een USB-apparaat zijn opgeslagen	39
Audiogegevens overzetten naar of opnemen op een USB-apparaat	41
Audiogegevens overzetten van een disc naar een USB-apparaat.....	42
Audiomateriaal opnemen op een USB-apparaat.....	43
De geluidskwaliteit instellen	45
Een geluidsstijl selecteren	45
Een dynamischer geluid genereren (Dynamic Sound Generator X-tra)	45
De timer gebruiken.....	46
De slaaptimer gebruiken.....	46
De afspeeltimer gebruiken.....	47
De informatie van het systeem weergeven	48
De stand-bymodus instellen	49
De instellingen van de afstandsbediening wijzigen	50
De helderheid van het scherm wijzigen.....	50
De status van de achtergrondverlichting wijzigen.....	50
De pieptoon uitschakelen	51

Problemen oplossen

Problemen oplossen	52
Berichten.....	62

Voorzorgsmaatregelen/Technische gegevens

Voorzorgsmaatregelen.....	63
Over CD's.....	66
Technische gegevens.....	67
iPod-modellen die compatibel zijn met dit systeem.....	69
Het systeem aan de muur bevestigen	70
Diagram met afmetingen voor systeeminstallatie	77
Woordenlijst	78
Index	80


Funcities van dit systeem

Afstandsbediening met groot LCD-scherm

Met de bidirectionele communicatiemogelijkheden en het grote LCD-scherm kunt u informatie en de werksstatus van de hoofdeenheid weergeven terwijl u de bedieningen uitvoert.

Luisteren naar de audiogegevens die op een computer zijn opgeslagen (Home Network-functie)

Dit systeem ondersteunt de DLNA-norm (Digital Living Network Alliance). Wanneer het systeem is aangesloten op een DLNA-compatibele computer (server) via een draadloos LAN-netwerk (Local Area Network), kan dit systeem audiogegevens die op de computer zijn opgeslagen, afspelen via de luidsprekers van de hoofdeenheid (Home Network-functie). Als u de bijgeleverde software VAIO Media plus op uw computer installeert, kunt u deze gebruiken als server.

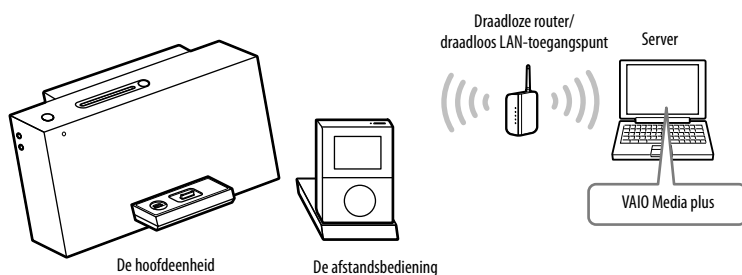

Luisteren naar internetradio (Internet Radio-functie)

Met deze functie kunt u luisteren naar radio-uitzendingen op het web via Live365 en SHOUTcast.

Luisteren naar een iPod (iPod-functie)


Het systeem beschikt over een iPod-dock waarmee u uw iPod op dit systeem kunt afspelen.

Audiogegevens overzetten, opnemen of wissen (USB-functie)


Het systeem beschikt over een -aansluiting (USB) waarmee u audiogegevens vanaf CD's kunt overzetten, of audiomaterialen van FM-/AM-/DAB-radio-uitzendingen of vanaf een extern aangesloten component kunt opnemen op het aangesloten USB-apparaat. U kunt de audiogegevens die zijn opgeslagen op een aangesloten USB-apparaat, ook wissen of beluisteren.

De bijgeleverde accessoires controleren

☐ Afstandsbediening (1)

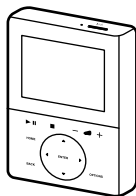


☐ Oplader voor afstandsbediening (1)




☐ Netspanningsadapter (1)


Voor modellen behalve het model voor het Verenigd Koninkrijk

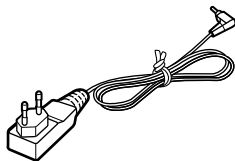

Voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

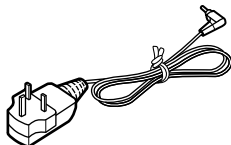

☐ AM-kaderantenne (1)

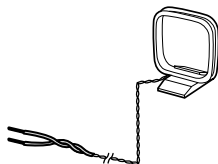

☐ FM-draadantenne (1)



☐ DAB-draadantenne (1) (alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk)



☐ CD-ROM met VAIO Media plus (1)

Speel deze disc niet af met een audio-CD-speler.



☐ Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)



In deze handleiding vindt u een volledige beschrijving van de verschillende instellingen en bewerkingen en de procedure voor netwerkverbinding. Deze handleiding bevat ook de voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van het systeem.

☐ Installatiehandleiding (1)


In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de antennes en het netsnoer aansluit, de bijgeleverde software installeert en de netwerkverbinding instelt.

☐ De brochure "Internetradioservice op NAS-Z200DiR/Z200iR" (1)

Als er accessoires ontbreken of beschadigd zijn, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Onderdelen en bedieningselementen

Afstandsbediening

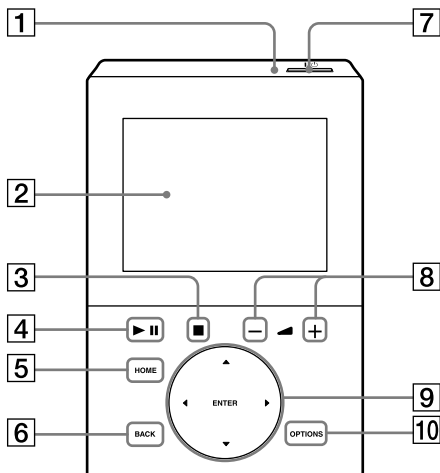

1 CHARGE-aanduiding

Deze aanduiding gaat branden wanneer de afstandsbediening wordt opgeladen met de oplader. De aanduiding gaat uit wanneer het opladen is voltooid (pagina 15).

2 Scherm

Zie pagina 12 voor meer informatie over de inhoud van het scherm.

3 ■-toets (stoppen)

Gebruik deze toets om een handeling te stoppen (afspelen, opnemen, enzovoort).

4 ►||-toets (afspelen/onderbreken)

Gebruik deze toets om het afspelen te starten of te onderbreken.

5 HOME-toets

Gebruik deze toets om het menu HOME weer te geven (pagina 12).

6 BACK-toets

Gebruik deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm. Gebruik deze toets om één directory omhoog te gaan wanneer u een lijst weergeeft.

7 I/⏻-toets (aan/uit)

Gebruik deze toets om de hoofdeenheid en de afstandsbediening in of uit te schakelen.

8 +/-toetsen (volume +/-)

Gebruik deze toetsen om het volume aan te passen.


9 Bedieningstoetsen

- De toetsen ▲ en ▼
Gebruik deze toetsen om de focus omhoog of omlaag te verplaatsen en een item te selecteren in een lijst (menulijst, artiestenlijst, tracklijst, enzovoort).
- De toetsen ◀ en ▶
Gebruik deze toetsen om een punt in een track of het begin van de vorige/volgende track te vinden. Gebruik deze toetsen om af te stemmen op de radiozender. Gebruik deze toetsen om de focus naar links of rechts te verplaatsen.
- De toetsen ◀ en ▶
Gebruik deze toetsen om naar de vorige of volgende pagina in een lijst te gaan wanneer de Home Network-, Internet Radio- of iPod-functie is geselecteerd.
- ENTER-toets
Gebruik deze toets om een geselecteerd item of instelling op te geven.

10 OPTIONS-toets

Gebruik deze toets om het menu Options weer te geven (pagina 12).

Hoofdeenheid

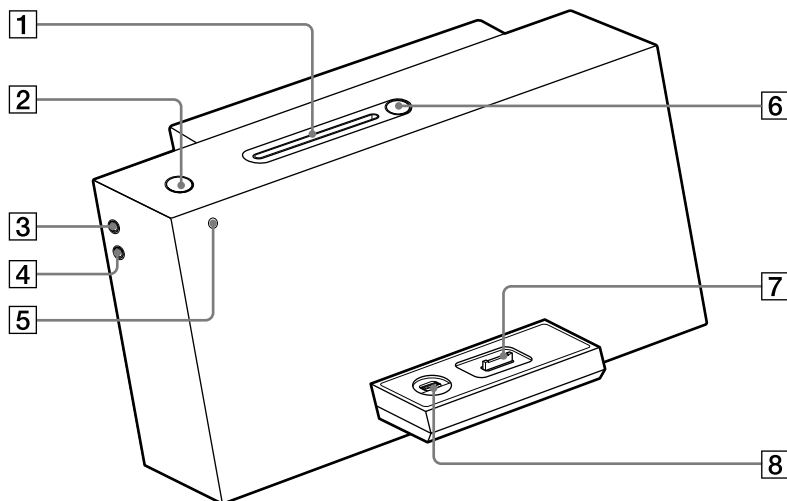

1 CD-sleuf

Plaats een disc in deze sleuf (pagina 25).

2 I/O-toets (aan/uit)

Gebruik deze toets om het systeem in of uit te schakelen.

3 PHONES-aansluiting

Gebruik deze aansluiting om de hoofdtelefoon aan te sluiten.

4 AUDIO IN-aansluiting

Gebruik deze aansluiting om de audio-uitgang van een externe component aan te sluiten (pagina 37).

5 ON/STANDBY-aanduiding

Met de kleur van de aanduiding wordt de aan/uit-status van het systeem aangegeven.

- Groen: het systeem is ingeschakeld.
- Rood: de energiebesparende stand-bymodus van het systeem is geactiveerd (pagina 49).
- Oranje: de stand-bymodus voor snel opstarten van het systeem is geactiveerd (pagina 49).

6 ▲-toets (uitwerpen)

Druk op deze toets om de disc uit te werpen (pagina 26).

7 iPod-dock

Plaats een iPod in het iPod-dock om audio-inhoud te beluisteren die is opgeslagen op de iPod (pagina 15, 30).

8 ↔-aansluiting (USB)

Gebruik deze aansluiting om een compatibel USB-apparaat aan te sluiten (pagina 39, 42).

Scherm

In dit gedeelte worden schermen geïntroduceerd die vaak worden gebruikt.

■ Menu Home

Wordt weergegeven wanneer u op de HOME-toets drukt.

In dit menu kunt u een functie selecteren met de toetsen ▲/▼/◀/▶. Druk op de ENTER-toets om de geselecteerde functie te openen.



■ Algemeen scherm

De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van het scherm wanneer een functie is geselecteerd.

Voorbeeld: scherm wanneer de Home Network-functie is geselecteerd.



1 Functienaam

2 Tracknaam

3 Artiestennaam

4 Albumnaam


5 Afspeelstatus

6 Geeft de handelingen aan die zijn toegewezen aan de toetsen van de afstandsbediening. Als u bijvoorbeeld op de ▶-toets op de afstandsbediening drukt, gaat u naar het begin van de volgende track (▶▶).

7 Klok

8 Aanduiding voor sterkte van draadloos LAN-sigitaal

Met dit antennepictogram wordt de sterkte van het draadloze LAN-sigitaal aangegeven. Hoe meer segmenten, hoe sterker het sigitaal.



Dit pictogram knippert wanneer gegevens van een server worden ontvangen en afgespeeld, zoals in de bovenstaande afbeeldingen wordt weergegeven.

9 Batterij-aanduiding

Hiermee wordt de resterende batterijlading bij benadering weergegeven.

■ (de batterij is volledig opgeladen) → ... →

■ (de batterij is leeg)

Wanneer de ingebouwde batterij leeg is, wordt "Low battery. Please charge the remote control." weergegeven op het scherm. Terwijl de afstandsbediening wordt opgeladen, wordt →■ weergegeven.

10 Afspeelmodus

11 Huidig tracknummer/totaalaantal tracks

■ Menu Settings

Wordt weergegeven wanneer u [Settings] selecteert in het menu Home.

In dit menu kunt u de verschillende systeeminstellingen opgeven.



■ Menu Options

Wordt weergegeven wanneer u op de OPTIONS-toets drukt terwijl een functie is geselecteerd.

U kunt optionele instellingen opgeven (zoals afspeelmodus, geluid, enzovoort) voor elke functie. Menu-items verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie.



De menu's gebruiken

1 Open het gewenste menu.


Het betreffende menu wordt geopend op het systeem.

2 Druk op ▲/▼ om het gewenste item te selecteren.


3 Druk op ENTER.

Het systeem aansluiten

De antennes en het netsnoer aansluiten (hoofdeenheid)

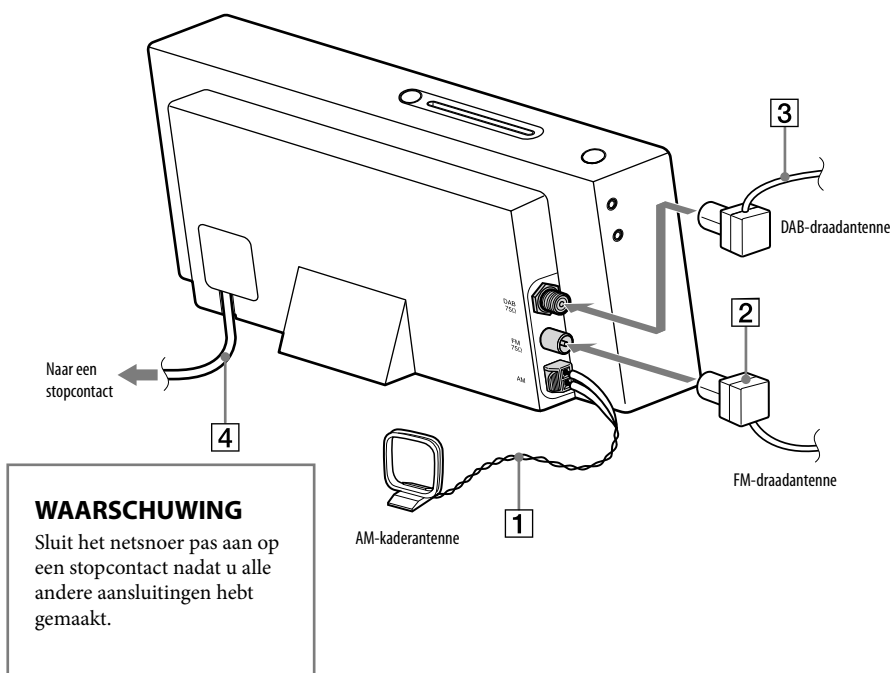


1 Sluit de AM-kaderantenne aan.

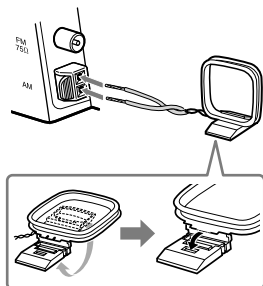


Houd de antenne uit de buurt van het systeem en andere AV-apparatuur. Pas de locatie en hoek aan voor een goede AM-ontvangst.

2 Sluit de FM-draadantenne aan.

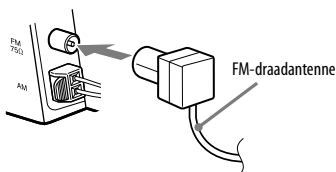


Pas de locatie en hoek aan voor een goede FM-ontvangst.

Als u wilt, kunt u een in de handel verkrijgbare 75 Ω -coaxkabel gebruiken om het systeem op een externe antenne aan te sluiten voor een betere ontvangst.

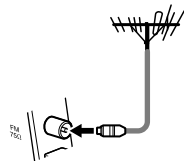

Zorg ervoor dat de antenne zo ver mogelijk is uitgestrekt.

3 Sluit de DAB-draadantenne aan (alleen het model voor het Verenigd Koninkrijk).

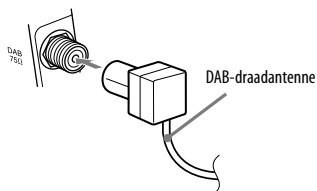

Gebruik een externe DAB-antenne voor een krachtiger DAB-signaal. U kunt het beste alleen de bijgeleverde DAB-draadantenne gebruiken in gebieden met een goede DAB-ontvangst of als tijdelijke oplossing totdat u een optionele externe antenne aansluit. Gebruik een 75 Ω -coaxkabel met F-aansluiting (type male) om het systeem aan te sluiten op een externe antenne. Zorg ervoor dat de antenne zo ver mogelijk is uitgestrekt.

4 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.


Opmerking

Houd de FM- en AM-antennes uit de buurt van het netsnoer, de afstandsbediening, de oplader voor de afstandsbediening, de netspanningsadapter en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

De netspanningsadapter aansluiten (afstandsbediening)


De afstandsbediening is niet volledig opgeladen wanneer u deze na aanschaf uit de verpakking haalt. Zorg ervoor dat u de afstandsbediening volledig oplaadt voordat u deze gebruikt.

- 1 Sluit het ene uiteinde van de netspanningsadapter aan op de DC IN-aansluiting van de oplader en het andere uiteinde op een stopcontact.

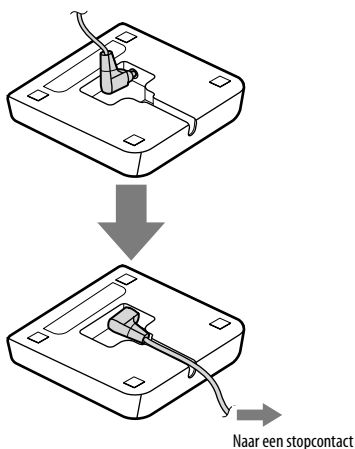

- 2 Plaats de afstandsbediening op de oplader.

Wanneer u de afstandsbediening op de oplader plaatst, gaat de CHARGE-aanduiding branden en wordt het opladen gestart. De CHARGE-aanduiding gaat uit wanneer de afstandsbediening volledig is opgeladen.

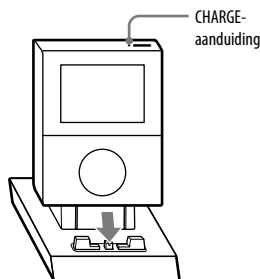

Over de automatische demonstratie

Wanneer u de afstandsbediening oplaadt, worden er demonstratiebeelden op het scherm weergegeven 60 seconden nadat het opladen is gestart. (Het scherm op de afstandsbediening wordt standaard ingeschakeld en de demonstratiebeelden worden weergegeven als het systeem is uitgeschakeld.)


Zie "De automatische demonstratie annuleren" (pagina 24) als u de demonstratie wilt annuleren.

Opmerkingen

- Probeer de ingebouwde batterij niet zelf te vervangen. Als er problemen optreden met de ingebouwde batterij, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
- Apparaten waarin batterijen zijn geïnstalleerd, moeten niet worden blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.

Een iPod gebruiken

Plaats van tevoren een iPod-dockadapter in het iPod-dock. De iPod-dockadapter wordt niet bij het systeem geleverd. Gebruik de iPod-dockadapter die bij uw iPod wordt geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw iPod voor meer informatie over de iPod-dockadapter.

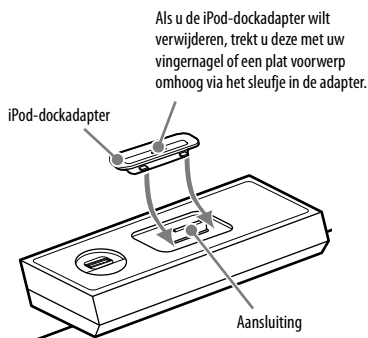

Een computer voorbereiden voor gebruik als server (VAIO Media plus)

Een server is een apparaat dat inhoud levert aan een DLNA-compatibel afspeelapparaat in een thuisnetwerk. Als u de bijgeleverde software VAIO Media plus (die beschikt over een DLNA-compatibele serverfunctie) installeert op uw computer, kunt u audiogegevens die op de computer zijn opgeslagen, beluisteren met dit systeem via uw draadloze netwerk. Raadpleeg de "Help" van de software VAIO Media plus voor meer informatie over het gebruik van de software VAIO Media plus.

Systeemvereisten

Als u de bijgeleverde software VAIO Media plus wilt gebruiken, zijn de volgende systeemspecificaties vereist.

Besturingssysteem

- Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2004/Media Center Edition 2005 (SP3, 32-bits)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32-bits/64-bits)

	Windows XP	Windows Vista
Computer	IBM PC/AT compatibel	
Processor	Intel Celeron M-processor 1,40 GHz of hoger (Intel Core 2 Duo 1,8 GHz of hoger wordt aanbevolen)	Intel Core Duo 1,33 GHz of hoger (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz of hoger wordt aanbevolen)
Geheugen	512 MB of meer (1 GB of meer wordt aanbevolen)	1 GB of meer (2 GB of meer wordt aanbevolen)

	Windows XP	Windows Vista
Grafische chip	Voorzien van een grafische chip van Intel, NVIDIA of ATI. DirectX 9.0c-compatibele videokaart (DirectX 9.0c-compatibele videokaart van 128 MB en het nieuwste stuurprogramma worden aanbevolen)	
Beeldscherm	800 × 600 of hogere resolutie	
HDD	500 MB of meer wordt aanbevolen	
Netwerk	100Base-TX of hoger	
Geluidskaart	Direct Sound-compatibele geluidskaart	

Opmerking

Sony kan geen probleemloze werking garanderen op alle computers die voldoen aan de systeemvereisten. Andere software die wordt uitgevoerd op de achtergrond, kan de werking van deze software beïnvloeden.

De software VAIO Media plus installeren op de computer

Als u VAIO Media plus wilt gebruiken als serversoftware, installeert u de software VAIO Media plus vanaf de bijgeleverde CD-ROM op uw computer.

- 1 Schakel de computer in en meld u aan met beheerdersrechten.
- 2 Plaats de bijgeleverde CD-ROM met VAIO Media plus in het CD-ROM-station van de computer.
Het installatieprogramma wordt automatisch gestart en er wordt het venster Software Setup (Software installeren) op het scherm weergegeven.
Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op "SetupLauncher.exe" op de disc.
- 3 Installeer de software VAIO Media plus volgens de instructies die in het bericht op het scherm worden weergegeven.

De software VAIO Media plus starten

Klik op de computer op het menu [Start] en selecteer [Alle programma's] – [VAIO Media plus] – [VAIO Media plus] om de software te starten.

Het introductievenster wordt weergegeven wanneer u de software VAIO Media plus voor het eerst start. Wanneer dit venster wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om de standaardinstellingen op te geven. De instellingen voor de Windows Firewall, de gedeelde naam en de deelstatus worden automatisch geconfigureerd.

Opmerking over firewallsoftware

Als de firewallfunctie van in de handel verkrijgbare software is ingeschakeld op uw computer, werkt VAIO Media plus wellicht niet goed, zelfs nadat de eerste instelling is voltooid. In dit geval raadpleegt u de "Help" van de software VAIO Media plus.

Het systeem verbinden met uw thuisnetwerk (netwerkinstelling)

Nadat u VAIO Media plus op de computer hebt geïnstalleerd, voert u de netwerkinstellingen uit om het systeem te verbinden met uw computer. Raadpleeg het gedeelte "Problemen oplossen" (pagina 54) als u problemen ondervindt met de netwerkverbindingen.

Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk

Opmerking

Er kunnen problemen met het instellen optreden als het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt te ver bij elkaar uit de buurt zijn geplaatst. In dit geval moet u de apparaten dichterbij elkaar plaatsen.

Tijdens de instelprocedure hebt u enkele aanvullende gegevens nodig. U moet ervoor zorgen dat u beschikt over het volgende:

- de identificatienaam die wordt verzonden door uw draadloze netwerk (SSID)
- de netwerksleutel (beveiligingssleutel)*¹ voor uw netwerk, als uw draadloze thuisnetwerk wordt beveiligd met codering.

*¹ Bijvoorbeeld: wachtwoord voor uw netwerk, WEP-sleutel, WPA-sleutel of WPA2-sleutel.

U kunt deze gegevens verkrijgen in de gebruiksaanwijzing van uw draadloze router/draadloze LAN-toegangspunt, bij de persoon die uw draadloze netwerk heeft ingesteld of in de informatie die u hebt ontvangen van uw internetprovider.

Zie pagina 78 en 79 voor meer informatie over de netwerknaam (SSID), de netwerksleutel (beveiligingssleutel), WEP, WPA en WPA2.

1 Selecteer [Settings] in het menu Home.

Het menu Settings wordt weergegeven.

2 Selecteer [Network Setting].

"Switch to Home Network, when the setting is completed." wordt op het scherm weergegeven. Selecteer [OK] om door te gaan.

3 Selecteer [Connection Setting] – [Manual].

4 Selecteer [Yes] wanneer "Change the wireless LAN setting values?" wordt weergegeven.

Het systeem zoekt automatisch naar alle beschikbare draadloze netwerken (SSID).

5 Selecteer de netwerknaam (SSID) in de lijst.

Het scherm voor het invoeren van de Network key (beveiligingssleutel) wordt weergegeven.

Het scherm voor het invoeren van de Network key (beveiligingssleutel) wordt alleen weergegeven als uw thuisnetwerk met codering is beveiligd. Als het scherm niet wordt weergegeven, slaat u stap 6 over en gaat u door naar stap 7.

Tip

Als de naam van het netwerk (SSID) waarmee u verbinding wilt maken, niet op het scherm wordt weergegeven:

Selecteer [Direct Input] in de lijst met netwerken en geef de netwerknaam (SSID) handmatig op. Zie "Als de gewenste netwerknaam (SSID) niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken" (pagina 19) voor meer informatie.

6 Geef de Network key (beveiligingssleutel) op en houd ENTER ingedrukt.

Geef de exacte reeks letters en cijfers op waaruit uw sleutel bestaat. Er kunnen hexadecimale cijfers en ASCII-codes worden ingevoerd. Zie "Tekst invoeren" (deze pagina) voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Als de netwerksleutel (beveiligingssleutel) al is ingevoerd, wordt deze weergegeven als "*****".

Als u de netwerksleutel (beveiligingssleutel) wilt wijzigen, drukt u op BACK om de huidige sleutel te wissen en stelt u de nieuwe sleutel in.

7 Selecteer [Full automatic] op het scherm Address Setting.

Tip

Als u [Custom] selecteert om de Address Setting handmatig in te stellen:

Zie "Wanneer u [Custom] selecteert voor de Address Setting" (pagina 20).

8 Selecteer [OK] wanneer "Switch network settings to manual." wordt weergegeven.

Het systeem schakelt over naar de Home Network-functie en het selectiescherm voor de server wordt weergegeven. Zie "Audiogegevens afspelen die op een computer zijn opgeslagen" (pagina 34) voor meer informatie over het afspelen van audiogegevens die op een computer zijn opgeslagen. Zie "Luisteren naar internetradio" (pagina 33) voor meer informatie over het beluisteren van internetradio.

Tekst invoeren

Gebruik de volgende toetsen als u tekens of een tekenreeks moet invoeren tijdens het instellen.

Toetsen	Beschrijvingen
◀/▶	Hiermee kunt u het gewenste tekentype selecteren. Elke keer dat u op ▶ drukt, wordt het tekentype in de onderstaande volgorde gewijzigd. Cijfers (0 - 9) → Hoofdletters (A - Z) → Kleine letters (a - z) → Symbolen (!, ", #, \$, ...) → Cijfers (0 - 9) ...
▲/▼	Hiermee kunt u het teken selecteren. Houd ▲/▼ ingedrukt tot het gewenste teken wordt weergegeven.
ENTER	Hiermee kunt u het teken invoeren en naar het volgende invoegpunt gaan (er wordt standaard een "0" weergegeven). Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de tekenreeks ingevoerd en wordt de tekstinvoer voltooid.
BACK	Hiermee kunt u de invoer van een teken annuleren.

Als de gewenste netwerknaam (SSID) niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken

Als u de gewenste netwerknaam (SSID) niet kunt vinden in de lijst met netwerken (stap 5 in "Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk" (pagina 18)), voert u de volgende handeling uit.

- 1 Selecteer [Direct Input] in stap 5 van "Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk" op pagina 18.
- 2 Geef de Network name (SSID) op en houd ENTER ingedrukt.
- 3 Selecteer de Security setting.
Selecteer [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] of [None].
- 4 Voer stap 6 tot en met 8 van "Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk" op deze pagina uit.

Wanneer u [Custom] selecteert voor de Address Setting

Als u [Custom] selecteert om de adresinstelling handmatig op te geven (stap 7 in "Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk" op pagina 19), voert u de volgende handeling uit.

1 Selecteer [Custom] in stap 7 van "Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk" op pagina 19.

2 Stel de IP Address Setting in.

Selecteer [Auto (DHCP)] of [Manual].

Auto (DHCP)	Het systeem stelt het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway automatisch in.
Manual	Geef de waarden voor het IP-adres en subnetmasker op en houd ENTER ingedrukt. Wanneer het scherm voor het instellen van de standaardgateway wordt weergegeven, geeft u de waarden voor de standaardgateway op en drukt u op ENTER.

3 Stel de DNS server setting in.

Selecteer [Auto] of [Manual].

Auto	Het systeem stelt de DNS-server automatisch in.
Manual	Het scherm voor het instellen van de DNS-server wordt weergegeven. Geef DNS1 (primaire DNS-server) en DNS2 (secundaire DNS-server) op en druk op ENTER.

4 Voer stap 8 van "Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk" op pagina 19 uit.

Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk via een AOSS-verbinding

Als u een AOSS-compatibele draadloze router, draadloos LAN-toegangspunt of draadloos "GIGA JUKE"-station gebruikt, kunt u een draadloos netwerk instellen via een AOSS-verbinding.

1 Selecteer [Settings] in het menu Home.

Het menu Settings wordt weergegeven.

2 Selecteer [Network Setting].

"Switch to Home Network, when the setting is completed." wordt op het scherm weergegeven. Selecteer [OK] om door te gaan.

3 Selecteer [Connection Setting] – [AOSS].

Volg de aanwijzingen op het scherm. Als er wordt aangegeven dat u op de AOSS-toets moet drukken, houdt u de AOSS-toets op de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt ingedrukt tot de AOSS- of SECURITY-aanduiding gaat knipperen. De draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt wordt vervolgens automatisch ingesteld.

4 Selecteer [OK] wanneer "AOSS setting with wireless station/ access point is completed." wordt weergegeven.

Het systeem schakelt over naar de Home Network-functie en het selectiescherm voor de server wordt weergegeven. Zie "Audiogegevens afspelen die op een computer zijn opgeslagen" (pagina 34) voor meer informatie over het afspelen van audiogegevens die op een computer zijn opgeslagen. Zie "Luisteren naar internetradio" (pagina 33) voor meer informatie over het beluisteren van internetradio.

Opmerking

Er kunnen problemen met het instellen optreden als het systeem en de draadloze router, het draadloze LAN-toegangspunt of het draadloze "GIGA JUKE"-station te ver bij elkaar uit de buurt zijn geplaatst. In dit geval moet u de apparaten dichter bij elkaar plaatsen.

Het systeem instellen voor verbinding met uw thuisnetwerk via de Instant (S-IWS)-verbinding

Als u beschikt over de "GIGA JUKE"-muziekserver van Sony en de Instant (S-IWS)-verbinding gebruikt om verbinding te maken met uw thuisnetwerk, kunt u de Instant (S-IWS)-verbinding gebruiken om het draadloze netwerk in te stellen.

1 Selecteer [Settings] in het menu Home.

Het menu Settings wordt weergegeven.

2 Selecteer [Network Setting].

"Switch to Home Network, when the setting is completed." wordt op het scherm weergegeven. Selecteer [OK] om door te gaan.

3 Selecteer [Connection Setting] – [Instant (S-IWS)].

Volg de aanwijzingen op het scherm.

4 Selecteer [OK] wanneer "Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed." wordt weergegeven.

Het systeem schakelt over naar de Home Network-functie en het selectiescherm voor de server wordt weergegeven. Zie "Audiogegevens afspelen die op een computer zijn opgeslagen" (pagina 34) voor meer informatie over het afspelen van audiogegevens die op een computer zijn opgeslagen. Zie "Luisteren naar internetradio" (pagina 33) voor meer informatie over het beluisteren van internetradio.

Opmerking

De Instant (S-IWS)-verbinding wordt aanbevolen wanneer het systeem alleen is aangesloten op uw "GIGA JUKE"-muziekserver als server. Wanneer u het systeem aansluit op een computer, wordt de handmatige verbinding of de AOSS-verbinding aanbevolen, omdat hiermee een hoger beveiligingsniveau kan worden verkregen dan met de Instant (S-IWS)-verbinding. Gebruik de handmatige verbinding of de AOSS-verbinding als een hoger beveiligingsniveau een prioriteit is.

Een proxyserver handmatig instellen

U moet wellicht een proxyserver instellen, afhankelijk van de specificaties van uw internetprovider of de netwerkinstellingen.

1 Selecteer [Settings] in het menu Home.

Het menu Settings wordt weergegeven.

2 Selecteer [Network Setting].

"Switch to Home Network, when the setting is completed." wordt op het scherm weergegeven. Selecteer [OK] om door te gaan.

3 Selecteer [Proxy Setting] – [On].

Geef het IP-adres en het poortnummer op en houd ENTER ingedrukt.

4 Selecteer [OK] wanneer "Switch proxy settings." wordt weergegeven.

Het systeem schakelt over naar de Home Network-functie en het selectiescherm voor de server wordt weergegeven. Zie "Audiogegevens afspelen die op een computer zijn opgeslagen" (pagina 34) voor meer informatie over het afspelen van audiogegevens die op een computer zijn opgeslagen. Zie "Luisteren naar internetradio" (pagina 33) voor meer informatie over het beluisteren van internetradio.

De schermtaal selecteren

U kunt Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans selecteren als schermtaal.

- 1

Selecteer [Settings] in het menu Home.

Het menu Settings wordt weergegeven.

- 2

Selecteer [Remote Control] – [Language].

Het scherm voor het selecteren van de taal wordt weergegeven.

- 3

Selecteer de gewenste taal en druk op ENTER.

Scherf	Te selecteren taal
◆ English	Engels
Français	Frans
Deutsch	Duits
Italiano	Italiaans
Español	Spaans

(◆: Fabrieksinstelling)
Het scherm wordt in de geselecteerde taal weergegeven.

De klok instellen

De tijd moet correct zijn ingesteld op de klok voor een juiste werking van bepaalde functies. Voer de onderstaande procedure uit om de klok in te stellen.

Opmerking

Het systeem is in de fabriek zo ingesteld dat er automatisch een demonstratie wordt afgespeeld als er gedurende ongeveer 60 seconden geen handeling wordt uitgevoerd. Als u de automatische demonstratie wilt uitschakelen, stelt u de klok in.

De procedure annuleren

Selecteer [Cancel] in stap 6 of druk op HOME.

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op BACK.

- 1** Selecteer [Settings] in het menu Home.
Het menu Settings wordt weergegeven.
- 2** Selecteer [Common Setting] – [Clock Setting].
Als de klok niet is ingesteld, wordt "0:00" weergegeven. Als de klok is ingesteld, wordt de huidige tijd weergegeven. Er wordt een 24-uurs klok gebruikt voor de tijdsweergave.
- 3** Selecteer [Change] .
- 4** Druk op ▲/▼ om het uur in te stellen en druk op ENTER.
- 5** Druk op ▲/▼ om de minuten in te stellen en druk op ENTER.
- 6** Selecteer [OK].

De automatische demonstratie annuleren

Het scherm van de afstandsbediening is in de fabriek ingesteld om automatisch te gaan branden en demonstratiebeelden af te spelen als de stroom wordt uitgeschakeld.



Als u de automatische demonstratie wilt uitschakelen, voert u de volgende procedure uit.

-
- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
Het menu Settings wordt weergegeven.
-

- 2 Selecteer [Common Setting] – [Demonstration].
-

- 3 Selecteer [Off].
Als u de automatische demonstratie wilt starten, selecteert u [On]*¹.
^{*1} Fabrieksinstelling


Over de automatische demonstratie

Als u de klok instelt, wordt de demonstratie-instelling automatisch op [Off] gezet en wordt deze niet gestart.

Als de instelling voor de demonstratieweergave is ingesteld op [On], wordt de demonstratie automatisch afgespeeld na 60 seconden inactiviteit (wanneer de stroom is uitgeschakeld en de afstandsbediening op de oplader is geplaatst).


Een CD afspelen

Met dit systeem kunnen audio-CD's en CD-R/RW's met MP3-audiotracks worden afgespeeld. Zie pagina 66 voor meer informatie over af speelbare discs.

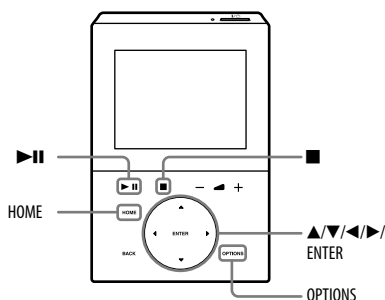


1 Selecteer de CD-functie in het menu Home.

2 Plaats een disc in de discsleuf.

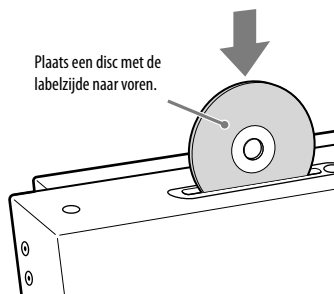

Wanneer u een disc plaatst, wordt het afspelen automatisch gestart.

Wanneer u een MP3-disc plaatst, wordt ID3-taginformatie weergegeven.

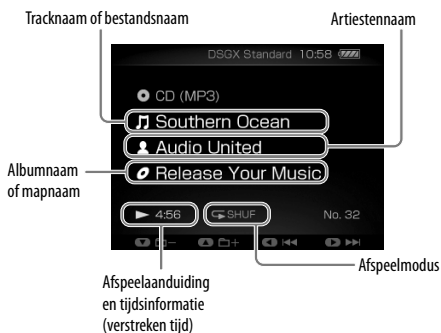

Opmerkingen

- Wanneer u het systeem inschakelt, wordt de disc pas in de discsleuf geplaatst wanneer "No Disc" op het scherm is weergegeven. Probeer de disc niet in het systeem te duwen voordat "No Disc" is weergegeven.
- Plaats geen disc met een afwijkende vorm (bijvoorbeeld hart, vierkant, ster). De disc kan in het systeem vallen en onherstelbare schade veroorzaken.
- Gebruik geen discs met plakband, stickers of lijm, omdat deze een storing kunnen veroorzaken.
- Wanneer u op  drukt op het systeem en vervolgens de disc die zich in de discsleuf bevindt, opnieuw plaatst, moet u de disc niet gewoon in de sleuf duwen. Verwijder de disc uit de discsleuf en plaats deze opnieuw.
- Schakel het systeem niet uit terwijl een disc gedeeltelijk in de discsleuf is geplaatst. Als u dit wel doet, kan de disc vallen.
- Wanneer u een disc uitwerpt, moet u de disc alleen bij de randen vastpakken. Raak het oppervlak niet aan.
- Duw een disc niet in de discsleuf wanneer het systeem is uitgeschakeld. Als u dit wel doet, kan een storing in het systeem optreden.
- Plaats geen 8-cm discs met een adapter. Als u dit wel doet, kan een storing in het systeem optreden.
- Plaats geen andere voorwerpen in de discsleuf. Als u dit wel doet, kan er ruis of een storing in het systeem optreden.

Overige handelingen

Actie	Handeling:
Afspelen stoppen	Druk op ■ .
Afspelen onderbreken	Druk op ▶ . Druk nogmaals op ▶ om het afspelen te hervatten.
Een punt in een track/bestand zoeken	Houd ◀/▶ ingedrukt tijdens het afspelen en laat de toets los op het gewenste punt.
Een track/bestand selecteren	Druk op ◀/▶ om een track/bestand te selecteren.
Een map selecteren (alleen voor MP3-discs)	Druk op ▲/▼ om een map te selecteren.
De disc uitwerpen	Druk op ▲ op de hoofdeenheid.

Opmerkingen over het plaatsen/uitwerpen van discs

- Als u een disc plaatst of uitwerpt, schakelt het systeem automatisch over naar de CD-functie, zelfs als er een andere functie is geselecteerd.
- Als u een disc plaatst terwijl er wordt opgenomen op het systeem (een FM-/AM-/DAB-uitzending of geluid van een externe component (pagina 43)), wordt het opnemen gestopt en schakelt het systeem over naar de CD-functie.
- In de volgende gevallen kunt u een disc niet uitwerpen.
 - Wanneer er audiogegevens worden overgezet naar of opgenomen op het USB-apparaat.
 - Wanneer audiobestanden of mappen op het USB-apparaat worden gewist.

De afspelmodus wijzigen

U kunt de afspelmodus wijzigen wanneer het afspelen is gestopt. Druk op **OPTIONS** om het menu Options te openen, selecteer [Play Mode] en selecteer de gewenste afspelmodus.

Afspelmodus	Beschrijving
◆ Continue	Alle tracks/bestanden op de geplaatste disc worden op volgorde afgespeeld.
Folder Continue* ¹	De bestanden in de geselecteerde map worden op volgorde afgespeeld.
Shuffle	Alle tracks/bestanden op de geplaatste disc worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Folder Shuffle* ¹	De bestanden in de geselecteerde map worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

(◆: Fabrieksinstelling)

*¹ Wanneer u een CD-DA-disc (audio) afspelt, functioneert "Folder Continue" op dezelfde manier als normaal afspelen met "Continue" en functioneert "Folder Shuffle" op dezelfde manier als normaal afspelen met "Shuffle".

Opmerking over de modus voor afspelen in willekeurige volgorde

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde modus voor afspelen in willekeurige volgorde ("Shuffle" of "Folder Shuffle") gewist en wordt de normale afspelmodus hersteld.

De herhaalmodus wijzigen

Herhaaldelijk afspelen kan worden opgegeven voor de geselecteerde afspelmodus.

Druk op **OPTIONS** om het menu Options te openen, selecteer [Repeat] en selecteer de gewenste herhaalmodus.

Herhaalmodus	Beschrijving
◆ Off	Herhaaldelijk afspelen is uitgeschakeld.
All	Alle tracks/bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld in de geselecteerde afspelmodus.
1 Track	De geselecteerde track/het geselecteerde bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.

(◆: Fabrieksinstelling)

Opmerkingen over het afspelen van MP3-discs

- Sla geen andere bestandstypen of overbodige mappen op een disc met MP3-bestanden op.
- Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
- MP3-bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarop ze op de disc zijn opgenomen.
- Het systeem kan alleen MP3-bestanden met de bestandsextensie ".mp3" afspelen.
- Als er bestanden op de disc staan met de bestandsextensie ".mp3", maar die geen MP3-bestanden zijn, kunt u ruis horen waardoor het luidsprekersysteem kan worden beschadigd, of kan er een storing optreden.
- Het maximumaantal:
 - MP3-mappen is 999 (inclusief de hoofdmap).
 - MP3-bestanden in een map is 150.
 - MP3-bestanden op één disc is 999.
 - mapniveaus (de boomstructuur van bestanden) is 8.
- Compatibiliteit met alle coderings-/schrijfssoftware, opnameapparaten en opnamedia voor MP3-bestanden kan niet worden gegarandeerd. Incompatibele MP3-discs kunnen ruis of onderbrekingen veroorzaken of worden mogelijk helemaal niet afgespeeld.


Opmerkingen over het afspelen van discs met meerdere sessies

- Dit systeem kan CD's met meerdere sessies afspelen als de eerste sessie een MP3-bestand bevat. Daaropvolgende MP3-bestanden die in latere sessies zijn opgenomen, kunnen ook worden afgespeeld.
- Als de disc begint met een CD-DA-sessie (of MP3-sessie), wordt de disc herkend als CD-DA-disc (of MP3-disc) en worden andere sessies niet afgespeeld.
- Een disc met verschillende CD-indelingen wordt herkend als CD-DA-disc (audio).

Luisteren naar de radio

U kunt handmatig of automatisch afstemmen op FM-/AM-/DAB*-radiozenders. Als u van tevoren zenders of services instelt, kunt u deze op nummer oproepen.

DAB* kan alleen worden ontvangen met het model voor het Verenigd Koninkrijk.

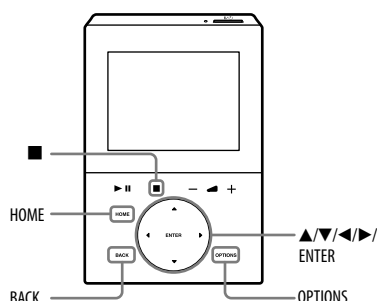

Een FM-/AM-/DAB*-radiozender selecteren

- 1 Selecteer de Tuner-functie in het menu Home.
- 2 Selecteer [FM], [AM] of [DAB]*.

3 Voer de afstemming uit.

Voor automatisch afstemmen:

Druk op OPTIONS om het menu Options te openen, selecteer [Tuner Setting] – [Tuning Mode] – [Auto]*¹, druk twee keer op BACK en druk op ◀/▶.

Het scannen wordt automatisch gestopt wanneer er wordt afgestemd op een zender en "Tuned" en "Stereo" (alleen voor stereoprogramma's) worden op het scherm weergegeven.

Als "Tuned" niet wordt weergegeven en het scannen niet wordt gestopt terwijl u afstemt op een FM- of AM-zender, drukt u op ■ om het scannen te stoppen en stemt u vervolgens handmatig af.

*¹ Fabrieksinstelling

Voor handmatig afstemmen (alleen voor FM-/AM-ontvangst):

Druk op OPTIONS om het menu Options te openen, selecteer [Tuner Setting] – [Tuning Mode] – [Manual], druk twee keer op BACK en druk herhaaldelijk op ◀/▶ tot de frequentie van de gewenste radiozender wordt weergegeven.

FM-/AM-scherm
Frequentie




Zendernaam*²

*² Als de FM-zender de RDS-service (Radio Data System) levert, wordt de informatie (zoals de zendernaam) die via RDS wordt geleverd, weergegeven.

De naam die is ingevoerd voor een vooraf ingestelde FM-/AM-zender, wordt weergegeven terwijl die zender wordt ontvangen (wanneer [Preset] is geselecteerd bij de instelling [Tuning Mode]).

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

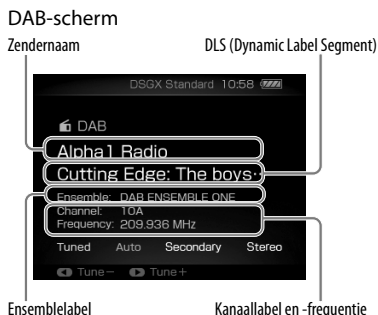

Statische ruis beperken wanneer een zwakke FM-stereozender wordt ontvangen

Als u in een FM-stereo-uitzending ruis hoort, drukt u op **OPTIONS** om het menu **Options** te openen en selecteert u **[Tuner Setting] – [FM Mode] – [Monaural]**.

U hoort de uitzending in dat geval niet meer in stereo, maar de ontvangst is wel beter. Als u stereo-ontvangst weer wilt instellen, voert u dezelfde procedure uit en selecteert u **[Auto]**.

Tip

Voor een betere ontvangst kunt u ook de richting of locatie van de antenne wijzigen. Plaats de antenne bijvoorbeeld in de buurt van (of buiten) een raam. Als de ontvangst niet beter wordt, kunt u het beste een optionele externe antenne aansluiten. Houd de FM- en AM-antennes uit de buurt van het netsnoer, de afstandsbediening, de oplader voor de afstandsbediening, de netspanningsadapter en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

Opmerkingen

- Wanneer u afstemt op een DAB-zender, kan het enige seconden duren voordat u geluid hoort.
- Wanneer u afstemt op een DAB-zender, wordt de primaire service automatisch ontvangen wanneer een secundaire service is afgelopen.

De automatische DAB-scan* uitvoeren

- 1 Selecteer de **Tuner**-functie in het menu **Home**.
- 2 Selecteer **[DAB]**.
- 3 Druk op **OPTIONS** om het menu **Options** te openen.
- 4 Selecteer **[Tuner Setting] – [Auto Scan]**.
- 5 Selecteer **[OK]** wanneer "Starting Automatic Scan." wordt weergegeven. De automatische DAB-scan wordt gestart. Als het scannen is voltooid, wordt een lijst met beschikbare DAB-zenders gemaakt.

Opmerkingen

- Alle vooraf ingestelde zenders worden gewist wanneer u een automatische DAB-scan uitvoert of een scan annuleert.
- Voordat u de DAB-draadantenne verwijdert, moet u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB-instellingen te behouden.

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

FM-/AM-/DAB*-radiozenders vooraf instellen

Als u FM-, AM- of DAB*-zenders vooraf instelt, kunt u deze gemakkelijk opnieuw selecteren met het bijbehorende voorinstelnummer. U kunt maximaal 20 FM- of DAB-zenders en maximaal 10 AM-zenders instellen.

- 1 Stem af op de gewenste zender (zie "Een FM-/AM-DAB*-radiozender selecteren" op pagina 27).

- 2 Selecteer het voorinstelgeheugen.
Druk op **OPTIONS** om het menu **Options** te openen en selecteer **[Tuner Setting] – [Preset Memory]**.

- 3 Druk op **▲/▼** om een voorinstelnummer te selecteren en druk op **ENTER**.
Als er al een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorinstelnummer, wordt de zender vervangen door de nieuwe zender.

- 4 Geef zo nodig de naam van de zender op.

Wanneer u een FM-zender selecteert:

Als de geselecteerde FM-zender RDS levert, wordt de zendernaam automatisch weergegeven. Als de FM-zender geen RDS levert of als u de naam handmatig wilt wijzigen, kunt u de naam van de zender opgeven.

Wanneer u een AM-zender selecteert:

De zendernaam wordt niet weergegeven. U kunt de naam van de zender opgeven.

Wanneer u een DAB-zender selecteert:

Het scherm voor het invoeren van de zendernaam wordt niet weergegeven. Sla stap 4 en 5 over en ga door naar stap 6.

Zie "Tekst invoeren" (pagina 19) voor meer informatie over het invoeren van tekst.

- 5 Houd **ENTER** ingedrukt om de zender op te slaan.

Als de naam van de zender 12 tekens lang is, kan de zender worden opgeslagen door op **ENTER** te drukken.

- 6 Herhaal stap 1 tot en met 5 om andere zenders vooraf in te stellen.




Secundaire DAB*-services kunnen ook vooraf worden ingesteld.

De vooraf ingestelde FM-/AM-/DAB*-zender beluisteren


- 1 Druk op **OPTIONS** om het menu **Options** te openen en selecteer **[Tuner Setting] – [Tuning Mode] – [Preset]** en druk twee keer op **BACK**.
- 2 Druk op **◀/▶** om de vooraf ingestelde zender te selecteren.

Een iPod afspelen

U kunt uw iPod bedienen met de afstandsbediening en luisteren naar muziek en andere audio-inhoud die op uw iPod zijn opgeslagen. Zie "iPod-modellen die compatibel zijn met dit systeem" (pagina 69) voor de iPod-modellen die kunnen worden aangesloten op dit systeem.

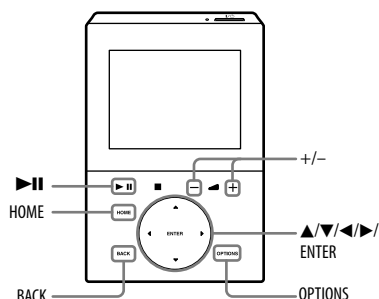

1 Plaats de iPod op het iPod-dock.

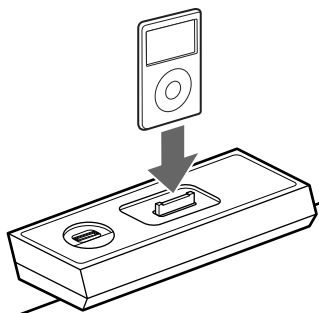


2 Selecteer de iPod-functie in het menu Home.

3 Selecteer een track door op het scherm van de afstandsbediening in de iPod-menu's te bladeren.

Voorbeeld: een track selecteren vanuit [Playlists]

- ① Druk op ▲/▼ om [Playlists] te selecteren in het iPod-menu en druk op ENTER.
- ② Druk op ▲/▼ om de gewenste afspeellijst te selecteren en druk op ENTER.
De tracks in de geselecteerde afspeellijst worden weergegeven.
- ③ Druk op ▲/▼ om de gewenste track te selecteren en druk op ENTER.
De geselecteerde track wordt afgespeeld.

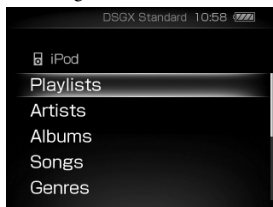

U kunt het afspelen ook starten zonder een item in een van de iPod-menu's te selecteren. Druk op ►|| om het afspelen te starten wanneer het afspelen is gestopt en er een iPod-menu wordt weergegeven. De track die het laatst is afgespeeld, wordt opnieuw afgespeeld.

Overige handelingen

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ► . Druk nogmaals op ► om het afspelen te hervatten.
Omhoog/omlaag schuiven in de iPod-menu's	Druk op ▲/▼. U kunt omhoog of omlaag schuiven in de iPod-menu's op dezelfde manier als met het Click Wheel van de iPod of door middel van omhoog of omlaag slepen op de iPod touch.
Een pagina selecteren	Druk op ◀/▶ terwijl een iPod-menu wordt weergegeven.
Een track of hoofdstuk van een audioboek/podcast selecteren	Druk op ◀/▶ terwijl het afspeelscherm wordt weergegeven.*1
Het geselecteerde item kiezen	Druk op ENTER. U kunt het geselecteerde item kiezen op dezelfde manier als met de middentoets op de iPod of door middel van aanraken op de iPod touch.
Een punt in een track of hoofdstuk van een audioboek/podcast zoeken	Houd ◀/▶ ingedrukt terwijl het afspeelscherm wordt weergegeven en laat de toets los op het gewenste punt.*1
Teruggaan naar het vorige menu of een menu selecteren	Druk op BACK. U kunt teruggaan naar het vorige menu of een menu selecteren op dezelfde manier als met de menutoets op de iPod of door middel van aanraken op de iPod touch. Als u wilt teruggaan naar het afspeelscherm, drukt u herhaaldelijk op BACK tot u het bovenste menu bereikt. Druk op ▲/▼ om [To playback display] te selecteren en druk op ENTER.
Het volume aanpassen	Druk op +/-.
De track afspelen die het laatst is afgespeeld	Druk op ► wanneer het afspelen is gestopt en er een iPod-menu wordt weergegeven.*2*3

*1 U kunt deze bewerking niet uitvoeren wanneer er een iPod-menu wordt weergegeven, zelfs als het afspiegeluid wordt uitgevoerd op de achtergrond.

*2 Als afspelen in willekeurige volgorde of herhaaldelijk afspelen in willekeurige volgorde is geselecteerd, of als de iPod-database is bijgewerkt, kunt u de laatst afgespeelde track mogelijk niet afspelen.

*3 Informatie over de laatst afgespeelde track wordt gewist wanneer u het netsnoer van de hoofdeenheid loskoppelt of een andere iPod gebruikt.

Opmerking

De toetsen en bedieningselementen op de iPod zijn uitgeschakeld wanneer de iPod op het iPod-dock op de hoofdeenheid is geplaatst en het systeem is ingeschakeld.

Het systeem gebruiken als batterijlader

U kunt het systeem gebruiken als batterijlader voor de iPod wanneer het systeem is ingeschakeld. Het opladen wordt gestart wanneer de iPod op het iPod-dock wordt geplaatst. De oplaadstatus wordt op het iPod-scherm weergegeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPod voor meer informatie.

Het opladen van de iPod stoppen

Verwijder de iPod.

De afspeelmodus wijzigen

Druk op OPTIONS om het menu Options te openen, selecteer [Play Mode] en selecteer de gewenste afspeelmodus.


Afspeelmodus	Beschrijving
Continue	Alle tracks op de iPod worden op volgorde afgespeeld.
All Repeat	Alle tracks voor het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden herhaaldelijk afgespeeld.
1 Repeat	De geselecteerde track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Shuffle	De tracks voor het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Shuffle Repeat	De tracks voor het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld.

Opmerkingen

- Als er gedurende 60 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een iPod-menu wordt weergegeven en het afspeelgeluid wordt uitgevoerd op de achtergrond, wordt een menuscherm vervangen door het afspeelscherm.
- Wanneer u de iPod plaatst of verwijdt, moet u de iPod onder dezelfde hoek vasthouden als de hoek van de iPod-aansluiting op het systeem en moet u de iPod niet buigen of draaien om schade aan de aansluiting te voorkomen.
- Verplaats het systeem niet terwijl een iPod op de aansluiting is geplaatst. Als u dit wel doet, kan een storing optreden.
- Wanneer u de iPod plaatst of verwijdt, moet u het systeem met één hand vasthouden en ervoor zorgen dat u niet per ongeluk op de bedieningselementen op de iPod drukt.
- Als u het volumeniveau wilt wijzigen, gebruikt u de +/-toets op de afstandsbediening. Het volumeniveau wordt niet gewijzigd wanneer u dit aanpast op de iPod.
- Het iPod-dock op het systeem is alleen bedoeld voor iPods. U kunt geen andere draagbare audiospelers aansluiten.
- Als u een iPod gebruikt, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de iPod.
- Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer gegevens die op de iPod zijn opgenomen, verloren gaan of beschadigd worden wanneer u een iPod gebruikt met dit systeem.

Luisteren naar internetradio

U kunt op het systeem luisteren naar internetradio-uitzendingen die worden aangeboden op internet door Live365 en SHOUTcast. Als u naar internetradio wilt luisteren, moet er met de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt verbinding zijn gemaakt met internet. Raadpleeg de bijgeleverde brochure "Installatiehandleiding", "Het systeem verbinden met uw thuisnetwerk (netwerkinstelling)" (pagina 18) in deze handleiding en de gebruiksaanwijzing van de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt voor meer informatie over verbinding maken met internet. Raadpleeg de bijgeleverde brochure "Internetradioservice op NAS-Z200DiR/Z200iR" voor meer informatie.

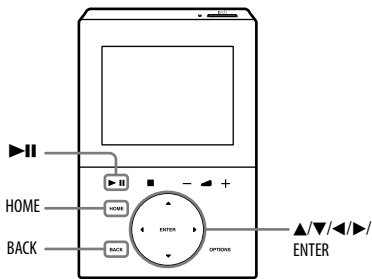

- 1 Selecteer de Internet Radio-functie in het menu Home.
- 2 Selecteer [Live365] of [SHOUTcast].
- 3 Als u [Live365] selecteert in stap 2, drukt u op ▲/▼ om de gewenste zender te selecteren en drukt u op ENTER.
Als u [SHOUTcast] selecteert in stap 2, drukt u op ▲/▼ en ENTER om de keuzes te beperken tot het gewenste genre. Selecteer vervolgens de gewenste zender en druk op ENTER. De geselecteerde radiozender wordt ontvangen op het systeem.

Opmerkingen

- De service-inhoud die in deze handleiding wordt vermeld, is actueel vanaf juli 2009. Deze inhoud is onderhevig aan wijzigingen of annuleringen zonder kennisgeving.
- Als er nadat een radiozender is geselecteerd, niet binnen 60 seconden verbinding wordt gemaakt op het systeem, wordt "Cannot connect to the radio station." op het scherm weergegeven. Als u [OK] selecteert, wordt het afspeelscherm weergegeven zonder geluid. In dit geval wacht u enige tijd en drukt u op ►||. Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, selecteert u een andere radiozender.

Tip

Als de stand-bymodus is ingesteld op "Quick Start-up", wordt de radiozender die werd afgespeeld toen het systeem werd uitgeschakeld, opnieuw afgespeeld wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld. (De stand-bymodus is standaard ingesteld op "Power Save". Als u de informatie over de laatste radiozender wilt opslaan, zelfs wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, moet u de stand-bymodus wijzigen in "Quick Start-up". Zie pagina 49 voor meer informatie over het instellen van de stand-bymodus.)

De Live365- en SHOUTcast-informatie bijwerken

Selecteer [Update info] terwijl de lijst met radiozenders wordt weergegeven. Het systeem haalt de laatste informatie op en geeft een bijgewerkte lijst met radiozenders weer.


Overige handelingen

Actie	Handeling
De ontvangst van een radio-uitzending onderbreken	Druk op ► . Druk nogmaals op ► om de uitzending te hervatten.
De radiozender wijzigen	Druk op BACK om terug te gaan naar de lijst met radiozenders en selecteer een andere zender. Als u wilt teruggaan naar het radio-ontvangstscherm terwijl een lijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op BACK tot u de bovenste directory bereikt. Druk op ▲/▼ om [To playback display] te selecteren en druk op ENTER.

Audiogegevens afspelen die op een computer zijn opgeslagen

Dit systeem kan audiogegevens afspelen die zijn opgeslagen op een computer die de DLNA-normen (Digital Living Network Alliance) ondersteunt. Voordat u audiogegevens kunt afspelen, moet u de bijgeleverde software VAIO Media plus installeren op uw computer en moet het systeem zijn verbonden met de computer via een draadloos LAN-netwerk (draadloze router/draadloos LAN-toegangspunt).

Zie "Een computer voorbereiden voor gebruik als server (VAIO Media plus)" (pagina 16) of "Het systeem verbinden met uw thuisnetwerk (netwerkinstelling)" (pagina 18) voor meer informatie over de installatie en netwerkverbindingen.

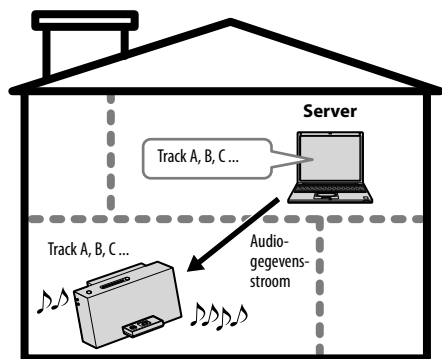

Met de software VAIO Media plus wordt het mogelijk om tracks af te spelen die op de computer zijn opgeslagen in de indelingen MP3, LinearPCM, WAV, WMA en AAC (".m4a"). Tracks met auteursrechtbeveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld.

Opmerking

Controleer van tevoren of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open de Home Network-functie vanuit het menu Home.

- 2 Selecteer de server waarmee u verbinding wilt maken.

Wanneer het selectiescherm voor de server wordt weergegeven, drukt u op ▲/▼ om de server te selecteren.

Als het selectiescherm voor de server niet wordt weergegeven, voert u de procedure bij "Een andere server gebruiken" (pagina 35) uit om de server te selecteren.

- 3 Druk op ▲/▼ om het item te selecteren dat u wilt afspelen.

De items die worden weergegeven (tracks, artiesten, albums, genres, mapnamen, enzovoort), zijn afhankelijk van de verbonden server.

- Druk op BACK om één directory omhoog te gaan.
- Druk op ENTER om één directory omlaag te gaan.
- Druk op ◀/▶ om één pagina omhoog of omlaag te gaan.

- 4 Druk op ENTER om de track te selecteren die u wilt afspelen.

De geselecteerde track wordt afgespeeld en het afspeelscherm wordt weergegeven. Controleer of er geluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van de hoofdteenheid.



Afspeelaanduiding en tijdsinformatie (verstreken tijd)

Afspeelmodus

Tip

Als de stand-bymodus is ingesteld op "Quick Start-up", wordt de track op de computer die werd afgespeeld toen het systeem werd uitgeschakeld, opnieuw afgespeeld wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld. (De stand-bymodus is standaard ingesteld op "Power Save". Als u de informatie over de laatst afgespeelde track wilt opslaan, zelfs wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, moet u de stand-bymodus wijzigen in "Quick Start-up". Zie pagina 49 voor meer informatie over het instellen van de stand-bymodus.)

Opmerkingen

- Tracks die het systeem niet kan afspelen, worden ook op het scherm weergegeven. U kunt een lijst met af speelbare tracks niet sorteren.
- Tracks die niet kunnen worden afgespeeld op het systeem, worden grijs weergegeven in de lijst en worden overgeslagen tijdens het afspelen.
- Als de verbonden server een grote hoeveelheid audiogegevens bevat, kan het enige tijd duren voordat het scherm wordt gewijzigd terwijl het systeem naar een track zoekt.
- Het is mogelijk dat sommige of alle tracks niet onmiddellijk op de verbonden server worden gevonden nadat de software VAIO Media plus is geïnstalleerd. In dit geval wacht u enkele minuten en voert u stap 2 nogmaals uit om de server te selecteren.

Overige handelingen

Actie	Handeling
Afspelen onderbreken	Druk op ► tijdens het afspelen. Druk nogmaals op ► om het afspelen te hervatten.
Een punt in een track zoeken	Houd ◀/▶ ingedrukt tijdens het afspelen en laat de toets los op het gewenste punt.
Naar het begin van de huidige track, vorige track of volgende track gaan	Druk herhaaldelijk op ◀/▶.
Het item dat u wilt afspelen, opnieuw selecteren	Druk herhaaldelijk op BACK tot de gewenste directory wordt weergegeven. Als u wilt teruggaan naar het afspeelscherm, drukt u herhaaldelijk op BACK tot u de bovenste directory bereikt. Druk op ▲/▼ om [To playback display] te selecteren en druk op ENTER.

De afspeelmodus wijzigen

U kunt de afspeelmodus wijzigen tijdens het afspelen of wanneer het afspelen is onderbroken. Druk op OPTIONS om het menu Options te openen, selecteer [Play Mode] en selecteer de gewenste afspeelmodus.


Afspeelmodus	Beschrijving
◆ Continue	Alle tracks in het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden op volgorde afgespeeld.
All Repeat	Alle tracks in het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden herhaaldelijk afgespeeld.
1 Repeat	De geselecteerde track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
Shuffle	De tracks in het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Shuffle Repeat	De tracks in het geselecteerde item (album, artiest, enzovoort) worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

(◆: Fabrieksinstelling)

Een andere server gebruiken

Wanneer u een andere server wilt gebruiken, moet u de volgende procedure uitvoeren.

- 1 Open de Home Network-functie vanuit het menu Home.
- 2 Druk herhaaldelijk op BACK tot u de hoogste directory bereikt.
- 3 Druk op ▲/▼/◀/▶ om [Select server] weer te geven in een lijst en selecteer [Select server].

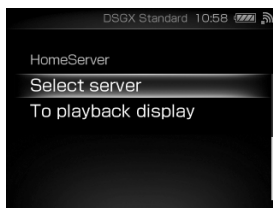

- 4** Selecteer [OK] wanneer "Disconnect from the current server." wordt weergegeven.

De verbinding van het systeem met de server wordt verbroken en er wordt een lijst met servers weergegeven.

Met het pictogram naast de servernaam wordt het servertype aangegeven.

Pictogram	Servertype
Geen pictogram	Dit is een server waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt en die momenteel actief is.
	Dit is een server waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, maar die momenteel niet actief is of niet kan worden herkend.
	Dit is een server waarmee u nog niet eerder verbinding hebt gemaakt.

- 5** Druk op ▲/▼ om de server te selecteren en druk op ENTER.

De serverlijst bijwerken

Selecteer [Update info] terwijl de serverlijst wordt weergegeven.

Het systeem zoekt naar nieuwe servers en er wordt een bijgewerkte serverlijst weergegeven.

Tip

Het systeem bewaart een overzicht van de tien servers waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Dit overzicht kan ook worden verwijderd (hieronder).

De serverlijst bewerken

U kunt niet-actieve of niet-herkende servers uit de lijst verwijderen.

- 1** Selecteer [Settings] in het menu Home.
Het menu Settings wordt weergegeven.

- 2** Selecteer [Common Setting] – [Server Delete].
Er wordt een lijst weergegeven met servers die kunnen worden verwijderd.
Als er geen servers kunnen worden verwijderd, wordt "There is no server to delete." op het scherm weergegeven.

- 3** Druk op ▲/▼ om de server te selecteren die u wilt verwijderen en druk op ENTER.
Elke keer dat u op ENTER drukt, wordt het selectievakje in- of uitgeschakeld.

- 4** Selecteer [OK].


Alle servers waarvoor het selectievakje is ingeschakeld, worden verwijderd.

Opmerking

Servers die momenteel actief zijn, worden niet weergegeven in de lijst met server die kunnen worden verwijderd, en kunnen dus niet worden verwijderd.

Luisteren naar audiomateriaal van een externe component (Audio In)

U kunt geluid van een externe component (zoals een cassettedeck) beluisteren die is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van het systeem.

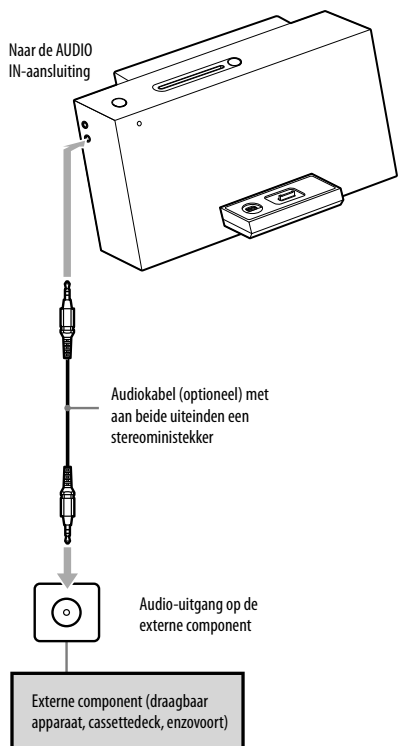

- 1** Druk op – op de afstandsbediening om het volume zo laag mogelijk te zetten.
- 2** Bereid de geluidsbron voor.
Sluit de externe component met een audiokabel (niet bijgeleverd) aan op de AUDIO IN-aansluiting aan de zijkant van de hoofdeenheid.
- 3** Selecteer de Audio In-functie in het menu Home.
- 4** Start het afspelen van de aangesloten component en pas het bijbehorende volume aan.
- 5** Druk op +/- op de afstandsbediening om het volume aan te passen.

Voordat u een USB-apparaat gebruikt met dit systeem

Raadpleeg voor meer informatie over compatibele USB-apparaten de site voor klantenondersteuning van Sony Europe,
<http://support.sony-europe.com/>

Opmerkingen

- Wanneer een USB-kabel moet worden aangesloten, sluit u de USB-kabel aan die is geleverd bij het USB-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het USB-apparaat voor meer informatie over het gebruik.
- Het kan ongeveer 10 seconden duren voordat "Reading" wordt weergegeven, afhankelijk van het type USB-apparaat dat u aansluit.
- Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het overzetten, opnemen of wissen van gegevens. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens op het USB-apparaat worden beschadigd of kan het USB-apparaat zelf worden beschadigd.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet op elkaar aan via een USB-hub.
- Wanneer het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lang duren voordat het lezen van het USB-apparaat is voltooid.
- Wanneer u [Record to USB] selecteert om gegevens over te zetten/op te nemen, controleert het systeem het USB-apparaat opnieuw. Het opnieuw controleren kan ervoor zorgen dat het enige tijd duurt voordat het USB-apparaat gereed is voor overzetten/opnemen. Zorg er daarom voor dat u [Record to USB] selecteert voordat het afspelen of het radioprogramma begint. Als u dit doet, is het USB-apparaat gereed en staat het stand-by voor overzetten/opnemen.
- Bij bepaalde aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging zijn nadat een bewerking is uitgevoerd.
- Compatibiliteit met alle coderings-/schrijfssoftware, opnameapparaten en opnamemediën kan niet worden gegarandeerd. Incompatibele USB-apparaten kunnen ruis of onderbrekingen veroorzaken of worden mogelijk helemaal niet afgespeeld.
- In de volgende gevallen kan dit systeem geen audiogegevens overzetten/opnemen van een audiobron of audiobestanden op het USB-apparaat afspelen.
 - Wanneer er meer dan 150 audiobestanden in een map staan.
 - Wanneer er meer dan 1.000 mappen op een USB-apparaat staan (inclusief de mappen "ROOT" en "MUSIC").
- Wanneer er meer dan 3.000 bestanden op een USB-apparaat staan. Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere bestandstypen of overbodige mappen op een USB-apparaat met audiobestanden op.

Audiogegevens afspelen die op een USB-apparaat zijn opgeslagen


U kunt een USB-apparaat aansluiten op het systeem en de audiogegevens beluisteren die op het USB-apparaat zijn opgeslagen.

De volgende audio-indelingen kunnen op dit systeem worden afgespeeld.


- MP3 (".mp3")^{*1}
- WMA (".wma")^{*1}
- AAC anders dan HE AAC (".m4a", ".3gp", ".mp4")^{*1}

^{*1} Bestanden met auteursrechtbeveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld. Bestanden die zijn gedownload van internetwebsites (zoals online muziekwinkels), kunnen wellicht niet op dit systeem worden afgespeeld.

^{*2} Er kunnen alleen audiobestanden op dit systeem worden afgespeeld. Filmbestanden kunnen niet worden afgespeeld.

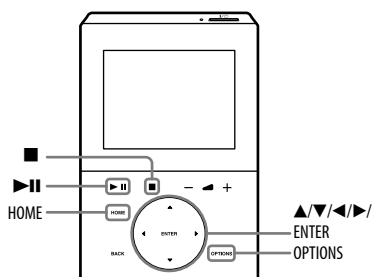

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting (USB).

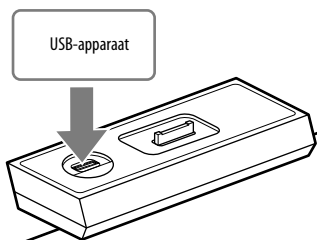

Zorg ervoor dat het USB-apparaat stevig is aangesloten.

- 2 Selecteer de USB-functie in het menu Home.

- 3 Druk op . Het afspelen wordt gestart.

Overige handelingen

Actie	Handeling:
Afspelen stoppen	Druk op  . Als u het afspelen wilt hervatten, drukt u op  . ^{*1} Als u het hervatten wilt annuleren, drukt u nogmaals op  .
Afspelen onderbreken	Druk op  . Druk nogmaals op  om het afspelen te hervatten.
Een punt in een bestand zoeken	Houd  ingedrukt tijdens het afspelen en laat de toets los op het gewenste punt.
Een bestand selecteren	Druk op  .
Een map selecteren	Druk op  .

^{*1} Wanneer u een MP3-, WMA- of AAC-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspelt, kan het afspelen op een ander punt worden hervat.

De afspeelmodus wijzigen

U kunt de afspeelmodus wijzigen wanneer het afspelen is gestopt.

Druk op **OPTIONS** om het menu **Options** te openen, selecteer **[Play Mode]** en selecteer de gewenste afspeelmodus.

Afspeelmodus	Beschrijving
◆ Continue	Alle bestanden op het USB-apparaat worden op volgorde afgespeeld.
Folder Continue	De bestanden in de geselecteerde map worden op volgorde afgespeeld.
Shuffle	Alle bestanden op het USB-apparaat worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Folder Shuffle	De bestanden in de geselecteerde map worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

(◆: Fabrieksinstelling)

Opmerking over de modus voor afspelen in willekeurige volgorde

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde modus voor afspelen in willekeurige volgorde ("Shuffle" of "Folder Shuffle") gewist en wordt de normale afspeelmodus hersteld.

De herhaalmodus wijzigen

Herhaaldelijk afspelen kan worden opgegeven voor de geselecteerde afspeelmodus.

Druk op **OPTIONS** om het menu **Options** te openen, selecteer **[Repeat]** en selecteer de gewenste herhaalmodus.

Herhaalmodus	Beschrijving
◆ Off	Herhaaldelijk afspelen is uitgeschakeld.
All	Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld in de geselecteerde afspeelmodus.
1 Track	Het geselecteerde bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld.


(◆: Fabrieksinstelling)

Opmerkingen

- Met de volgende USB-apparaten/in de volgende gevallen kan het langer duren voordat het afspelen wordt gestart:
 - een USB-apparaat dat is opgenomen met een gecompliceerde boomstructuur.
 - het USB-apparaat heeft een zeer grote geheugencapaciteit.
- Het systeem kan alleen mappen tot een diepte van 8 mappen afspelen.
- Afspelen hervatten wordt geannuleerd wanneer u het systeem uitschakelt of de functie wijzigt.
- Dit systeem ondersteunt mogelijk niet alle functies die beschikbaar zijn op een aangesloten USB-apparaat.
- De afspeelvolgorde op het systeem kan afwijken van de volgorde op het aangesloten USB-apparaat.
- Mappen zonder audiobestanden worden overgeslagen.
- De volgende audio-indelingen kunnen op dit systeem worden afgespeeld (bestanden met auteursrechtbeveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld).
 - MP3 (".mp3")
 - WMA (".wma")
 - AAC anders dan HE AAC (".m4a", ".3gp", ".mp4"*)Houd er rekening mee dat zelfs wanneer bestandsnamen de bovenstaande bestandsextensies hebben, als de werkelijke bestandsindeling anders is, het systeem ruis kan produceren of er een storing kan optreden.
- *1 Er kunnen alleen audiobestanden op dit systeem worden afgespeeld. Filmbestanden kunnen niet worden afgespeeld.
- Compatibiliteit met alle coderings-/schrijfssoftware, opnameapparaten en opnamemediën kan niet worden gegarandeerd. Er kan ruis worden geproduceerd, het geluid kan worden onderbroken of de media kunnen helemaal niet worden afgespeeld.

Audiogegevens overzetten naar of opnemen op een USB-apparaat

U kunt een optioneel USB-apparaat aansluiten op de -aansluiting (USB) van het systeem en audiogegevens overzetten naar/opnemen op het USB-apparaat.

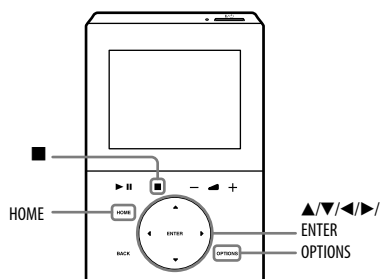

- 4 Selecteer het geheugen waarnaar de audiogegevens moeten worden overgezet/opgenomen.

Er worden maximaal 5 geheugens weergegeven ([No. 1] tot en met [No. 5]).

- 5 Druk op ENTER.
Het systeem schakelt automatisch over naar de USB-functie.

Tip

U kunt het geheugen selecteren als de USB-functie is geactiveerd.

Druk op OPTIONS, selecteer [USB Memory Select] en selecteer het geheugen.

Het geheugen van het USB-apparaat selecteren

Voor bepaalde USB-apparaten moet u wellicht het geheugen selecteren (dat wil zeggen, het interne geheugen of een geheugenkaart) waarnaar de audiogegevens moeten worden overgezet/opgenomen. Voer hiervoor de volgende handeling uit.


Zorg ervoor dat u het geheugen selecteert voordat u een bestand overzet of opneemt.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting (USB) van het systeem.
- 2 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 3 Selecteer [USB Memory Select].
"Switch to USB, when the setting is continued." wordt op het scherm weergegeven.
Selecteer [OK] om door te gaan.

Audiogegevens overzetten van een disc naar een USB-apparaat

U kunt alleen audiogegevens van een audio-CD (CD-DA) of MP3-disc overzetten. De benodigde hoeveelheid vrije ruimte op het USB-apparaat is ongeveer 1 MB per minuut wanneer u audiogegevens overzet van een audio-CD. Er kan meer vrije ruimte nodig zijn wanneer u audiogegevens overzet van een MP3-disc. U kunt gemakkelijk alle tracks/bestanden op een disc overzetten naar een USB-apparaat (CD-SYNCHRONISATIE). U kunt ook een track/bestand dat wordt afgespeeld, overzetten (1 OPNAME).

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting (USB).

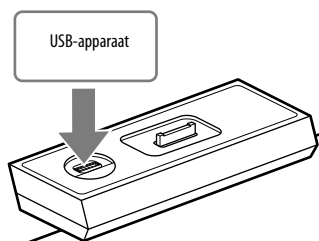

Zorg ervoor dat het USB-apparaat stevig is aangesloten.

- 2 Selecteer de CD-functie in het menu Home.

- 3 Plaats een disc.

Wanneer het afspelen automatisch wordt gestart op het systeem, drukt u op  om het afspelen te annuleren.

- 4 Selecteer het item dat u wilt overzetten.

Gesynchroniseerde overdracht (CD-SYNCHRONISATIE):

- Als u een specifieke map op de MP3-disc wilt overzetten, selecteert u de afspeelmodus "Folder Continue" en selecteert u de gewenste map (pagina 26).
- Als u de volledige inhoud van de disc wilt overzetten, slaat u deze stap over en gaat u naar stap 5.

Eén track/bestand overzetten (1 OPNAME):

- Als u een track/bestand wilt overzetten, speelt u de gewenste track/het gewenste bestand af.

- 5 Druk op OPTIONS om het menu Options te openen.

- 6 Selecteer [Record to USB].

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven en het USB-apparaat wordt stand-by gezet voor de overdracht.

- 7 Selecteer [OK].

De overdracht wordt gestart. Terwijl audiogegevens worden overgezet, wordt er geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers.

Bij gebruik van CD-SYNCHRONISATIE:

Wanneer de overdracht is voltooid, wordt toegang tot het USB-apparaat beëindigd en wordt de CD-speler automatisch gestopt.

Bij gebruik van 1 OPNAME:

Wanneer de overdracht is voltooid, wordt toegang tot het USB-apparaat beëindigd en blijft de CD-speler afspelen.

Een overdracht stoppen

Druk op .

Regels voor het genereren van mappen en bestanden

Wanneer u voor het eerst audiogegevens overzet naar het USB-apparaat, wordt een map "MUSIC" gemaakt direct onder de map "ROOT". Mappen en bestanden worden als volgt gegenereerd in deze map "MUSIC".

CD-SYNCHRONISATIE

Bron	Mapnaam	Bestandsnaam
MP3	Gelijk aan de bron*1	
CD-DA	"CDDA0001"*2	"TRACK001"*3

1 OPNAME

Bron	Mapnaam	Bestandsnaam
MP3	"REC1-MP3"*4	Gelijk aan de bron*1
CD-DA	"REC1-CD"*4	"TRACK001"*3

*1 Er worden mapnamen van maximaal 64 tekens en bestandsnamen van maximaal 60 tekens toegewezen.

*2 Mapnummers worden vervolgens opendend toegewezen tot het maximum van 1.000 (inclusief de mappen "ROOT" en "MUSIC").

*3 Bestandsnummers worden vervolgens opendend toegewezen tot het maximum van 150.

*4 Er wordt telkens een nieuw bestand gemaakt in de map "REC1-MP3" of "REC1-CD" wanneer 1 OPNAME wordt uitgevoerd.

Opmerkingen

- Wanneer u audiogegevens van een CD overzet, worden de tracks overgezet als MP3-bestanden met 128 kbps. Wanneer u audiogegevens van een MP3-disc overzet, worden de MP3-bestanden overgezet met dezelfde bitsnelheid als de oorspronkelijke MP3-bestanden.
- Als u de overdracht van audiogegevens van een CD-DA-disc halverwege annuleert, worden er MP3-bestanden gemaakt tot het punt waarop de overdracht is gestopt.
- Als u de overdracht van audiogegevens van een MP3-disc halverwege annuleert, worden onvolledige MP3-bestanden die op het USB-apparaat worden gegenereerd, verwijderd.
- De overdracht wordt automatisch gestopt wanneer:
 - het USB-apparaat vol raakt tijdens de overdracht.
 - het aantal bestanden of mappen op het USB-apparaat de limiet bereikt voor het aantal dat kan worden herkend op het systeem.
- Als de ruimte op het USB-apparaat het maximum bereikt tijdens de overdracht, wordt de overdracht gestopt.
- Als u een gesynchroniseerde overdracht (CD-SYNCHRONISATIE) start in de modus voor afspelen in willekeurige volgorde of in de modus voor herhaaldelijk afspelen, wordt de geselecteerde afspelmodus automatisch geannuleerd en schakelt de afspelmodus over naar normaal afspelen.

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

- CD-tekstinformatie wordt niet overgezet naar de gemaakte MP3-bestanden.
- Als een map of bestand dat u probeert over te zetten, al op het USB-apparaat staat met dezelfde naam, wordt een opeenvolgend nummer toegevoegd na de naam zonder de oorspronkelijke map of het oorspronkelijke bestand te overschrijven.

Audiomateriaal opnemen op een USB-apparaat

U kunt een FM-/AM-/DAB*-uitzending opnemen of een externe component die op de AUDIO IN-aansluiting is aangesloten. Tracks worden automatisch opgenomen en opgeslagen in de MP3-indeling en met een bitsnelheid van 128 kbps.

Opmerking

Plaats geen discs tijdens het opnemen. Als u dit doet, schakelt het systeem automatisch over naar de CD-functie en worden MP3-bestanden gemaakt tot het punt waarop de opname is gestopt.

1 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting (USB).

2 Selecteer de geluidsbron.

Een FM-/AM-/DAB*-radio-uitzending opnemen:

Selecteer de Tuner-functie in het menu Home, selecteer [FM], [AM] of [DAB]* en stem af op het gewenste radioprogramma (pagina 27).

Opnemen vanaf een externe component (Audio In):

Sluit de externe component aan op de AUDIO IN-aansluiting van het systeem en selecteer de Audio In-functie in het menu Home (pagina 37).

3 Druk op OPTIONS om het menu Options te openen.

4 Selecteer [Record to USB].

Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven en het USB-apparaat wordt stand-by gezet voor de opname.

Opmerking

Het kan enige tijd duren voordat het USB-apparaat klaar is om op te nemen. U kunt er daarom het beste voor zorgen dat u voldoende tijd hebt, zodat u geen opnamemogelijkheden misloopt, vooral wanneer u opneemt van een tuner.

5 Selecteer [OK].

Wanneer u opneemt van een externe component (Audio In), start u het afspelen op de bron voordat u [OK] selecteert. De opname wordt gestart.

De opname stoppen

Druk op ■.

Trackmarkeringen toevoegen

U kunt trackmarkeringen toevoegen tijdens het opnemen. Druk op OPTIONS om het menu Options te openen en selecteer [Record to USB] op het punt waar u een trackmarkering wilt toevoegen. De opname wordt enkele seconden onderbroken en er wordt een trackmarkering toegevoegd, terwijl het bericht "Creating MP3 file. Recording is stopped." wordt weergegeven. Er wordt gedurende deze onderbreking geen geluid opgenomen.

Opmerkingen

- Het systeem voegt automatisch op intervallen van 60 minuten trackmarkeringen toe.
- Nadat u een trackmarkering hebt toegevoegd, moeten er ten minste 4 seconden verstrijken voordat de volgende trackmarkering kan worden toegevoegd.

Regels voor het genereren van mappen en bestanden

Wanneer u voor het eerst analoge audiogegevens opneemt op een USB-apparaat, wordt een map "MUSIC" gemaakt direct onder de map "ROOT". Mappen en bestanden worden als volgt gegenereerd in deze map "MUSIC".

Bron	Mapnaam	Bestandsnaam
FM	"TUFM0001"*1	"TRACK001"*1
AM	"TUAM0001"*1	
DAB	"TUDB0001"*1	
Audio In	"EXAU0001"*1	"TRACK001"*1

*1 Vervolgens worden map- en bestandsnummers opeenvolgend toegewezen.

Opmerking

De opname wordt automatisch gestopt wanneer:

- u de functie wijzigt.
- u de band wijzigt.
- u een disc in de discsleuf plaatst.
- u het systeem uitschakelt.
- het USB-apparaat vol raakt tijdens de opname.
- het aantal bestanden of mappen op het USB-apparaat de limiet bereikt voor het aantal dat kan worden herkend op het systeem.

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat wissen

U kunt audiobestanden of mappen op het USB-apparaat wissen. Houd er rekening mee dat u geen bestanden of mappen kunt wissen wanneer afspelen in willekeurige volgorde is ingesteld.

Opmerking

Plaats geen discs tijdens het wissen. Als u dit doet, schakelt het systeem automatisch over naar de CD-functie en worden audiobestanden of mappen verwijderd tot het punt waarop het wissen is gestopt.

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting (USB).
- 2 Selecteer de USB-functie in het menu Home.
- 3 Terwijl het afspelen is gestopt, drukt u op /// om de map of het bestand te selecteren dat u wilt wissen.
- 4 Druk op OPTIONS om het menu Options te openen.
- 5 Selecteer [Erase].
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
- 6 Selecteer [OK].
Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map wordt gewist.


De procedure annuleren

Selecteer [Cancel] in stap 6 of druk op HOME.

Opmerking

U kunt alleen gegevens wissen wanneer het afspelen is gestopt.

De geluidskwaliteit instellen

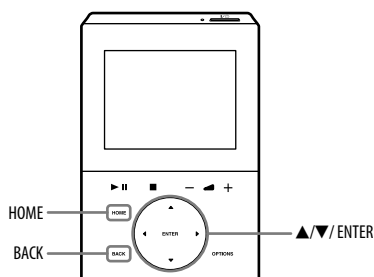

Een geluidsstijl selecteren

U kunt de geluidsstijl selecteren uit zes vooraf ingestelde equalizerinstellingen die overeenkomen met bepaalde muziekgenres.

- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2 Selecteer [Sound] – [Sound Effects].
- 3 Selecteer de geluidsstijl.
U kunt de stijl kiezen uit [Standard]*¹, [Dynamic], [Relax], [Vivid], [Live] en [Off].
^{*1} Fabrieksinstelling

De procedure annuleren

Druk op HOME.

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op BACK.

Tip

U kunt de geluidsstijl zelfs selecteren als er een functie is geselecteerd. Druk op OPTIONS terwijl een functie is geactiveerd om het menu Options te openen, selecteer [Sound] – [Sound Effects] en selecteer de geluidsstijl.

Een dynamischer geluid genereren (Dynamic Sound Generator X-tra)

U kunt het basgeluid versterken en een krachtiger geluid genereren.

- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2 Selecteer [Sound] – [DSGX].
- 3 Selecteer [On]*¹.
Als u dit wilt uitschakelen, selecteert u [Off] in deze stap.
^{*1} Fabrieksinstelling

De procedure annuleren

Druk op HOME.


Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op BACK.

Tip

U kunt de DSGX-instelling zelfs instellen als er een functie is geselecteerd. Druk op OPTIONS terwijl een functie is geactiveerd om het menu Options te openen, selecteer [Sound] – [DSGX] en selecteer [On] of [Off].

De timer gebruiken

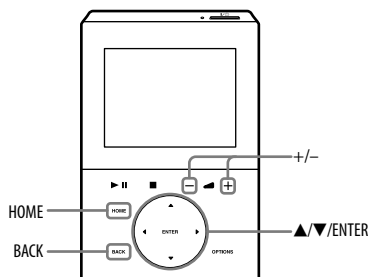

De slaaptimer gebruiken

U kunt de slaaptimer instellen zodat de stand-bymodus op het systeem automatisch na een bepaalde tijdsduur wordt geactiveerd (slaaptimerfunctie). Deze functie werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

1 Selecteer [Settings] in het menu Home.

2 Selecteer [Sleep Timer].

3 Selecteer het tijdsinterval.

U kunt het interval kiezen uit [Off]*¹, [10 minutes], [30 minutes], [60 minutes] en [90 minutes].

*¹ Fabrieksinstelling

Nadat de geselecteerde tijd is verstreken, wordt de stand-bymodus van het systeem automatisch geactiveerd.

De procedure annuleren

Druk op HOME.

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op BACK.

Tips

- U kunt de slaaptimer zelfs instellen als er een functie is geselecteerd. Druk op OPTIONS terwijl een functie is geactiveerd om het menu Options te openen, selecteer [Sleep Timer] en selecteer het tijdsinterval.
- Als u de slaaptimer en de afspeeltimer instelt op dezelfde tijd, krijgt de slaaptimer voorrang.

Opmerking

Als u de volgende handelingen uitvoert voordat de slaaptimer afgaat, wordt de slaaptimer opnieuw ingesteld.

- U koppelt het netsnoer los.
- U schakelt het systeem uit.
- U selecteert [Settings] in het menu Home en voert [Common Setting] – [System Reset] uit.

De afspeeltimer gebruiken

U kunt de afspeeltimer instellen om het afspelen van een radioprogramma, een iPod, een USB-apparaat of een CD op een bepaald tijdstip te starten (afspeeltimerfunctie). Zorg ervoor dat u de klok hebt ingesteld.

- 1** Bereid de geluidsbron voor.
Selecteer de geluidsbron (radio, iPod, USB-apparaat of CD) en druk op +/- om het volume aan te passen.
- 2** Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 3** Selecteer [Play Timer].
- 4** Selecteer [On].
Het instelscherm voor de afspeeltimer wordt weergegeven.
- 5** Stel de starttijd in.
Druk op ▲/▼ om het uur te wijzigen en druk op ENTER. De cursor wordt verplaatst naar de instelling voor minuten. Voer dezelfde handeling uit om de minuten in te stellen. Houd ▲/▼ ingedrukt om de parameter opeenvolgend te wijzigen.
- 6** Stel de eindtijd in.
Voer dezelfde handeling uit als in stap 5 om de eindtijd in te stellen.
- 7** Selecteer de bron ([Tuner], [iPod], [USB] of [CD]) die u wilt afspelen.
- 8** Selecteer [OK] wanneer "Confirm "Play Timer" settings." wordt weergegeven.

De procedure annuleren

Selecteer [Cancel] in stap 8 of druk op HOME.

Teruggaan naar het vorige scherm


Druk op BACK.

Opmerkingen

- De afspeeltimer wordt gewist als u het netsnoer van de hoofdeenheid loskoppelt.
- Als het systeem al is ingeschakeld op de vooraf ingestelde starttijd, wordt de afspeeltimer niet geactiveerd.
- De afspeeltimer wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de status van de aangesloten iPod.
- De eindtijd voor de afspeeltimer mag niet gelijk zijn aan de starttijd.

De informatie van het systeem weergeven

U kunt de verschillende instellingen weergeven. Als u de instellingen wilt weergeven, voert u de volgende handeling uit.

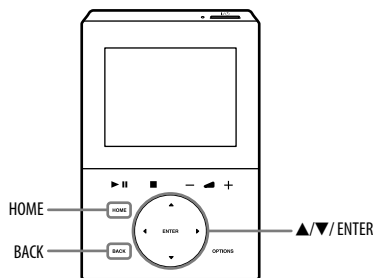

Item	Beschrijving
Firmware Version	U kunt de firmwareversie van het systeem controleren.
Device ID	U kunt de apparaat-ID controleren die wordt gebruikt voor internetradio.

De procedure annuleren

Druk op HOME.

Teruggaan naar het vorige scherm


Druk op BACK.

- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2 Selecteer [Device Information].
- 3 Selecteer het item dat u wilt weergeven.

Item	Beschrijving
My Name	Dit is de naam die is ingesteld voor dit systeem en die wordt weergegeven op de server.
Network Information	U kunt de volgende informatie weergeven. ● Connection Setting ● Network name (SSID) ● Security Setting ● IP Address Setting ● IP Address/Subnet mask ● Default Gateway ● DNS Server Setting ● DNS 1/DNS 2 ● Proxy Setting
MAC Address	U kunt het MAC-adres van het systeem controleren.

De stand-bymodus instellen

U kunt de stroomverbruiksstatus van het systeem in de stand-bymodus selecteren.

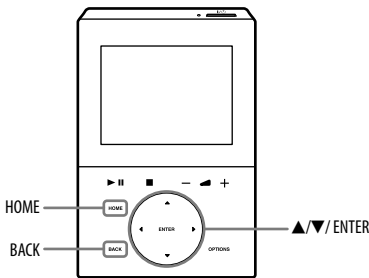

- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2 Selecteer [Standby Mode].
- 3 Selecteer [Power Save] of [Quick Start-up].

◆ Power Save

Met deze instelling reageert het systeem traag wanneer u het systeem inschakelt, maar wordt er weinig stroom verbruikt in de stand-bymodus. Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, wordt er geen informatie opgeslagen over de track op de computer die het laatst werd afgespeeld (bij gebruik van de Home Network-functie) of de internetradiozender die het laatst werd ontvangen (bij gebruik van de Internet Radio-functie). (ON/STANDBY-aanduiding: rood)

Quick Start-up

Met deze instelling reageert het systeem snel wanneer u het systeem inschakelt, maar wordt er veel stroom verbruikt in de stand-bymodus. Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, wordt er informatie opgeslagen over de track op de computer die het laatst werd afgespeeld (bij gebruik van de Home Network-functie) of de internetradiozender die het laatst werd ontvangen (bij gebruik van de Internet Radio-functie). Het afspelen van de track of radiozender wordt hervat wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld. (ON/STANDBY-aanduiding: oranje)

(◆: Fabrieksinstelling)

De procedure annuleren

Druk op HOME.


Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op BACK.

Opmerking

Zelfs als de stand-bymodus is ingesteld op "Quick Start-up", wordt er geen informatie over de laatste track of radiozender opgeslagen als het systeem wordt uitgeschakeld door het netsnoer uit het stopcontact te halen.

De instellingen van de afstandsbediening wijzigen

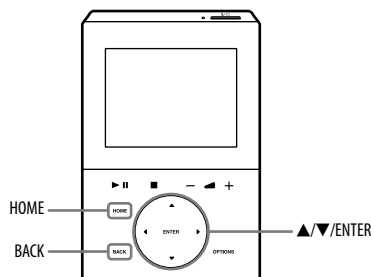

De helderheid van het scherm wijzigen

U kunt de helderheid van het scherm van de afstandsbediening wijzigen.

- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2 Selecteer [Remote Control] – [Brightness].
- 3 Stel een helderheidsniveau tussen 1 en 5 in.
De fabrieksinstelling is niveau 3. "1" is het helderst en "5" is het donkerst.

De procedure annuleren

Druk op HOME.

Teruggaan naar de vorige status

Druk op BACK.

De status van de achtergrondverlichting wijzigen

U kunt opgeven hoe lang de achtergrondverlichting van het scherm blijft branden wanneer de afstandsbediening wel of niet op de oplader is geplaatst.

De status van de achtergrondverlichting instellen wanneer de afstandsbediening op de oplader is geplaatst

- 1 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2 Selecteer [Remote Control] – [Backlight Timer].
- 3 Selecteer [On-charger].
- 4 Selecteer [Always On] of [Auto Off (60sec)].

◆ Always On	De achtergrondverlichting blijft altijd branden.
Auto Off (60sec)	De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld wanneer er gedurende 60 seconden geen handeling is uitgevoerd.

(◆: Fabrieksinstelling)

Opmerkingen

- [Always On] kan alleen worden geselecteerd wanneer de afstandsbediening op de oplader is geplaatst.
- Als de automatische demonstratie is ingesteld op [On] en de timer voor de achtergrondverlichting is ingesteld op [Auto Off (60sec)], wordt het afspelen van de demonstratie gestart wanneer er 60 seconden is verstreken en wordt de achtergrondverlichting niet uitgeschakeld.

De status van de achtergrondverlichting instellen wanneer de afstandsbediening niet op de oplader is geplaatst

- 1** Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2** Selecteer [Remote Control] – [Backlight Timer].
- 3** Selecteer [Off-charger].
- 4** Selecteer [30 seconds], [60 seconds]*¹ of [90 seconds].

De achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld nadat de geselecteerde tijdsduur is verstreken.

*¹ Fabrieksinstelling

De procedure annuleren

Druk op HOME.

Teruggaan naar de vorige status

Druk op BACK.

De pieptoon uitschakelen

- 1** Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 2** Selecteer [Remote Control] – [Beep].
- 3** Selecteer [Off].

De pieptoon wordt uitgeschakeld. Als u dit weer wilt inschakelen, selecteert u [On]*¹ in deze stap.

*¹ Fabrieksinstelling

De procedure annuleren

Druk op HOME.

Teruggaan naar de vorige status

Druk op BACK.

Problemen oplossen

Als er een probleem optreedt tijdens het bedienen van het systeem, moet u de onderstaande stappen uitvoeren voordat u contact opneemt met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Als er een foutbericht wordt weergegeven, kunt u de inhoud hiervan het beste noteren ter referentie.

- 1** Controleer of het probleem wordt beschreven in dit gedeelte "Problemen oplossen".
- 2** Controleer de website voor klantenondersteuning van Sony Europe op <http://support.sony-europe.com/> (alleen voor klanten in Europa). Hier vindt u de meest recente ondersteuningsinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen.
- 3** Als u het probleem na stap 1 en 2 nog niet kunt oplossen, moet u contact opnemen met uw plaatselijke Sony-handelaar.

Als u al het voorgaande hebt gedaan en het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw plaatselijke Sony-handelaar. Wanneer u het product wegbrengt voor reparatie, moet u het volledige systeem meenemen (hoofdeenheid, afstandsbediening en oplader). Dit product is een systeemproduct, dus het volledige systeem is vereist om te bepalen welk gedeelte moet worden gerepareerd.

Als de ON/STANDBY-aanduiding rood knippert

Koppel het netsnoer onmiddellijk los en controleer de volgende items.

- Worden de ventilatieopeningen aan de boven- of achterzijde van het systeem geblokkeerd?
- Is er kortsluiting opgetreden in de iPod-aansluiting?

Als de ON/STANDBY-aanduiding ophoudt met knipperen, sluit u het netsnoer opnieuw aan en schakelt u het systeem in. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Stroom

Het systeem wordt niet ingeschakeld.

- ➔ Sluit het netsnoer van de hoofdeenheid stevig aan op een stopcontact (pagina 13).
- ➔ De batterij in de afstandsbediening is wellicht leeg. Plaats de afstandsbediening op de oplader om de ingebouwde batterij op te laden.
- ➔ Het interne systeem van het systeem functioneert wellicht niet goed of er kunnen problemen met het systeem zijn opgetreden door sterke elektrische storing die is veroorzaakt door afwijkingen in de stroomvoorziening door een val, veel statistische elektriciteit of onweer. In dit geval koppelt u het netsnoer van de hoofdeenheid en de oplader voor de afstandsbediening los, wacht u ongeveer 30 seconden en sluit u deze weer aan.
- ➔ Als het probleem niet wordt verholpen met de bovenstaande oplossing, stelt u het systeem opnieuw in (pagina 62).

Het systeem wordt niet uitgeschakeld.

- ➔ Zorg ervoor dat de instelling voor de demonstratieweergave op [Off] is gezet. Als de instelling op [On] is gezet, wordt het systeem niet uitgeschakeld.
- ➔ Het interne systeem van het systeem functioneert wellicht niet goed of er kunnen problemen met het systeem zijn opgetreden door sterke elektrische storing die is veroorzaakt door afwijkingen in de stroomvoorziening door een val, veel statistische elektriciteit of onweer. In dit geval koppelt u het netsnoer van de hoofdeenheid en de oplader voor de afstandsbediening los, wacht u ongeveer 30 seconden en sluit u deze weer aan.
- ➔ Als het probleem niet wordt verholpen met de bovenstaande oplossing, stelt u het systeem opnieuw in (pagina 62).
- ➔ De I/⏻-toets (aan/uit) reageert wellicht niet wanneer het systeem nog wordt opgestart.
- ➔ De stand-bymodus van het systeem wordt geactiveerd wanneer u het systeem uitschakelt. Als u de stroom volledig wilt uitschakelen, koppelt u het netsnoer los.

De ON/STANDBY-aanduiding blijft branden nadat u het netsnoer hebt losgekoppeld.

- ➔ De ON/STANDBY-aanduiding gaat mogelijk niet onmiddellijk uit nadat u het netsnoer hebt losgekoppeld. Dit is geen storing. De aanduiding gaat na 40 seconden uit.

Afstandsbediening

"Low battery. Please charge the remote control." wordt weergegeven.

- ➔ De batterij in de afstandsbediening is bijna leeg. Plaats de afstandsbediening op de oplader om de ingebouwde batterij op te laden.
- ➔ Als de gebruiksduur van de ingebouwde batterij erg kort wordt na het opladen, kan de batterij zijn versleten. In dit geval neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

De afstandsbediening werkt niet.

- ➔ In de nabijheid van het systeem bevindt zich een wisselcircuit voor een fluorescerende lamp. Verplaats het systeem naar een locatie op geruime afstand van het circuit.
- ➔ Er bevinden zich magnetrons of draadloze netwerkapparaten in de buurt van het systeem. Zet het systeem uit de buurt van deze apparaten.
- ➔ Probeer het systeem opnieuw in te stellen. Druk de hersteltoets van de afstandsbediening in (pagina 62).

De toetsen reageren niet.

- ➔ De batterij in de afstandsbediening is wellicht leeg. Plaats de afstandsbediening op de oplader om de ingebouwde batterij op te laden.

Schermb

Er worden verschillende gegevens en beelden op het scherm weergegeven nadat u het netsnoer aansluit, zelfs als u niet op  (aan/uit) drukt. Wanneer de afstandsbediening op de oplader wordt geplaatst en er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, worden er verschillende gegevens en beelden op het scherm weergegeven.

- ➔ Het scherm is ingesteld op de demonstratiemodus. Zie pagina 24 om de demonstratiemodus te annuleren.

Het scherm van de afstandsbediening wordt zwart wanneer het systeem is ingeschakeld.

- ➔ Raak een toets op de afstandsbediening aan om het scherm in te schakelen.

Geluidsuitvoer

Er is geen geluid.

- ➔ Het volume is wellicht geminimaliseerd. Druk op de +/-toetsen om het volume aan te passen.
- ➔ Annuleer de onderbreking.
- ➔ Controleer of er niets is aangesloten op de PHONES-aansluiting.
- ➔ Controleer de aansluitingen van het apparaat dat op het systeem is aangesloten. Controleer of de betreffende functie is geselecteerd.
- ➔ Er zijn mogelijk tijdelijk geen uitzendingen op de opgegeven zender.

Er is een irritante zoem of ruis te horen.

- ➔ Houd de audiokabel uit de buurt van schermen, fluorescerend licht of andere elektrische apparaten.
- ➔ Installeer het systeem uit de buurt van schermen of een televisie.
- ➔ Als stekkers of aansluitingen vuil zijn, reinigt u deze met een doek die licht met alcohol is bevochtigd.
- ➔ De geplaatste disc bevat krassen of vlekken.
- ➔ Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- ➔ Installeer een ruisfilter (los verkrijgbaar) op het netsnoer.

De geluid wordt vervormd in de iPod-functie.

- ➔ Stel de instelling "EQ" van de iPod in op "Off" (Uit) of "Flat" (Neutraal).

Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.

- ➔ De hoofdtelefoon is mogelijk niet volledig aangesloten op het systeem. Sluit de hoofdtelefoon stevig aan.

VAIO Media plus

De installatie is mislukt.

- ➔ Het besturingssysteem biedt geen ondersteuning voor deze software (pagina 16).
- ➔ Er is niet voldoende vrije ruimte beschikbaar op de vaste schijf (pagina 16).

Het lijkt erop dat de installatie is gestopt voordat deze is voltooid.

- ➔ Controleer of er een foutbericht wordt weergegeven onder het installatievenster.

De software VAIO Media plus werkt niet correct, zelfs nadat de eerste instelling is voltooid.

- ➔ Als de firewallfunctie van in de handel verkrijgbare software is ingeschakeld op uw computer, werkt de software VAIO Media plus wellicht niet goed, zelfs nadat de eerste instelling is voltooid.
Als u de software VAIO Media plus wilt gebruiken terwijl de firewallfunctie is ingeschakeld, moet u de computer configureren zodat een serverapparaat en een clientapparaat mogen worden aangesloten op het netwerk.
Voor in de handel verkrijgbare firewallsoftware
Wijzig de instellingen in de firewallsoftware zodat de volgende uitvoerbare bestanden mogen worden uitgevoerd. Raadpleeg de "Help" van de software VAIO Media plus of de gebruiksaanwijzing bij de firewallsoftware voor gedetailleerde instructies voor het wijzigen van de instellingen.
 - Uitvoerbare bestanden voor VAIO Media plus: VMp.exe, SOHCImp.exe, SOHDms.exe, SOHDs.exe
 - Poort gebruikt voor VAIO Media plus:
Het poortnummer wordt weergegeven in het venster Advanced Settings. De software VAIO Media plus gebruikt deze poort. (Als u het venster Advanced Settings wilt weergeven, selecteert u Sharing Settings in het venster Detailed Settings van VAIO Media plus en klikt u op Advanced Settings.)

Netwerkverbinding

Handmatige verbinding

"Correct IP address is not assigned." wordt op het scherm weergegeven.

- ➔ Controleer of de netwerkinstelling correct is ingesteld (pagina 18 tot en met 21).

"An error occurred in security information." of "An error occurred while transferring security key." wordt weergegeven.

- ➔ De uitwisseling van informatie tussen het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt is mislukt. Wacht enige tijd en voer de instelling opnieuw uit.
- ➔ Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar en voer de instelling opnieuw uit.

Het systeem kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk.

- ➔ Draadloze netwerken kunnen worden beïnvloed door elektromagnetische straling die wordt gegenereerd door magnetrons en andere apparaten. Zet het systeem uit de buurt van deze apparaten.
- ➔ Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar en voer de instelling opnieuw uit.
- ➔ Controleer de instellingen van de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt en voer de instelprocedure opnieuw uit.

AOSS-verbinding

In dit gedeelte wordt aangenomen dat een draadloos station/draadloze router/draadloos LAN-toegangspunt wordt gebruikt dat compatibel is met AOSS. U kunt geen AOSS-verbinding instellen zonder een draadloos station/draadloze router/draadloos LAN-toegangspunt dat compatibel is met AOSS.

"No wireless station/access point in AOSS mode found." wordt weergegeven.

- ➔ Er is niet op de AOSS-toets op de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt gedrukt. Voer de AOSS-instelling opnieuw uit.
- ➔ Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar en voer de AOSS-instelling opnieuw uit.

"An error occurred while transferring AOSS information.", "An error occurred in security information." of "An error occurred while transferring security key." wordt weergegeven.

- ➔ De uitwisseling van informatie tussen het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt is mislukt. Wacht enige tijd en voer de AOSS-instelling opnieuw uit.
- ➔ Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar en voer de AOSS-instelling opnieuw uit.

"Another device is connected to the access point. Try again later." wordt weergegeven.

- ➔ De AOSS-instelling wordt uitgevoerd voor een ander apparaat. Wacht enige tijd en voer de AOSS-instelling opnieuw uit.

"Multiple wireless stations/access points in AOSS mode found. Try again later." wordt weergegeven.

- ➔ Er zijn meerdere draadloze routers/draadloze LAN-toegangspunt gevonden in de AOSS-modus. Wacht enige tijd en voer de AOSS-instelling opnieuw uit.

Instant (S-IWS)-verbinding

U kunt geen Instant (S-IWS)-verbinding instellen zonder het Instant (S-IWS)-compatibele draadloze station van Sony (geleverd bij de "GIGA JUKE"-muziekserver van Sony).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw "GIGA JUKE"-muziekserver voor meer informatie over het oplossen van problemen met betrekking tot de Instant (S-IWS)-verbinding.

CD

Het afspelen wordt niet gestart.

- ➔ Controleer of er een disc is geplaatst.
- ➔ Plaats de disc met de labelzijde naar voren (pagina 25).
- ➔ De geplaatste disc wordt niet ondersteund door het systeem (pagina 25, 66).
- ➔ Er is vocht gecondenseerd in de discsleuf. Verwijder de disc, schakel het systeem ongeveer 30 minuten uit en plaats de disc opnieuw (pagina 63).
- ➔ De disc voldoet niet aan de CD-norm.
- ➔ De geplaatste disc bevat krassen of vlekken.

Het geluid verspringt of de disc kan niet worden afgespeeld.

- ➔ De disc voldoet niet aan de norm voor audio-CD's.
- ➔ De geplaatste disc bevat krassen of vlekken.
- ➔ Zet het systeem op een plaats waar het niet wordt blootgesteld aan trillingen (bijvoorbeeld op een stabiele standaard).
- ➔ Bij een hoog volume kunnen trillingen van de luidsprekers ervoor zorgen dat het geluid verspringt.

Sommige tracks kunnen niet worden afgespeeld.

- ➔ Als u een disc met audio-CD-indeling gebruikt die in meerdere sessies is opgenomen, kunnen alleen de tracks worden afgespeeld die zijn opgenomen in de eerste sessie.

MP3-bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- ➔ Er zijn MP3-bestanden die niet voldoen aan de norm ISO 9660 Level 1, 2 of Joliet, opgenomen op de disc.
- ➔ Bestanden zonder de extensie ".mp3" kunnen niet worden afgespeeld. Als een bestand op een disc geen MP3-bestand is, maar wel de extensie ".mp3" heeft, wordt geprobeerd dat bestand af te spelen, maar kan er een ruis te horen zijn of een storing optreden in het systeem.
- ➔ De bestanden hebben de extensie ".mp3", maar een andere indeling dan MPEG-1 Audio Layer 3.

Het afspelen wordt niet gestart vanaf de eerste track.

- ➔ Afspeel in willekeurige volgorde of herhaaldelijk afspelen is geselecteerd. Stel de normale afspeelmodus in (pagina 26).

Het duurt langer dan gewoonlijk voordat het afspelen wordt gestart.

- ➔ Bij de volgende discs duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart.
- een disc die is opgenomen met een gecompliceerde boomstructuur.
 - een disc die in meerdere sessies is opgenomen.
 - een disc die niet is gefinaliseerd (een disc waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd).
 - een disc met veel mappen.

De functie schakelt automatisch over naar de CD-functie wanneer u een disc plaatst.

- ➔ Dit systeem schakelt automatisch over naar de CD-functie wanneer een disc wordt geplaatst.

De disc wordt niet uitgeworpen en "LOCKED" wordt weergegeven.

- ➔ Neem contact op met uw Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony geautoriseerde onderhoudsdienst.

De disc wordt niet uitgeworpen en "Invalid operation." wordt weergegeven.

- ➔ In de volgende gevallen kunt u een disc niet uitwerpen.
- Wanneer er audiogegevens worden overgezet naar of opgenomen op het USB-apparaat.
 - Wanneer audiobestanden of mappen op het USB-apparaat worden gewist.

FM/AM en DAB*

Radio-uitzendingen kunnen niet worden ontvangen of er treedt veel ruis of storing op.

- ➔ Sluit de antennes op de juiste manier aan (pagina 13, 14).
- ➔ Pas de antennepositie aan.
- ➔ Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer, de afstandsbediening, de oplader voor de afstandsbediening, de netspanningsadapter en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

- ➔ Schakel elektrische apparaten uit die zich in de buurt van het systeem bevinden.
- ➔ Wanneer de FM-uitzending in stereo wordt ontvangen, schakelt u de ontvangst over naar mono (pagina 28).
- ➔ Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de bijgeleverde AM-kaderantenne is losgeraakt van de plastic standaard.

RDS werkt niet.

- ➔ Stem af op een FM-zender.

DAB-uitzendingen kunnen niet worden ontvangen.*

- ➔ Controleer alle antenneaansluitingen en voer de automatische DAB-scan uit (pagina 28).
- ➔ De huidige DAB-zender is niet beschikbaar. Selecteer een andere zender (pagina 27, 28).
- ➔ Als u naar een andere regio bent verhuisd, zijn sommige zenders/frequenties mogelijk gewijzigd en kunt u niet meer afstemmen op de gewenste uitzendingen. Voer de DAB Automatic Scan-procedure uit om opnieuw af te stemmen op de radiozenders (pagina 28). (Wanneer u deze procedure uitvoert, worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.)

iPod

"Cannot detect iPod. Please confirm the connection." wordt weergegeven.

- ➔ Controleer of de iPod stevig is aangesloten.

Er is geen geluid.

- ➔ Controleer of de iPod stevig is aangesloten.
- ➔ Controleer of de iPod muziek afspeelt.
- ➔ Pas het volume aan.

Het geluid is vervormd.

- ➔ Zet het volume lager.
- ➔ Stel de geluidsstijl in op "Standard" (pagina 45).

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

De afstandsbediening werkt niet.

- ➔ Zorg ervoor dat de iPod is bijgewerkt met de nieuwste software. Als dit niet het geval is, moet u de iPod bijwerken voordat u deze met het systeem gebruikt.

De iPod kan niet worden opgeladen.

- ➔ Controleer of de iPod stevig is aangesloten.
- ➔ U kunt het systeem alleen gebruiken als batterijlader voor de iPod wanneer het systeem is ingeschakeld.

Internet Radio

U kunt het systeem niet verbinden met internet. ("Cannot connect to the radio station." of "A communication error occurred. Information retrieval cancelled." wordt weergegeven.)

- ➔ Controleer of de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt is ingeschakeld.
- ➔ De netwerkinstellingen op het systeem zijn wellicht onjuist. Open het menu Settings en selecteer [Device Information] om de instellingen te controleren (pagina 48).
- ➔ Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar.
- ➔ Als u volgens het contract met uw internetprovider slechts met één apparaat tegelijkertijd verbinding met internet kunt maken, kan dit apparaat geen verbinding met internet maken wanneer al een ander apparaat met internet is verbonden. Neem contact op met uw service- of internetprovider.

Het geluid verspringt.

- ➔ De bandbreedte van uw draadloze LAN-netwerk is mogelijk te laag. Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar, zonder tussenliggende obstakels.

Home Network

Het systeem kan geen verbinding maken met een netwerk. ("Cannot connect to the server," "A communication error occurred." of "A communication error occurred. Information retrieval cancelled." wordt weergegeven.)

- ➔ Controleer of de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt is ingeschakeld.
- ➔ Controleer of de computer is ingeschakeld.
- ➔ De netwerkinstellingen op het systeem zijn wellicht onjuist. Open het menu Settings en selecteer [Device Information] om de instellingen te controleren (pagina 48).
- ➔ De computer is mogelijk instabiel. Start deze opnieuw op.
- ➔ Controleer of het systeem en de computer correct zijn aangesloten op de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt.
- ➔ Controleer de volgende omstandigheden om te bevestigen dat het systeem en de computer correct zijn voorbereid:
 - De server is gestart.
 - Dit systeem is geregistreerd.
- ➔ Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar.
- ➔ Als de ICF-functie (Internet Connection Firewall) is geactiveerd op de computer, kan hierdoor worden voorkomen dat het systeem verbinding maakt met de computer. U moet wellicht de firewallinstellingen wijzigen zodat het systeem verbinding kan maken. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over het wijzigen van de firewallinstellingen.)
- ➔ Als u het systeem opnieuw hebt ingesteld of een systeemherstel op de computer hebt uitgevoerd, moet u de netwerkinstellingen opnieuw uitvoeren (pagina 18).

De computer wordt niet weergegeven op het selectiescherm voor de server.

- ➔ U hebt dit systeem mogelijk ingeschakeld voordat u de computer hebt ingeschakeld. Selecteer [Update info] op het selectiescherm voor de server om de serverlijst bij te werken (pagina 36).
- ➔ Controleer of de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt is ingeschakeld.

- ➔ Controleer of de computer is ingeschakeld.
- ➔ Controleer de volgende omstandigheden om te bevestigen dat het systeem en de computer correct zijn voorbereid:
 - De server is gestart.
 - Dit systeem is geregistreerd.

U kunt de audiogegevens niet normaal afspelen.

- ➔ Afspelen in willekeurige volgorde of herhaaldelijk afspelen is geselecteerd. Stel de normale afspeelmodus in (pagina 35).

Het geluid verspringt tijdens het afspelen.

- ➔ De bandbreedte van uw draadloze LAN-netwerk is mogelijk te laag. Plaats het systeem en de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt dicht bij elkaar, zonder tussenliggende obstakels.
- ➔ Er worden mogelijk veel toepassingen uitgevoerd op de computer. Als er antivirussoftware actief is op de computer, schakelt u de software tijdelijk uit omdat deze een grote hoeveelheid systeembronnen nodig heeft.
- ➔ Afhankelijk van de netwerkomgeving of eventuele radiostoring is het wellicht niet mogelijk om tracks af te spelen met meerdere apparaten die tegelijk worden gebruikt. Schakel het andere apparaat uit om de tracks af te spelen op dit systeem.

U kunt een punt in een track niet vinden.

- ➔ In de volgende inhoud kunt u geen punten vinden wegens de systeembeperkingen:
 - Een track waarvan de tijdsduur niet bekend is.
 - Tracks in WMA-indeling met auteursrechtbeveiliging.

"Incompatible format found. Cannot play." wordt weergegeven.

- ➔ U kunt geen andere bestanden dan audiobestanden afspelen.
- ➔ Controleer of het audiobestand op de server is beschadigd of gewist. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de server.

"Cannot play back." wordt weergegeven.

- ➔ U kunt de volgende tracks niet afspelen:
 - Een track die niet voldoet aan de afspeelbeperkingen.
 - Een track met ongewone auteursrechtinformatie.
 - Een track die u hebt aangeschaft in een online muziekwinkel die streaming via een thuisnetwerk niet toestaat.
 - Een track in een indeling die niet wordt ondersteund door het systeem (pagina 34).
- ➔ Controleer of de geselecteerde track niet is gewist van de server. Als de track is gewist, selecteert u een andere track.
- ➔ Controleer of de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt is ingeschakeld.
- ➔ Controleer of de computer is ingeschakeld.
- ➔ De computer is mogelijk instabiel. Start deze opnieuw op.
- ➔ Controleer of het systeem en de computer correct zijn aangesloten op de draadloze router/het draadloze LAN-toegangspunt.

"There are no playable tracks." wordt weergegeven.

- ➔ Als de geselecteerde map geen tracks of mappen bevat, kunt u de map niet uitvouwen om de bijbehorende inhoud weer te geven.

U kunt tracks in WMA-indeling met auteursrechtbeveiliging niet afspelen.

- ➔ Afhankelijk van de WMA-bestandsindeling kunnen bepaalde tracks mogelijk niet worden afgespeeld.

U kunt een eerder geselecteerde track niet selecteren.

- ➔ De trackinformatie is mogelijk gewijzigd op de computer. Selecteer de computer opnieuw in het selectiescherm voor de server (pagina 35).

Er treedt een fout op tijdens het gebruik van de USB-functie.

- ➔ Als u een USB-apparaat aansluit dat niet wordt ondersteund, kunnen de volgende problemen optreden. Raadpleeg voor meer informatie over compatibele USB-apparaten de site voor klantenondersteuning van Sony Europe, <http://www.sony-europe.com/>
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Bestands- of mapnamen worden niet weergegeven op het systeem.
 - Afspelen is niet mogelijk.
 - Het geluid verspringt.
 - Er treedt ruis op.
 - Het geluid wordt vervormd uitgevoerd.
 - Het overzetten of opnemen wordt gestopt voordat dit is voltooid.

"Detected an abnormal condition at the USB port. Please disconnect." wordt weergegeven.

- ➔ De -aansluiting (USB) functioneert wellicht niet goed of er kunnen problemen met het systeem zijn opgetreden door sterke elektrische storing die is veroorzaakt door afwijkingen in de stroomvoorziening door een val, veel statistische elektriciteit of onweer. In dit geval koppelt u het netsnoer van de hoofdeenheid en de oplader voor de afstandsbediening los, wacht u ongeveer 30 seconden en sluit u deze weer aan. Vervolgens sluit u het USB-apparaat weer aan.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- ➔ Sluit het USB-apparaat weer aan.
- ➔ Sluit het ondersteunde USB-apparaat aan.
- ➔ Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het USB-apparaat voor meer informatie over dit probleem. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Het systeem kan geen audiogegevens overzetten/opnemen naar een USB-apparaat.

- ➔ De volgende problemen kunnen zijn opgetreden.
 - Het USB-apparaat is vol. Wis overbodige gegevens op het USB-apparaat (pagina 44).
 - Het aantal tracks en mappen op het USB-apparaat heeft het maximaal aantal bereikt. Wis overbodige gegevens op het USB-apparaat (pagina 44).
 - Het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
 - Er is overspanning gedetecteerd. In dit geval koppelt u het netsnoer van de hoofdeenheid en de oplader voor de

afstandsbediening los, wacht u ongeveer 30 seconden en sluit u deze weer aan. Vervolgens sluit u het USB-apparaat weer aan.

De overdracht/opname wordt gestopt voordat deze is voltooid.

- ➔ U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.
- ➔ Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het USB-apparaat voor meer informatie over formatteren.
- ➔ Schakel het systeem uit en koppel het USB-apparaat los. Als het USB-apparaat beschikt over een aan/uit-schakelaar, schakelt u het USB-apparaat uit en schakelt u het weer in nadat u het hebt losgekoppeld van het systeem. Voer de overdracht/opname opnieuw uit.
- ➔ Als u herhaaldelijk gegevens overzet/opneemt en wist, wordt de bestandsstructuur op het USB-apparaat complex. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het USB-apparaat voor meer informatie over dit probleem. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Het overzetten, opnemen of wissen van gegevens wordt halverwege gestopt en er wordt automatisch overgeschakeld naar de CD-functie.

- ➔ Wanneer een disc wordt geplaatst, wordt het overzetten, opnemen of wissen van gegevens gestopt op dit systeem.

Overdracht/opname naar een USB-apparaat heeft een fout tot gevolg.

- ➔ Het USB-apparaat is vol. Wis overbodige gegevens op het USB-apparaat (pagina 44).
- ➔ Het aantal tracks en mappen op het USB-apparaat heeft het maximaal aantal bereikt. Wis overbodige gegevens op het USB-apparaat (pagina 44).
- ➔ U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.
- ➔ Schakel het systeem uit en koppel het USB-apparaat los. Als het USB-apparaat beschikt over een aan/uit-schakelaar, schakelt u het USB-apparaat uit en schakelt u het weer in nadat u het hebt losgekoppeld van het systeem. Voer de overdracht/opname opnieuw uit.
- ➔ Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens de overdracht/opname. Verwijder de gedeeltelijk overgezette/opgenomen track. Als het probleem hiermee niet is verholpen, kan het USB-apparaat zijn beschadigd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het USB-apparaat voor meer informatie over dit probleem. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Tracks of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

- ➔ Controleer of het USB-apparaat is beveiligd tegen schrijven.
- ➔ Het USB-apparaat is losgekoppeld of de stroom is uitgeschakeld tijdens het wissen. Verwijder de gedeeltelijk gewiste track. Als het probleem hiermee niet is verholpen, kan het USB-apparaat zijn beschadigd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het USB-apparaat voor meer informatie over dit probleem. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Er is geen geluid.

- ➔ Het USB-apparaat is niet correct aangesloten. Schakel het systeem uit en weer in en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

Er is ruis, het geluid verspringt of het geluid is vervormd.

- ➔ Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
- ➔ De muziekgegevens zelf bevatten ruis. Mogelijk is er ruis opgetreden tijdens de overdracht/opname. Verwijder het bestand en probeer de overdracht/opname opnieuw.

Het USB-apparaat kan niet worden aangesloten op de -aansluiting (USB).

- ➔ Het USB-apparaat wordt in de verkeerde richting aangesloten. Sluit het apparaat in de juiste richting aan.

"Reading" wordt lang weergegeven of het duurt lang voordat het afspelen wordt gestart.

- ➔ Het lezen kan in de volgende gevallen lang duren.
 - Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.
 - De bestandsstructuur is erg complex.
 - Het geheugen is erg groot.
 - De audiobestanden zijn beschadigd.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.

Fout scherm

- ➔ Zet de track terug naar het USB-apparaat of neem de track opnieuw op, omdat de gegevens op het USB-apparaat mogelijk zijn beschadigd.
- ➔ Op dit systeem kunnen alleen cijfers en letters worden weergegeven. Andere tekens worden niet correct weergegeven.

Het afspelen wordt niet gestart.

- ➔ U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.
- ➔ Alleen tracks in MP3-indeling (".mp3")^{*1}, WMA-indeling (".wma")^{*1} en AAC-indeling (".m4a", ".3gp", ".mp4")^{*2} kunnen op dit systeem worden afgespeeld. Tracks in andere indelingen kunnen niet worden afgespeeld (pagina 39).

^{*1} Tracks met auteursrechtbeveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld.

Tracks die zijn gedownload van internetwebsites (zoals online muziekwinkels), kunnen wellicht niet op dit systeem worden afgespeeld.

^{*2} Er kunnen alleen audiobestanden op dit systeem worden afgespeeld. Filmbestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- ➔ Schakel het systeem uit, sluit het USB-apparaat opnieuw aan en schakel het systeem in.

Het afspelen wordt niet gestart vanaf de eerste track.

- ➔ Afspelen in willekeurige volgorde of herhaaldelijk afspelen is geselecteerd. Stel de normale afspeelmodus in (pagina 40).

Tracks kunnen niet worden afgespeeld.

- ➔ Alleen tracks in MP3-indeling (".mp3")^{*1}, WMA-indeling (".wma")^{*1} en AAC-indeling (".m4a", ".3gp", ".mp4")^{*2} kunnen op dit systeem worden afgespeeld. Tracks in andere indelingen kunnen niet worden afgespeeld (pagina 39).

^{*1} Tracks met auteursrechtbeveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld.

Tracks die zijn gedownload van internetwebsites (zoals online muziekwinkels), kunnen wellicht niet op dit systeem worden afgespeeld.

^{*2} Er kunnen alleen audiobestanden op dit systeem worden afgespeeld. Filmbestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- ➔ USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan FAT16 of FAT32, worden niet ondersteund.^{*3}

^{*3} Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten niet al deze FAT-indelingen ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van elk USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

- ➔ Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen tracks in MP3-, WMA- en AAC-indeling in de eerste partitie worden afgespeeld.
- ➔ Afspeelen is mogelijk tot maximaal 8 niveaus.
- ➔ Er staan meer dan 1.000 mappen op het USB-apparaat.
- ➔ Er staan meer dan 3.000 tracks op het USB-apparaat.
- ➔ Bestanden die zijn gecodeerd of beveiligd met wachtwoorden, enzovoort, kunnen niet worden afgespeeld.

Afspeeltimer

"Set the clock first." wordt weergegeven.

- ➔ Als de klok op het systeem niet is ingesteld, kunt u de afspeeltimer niet instellen. Stel de klok in voordat u de afspeeltimer instelt (pagina 23).

"Start and end times cannot be the same." wordt weergegeven.

- ➔ De eindtijd voor de afspeeltimer mag niet gelijk zijn aan de starttijd.

De afspeeltimer functioneert niet wanneer de starttijd wordt bereikt. De afspeeltimer stopt niet wanneer de eindtijd wordt bereikt.

- ➔ Er is een stroomstoring opgetreden terwijl de timerinstelling zich in de stand-bymodus bevond of het netsnoer was niet aangesloten op een stopcontact.
- ➔ Het systeem wordt blootgesteld aan schokken of trillingen. Installeer het systeem op een stabiele locatie.

Overige

Het systeem werkt niet goed.

- ➔ Mogelijk wordt het systeem blootgesteld aan statische elektriciteit of andere factoren. Start in dat geval het systeem opnieuw op. Stel het systeem opnieuw in als het nog niet goed werkt (pagina 62).
- ➔ Als er een waarschuwingsbericht wordt weergegeven, voert u de aanwijzingen in het bericht uit.

Het systeem reageert niet op handelingen. Het systeem werkt niet goed.

- ➔ Het interne systeem van het systeem functioneert wellicht niet goed of er kunnen problemen met het systeem zijn opgetreden door sterke elektrische storing die is veroorzaakt door afwijkingen in de stroomvoorziening door een val, veel statistische elektriciteit of onweer. In dit geval koppelt u het netsnoer van de hoofdeenheid en de oplader voor de afstandsbediening los, wacht u ongeveer 30 seconden en sluit u deze weer aan.

De door de gebruiker geconfigureerde instellingen opnieuw instellen

Met deze procedure worden alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen en informatie (bijvoorbeeld vooraf ingestelde radiozenders, de klokinstelling en netwerkinstellingen) teruggezet naar de standaardinstellingen.

- 1 Koppel het netsnoer van de hoofdeenheid los, sluit dit opnieuw aan en schakel het systeem in.
- 2 Selecteer [Settings] in het menu Home.
- 3 Selecteer [Common Setting] – [System Reset].
"Restore all settings to the factory default and reboot." wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer [OK].
De systeeminstellingen worden opnieuw ingesteld.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals vooraf ingestelde radiozenders, timerinstellingen en klokinstellingen, worden verwijderd.

Het opnieuw instellen annuleren

Selecteer [Cancel] in stap 4.


Opmerking

U moet het systeem niet uitschakelen en het netsnoer niet loskoppelen terwijl het systeem opnieuw wordt ingesteld.

Het systeem opnieuw instellen

Als het systeem niet correct functioneert, kunt u dit opnieuw instellen.

- 1** Zoek de symptomen van het probleem in het gedeelte Problemen oplossen en probeer de oplossingen die worden vermeld.
- 2** Haal het netsnoer van de hoofdeenheid uit het stopcontact, wacht ongeveer 30 seconden en sluit het netsnoer weer aan.
- 3** Plaats de afstandsbediening op de oplader.
U kunt bepaalde problemen mogelijk oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
- 4** Druk de hersteltoets in met een pennetje, enzovoort zoals hieronder wordt weergegeven.

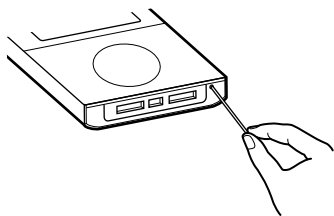

Berichten

Loading (iPod)

Het systeem leest informatie op de iPod.

LOCKED (CD)

De disc kan niet worden uitgeworpen.
Neem contact op met uw Sony-handelaar of een plaatselijke, door Sony geautoriseerde onderhoudsdienst.

No Disc (CD)

Er is geen disc in het systeem geplaatst of u hebt een disc geplaatst die niet kan worden afgespeeld.

Invalid operation.

De bewerking die u uitvoert, is ongeldig of momenteel niet toegestaan.

Reading (CD/USB)

Het systeem leest informatie op de disc of het USB-apparaat.

Voorzorgsmaatregelen

Over veiligheid

- Trek de stekker uit het stopcontact als het systeem langere tijd niet gebruikt zal worden. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het netsnoer.
- Wanneer een vaste of vloeibare stof in het systeem terechtkomt, verwijdert u het netsnoer uit het stopcontact en moet u het systeem door gekwalificeerd personeel laten controleren voordat u het weer in gebruik neemt.
- Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde serviceleverancier.

Over de installatielocatie

- Installeer het systeem niet op een hellende ondergrond of in extreem warme, koude, stoffige, vuile of vochtige ruimtes, ruimtes die niet goed kunnen worden geventileerd of ruimtes waarin het systeem wordt blootgesteld aan trillingen, direct zonlicht of fel licht.
- Wanneer u het systeem of de luidsprekers installeert op oppervlakken die zijn behandeld met een speciale afwerking (bijvoorbeeld met lak, olie of boenwas), kan dit resulteren in vlekken op of verkleuring van het oppervlak.
- Als het systeem van een koude naar een warme locatie wordt overgebracht of wordt geïnstalleerd in een zeer vochtige ruimte, kan vocht condenseren op de lens in de CD-speler en kan er een storing optreden. Verwijder in dit geval de disc en schakel het systeem pas na ongeveer een uur uit wanneer het vocht is verdampd.

Over warmteopbouw

- Het is normaal dat het systeem tijdens bewerkingen warmer wordt. Dit duidt niet op een storing.
- Raak het systeem niet aan als het continu met een hoog volume is gebruikt. In dat geval kan het systeem namelijk heet zijn.
- Blokkeer de ventilatiegaten aan de achterzijde van dit systeem niet. Doet u dit wel, dan kan de warmte van de versterker van het systeem niet worden afgevoerd en kan er een storing optreden. Zorg ervoor dat deze gaten niet worden geblokkeerd.

Wanneer het systeem wordt verplaatst

Verplaats het systeem niet wanneer er een CD is geplaatst. In dat geval kan de CD worden beschadigd.

Over de netspanningsadapter

- Gebruik de netspanningsadapter die bij dit systeem wordt geleverd. Gebruik geen andere netspanningsadapter, omdat hierdoor een storing in dit systeem kan optreden.



Polariteit van de stekker

- Sluit de netspanningsadapter of het netsnoer aan op een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. Als er een probleem optreedt met de netspanningsadapter of het netsnoer, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken.

- Het systeem blijft stroom ontvangen zolang het is aangesloten op het stopcontact, zelfs als het systeem is uitgeschakeld.
- Als u dit systeem langere tijd niet wilt gebruiken, moet u het systeem loskoppelen van de stroomvoorziening. Als u het netsnoer uit het stopcontact wilt halen, moet u aan de stekker trekken en nooit aan het snoer zelf.

Over het weggooiën van de afstandsbediening


Voordat u de afstandsbediening verwijdert, moet de ingebouwde batterij worden verwijderd uit milieu-overwegingen.

Opmerkingen


- Verwijder de schroeven aan de onderkant van de afstandsbediening alleen wanneer u de afstandsbediening wilt weggooiën.
- Voordat u de ingebouwde batterij verwijdert, moet u controleren of deze volledig leeg is.

Voer de volgende procedure uit om de ingebouwde batterij te verwijderen.


- 1 Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van de afstandsbediening.

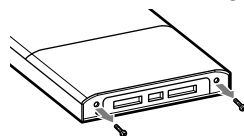

- 2** Schuif en verwijder het deksel van de batterijhouder zoals hieronder wordt weergegeven.

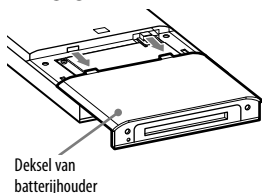


- 3** Verwijder de twee schroeven uit het metalen plaatje. De batterij bevindt zich onder het metalen plaatje.

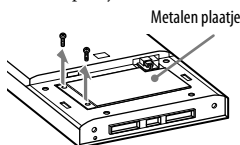


- 4** Verwijder het metalen plaatje en de ingebouwde batterij. De batterij is met plakband vastgeplakt aan het metalen plaatje.

Opmerking

Let op dat u zichzelf niet verwondt wanneer u het metalen plaatje vastpakt.

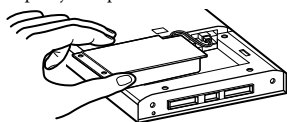

- 5** Koppel de kabel los waarmee de batterij is verbonden met de afstandsbediening.

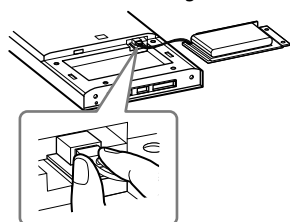

Over dit systeem

- Als u bent verbonden met een extern netwerk, zoals internet, en toegang vanaf andere apparaten hebt toegestaan, kunnen ongeautoriseerde gebruikers mogelijk toegang krijgen tot het systeem, afhankelijk van uw netwerkconfiguratie. Dit kan schade zoals gegevensvervalsing als gevolg hebben. Om dit probleem te voorkomen, moet u het volgende doen voordat u het systeem gebruikt:
 - Gebruik een router en configureer deze op de juiste manier.
 - Registreer de apparatuur die toegang tot dit systeem moet krijgen.
- Volgens de auteursrechtwetgeving is het verboden om producten met auteursrecht te verzenden naar of achter te laten op een extern netwerk dat toegankelijk is voor veel personen zonder de toestemming van de auteur.
- Over DLNA-ondersteuning: Dit product is ontworpen in overeenstemming met DLNA Guideline v1.0. Dit product is vercommercialiseerd om formele DLNA-goedkeuring te verkrijgen. Dit product kan worden bijgewerkt voor behoud van onderlinge verbindingen.

Over de ingebouwde batterij van de afstandsbediening

- Als de afstandsbediening leeg raakt: Een opgeladen afstandsbediening raakt geleidelijk leeg wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt. Als dit gebeurt, kunt u het systeem wellicht niet inschakelen. In dit geval plaatst u de afstandsbediening op de oplader om de ingebouwde batterij op te laden. U moet de afstandsbediening elke 6 tot 12 maanden ten minste één keer opladen, zelfs als u het systeem niet gebruikt.

- Over de oplaadduur en gebruiksduur van de afstandsbediening: De oplaadduur voor de ingebouwde batterij van de afstandsbediening en hoe lang het duurt voordat deze opnieuw moet worden opgeladen, zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Zo mogelijk moet u de afstandsbediening niet opladen of gebruiken op plaatsen met zeer hoge of lage temperaturen.
- Over het opladen: Als u de afstandsbediening van de oplader haalt voordat de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, wordt het opladen wellicht niet hervat, zelfs niet als u de afstandsbediening weer op de oplader plaatst. De gebruiksduur van de afstandsbediening is dan korter dan normaal gesproken. Wacht tot de CHARGE-aanduiding uitgaat zodat u zeker weet dat de afstandsbediening volledig is opgeladen.

Over het luidsprekersysteem

Dit luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd en het beeld op televisietoestellen die in de buurt van het systeem staan, kan magnetisch worden vervormd. In dit geval schakelt u de televisie uit en wacht u 15 tot 30 minuten voordat u deze weer inschakelt. Als er geen verbetering is opgetreden, verplaatst u de luidsprekers naar een locatie op ruime afstand van de televisie.

Laat dit systeem niet vallen

- Stel het systeem niet bloot aan sterke schokken. Als u dit wel doet, kan een storing in het systeem optreden.
- Oefen geen sterke druk uit op de voorzijde van dit systeem waar de luidsprekers zijn gemonteerd.

Over het aanpassen van het volume

CD's reproduceren geluid met aanzienlijk minder ruis dan LP's. Daarom kan een plotselinge volumepeik schade aan de luidsprekers veroorzaken wanneer u het volume verhoogt terwijl u naar een segment met alleen ruis luistert (zoals het geval zou kunnen zijn bij een LP). Verlaag het volume voordat u een CD afspeelt.

Rekening houden met anderen

Houd rekening met uw burens, vooral 's avonds en 's nachts.

Opmerking over handelingen op het aanraakscherm van de afstandsbediening

Het aanraakscherm van de afstandsbediening werkt niet correct wanneer dit wordt bediend met:

- een vinger in een handschoen.
- twee of meer vingers.
- een vingernagel.
- een natte vinger.
- een pen, balpen, potlood, stylus, enzovoort.
- andere voorwerpen naast een vinger.

Over het scherm van de afstandsbediening

Aangezien gegevens worden verzonden vanaf het systeem, kan er door de gebruiksomgeving een vertraging optreden voordat de informatie op de afstandsbediening wordt weergegeven.

Over verlichte en niet-verlichte punten op het LCD-scherm

U ziet wellicht een aantal puntjes (rood, blauw of groen) op het LCD-scherm die niet worden uitgeschakeld of niet worden ingeschakeld (zwarte puntjes). Deze puntjes duiden niet op een storing. Wegens de grote precisie van de technologie behoudt het LCD-scherm 99,99% of meer effectieve pixels. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat pixels niet worden ingeschakeld of blijven branden.

Het systeem reinigen

Reinig dit systeem met een zachte doek die licht is bevochtigd met een niet-agressief reinigingsmiddel. Gebruik nooit een schuurpons, bijtend poeder of oplosmiddel, zoals een thinner, benzine of alcohol, of vergelijkbare producten.

Opmerkingen over CD's

- Bekras het oppervlak van de disc niet en plak geen stickers op het oppervlak van de disc.
- CD's met afwijkende vormen (bijvoorbeeld een ster, hart of vierkant) kunnen niet met dit systeem worden afgespeeld. Als u probeert dit wel te doen, kan het systeem worden beschadigd.

- Wanneer u de disc wilt reinigen, gebruikt u een reinigingsdoekje en veegt u de disc vanuit het midden naar de rand toe schoon. Als de disc erg vuil is, kunt u de disc schoonvegen met een doekje dat licht bevochtigd is. Vervolgens veegt u de disc droog met een droog doekje. Reinig de disc niet met thinner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays die zijn bedoeld voor LP's.
- Leg discs niet neer op zeer warme plaatsen, zoals plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen zoals warmtegeleiders of in geparkeerde auto's.
- Gebruik geen gehuurde of tweedehands discs waarbij de lijn onder het etiket vandaan komt. Als u dit doet, is het mogelijk dat de disc vastplakt aan onderdelen in het systeem, waardoor een storing optreedt.
- Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsdisc, omdat hierdoor een storing in het systeem kan optreden.

Opmerkingen over het afspelen van MP3-discs

- Dit systeem ondersteunt de MP3-indeling, een bemonsteringsfrequentie van 32, 44,1 of 48 kHz en een bitsnelheid van 32 tot 320 kbps. Als u op dit systeem een disc afspeelt die is opgenomen met een andere bemonsteringsfrequentie of bitsnelheid, kunnen er problemen optreden bij het afspelen, kunnen er luide geluiden te horen zijn, kan geluid overslaan of kunnen de luidsprekers worden beschadigd.
- Als een bestand op een disc een MP3-extensie heeft, maar geen MP3-bestand is, kan dat bestand worden overgeslagen of kan er een storing optreden.
- Dit systeem biedt geen ondersteuning voor bestanden die zijn opgenomen in de MP3 Pro-indeling.
- In de volgende gevallen kan de werkelijk verstrekte of resterende tijd van een MP3-bestand afwijken van de weergegeven tijd.
 - Bij het afspelen van een MP3-bestand met VBR (Variable Bit Rate)

— Tijdens snel vooruit- of terugspoelen

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de CD-norm (Compact Disc), wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Over CD's

Op het systeem kunnen de volgende discs worden afgespeeld

- Audio-CD's:
- MP3-bestanden:
CD-R's en CD-RW's (opgenomen in een indeling die voldoet aan de norm ISO 9660 Level 1 of 2 of Joliet). CD's met meerdere sessies worden ondersteund.

Opmerkingen

- Als u een disc met audio-CD-indeling gebruikt die in meerdere sessies is opgenomen, kunnen alleen de tracks worden afgespeeld die zijn opgenomen in de eerste sessie.
- Een disc met verschillende CD-indelingen wordt herkend als CD-DA-disc (audio).
- Sommige CD-R's of CD-RW's worden mogelijk niet afgespeeld op dit systeem, afhankelijk van de kenmerken en de opnameomstandigheden.
- Bij CD-RW's kan het enige tijd duren voordat ze worden afgespeeld. Dit komt omdat ze een lagere reflectie-index hebben dan andere soorten discs.
- Op discs met meer dan 500 tracks aan audiogegevens, worden track 501 en hoger niet herkend.
- Het kan enige tijd duren voordat wordt begonnen met het afspelen van discs met een groot aantal directory's of een gecompliceerde structuur. Wanneer u een album opneemt op een disc, kunt u beter niet dieper opnemen dan het 2e subdirectoryniveau.

Tip

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het CD-R/RW-station of de software voor het branden van gegevens voor meer informatie over het schrijven van gegevens naar een disc.

Technische gegevens

Draadloos LAN

Compatibele normen:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64-bits/WEP 128-bits/WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)

Radiofrequentie:

2,4 GHz

Versterker

Stroomuitvoer (nominaal):

16 W + 16 W (bij 8 Ω , 1 kHz, 1% THD)

RMS-stroomuitvoer (referentie):

20 W + 20 W (bij 8 Ω , 1 kHz, 10 % THD)

CD-speler

Systeem:

CD- en digitaal-audiosysteem

Eigenschappen van de laserdiode:

Emissieduur: continu

Laseruitgangsvermogen*¹:

Minder dan 1.000 μ W

*¹ Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een diafragma van 7 mm.

Frequentierespons:

20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)

Totale harmonische vervorming:

Minder dan 0,1 %

FM-tuner

Tuner:

FM-stereotuner

Frequentiebereik:

87,5 MHz - 108,0 MHz (stappen van 50 kHz)

Antenne:

FM-draadantenne

Tussenfrequentie:

10,7 MHz

AM-tuner

Tuner:

AM-tuner

Frequentiebereik:

531 kHz - 1.602 kHz (met het interval ingesteld op 9 kHz)

Antenne:

AM-kaderantenne

Tussenfrequentie:

450 kHz

DAB-tuner*

Tuner:

DAB-stereotuner

Antenne:

DAB-draadantenne

Frequentiebereik:

Band-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

DAB-frequentietabel (Band-III):

Frequentie	Label
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

Frequentie	Label
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

In-/uitgangen

Antenneaansluitingen:

FM:

75 Ω , ongebalanceerd

AM:

Externe antenneaansluiting

DAB*:

75 Ω , ongebalanceerd

AUDIO IN-aansluiting:

Stereo-mini-aansluiting

Voltage 0,8 V

↔-aansluiting (USB):

USB-type A voor aansluiting van USB-apparaten

iPod-dock:

Uitgangsvermogen: 5 V

gelijkstroom

Maximale uitgangsspanning:

500 mA

PHONES-aansluiting:

Stereo-mini-aansluiting

Afstandsbediening

Compatibele normen:

IEEE802.15.4

Radiofrequentie:

2,4 GHz

Oplaadduur batterij:

Ongeveer 3 uur (bij een normale temperatuur)

Gebruiksduur:

Ongeveer 5 uur (doorlopend gebruik bij een normale temperatuur)

Luidspreker

Luidsprekersysteem:

2-weg, basreflex

Luidsprekers:

Woofer: 100 mm, conustype

Tweeter: 20 mm, soft dome-type

Nominale impedantie:

8 Ω

Algemeen

Stroomvereisten:

De hoofdeenheid:

230 V wisselstroom, 50/60 Hz

De afstandsbediening:

5,2 V gelijkstroom (bijgeleverde netspanningsadapter)

Stroomverbruik:

De hoofdeenheid:

30 W (0,5 W of minder in de energiebesparende stand-bymodus)

De afstandsbediening:

6,5 W

Netspanningsadapter voor de afstandsbediening:

Invoer: 100 V - 240 V

wisselstroom, 50/60 Hz

Uitvoer: 5,2 V gelijkstroom,

1,25 A

Afmetingen (b/h/d) (inclusief uitstekende delen en bedieningselementen):

Ongeveer 535 mm × 220 mm × 196 mm

Gewicht:

Ongeveer 5,8 kg

Gebruikstemperatuur:

+5 °C tot +35 °C

Luchtvochtigheid tijdens gebruik:

25 % tot 80 %

Bijgeleverde accessoires:

Zie pagina 8.

Optioneel accessoire:

Muurbeugel SU-WL100

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Stroomverbruik in Standby: 0,5 W
- Er werden geen halogene brandvertragende producten gebruikt in de betreffende printplaat/printplaten.

* Alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk

iPod-modellen die compatibel zijn met dit systeem

U kunt de volgende iPod-modellen gebruiken met dit systeem. Werk uw iPod bij met de nieuwste software voordat u deze gebruikt.



iPod touch 2e
generatie



iPod nano 4e
generatie
(video)



iPod touch 1e
generatie



iPod nano 3e
generatie
(video)



iPod classic



iPod nano 2e
generatie
(aluminium)



iPod 5e
generatie
(video)



iPod nano 1e
generatie



iPod 4e
generatie
(kleurenscherm)



iPod 4e
generatie



iPod mini

Het systeem aan de muur bevestigen

Het systeem kan aan de muur worden bevestigd met de muurbeugel SU-WL100 (niet bijgeleverd).

Voor klanten

U moet beschikken over voldoende kennis om dit product te installeren. U moet de installatie uitbesteden aan Sony-handelaars of gelicentieerde aannemers en extra aandacht besteden aan de veiligheid tijdens de installatie. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van een verkeerde behandeling of onjuiste installatie of als gevolg van het installeren van een ander product dan het aangegeven product. Dit is niet van invloed op uw wettelijke rechten (indien van toepassing).

Voor Sony-handelaars

De volgende instructies zijn alleen bedoeld voor Sony-handelaars. Lees de veiligheidsmaatregelen door en besteed extra aandacht aan de veiligheid tijdens installatie, onderhoud en controle van dit product.

Voordat het systeem aan de muur wordt bevestigd


- Controleer of de muur sterk genoeg is om het systeem te dragen. De muur moet ten minste een gewicht kunnen dragen dat 20 keer hoger is dan het gewicht van dit systeem. Zie "Technische gegevens" (pagina 67) voor het gewicht van dit systeem.
- Zorg ervoor dat het netsnoer is losgekoppeld van het stopcontact.
- Zorg ervoor dat de schroeven stevig vastgedraaid blijven tijdens het montageproces om te voorkomen dat het systeem valt of een ongeluk veroorzaakt.

Veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag het product aan de muur bevestigen.
- Uit veiligheidsoverwegingen wordt het ten zeerste aangeraden dat u Sony-accessoires gebruikt, waaronder:
 - Muurbeugel SU-WL100
- Het wordt ten zeerste aangeraden dat u een Sony-muurbeugel gebruikt om te zorgen voor voldoende luchtcirculatie.

1 Pas de positie van de houders van de montageplaat aan.

- ❶ Verwijder de schroeven waarmee de linker- en rechterhouders zijn bevestigd op de montageplaat en verplaats de houders naar de binnenste positie.
- ❷ Bevestig de houders stevig met de schroeven die tijdens de vorige procedure ❶ zijn verwijderd.

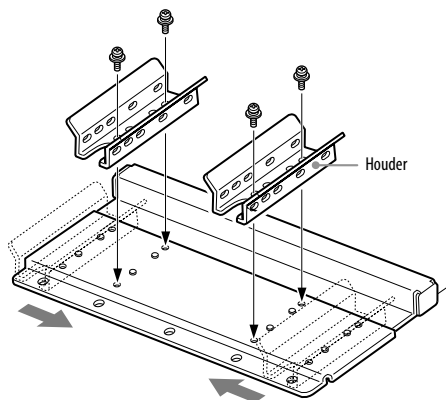


Opmerking


Als u een elektrische schroevendraaier gebruikt, moet u de draaikracht instellen op ongeveer 1,5 N·m (15 kgf·cm).

2 Zie "Diagram met afmetingen voor systeeminstallatie" (pagina 77) om de installatielocatie te bepalen.

Laat voldoende ruimte vrij tussen het systeem, het plafond en eventuele uitstekende muurdelen, zoals hieronder wordt weergegeven.

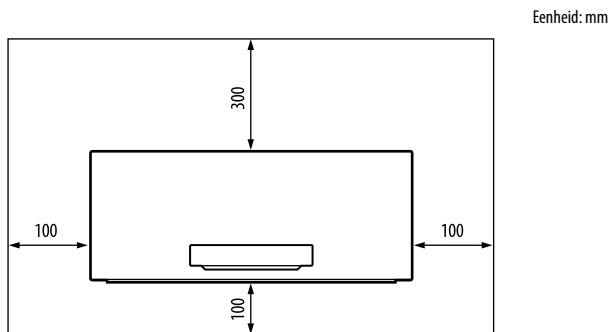


Installeer het systeem nooit zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven:

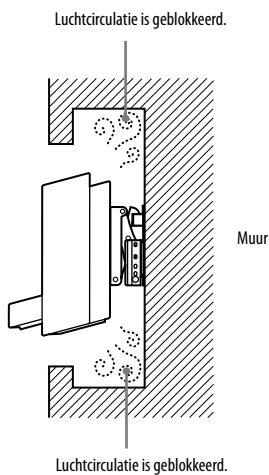

3 Bevestig de montageplaat op de muur met 4 of meer schroeven met een diameter van 6 mm (of vergelijkbare schroeven) (niet bijgeleverd).

Selecteer 4 schroefgaten met de markering ● in de onderstaande afbeelding en draai de schroeven stevig vast zodat deze niet losraken.

Zorg ervoor dat de montageplaat waterpas is wanneer u deze bevestigt.

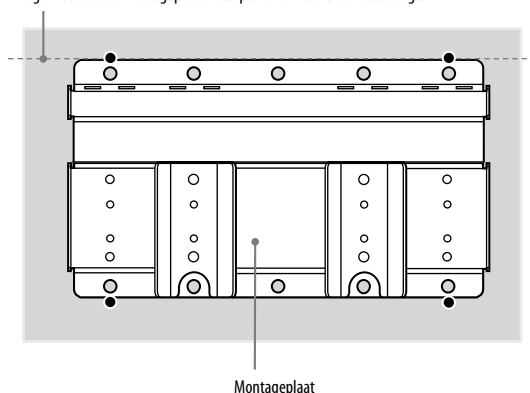


Montageplaat

WAARSCHUWING

- De schroeven die zijn vereist voor deze procedure, worden niet bijgeleverd. Selecteer schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de structuur van de muur.
- Als de montageplaat niet stevig genoeg kan worden bevestigd, moet u extra schroeven gebruiken.
- Controleer of de montageplaat stevig is bevestigd op de muur.

4 Verwijder het voetstuk van het systeem.

- 1 Verwijder de 2 schroeven waarmee het voetstuk is bevestigd op het systeem.
- 2 Duw de 2 nokjes aan de onderkant van het voetstuk naar binnen en trek het voetstuk omhoog om dit te verwijderen van het systeem.

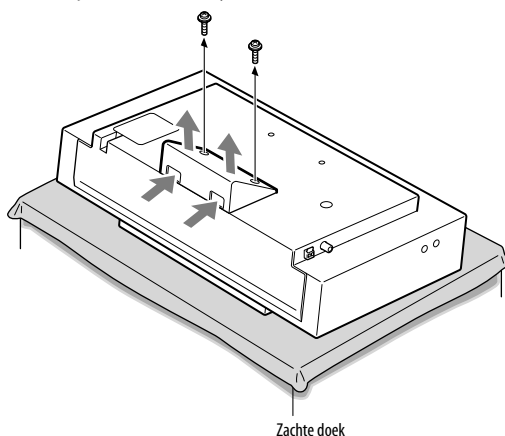


Zachte doek

Opmerking

Verwijder het voetstuk alleen als u het systeem aan de muur wilt bevestigen.

5 Bevestig de twee montagehaken aan de achterkant van het systeem.

- 1 Bevestig de montagehaken aan de achterkant van het systeem met de 4 schroeven (+PSW4 × 12) die worden geleverd bij de muurbeugel SU-WL100.
- 2 Zorg ervoor dat de schroeven met dezelfde draaikracht stevig zijn bevestigd aan de achterkant van het systeem.

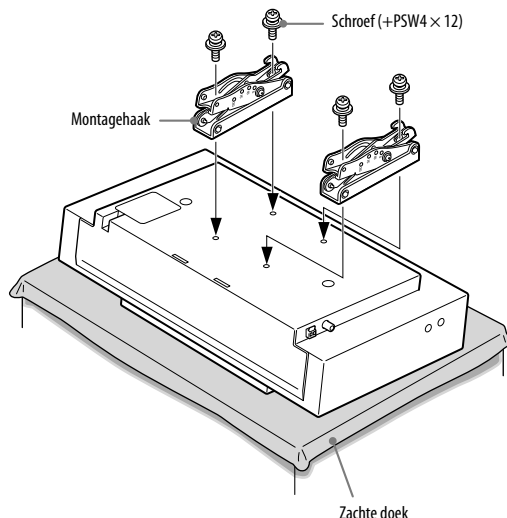

LET OP

- Gebruik geen andere schroeven dan de bijgeleverde schroeven (+PSW4 × 12) wanneer u de montagehaken vastzet.
- Zorg ervoor dat de montagehaken onder een hoek van 0 graden zijn geplaatst en installeer het systeem parallel op de muur. Pas de hoek van de montagehaken niet aan.

6 Sluit de kabels aan op het systeem.


Sluit de kabels aan op de aansluitingen van het systeem. Zie "De antennes en het netsnoer aansluiten (hoofdeenheid)" (pagina 13) voor meer informatie over het aansluiten van de kabels.

WAARSCHUWING

Let op dat u niet struikelt over het netsnoer of de kabels, omdat u zichzelf kunt verwonden.


7 Bevestig het systeem op de montageplaat.

- ❶ Bepaal de locatie van de gaten in de montageplaat waarin de bovenste haken van de montagehaken moeten worden geklemd.
- ❷ Houd het systeem stevig vast met beide handen en lijn het systeem voorzichtig uit met de muur.

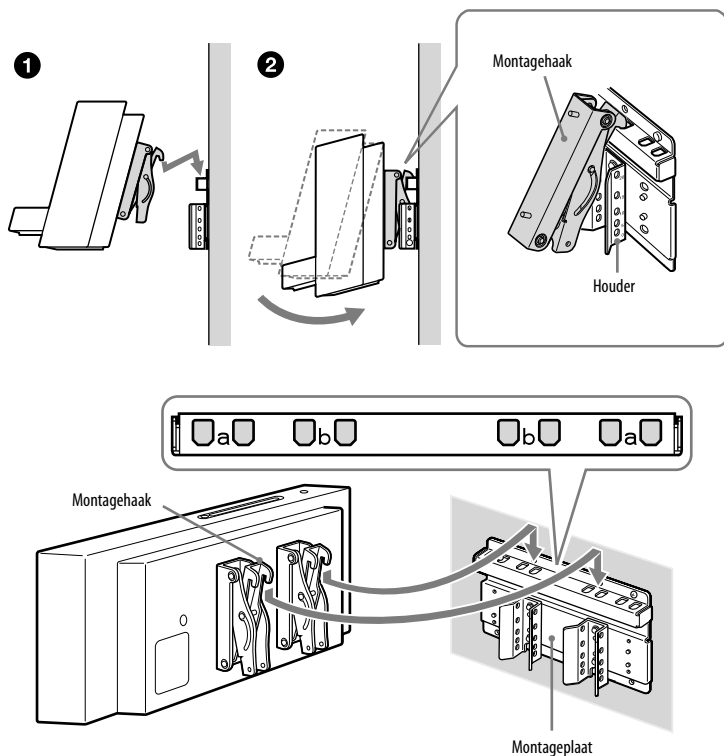

8 Bevestig het systeem stevig op de montageplaat met de 2 bijgeleverde schroeven (+PSW4 × 12).

Bevestig de schroeven op de hoekmarkering 0.

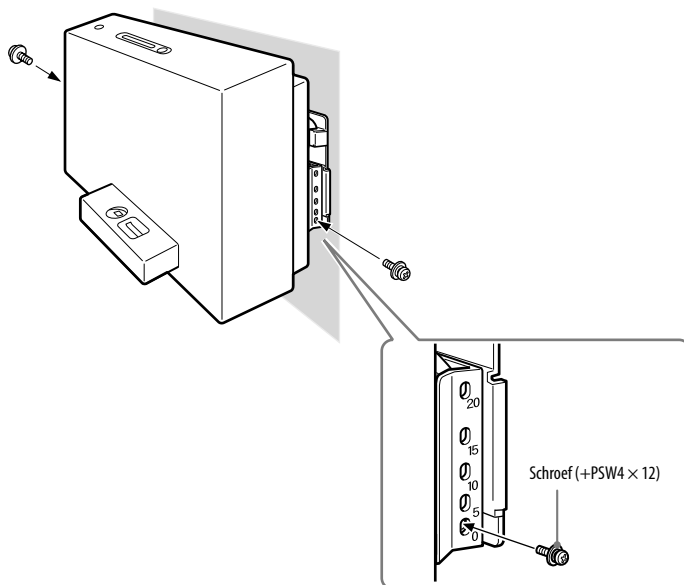

Opmerking

Als u een elektrische schroevendraaier gebruikt, moet u de draaikracht instellen op ongeveer 1,5 N·m (15 kgf·cm).

WAARSCHUWING

Draai de linker- en rechterschroeven stevig vast. Als u dit niet doet, kan het systeem vallen wanneer het omhoog wordt geduwd. Dit kan letsel veroorzaken.

9 Controleer of de installatie is voltooid.

Controleer de volgende punten.


- De haken van de montagehaken zijn stevig in de gaten van de montageplaat geklemd.
- Het netsnoer is niet gedraaid of bekneld.
- De 2 schroeven waarmee de montagehaken en de montageplaat zijn bevestigd, zijn stevig vastgedraaid.

WAARSCHUWING

Pas de hoek van de montagehaken niet aan wanneer het systeem aan de muur is bevestigd en zorg ervoor dat de haken volledig in de gaten zijn geklemd. Als u deze instructies niet opvolgt, kan het product vallen en letsel of schade veroorzaken. Daarnaast kan een onjuiste plaatsing van het netsnoer, enzovoort brand of elektrische schokken veroorzaken door kortsluiting. Controleer uit veiligheidsoverwegingen of de installatie van het systeem is voltooid.

Diagram met afmetingen voor systeeminstallatie

In het onderstaande diagram worden de afmetingen van het systeem weergegeven wanneer het is bevestigd op de muurbeugel SU-WL100. Raadpleeg het onderstaande diagram om de installatielocatie te bepalen.

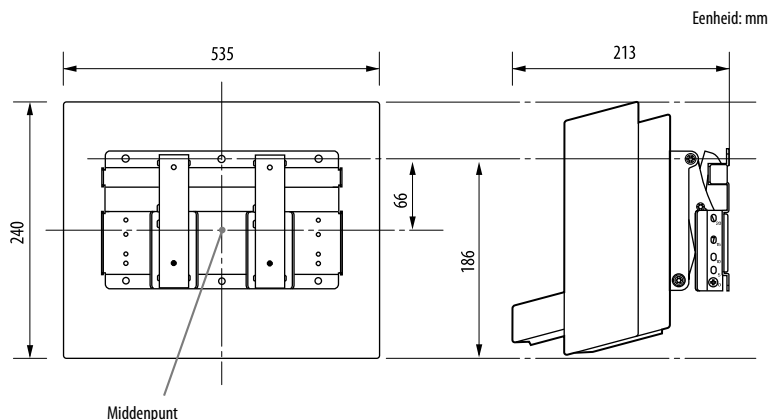

De getallen in het bovenstaande diagram kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de installatie.

Woordenlijst

AOSS

AOSS is een afkorting van "AirStation One-Touch Secure System". AOSS is een technologie die is ontwikkeld door BUFFALO, waarmee verbindingen en instellingen voor draadloze netwerken eenvoudiger worden gemaakt.

Bitsnelheid

De bitsnelheid is een maateenheid voor gegevensvolumes, uitgedrukt in bits per seconde (bps).

Breedband

Algemene naam voor communicatielijnen die een brede frequentiebandbreedte gebruiken voor het met hoge snelheid verzenden en ontvangen van grote hoeveelheden video- of audiogegevens. Momenteel worden ADSL, CATV, FTTH en andere systemen aangeduid als breedband.

Breedbandrouter

Voor internetverbindingen via ADSL of een kabeltelevisielijn worden ADSL-modems of kabelmodems gebruikt. Wanneer meerdere verbonden terminals tegelijkertijd toegang tot internet moeten hebben, wordt echter een breedbandrouter gebruikt.

Byte

Een van de basiseenheden die worden gebruikt voor het uitdrukken van in cijfers omgezette gegevens in computers. In cijfers omgezette gegevens worden doorgaans uitgedrukt in binaire getallen (nullen en enen). Eén gegevens eenheid is één bit. Eén byte bestaat uit acht bits.

Condensatie

Condensatie kan in het systeem plaatsvinden op plaatsen waar de temperatuur snel stijgt, bijvoorbeeld wanneer een verwarming wordt aangezet. Als er condensatie optreedt, houdt u het systeem uitgeschakeld tot het vocht is verdampt.

DHCP

Afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol. Een systeem voor het automatisch toewijzen van configuratiegegevens die vereist zijn voor een internetverbinding.

DLNA

Afkorting van Digital Living Network Alliance. DLNA is een non-profitorganisatie die ontwerprijlijnen opstelt voor digitale inhoud die wordt gedeeld via netwerken.

Ga naar <http://www.dlna.org/en/consumer/home> voor meer informatie

DNS

Afkorting van Domain Name System. Een server die domeinnamen omzet in IP-adressen of IP-adressen omzet in domeinnamen. Een DNS wordt aangeduid met een IP-adres. Dit wordt ook wel een "DNS-server" genoemd.

ID3

ID3 is informatie (zoals de tracktitel of artiestennaam) die wordt opgenomen in een MP3-bestand. De ID3-tag wordt door dit systeem gebruikt om trackinformatie weer te geven voor MP3-bestanden.

Internetprovider

Een bedrijf dat services met betrekking tot internetverbindingen aanbiedt.

IP-adres

IP-adressen bestaan doorgaans uit vier groepen van drie cijfers. De groepen worden gescheiden door punten (bijvoorbeeld 192.168.239.1). Alle apparaten in een netwerk moeten een IP-adres hebben.

ISO9660

Een norm van de International Organization for Standardization (ISO) waarmee het bestandssysteem van CD-ROM-media wordt gedefinieerd.

LAN

Afkorting van Local Area Network. LAN is een algemene naam voor communicatienetwerken tussen apparaten, waaronder computers, printers en faxmachines, in relatief kleine gebieden, zoals kantoren of gebouwen.

MP3

Afkorting van MPEG-1 Audio Layer3. Dit is een norm voor audiobestandscompressie die is vastgesteld door de MPEG (Motion Picture Experts Group), een ISO-werkgroep (International Organization for Standardization). Hiermee kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/10 van de gegevensgrootte van een standaard-CD. Omdat het MP3-coderingsalgoritme vrijgegeven is, zijn er verschillende coderings-/decoderingstoepassingen die compatibel zijn met deze norm. De MP3-norm wordt daarom veel gebruikt in de computerwereld.

Network key (beveiligingssleutel)

Een coderingssleutel die wordt gebruikt om de apparaten te beperken waarmee kan worden gecommuniceerd. Dit wordt gebruikt om te zorgen voor een hogere beveiliging voor apparaten die communiceren via een draadloze LAN-router/draadloos LAN-toegangspunt.

Proxy

Een programma dat of een server die internettoegang aan computers achter een firewall biedt zodat webpagina's sneller kunnen worden gedownload.

Router

Een apparaat dat netwerken met elkaar verbindt door de protocollen en adressen van elk netwerk om te zetten. Sinds kort zijn er inbelrouters voor verbindingen met ISDN-lijnen en breedbandrouters voor ADSL- en CATV-netwerken beschikbaar. De term "router" kan naar elk van deze apparaten verwijzen.

S-IWS

S-IWS is een afkorting van Sony Instant Wireless Audio Setup. Met de Instant (S-IWS)-verbinding kunt u een draadloos netwerk gemakkelijk instellen.

SSID

Afkorting van Service Set Identifier. Dit is een naam waarmee een bepaald toegangspunt binnen een draadloos IEEE 802.11 LAN-netwerk wordt aangeduid. Dezelfde SSID moet zijn ingesteld op het clientapparaat om verbinding te maken met een toegangspunt. SSID's kunnen maximaal 32 tekens lang zijn. Voor een hogere beveiliging wordt gewoonlijk ook een netwerksleutel gebruikt. In dit geval kan er alleen verbinding worden gemaakt als de SSID overeenkomt met de netwerksleutel.

USB-opslagapparaat

In deze handleiding is een USB-opslagapparaat een apparaat voor massaopslag dat de USB Mass Storage Class-norm ondersteunt. Deze apparaten, zoals een USB-audiospeler, kunnen worden aangesloten op de USB-aansluiting van het systeem of een computer en worden gebruikt als verwisselbaar apparaat voor massaopslag.

WEP

Afkorting van Wired Equivalent Privacy. Een coderingssleutel die wordt gebruikt in draadloze LAN-netwerken. Als IEEE-norm op basis van cryptografie met het RC4-algoritme wordt WEP gebruikt om draadloze IEEE 802.11b-netwerken te beveiligen. Tijdens de overdracht van een bericht tussen een draadloos LAN-toegangspunt en een clientapparaat codeert het verzendende apparaat de gegevens en decodeert het ontvangende apparaat de gegevens. Beide apparaten moeten een algemene codesleutel, die de "WEP-sleutel" wordt genoemd, gebruiken om communicatie mogelijk te maken. Het coderingsniveau wordt aangeduid door de bitsnelheid van de sleutel, bijvoorbeeld 64 bits of 128 bits. Hoe hoger de bitsnelheid, hoe hoger het beveiligingsniveau.

WMA

Afkorting van Windows Media Audio. WMA is een audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation, waarmee audiobestanden kunnen worden gecomprimeerd tot ongeveer 1/22 van de gegevensgrootte van een gewone CD.

WPA

Afkorting van Wi-Fi Protected Access. Een coderingsnorm voor draadloze LAN-netwerken die is gemaakt door de Wi-Fi Alliance om een aantal ernstige beveiligingsproblemen in het WEP-systeem te verhelpen. Naast de netwerknaam (SSID) en coderingssleutel (WEP) gebruikt dit protocol een gebruikersverificatieframework met de naam "EAP" (Extensible Authentication Protocol) en een protocol met de naam "TKIP" (Temporal Key Integrity Protocol), waarmee de coderingscode regelmatig automatisch wordt bijgewerkt voor een hogere beveiliging.

WPA2

Afkorting van Wi-Fi Protected Access 2. Een coderingsnorm voor draadloze LAN-netwerken. Als bijgewerkte versie van WPA die is gemaakt door de Wi-Fi Alliance, gebruikt deze norm AES-cryptografie (Advanced Encryption Standard) om een hogere beveiliging dan WPA te leveren.

DAB-terminologie (Digital Audio Broadcasting) (alleen voor het model voor het Verenigd Koninkrijk)

Dynamisch labelsegment

De tekstgegevens die worden verzonden voor elke zender of service.

Ensemblelabel

In DAB worden meerdere digitale radiozenders verzonden via één radio-uitzending of -frequentie. Een groep zenders die op deze manier wordt verzonden, wordt een "ensemble" genoemd en "ensemblelabel" is de naam van een dergelijke groep.

Servicelabel

De naam van een digitale radiozender of -service.

Lijst met invoertekens

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z a b c d
e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # \$ %
& ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\]
^ _ ` { | } ~

Index

A

- AAC 39
- Aansluitingen
 - Antennes 13
 - Audio In 37
 - Draadloos netwerk 18
 - iPod 30
 - USB-apparaat 39, 42
- Afspeelmodus
 - CD 26
 - Home Network 35
 - iPod 31
 - USB 40
- Afspeeltimer 47
- Afspelen
 - Audio In 37
 - CD 25
 - Home Network 34
 - iPod 30
 - USB-apparaat 39
- Afstandsbediening 10, 50
 - Aansluiten 15
 - Achtergrondverlichting 50
 - Helderheid 50
 - Opladen 15
 - Pieptoon 51
- Afstemmingsmodus 27
- AM-kaderantenne 8, 14
- Audio-CD 25
- Audio In
 - Afspelen 37
 - Opnemen 43
- Audio-indeling 39, 43
- Automatisch afstemmen 27

B

- Bijgeleverde accessoires 8
- Bitsnelheid 39, 43, 78

C

- CD
 - Afspelen 25
 - Opnemen 42
- CD-R/RW 25
- Computer 16, 34
- Condensvorming 63, 78

D

- DAB 27
 - Auto Scan 28
 - Luisteren 27
 - Opnemen 43
 - Vooraf instellen 29
- DAB-draadantenne 8, 14
- Demonstratie 15, 24
- DHCP 20, 78
- DLNA 7, 34, 78
- DLS 28
- DNS-server 20, 78
- DSGX 45

F

- FM/AM
 - Luisteren 27
 - Opnemen 43
 - Vooraf instellen 29
- FM-draadantenne 8, 14
- FM-modus 28

G

- Geluidseffect 45

H

- Handmatig afstemmen 27
- Herhaaldelijk afspelen
 - CD 26
 - Home Network 35
 - iPod 31
 - USB 40
- Home (menu) 12
- Home Network 18, 34

I

- ID3 25, 78
- Informatie weergeven 48
- Installeren 17
- Internetradio 33
 - Lijst bijwerken 33
- IP-adres 20, 78
- iPod 30
 - Afspelen 30
 - Compatibele modellen 69
 - Opladen 31
- iPod-dockadapter 15

K

- Klok 23

L

- Live365 33

M

- MP3 25, 39, 43, 78

N

- Netwerk
 - AOSS 20
 - Handmatig instellen 18
 - Instant (S-IWS) 21
- Network key (beveiligingssleutel) 19, 78
- Network name (SSID) 18, 19, 79

O

- ON/STANDBY-aanduiding 11, 49
- Ondersteuningssite 52
- Options (menu) 12

P

- Pieptoon 51
- Proxyserver 21, 78

R

Radio

DAB 27

FM/AM 27

S

Schermb 12

Achtergrondverlichting 50

Helderheid 50

Schermtaal 22

Server 34

Server wijzigen 35

Serverlijst bewerken 36

Servertype 36

Settings (menu) 12

SHOUTcast 33

Slaaptimer 46

Stand-bymodus 49

Power Save 11, 49

Quick Start-up 11, 49

Standaardgateway 20

Sterkte van draadloos LAN-
signaal 34

Subnetmasker 20

Systeemvereisten 16

T

Tekstinvoer 19

FM-/AM-/DAB-zendernaam

29

Timer 46

Afspeeltimer 47

Slaaptimer 46

U

USB

Afspelen 39

Bestanden/mappen wissen 44

Geheugen selecteren 41

Overzetten/opnemen 41, 43

V

VAIO Media plus 17

W

WEP 19, 79

Wissen 44

WMA 39, 79

WPA 19, 79

WPA2 19, 79

Handelsmerken

- Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- VAIO  en VAIO Media zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Amerikaanse en buitenlandse patenten in licentie van Dolby Laboratories.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en patenten in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
- iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- "AOSS" is een handelsmerk van Buffalo Inc.
- LIVE  COM is een handelsmerk van Live365.com.
-  is een gedeponeerd handelsmerk van AOL LLC.
- Het lettertype (Shin Go R) op dit systeem wordt geleverd door MORISAWA & COMPANY LTD. Deze namen zijn handelsmerken van MORISAWA & COMPANY LTD., en het auteursrecht van het lettertype is ook eigendom van MORISAWA & COMPANY LTD.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.fi> en bijdragers. Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in bronvorm en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, zijn toegestaan, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- 1 Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring bevatten.
- 2 Voor herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring worden opgenomen in de bijbehorende documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
- 3 Noch de namen van de bovenstaande copyrighthouders noch de namen van de bijdragers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software, te ondersteunen of te promoten.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN BIJDRAGERS ALS ZODANIG ("AS IS") GELEVERD EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE ARTIKELEN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK HIERVAN EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSTHEORIE MET BETREKKING TOT AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ ONDER CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF DWANG (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE COPYRIGHTHOUDER OF BIJDRAGERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE.

- Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.

Inhoudsproviders gebruiken de technologie voor digitaal rechtenbeheer voor Windows Media in dit apparaat ("WM-DRM") om de integriteit van hun inhoud ("Beveiligde inhoud") te beschermen zodat hun intellectuele-eigendomsrechten, inclusief het copyright, voor dergelijke inhoud niet onwettig worden verkregen

door anderen.

Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beveiligde inhoud af te spelen ("WM-DRM Software"). Als de beveiliging van de WM-DRM-software in dit apparaat in gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van Beveiligde inhoud ("Eigenaars van beveiligde inhoud") verzoeken dat Microsoft de rechten van de WM-DRM-software intrekt om nieuwe licenties voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beveiligde inhoud te verkrijgen. Het intrekken van deze rechten heeft geen invloed op de mogelijkheid van de WM-DRM-software om niet-beveiligde inhoud af te spelen. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw apparaat gestuurd wanneer u een licentie voor Beveiligde inhoud downloadt van internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software downloaden naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beveiligde inhoud.

- De systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn over het algemeen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende fabrikant.
- In deze handleiding wordt naar Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional en Microsoft Windows XP Media Center Edition verwezen als Windows XP.
- In deze handleiding wordt naar Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business en Microsoft Windows Vista Ultimate verwezen als Windows Vista.
- De tekens ™ en ® worden niet vermeld in deze handleiding.



MP3



<http://www.sony.net/>