

SONY®



Kattintson! Közvetlenül a következőkre ugorhat:

▶ **Zene átvitele**

▶ **Videók/fényképek átvitele**

▶ **Hibaelhárítás**

Kezelési útmutató

NWZ-S544 / S545


Megjegyzés

- A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetők el.

A Kezelési útmutató használata

A Kezelési útmutató gombjainak használata

Kattintson a lapok jobb felső részén lévő gombokra, hogy a „Tartalomjegyzék”, „A Home menü bemutatása” vagy „Tárgymutató” részekre ugorjon.

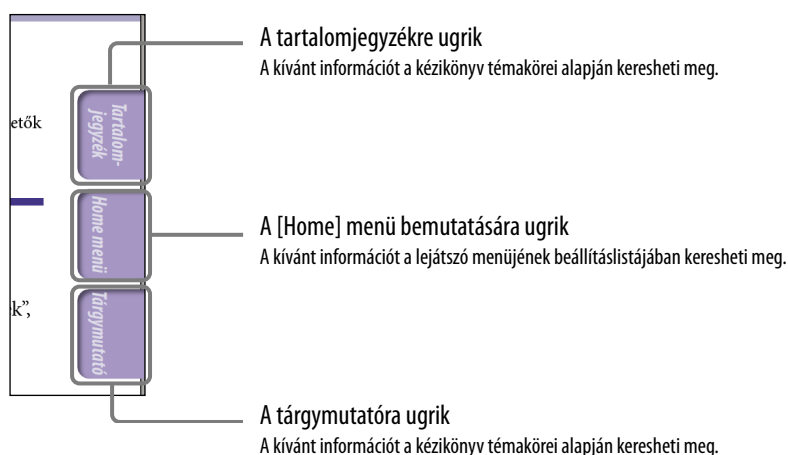

Tipp

- A tartalomjegyzékben és a tárgymutatóban egyből a kívánt oldalra ugorhat, ha rákattint a megfelelő oldalszámmra.
- A jelzett oldalra ugorhat, ha az egyes oldalakon rákattint az oldalszám hivatkozására (például 5. oldal).
- Ha kulcsszó alapján szeretne megkeresni egy oldalt, akkor az Adobe Reader ablakban írja be a kulcsszót a Keresés szövegmezőbe.
- Az Adobe Reader verziójától függően ez a művelet sor változhat.

Az oldalbeállítás módosítása

Az Adobe Reader ablakban található gombok segítségével beállíthatja az oldalak megjelenését.



Szövegmező szöveg kereséséhez

Folyamatos

Az oldalak folyamatosan egymás után jelennek meg, az oldalak szélessége az ablakhoz igazodik. Görgetéskor a folyamatosan egymás után következő oldalak felfelé vagy lefelé mozdulnak el.

Egyetlen oldal

Az oldalak egyesével jelennek meg, méretük az ablakhoz igazodik. Görgetéskor az előző vagy a következő oldal jelenik meg.

Tartalomjegyzék

Alapvető műveletek és képernyők

Alkatrészek és vezérlőelemek.....	5
A kimenet váltása a fejhallgató és a beépített hangszóró között	7
A lejátszó be- és kikapcsolása.....	8
A Home menü bemutatása.....	9
A Home menü használata	12
A beállításmenü használata	15
A szoftver bemutatása	17
A mellékelt szoftver	17
Kompatibilis szoftverek.....	17

A lejátszó előkészítése

Az akkumulátor feltöltése	18
A kijelző nyelvének kiválasztása	20
A dátum és az idő beállítása	21

Zene átvitele

Zene átviteli módjának kiválasztása	22
A Zene átvitele a Windows Media Player 11 programmal.....	23
Zene importálása CD-kről.....	23
Zene átvitele.....	25
B Zene átvitele a Content Transfer használatával	27
C Zene átvitele a Windows Intézővel...29	

Videók/fényképek átvitele

A videók/fényképek átviteli módjának kiválasztása.....	31
A Videók/fényképek átvitele a Content Transfer használatával	32
B Videók/fényképek átvitele a Windows Intézővel.....	34

🎵 Zene lejátszása

Zene lejátszása [Music]	36
Zenelejátszás képernyője.....	37
Zenelista képernyője.....	38
Zeneszámok keresése.....	39
Lejátszási lista lejátszása	40
Az összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben	41
Zeneszámok törlése	42
A zenebeállítások menü használata	43
Megjeleníti a részletes információk képernyőjét [Detailed Information]	45
A lemezborító képernyőjének megjelenítése [Cover Art].....	45
A zenei beállítások módosítása.....	46
A lejátszási mód megadása [Play Mode]	46
A hangminőség beállítása [Equalizer]	47
Tiszta sztereó hangzás [Clear Stereo].....	48
A hangerő korrigálása [Dynamic Normalizer]	49
A beépített hangszóró hangminőségének optimalizálása [Built-in SP Optimizer].....	49

📺 Videók megtekintése

Videó lejátszása [Videos]	50
Videolejátszás képernyője.....	51
Videók törlése.....	52
A videobeállítások menü használata	53
A videobeállítások módosítása	54
A nagyítás beállítása [Zoom Settings]	54
A videoképernyő megjelenítésének beállítása [Display]	56
A videó tájolásának beállítása [Video Orientation]	57

Folytatás ↓

Fényképek megtekintése

Fényképek megtekintése [Photos]	58
Fénykép-megjelenítés képernyője.....	59
Diavetítés lejátszása.....	60
Fényképek törlése	61
A fényképbeállítások menü használata	62
A fényképbeállítások módosítása	63
Fénykép tájolása [Photo Orientation]	63
A fényképképernyő megjelenítésének beállítása [Display]	64
A diavetítés lejátszási módjának beállítása [Slide Show Repeat]	64
A diavetítés időközének megadása [Slide Show Interval]	65

FM-rádió hallgatása és rögzítése

FM-rádió hallgatása	66
FM-rádió képernyője.....	67
A rádióállomások automatikus behangolása [Auto Preset].....	68
Állomások kézi behangolása	69
Tárolt rádióállomások törlése.....	69
FM-rádióadás rögzítése.....	70
Rögzített FM-rádióműsorok lejátszása.....	72
A rögzített FM-rádióműsorok törlése...73	
Az FM-rádió beállításmenüjének használata	74
Az FM-rádió beállításainak módosítása	76
A vétel beállítása [Scan Sensitivity]	76
Monó/sztereó vétel beállítása [Mono/Auto] ...	76

Hang rögzítése/meghallgatása

Hang rögzítése	77
Rögzített hangfájlok lejátszása.....	79
Rögzített hangfájlok törlése	80
A hangrögzítés beállításmenüjének használata	81
A rögzítési beállítások módosítása	83
A rögzítés minőségi szintjének kiválasztása [Bit Rate Settings]	83

Az időzítő használata

Az időzítő beállítása.....	84
Az ébresztés beállítása [Alarm].....	85
A kikapcsolás időzítőjének beállítása [Sleep Timer]	86

Általános beállítások

Az általános beállítások módosítása.....	87
A lejátszó adatainak megjelenítése [Unit Information].....	87
A hangerő korlátozása [AVLS (Volume Limit)]	88
A csipogás kikapcsolása [Beep Settings]	88
A képernyővédő típusának beállítása [Screensaver]	89
A képernyő fényerejének beállítása [Brightness]	89
Az aktuális idő beállítása [Set Date-Time]	90
A dátum formátumának beállítása [Date Display Format]	91
Az idő formátumának beállítása [Time Display Format]	91
Visszatérés a gyári alapbeállításokra [Reset all Settings]	92
A memória formázása [Format]	92
A kijelző nyelvének kiválasztása [Language Settings]	93

Hasznos információk

Az akkumulátor élettartamáról	94
Mit jelent a formátum és az adattömörítés?.....	95
Mit jelent a hangformátum?	95
Mit jelent a videoformátum?	96
Mit jelent a fényképformátum?	96
Adatok tárolása.....	97
A lejátszó firmware-ének frissítése	98

Hibaelhárítás


Hibaelhárítás	99
Üzenetek	111

További információk

Óvintézkedések	113
A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések.....	121
Műszaki adatok.....	124
Tárgymutató	131

Alkatrészek és vezérlőelemek

Előlnézet

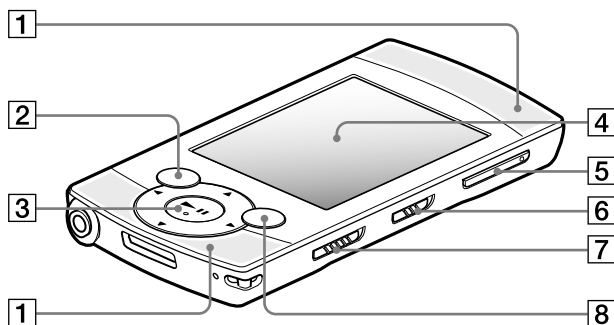

1 Beépített hangszóró

Lásd: 7. oldal.

2 BACK/HOME gomb

Ezzel a gombbal egy szintet lehet felfelé lépni a listákban, vagy az előző menübe lehet visszatérni.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a [Home] menü megjelenítéséhez (7. oldal).

3 5-funkciós gomb^{*1}

Elindítja a lejátszást, és ezzel lehet mozogni a lejátszó képernyőjén megjelenő menükben (12., 15. oldal).

4 Kijelző

Lásd: 9. oldal.

5 VOL +^{*1}/– gomb

A hangerő beállítására szolgál. A fejhallgató és a beépített hangszóró hangerejét külön állíthatja be (7. oldal).

6 Kimeneti kapcsoló

A fejhallgató és a lejátszó beépített hangszórója között váltja a kimenetet (7. oldal).

7 HOLD kapcsoló


Szállítás alatt a HOLD kapcsoló beállításával elkerülheti a lejátszó nem kívánt kezelését. Ha a HOLD kapcsolót a  nyíl irányába csúsztatja, akkor a kimeneti kapcsoló kivételével az összes kezelógomb le van tiltva. Ha a HOLD kapcsolót az ellenkező irányba csúsztatja, kikapcsolja a HOLD funkciót.

8 OPTION/PWR OFF gomb

Nyomja meg a beállításmenü megjelenítéséhez (15., 43., 53., 62., 74., 81. oldal).

Ha lenyomja és nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot, a kijelző kikapcsol, a lejátszó pedig készenléti üzemmódba kerül (8. oldal).

^{*1} A felszínen kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.

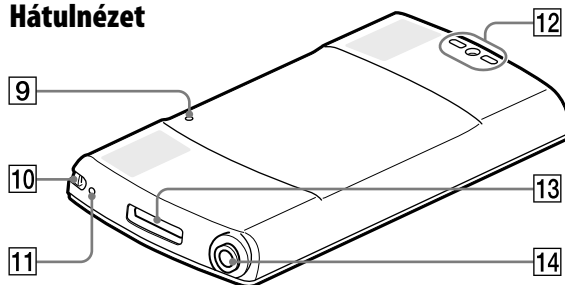Hátulnézet**9 RESET gomb**

Nyomja meg a RESET gombot például egy túvel a lejátszó alaphelyzetbe állításához (☞ 99. oldal).

10 Hordszír rögzítőhelye


Ez a szír (külön megvásárolható) rögzítésére használható.

11 Mikrofon

Lásd: ☞ 77. oldal.

12 Állvány rögzítőhelye


Ezzel lehet rögzíteni az állványt.

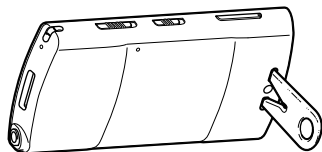**Megjegyzés**

- Amikor az állvánnyal állítja fel a lejátszót, ügyeljen arra, hogy ne nyomja le és ne borítsa fel a készüléket.

A kapott állvány szállítása

A következőképpen szállíthatja az állványt, hogy el ne veszítse. Helyezze a fejhallgató kábelét az állvány rögzítőhelyébe, majd nyomja a fejhallgató kábelét a V alakú bemetszés aljába, hogy az állványt rögzítse a fejhallgató kábelére.

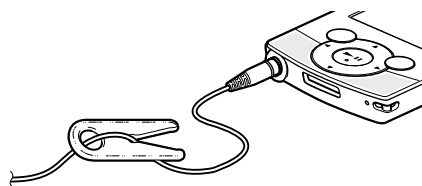**13 WM-PORT aljzat**


Csatlakoztassa a kapott USB-kábelt vagy a külön megvásárolható kiegészítő eszközöket.

14 Fejhallgató csatlakozója

A fejhallgató dugóját úgy kell bedugni, hogy az a helyére pattanjon. Ha a fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor nem fog megfelelően szólni.

A kimenet váltása a fejhallgató és a beépített hangszóró között

A kimeneti kapcsoló elcsúsztatásával válthatja a kimenetet a fejhallgató és a beépített hangszóró között. A fejhallgató és a beépített hangszóró hangerejét külön állíthatja be.

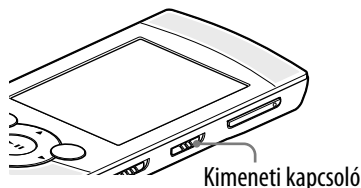

Megjegyzés

- Amikor a kimenetet a beépített hangszórókra állítja, a kimeneti hang először nem hangos.
- Ne helyezzen hitelkártyákat, bankkártyákat és hasonló mágneskódolású kártyákat a beépített hangszóró nyílásai közelébe, mert ezzel sérülhet a kártyák mágneses kódolása.

1 Állítsa a kimeneti kapcsolót a  (hangszóró) vagy  (fejhallgató) állásba.


2 A hangerő beállításához nyomja meg a VOL +/- gombot.

Megjelenik a képernyőn a hangerő jelzése. A hangerő jelzőjének bal oldalán megjelenik a  (fejhallgató) vagy  (hangszóró) ikon (az aktuális beállítástól függően).

Tipp

- Beállíthatja úgy a [Built-in SP Optimizer] eszközt, hogy a beépített hangszóróból szóljon a hang ( 49. oldal).

A lejátszó be- és kikapcsolása

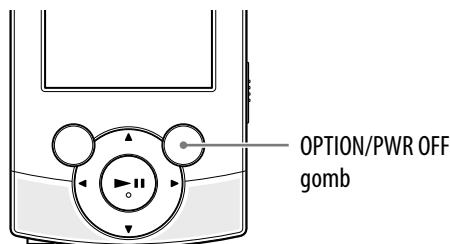

A lejátszó bekapcsolása

Nyomja meg az egyik gombot a lejátszó bekapcsolásához.



Tipp

- Ha az [On hold... Cancel HOLD function to activate controls.] felirat jelenik meg a képernyőn, állítsa a lejátszó jobb oldalán található HOLD kapcsolót a ➡ nyíllal ellentétes irányba a HOLD funkció kikapcsolásához.

A lejátszó kikapcsolása

Nyomja le és tartsa lenyomva az OPTION/PWR OFF gombot. A [POWER OFF] megjelenésekor a lejátszó készenléti üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol.



Tipp

- Használat előtt állítsa be a lejátszón a dátumot és az időt (☞ 21., 90. oldal).
- Ha a szüneteltetés alatt 3 percnél hosszabb ideig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba lép az energiafogyasztás csökkentése érdekében, és kikapcsol a képernyő.
- Ha a lejátszó készenléti üzemmódban van és körülbelül 4 óráig nem végez műveletet, akkor automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor ebben az állapotban keveset fogyaszt.


Megjegyzés

- A lejátszót nem lehet kezelni, amikor számítógéphez van csatlakoztatva. A lejátszó kezelése előtt húzza ki az USB-kábelt.
- A lejátszó csekély mértékben ugyan, de készenléti üzemmódban is fogyaszt energiát. Emiatt az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó váratlanul teljesen kikapcsol.

A Home menü bemutatása

A következő táblázat a [Home] menü elemeit mutatja. Az egyes menük listaelemeiről további információ: ☞ 10. oldal.

Az egyes menüelemekről részletes információt a megadott oldalon talál.

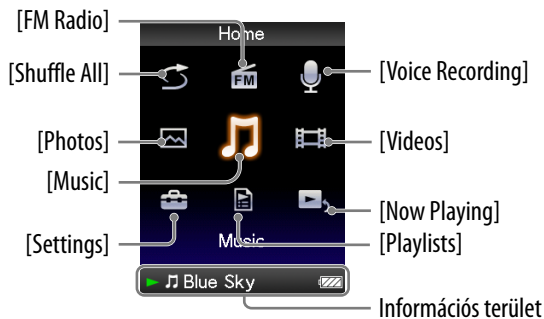

	[Shuffle All]	A lejátszón tárolt összes zeneszám meghallgatása véletlenszerű sorrendben (☞ 41. oldal).
	[FM Radio]	FM-rádióadás hallgatása és az éppen fogott FM-rádióműsor rögzítése (☞ 66. oldal).
	[Voice Recording]	Hang rögzítése a lejátszó beépített mikrofonja segítségével (☞ 77. oldal).
	[Photos]	A lejátszóra átvitt fényképek megtekintése (☞ 58. oldal).
	[Music]	A lejátszóra átvitt zeneszámok hallgatása. A [Voice Recording] funkcióval meghallgathatja a lejátszóra rögzített hangokat és FM-rádióműsorokat (☞ 36. oldal).
	[Videos]	A lejátszóra átvitt videók megtekintése (☞ 50. oldal).
	[Settings]	A lejátszó és alkalmazásainak beállítása (☞ 87. oldal).
	[Playlists]	A lejátszási listákon található zeneszámok hallgatása (☞ 40. oldal).
	[Now Playing]	Megjeleníti az épp lejátszott tartalomhoz tartozó lejátszási vagy megjelenítési képernyőt.

Folytatás ↓

 [Shuffle All] 41 [FM Radio] 66 [Voice Recording] 77 [Photos] 58 [Music]

- └ [All Songs].....39
- └ [Album]39
- └ [Artist]39
- └ [Genre]39
- └ [Release Year]39
- └ [Folder]39
- └ [Voice Recording]39, 79
- └ [FM Recording]39, 72

 [Videos]..... 50 [Settings]




- └ [Music Settings]
 - └ [Play Mode] 46
 - └ [Equalizer]..... 47
 - └ [Clear Stereo]..... 48
 - └ [Dynamic Normalizer] 49
 - └ [Built-in SP Optimizer] 49
- └ [Video Settings]
 - └ [Zoom Settings]..... 54
 - └ [Video Orientation] 57
 - └ [Display] 56
- └ [Photo Settings]
 - └ [Photo Orientation] 63
 - └ [Display] 64
 - └ [Slide Show Repeat] 64
 - └ [Slide Show Interval] 65
- └ [FM Radio Settings]
 - └ [Scan Sensitivity] 76
 - └ [Mono/Auto] 76
- └ [Recording Settings]
 - └ [Bit Rate Settings] 83
- └ [Common Settings]
 - └ [Unit Information] 87
 - └ [AVLS (Volume Limit)] 88
 - └ [Beep Settings]..... 88
 - └ [Screensaver] 89
 - └ [Brightness]..... 89
 - └ [Set Date-Time] 21, 90
 - └ [Date Display Format] 91
 - └ [Time Display Format] 91
 - └ [Reset all Settings]..... 92
 - └ [Format] 92
- └ [Language Settings]20, 93

 [Playlists]..... 40 [Now Playing]

Az információs terület bemutatása

Az alábbi táblázatban látható ikonok az információs területen jelennek meg. Az ikonok eltérőek lehetnek a lejátszás állapotától, a beállítástól és a képernyőtől függően.

Az ikonokról részletesebben az egyes oldalakon olvashat.


Ikonok	Leírás
 stb.	Lejátszási állapot (☞ 37., 51., 59. oldal)
	A felvétel állapota (☞ p. 71., 78. oldal)
	A zeneszám neve, az előadó neve, a videó neve, a fénykép címe, a rögzített hang fájlneve vagy a rögzített FM rádióműsor fájlneve
	FM-rádió
 SHUF stb.	Lejátszási mód (☞ 46. oldal)
 stb.	Hangszínszabályozó (☞ 47. oldal)
	Nagyítás beállítása ([Auto] vagy [Full]) (☞ 54. oldal)
	Kikapcsolás időzítője (☞ 86. oldal)
	Az akkumulátor töltöttségi szintje (☞ 18. oldal)
 * ¹	Fejhallgató vagy hangszóró (☞ 7. oldal)

*¹ Ha a külön megvásárolható, a hangerő beállítására szolgáló kiegészítő eszközt a lejátszó WM-PORT csatlakozójába csatlakoztatja, megjelenhet a  jel.

A Home menü használata

A [Home] menü kezdőpontként szolgál az összes alkalmazáshoz, például a zeneszámok kereséséhez, a beállítások módosításához és egyéb funkciókhoz.

A [Home] menüt a lejátszó BACK/HOME gombjával lehet megjeleníteni.

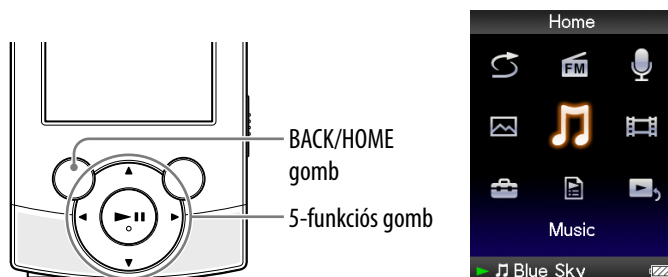


A [Home] menüből az 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a képernyőn.

Egy elem kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez a ►||*¹ gombot.

*¹ A felszínen kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.

- ▲/▼/◀/▶ gomb: Egy elem kiválasztása.
- ►|| gomb: Egy elem megerősítése.

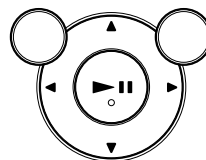

Folytatás ↓

Ebben a kézikönyvben a [Home] menü kezelésére vonatkozó utasítások az alábbi módon jelennek meg.


Példa: A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:

🎵 [Music] ➔ [Album] ➔ kívánt album ➔ kívánt zeneszám.

A fenti példa műveletei alábbiakban láthatók.

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.**


Megjelenik a [Home] menü.

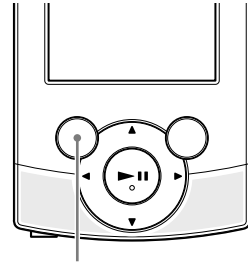

BACK/HOME gomb

- 2 Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot a 🎵 [Music] kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.**

Megjelenik a keresés menü.

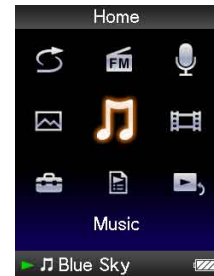

- 3 Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot az [Album] kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.**

Megjelenik az albumok listája.




Folytatás ↓

- 4 Az album kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.**

Megjelenik a kiválasztott album zeneszámainak listája.

- A listában a ▲/▼ gomb segítségével görgethet.

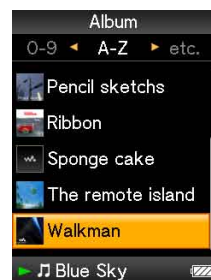

- 5 Egy zeneszám kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.**

Megjelenik a zenelejátszás képernyője, és elindul a lejátszás.



Visszatérés a [Home] menübe kezelés közben

Nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.


Visszatérés az előző képernyőhöz kezelés közben

Nyomja meg a BACK/HOME gombot.

A beállításmenü használata

A beállításmenü elemei funkcióként változnak, lehetővé téve az egyes alkalmazások beállításainak módosítását.

A beállításmenüt az OPTION/PWR OFF gomb megnyomásával jelenítheti meg.

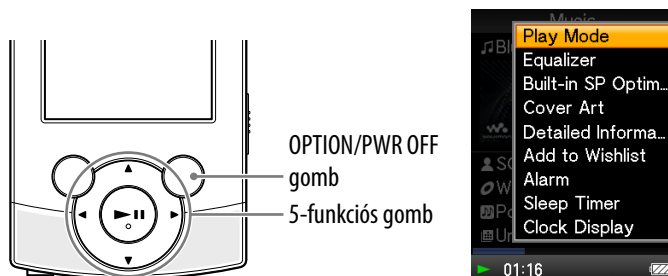


A beállításmenüből az 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a képernyőn.

Egy elem kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez a ►||*¹ gombot.

*¹ A felszínen kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.


- ▲/▼/◀/▶ gomb: Egy elem kiválasztása.
- ►|| gomb: Egy elem megerősítése.

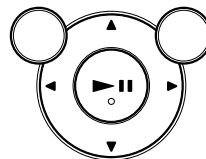

Ha például a [Play Mode] beállítást [Shuffle] értékre kívánja módosítani, kövesse az alábbi utasításokat.


1 A zenelejátszási képernyőn nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.

Megjelenik a beállításmenü.

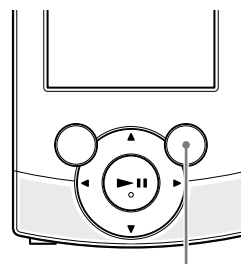



OPTION/PWR OFF gomb

- 2** Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot a [Play Mode] kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.

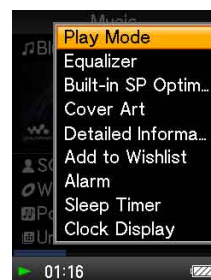

- 3** Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot a [Shuffle] kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.

A lejátszási mód [Shuffle] beállításúra módosul.

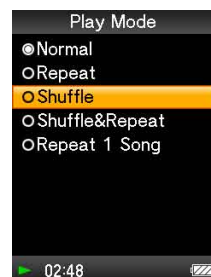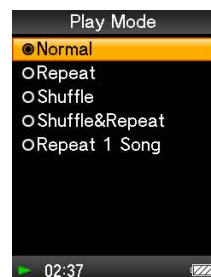

A beállításmenü elemei attól a képernyőtől függenek, amelyen az OPTION/PWR OFF gombot megnyomta.

Részletekért olvassa el a következő oldalakat.

- „A zenebeállítások menü használata” (☞ 43. oldal)
- „A videobeállítások menü használata” (☞ 53. oldal)
- „A fényképbeállítások menü használata” (☞ 62. oldal)
- „Az FM-rádió beállításmenüjének használata” (☞ 74. oldal)
- „A hangrögzítés beállításmenüjének használata” (☞ 81. oldal)

A szoftver bemutatása

A mellékelt szoftver

Content Transfer

A Content Transfer alkalmazással zenét, videót vagy fényképeket másolhat át a számítógépről a lejátszóra, egyszerűen a fájlok húzásával. A Windows Intéző vagy az iTunes vagy más, hasonló program használatakor húzással mozgathat adatokat a Content Transfer alkalmazásba. A Content Transfer a lejátszó által nem támogatott formátumú videókat is képes lejátszható formátumba konvertálni. A kezeléssel kapcsolatos tudnivalókért tekintse át a szoftver Súgó dokumentációját.

Átmásolható fájlok: Zene (MP3, WMA, AAC, WAV), Fénykép (JPEG), Videó (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{*1})

^{*1} Egyes WMV-fájlok nem játszhatók le a Content Transfer alkalmazással végzett átvitel után. Ha ismét átviszi őket a Windows Media Player 11 használatával, akkor lejátszhatóvá válhatnak.



Tipp

- A SonicStage által kezelt ATRAC-fájlok MP3 formátumba konvertálás után vihetők át a lejátszóra. Fájlok konvertálásához töltsse le az MP3 Conversion Tool eszközt a vevőszolgálati webhelyről ([☞ 120. oldal](#)).

Kompatibilis szoftverek

Windows Media Player 11

A Windows Media Player képes a CD-k hanganyagának importálására és átvitelére a lejátszóra.

Átvihető fájlok: Zene (MP3, WMA), Videó (WMV), Fénykép (JPEG)

A kezeléssel kapcsolatos tudnivalókért tekintse át a szoftver Súgó dokumentációját, vagy látogasson el a következő webhelyre.

<http://www.support.microsoft.com/>



Tipp


- Azokon a számítógépeken, amelyeken a Windows Media Player 10-es verziója van telepítve, fájlkorlátozások jelentkezhetnek (AAC, videofájlok stb.) a húzással történő átvitel során. Ez a probléma megoldható, ha telepíti a Windows Media Player 11-es verzióját a Windows Media Player letöltési webhelyről. Ezután húzással is átviheti a fájlokat. A Windows Media Player 11 telepítése előtt ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az egyéb szolgáltatások kompatibilisek-e a Windows Media Player 11 alkalmazással.

Az akkumulátor feltöltése

A lejátsszó akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátsszót a számítógéphez.

Amikor a lejátsszót a számítógéphez csatlakoztatja, használja a mellékelt USB-kábelt.

Amikor az akkumulátor töltési szintjének a képernyő jobb alsó sarkában látható jelzője a következőt mutatja: , a töltés befejeződött (a töltés közel 2,5 óráig tart).

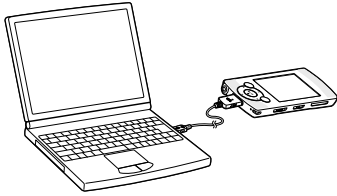

Teljesen töltse fel a lejátsszót az első használatkor, illetve ha hosszabb ideje már nem használta (ekkor a  jelzés látható a kijelző töltöttségjelzőjén).

Az akkumulátor töltési szintjét jelző ikonról

Az információs területen látható akkumulátorjelző az akkumulátor töltési szintjét mutatja.



Ahogy csökken az akkumulátor töltöttsége, úgy tűnnek el az ikon sávjai. Ha megjelenik a [LOW BATTERY. Please Charge.] felirat, akkor a lejátsszót nem lehet használni. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátsszót a számítógéphez csatlakoztatja. Az akkumulátor élettartamával kapcsolatban lásd:  128. oldal.


Folytatás 

Megjegyzés

- Ha a lejátszót hosszú ideig nem használta és így tölti fel, lehet, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn. Töltse a lejátszót körülbelül 5 percig, és elkezd megfelelően működni.
- Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten töltsen fel. Ha ettől eltérő hőmérsékleten próbálja meg feltölteni az akkumulátort, előfordulhat, hogy a töltési szint jelzője villog, és a töltés nem végezhető el.
- Az akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel. Ez a szám a lejátszó használatának körülményeitől függően változhat.
- Az akkumulátor töltési szintjét jelző ikon becsült értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy az ikonban látható fekete sávok nem pontosan egy negyed töltést jelképeznek.
- A kijelzőn a [Do not disconnect.] felirat jelenik meg, amikor a számítógép hozzáfér a lejátszóhoz. Ne húzza ki a mellékelt USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek.
- A lejátszó kezelőgombjait nem lehet használni, amikor a lejátszó a számítógéphez kapcsolódik.
- Ha fél évnél hosszabb ideig nem használja a lejátszót, ez idő alatt legalább egyszer töltsen fel az akkumulátort az akkumulátor teljesítményének megtartása érdekében.
- A számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök némelyike akadályozhatja a lejátszó megfelelő működését.
- A saját kézzel összeállított/átalakított számítógépek esetében nem garantáljuk, hogy az akkumulátort fel lehet tölteni.
- Ha a számítógép energiatakarékos módba lép – például alvási vagy hibernálási módba –, miközben a lejátszó USB-kábelen csatlakozik, akkor a lejátszó akkumulátora nem töltődik. Ehelyett a lejátszó továbbra is az akkumulátor energiáját fogyasztja, így meríti azt.
- Ne csatlakoztassa a lejátszót hosszú időre olyan hordozható számítógéphez, amelyik nincs hálózati tápforrásra kötve, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.
- Amíg a lejátszó számítógéphez van csatlakoztatva, ne kapcsolja be, ne indítsa újra, ne kapcsolja be alvási módból, és ne kapcsolja ki a számítógépet. Ezek a műveletek a lejátszó hibás működését okozhatják. Ezen műveletek elvégzése előtt bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot.
- A töltés során a lejátszó felmelegedhet. Ez nem jelent hibás működést.

A kijelző nyelvének kiválasztása

Többféle nyelv közül választhat a menükhöz és üzenetekhez.

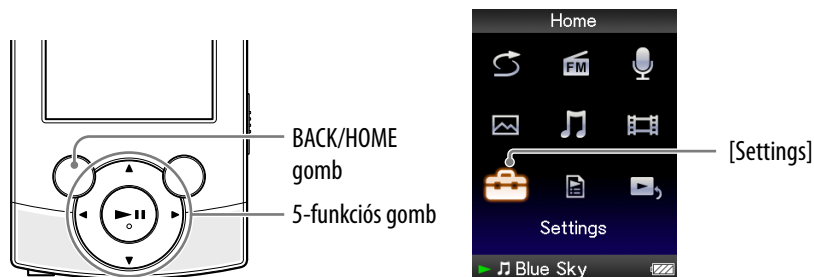


- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Language Settings] ➔ kívánt nyelvi beállítás.**

Nyelv	Az üzenetek és a menük nyelve
[Deutsch]	Német
[English]	Angol
[Español]	Spanyol
[Français]	Francia
[Italiano]	Olasz
[Português]	Portugál
[Русский]	Orosz
[한국어]	Koreai
[简体中文]	Egyszerűsített kínai
[繁體中文]	Hagyományos kínai

A dátum és az idő beállítása

A lejátszó egyes alkalmazásai nem működnek megfelelően, amíg a dátum és az idő nincsenek beállítva. Használat előtt állítsa be a lejátszón az aktuális dátumot és az időt.

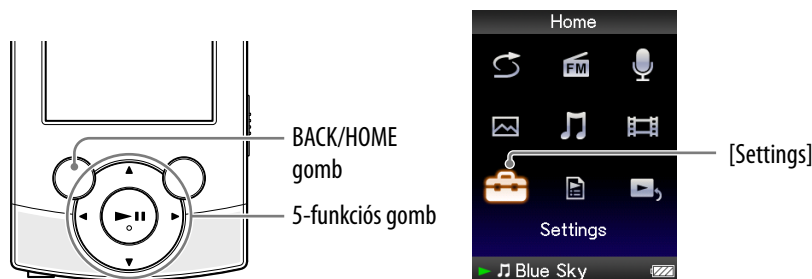

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Set Date-Time].
- 2 Az év kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd az érték módosításához nyomja meg a ▲/▼ gombot.
- 3 A 2 lépésben leírtak szerint módosítsa a hónap, a dátum, az óra és a perc beállítását.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a ▶|| gombot.

A pontos idő megjelenítése

A pontos idő megjelenítéséhez nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot a [Home] menüben vagy a lejátszási képernyőn, majd a beállításmenüből válassza a [Clock Display] lehetőséget.

Tipp

- A dátum [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] és [DD/MM/YYYY] formátumban is megjeleníthető. Az idő megjelenítésénél a [12-hour] és a [24-hour] formátumot is választhatja. A részleteket lásd: „A dátum formátumának beállítása [Date Display Format]” (☞ 91. oldal) vagy „Az idő formátumának beállítása [Time Display Format]” (☞ 91. oldal).

Megjegyzés

- Ha sokáig nem használja a lejátszót, és lemerül az akkumulátor, akkor elképzelhető, hogy a dátum és a pontos idő elveszik, és „-” jel lesz látható az aktuális dátum és idő helyett.
- Az óra havonta legfeljebb 60 másodpercet késhet vagy siethet. Ebben az esetben állítsa be ismét az órát.


Zene átviteli módjának kiválasztása

Zenét importálhat zenei CD-kől, az internetről stb. A zene számítógépre importálásához használjon megfelelő szoftvert.

A következő három módszerrel vihet át zenét a lejátszóra.


A Zene átvitele CD-lemezről a Windows Media Player 11 programba (☞ 23. oldal)

A zenét importálhatja CD-iről és egyéb eszközeiről a számítógépre, majd átviheti azokat a lejátszóra a Windows Media Player 11 alkalmazással.

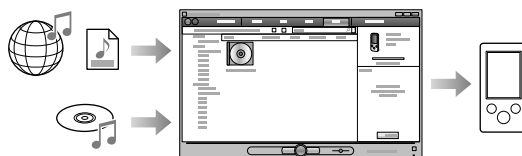

B Zene átvitele az iTunes vagy más, hasonló programból a Content Transfer alkalmazással (☞ 27. oldal)

Ha már az iTunes vagy más, hasonló programmal kezeli a zenéket, átviheti azokat a lejátszóra a Content Transfer alkalmazással.

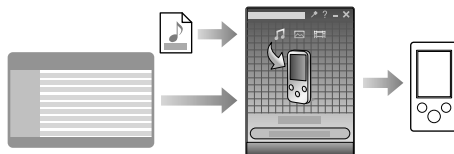

C Zene átvitele húzással a Windows Intéző használatával (☞ 29. oldal)

Közvetlenül, húzással vihet át a számítógépen tárolt zenéket a Windows Intézővel.



💡 Tipp

- Zene importálásáról részletes információt az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában talál.
 - A támogatott fájlformátumokról részletes információért lásd: „Támogatott fájlformátumok” (☞ 124. oldal).
 - Ez a lejátszó nem használja SonicStage szoftvert (a SonicStage szoftvert a Sony fejleszti, és számítógépen lévő zene kezelésére és azok más típusú lejátszókra történő átvitelére használható). Ezen a lejátszón a fenti három módon vihet át zenét, a SonicStage eszközzel azonban nem.
- A SonicStage által kezelt ATRAC-fájlok az MP3 fájlformátumba való konvertálás után vihetők át a lejátszóra. Fájlok konvertálásához töltsse le az MP3 Conversion Tool eszközt a vevőszolgálati webhelyről (☞ 120. oldal).
- Az egyes mappákban a [MUSIC] mappán belül legfeljebb 4 000 fájl tárolható.

A Zene átvitele a Windows Media Player 11 programmal


A zeneszámokat importálhatja CD-iről és egyéb eszközeiről a számítógépre, majd átviheti azokat a lejátszóra a Windows Media Player 11 alkalmazással.

Tipp

- A használatról részleteket és a Windows Media Player alkalmazással kapcsolatos támogatást a következő webhely Windows Media Player programmal kapcsolatos adatai között találja:
<http://support.microsoft.com/>

Zene importálása CD-kről

A Windows Media Player 11 segítségével másolhat be zenét a CD-iről. Kövesse ezeket az útmutatásokat, ha CD-lemezeken található zenét másol be a számítógépre.

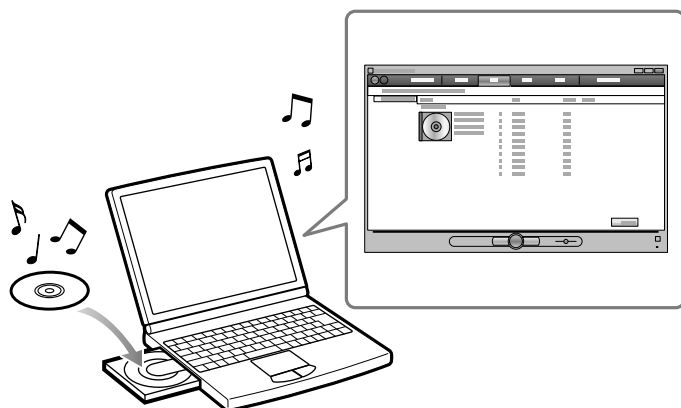

1 Helyezzen be egy zenei CD-t.

2 Indítsa el a Windows Media Player 11 programot, majd kattintson az ablak felső részén található [Bemásolás] fülre.

Ha csatlakozik az internethez, a Windows Media Player 11 beszerzi a CD adatait (a CD címe, zeneszám neve, az előadó neve stb.), és megjeleníti azokat az ablakban.

3 Kattintson a [Bemásolás indítása] parancsra.

A Windows Media Player 11 megkezdí a CD importálását.

Az importált zeneszámokat a [Bemásolva a műsortárba] felirat jelöli. Várja meg, amíg az összes zeneszámot importálja a program.



Tipp


- Az importált zeneszámok a számítógép [Zene] mappájában (Windows XP) vagy [Zene] mappájában (Windows Vista) találhatók. Megkeresésükhöz kattintson a [Műsortár] fűlre a Windows Media Player 11 ablakban.
- A Windows Media Player 11 a CD adatait egy internetes adatbázisból szerzi be. Előfordulhat azonban, hogy egyes CD-k adatai nem találhatók meg ebben az adatbázisban. Ha a CD adatai hiányoznak, megadhatja azokat az importálás után. A CD-adatok hozzáadásáról és szerkesztéséről további információt a Windows Media Player 11 Súgó dokumentációjában talál.
Ha egy számot nem kíván importálni, törölje a szám címétől balra található jelölőnégyzet jelölését.

Megjegyzés

- Az importált zeneszámok csak magáncélra használhatók. Ha e korlátozáson felül kíván egy számot használni, ahhoz a szerzői jogok tulajdonosának engedélye szükséges.

Zene átvitele

A Windows Media Player 11 segítségével is átvihet zenét a számítógépről a lejátszóra.

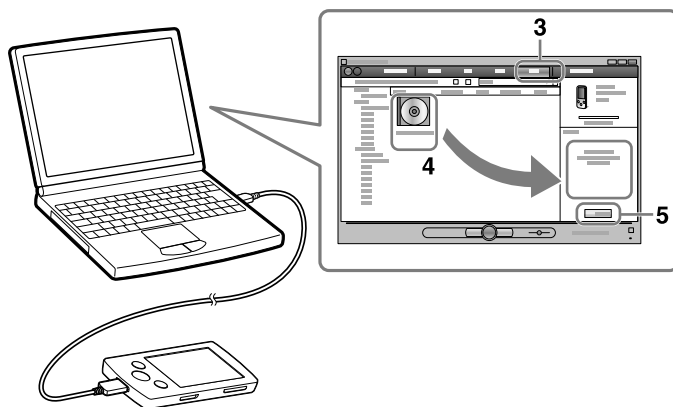

Megjegyzés

- Ne húzza ki az USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek.
- Ha a Content Transfer automatikusan elindul, miután a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatta a kapott USB-kábellel, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a Content Transfer alkalmazást, mivel a Content Transfer szükségtelen. A Content Transfer automatikus indításáról a Content Transfer Súgójában talál részletes információkat.

1 Indítsa el a Windows Media Player 11 programot, majd csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel.

Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a lejátszóhoz úgy, hogy a  jel felfelé nézzen.

Megjelenik az [Eszköz beállítása] ablak.

2 Kattintson a [Mégse] gombra.

Ha megjelenik, zárja be az automatikus lejátszás ablakot a [Mégse] gombra vagy a Bezárás ikonra kattintva.

- Ha a [Befejezés] gombra kattint a [Mégse] helyett, a Windows Media Player műsortárának összes adata automatikusan átmásolódik a lejátszóra. Ha a műsortár adatainak mérete meghaladja a lejátszó rendelkezésre álló tárterületét, a másolási folyamat nem indul el.
- Bármikor megnyithatja az [Eszköz beállítása] ablakot. A megnyitásához kattintson a jobb gombbal a [WALKMAN] gombra a Windows Media Player ablak bal oldalán, majd kattintson a [Másolás beállítása] gombra.

-
- 3 Kattintson a [Másolás lejátszóra] fülre a Windows Media Player 11 ablakban.**
-

- 4 Húzza át a kívánt számokat az ablak jobb oldalán található szinkronizálási listába.**


A számok hozzáadódnak a szinkronizálási listához.

- 5 Kattintson a [Másolás indítása] gombra a szinkronizálás elindításához.**

Ha a szinkronizálás befejeződött, a szinkronizálási listán megjelenik egy üzenet, amely szerint leválaszthatja a lejátszót. Ha elkészült, zárja be a Windows Media Player 11 programot, és válassza le a lejátszót a számítógépről.

B Zene átvitele a Content Transfer használatával

Ha már az iTunes vagy más, hasonló programmal kezeli a zenéket, átviheti azokat a lejátszóra a Content Transfer alkalmazással. Az iTunes vagy más, hasonló programmal a zenét áthúzhatja a Content Transfer alkalmazásba.

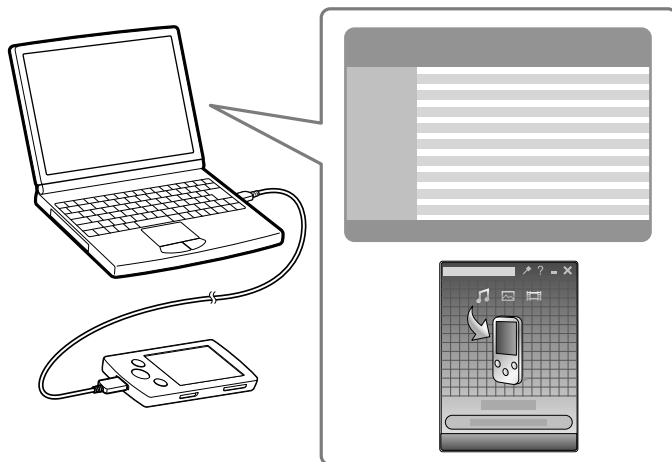

Megjegyzés

- Ne húzza ki az USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek.
- A Content Transfer nem használható Windows Media Player tartalmakhoz.
- A szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak nem vihetők át.
- A Content Transfer támogatja az adatátvitelt az iTunes 8.1 programból a lejátszóra. A zeneszámok iTunes programból végzett átvitelének korlátozásairól részleteket az ügyfélszolgálati weboldalakon talál (☎ 120. oldal).

1 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a lejátszóhoz úgy, hogy a  jel felfelé nézzen.


A Content Transfer automatikusan elindul.

- A Content Transfer automatikus indításáról és általános működtetéséről részleteket a Content Transfer Súgó dokumentációjában talál.
- Másik lehetőségként kattintson a [Minden program] lehetőségre a [Start] menüben, majd kattintson a [Content Transfer] – [Content Transfer] parancsra a szoftver elindításához.

2 Indítsa el az iTunes, stb. programot.


3 Válassza ki a kívánt zeneszámokat az iTunes vagy más, hasonló programból, és húzza azokat a Content Transfer alkalmazásra.

A Content Transfer a fájlnev kiterjesztése alapján felismeri az adattípust, és a lejátszó megfelelő mappájába küldi a fájlt.

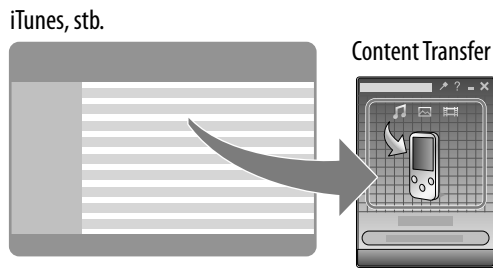

© Zene átvitele a Windows Intézővel

Közvetlenül, húzással vihet át adatokat a Windows Intézővel a számítógépen. A lejátszható adathierarchiára szabályok vonatkoznak. A megfelelő adatátvitelhez kövesse a következő utasításokat.

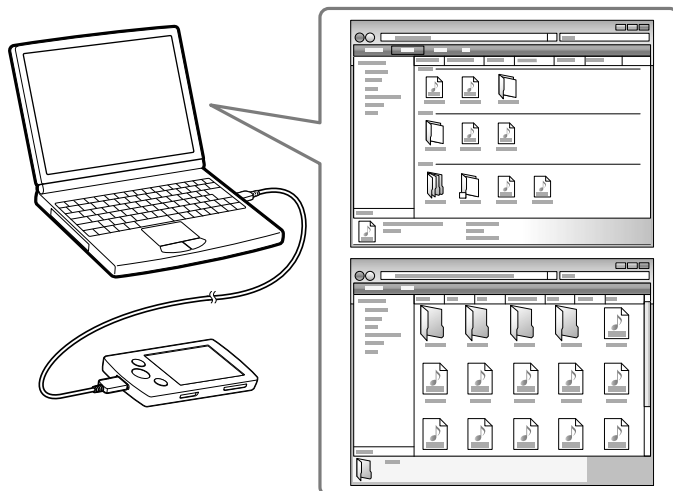

Tipp

- Azokon a számítógépeken, amelyeken a Windows Media Player 10-es verziója van telepítve, a fájlok száma (AAC, videofájlok stb.) korlátozott a húzással végzett átvitel során. Ez a probléma megoldható, ha telepíti a Windows Media Player 11-es verzióját a Windows Media Player letöltési webhelyről. Ezután húzással is átviheti a fájlokat. A Windows Media Player 11 telepítése előtt ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az egyéb szolgáltatások kompatibilisek-e a Windows Media Player 11 alkalmazással.

Folytatás ↓

Megjegyzés

- A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
- Ne húzza ki az USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek. Ha kihúzza a lejátszót a fájlok átvitele alatt, szükségtelen fájlok maradhatnak a lejátszón. Ebben az esetben vigye át a használható fájlokat a számítógépre, és formázza a lejátszót (92. oldal).
- Ne módosítsa a mappaneveket és ne törölje a [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] és [FM] mappákat.
- Ne módosítsa a mappa- vagy fájlneveket közvetlenül a [MP_ROOT], [MPE_ROOT] és [Record] mappák alatt. Ellenkező esetben ezek nem fognak megjelenni a lejátszón.
- Szerzői jogi védelem miatt előfordulhat, hogy néhány fájlt nem lehet lejátszani a lejátszón. Bár további fájlok vagy mappák is átvihetők a lejátszóra, az nem tudja megjeleníteni és lejátszani az ezen korlátozásba ütköző fájlokat, mappákat vagy szinteket.
- Ha a Content Transfer automatikusan elindul, miután a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatta a kapott USB-kábellel, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a Content Transfer alkalmazást, mivel a Content Transfer szükségtelen. A Content Transfer automatikus indításáról a Content Transfer Súgó-jában talál részletes információkat.

1 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a lejátszóhoz úgy, hogy a  jel felfelé nézzen.


2 Kattintson a [Start] – [Sajátgép] vagy [Számítógép] – [WALKMAN] – [Storage Media] parancsra, majd kattintson a [MUSIC] mappára.

A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.


3 Húzzon fájlokat vagy mappákat a [MUSIC] mappába, vagy annak valamelyik almappájába.

A fájlokhoz és mappákhoz való hozzáférés a 8. szint alatt nem garantált.

A számítógépen lévő zenefájlok
vagy -mappák

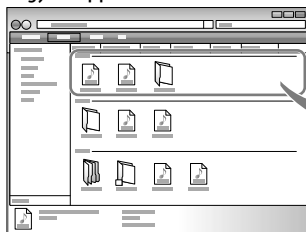

A lejátszón lévő [MUSIC] mappa

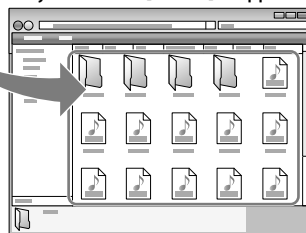

A videók/fényképek átviteli módjának kiválasztása

Importálhat videókat a rögzített videókból, az internetről stb.


Importálhat fényképeket a digitális fényképezőgépről stb.

A videók/fényképek számítógépre importálásakor használja a megfelelő szoftvert.

A következő három módszerrel vihet át videókat/fényképeket a lejátszóra.

A Videók/fényképek átvitele a Content Transfer használatával (🔗 32. oldal)

A Content Transfer programmal a számítógépen tárolt videókat/fényképeket átviheti a lejátszóra.

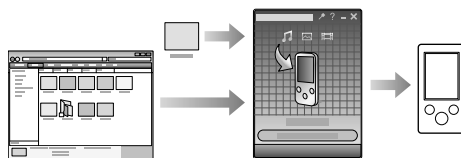

B Videók/fényképek átvitele húzással a Windows Intézőben (🔗 34. oldal)

Közvetlenül, húzással viheti át a számítógépen tárolt videókat/fényképeket a Windows Intézővel.



C Videók/fényképek átvitele a Windows Media Player 11 alkalmazással

A Windows Media Player 11 alkalmazással kezelt videókat/fényképeket átviheti a lejátszóra a Windows Media Player 11 eszközzel.

A használatról részleteket és a Windows Media Player alkalmazással kapcsolatos támogatást a következő webhely Windows Media Player programmal kapcsolatos adatai között találja:


<http://support.microsoft.com/>

💡 Tipp

- Videók/fényképek importálásáról részletes információt az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában talál.
- A támogatott fájlformátumokról részletes információért lásd: „Támogatott fájlformátumok” (🔗 124. oldal).
- Az egyes mappákban a [PICTURE], [PICTURES] vagy [DCIM] mappán belül legfeljebb 4 000 fájl tárolható.

A Videók/fényképek átvitele a Content Transfer használatával

A Content Transfer programmal a számítógépen tárolt videókat/fényképeket átviheti a lejátszóra. Úgy vihet át videókat/fényképeket, ha a kívánt videókat/fényképeket a Windows Intézőből a Content Transfer alkalmazásra húzza.

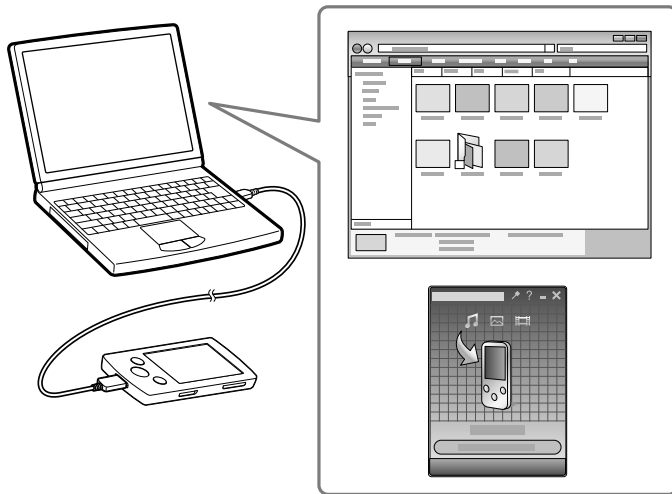

Megjegyzés

- Ne húzza ki az USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek.
- A szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak nem vihetők át.

1 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a lejátszóhoz úgy, hogy a  jel felfelé nézzen.


A Content Transfer automatikusan elindul.

- A Content Transfer automatikus indításáról és általános működtetéséről részleteket a Content Transfer Súgó dokumentációjában talál.
- Másik lehetőségként kattintson a [Minden program] lehetőségre a [Start] menüben, majd kattintson a [Content Transfer] – [Content Transfer] parancsra a szoftver elindításához.

2 Válassza ki a kívánt videókat/fényképeket a Windows Intézőből, és húzza azokat a Content Transfer eszközre.


A Content Transfer a fájlnev kiterjesztése alapján felismeri az adattípust, és a lejátszó megfelelő mappájába küldi a fájlt.

A számítógépen lévő video-/
fotófájlok vagy -mappák

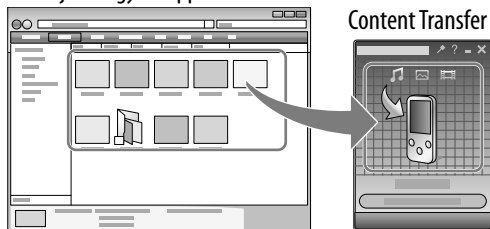

B Videók/fényképek átvitele a Windows Intézővel

Közvetlenül, húzással vihet át adatokat a Windows Intézővel a számítógépen. A lejátszható adathierarchiára szabályok vonatkoznak. A megfelelő adatátvitelhez kövesse a következő utasításokat.

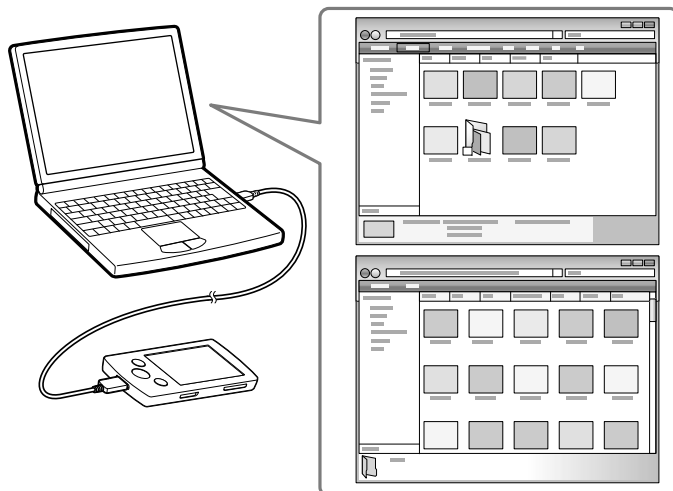

Tipp

- Egyes WMV-fájlok csak a Windows Media Player 11 programmal végzett átvitel esetén játszhatók le.
- Azokon a számítógépeken, amelyeken a Windows Media Player 10-es verziója van telepítve, a fájlok száma (AAC, videofájlok stb.) korlátozott a húzással végzett átvitel során. Ez a probléma megoldható, ha telepíti a Windows Media Player 11-es verzióját a Windows Media Player letöltési webhelyről. Ezután húzással is átviheti a fájlokat. A Windows Media Player 11 telepítése előtt ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az egyéb szolgáltatások kompatibilisek-e a Windows Media Player 11 alkalmazással.

Folytatás ↓

Megjegyzés

- A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
- Ne húzza ki az USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek. Ha kihúzza a lejátszót a fájlok átvitele alatt, szükségtelen fájlok maradhatnak a lejátszón. Ebben az esetben vigye át a használható fájlokat a számítógépre, és formázza a lejátszót (☞ 92. oldal).
- Ne módosítsa a mappaneveket és ne törölje a [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] és [FM] mappákat.
- Ne módosítsa a mappa- vagy fájlneveket közvetlenül a [MP_ROOT], [MPE_ROOT] és [Record] mappák alatt. Ellenkező esetben ezek nem fognak megjelenni a lejátszón.
- Szerzői jogi védelem miatt előfordulhat, hogy néhány fájlt nem lehet lejátszani a lejátszón. Bár további fájlok vagy mappák is átvihetők a lejátszóra, az nem tudja megjeleníteni és lejátszani az ezen korlátozásba ütköző fájlokat, mappákat vagy szinteket.
- Ha a Content Transfer automatikusan elindul, miután a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatta a kapott USB-kábelrel, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a Content Transfer alkalmazást, mivel a Content Transfer szükségtelen. A Content Transfer automatikus indításáról a Content Transfer Súgóában talál részletes információkat.

1 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóját a lejátszóhoz úgy, hogy a  jel felfelé nézzon.

2 Kattintson a [Start] – [Sajátgép] vagy [Számítógép] – [WALKMAN] – [Storage Media] lehetőségre, majd válassza a [VIDEO] vagy a [PICTURE] mappát.



A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.

3 Húzzon fájlokat vagy mappákat a [VIDEO] vagy [PICTURE] mappába, vagy annak valamelyik almappájába.

- Húzzon videofájlokat vagy -mappákat a [VIDEO] mappába, vagy annak valamelyik almappájába.
- Húzzon fénykép-fájlokat vagy -mappákat a [PICTURE] mappába, vagy annak valamelyik almappájába.

A fájlokhoz és mappákhoz való hozzáférés a 8. szint alatt nem garantált.

A számítógépen lévő videó- vagy fénykép-fájlok vagy -mappák

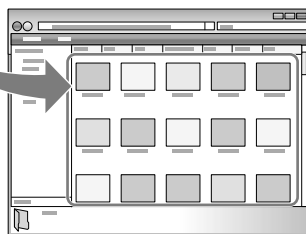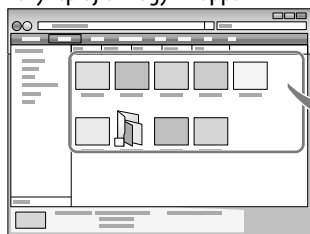


Videó: a lejátszón lévő [VIDEO] mappa

Fénykép: a lejátszón lévő [PICTURE] mappa

Zene lejátszása [Music]

Zene lejátszásához válassza a  [Music] lehetőséget a [Music] képernyő megjelenítéséhez.

Lejátszhatja a rögzített FM-rádióműsorokat és a rögzített hangfájlokat a  [Music] képernyőn. Részleteket a „Zeneszámok keresése” című témakörben talál ( 39. oldal).

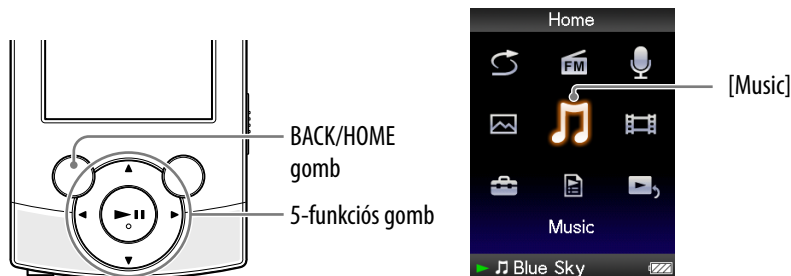

1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Music].

Megjelenik a keresés menü.

- Kiválaszthatja a kívánt keresési módszert a zenealista képernyő megjelenítéséhez és a zeneszámok kereséséhez. A részleteket lásd: „Zeneszámok keresése” ( 39. oldal).

2 Válassza ki a kívánt keresési módszert ➔ kívánt zeneszámot.

Megjelenik a zenelejátszás képernyője, és elindul a zeneszámok lejátszása.

- Válasszon ki elemeket, amíg egy zeneszámlista meg nem jelenik.
- A zenelejátszás képernyőjének működéséről részletes információért lásd: „Zenelejátszás képernyője” ( 37. oldal).



Megjegyzés

- Időbe telhet a lejátszó elindítása vagy a fájlok/mappák listájának megjelenítése, ha sok fájl vagy mappát tárol a lejátszón.

Zenelejátszás képernyője




Műveletek a zenelejátszás képernyőjén

Cél (a képernyőn található jelzés)	Tegyje az alábbiakat
Lejátszás (▶)/szünet ()* ¹	Nyomja meg a ▶ gombot.
Gyors előretekérés (▶▶)/gyors visszatekerés (◀◀)	Nyomja le és tartsa lenyomva a ◀/▶ gombot.
A legutóbbi (vagy az aktuális) zeneszám elejének megkeresése (◀◀◀)/a következő zeneszám elejének megkeresése (▶▶▶)	Nyomja meg a ◀/▶ gombot.
A kurzor megjelenítése, illetve a megjelenített elemek görgetése	Nyomja meg a ▲/▼ gombot.

*¹ Ha a szüneteltetés alatt legalább 3 percig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kerül.

Zenelista képernyője


A következőkben példákat láthat zenelista képernyőire.

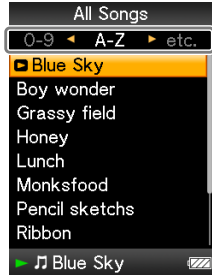

Zeneszámlista képernyője

Tárgymutató

A szám és az album stb. kezdőbetűi megjelennek a listaszakaszban.

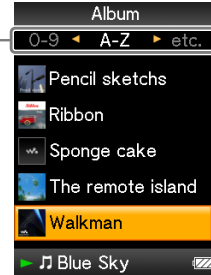

Albumlista képernyője

Műveletek a zenelista képernyőjén


Cél	Tegye az alábbiakat
Egy elem megerősítése a listában	Nyomja meg a ► gombot.
A kurzor mozgatása felfelé vagy lefelé	Nyomja meg a ▲/▼ gombot. • Nyomja le és tartsa lenyomva a ▲/▼ gombot a gyorsabb felfelé vagy lefelé görgetéshez.
A kurzor balra/jobbra mozgatása, amikor megjelenik egy tárgymutató	Nyomja meg a ◀/▶ gombot.
A lista előző/következő képernyőjének megjelenítése, amikor nem jelenik meg tárgymutató	Nyomja meg a ◀/▶ gombot.

Zeneszámok keresése

Amikor kiválasztja a  [Music] lehetőséget a [Home] menüben, megjelenik a keresés menü.

A kívánt zeneszám zenelistájának megkereséséhez kiválaszthatja a kívánt keresési módszert a keresés menüben.

A kívánt zeneszám zenelistájának megkereséséhez a kívánt keresési módszert úgy is kiválaszthatja, hogy a  [Playlists] lehetőséget választja a [Home] menüben.

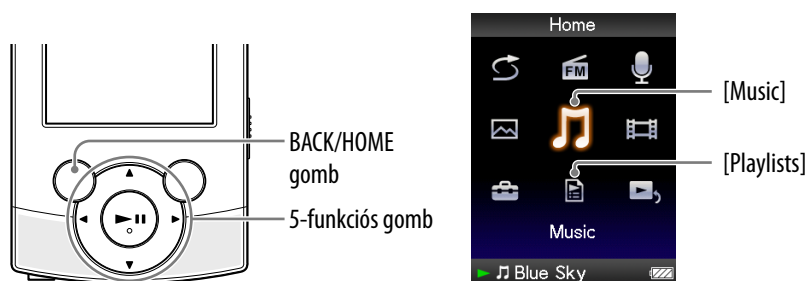

Tipp

- Az [All Songs], [Album] és [Artist] listák betűrendben jelennek meg.

1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Music] ➔ kívánt keresési módszer ➔ kívánt zeneszám.

- Az alábbiak szerint válasszon ki elemeket, amíg egy zeneszámlista meg nem jelenik.

Folytatás 

Keresési módszer

Módszer	Leírás
[All Songs]* ¹	Zeneszám kiválasztása a zeneszámok listájából.
[Album]* ¹	Album ➔ zeneszám kiválasztása.
[Artist]* ¹ , * ² , * ³	Előadó ➔ album ➔ zeneszám kiválasztása.
[Genre]* ¹ , * ³	Stílus ➔ előadó ➔ album ➔ zeneszám kiválasztása.
[Release Year]* ¹ , * ³	Kiadási év ➔ előadó ➔ zeneszám kiválasztása.
[Folder]* ⁴ , * ⁵	Mappa ➔ zeneszám kiválasztása.
[Voice Recording]* ⁶	Rögzítési dátum mappája ➔ rögzített hangfájl.
[FM Recording]* ⁷	Rögzítési dátum mappája ➔ rögzített FM-rádióműsor kiválasztása.

*¹ A rögzített hangfájlok és FM-rádióműsorok nem jelennek meg a listában.

*² Az előadó nevének elején található „The” szót a lista rendezésekor a készülék figyelmen kívül hagyja.

*³ Megtekintheti a kiválasztott előadóhoz, stílushoz vagy kiadási évhez tartozó összes zeneszámot. Az [Artist], [Genre] vagy [Release Year] listaképernyőn válassza az [All [XXX]] lehetőséget.

*⁴ A rögzített hangfájlokat és FM-rádióműsorokat tartalmazó mappák nem jelennek meg a [Folder] listában.

*⁵ Először a mappák jelennek meg név szerinti sorrendben, majd a fájlok név szerinti sorrendben. Ebben az esetben nincs különbség a kis- és nagybetűk között.

*⁶ A lejátszó beépített mikrofonjával rögzíthet hangot (☞ 77. oldal), majd lejátszhatja azt a lejátszón. A felvett hangfájlok lejátszásával kapcsolatos részletes információkért lásd: „Rögzített hangfájlok lejátszása” (☞ 79. oldal).

*⁷ Rögzítheti az FM-rádióműsorokat a lejátszón (☞ 70. oldal), majd lejátszhatja azokat a lejátszón. A felvett FM-rádióműsorok lejátszásáról részletes információért lásd: „Rögzített FM-rádióműsorok lejátszása” (☞ 72. oldal).

Lejátszási lista lejátszása


A lejátszón zeneszámlistákat (lejátszási listákat) is lejátszhat.

A lejátszási listák a Windows Media Player 11 használatával hozhatók létre. A lejátszási listák létrehozásáról a Windows Media Player 11 Súgó dokumentációjában talál információt. A lejátszási listákhoz rendelt lemezborítók a lejátszón nem jelennek meg.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:**  **[Playlists]**
➔ kívánt lejátszási lista ➔ kívánt zeneszám.

Az összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben

A lejátszón tárolt összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben történik.

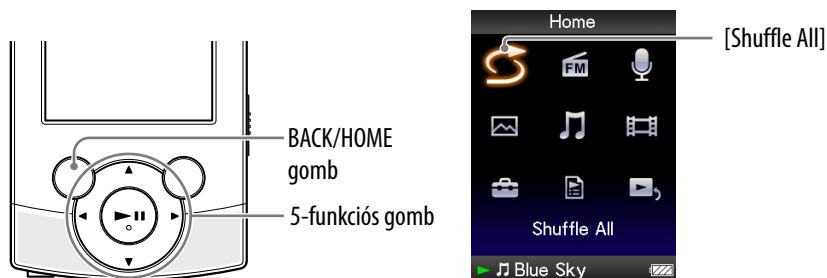

1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Shuffle All].

A lejátszó megkeveri az összes zeneszámot. Ezután megjelenik a zenelejátszás képernyője, és elindul a zeneszámok lejátszása.

Tipp

- Ha elindítja a [Shuffle All] lejátszást, a lejátszási mód [Shuffle] vagy [Shuffle&Repeat] lesz (☞ 46. oldal). Ha kikapcsolja a [Shuffle All] beállítást, a lejátszási mód [Shuffle] vagy [Shuffle&Repeat] beállítása akkor is működni fog.
- A [Shuffle All] lejátszás automatikusan megszakad a következő műveletek bármelyike esetén:
 - Egy zeneszám lejátszásának elindítása a [Music] vagy más menüből való kiválasztásával.
 - A lejátszási mód módosítása.

Megjegyzés

- A lejátszási mód zeneszámok és rögzített hangfájlok esetén különböző. A rögzített hangfájlokat és FM-rádióadásokat a lejátszó nem keveri meg a [Shuffle All] beállítás választása esetén sem.

Zeneszámok törlése

A zeneszámok lejátszóról való törlésére az átvitelre használt szoftvert vagy a Windows Intézőt használhatja.

A szoftver használatával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a szoftver Súgó dokumentációját.

Tipp

- Törölheti a lejátszóra rögzített FM-rádióműsorokat és a rögzített hangfájlokat. A részleteket lásd: „Rögzített hangfájlok törlése” (☞ 80. oldal) és „A rögzített FM-rádióműsorok törlése” (☞ 73. oldal).

Megjegyzés

- A lejátszó maga nem tud zeneszámokat törölni, ha nincs számítógéphez csatlakoztatva.

A zenebeállítások menü használata

A zenebeállítások menüt úgy hívhatja elő, hogy a zenelistában vagy a zenelejátszás képernyőjén megnyomja az OPTION/PWR OFF gombot. A beállítások menü használatával kapcsolatos részletes információkért lásd:  15. oldal.

A beállításmenüben megjelenő beállítási elemek attól a képernyőtől függenek, amelynél azt előhívta. A beállításokról és a használatról információt a hivatkozott oldalon talál.

A zenelista képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Now Playing]	Megjeleníti a lejátszási vagy megjelenítési képernyőn éppen lejátszott tartalmat.
[Go to Recording Screen]	Megjeleníti a hangrögzítés képernyőt ( 77. oldal) vagy az FM-rögzítés képernyőt ( 70. oldal).
[Go to FM Radio screen]	A legutóbb fogott rádióállomás FM-rádió képernyője jelenik meg ( 66. oldal).
[Detailed Information]	Részletes információt közöl a zeneszámról, például a zeneszám hosszát, hangformátumát, tömörítését és fájlnevét ( 45. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámmal tartozó zenelejátszási képernyőt.
[Delete This Song]* ¹	Töröl egy rögzített hangfájlt vagy FM-rádióműsort ( 73., 80. oldal).

*¹ Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a kijelzőn a rögzített hangfájlok vagy FM-rádióműsorok listája látható.

Folytatás 

A zenelejátszás képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Play Mode]	Beállítja a lejátszási módot (☞ 46. oldal).
[Equalizer]	Testreszabja a hangminőséget (☞ 47. oldal).
[Built-in SP Optimizer]	A beépített hangszóró hangminőségének optimalizálása (☞ 49. oldal).
[Cover Art]	Megjeleníti a lemezborítót (☞ 45. oldal).
[Detailed Information]	Részletes információt közöl a zeneszámról, például a zeneszám hosszát, hangformátumát, tömörítését és fájlnevét (☞ 45. oldal).
[Add to Wishlist/Remove from Wishlist]	Hozzáadja a számot a kívánságlistához, hogy a megfelelő szoftverrel megvehető legyen./Eltávolítja a számot a kívánságlistáról.
[Alarm]	Beállítja az ébresztést (☞ 85. oldal).
[Sleep Timer]	Beállítja a kikapcsolás időzítőjét (☞ 86. oldal).
[Clock Display]	Megjeleníti az aktuális időt (☞ 21., 90. oldal).

Megjeleníti a részletes információk képernyőjét [Detailed Information]

- 1 A zenelista vagy a zenelejátszás képernyőn nyomja meg az **OPTION/PWR OFF** gombot.
- 2 Válassza a [Detailed Information] lehetőséget.

A részletes információk képernyője



Ha ezt a képernyőt a zenelejátszás képernyőről éri el, az előző vagy a következő zeneszámmra ugorhat a ◀/▶ gomb megnyomásával.

Zeneszám hossza

Fájlformátum

Tömörítés

Szerzői jog által védett fájl

Változó bitsűrűségű zeneszámok lejátszásakor a „VBR” felirat jelenik meg.

Fájlnev

A lemezborító képernyőjének megjelenítése [Cover Art]

- 1 A zenelejátszási képernyőn nyomja meg az **OPTION/PWR OFF** gombot.
- 2 Válassza a [Cover Art] lehetőséget.

Lemezborító képernyője




A lemezborító megjelenítésekor a ◀/▶ gombbal ugorhat az előző vagy a következő zeneszámmra.

Tipp

- Ha a számok nem tartalmaznak lemezborító-információt, akkor a lejátszó alapértelmezett képe fog megjelenni.
- A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha ez az információ elérhető. A lemezborítót a Windows Media Player 11 segítségével vagy egy másik, átmásolásra is képes szoftverrel lehet beállítani. A kezeléssel kapcsolatos tudnivalóért tekintse át a szoftver Súgó dokumentációját, vagy forduljon a szoftver gyártójához. Bizonyos lemezborítókat nem lehet megjeleníteni a lemezborító fájlformátumától függően.

A zenei beállítások módosítása

A zenei beállítások módosításához válassza a  [Settings] lehetőséget a [Home] menüből, majd válassza a [Music Settings] lehetőséget.

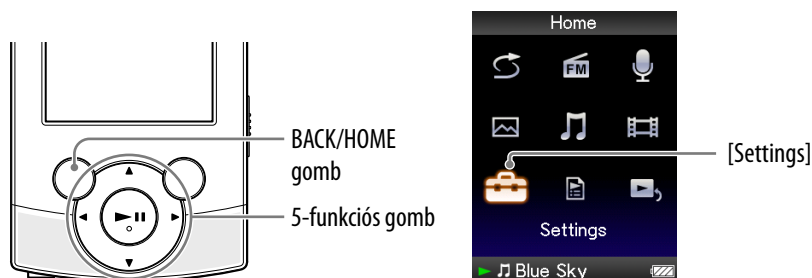

A lejátszási mód megadása [Play Mode]

A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is.

- 1** A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [Play Mode] ➔ kívánt lejátszási mód.

Típus/ikon	Leírás
[Normal]/ Nincs ikon	A készülék lejátszsa a lejátszási tartomány zeneszámainak a zeneszámok sorrendjében. (Alapbeállítás)
[Repeat]/ 	A készülék lejátszsa a lejátszási tartomány zeneszámainak a zeneszámok sorrendjében, majd a lejátszás ismétlődik.
[Shuffle]/ SHUF	A készülék lejátszsa a lejátszási tartomány zeneszámainak véletlenszerű sorrendben.
[Shuffle&Repeat]/  SHUF	A készülék véletlenszerű sorrendben lejátszsa a lejátszási tartomány zeneszámainak, majd a lejátszás ismétlődik.
[Repeat 1 Song]/  1	Az aktuális zeneszámot vagy a listából kiválasztott zeneszámot játssza le ismétlődően.

Megjegyzés

- A lejátszó csak annak a listának (albumlistának, előadói listának stb.) a zeneszámainak játssza le, amelyikből a lejátszás elindult.
- Ha elindítja a [Shuffle All] lejátszást, a lejátszási mód [Shuffle] vagy [Shuffle&Repeat] lesz.
- A rögzített hangfájlok és a rögzített FM-rádióműsorok nem szerepelnek a lejátszási módban, és a lejátszó nem keveri meg és nem ismétli meg azokat.

A hangminőség beállítása [Equalizer]

A hangminőséget például a zene stílusának megfelelően is be lehet állítani.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:**  **[Settings]** ➔ **[Music Settings]** ➔ **[Equalizer]** ➔ **kívánt hangszínszabályozó-típus.**

Típus (ikon)	Leírás
[None]	A hangminőség beállítása nincs aktiválva. (Alapbeállítás)
[Heavy] ()	Az erőteljes hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély tartományokat.
[Pop] ()	A középső tartományt hangsúlyozza, az énekhangok kiemelése érdekében.
[Jazz] ()	Az élethű hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély tartományokat.
[Unique] ()	Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy halk hangok is jól hallhatóak legyenek.
[Custom 1] ()	A felhasználó által megadható egyéni hangbeállítás, ahol minden frekvenciatartomány külön beállítható. A részleteket lásd:  48. oldal.
[Custom 2] ()	

Megjegyzés

- Ha a [Custom 1] és [Custom 2] néven elmentett egyéni beállítások más hangerőt eredményeznek, mint a többi beállítás, akkor lehet, hogy kézzel kell korrigálni a hangerőt.
- A készülék nem alkalmazza az [Equalizer] beállítást videolejátszás vagy az FM-rádió hallgatása közben.
- A készülék nem alkalmazza az [Equalizer] beállítást a beépített hangszóró hangkimenetére, ha a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On] ( 49. oldal). Amikor a kimeneti kapcsoló a  (hangszóró) állásban van, és a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On], nem választható ki az [Equalizer] lehetőség.

Folytatás ↓

A hangminőség testreszabása

A [Custom 1] és [Custom 2] beállításokban megadhatja a CLEAR BASS és az 5-sávós hangszínszabályozó értékeit.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [Equalizer] ➔ [Edit], amely a [Custom 1] vagy a [Custom 2] alatt jelenik meg.

- 2 Nyomja meg a ◀/▶ gombot a CLEAR BASS vagy a frekvenciatartomány kiválasztásához, majd nyomja meg a ▲/▼ gombot a beállítás megadásához, végül a ▶|| gombot a megerősítéshez.

Újból megjelenik az [Equalizer] képernyő.

- A CLEAR BASS (tisztá basszus) esetében 4, az 5 frekvenciatartomány esetében pedig 7 szint közül lehet választani.
- A beállítás megadása után győződjön meg róla, hogy megnyomta a ▶|| gombot a megerősítéshez. Ha megnyomja a BACK/HOME gombot a megerősítés előtt, a beállítás törlődni fog.

Tiszta sztereó hangzás [Clear Stereo]

[Clear Stereo] hangzás esetében a bal és a jobb csatorna digitális hangfeldolgozása külön történik meg.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [Clear Stereo] ➔ kívánt Clear Stereo típus.

Típus	Leírás
[On]	Aktiválja a [Clear Stereo] hangzást, ha a mellékelt fejhallgatót használja.
[Off]	Kikapcsolja a [Clear Stereo] funkciót, és normál hangzást biztosít. (Alapbeállítás)

Megjegyzés

- A készülék nem alkalmazza a [Clear Stereo] beállítást videolejátszás vagy az FM-rádió hallgatása közben.
- A készülék nem alkalmazza a [Clear Stereo] beállítást a beépített hangszóró hangkimenetére, ha a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On] (49. oldal). Amikor a kimeneti kapcsoló a ◀ (hangszóró) állásban van, és a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On], nem választható ki a [Clear Stereo] lehetőség.
- A [Clear Stereo] funkció hatása a készülékhez mellékelt fejhallgató használatakor a legjobb. Más fejhallgatókkal nem biztos, hogy el lehet érni ezt a [Clear Stereo] hangzást. Ha más fejhallgatót használ, akkor a [Clear Stereo] esetében használja az [Off] beállítást.

A hangerő korrigálása [Dynamic Normalizer]

Csökkenteni lehet a zeneszámok hangereje közötti eltéréseket. Ha véletlenszerű sorrendben hallgatja egy album számait, akkor ezzel a beállítással minimálisra csökkentheti a különböző felvételi szintekből adódó hangerőkülönbségeket.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [Dynamic Normalizer] ➔ kívánt Dynamic Normalizer típus.

Típus	Leírás
[On]	A minimálisra csökkenti a zeneszámok hangereje közötti különbséget.
[Off]	Az eredeti hangerővel játssza le a zeneszámokat. (Alapbeállítás)

Megjegyzés

- A készülék nem alkalmazza a [Dynamic Normalizer] beállítást videolejátszás vagy az FM-rádió hallgatása közben.
- A készülék nem alkalmazza a [Dynamic Normalizer] beállítást a beépített hangszóró hangkimenetére, ha a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On] ( 49. oldal). Amikor a kimeneti kapcsoló a  (hangszóró) állásban van, és a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On], nem választható ki a [Dynamic Normalizer] lehetőség.

A beépített hangszóró hangminőségének optimalizálása [Built-in SP Optimizer]

A lejátszón található Digital Linear Phase Speaker funkció optimális hangminőséget biztosít a beépített hangszórón.

A Digital Linear Phase Speaker funkció a frekvencia-amplitúdó és a fáziskarakterisztika javításával biztosítja a hangok pontos elhelyezését.

A [Built-in SP Optimizer] alapértelmezett beállítása [On].

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [Built-in SP Optimizer] ➔ kívánt beállítástípus.


Típus	Leírás
[On]	Aktiválja a [Built-in SP Optimizer] funkciót, amikor a beépített hangszóróból jön a hang.
[Off]	Letiltja a [Built-in SP Optimizer] funkciót és normál hangot bocsát ki a beépített hangszóróból. (Alapbeállítás)

Megjegyzés

- A [Built-in SP Optimizer] funkció nem alkalmazható, ha a fejhallgatóból hallható a hang.
- Amikor a kimeneti kapcsoló a  (hangszóró) állásban van, és a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On] ( 49. oldal), nem választható ki az [Equalizer], [Clear Stereo] és [Dynamic Normalizer] lehetőség.

Videó lejátszása [Videos]

Videó lejátszásához válassza a [Videos] lehetőséget a [Videos] képernyő megjelenítéséhez.

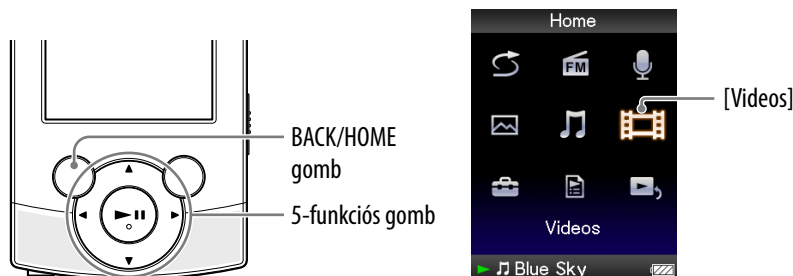

1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Videos] ➔ kívánt videó.

Megjelenik a videolejátszás képernyője, és elindul a videó lejátszása.

- A videolejátszás képernyőjének működéséről részletes információért lásd: „Videolejátszás képernyője” (☞ 51. oldal).



Tipp

- Ha a [Display] esetében az [On] (☞ 56. oldal) beállítás van érvényben, akkor a videó lejátszása közben folyamatosan látható a videó címe, a lejátszás ikon, az eltelt idő és egyéb adatok. Az [Off] beállítás esetében ezek az információk eltűnnek.
- Lejátszhatja a legutóbb lejátszott videót. Nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot a videolistában, majd a beállításmenüből válassza a [Most Recent Video] lehetőséget.
- A videofájlok az átvitel sorrendjében jelennek meg. (A legújabb jelenik meg elsőként.)
- A videofájloknál beállíthat JPEG-fájlokat, amelyek indexképként jelennek meg, ha JPEG-fájlokat helyez a megfelelő videomappákba. A videolista megjelenítésekor láthatja a videók indexképeit (a menün megjelenített kis képeket) a lejátszón. Videofájl indexképének megjelenítéséhez hozzon létre egy JPEG-fájlt (vízszintesen 160 × függőlegesen 120 képpontból álló, .jpg kiterjesztésű), és nevezze el ugyanúgy, mint a kívánt videofájlt, majd tárolja a videofájl mappájában.
- A lejátszón a maximális lejátszható videoméret 240 × 320. Részletes műszaki adatokért lásd: „Műszaki adatok” (☞ 124. oldal).

Megjegyzés

- A videók listája legfeljebb 1 000 videofájlt tartalmazhat.

Videolejátszás képernyője



Műveletek a videolejátszás képernyőjén

Cél (a képernyőn található jelzés)	Tegye az alábbiakat
Lejátszás (▶)/szünet (⏸)* ¹	Nyomja meg a ▶⏸ gombot.
Gyors előretekérés (⏭)/gyors visszatekerés (⏮)	Nyomja le és tartsa lenyomva a ⏮/⏭ gombot.
Gyors előretekérés (⏭)/gyors visszatekerés (⏮) szünet közben* ²	Nyomja le és tartsa lenyomva a ⏮/⏭ gombot szünet közben.
Lassú előreléptetés (⏩)/lassú visszaléptetés (⏪)* ³	Nyomja meg a ⏮/⏭ gombot szünet közben.
Ugrás az aktuális videó elejére	Nyomja meg a ▲ gombot.

*¹ Ha a szüneteltetés alatt legalább 3 percig nem végez műveletet, a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kerül.

*² A szünet közben végzett gyors előre-/visszatekerés sebessége a videó hosszától függ.

*³ A szünet közben történő előre/visszatekerés időköze a videótól függően változik.

Videók törlése

A videók lejátszóról való törlésére az átvitelre használt szoftvert vagy a Windows Intézőt használhatja.

A szoftver használatával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a szoftver Súgó dokumentációját.

Megjegyzés

- A lejátszó maga nem tud videókat törölni, ha nincs számítógéphez csatlakoztatva.

A videobeállítások menü használata

A videobeállítások menüt úgy hívhatja elő, hogy a videolistában vagy a videolejátszás képernyőjén megnyomja az OPTION/PWR OFF gombot. A beállítások menü használatával kapcsolatos részletes információkért lásd:  15. oldal.

A beállításmenüben megjelenő beállítási elemek attól a képernyőtől függenek, amelynél azt előhívta. A beállításokról és a használatról információt a hivatkozott oldalon talál.

A videolista képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek


Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Now Playing]	Megjeleníti a lejátszási vagy megjelenítési képernyőn éppen lejátszott tartalmat.
[Go to Recording Screen]	Megjeleníti a hangrögzítés képernyőt ( 77. oldal) vagy az FM-rögzítés képernyőt ( 70. oldal).
[Go to FM Radio screen]	A legutóbb fogott rádióállomás FM-rádió képernyője jelenik meg ( 66. oldal).
[Play from beginning]	Megkeresi a videó elejét ( 51. oldal).
[Detailed Information]	A fájl adatait, például a fájl méretet, a felbontást, a video-/hangtömörítés formátumát és a fájlnévet jeleníti meg.
[Most Recent Video]	Elkezdi lejátszani az utoljára megtekintett videót.
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyőt.

A videolejátszás képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Play from beginning]	Megkeresi a videó elejét ( 51. oldal).
[Zoom Settings]	Beállítja a nagyítást ( 54. oldal).
[Video Orientation]	Beállítja a videó tájolását ( 57. oldal).
[Display]	Megjeleníti vagy elrejtí a videó adatait ( 56. oldal).
[Detailed Information]	A fájl adatait, például a fájl méretet, a felbontást, a video-/hangtömörítés formátumát és a fájlnévet jeleníti meg.
[Brightness]	Beállítja a képernyő fényerejét ( 89. oldal).
[Clock Display]	Megjeleníti az aktuális időt ( 21., 90. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyőt.

A videobeállítások módosítása


A videobeállítások módosításához válassza a  [Settings] lehetőséget a [Home] menüből, majd válassza a [Video Settings] lehetőséget.

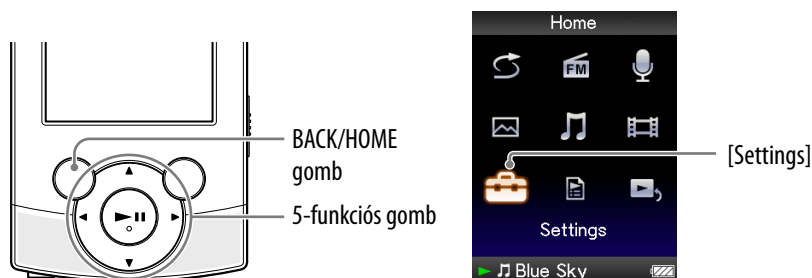


A nagyítás beállítása [Zoom Settings]

A lejátszott videó kinagyítható.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:**  [Settings] ➔ [Video Settings] ➔ [Zoom Settings] ➔ **kívánt nagyítási beállítástípus.**

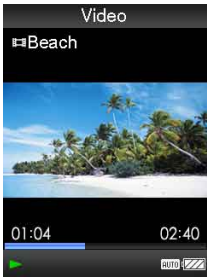Típus	Leírás
[Auto]	A videó mérete automatikusan a kijelzőterület méretéhez igazodik, megtartva az eredeti képarányt (ez az alapbeállítás). A 16:9-es videók lejátszásakor a kép vízszintesen teljesen kitölti a rendelkezésre álló kijelzőterületet, alul és felül pedig egy-egy fekete csík látható (Letterbox – Szélesvásznú).  4:3-as forrás  16:9-es forrás

Folytatás ↓

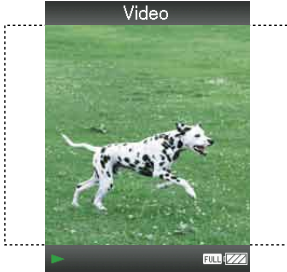Típus	Leírás
[Full]	A videó mérete automatikusan a rendelkezésre álló kijelzőterület méretéhez igazodik, megtartva a képarányt. A videók lejátszásakor a kép függőlegesen teljesen kitölti a rendelkezésre álló kijelzőterületet, a kép jobb és bal oldalát pedig levágja a lejátszó a képernyőhöz való illeszkedéshez.  4:3-as forrás  16:9-es forrás • A pontozott vonal a videó eredeti méretét mutatja.
[Off]	A videó nincs átméretezve, és az eredeti felbontással jelenik meg. Ha a videó felbontása túl nagy, akkor a képernyő bal és jobb szélé, illetve az alja és a teteje levágásra kerül.  4:3-as forrás  16:9-es forrás • A pontozott vonal a videó eredeti méretét mutatja.

A videoképernyő megjelenítésének beállítása [Display]

A videók lejátszása közben megjelenítheti vagy elrejtheti a videó adatait, így a címet, a lejátszás ikonját, az eltelt időt és más adatokat.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Video Settings] ➔ [Display] ➔ kívánt megjelenítési típus.**

Típus	Leírás
[On]	Megjeleníti a videó címét, a lejátszás állapotát az eltelt időt és egyéb adatokat.
[Off]	Elrejt a lejátszott videó részletes adatait, és csak akkor jelenít meg ezeket, ha valamilyen műveletet végez a lejátszóval. (Alapbeállítás)

Megjegyzés


- Ha a [Video Orientation] esetében a [Horizontal (right)] beállítás van érvényben, akkor a videó címe nem jelenik meg.

A videó tájolásának beállítása [Video Orientation]

A videó tájolásánál a [Vertical] és [Horizontal (right)] lehetőség közül választhat.

Az 5-funkciós gomb funkciói a [Video Orientation] beállításnak megfelelően változnak.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Video Settings] ➔ [Video Orientation] ➔ kívánt videótájolási típus.**

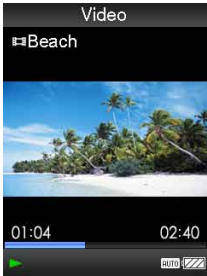Típus	Leírás
[Vertical]	240 × 180 képpontot jelenít meg. (Alapbeállítás)  4:3-as forrás  16:9-es forrás
[Horizontal (right)]	320 × 240 képpontot jelenít meg.  4:3-as forrás  16:9-es forrás

Tipp


- Ha a [Display] esetében az [On] ( 56. oldal) beállítás van érvényben, akkor folyamatosan látható a videó címe, a lejátszás ikon, az eltelt idő és egyéb adatok. Az [Off] beállítás megadása esetén ezek az információk eltűnnek.

Megjegyzés

- Ha a [Video Orientation] esetében a [Horizontal (right)] beállítás van érvényben, akkor a videó címe nem jelenik meg.

Fényképek megtekintése [Photos]


Fényképek megtekintéséhez válassza a [Photos] lehetőséget a [Photos] képernyő megjelenítéséhez.

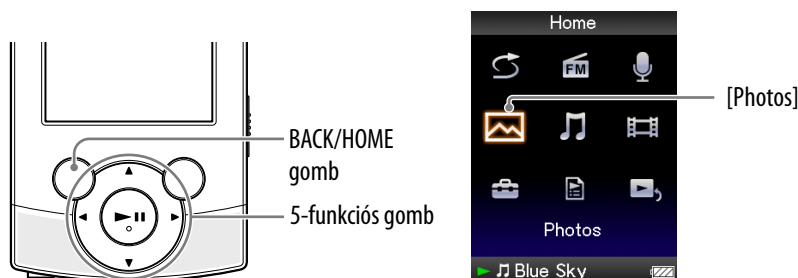

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Photos] ➔ kívánt mappa ➔ kívánt fénykép.

Megjelenik a fénykép-megjelenítés képernyője.

- Nyomja meg a ◀/▶ gombot az előző vagy a következő fénykép megjelenítéséhez.
- A fénykép-megjelenítés képernyőjének működésével kapcsolatos részletes információért lásd: „Fénykép-megjelenítés képernyője” (☞ 59. oldal).

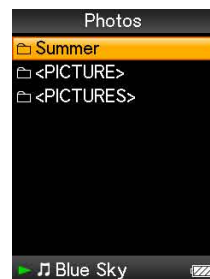


Folytatás ↓

**Tipp**

- A fényképmappák listájában csak a fényképeket tartalmazó mappák jelennek meg betűrendben.
- A zeneszámok lejátszása vagy egy FM-adás vétele akkor is folytatódik, amikor fényképeket keres a fényképmappák vagy fényképek listájában, illetve amikor a fénykép-megjelenítés képernyője látszik.
- A kijelölt mappában található fényképeket folyamatosan egymás után is megjelenítheti (diavetítés) (☞ 60. oldal).
- A lejátszóra áthelyezett fényképeket mappákba rendezheti. Jelölje ki a ([WALKMAN] néven látható) lejátszót a Windows Intézőben, majd húzzon egy új mappát közvetlenül a [PICTURE] vagy [PICTURES] mappa alá. Az adathierarchia részletes leírását lásd: ☞ 34. oldal.

Megjegyzés

- Az összes .jpg kiterjesztésű fájlt, beleértve a videók indexképfájljait, fényképként fogja felismerni a lejátszó. Az összes .jpg-fájlt tartalmazó mappa megjelenik a fényképmappák listájában.
- A fényképmappalistában akár 8 000 fényképmappa is megjeleníthető. Emellett akár 8 000 fénykép is megjeleníthető a fényképlistákban, függetlenül azon mappák számától, amelyekben azok megtalálhatók.
- Ha egy fénykép túl nagy, vagy ha a fényképfájl sérült, a  jel jelenik meg, és a fénykép nem jeleníthető meg.
- Ha a fénykép nem kompatibilis a DCF 2.0 szabvánnyal (vagy a mappa-/fájlnév túl hosszú stb.), a művelet ideje (a fotó vagy diavetítés megjelenítési ideje) megnőhet.

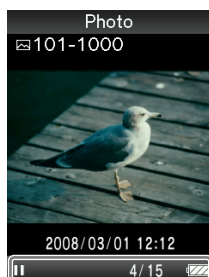Fénykép-megjelenítés képernyője

Információs terület

Műveletek a fénykép-megjelenítés képernyőjén


Ha a kijelző tájolását vízszintesre állítja, akkor a ▲/▼/◀/▶ gomb tájolása és funkciója is megváltozik.

Cél (a képernyőn található jelzés)	Tegye az alábbiakat
Diavetítés lejátszása (▶▶)/ megszakítása () *1	Nyomja meg a ▶▶ gombot.
A következő/előző fénykép megtekintése	Nyomja meg a ◀/▶ gombot.

*1 Ha egy diavetítés közben megszakítja a zeneszámok lejátszását, akkor 30 másodperc elteltével a kijelző elsötétül. Ha a diavetítés és a hozzá kapcsolódó zeneszám lejátszása megszakad, és több mint 3 percig nem tesz semmit, akkor a képernyő kikapcsol, és a lejátszó készenléti üzemmódba kapcsol.

Diavetítés lejátszása

A kijelölt mappában található fényképeket diavetítés formájában is megjelenítheti.

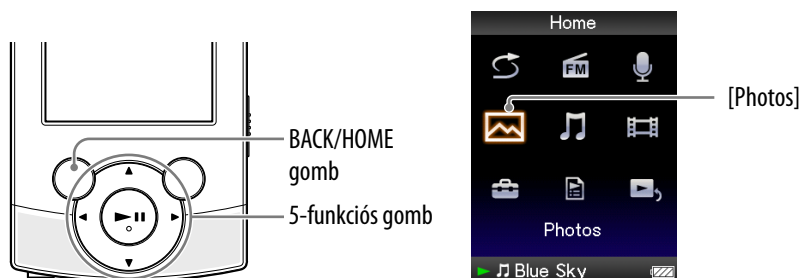

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Photos].**
Megjelenik a fényképmappák listája.
- 2 Egy fényképmappa kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a ►|| gombot.**
Elindul a kiválasztott mappa fényképeinek diavetítése.

Tipp

- Egy diavetítést a következő műveletek bármelyikével elindíthat:
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a ►|| gombot a fényképek listájában.
 - Nyomja meg a ►|| gombot a fénykép-megjelenítés képernyőjén.
 - Nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot a fényképek vagy a fényképmappák listájában, majd a beállítás menüből válassza a [Begin slide show] lehetőséget.

Megjegyzés

- Diavetítés közben a képernyő nem kapcsol ki automatikusan, és nem vált át képernyővédőre (89. oldal).



Fényképek törlése

A fényképek lejátszóról való törlésére az átvitelre használt szoftvert vagy a Windows Intézőt használhatja.

A szoftver használatával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a szoftver Súgó dokumentációját.

Megjegyzés

- A lejátszó maga nem tud fényképeket törölni, ha nincs számítógéphez csatlakoztatva.



A fényképbeállítások menü használata

A fényképbeállítások menüt úgy hívhatja elő, hogy a fényképmappák listájában, a Fényképek listájában vagy a fénykép-megjelenítés képernyőjén megnyomja az OPTION/PWR OFF gombot. A beállítások menü használatával kapcsolatos részletes információkért lásd:  15. oldal.

A beállításmenüben megjelenő beállítási elemek attól a képernyőtől függenek, amelynél azt előhívta. A beállításokról és a használatról információt a hivatkozott oldalon talál.

A fényképmappák listája/fényképek listája képernyőn megjelenő beállításlehetőségek


Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Now Playing]	Megjeleníti a lejátszási vagy megjelenítési képernyőn éppen lejátszott tartalmat.
[Go to Recording Screen]	Megjeleníti a hangrögzítés képernyőt ( 77. oldal) vagy az FM-rögzítés képernyőt ( 70. oldal).
[Go to FM Radio screen]	A legutóbb fogott rádióállomás FM-rádió képernyője jelenik meg ( 66. oldal).
[Begin slide show]	Diavetítés indul el ( 60. oldal).
[Detailed Information]	A fájl adatait jeleníti meg, például a fájl méretét, a felbontást és a fájlnevet stb.
[Most Recent Photo]	Megjeleníti az utoljára megtekintett fényképet.
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyőt.

A fénykép-megjelenítés képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Photo Orientation]	Beállítja a fénykép tájolását ( 63. oldal).
[Display]	Megjeleníti vagy elrejtí a fénykép adatait ( 64. oldal).
[Detailed Information]	A fájl adatait jeleníti meg, például a fájl méretét, a felbontást és a fájlnevet stb.
[Slide Show Repeat]	Kiválasztja a diavetítés módját ( 64. oldal).
[Slide Show Interval]	Kiválasztja a diavetítés időközét ( 65. oldal).
[Brightness]	Beállítja a képernyő fényerejét ( 89. oldal).
[Clock Display]	Megjeleníti az aktuális időt ( 21., 90. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyőt.

A fényképbeállítások módosítása

A fényképbeállítások módosításához válassza a [Settings] lehetőséget a [Home] menüből, majd válassza a [Photo Settings] lehetőséget.

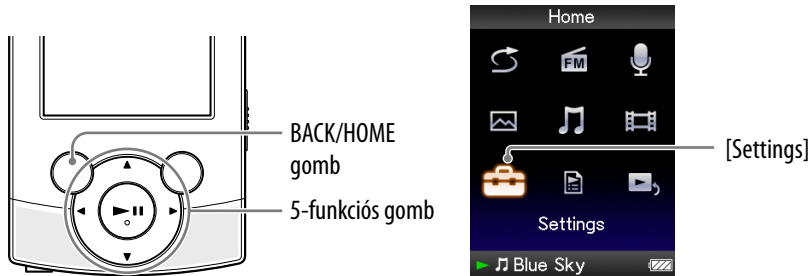

Fénykép tájolása [Photo Orientation]

A fénykép tájolásánál a [Vertical], [Horizontal (right)] és a [Horizontal (left)] lehetőség közül választhat.

Az 5-funkciós gomb funkciói a [Photo Orientation] beállításnak megfelelően változnak.

- 1** A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Settings] ➔ [Photo Settings] ➔ [Photo Orientation] ➔ kívánt fényképtájolási típus.

Típus	Leírás
[Vertical]	240 × 180 képpontot jelenít meg. (Alapbeállítás) 
[Horizontal (right)] [Horizontal (left)]	320 × 240 képpontot jelenít meg. 



A fényképképernyő megjelenítésének beállítása [Display]

A fénykép megjelenítése közben megjelenítheti vagy elrejtheti a fénykép adatait, például a lejátszás állapotikonját és egyéb információkat.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Photo Settings] ➔ [Display] ➔ kívánt megjelenítési típus.

Típus	Leírás
[On]	Megjeleníti a fénykép címét, a fénykép készítésének dátumát, a lejátszás állapotát, a fénykép számát és egyéb adatait.
[Off]	Elrejt az aktuális fénykép adatait. (Alapbeállítás)

Megjegyzés

- Ha a [Photo Orientation] esetében a [Horizontal (right)], vagy a [Horizontal (left)] ( 63. oldal) beállítás van érvényben, akkor a fénykép címe még akkor sem jelenik meg, ha a [Display] esetében az [On] beállítás van érvényben.

A diavetítés lejátszási módjának beállítása [Slide Show Repeat]

A fényképeket egymás után is lejátszhatja diavetítés formájában.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Photo Settings] ➔ [Slide Show Repeat] ➔ kívánt beállítástípus.

Típus	Leírás
[On]	Egymás után megjeleníti a fényképmappában található fényképeket, majd újrakezdi a lejátszást.
[Off]	Egymás után megjeleníti a fényképmappában található fényképeket az utolsó fényképig, visszaugrik az első fényképre, majd leáll. (Alapbeállítás)

Megjegyzés

- Diavetítés közben a képernyő nem kapcsol ki automatikusan, és nem vált át képernyővédőre ( 89. oldal).



A diavetítés időközének megadása [Slide Show Interval]

Beállíthatja, hogy a fényképek mennyi ideig legyenek megjelenítve.

- 1** A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Photo Settings] ➔ [Slide Show Interval] ➔ kívánt időköztípus.


Típus	Leírás
[Short]	A fényképek közötti váltás időköze rövid.
[Normal]	A fényképek közötti váltás időköze normál. (Alapbeállítás)
[Long]	A fényképek közötti váltás időköze hosszú.

Megjegyzés

- A nagy méretű képek megjelenítése több időt vehet igénybe.

FM-rádió hallgatása

FM-rádió hallgatásához válassza a  [FM Radio] lehetőséget a [Home] menüből az [FM Radio] képernyő megjelenítéséhez.

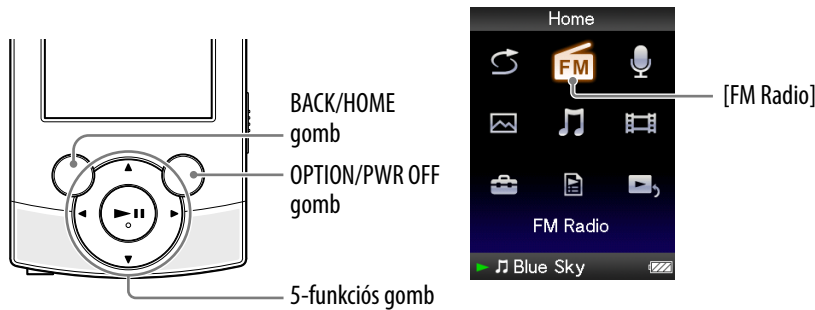

Megjegyzés

- A fejhallgató vezetéke antennaként működik, ezért húzza ki azt, amennyire csak lehet.

1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [FM Radio].

Megjelenik az FM-rádió képernyője.

2 Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kívánt frekvencia kiválasztásához, vagy nyomja meg a ◀/▶ gombot a kívánt állomásszám kiválasztásához.

- FM-rádió képernyő működéséről részletes információért lásd: „FM-rádió képernyője” (🔗 67. oldal).



Megjegyzés

- Nem választhat állomásszámot, ha nincs tárolt állomás. Az [Auto Preset] (🔗 68. oldal) lehetőség kiválasztásával automatikusan behangolhatja a fogható rádióállomásokat, vagy behangolhatja azokat kézzel is (🔗 69. oldal).

FM-rádió képernyője



Megjegyzés

- A vásárlás helyétől függően a lejátszó képernyőjének megjelenése eltérő lehet.

Műveletek az FM-rádió képernyőn

Cél	Tegye az alábbiakat
Az előző/következő frekvencia kiválasztása	Nyomja meg a ▲/▼ gombot.
Az előző/következő fogható állomás kiválasztása ^{*1}	Nyomja le és tartsa lenyomva a ▲/▼ gombot.
Az előző/következő tárolt állomásszám kiválasztása ^{*2}	Nyomja meg a ◀/▶ gombot.
Az FM-vétel megszakítása/folytatása	Nyomja meg a ▶ gombot.

^{*1} Ha az érzékenység túl nagy, akkor a [Scan Sensitivity] helyen (☞ 76. oldal) adja meg a [Low] beállítást.

^{*2} Nem választhat állomásszámot, ha nincs tárolt állomás. Az [Auto Preset] (☞ 68. oldal) lehetőség kiválasztásával automatikusan behangolhatja a fogható rádióállomásokat.

A rádióállomások automatikus behangolása [Auto Preset]

Az [Auto Preset] lehetőség kiválasztásával automatikusan behangolhatja a körzetében fogható rádióállomásokat (legfeljebb 30 állomást). Az FM-rádió első használatakor, vagy ha elutazik, az [Auto Preset] funkció különösen hasznos lehet.

1 Az FM-rádió képernyőn nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.

Megjelenik a beállításmenü.

2 Válassza az [Auto Preset] ➔ [Yes] lehetőséget.

A fogható rádióállomások frekvencia szerinti sorrendben jelennek meg (a kisebbtől a nagyobb felé haladva).

A hangolás végeztével megjelenik az [Auto Preset completed.] felirat, majd megszólal az első beállított állomás.

- Az automatikus hangolás megszakításához válassza a [No] lehetőséget.

Tipp

- Ha a nagy érzékenység miatt a lejátszó túl sok nem kívánt rádióállomást fog, a [Scan Sensitivity] (☞ 76. oldal) beállításnál válassza a [Low] lehetőséget.

Megjegyzés

- Az [Auto Preset] művelet törli az összes korábban beállított rádióállomást.

Állomások kézi behangolása

Beállíthatja kézzel az [Auto Preset] funkció (☞ 68. oldal) által nem észlelt rádióállomásokat is.

1 Az FM-rádió képernyőjén válassza ki a kívánt frekvenciát.

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a ►II gombot.

A készülék eltárolja az 1 lépésben beállított frekvenciát, és az állomás sorszáma megjelenik a frekvencia alatt.



Tipp

- Legfeljebb 30 állomás tárolható.

Megjegyzés

- Az állomásszámok sorrendben jelennek meg, a kisebb frekvenciától a nagyobb felé haladva.

Tárolt rádióállomások törlése

1 Az FM-rádió képernyőjén válassza ki a törölni kívánt állomásszámot.

2 Nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.

Megjelenik a beállításmenü.


3 Válassza a [Delete from Preset] lehetőséget.

A tárolt rádióállomást törli a lejátszó, és megjelenik egy üzenet.

FM-rádióadás rögzítése

A lejátszóval rögzítheti az FM-rádióműsorokat. A készülék MP3 formátumban rögzíti az FM-rádióműsorokat.

Rögzítés előtt csatlakoztassa a fejhallgatót és ellenőrizze, hogy az FM-rádióadás hallható-e és jó-e a vétel.

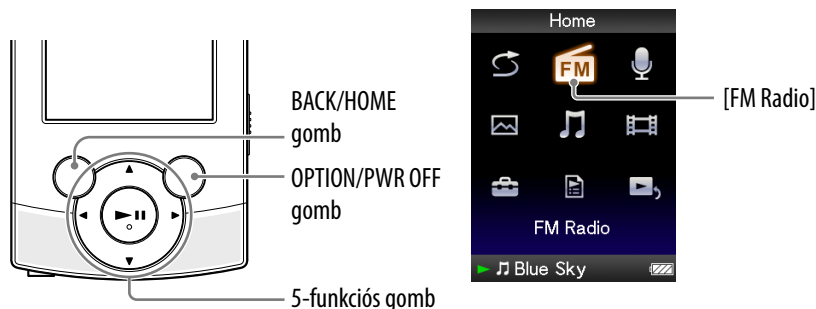

Megjegyzés

- Ha a [Set Date-Time] beállítás nem pontos, lehet, hogy a dátumozott mappa neve nem lesz megfelelő. FM-rádióműsorok rögzítése előtt állítsa be az aktuális dátumot és az időt (☞ 21., 90. oldal).

1 Az FM-rádió képernyőn nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.

Megjelenik a beállításmenü.

- Ha szüneteltetés közben megnyomja az FM-rádió képernyőjén az OPTION/PWR OFF gombot, nem választhatja a [Record] lehetőséget.

2 Válassza a [Record] lehetőséget.

Megjelenik az FM-rögzítés képernyője, és a lejátszó rögzítési készenléti üzemmódba kerül.

3 Nyomja meg a ►|| gombot.

Elindul a rögzítés. Rögzítés közben a fejhallgatóval vagy a beépített hangszóróval hallgathatja az éppen felvett FM-rádióműsort.

- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot. A rögzítés folytatásához nyomja meg ismét a gombot.


4 A rögzítés leállításához nyomja meg a BACK/HOME gombot.

- A rögzített fájl neve „FM-xxxx-nnn-óópp^{*1}” lesz a [Record] – [FM] – [éééé-hh-nn^{*2}] mappában.

^{*1} A fájl neve automatikusan „FM-xxxx-nnn-óópp”, azaz FM – frekvencia – sorozatszám – óra és perc lesz.

^{*2} A mappák neve automatikusan „éééé-hh-nn”, azaz év – hónap – nap lesz. Ha további mappákat hozott létre ugyanezen a napon, a program egy csatolt mappaszámot (2 - 999) ad a mappanév „nn” eleme után.

FM-rögzítés képernyője

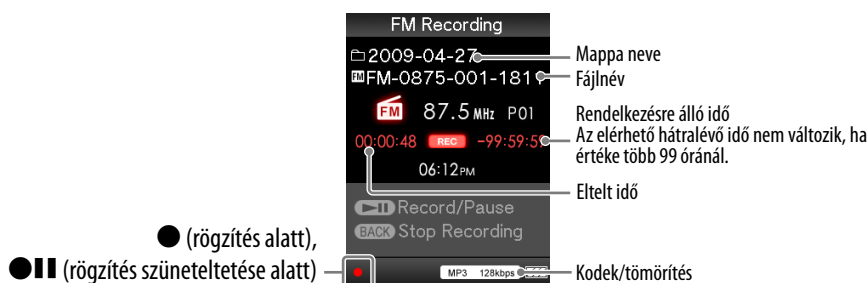

Tipp


- Ha olyan helyen végzi a rögzítést, ahol az adás gyengén fogható, a felvétel zajos lehet. Végezze a rögzítést ott, ahol az adás jobban fogható.
- Kiválaszthatja a rögzítés minőségét (a tömörítést) (☞ 83. oldal).
- Új mappába való rögzítéshez az FM rögzítés képernyőjén nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot amikor a rögzítés le van állítva, majd a beállításmenüből válassza a [Create New Folder] lehetőséget. A legközelebb rögzített FM-rádióműsor az új mappába kerül. Ha az „nn” utáni mappaszám eléri a 999 értéket, nem hozható létre több mappa.

Megjegyzés

- Ha számítógépén átnevezi a [Record] és [FM] mappa fájljait, vagy ha a számítógépére importált fájlokat visszahelyezi a [Record] és [FM] mappákba, előfordulhat, hogy nem lesznek lejátszhatóak a lejátszón.
- Az FM-rádióműsorokból legfeljebb 4 000 fájlt tárolhat.
- Az „nnn” (a fájlnev sorozatszáma) maximális száma 999. Ha a szám túllép 999-en, új mappát kell létrehozni.

Rögzített FM-rádióműsorok lejátszása

A rögzített FM-rádióműsorok lejátszásához válassza a  [Music] lehetőséget a [Music] képernyő megjelenítéséhez. A mappák listáját az [FM] mappában tekintheti meg.

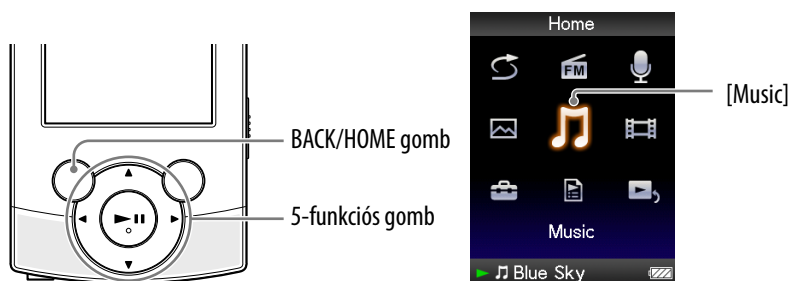

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Music] ➔ [FM Recording] ➔ kívánt mappa ➔ kívánt rögzített FM-rádióműsor.**

Megjelenik a zenelejátszás képernyője, és elindul a rögzített FM-rádióműsor lejátszása.

- A zenelejátszás képernyőjének működéséről részletes információért lásd: „Zenelejátszás képernyője” (☞ 37. oldal).

Tipp


- Az FM-rádió vagy az FM-rögzítés képernyőjén megjelenő beállításmenüből is lejátszhat rögzített FM-rádióműsorokat. Az FM-rádió vagy FM-rögzítés képernyőjén nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot, majd válassza a következőt: [Play Recorded Data] ➔ kívánt mappa ➔ kívánt rögzített FM-rádióműsor.

A rögzített FM-rádióműsorok zenelejátszási képernyője



A rögzített FM-rádióműsorok törlése

Törölheti a lejátszóra rögzített FM-rádióműsor.

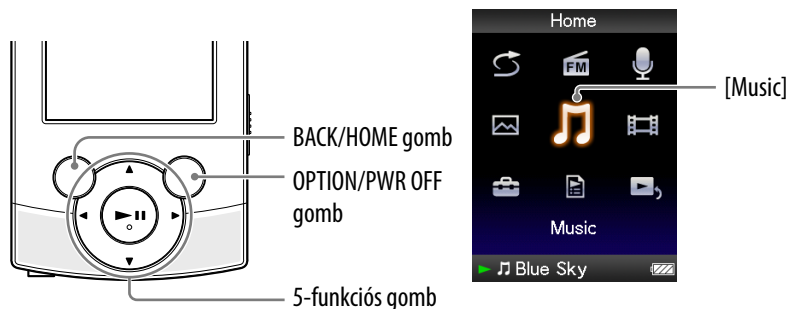

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: 🎵 [Music] ➔ [FM Recording] ➔ kívánt mappa.**

Megjelenik az [FM] mappában tárolt fájlok listája.

- 2 A törölni kívánt rögzített FM-rádióműsor kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.**

Megjelenik a beállításmenü.

- 3 Válassza a [Delete This Song] ➔ [Yes] lehetőséget.**

A lejátszó törli a kiválasztott FM-rádióműsort.

- A törlés megszakításához válassza a [No] lehetőséget.

Megjegyzés

- Nem törölheti a rögzített FM-rádióműsorokat a zenék lejátszása alatt.
- Amikor a zeneszámot a rögzített FM-rádióműsor törlése előtt játssza le, a készülék törli az utoljára játszott zeneszám információját a rögzített FM-rádióműsorok törlésével egy időben.

Az FM-rádió beállításmenüjének használata

Az FM-rádió beállításmenüjét az OPTION/PWR OFF gomb megnyomásával hívhatja elő az FM-rádió képernyőjén vagy az FM-rögzítés képernyőjén. Az FM-rádió beállításmenüjét a rögzített FM-rádióműsorok mappa/fájllistájából vagy a rögzített FM-rádióműsorok zenelejátszási képernyőjéről is előhívhatja. A beállítások menü használatával kapcsolatos részletes információkért lásd:  15. oldal.

A beállításmenüben megjelenő beállítási elemek attól a képernyőtől függenek, amelynél azt előhívta. A beállításokról és a használatról információt a hivatkozott oldalon talál.

Az FM-rádió képernyőn megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Record]	Megjeleníti az FM-rögzítés képernyőjét ( 70. oldal).
[Play Recorded Data]	Megjeleníti a [Record] mappa [FM] mappájának mappalista-képernyőjét ( 72. oldal).
[Save to Preset]	Eltárolja a jelenleg beállított állomást ( 69. oldal).
[Delete from Preset]	Törli az állomást a tárolt állomások közül ( 69. oldal).
[Auto Preset]	Automatikusan eltárolja az állomásokat ( 68. oldal).
[Scan Sensitivity]	Beállítja a vétel érzékenységet ( 76. oldal).
[Mono/Auto]	Átkapcsol a monó és a sztereó vétel között ( 76. oldal).
[Clock Display]	Megjeleníti az aktuális időt ( 21., 90. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámmal tartozó zenelejátszási képernyőt.

Az FM-rögzítés képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Create New Folder]	Új mappát ad hozzá a [Record] mappa [FM] mappájához.
[Play Recorded Data]	Megjeleníti a [Record] mappa [FM] mappájának mappalista-képernyőjét ( 72. oldal).
[Bit Rate Settings]	Beállítja a rögzítés minőségét ( 83. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámmal tartozó zenelejátszási képernyőt.

A rögzített FM-rádióműsorok mappa/fájl listaképernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Now Playing]	Megjeleníti az épp lejátszott tartalomhoz tartozó lejátszási vagy megjelenítési képernyőt.
[Go to Recording Screen]	Megjeleníti a hangrögzítés képernyőt (☞ 77. oldal) vagy az FM-rögzítés képernyőt (☞ 70. oldal).
[Go to FM Radio screen]	A legutóbb fogott rádióállomás FM-rádió képernyője jelenik meg (☞ 66. oldal).
[Detailed Information]* ¹	Részletes információt közöl a rögzített FM-rádióműsorok, például a zeneszám hosszát, hangformátumát, tömörítését és fájlnevét (☞ 45. oldal).
[Delete This Song]* ¹	Töröl egy rögzített hangfájlt vagy FM-rádióműsort (☞ 73., 80. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjelenik az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyő.


*¹ Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a fájllista képernyő látható.

A rögzített FM-rádióműsorok zenelejátszási képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Play Mode]	Beállítja a lejátszási módot (☞ 46. oldal).
[Equalizer]	Testreszabja a hangminőséget (☞ 47. oldal).
[Built-in SP Optimizer]	A beépített hangszóró hangminőségének optimalizálása (☞ 49. oldal).
[Cover Art]	Megjeleníti a lemezborítót (☞ 45. oldal).
[Detailed Information]	Részletes információt közöl a rögzített FM-rádióműsorok, például a zeneszám hosszát, hangformátumát, tömörítését és fájlnevét (☞ 45. oldal).
[Add to Wishlist/Remove from Wishlist]	Hozzáadja a számot a kívánságlistához, hogy a megfelelő szoftverrel megvehető legyen./Eltávolítja a számot a kívánságlistáról.
[Alarm]	Beállítja az ébresztést (☞ 85. oldal).
[Sleep Timer]	Beállítja a kikapcsolás időzítőjét (☞ 86. oldal).
[Clock Display]	Megjeleníti az aktuális időt (☞ 21., 90. oldal).

Az FM-rádió beállításainak módosítása

Az FM-rádió beállításainak módosításához válassza a  [Settings] lehetőséget a [Home] menüből, majd válassza az [FM Radio Settings] lehetőséget.

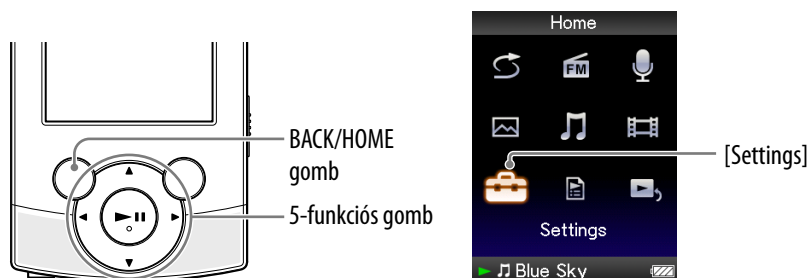

A vétel beállítása [Scan Sensitivity]

Ha az [Auto Preset] funkció ( 68. oldal) vagy a  gomb segítségével választ ki állomásokat, akkor az FM-rádióvevő több rádióadást is befoghat, mert az érzékenység túl nagy. Ebben az esetben használja a [Low] vételi beállítást. [High] az alapértelmezett beállítás.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:**  [Settings] ➔ [FM Radio Settings] ➔ [Scan Sensitivity] ➔ [Low].

- Ha vétel érzékenységét vissza kívánja állítani az alapbeállításra, válassza a [High] lehetőséget.

Monó/sztereó vétel beállítása [Mono/Auto]

Ha az FM-rádióadás vétele zajos, akkor használja a [Mono] beállítást a monó vételhez. Ha az [Auto] beállítást használja, akkor a készülék a vételi körülményektől függően automatikusan kiválasztja a monó vagy sztereó vételt. [Auto] az alapértelmezett beállítás.


- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:**  [Settings] ➔ [FM Radio Settings] ➔ [Mono/Auto] ➔ [Mono].

- Az automatikus beállítás újbóli alkalmazásához válassza az [Auto] beállítást.



Hang rögzítése

A lejátszó beépített mikrofonja segítségével hangot rögzíthet, és lejátszhatja a rögzített hangfájlokat. A hangrögzítés MP3 formátumban történik.

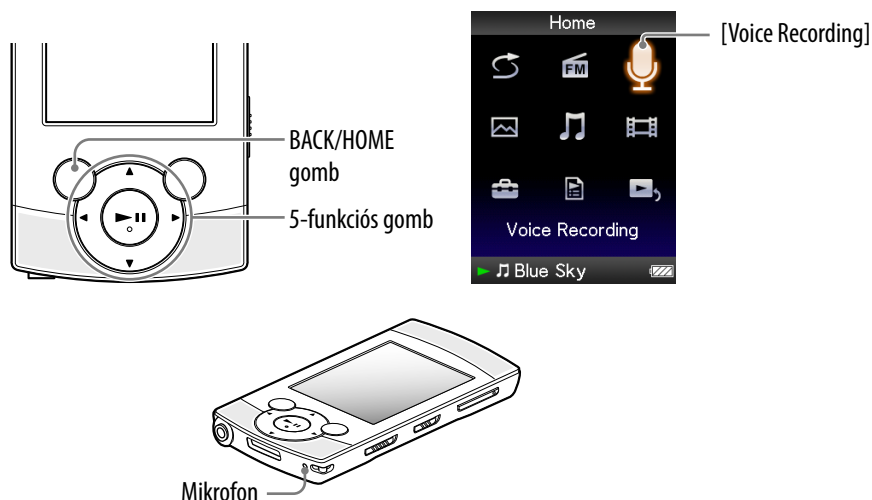

Megjegyzés

- Ha a [Set Date-Time] beállítás nem pontos, lehet, hogy a dátumozott mappa neve nem lesz megfelelő. Rögzítés előtt állítsa be az aktuális dátumot és az időt (☞ 21., 90. oldal).
- Rögzítés közben nem hallgathatja a hangot a fejhallgatón vagy a beépített hangszórón át.

1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Voice Recording].

Megjelenik a hangrögzítés képernyője, és a lejátszó rögzítési készenléti üzemmódba kerül.

2 Nyomja meg a ►|| gombot.

Elindul a rögzítés.

- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot. A rögzítés folytatásához nyomja meg ismét a gombot.

Folytatás ↓



3 A rögzítés leállításához nyomja meg a BACK/HOME gombot.

- A rögzített fájlok neve „VR-nnn-óópp^{*1}” lesz a [Record] – [Voice] – [éééé-hh-nn^{*2}] mappában.

^{*1} A fájlok neve automatikusan „VR-nnn-óópp”, azaz VR – sorozatszám – óra és perc lesz.

^{*2} A mappák neve automatikusan „éééé-hh-nn”, azaz év – hónap – nap lesz. Ha további mappákat hozott létre ugyanezen a napon, a program egy csatolt mappaszámot (2 - 999) ad a mappanév „nn” eleme után.

Hangrögzítés képernyője



Tipp

- Kiválaszthatja a rögzítés minőségét (a tömörítést) (☞ 83. oldal).
- Új mappába való rögzítéshez a hangrögzítés képernyőjén nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot, amikor a rögzítés le van állítva, majd a beállításmenüből válassza a [Create New Folder] lehetőséget. A következő felvétel az új mappába kerül. Ha az „nn” utáni mappaszám eléri a 999 értéket, nem hozható létre több mappa.


Megjegyzés

- Ha számítógépén átnevezi a [Record] és [Voice] mappa fájljait, vagy ha a számítógépére importált fájlokat visszahelyezi a [Record] és [Voice] mappákba, előfordulhat, hogy nem lesznek lejátszhatóak a lejátszón.
- Legfeljebb 4 000 rögzített hangfájl tárolható.
- Az „nnn” (a fájlnév sorozatszáma) maximális száma 999. Ha a szám túllép 999-en, új mappát kell létrehoznia.



Rögzített hangfájlok lejátszása

A rögzített hangfájlok lejátszásához válassza a [Music] lehetőséget a [Music] képernyő megjelenítéséhez. A mappák listáját a [Voice] mappában tekintheti meg.

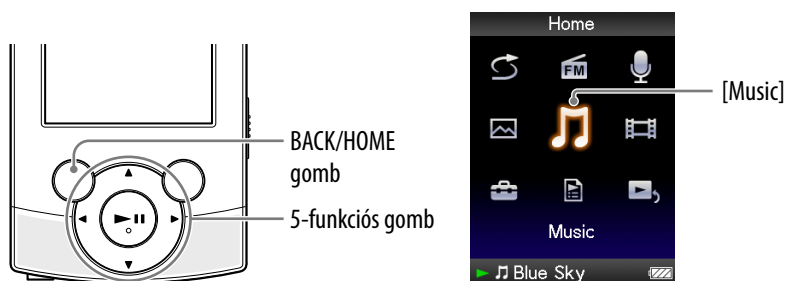

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Music] ➔ [Voice Recording] ➔ kívánt mappa ➔ kívánt rögzített hangfájl.**

Megjelenik a zenelejátszás képernyője, és elindul a rögzített hangfájl lejátszása.

- A zenelejátszás képernyőjének működéséről részletes információért lásd: „Zenelejátszás képernyője” (☞ 37. oldal).

Tipp

- A rögzített hangfájlokat a hangrögzítés képernyőjén megjelenő beállításmenüből is lejátszhatja. A hangrögzítés képernyőjén nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot, majd válassza a következőt: [Play Recorded Data] ➔ kívánt mappa ➔ kívánt rögzített hangfájl.


A rögzített hangfájl zenelejátszás képernyője





Rögzített hangfájlok törlése

Törölheti a lejátszóra rögzített hangfájlokat.

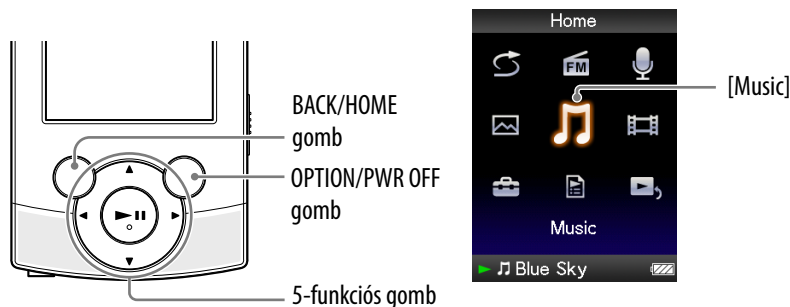

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: 🎵 [Music] ➔ [Voice Recording] ➔ kívánt mappa.**

Megjelenik a [Voice] mappában tárolt fájlok listája.

- 2 Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot a törölni kívánt rögzített hangfájl kiválasztásához, majd nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.**

Megjelenik a beállításmenü.

- 3 Válassza a [Delete This Song] ➔ [Yes] lehetőséget.**

A lejátszó törli a kiválasztott hangfájlt.

- A törlés megszakításához válassza a [No] lehetőséget.

Megjegyzés

- Nem törölhet rögzített hangfájlt a zeneszámok lejátszása közben.
- A rögzített hangfájl törlésekor törli az utoljára játszott zeneszám folytatásával kapcsolatos információt.



A hangrögzítés beállításmenüjének használata

A hangrögzítés beállításmenüjét az OPTION/PWR OFF gomb megnyomásával hívhatja elő a hangrögzítés képernyőjén. A hangrögzítés beállításmenüjét a rögzített hangok mappa-/fájllistájából vagy a rögzített hangok zenelejátszás képernyőjéről is előhívhatja. A beállítások menü használatával kapcsolatos részletes információkért lásd: ☞ 15. oldal.

A beállításmenüben megjelenő beállítási elemek attól a képernyőtől függenek, amelynél azt előhívta. A beállításokról és a használatról információt a hivatkozott oldalon talál.

A hangrögzítés képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Create New Folder]	Új mappát ad hozzá a [Record] mappa [Voice] mappájához.
[Play Recorded Data]	Megjeleníti a [Record] mappa [Voice] mappájának mappalista-képernyőjét (☞ 79. oldal).
[Bit Rate Settings]	Beállítja a rögzítés minőségét (☞ 83. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjeleníti az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyőt.

A rögzített hangfájlok mappa-/fájllistájának képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Now Playing]	Megjeleníti az épp lejátszott tartalomhoz tartozó lejátszási vagy megjelenítési képernyőt.
[Go to Recording Screen]	Megjeleníti a hangrögzítés képernyőt (☞ 77. oldal) vagy az FM-rögzítés képernyőt (☞ 70. oldal).
[Go to FM Radio screen]	A legutóbb fogott rádióállomás FM-rádió képernyője jelenik meg (☞ 66. oldal).
[Detailed Information]* ¹	Részletes információt közöl a rögzített hangfájlról, például a hosszát, hangformátumát, tömörítését és fájlnevét (☞ 45. oldal).
[Delete This Song]* ¹	Töröl egy rögzített hangfájlt vagy FM-rádióműsort (☞ 73., 80. oldal).
[Go to the song playback screen]	Megjelenik az utoljára lejátszott zeneszámhoz tartozó zenelejátszási képernyő.

*¹ Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a fájllista képernyő látható.


**A rögzített hangfájlok zenelejátszás képernyőjén megjelenő beállításlehetőségek**

Lehetőség	Leírás/oldalszám
[Play Mode]	Beállítja a lejátszási módot (☞ 46. oldal).
[Equalizer]	Testreszabja a hangminőséget (☞ 47. oldal).
[Built-in SP Optimizer]	A beépített hangszóró hangminőségének optimalizálása (☞ 49. oldal).
[Cover Art]	Megjeleníti a lemezborítót (☞ 45. oldal).
[Detailed Information]	Részletes információt közöl a rögzített hangfájlról, például a hosszát, hangformátumát, tömörítését és fájlnevét (☞ 45. oldal).
[Add to Wishlist/Remove from Wishlist]	Hozzáadja a számot a kívánságlistához, hogy a megfelelő szoftverrel megvehető legyen./Eltávolítja a számot a kívánságlistáról.
[Alarm]	Beállítja az ébresztést (☞ 85. oldal).
[Sleep Timer]	Beállítja a kikapcsolás időzítőjét (☞ 86. oldal).
[Clock Display]	Megjeleníti az aktuális időt (☞ 21., 90. oldal).



A rögzítési beállítások módosítása

A rögzítési beállítások módosításához válassza a  [Settings] lehetőséget a [Home] menüből, majd válassza a [Recording Settings] lehetőséget.

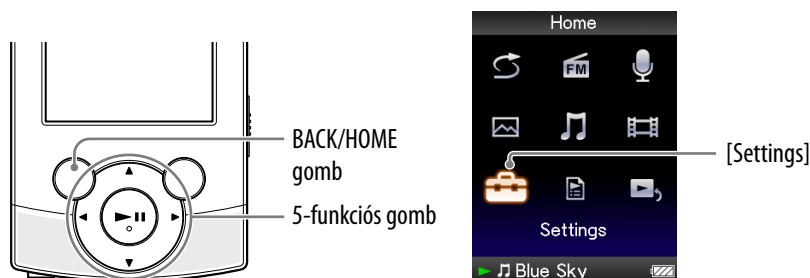

A rögzítés minőségi szintjének kiválasztása [Bit Rate Settings]

A rögzítés minőségi szintje [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] vagy [MP3 96kbps] lehet. Minél magasabb ez a szint, annál több helyet foglal a rögzített hang a lejátszó memóriájában. [MP3 128kbps] az alapértelmezett beállítás.


- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Recording Settings] ➔ [Bit Rate Settings] ➔ [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] (alapértelmezett beállítás) vagy [MP3 96kbps].**

Az időzítő beállítása

Beállíthatja az időzítőt úgy, hogy egy megadott időpontban kezdje el zeneszámok lejátszását (ébresztés). Megadhat olyan időtartamot is, amelynek leteltével a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol (kikapcsolási időzítő).

Az ébresztés és a kikapcsolás időzítője nem állítható ugyanarra az időre.

Az időzítő a zenelejátszási képernyőn állítható be.

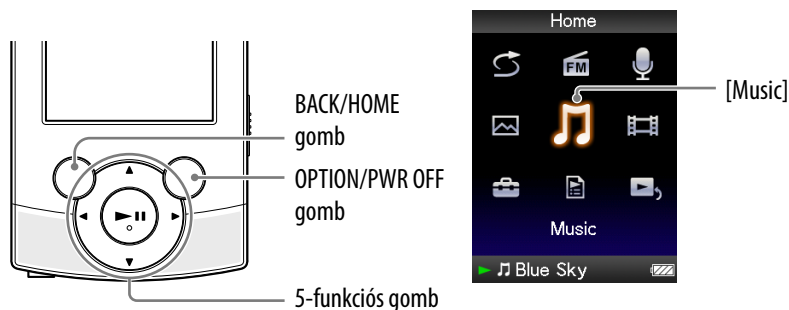

Megjegyzés

- Ha a [Set Date-Time] beállítás nem pontos, akkor az időzítő nem állítható be megfelelően. Az időzítő beállítása előtt állítsa be az aktuális dátumot és az időt (☞ 21., 90. oldal).

Az ébresztés beállítása [Alarm]

Beállíthatja az időzítőt úgy, hogy egy megadott időpontban kezdje el zeneszámok lejátszását ébresztésként.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Music] ➔ kívánt keresési módszer ➔ kívánt zeneszám.**
- 2 Nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot.**
Megjelenik a beállításmenü.
- 3 Válassza az [Alarm] lehetőséget.**
- 4 Az óra kiválasztásához nyomja meg a /▶ gombot, majd az érték módosításához nyomja meg a ▲/▼ gombot.**
- 5 A 4 lépésben leírtak szerint módosítsa a perc beállítását.**
- 6 A megerősítéshez nyomja meg a ▶II gombot.**
A lejátszó automatikusan leállítja a zeneszámok lejátszását, és automatikusan kikapcsol a lejátszó.
A megadott időpontban a lejátszó automatikusan lejátszsa a legutóbb lejátszott zeneszámot.

Az ébresztés kikapcsolása

Az ébresztés beállítása után nyomja meg bármelyik gombot a lejátszó bekapcsolásához.

Amikor megjelenik az [Alarm is now set. Cancel?] üzenet, válassza a [Yes] lehetőséget.

Ha a [No] lehetőséget választja, az ébresztés nem kapcsol ki, és a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- Az ébresztés nem lép működésbe, ha a lejátszó számítógéphez van csatlakoztatva. A megadott időpont előtt húzza ki az USB-kábelt.
- Ha nincs az utoljára lejátszott zeneszám folytatásával kapcsolatos információ, vagy ha törölte az utoljára játszott zeneszámot, az ébresztés automatikusan a beállított időben szólal meg.

A kikapcsolás időzítőjének beállítása [Sleep Timer]

Megadhat olyan időtartamot, amelynek leteltével a lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol (kikapcsolási időzítő).

1 A zenelejátszás képernyőjén nyomja meg az **OPTION/PWR OFF** gombot.

Megjelenik a beállításmenü.

2 Válassza a következőt: [Sleep Timer] ➔ a kikapcsolási időzítő kívánt időtartama.

Időtartam	Leírás
[30 Min]	30 perc múlva kikapcsolja a lejátszót.
[60 Min]	60 perc múlva kikapcsolja a lejátszót.
[90 Min]	90 perc múlva kikapcsolja a lejátszót.
[120 Min]	120 perc múlva kikapcsolja a lejátszót.

Tipp

- A kikapcsolás időzítőjének beállítása után egy  jel jelenik meg a zenelejátszás képernyőjének információs területén.

A kikapcsolás időzítőjének kikapcsolása

A kikapcsolás időzítőjének beállítása után nyomja meg a BACK/HOME gombot, nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, vagy nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot a zenelejátszás képernyőjén.

Amikor megjelenik a [Sleep timer is now set. Cancel?] üzenet, válassza a [Yes] lehetőséget.


Ha a [No] lehetőséget választja, a kikapcsolás időzítője nem kapcsol ki, és újból megjelenik a zenelejátszás képernyője.

Megjegyzés

- A kikapcsolás időzítője nem lép működésbe, ha a lejátszó számítógéphez van csatlakoztatva.
- Ha a kikapcsolás időzítőjének beállítása után kikapcsolja a lejátszót az OPTION/PWR OFF gomb lenyomásával és lenyomva tartásával, majd újból bekapcsolja a lejátszót, a kikapcsolás időzítője kikapcsol.

Az általános beállítások módosítása

Az általános beállítások módosításához válassza a [Settings] lehetőséget a [Home] menüből, majd válassza a [Common Settings] lehetőséget.

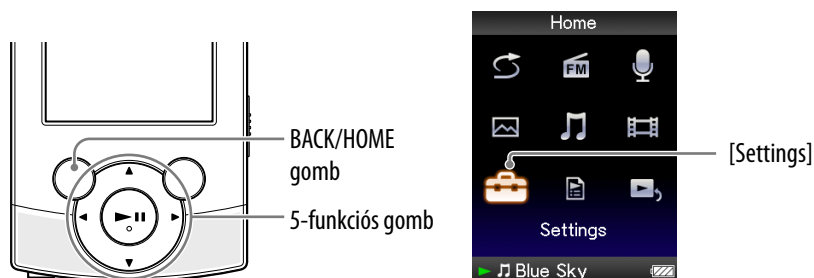

A lejátszó adatainak megjelenítése [Unit Information]

Olyan adatok jelennek meg, mint a modell neve, vagy a firmware verziószáma.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Unit Information].**

Elem	Leírás
[Model:]	Megjeleníti a lejátszó modelljének nevét.
[Firmware:]	Megjeleníti a lejátszó firmware-ének verziószámát.
[Total songs:]	Megjeleníti a lejátszón tárolt zeneszámok számát.
[Total videos:]	Megjeleníti a lejátszón tárolt videók számát.
[Total photos:]	Megjeleníti a lejátszón tárolt fényképek számát.
[WM-PORT:]	Megjeleníti a WM-PORT verzióadatait.

A hangerő korlátozása [AVLS (Volume Limit)]

Az [AVLS (Volume Limit)] (automatikus hangerő-szabályozó rendszer) segítségével korlátozhatja a maximális hangerőt, hogy ne zavarjon másokat, és a külső zajok ne kerüljék el a figyelmét. Az [AVLS (Volume Limit)] segítségével kényelmes hangerővel hallgathat zenét.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [AVLS (Volume Limit)] ➔ kívánt beállítástípus.**

Típus	Leírás
[On]	Mérsékelt hangerőt biztosít.
[Off]	Az eredeti hangerővel játssza le a zenét. (Alapbeállítás)

Megjegyzés

- Az [AVLS (Volume Limit)] beállítás nem alkalmazható a beépített hangszóró hangkimenetére.

A csipogás kikapcsolása [Beep Settings]

Ki- és bekapcsolhatja a lejátszó műveleteinek hangját.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Beep Settings] ➔ kívánt beállítástípus.**

Típus	Leírás
[On]	Bekapcsolja a csipogó hangokat. (Alapbeállítás)
[Off]	Kikapcsolja a csipogó hangokat.

A képernyővédő típusának beállítása [Screensaver]

A képernyővédőnél a [Clock] vagy a [Blank] beállítást adhatja meg arra az esetre, ha a zenehallgatás vagy FM-rádióvétel közben 30 másodpercig nem végez semmilyen műveletet.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Screensaver] ➔ [Type] ➔ kívánt beállítási típus.

Típus	Leírás
[Clock]	Ha több mint 30 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, egy óra jelenik meg képernyővédőként.
[Blank]	Ha több mint 30 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, a képernyő kikapcsol. (Alapbeállítás)

A képernyő fényerejének beállítása [Brightness]

A képernyő fényerejét 5 szint közül lehet kiválasztani.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Brightness] ➔ kívánt beállítástípus.

Típus	Leírás
[1] – [5]	Minél nagyobb a szám, annál fényesebb lesz a képernyő. A [3] az alapbeállítás.



Tipp

- Ha a fényerőt alacsonyabb szintre állítja be, az akkumulátor tovább működik.

Megjegyzés

- Mialatt a lejátszó az USB-kábelén keresztül csatlakoztatva van, a képernyő fényereje alacsonyabb értékre állítható a beállítástól függetlenül.

Az aktuális idő beállítása [Set Date-Time]

Beállíthatja a dátumot és az időt.

- 1** A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Settings] → [Common Settings] → [Set Date-Time].
- 2** Az év kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd az érték módosításához nyomja meg a ▲/▼ gombot.
- 3** A **2** lépésben leírtak szerint módosítsa a hónap, a dátum, az óra és a perc beállítását.
- 4** A megerősítéshez nyomja meg a ►|| gombot.

Tipp

- Az aktuális idő megjelenítéséhez nyomja meg az OPTION/PWR OFF gombot a zenelejátszási képernyőn, majd a beállításmenüből válassza a [Clock Display] lehetőséget.
- A dátum [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] és [DD/MM/YYYY] formátumban is megjeleníthető. Az idő megjelenítésénél a [12-hour] és a [24-hour] formátumot is választhatja. A részleteket lásd: „A dátum formátumának beállítása [Date Display Format]” (91. oldal) vagy „Az idő formátumának beállítása [Time Display Format]” (91. oldal).

Megjegyzés

- Ha sokáig nem használja a lejátszót, és lemerül az akkumulátor, akkor elképzelhető, hogy a dátum és a pontos idő elveszik, és „-” jel lesz látható az aktuális dátum és idő helyett.
- Az óra havonta legfeljebb 60 másodpercet késhet vagy siethet. Ebben az esetben állítsa be ismét az órát.

A dátum formátumának beállítása [Date Display Format]

Az aktuális dátum ( 90. oldal) [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] és [DD/MM/YYYY] formátumban is megjeleníthető.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Date Display Format] ➔ kívánt formátumtípus.

Típus	Leírás
[YYYY/MM/DD]	A dátum év/hónap/nap formában jelenik meg.
[MM/DD/YYYY]	A dátum hónap/nap/év formában jelenik meg.
[DD/MM/YYYY]	A dátum nap/hónap/év formában jelenik meg.

Az idő formátumának beállítása [Time Display Format]

Kiválaszthatja a pontos idő ( 90. oldal) megjelenítésének formátumát a [12-hour] és a [24-hour] megjelenítés közül.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Time Display Format] ➔ kívánt formátumtípus.

Típus	Leírás
[12-hour]	12 órás formában jeleníti meg a pontos időt.
[24-hour]	24 órás formában jeleníti meg a pontos időt.

Visszatérés a gyári alapbeállításokra [Reset all Settings]

A lejátsszó alapértelmezett beállításait bármikor visszaállíthatja. A lejátsszó visszaállítása nem töröl olyan adatokat, mint a zenék, a videók vagy a fényképek adatai.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem érhető el szüneteltetés módban.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Reset all Settings] ➔ [Yes].**

Megjelenik a [Restored factory settings.] felirat.

- A művelet megszakításához válassza a [No] lehetőséget a megerősítési képernyőn.

A memória formázása [Format]

Formázhatja a lejátsszó belső flash memóriáját.

Megjegyzés

- Ha formázza a memóriát, minden adat törlődni fog róla (zeneszámok, videók, fényképek stb., beleértve a gyárilag telepített mintaadatokat). A formázás előtt ellenőrizze le, hogy milyen adatokat tartalmaz a memória, a szükséges adatokat pedig exportálja a számítógép merevlemezére.
- Semmiképpen se inicializálja (formázza) a lejátsszó belső flash memóriáját a Windows Intézővel. Ha a Windows Intéző segítségével formázott, formázzon újra a lejátsszó segítségével.
- Ez a funkció nem érhető el szüneteltetés módban.

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot:  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Format].**

Megjelenik az [All data including songs will be deleted. Proceed?] felirat.

- 2 Válassza a [Yes] lehetőséget.**

Megjelenik az [All data will be deleted. Proceed?] felirat.

- A művelet megszakításához válassza a [No] lehetőséget.


- 3 Válassza a [Yes] lehetőséget.**

Ha az inicializálás befejeződik, megjelenik a [Memory formatted.] felirat.

- A művelet megszakításához válassza a [No] lehetőséget.

A kijelző nyelvének kiválasztása [Language Settings]

Többféle nyelv közül választhat a menükhöz és üzenetekhez.

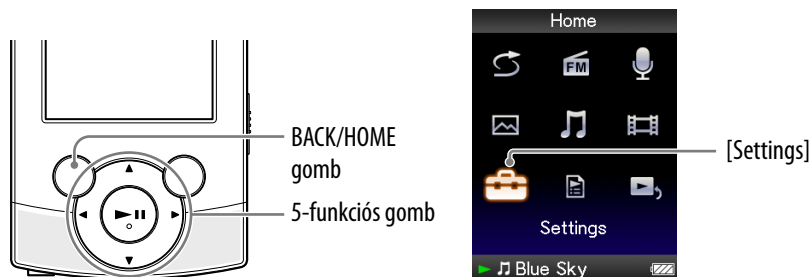

- 1 A [Home] menüből válassza a következő menüpontot: [Settings] ➔ [Language Settings] ➔ kívánt nyelvi beállítás.**

Nyelv	Az üzenetek és a menük nyelve
[Deutsch]	Német
[English]	Angol
[Español]	Spanyol
[Français]	Francia
[Italiano]	Olasz
[Português]	Portugál
[Русский]	Orosz
[한국어]	Koreai
[简体中文]	Egyszerűsített kínai
[繁體中文]	Hagyományos kínai

Az akkumulátor élettartamáról

A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenthető az energiafogyasztás, így a töltések között hosszabb ideig lehet használni a lejátszót.

A következő tippekkel növelheti akkumulátora élettartamát.

A lejátszó kézi kikapcsolása

Ha lenyomja és nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot, az energiafogyasztás csökkentése érdekében a lejátszó készenléti üzemmódba kerül, a kijelző pedig kikapcsol. Ha pedig a lejátszó kb. 4 óráig készenléti üzemmódban van, akkor automatikusan kikapcsol.

Az adatformátum és az adattömörítés beállítása

A lejátszott zeneszámok, videók és fényképek formátuma és adattömörítési módja befolyásolja az akkumulátor lemerülését, és ezáltal a lejátszási időt is. A feltöltés és a használat idejével kapcsolatos tudnivalókat lásd:  127., 128. oldal.

Mit jelent a formátum és az adattömörítés?

Mit jelent a hangformátum?

A hangformátum arra a módszerre utal, amelynek segítségével a hanganyagot az internetről vagy zenei CD-lemezekről a számítógépre importálják, majd elmentik egy hangfájlba.

Gyakori formátumok például az MP3 és a WMA.

MP3: Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) egy gyakran alkalmazott hangtömörítési eljárás, amelyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki.

Az MP3 a hangfájlokat a szokványos CD zeneszámok kb. 1/10-ére tömöríti össze.

WMA: A WMA (Windows Media Audio) egy gyakori hangtömörítési eljárás, amelyet a Microsoft Corporation fejlesztett ki. A WMA formátum ugyanazt a hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájl méret mellett.

AAC: Az AAC (Advanced Audio Coding) egy gyakran alkalmazott hangtömörítési eljárás, amelyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki. Az AAC formátum ugyanazt a hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájl méret mellett.

Linear PCM: A Linear PCM egy hangrögzítési formátum, amely nem tartalmaz digitális tömörítést. Ha ebben a formátumban készít felvételt, akkor a CD-vel megegyező minőségű zenét hallgathat.

Mit jelent a szerzői jogvédelem?

Egyes zenefájlokat vagy videofájlokat és hasonló tartalmakat, amelyeket zeneletöltő weboldalon vagy más hasonló helyen vásárolt meg, olyan másolásvédelmi megoldásokkal láthatták el, mint a titkosítás az anyag használatának és másolásának korlátozására a szerzői jogok védelméről szóló törvényeknek megfelelően.

Mit jelent az adattömörítés?

Az adattömörítés arra utal, hogy mekkora adatmennyiség tárol egyetlen másodpercnyi hanganyagot, kb/s-ben (kilobit per másodperc) kifejezve, például 64 kb/s. Kisebb adattömörítés esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag tárolásához.

Milyen kapcsolatban áll az adattömörítés, a hangminőség és a tárolási méret?

Kisebb adattömörítés esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag tárolásához, azaz kevesebb zeneszámot tárolhat a lejátszón.

Ha nagyobb hangtömörítést használ, akkor több zeneszámot tárolhat, de gyengébb hangminőség mellett.

Megjegyzés

- Ha nagy adattömörítés mellett importál egy CD-n található zeneszámot a számítógépre, akkor egy kisebb hangtömörítés kiválasztásával nem lehet javítani a hangminőséget, amikor a számítógépről áthelyezi a számot a lejátszóra.

Mit jelent a videoformátum?

A videoformátum arra a módszerre utal, amelynek segítségével a video- és a hangadatokat a számítógépre importálják, majd elmentik egy fájl formájában. Gyakori formátumok például az MPEG-4 és a AVC.

MPEG-4: Az MPEG-4 a Moving Picture Experts Group phase 4 rövidítése, amelyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki. Ez a formátum video- és hangadatok tömörítésére szolgál.

AVC: Az AVC az Advanced Video Coding rövidítése, amelyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki. Ez a formátum élénkebb képeket eredményez nagy tömörítés mellett. Az AVC fájl négy profilt tartalmaz, amelyek egyike az „AVC Baseline Profile”. Az AVC formátum az MPEG-4 AVC ISO (International Organization for Standardization) szabványon alapul, és mivel az AVC az MPEG-4 10., Advanced Video Coding című részében van szabványosítva, ezért MPEG-4 AVC/H.264 vagy H.264/AVC néven is említik.

WMV: A WMV (Windows Media Video) egy, a Microsoft Corporation által kifejlesztett videotömörítési formátum. Az eljárás az MPEG-4 eljárásra épül, jelentős tömörítés érhető el vele, és támogatja a DRM-alapú másolásvédelmet.

Mit jelent a fényképformátum?

A fényképformátum arra a módszerre utal, amelynek segítségével a képeket a számítógépre importálják, majd elmentik egy fájl formájában. A JPEG például egy gyakran használt formátum.

JPEG: A JPEG (Joint Photographic Experts Group) egy gyakori képtömörítési formátum, amelyet a JPEG fejlesztett ki. A JPEG az eredeti képfájlok 1/10-ére vagy akár 1/100-ára tömöríti össze a képfájlokat.

**Tipp**

- A támogatott formátumok és tömörítések leírását lásd:  124. oldal.

Adatok tárolása

A Windows Intéző vagy egy másik, adatátvitelre alkalmas szoftver segítségével bármilyen számítógépes adatot átmásolhat a lejátszó belső flash memóriájába. Ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja, akkor a belső flash memóriát a Windows Intézőben a [WALKMAN] felirat jelzi.

Megjegyzés

- Ne használja a mellékelt szoftvert, miközben a Windows Intézővel használja a lejátszó beépített flash memóriáját.
- Ne húzza ki a mellékelt USB-kábelt, amikor a [Do not disconnect.] felirat látható. Az átvitt adatok megsérülhetnek.
- Ne formázza meg a belső flash memóriát a Windows Intéző segítségével. Ha a belső flash memóriát formázni kívánja, akkor formázza meg a lejátszó segítségével (☞ 92. oldal).
- Ne módosítsa a következő mappaneveket és ne törölje azokat: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] és [FM] mappák.
- Ne módosítsa a mappa- vagy fájlneveket közvetlenül a [MP_ROOT], [MPE_ROOT] vagy [Record] mappák alatt. Ellenkező esetben ezek nem fognak megjelenni a lejátszón.

A lejátszó firmware-ének frissítése

A lejátszó firmware-e frissíthető. A lejátszó legfrissebb firmware-ének telepítésével új funkciókkal ruházhatja fel a lejátszót. A legújabb firmware-rel, illetve a telepítéssel kapcsolatos információk a következő ügyfélszolgálati weboldalakon találhatók: (☞ 120. oldal).

-
- 1 Töltse le a frissítőprogramot a webhelyről a számítógépre.**
 - 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd indítsa el a frissítőprogramot.**
 - 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a lejátszó firmware-ének frissítéséhez.**
-

A firmware frissítése befejeződött.

Tipp

- A lejátszó firmware-ének verziószámát úgy jelenítheti meg, ha a  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Unit Information] lehetőséget választja a [Home] menüből (☞ 87. oldal).

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.


1 Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és töltse fel az akkumulátorát.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 Nyomja meg a RESET gombot például egy tűvel.

Ha a lejátszó kezelése közben nyomja meg a RESET gombot, akkor a lejátszón tárolt adatok és beállítások elveszhetnek.

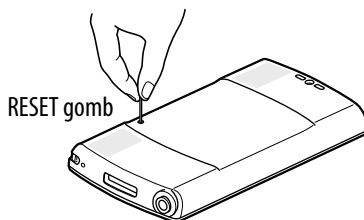

4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában.

5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási weboldalak egyikén (☞ 120. oldal).

6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tennivaló

Nincs hang.

- A hangerő nullára van állítva.
→ Tekerje fel a hangerőt (☞ 5. oldal).
- A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva.
→ Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgató dugóját (☞ 6. oldal).
- A fejhallgató dugója koszos.
→ Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz ronggyal.
- Nincsenek zeneszámok vagy videók a lejátszón.
→ Kövesse az üzenetben megjelenő utasításokat, és másoljon át zeneszámokat és videókat a számítógépről.

Nem hallható hang a beépített hangszóróból.

- A kimeneti kapcsoló a  (fejhallgató) pozícióban van.
→ Állítsa a kimeneti kapcsolót a  (hangszóró) pozícióba (☞ 7. oldal).
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
→ Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony vagy nem megfelelő, lehet, hogy nem hallható hang a hangszóróból, de a fejhallgatóból igen. Ebben az esetben tölts fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót egy futó számítógéphez csatlakoztatja (☞ 18. oldal).
- A hangerő alacsonyra van állítva.
→ Lehet, hogy a környező zaj miatt nehezen hallható a beépített hangszóró hangja. Ebben az esetben állítsa magasabbra a hangerőt (☞ 5. oldal).

Nem játszhatók le az adatok.

- Az akkumulátor lemerült.
→ Tölts fel teljesen az akkumulátort (☞ 18. oldal).
→ Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszón (☞ 99. oldal).
- Nincsenek adatok a lejátszón.
→ Kövesse az üzenet utasításait, és másoljon át adatokat a számítógépről.
- Az áthelyezett fájlok formátuma nem játszható le. A részleteket lásd: a „Támogatott fájlformátumok” fejezetben, a „Műszaki adatok” részben (☞ 124. oldal).
→ Bizonyos fájlformátumú zeneszámokat és videókat nem lehet lejátszani (☞ 124. oldal).
→ Bizonyos fájlformátumú és fájlformátumú fényképeket nem lehet megjeleníteni (☞ 124. oldal).
- A zeneszámot már nem lehet többször lejátszani, például az előfizetés feltételei miatt.
→ Nem lehet lejátszani azokat a zeneszámokat, amelyeknél lejárt a lejátszásra engedélyezett időszak. Frissítse ezeket az áthelyezéshez használt szoftverrel.
- A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia szintjei nem felelnek meg a lejátszónak (☞ 29., 34. oldal).

- Az adatok sérültek lehetnek.
 - A fájlban belüli sérült adatokat a lejátszó nem lejátszható formátumként érzékelheti. Törölje a sérült adatokat, majd ismét vigye át a nem sérült adatokat a számítógépről.
- A [Record], [Voice] és [FM] mappákban található fájlokat átnevezték a számítógépen.
 - Ha átnevezi a [Record], [Voice] és [FM] mappában található fájlokat a számítógépen, előfordulhat, hogy azok a lejátszón nem lesznek lejátszhatóak.

Az áthelyezett adatok nem jelennek meg a listában.

- Elérte a maximálisan megjeleníthető fájlok felső korlátját. A fájlok maximális száma a videóknál 1 000 fájl, a fényképeknél pedig 8 000 fájl. A mappák maximális száma pedig a fényképeknél 8 000 mappa a fényképmappa-listában.
 - Törölje a szükségtelen adatokat.
- Nem a megfelelő helyre helyezte az adatokat.
 - Helyezze az adatfájlokat a megfelelő helyre (☞ 29., 34. oldal).
- Nincs elég szabad kapacitás.
 - Törölje a szükségtelen adatokat a lejátszóról a tárhely felszabadításához.
- A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia szintjei nem felelnek meg a lejátszónak (☞ 29., 34. oldal).

Ha az [All Songs] vagy az [Album] van kiválasztva, akkor minden zeneszám megjelenik, a [Folder] esetében azonban nem.

- A hangfájlok nem a [MUSIC] mappa alatt található mappákban vannak.
 - Helyezze a fájlokat a [MUSIC] mappa alatti mappákba.

Csak egy adott lejátszási tartomány, például egy album, zeneszámai szólnak meg.

- A lejátszó csak annak a listának (albumlistának, előadói listának stb.) zeneszámaint játssza le, amelyikből a lejátszás elindult (☞ 39. oldal).

Nem lehet adatokat törölni a lejátszón.

- A lejátszón nem lehet zeneszámokat, videókat vagy fényképeket törölni.
 - Törölje a fájlokat az átmásoláshoz használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel.

Zaj hallható.

- Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében.
 - Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól.
- A CD-lemezről vagy más forrásból importált zenei adatok megsérültek.
 - Törölje az adatokat, majd végezze el újra az importálást és a másolást. Zárjon be minden más alkalmazást, amikor a számítógépre importálja az adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését.
- Az áthelyezett fájlok formátuma nem játszható le. A részleteket lásd: a „Támogatott fájlformátumok” fejezetben, a „Műszaki adatok” részben (☞ 124. oldal).
 - Egyes számok nem játszhatók le a fájlok műszaki jellemzőitől függően.

Nem működik a lejátszó.

- A HOLD kapcsoló a HOLD állásban van.
→ Állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba (☞ 5. oldal).
- A lejátszóban páralecsapódás van.
→ Várjon néhány órát, amíg a lejátszó kiszárad.
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
→ Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez csatlakoztatva (☞ 18. oldal).
→ Ha az akkumulátor töltése nem oldja meg a problémát, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe állításához (☞ 99. oldal).
- A lejátszót nem lehet kezelni, amikor a kijelzőn a [Connecting] vagy a [Connected USB (MTP)] felirat látható.
→ Szakítsa meg az USB-kapcsolatot, és újra kezelheti a lejátszót.

Nem áll le a lejátszás.

- Ennél a lejátszónál nincs különbség a lejátszás leállítása és szüneteltetése között. Amikor megnyomja a ►|| gombot, a kijelzőn megjelenik az || ikon, és a lejátszás szünetel/leáll.

Az áthelyezett adatok nem találhatók meg.

- Ha sok adatot tárol a lejátszón, lehet, hogy néhány adat nem jelenik meg.
- A lejátszó belső flash memóriája a Windows Intéző segítségével lett megformázva.
→ Formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó segítségével (☞ 92. oldal).
- Kihúzta a mellékelt USB-kábelt a lejátszóból az adatok átvitele közben.
→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó segítségével (☞ 92. oldal).
- A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia szintjei nem felelnek meg a lejátszónak (☞ 29., 34. oldal).
- Az áthelyezett fájlok formátuma nem játszható le. A részleteket lásd: a „Támogatott fájlformátumok” fejezetben, a „Műszaki adatok” részben (☞ 124. oldal).
→ Bizonyos fájlformátumú zeneszámokat és videókat nem lehet lejátszani (☞ 124. oldal).
→ Bizonyos fájlméretű és fájlformátumú fényképeket nem lehet megjeleníteni (☞ 124. oldal).

Túl alacsony a hangerő.

- Az [AVLS (Volume Limit)] engedélyezve van.
→ Tiltsa le az [AVLS (Volume Limit)] beállítást (☞ 88. oldal).

A fejhallgató jobb csatornája néma, vagy a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét oldalán.

- A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.
→ Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, akkor a hangzás nem lesz megfelelő. Dugja a fejhallgató csatlakozóját be, amíg az a helyére nem kattant (☞ 6. oldal).

A lejátszás váratlanul leállt.

- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez csatlakoztatva (☞ 18. oldal).
- Nem lejátszható zeneszámokat vagy videofájlokat indított el.
 - Játsszon le másik zeneszámokat vagy videofájlokat.

Az indexképek nem jelennek meg.

- Egyes támogatott formátumú zeneszámok nem rendelkeznek lemezborítóval. Az indexképek csak akkor jelennek meg, ha a zeneszámok rendelkeznek lemezborítóval, és azok fájlformátumát támogatja a lejátszó.
 - Ismételje meg a másolást a Windows Media Player 11-es verziójával, vagy egy másik, másolásra alkalmas szoftverrel.
- Az indexkép neve nem egyezik meg a videó nevével, vagy a videó nincs a megfelelő helyen.
 - Helyezzen a videofájllal megegyező nevű JPEG-fájlt a [VIDEO] mappa alatti mappába.

A lemezborító nem jelenik meg.

- Nem található lemezborító az adatokhoz.
 - A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha az is megtalálható a lejátszón. A lemezborítót a Windows Media Player 11 segítségével vagy egy másik, átmásolásra is képes szoftverrel lehet beállítani. A kezeléssel kapcsolatos tudnivalókért tekintse át a szoftver Súgó dokumentációját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.
- Lehet, hogy a fájlformátumtól függően bizonyos lemezborítók nem jelennek meg.

Nem lehet megformázni a lejátszót.

- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez csatlakoztatva (☞ 18. oldal).

A lejátszó kikapcsolt, majd újra bekapcsolt.

- Hiba esetén a lejátszó kikapcsol, majd automatikusan újra bekapcsol.

Nem működik megfelelően a lejátszó.

- A számítógép úgy lett elindítva vagy újraindítva, hogy ahhoz a lejátszó csatlakoztatva volt.
 - Indítsa újra a lejátszót a rajta található RESET gomb megnyomásával. Húzza ki a lejátszót, amikor elindítja vagy újraindítja a számítógépet.

Kijelző

„□” látható a cím helyett.

- Ez a lejátszón nem megjeleníthető karakterek esetében fordul elő.
 - Nevezze át a címet a megfelelő karakterekkel az átvitelhez használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel.

[Unknown] felirat jelenik meg az album vagy az előadó helyén.

- Az adatok nem tartalmaznak olyan információkat, mint az album vagy az előadó neve.

Furcsa karakterek jelennek meg.

- Hibás nyelvet választott ki.
 - Válassza ki a megfelelő nyelvet a [Language Settings] (☞ 20., 93. oldal) beállításnál, majd másolja át újra az adatokat a lejátszóra.

A képernyő elsötétül egy fénykép megjelenítése közben.

- Nem végzett semmilyen műveletet 30 másodpercig (☞ 89. oldal).
 - Nyomja meg az egyik gombot.

A képernyő kikapcsolódik.

- Nem végzett semmilyen műveletet 3 percig, miközben a lejátszás szünetelt.
 - Nyomja meg az egyik gombot.
- Nem végzett semmilyen műveletet több, mint 30 másodpercig, miközben a [Screensaver] [Blank] beállítása volt érvényben (☞ 89. oldal).
 - Nyomja meg az egyik gombot.
 - A [Screensaver] esetében ne a [Blank] beállítást használja.

Megjelenik egy üzenet.

- Lásd: „Üzenetek” (☞ 111. oldal).

Áram

Rövid az akkumulátor élettartama.

- Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van.
 - Az akkumulátor élettartama lerövidül annak tulajdonságai miatt. Ez nem jelent hibás működést.
- Nem elég hosszú az akkumulátor töltési ideje.
 - Töltse a lejátsszót addig, amíg meg nem jelenik a  jelzés.
- Hosszabb ideje nem használta a lejátsszót.
 - A gyakori feltöltés és lemerítés javítja az akkumulátor hatékonyságát.
- Ha az akkumulátor a teljes feltöltés után is csak a szokott idő feléig üzemképes, akkor az akkumulátort cserélni kell.
 - Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
- Szerzői jog által védett tartalmat játszik le.
 - A szerzői jog által védett tartalmak lejátszásakor az akkumulátor élettartama rövidebb lehet.

A lejátsszó nem tudja feltölteni az akkumulátort.

- Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen található USB-portba.
 - Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 - Használja a mellékelt USB-kábelt.
- Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik.
 - Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell feltölteni.
- A számítógép nincs bekapcsolva.
 - Kapcsolja be a számítógépet.
- A számítógép alvási vagy hibernálási üzemmódba kapcsol.
 - Állítsa vissza a számítógépet az alvási vagy hibernálási üzemmódból.

A lejátsszó automatikusan kikapcsol.

- A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a lejátsszó automatikusan kikapcsol.
 - Nyomja meg az egyik gombot a lejátsszó bekapcsolásához.

A töltés nagyon gyorsan befejeződik.

- Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, akkor rövid idő szükséges a teljes feltöltéshez.

Kapcsolódás egy számítógéphez

Nem jelenik meg a kijelzőn a [Connecting] vagy a [Connected USB (MTP)] felirat, amikor a lejátszó a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez csatlakozik.

- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - ➔ Töltse az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a lejátszót egy futó számítógéphez csatlakoztatja.
- Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen található USB-portba.
 - ➔ Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
 - ➔ Használja a mellékelt USB-kábelt.
- USB-elosztót használ.
 - ➔ Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-elosztón keresztül csatlakoztatni. A mellékelt USB-kábel segítségével közvetlenül csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- A számítógépen nem az a szoftver fut, mint amelyiket az átvitelhez használta.
 - ➔ Húzza ki az USB-kábelt, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor húzza ki az USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet, majd dugja be újra az USB-kábelt.
- A számítógépen futó szoftverektől függően előfordulhat, hogy a [Connecting] vagy [Connected USB (MTP)] felirat nem jelenik meg a lejátszón.
 - ➔ Használja a Windows Media Player programot, vagy a Windows Intézőt.
- Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-port.
 - ➔ Csatlakoztassa a lejátszót egy másik USB-porthoz.
- A lejátszó rögzítés vagy rögzítés szüneteltetése állapotban van.
 - ➔ A rögzítés vagy rögzítés szüneteltetése állapotban lévő lejátszót a számítógép nem ismeri fel.

Nem lehet adatokat átmásolni a számítógépről a lejátszóra.

- Az átvitelt megszakíthatják a zajok, például a sztatikus elektromosság. Ez az adatok védelme érdekében történik.
 - ➔ Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.
- Ha egy olyan számítógépről másol át fájlokat, amelyiken nincs telepítve a Windows Media Player 11, akkor nem minden fájl (AAC, videofájlok stb.) lehet átmásolni húzással.
 - ➔ Telepítse a Windows Media Player 11 programot a Windows Media Player letöltési webhelyről, majd húzással vigye át újra a fájlokat. A Windows Media Player 11 telepítése előtt ellenőrizze, hogy az operációs rendszer és az egyéb szolgáltatások kompatibilisek-e a Windows Media Player 11 alkalmazással. A Windows Media Player használatával és támogatásával kapcsolatos részletekért keresse fel a következő webhelyet:
<http://support.microsoft.com/>
- Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva a számítógépen található USB-portba.
 - ➔ Húzza ki az USB-kábelt, majd dugja vissza.
- Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 - ➔ Helyezze vissza a szükségtelen adatokat a számítógépre, hogy helyet szabadítson fel.
- A szerzői jog tulajdonosa olyan megkorlátozásokat alkalmazhat, amelyek értelmében a korlátozott ideig, illetve korlátozott számban lejátszható zeneszámokat nem lehet átmásolni. Az egyes hangfájlok részletes beállításairól a terjesztőnél érdeklődhet.

- A lejátszó hibás adatokat tartalmaz.
 - Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó segítségével (☞ 92. oldal).
- Az átvitt adatok megsérülhetnek.
 - Törölje a számítógépről azokat az adatokat, amelyeket nem lehet átmásolni, majd importálja újra azokat. Zárjon be minden más alkalmazást, amikor a számítógépre importálja az adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését.
- Elérte az áthelyezhető fájlok és mappák felső korlátját.
 - Törölje a szükségtelen adatokat.
- .m4a, .mp4 vagy .m4v fájlokat próbál áthelyezni egy olyan számítógépen, amelyiken a Windows Media Player 10 van telepítve.
 - Telepítse a Windows Media Player 11 programot a Windows Media Player letöltési oldaláról.
- Ha adatokat másol át egy ehhez készült szoftverrel, de a másolás nem történik meg, forduljon a szoftver gyártójához.

Csak kevés adatot lehet átmásolni a lejátszóra.

- Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 - Helyezze vissza a szükségtelen adatokat a számítógépre, hogy helyet szabadítson fel.
- A lejátszó által nem támogatott adatok vannak a lejátszón.
 - Ha a zeneszámok, videók és fényképek mellett más adatokat is tárol a lejátszón, akkor csökken a tárhely. Másolja vissza a számítógépre azokat az adatokat, amelyeket a lejátszó nem tud lejátszani, hogy növelje a rendelkezésre álló helyet.

A lejátszó instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.

- USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót használ.
 - Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-elosztón vagy -hosszabbítón keresztül csatlakoztatni. A mellékelt USB-kábel segítségével közvetlenül csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

A mappákat nem lehet átnevezni vagy törölni.

- Nem törölheti és nem nevezheti át a [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] és [FM] mappákat.

FM-rádió

Az FM-rádióadások nem tiszták.

- A fogott rádióállomás nincs megfelelően hangolva.
 - Hangolja be kézzel az állomást a ▲/▼ gomb segítségével (☞ 67. oldal).

A vétel gyenge, és a hangminőség rossz.

- Gyenge a rádiójel.
 - Hallgassa az FM-adást ablak mellett, mivel a jel gyenge lehet épületen vagy járművön belül.
- A fejhallgató kábele nincs teljesen kihúzva.
 - A fejhallgató kábele antennaként működik. Húzza ki a fejhallgató kábelét, amennyire csak lehet.

Az FM-adást interferencia éri.

- Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében.
 - Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól.

Az FM-rádióadások nem hallhatók.

- Nincs csatlakoztatva a fejhallgató.
 - A fejhallgató kábele antennaként működik. Amikor külön megvásárolható kiegészítő eszköz van csatlakoztatva a WM-PORT csatlakozóhoz, és nem csatlakoztatható a fejhallgató, nem tud FM-rádióadásokat hallgatni.

Rögzítés

A hátralévő rögzítési idő azután sem változik, hogy fájlokat törölt.

- A rendszer korlátozásai miatt a rögzítési idő lehet, hogy nem változik, amennyiben csak kis fájlokat töröl.

Nem lehet rögzíteni.

- Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.
 - Törölje a szükségtelen fájlokat.
 - Exportálja számítógépre a rögzített fájlokat. A szükséges szabad lemezterület a tömörítéstől és a rögzítési időtől függően eltérő lehet.
- Elérte a maximálisan rögzíthető fájlok felső korlátját. A fájlok maximális száma a rögzített FM-rádióműsorok és a rögzített hangfájlok esetében 4 000.
 - Töröljön annyi szükségtelen fájlt, hogy a rögzített FM-rádióműsorokból és hangfájlokból külön-külön legfeljebb 4 000 maradjon.
 - Exportálja számítógépre a rögzített fájlokat.
- A lejátszó egy számítógéphez csatlakozik.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot.
- A fájlnev sorozatszáma elérte a 999 értéket.
 - Hozzon létre új mappát (☞ 71., 78. oldal).

A rögzített hangok hossza és a hátralévő idő összege kevesebb, mint a maximális rögzítési idő.

- Ha sok rövid fájlt rögzít, a rendszer korlátozásai miatt közejük automatikusan egy üres szakasz kerül. Ez növeli a rögzített hangok hosszát, így ez okozza ezt a különbséget.

A rögzített fájlokat nem lehet törölni.

- A fájlhoz a [Readonly] beállítást adták meg egy számítógépen.
 - Törölje az adatokat a Windows Intéző segítségével.
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 18. oldal).
- A rögzített fájlok nem törölhetők zeneszámok lejátszása közben.

A mappa nem kerül törlésre, pedig az összes rögzített fájlt törölte.

- Nem csak a rögzített fájlok találhatók a mappában.
 - Nyissa meg a mappát a Windows Intéző segítségével, majd törölje az összes, nem a lejátszó által rögzített fájlt.

Időzítő

Nem működik az ébresztés.

- Az ébresztés beállításakor félúton leállította a beállítást vagy kikapcsolta a lejátszót az óra és perc beállításának megerősítése nélkül.
- Az ébresztés nem működik, ha a lejátszó számítógéphez van csatlakoztatva.
→ Válassza le az USB-kábelt.
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
→ Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez csatlakoztatva (☞ 18. oldal).

Egyebek

Nem hallható csipogás a lejátszó kezelése közben.

- A [Beep Settings] beállítása [Off].
→ Adja meg a [Beep Settings] esetében az [On] beállítást (☞ 88. oldal).
- A csipogás nem hallható, amikor a lejátszó a külön megvásárolható bölcsőhöz, vagy más eszközhöz kapcsolódik.

Melegsik a lejátszó.

- Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű adat másolásakor is felmelegedhet. Ez a normál működés része, nem jelent hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja lehűlni.

Elállítódott a dátum és a pontos idő.

- Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban van, akkor újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt. Ez nem jelent hibás működést. Töltse fel az akkumulátort, amíg a **FULL** jelzés meg nem jelenik a kijelzőn, majd állítsa be újra a dátumot és a pontos időt (☞ 21., 90. oldal).

Üzenetek

Kövesse az alábbiakat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.

[All group numbers have been used.]

- A lejátszási listákban található zeneszámok száma elérte a 27 000-öt.
 - A korlát feletti zeneszámok az [Others] listában vannak.
 - Ha nem talál egy zeneszámot, akkor keresse az [Others] listában.
 - Ha nem az [Others] listában szeretné tárolni a zeneszámokat, akkor törölje a szükségtelen zeneszámokat a lejátszóról az átmásoláshoz használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel.
 - Ha a lejátszón található lejátszási listák száma meghaladja a 27 000-öt, akkor az ezt meghaladó lejátszási listák nem jelennek meg. Csökkentse a lejátszási listák számát (töröljön néhányat) a lejátszási listák áthelyezéséhez használt szoftverrel.

[Cannot play; file format is not supported.]

- A lejátszó által nem támogatott fájlt próbál lejátszani.
 - A nem támogatott formátumú zeneszámokat nem lehet lejátszani (☞ 124. oldal).

[Cannot play; license has expired.]

- Elérte a zeneszámra vonatkozó lejátszási korlátot.
 - Frissítse a zeneszám licencét az átmásoláshoz használt szoftverrel.

[Cannot save more than 30 Preset stations.]

- Már 30 állomás be van állítva.
 - Előbb törölje a felesleges állomásokat (☞ 69. oldal), majd állítsa be a kívánt állomásokat az adott mennyiségi korláton belül.

[Do not disconnect.]

- A lejátszó egy számítógéphez vagy más külső eszközhöz csatlakozik adatmásolás céljából.
 - Ez nem hibüzenet. Ne húzza ki az USB-kábelt a másolás befejezéséig.

[Firmware update failed.]

- Nem sikerült frissíteni a firmware-t.
 - Kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat, és ismét próbálja meg frissíteni a firmware-t.

[LOW BATTERY. Please Charge.]

- A lejátszó akkumulátora lemerült.
 - Töltse fel az akkumulátort (☞ 18. oldal).

Folytatás ↓

[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]

- Nem elegendő a lejátszó szabad kapacitása.
 - A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd törölje a szükségtelen adatokat a lejátszóról az átvitelhez használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel.

[On hold... Cancel HOLD function to activate controls.]

- A lejátszót nem lehet kezelni, mert a HOLD kapcsoló a HOLD állásban van.
 - A lejátszó kezelése érdekében állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba (☞ 5. oldal).

[The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.]

- A belső flash memória formázása hibás.
- A belső flash memória egy számítógépről lett megformázva.
 - A belső flash memória formázásához használja a [Settings]- [Common Settings]- [Format] parancsot (☞ 92. oldal).

Óvintézkedések

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez. Az esetleges szolgáltatásokkal és jótállási kérdésekkel kapcsolatban forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.

Folytatás ↓

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.

Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.

Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.

A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Biztonság

- Soha ne zárja rövidre a lejátszó kimeneteit egy másik fém tárggyal.
- Ne érintse meg szabad kézzel az újratölthető akkumulátort, ha az szivárog. Az akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátszóban maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat. Mossa meg a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha a folyadék a testére vagy ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, akkor égési sérülést okozhat. Az akkumulátorból származó folyadék által okozott égési sérüléssel azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne öntsön vizet és ne helyezzen idegen tárgyakat a lejátszóba. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha ez mégis megtörténne, akkor azonnal kapcsolja ki a lejátszót, húzza ki az USB-kábelt, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szervizközponttal.
- Ne tegye tűzbe a lejátszót.
- Ne szerelje szét és ne építse át a lejátszót. Ez elektromos áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje érdekében forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközponthoz.

Folytatás ↓

Üzembe helyezés

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra, és ne tegye ki erős rázkódásnak a lejátszót. Ez hibás működéshez vagy sérüléshez is vezethet.
- Soha ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol erős fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, nagy nedvességnek vagy erős rázkódásnak lehet kitéve. A lejátszó elszíneződhet, deformálódhat és megsérülhet.
- Soha ne hagyja a lejátszót magas hőmérsékletű helyen, például napon parkoló autóban vagy a tűző napon.
- Ne hagyja a lejátszót nagyon poros helyen.
- Ne helyezze a lejátszót instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ha a lejátszó interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, akkor kapcsolja ki a lejátszót, és távolítsa el a rádió vagy televízió közeléből.
- A lejátszó használata során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, nehogy megsérüljön vagy meghibásodjon a lejátszó.
 - Ne üljön le, amikor a lejátszó a farzsebében van.



- Ne tegye a lejátszót a hátizsákba úgy, hogy a fejhallgató/fülhallgató zsinórja köré van tekerve, és ne tegye ki a hátizsákot jelentős erőhatásnak.



- Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó nem vízálló. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
 - Ne ejtse bele a lejátszót mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
 - Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárás esetén, például esőben vagy hóban.
 - Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves. Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, akkor a lejátszó nedves lesz, és ez hibás működéshez vezethet.



- Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, akkor ne a zsinórt, hanem a dugót fogja meg. Ha a zsinórt húzza meg, akkor az megsérülhet.

Sztatikus elektromosság

Különösen száraz levegő esetén enyhe bizsergést érezhet a fülénél. Ezt az okozza, hogy teste statikus elektromossággal töltődött fel, nem pedig a lejátszó meghibásodása.

Ezt a hatást minimálisra csökkentheti, ha természetes anyagból készült ruhát hord.

Felmelegedés

A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.

Fejhallgató**Biztonság az úton**

Ne használjon fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos korlátozni.

Hallása védelmében

Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig, folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsort. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt vagy vegye le a fejhallgatót. Ne csavarja fel gyorsan a hangerőt, különösen ha fejhallgatót használ. Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy az ne tegyen kárt a fülében.

Figyeljen másokra

Mérsékelt hangerővel használja a készüléket. Ekkor hallani fogja a kívülről érkező hangokat is, és nem zavarja a környezetében tartózkodó embertársait sem.

Figyelmeztetés

Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót. Ha allergiás panaszai jelentkeznek a mellékelt fejhallgató használata közben, akkor azonnal vegye le azt, és forduljon orvoshoz.

Folytatás ↓

Használat

- Ha a lejátsszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen arra, hogy mozgás közben ne akadjon bele semmibe. Ne lóbálja a lejátsszót, mert megüthet másokat.
- Ne használja a lejátsszót repülőgépen felszállás és leszállás közben, és mindig kövesse az utastájékoztatók során elmondottakat.
- Ne feledje, hogy a lejátsszóban páralecsapódás jelentkezhet, ha hidegből hirtelen melegbe kerül, vagy ha olyan szobában használja, ahol most kapcsolt be a fűtés. A lecsapódás során a levegő páratartalma a különböző felületekkel – például fémmel – érintkezve folyadékká válik.
Ha a lejátsszóban páralecsapódás jelentkezik, akkor ne használja, amíg az el nem tűnik. Ha nem várja meg, amíg felszárad a páralecsapódás, akkor előfordulhat, hogy a lejátsszó hibásan fog működni.

Az LCD-kijelző

- Ne nyomja meg erősen az LCD-kijelzőt. Ez torzíthatja a színeket és a fényerőt, illetve az LCD-kijelző meghibásodásához is vezethet.
- Ha a lejátsszót hidegben használja, akkor a képek körül egy fekete sáv jelenhet meg. Ez nem jelenti a lejátsszó hibás működését.

Tisztítás

- A lejátsszó házát egy puha ruhával – például a szemüvegek tisztítására szolgáló ronggyal – tisztítsa meg.
- Ha a lejátsszó háza nagyon koszos, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert (például alkoholt, benzint) mert ezek tönkreteszhetik a készülék házának felületét.
- Ne engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön a lejátsszóba.
- Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.

Ha a lejátsszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Folytatás ↓

Szoftver

- A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a szoftvert, illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet, részben vagy egészben sokszorosítani.
 - A SONY semmilyen körülmények között nem felelős a lejátsszóhoz mellékelt szoftver használatából eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt haszonért, beleértve a harmadik felek követeléseit is.
 - A lejátsszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a berendezéssel használható, amelyikhez szánták.
 - Ne feledje, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések miatt a szoftver specifikációja előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
 - A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha nem a mellékelt szoftverrel üzemelteti a lejátsszót.
 - A számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmény érdekében telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel kompatibilis operációs rendszert.
 - A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos speciális karakterek nem jelennek meg.
 - A kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a Windows alapvető működésével.
- A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat a megfelelő kézikönyvekben találhatja meg.

Folytatás ↓

A mintaadatokról*¹

A lejátszó előre telepített mintaadatokat tartalmaz.

Ha törli ezeket az adatokat, akkor azokat nem lehet visszaállítani, és a gyártó sem tudja pótolni azokat.

*¹ Bizonyos országokban a lejátszó nem tartalmaz mintaadatokat.

- A felvett zeneszám kizárólag magáncélú használatra engedélyezett. Ha e korlátozáson felül kíván egy zeneszámot használni, ahhoz a szerzői jogok tulajdonosának engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg nem megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
 - A csatlakoztatott lejátszó képességei.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A tartalmi információ a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy karakterkészlettel van megírva.

Az ügyfélszolgálati weboldal

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európai vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban élő vásárlók: <http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

- Az ATRAC a Sony Corporation védjegye.
 - A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logó a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
 - A **CLEAR BASS** a Sony Corporation védjegye.
 - A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
 - Az Adobe, az Adobe Reader és az Adobe Flash Player az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
 - Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
 - Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
 - Az Apple, a Macintosh és az iTunes az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
 - A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
 - Ez a szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapul.
 - THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
- NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
 NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelölések nincsenek feltüntetve.

A termék bizonyos részeit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.

A tartalomszolgáltatók a készülékben található Windows Media digitális jogkezelési technológiát („WM-DRM”) alkalmazzák a tulajdonukat képező tartalom („Védett Tartalom”) sértetlenségének megőrzése érdekében, hogy az ilyen tartalomhoz mint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogait – ideértve a szerzői jogokat is – ne lehessen megsérteni.

Ez a készülék WM-DRM szoftvert használ a Védett tartalom lejátszására („WM-DRM szoftver”). Ha kétségek merülnek fel a WM-DRM szoftver biztonságával kapcsolatban, a Védett tartalom tulajdonosai („Védett tartalom tulajdonosai”) kérelmezhetik a Microsofttól, hogy vonja vissza a WM-DRM szoftvernek a Védett tartalom másolására, megjelenítésére, illetve lejátszására vonatkozó jogát. A visszavonás nem érinti a WM-DRM szoftvernek a nem védett tartalmak lejátszásához kapcsolódó képességét. A visszavont WM-DRM szoftverek listája minden alkalommal elküldésre kerül az Ön készülékére, amikor Ön Védett Tartalomra vonatkozó licencet tölt le az internetről vagy egy számítógépről. A Microsoft az ilyen licenchez kapcsolódóan visszavonási listákat is letölthet az Ön készülékére a Védett tartalom tulajdonosai nevében.

- Information on Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Program ©2009 Sony Corporation

Dokumentáció ©2009 Sony Corporation

Műszaki adatok

Támogatott fájlformátumok

Zene		
Hangformátum (kodek)	MP3	Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp3 Tömörítés: 32 – 320 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) Mintavételi frekvencia* ¹ : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wma Tömörítés: 32 – 192 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) Mintavételi frekvencia* ¹ : 44,1 kHz * A WM-DRM 10-zel kompatibilis
	AAC-LC* ²	Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a Tömörítés: 16 – 320 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR))* ³ Mintavételi frekvencia* ¹ : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	Linear PCM	Médiafájl-formátum: Wave-Riff fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wav Tömörítés: 1 411 kb/s Mintavételi frekvencia* ¹ : 44,1 kHz
Videó		
Videoformátum (kodek)		Képssebesség: max. 30 képkocka/másodperc Felbontás: max. QVGA (240 × 320)
	AVC (H.264/AVC)	Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Szint: max. 1,3 Tömörítés: max. 768 kb/s
	MPEG-4	Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Tömörítés: max. 1 024 kb/s
	Windows Media Video 9* ⁴	Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wmv Profil: Main Profile, Simple Profile Tömörítés: max. 768 kb/s * A WM-DRM 10-zel kompatibilis
Hangformátum (kodek)	AAC-LC (AVC, MPEG-4)	Csatornák száma: max. 2 csatorna Mintavételi frekvencia* ¹ : 24, 32, 44,1, 48 kHz Tömörítés: max. 288 kb/s / csatorna
	WMA (a Windows Media Video 9 verzióhoz)	Tömörítés: 32 – 192 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) Mintavételi frekvencia* ¹ : 44,1 kHz
Fájlméret	Max. 2 GB	
Fájlok száma	Max. 1 000	

Fénykép^{*5}

Fényképformátum (kodek)	JPEG	Médiafájl-formátum: Az Exif 2.21 fájlformátummal kompatibilis Fájlkiterjesztés: .jpg Profil: Baseline Profile Képpontok száma: Max. 4 000 × 4 000 képpont (16 000 000 képpont)
----------------------------	------	---

Fájlok száma	Max. 8 000
--------------	------------

Rögzítés

Kodek: MP3
Tömörítés: 160 kb/s, 128 kb/s, 96 kb/s
Mintavételi frekvencia^{*1}: 44,1 kHz

^{*1} A mintavételi frekvencia nem minden esetben egyezik meg a kódolásoknál.

^{*2} A szerzői jog által védett AAC-LC fájlokat nem lehet lejátszani.

^{*3} A nem szabványos tömörítések és a nem garantált tömörítések a mintavételi frekvenciától függően vannak feltüntetve.

^{*4} Néhány WMV-fájl csak a Windows Media Player 11 programmal való átmásolás esetén játszható le.

^{*5} Bizonyos fényképfájlokat nem lehet lejátszani a fájlformátumtól függően.

A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy csak 4 perc hosszúságú zeneszámokat másol át vagy rögzít MP3 formátumban (videókat és fényképeket pedig nem). Más zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3 formátumtól.

NWZ-S544			NWZ-S545	
Tömörítés	Zeneszámok	Idő	Zeneszámok	Idő
48 kb/s	5 050	336 óra 40 perc	10 000	666 óra 40 perc
64 kb/s	3 750	250 óra 00 perc	7 700	513 óra 20 perc
128 kb/s	1 850	123 óra 20 perc	3 850	256 óra 40 perc
256 kb/s	945	63 óra 00 perc	1 900	126 óra 40 perc
320 kb/s	755	50 óra 20 perc	1 550	103 óra 20 perc

Folytatás ↓

A maximálisan rögzíthető videók száma és időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag videókat másol át a lejátszóra. A lejátszó használatának körülményeitől függően ezek a számok változhatnak.

	NWZ-S544	NWZ-S545
Tömörítés	Idő	Idő
Videoformátum: 384 kb/s	30 óra 10 perc	61 óra 40 perc
Hangformátum: 128 kb/s		
Videoformátum: 768 kb/s	17 óra 10 perc	35 óra 10 perc
Hangformátum: 128 kb/s		

Az átvihető fényképek maximális száma (kb.)

Max. 8 000

A fájlok méretétől függően az átvihető fényképek száma kevesebb is lehet.

Kapacitás (A felhasználó által használható kapacitás)*¹

NWZ-S544: 8 GB (kb. 7,1 GB = 7 623 566 950 bájt)

NWZ-S545: 16 GB (kb. 14,4 GB = 15 461 882 266 bájt)

*¹ A lejátszó rendelkezésre álló kapacitása változhat.

A memória egyik része adatkezelési funkciókra szolgál.

Folytatás ↓

Kimenet (fejhallgató)

Frekvenciaválasz

20 – 20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)

FM-rádió

FM-frekvenciatartomány

87,5 – 108,0 MHz

A frekvencia 0,1 MHz értékkel változik.

IF (FM)

Nem alkalmazható

Csatlakozók

Fejhallgató: Sztereó mini dugasz

WM-PORT (többcsatlakozós terminál): 22 tűs

Verzió: 1.1

Nagysebességű USB (USB 2.0 kompatibilis)

Üzemi hőmérséklet

5 °C – 35 °C

Tápellátás

- Beépített, újratölthető, lítium-ion akkumulátor
- USB-tápellátás (számítógépről, a mellékelt USB-kábelen keresztül)

Töltési idő

USB-alapú töltés

Kb. 2,5 óra (teljes feltöltés), kb. 1 óra (kb. 80%)

Folytatás ↓

Az akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)

	Kimenet fejhallgatóra	Kimenet a beépített hangszórókra
Zene		
Lejátszás MP3 128 kb/s mellett	Kb. 42 óra	Kb. 17 óra
Videó		
Lejátszás MPEG-4 384 kb/s mellett	Kb. 6,5 óra	Kb. 5 óra
Lejátszás az AVC Baseline profillal, 384 kb/s mellett	Kb. 4,5 óra	Kb. 3,5 óra
FM-rádió		
FM-adás vételekor	Kb. 17 óra	Kb. 10 óra
FM-rádióműsorok rögzítése (a mérvadó adattömörítés: MP3 128 kb/s)	Kb. 8 óra	–
Hang rögzítése		
Hang rögzítése MP3 formátumba 128 kb/s tömörítéssel	Kb. 11 óra	–

Az akkumulátor aktuális élettartama a beállításoktól függően változhat. A fenti, akkumulátorhasználatra vonatkozó, órában megadott becslült értékek általános használati feltételeket és az alábbi táblázatban látható „Az akkumulátor-élettartam mérésének alapbeállítása (Alapbeállítás)” beállításokat feltételezik. Ne feledje, hogy a lejátszó kevés energiát akkor is fogyaszt, ha azt hosszabb időre kikapcsolta.

Az akkumulátor élettartama a hangerő beállításaitól, a használati feltételektől és a környezet hőmérsékletétől függően változhat.

Ha a hangkimenet a beépített hangszórókra van állítva, a hangerő beállításától függően az akkumulátor élettartama rendkívül rövid lehet.

	Beállítás	Az akkumulátor-élettartam mérésének alapbeállítása (Alapbeállítás)
A képernyő beállításai	[Brightness]* ¹ (☞ 89. oldal)	[3]
	[Type] a [Screensaver]* ² beállításhoz (☞ 89. oldal)	[Blank]
Hanghatások beállításai* ³	[Equalizer] (☞ 47. oldal)	[None]
	[Clear Stereo] (☞ 48. oldal)	[Off]
	[Dynamic Normalizer] (☞ 49. oldal)	[Off]
A beépített hangszórók beállításai* ⁴	[Built-in SP Optimizer] (☞ 49. oldal)	[Off]

*¹ Ha a [Brightness] beállítás értéke [5], az akkumulátor élettartama körülbelül 50%-kal csökkenhet.

*² Ha a [Type] beállítása a [Screensaver] menüben a [Clock] értékre van állítva, az akkumulátor élettartama körülbelül 25%-kal csökkenhet.

*³ Ha az [Equalizer] beállítása [Custom 1], a [Clear Stereo] beállítása [On] és a [Dynamic Normalizer] beállítása [On], az akkumulátor élettartama körülbelül 50%-kal csökkenhet.

*⁴ Amikor a [Built-in SP Optimizer] beállítása [On], az akkumulátor élettartama körülbelül 50%-kal csökkenhet.

Kijelző

2,4 hüvelykes, színes TFT-kijelző, fehér LED-háttérvilágítással, QVGA (240 × 320 képpont), 262 144 szín

Méretek (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)

49,3 × 99,3 × 10,2 mm

Méretek (szélesség/magasság/mélység)

49,8 × 99,3 × 10,4 mm

Tömeg

Kb. 68 g

Mellékelt tartozékok

- Fejhallgató (1)
- USB-kábel (1)
- Csatlakozó (1)

Akkor használja, amikor a lejátszó a külön megvásárolható bőlcsőhöz stb. csatlakozik.

- Állvány (1)
- Quick Start Guide (1)
- Szoftver (1)

A szoftver a lejátszó beépített memóriáján található, és a következő elemeket tartalmazza. A telepítéséről további információ: „Quick Start Guide”.

- Content Transfer
 - WALKMAN Guide
- Kezelési útmutató stb.

Folytatás ↓

Rendszerkövetelmények

- Számítógép
IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs rendszerek^{*1} egyikével:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb) / Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
A 64 bites operációs rendszer Windows Vista esetén támogatott.
A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatják.
^{*1} Kivéve a Microsoft által nem támogatott operációsrendszer-verziókat.
- Processzor: Pentium III 450 MHz vagy magasabb órajellel (Windows Vista esetén Pentium III 800 MHz vagy magasabb órajelű)
- RAM: 256 MB vagy több (Windows Vista esetén 512 MB vagy több)
- Merevlemez: 380 MB vagy több szabad hely
- Kijelző:
 - Képernyőfelbontás: 800 × 600 képpont (vagy magasabb) (1 024 × 768 vagy magasabb ajánlott)
 - Színek: 8 bites vagy magasabb (16 bites ajánlott)
- CD-ROM-meghajtó (mely támogatja a Digital Music CD lejátszást WDM technológiával)
- Hangkártya
- USB-port (nagysebességű USB ajánlott)
- Internet Explorer 7.0 és Windows Media Player 11 szükséges.
- Az Electronic Music Distribution (EMD) használatához, illetve a webhely megtekintéséhez szélessávú internetkapcsolat szükséges.

Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Nem támogatott környezetek:

- Saját kézzel összeállított számítógépek vagy operációs rendszerek
- Az eredeti, gyárilag telepített operációs rendszer továbbfejlesztése
- Többféle rendszer indítását engedélyező környezet
- Több monitort támogató környezet
- Macintosh

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Tárgymutató

Szimbólumok

5-funkciós gomb	5, 12
↺ (Repeat)	46
SHUF (Shuffle)	46
↺SHUF (Shuffle&Repeat)	46
↺1 (Repeat 1 Song)	46
⚡H (Heavy)	47
⚡P (Pop)	47
⚡J (Jazz)	47
⚡U (Unique)	47
⚡1 (Custom 1)	47
⚡2 (Custom 2)	47

A

AAC	95
AAC-LC	124
Adatok	97
Adobe Reader	2
Akkumulátor	18, 94
[Alarm]	85
[Auto Preset]	68
AVC	96, 124
[AVLS (Volume Limit)]	88

Á

Állvány	6
Állvány rögzítőhelye	6
Áramellátás	5, 8, 18, 94, 105

B

BACK/HOME gomb	5
Be- és kikapcsolás	8
Beállításmenü	15, 43, 53, 62, 74, 81
[Beep Settings]	88
Beépített hangszóró	5, 7
[Bit Rate Settings]	83
[Brightness]	89
[Built-in SP Optimizer]	49

C

Content Transfer	17
------------------------	----

D

[Date Display Format]	91
Dátum és idő	21
[Detailed Information]	45
Diavetítés	60
[Display]	56, 64
[Dynamic Normalizer]	49

E

[Equalizer]	47
-------------------	----

F

Fejhallgató csatlakozója	6
Feltöltés	18
Fényképformátum	96, 125
Firmware	98
[FM Radio]	9, 66
[Format]	92
Frissítés	98

H

Hangformátum	95, 124
Hangminőség	47
[Heavy]	47
Hibaelhárítás	99
HOLD kapcsoló	5
[Home] menü	9, 12
Hordszíz rögzítőhelye	6

I

Idő beállítása	21, 90
Időzítő	84
Indexképek	103
Információs terület	11
Inicializálás (formázás)	92
Intéző	29, 34, 97

J

[Jazz]	47
JPEG	96, 125

K

Kapacitás	127
Kevert lejátszás	41, 46
Kijelző	5, 9
Kimeneti kapcsoló	5, 7

L

[Language Settings]	20, 93
Lejátszás képernyő	37, 51
Lejátszó visszaállítása	99
Lejátszott tartomány	46
Linear PCM	95, 124

M

Még felhasználható energia	11
Mikrofon	6, 77
[Model:]	87
[Mono/Auto]	76
MP3	95, 124
MPEG-4	96, 124
[Music]	9, 36

N

[Now Playing]	9
---------------------	---

O

OPTION/PWR OFF gomb	5
---------------------------	---

P

[Photo Orientation]	63
[Photos]	9, 58
[Play Mode]	46
[Playlists]	9, 40
[Pop]	47

R

Rádió	66
[Release Year]	40
[Repeat]	46
[Repeat 1 Song]	46
[Reset all Settings]	92
RESET gomb	6
Rögzítés	
FM-rádió	70
Hang	77

S

[Scan Sensitivity]	76
[Screensaver]	89
[Set Date-Time]	21, 90
[Settings]	9
Általános	87
Fénykép	63
FM-rádió	76
Rögzítés	83
Videó	54
Zene	46
[Shuffle]	46
[Shuffle All]	9, 41
[Shuffle&Repeat]	46
[Sleep Timer]	86
[Slide Show Interval]	65
[Slide Show Repeat]	64
Számítógép	130
Szoftver	17

T

[Time Display Format]	91
Töltés	18
Tömörítés	95
Törlés	
Fénykép	61
Rögzített FM-rádióműsorok	73
Rögzített hangfájlok	80
Videó	52
Zeneszám	42
[Total photos:]	87
[Total songs:]	87
[Total videos:]	87

U

[Unique]	47
[Unit Information]	87
USB-kábel	6, 25
Üzenetek	111

V

[Video Orientation]	57
Videóformátum	96, 124
[Videos]	9, 50
[Voice Recording]	9, 77
VOL+/- gomb	5

W

Windows Intéző	29, 34, 97
Windows Media Player	17
WMA	17, 95, 124
WM-PORT	6
WMV	17, 96, 124

Z

Zeneszámok keresése	39
[Zoom Settings]	54