



Kratko uputstvo za upotrebu

*Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti uređaj*



NWZ-E353/E354/E355

O uputstvu za upotrebu

Uz ovo Kratko uputstvo za upotrebu, ovaj model isporučuje se i sa Uputstvom za upotrebu (HTML dokument) koje možete gledati koristeći WALKMAN Guide. Za detalje pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući "User Guide")".

Isporučeni pribor

Proverite da li ste u paketu dobili sledeći pribor.

- ☐ Slušalice (1)
- ☐ USB kabl (1)
- ☐ Kratko uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
- ☐ Softver

Softver je memorisan na ugrađenu flash memoriju uređaja i sadrži sledeće:

- Content Transfer
- WALKMAN Guide
- Uputstvo za upotrebu, itd.

Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati priloženi softver (uključujući "User Guide")".


O operativnom sistemu Windows i Windows Media Playeru

Proverite da li je vaš operativni sistem Windows XP (Service Pack 3 ili noviji), Windows Vista^{*1} (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 7^{*1} i da li je instalirani Windows Media Player na vašem računaru verzija 11 (Windows XP/Windows Vista) ili 12 (Windows 7). Za detalje o upotrebi Windows Media Playera ili podršci za njega pogledajte informacije o Windows Media Playeru na sledećoj web-stranici: <http://support.microsoft.com/>


^{*1} [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.

Tri načina za prenos muzike

Sa CD-a i sl. pomoću Windows Media Playera

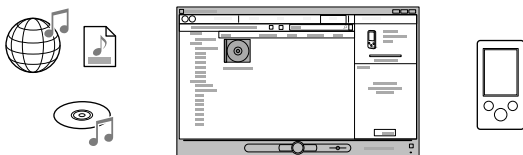

Sa iTunes*¹ i sl. pomoću Content Transfera

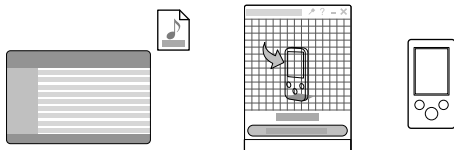

*¹ Content Transfer podržava prenos podataka sa iTunes 9.0 na uređaj.


Postupkom povlačenja i puštanja u Windows Exploreru



Detaljnije informacije o prenosu muzike, video zapisa, fotografija ili podcastova potražite u uputstvu za upotrebu ("User Guide"). Uputstvo za upotrebu možete pogledati u WALKMAN Guide.

Kako instalirati priloženi softver (uključujući "User Guide")

1 Spojite uređaj na računar.

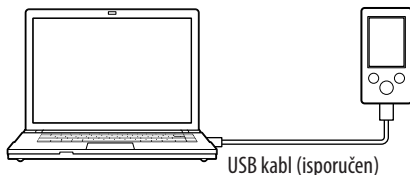

2 Odaberite na računaru opcije sledećim redosledom.

Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].

Prikazuje se instalacioni meni.

- Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] i folder [Install] smeštene u folder [Storage Media] na uređaju se kopiraju na računar kao rezerva, a na računar se instalira WALKMAN Guide i Content Transfer.

4 Sledite uputstvo na ekranu.

Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj površini računara prikazati ikonica prečice za WALKMAN Guide.

- Dok je uređaj spojen na računar, po završetku instalacije priloženog softvera automatski će se otvoriti Content Transfer.

5 Dvaput kliknite na (WALKMAN Guide) na radnoj površini kako biste pokrenuli WALKMAN Guide.

Detaljnije informacije o prenosu muzike i sl. potražite u uputstvu za upotrebu ("User Guide") u WALKMAN Guide.

Saveti

- WALKMAN Guide i Content Transfer možete pokrenuti iz [start] menija (koji se prikaže kad kliknete na [start]).
- Ako izbrišete datoteku [Setup.exe] i folder [Install] na uređaju formatiranjem ugrađene flash memorije uređaja, kopirajte te podatke iz foldera [Backup] sa računara na uređaj. Zatim pri spajanju uređaja na računar gde će se instalirati sledite navedeni postupak instalacije od koraka 1.

Prema standardnim instalacionim postavkama, sačuvane kopije podataka čuvaju se na sledećoj lokaciji na [C] disku vašeg računara.

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E350\Backup

Šta sve možete koristeći WALKMAN Guide?

WALKMAN Guide sadrži sledeće:

- ☐ Uputstvo za upotrebu (User Guide)

Sledeći sadržaji mogu se videti u vašem Internet pregledniku.

- Detalji o upotrebi uređaja
- Kako koristiti softver za prenos sadržaja na uređaj
- U slučaju problema

- ☐ Link za registraciju korisnika

- ☐ Link za podršku korisnicima

- ☐ Drugi korisni linkovi


Sadrži linkove, npr. za stranicu sa koje se izvodi preuzimanje softvera.

Priloženi softver razlikuje se zavisno od zemlje/regije prodaje uređaja.

Savet


- Nakon aktivacije [Setup.exe] možete efikasnije koristiti slobodan prostor u folderu [Storage Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju uređaja. Za formatiranje ugrađene flash memorije uređaja pogledajte "Formatiranje uređaja" na kraju uputstva.

Kako koristiti uređaj

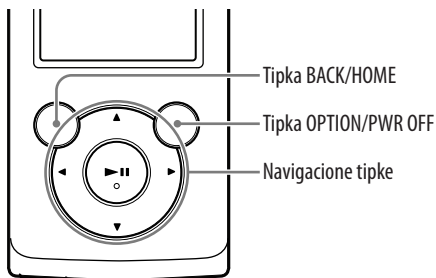

Punjenje baterije

Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključen računar.

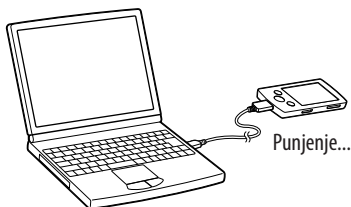

Punjenje



Oko 3 sata



Sasvim napunjena


Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključenje	Pritisnite bilo koju tipku.
Za isključenje	Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF.


Kako koristiti meni Home

Meni Home se prikazuje kad pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME. Meni Home je polazište za reprodukciju audio zapisa, traženje pesama, menjanje podešenja i sl.


Iz menija Home možete na ekranu odabrati željenu opciju navigacionim tipkama.

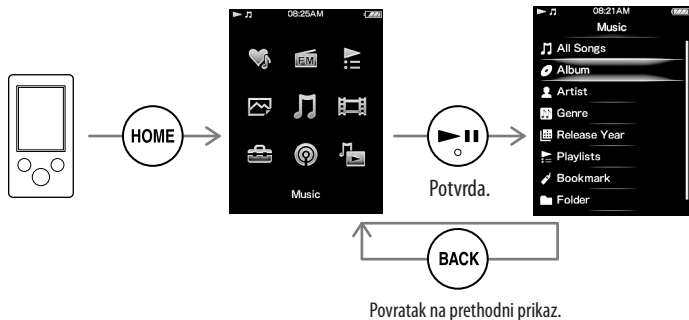

Meni Home

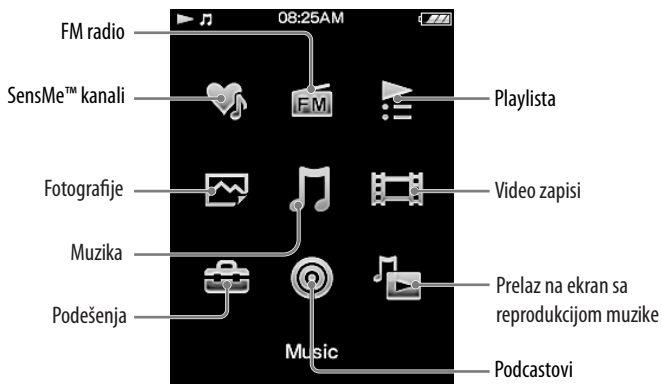


Delovi i kontrole

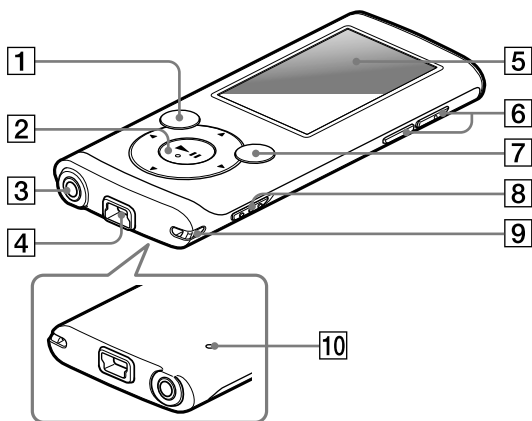

1 Tipka BACK/HOME

2 Navigacione tipke^{*1}

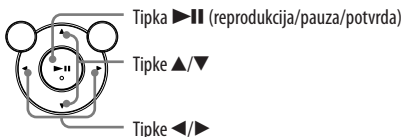

3 Priključnica za slušalice

4 USB priključnica

Spojite USB kabl (isporučen).

5 Ekran

6 Tipka VOL +^{*1}/–

7 Tipka OPTION/PWR OFF

Pritisnite za prikaz menija opcija.

Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, ekran se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

8 Preklopka HOLD

9 Rupica za traku za nošenje

10 Tipka RESET

Upotrebite špenadlu i sl.

^{*1} Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.

U slučaju problema

Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sledeće kako biste rešili problem.

- 1 Potražite simptome problema u "Troubleshooting" u "User Guide" (HTML dokument) te pokušajte mere njihovog rešavanja.**

Za detalje o spajanju na računar pogledajte sledeću tablicu.


- 2 Spojite uređaj sa računarom kako biste napunili bateriju.**

Neke probleme moguće je rešiti punjenjem baterije.

- 3 Pritisnite tipku RESET špenadlom i sl..**

Ako pritisnete tipku RESET za vreme rada uređaja, snimljeni podaci i postavke mogu se izbrisati.

Tipka RESET

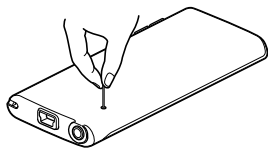

- 4 Proverite informacije o problemu u Helpu za svaki softver.**

- 5 Pogledajte informacije o problemima na stranicama za podršku korisnicima.**

Stranice za podršku korisnicima potražite u "Najnovije informacije".

- 6 Ako navedena rešenja ne uklone problem, obratite se najbližem Sony prodavcu.**

Pojava	Uzrok/Rešenje
Uređaj ne može da napuni bateriju.	• USB kabl nije pravilno spojen na USB priključnicu računara. → Odspojite USB kabl i zatim ga ponovo spojite. → Upotrebite priloženi USB kabl. • Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan opsega od 5 °C do 35 °C. → Ne možete puniti bateriju kad je prikazana ikona . Puniti bateriju uz okolnu temperaturu između 5 °C – 35 °C. • Računar nije uključen. → Uključite računar. • Računar je prešao u sleep ili hibernate stanje. → Uključite računar iz sleep ili hibernate stanja. • Koristi se USB hub. → Veza možda neće funkcionisati ako spojite uređaj na računar preko USB huba. Spojite uređaj na računar pomoću USB kabla (isporučen). • Uređaj ne podržava operativni sistem koji je instaliran na računar. → Za punjenje uređaja, spojite uređaj na računar sa operativnim sistemom koji uređaj podržava. • Niste koristili uređaj duže od godinu dana. → Zavisno od uslova upotrebe uređaja, baterija je možda islužena. Obratite se najbližem Sony prodavcu.
[Connected USB. The player cannot be operated.] ili [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] se ne prikazuje kad spojite uređaj na računar pomoću USB kabla (isporučen) (Računar ne prepoznaje uređaj).	• USB kabl nije pravilno spojen na USB priključnicu računara. → Odspojite USB kabl i zatim ga ponovo spojite. → Upotrebite priloženi USB kabl. • Koristi se USB hub. → Veza možda neće funkcionisati ako spojite uređaj na računar preko USB huba. Spojite uređaj direktno na računar pomoću USB kabla (isporučen). • Možda problem uzrokuje USB priključnica na računaru. → Spojite uređaj na drugu USB priključnicu na računaru.

Pojava	Uzrok/Rešenje
[Connected USB. The player cannot be operated.] ili [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] se ne prikazuje kad spojite uređaj na računar pomoću USB kabla (isporučen) (Računar ne prepozna uređaj). (nastavak)	• Kad po prvi put koristite uređaj, ili kad je baterija slaba, možda će trebati približno 30 sekundi da uređaj prikaže poruku nakon spajanja na računar. Pojava nije kvar. • Možda je u toku autorizacija softvera i taj postupak može potrajati duže vreme. Sačekajte neko vreme. • Instalacija softvera nije uspeła. → Ponovo instalirajte softver koristeći instalacioni program. Postupak neće uticati na importovane podatke. • Na računaru je aktivan i drugi softver uz onaj za prenos. → Odsvojite USB kabl, sačekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovo spojite. Ako ne uspete da rešite problem na taj način, odsvojite USB kabl, restartujte računar i zatim ponovo spojite USB kabl. • [Connected USB. The player cannot be operated.] ili [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] možda se neće prikazati na uređaju, zavisno od softverskog okruženja na vašem računaru. → Otvorite Windows Media Player ili Windows Explorer.
Uređaj postane nestabilan dok je spojen sa računarom.	• Koristi se USB hub ili USB produžni kabl. → Veza možda neće funkcionisati ako spojite uređaj na računar preko USB huba ili produžnog kabla. Spojite uređaj direktno na računar pomoću USB kabla (isporučen).
Kad dvaput kliknete na [Setup.exe] radi instalacije priloženog softvera, [Setup.exe] se neće aktivirati te će se otvoriti prozor Properties.	• Instalirajte priloženi softver nakon instalacije Windows Media Playera 11 ili 12. Za detalje o Windows Media Playeru, pogledajte sledeću web-stranicu: http://support.microsoft.com/

Formatiranje uređaja

Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja. Formatiranjem memorije izbrisće se sve datoteke uključujući "User Guide" (HTML dokument) i sva podešenja će se vratiti na standardne postavke. Pre formatiranja proverite datoteke smeštene u memoriju i zatim kopirajte sve nepotrebne datoteke na hard disk računara ili drugi medij.

1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže početni meni.

2 Odaberite redom  [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes].

Tipkama ▲/▼/◀/▶ odaberite opciju i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu. Po dovršetku formatiranja prikazuje se [Memory formatted.].

Napomena

- Ugrađenu flash memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows Explorer. Ako formatirate ugrađenu flash memoriju, učinite to na uređaju.

Mere opreza

O slušalicama

- Izbegavajte korišćenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vreme jer to može naštetiti vašem sluhu.
- **Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti spoljni zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, npr. pri upravljanju automobilom ili biciklom.**
- Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje napolju. Pazite da ne smetate osobama oko sebe.

vlasnički list

Model i serijski brojevi se nalaze na pozadini uređaja. Zapišite ih na linijama ispod. Koristite ove brojeve uvek kada zovete Sony prodavca u vezi ovog proizvoda.

Broj modela _____

Serijski broj _____

Napomene o licencama i zaštitnim znakovima

Pogledajte "User Guide" (HTML dokument).

Najnovije informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi sa ovim uređajem ili biste želeli da saznate više o kompatibilnom dodatnom priboru, posetite navedenu Internet stranicu.

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a

11 070 Novi Beograd

Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com