



Ghid de configurare rapidă

BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

1 Conectarea difuzoarelor

Pentru BDV-E980/E880 este necesară asamblarea difuzoarelor. Consultați „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.



Pentru a conecta cablul difuzorului la difuzor

Conectați cablul, astfel încât manșonul colorat al cablului să se potrivească cu culoarea etichetei de pe spatele difuzorului.

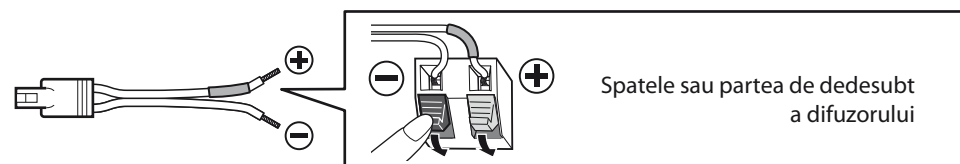

Pentru BDV-E880/E380, această conexiune nu este necesară pentru subwoofer.

Conectați cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.

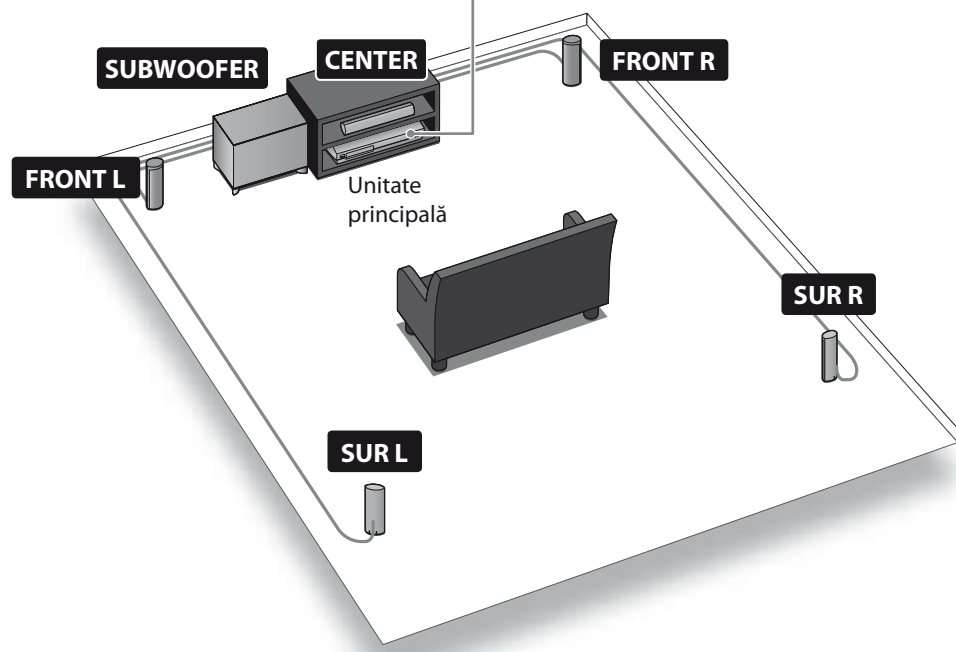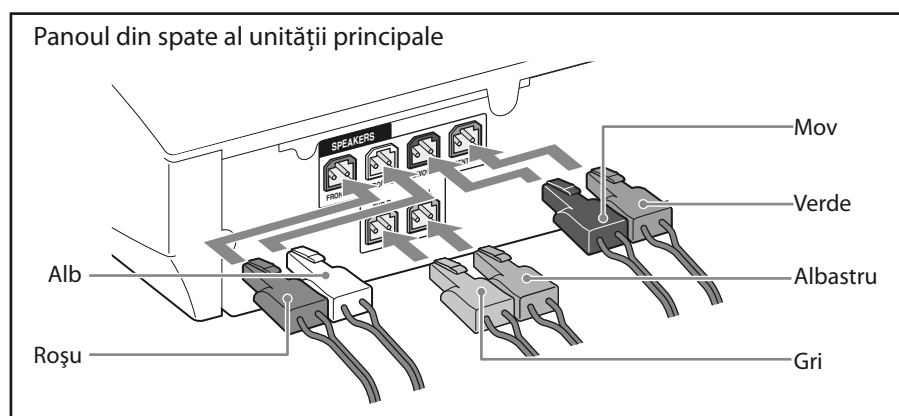


BDV-E380 este modelul utilizat pentru ilustrare.

2-A Conectarea cu cabluri HDMI (recomandată)


Pentru conectarea cu cabluri video în loc de cabluri HDMI, consultați „2-B Conectarea cu cabluri video” de pe verso.

Conectarea televizorului

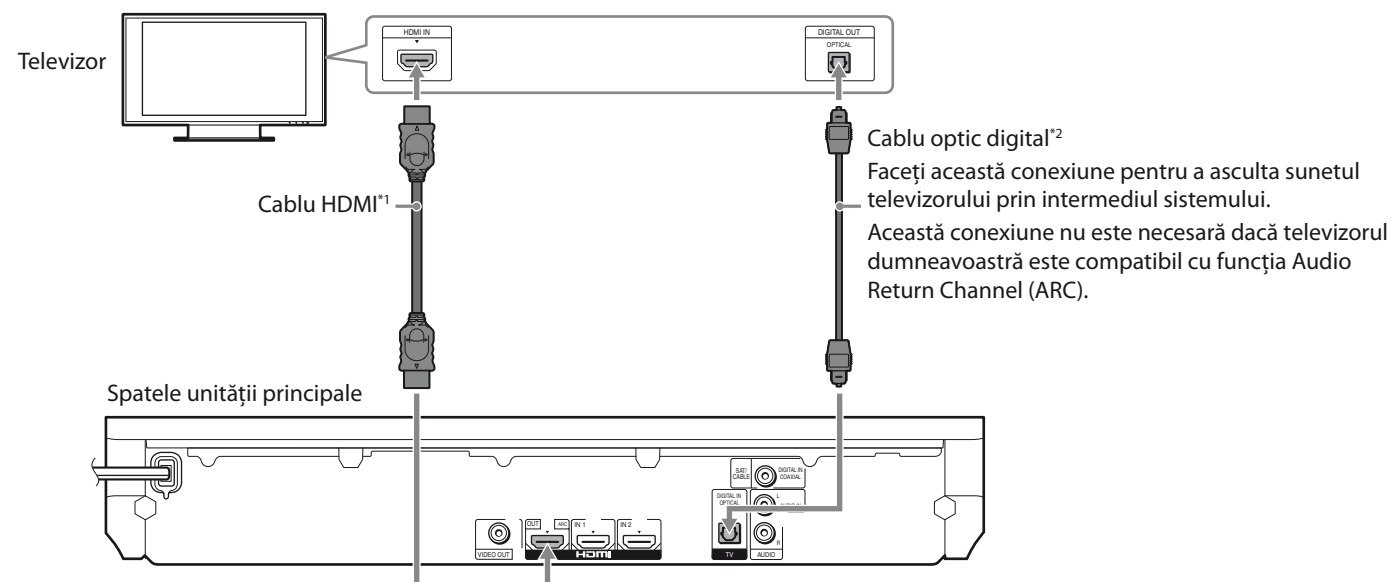

Conectarea set-top box-ului

Dacă nu utilizați un set-top box, treceți la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)” de pe verso. Pentru a asculta sunet de la set-top box, apăsați în mod repetat pe FUNCTION pentru a selecta „HDMI 1”.

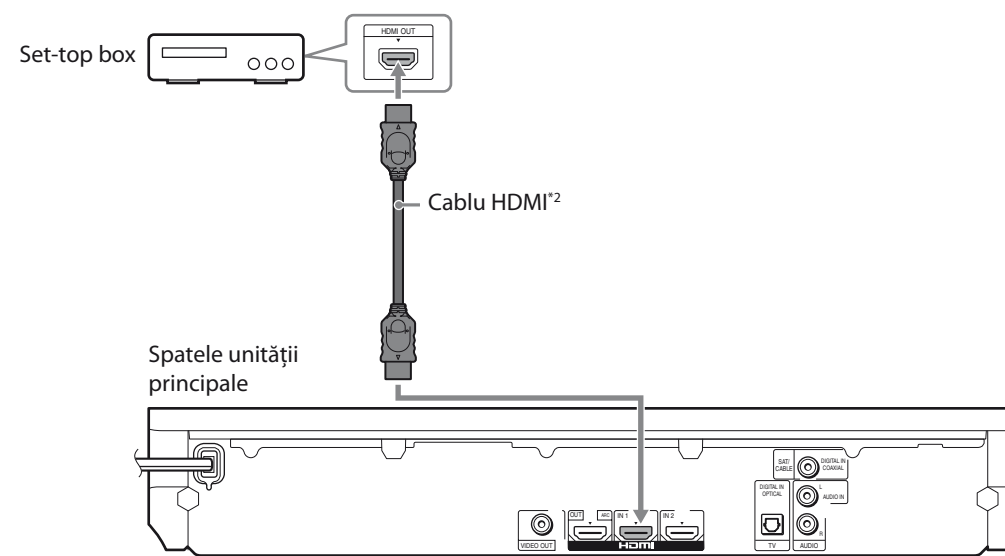


*1 Un cablu HDMI de mare viteză este furnizat doar cu modelele pentru Singapore și Taiwan.
*2 Nefurnizat.

2-B Conectarea cu cabluri video


Dacă ați finalizat „Conectarea cu cabluri HDMI (recomandată)”, treceți la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”.

Conectarea televizorului

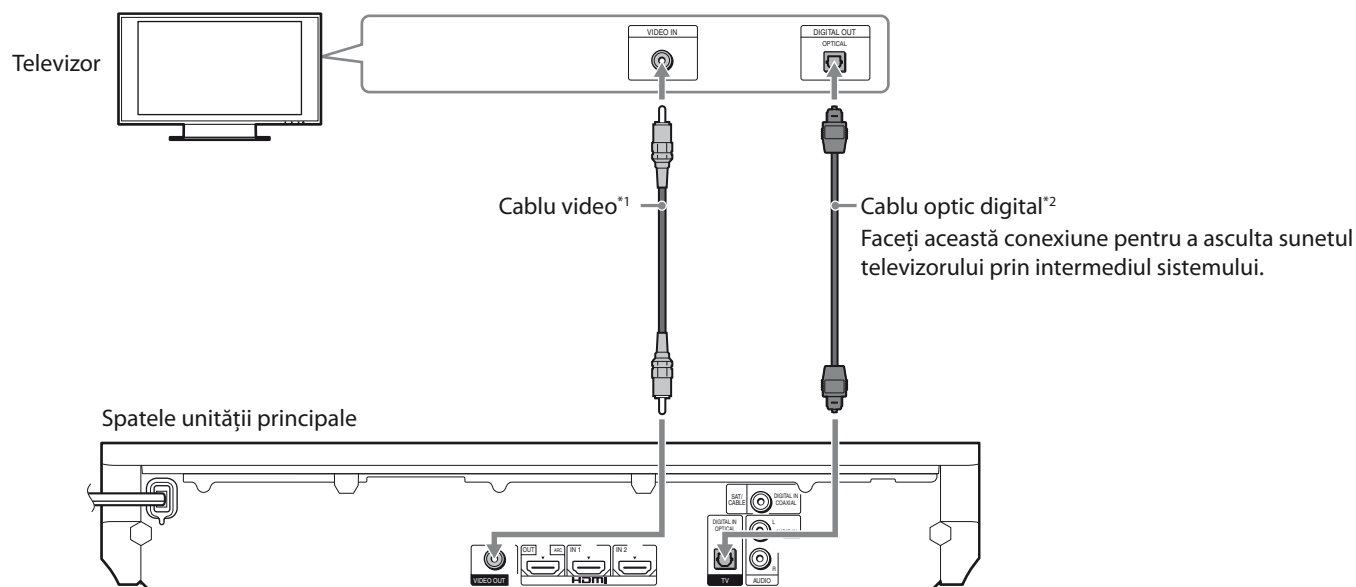

Conectarea set-top box-ului

Dacă nu utilizați un set-top box, treceți la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”.
Pentru a asculta sunet de la set-top box, apăsați în mod repetat pe FUNCTION pentru a selecta „SAT/CABLE”.

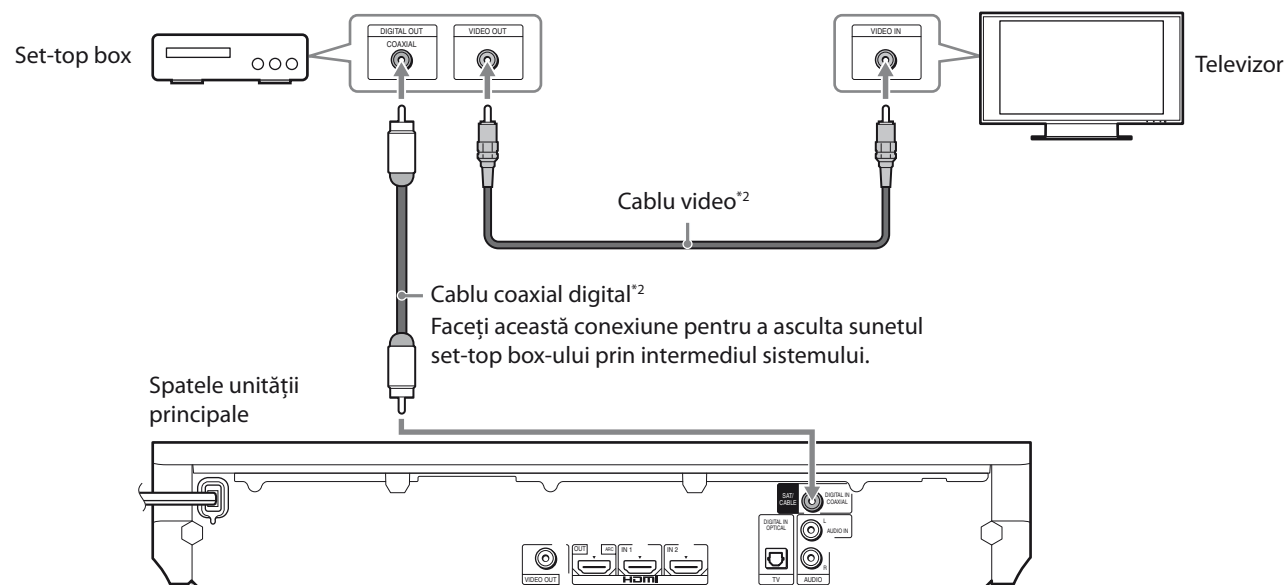


*1 Furnizat doar cu modelele pentru Taiwan.
*2 Nefurnizat.

3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)


Nu introduceți niciun disc înainte de a efectua „Easy Setup” (Configurare simplă).

1. Introduceți bateriile în telecomandă.

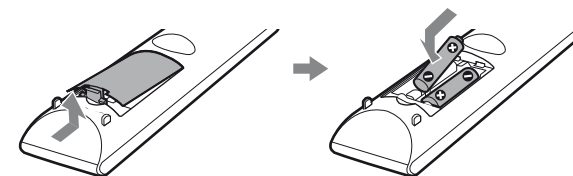


2. Conectați cablurile de alimentare CA ale unității principale și televizorului la priza de perete CA și apoi porniți alimentarea unității principale și a televizorului.


3. Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât ecranele de sistem ca cele de mai jos să apară pe ecranul televizorului.

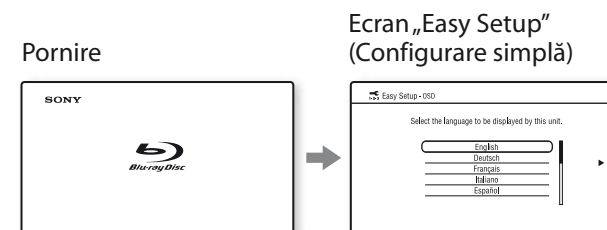

4. Efectuați setările de bază, respectând instrucțiunile de pe ecran din „Easy Setup” (Configurare simplă), utilizând $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ și \oplus .

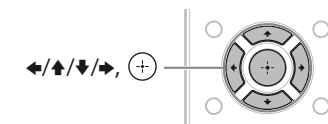

La finalizarea „Easy Setup” (Configurare simplă) apare mesajul [Easy Setup is now complete.] (Configurarea simplă a fost finalizată).

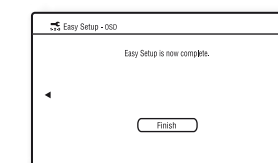

Configurarea de bază este finalizată. Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate pentru a afla detalii legate de modul în care vă puteți bucura de redarea discurilor și de multe alte caracteristici.