


Micro HI-FI Component System

FI Käyttöohjeet

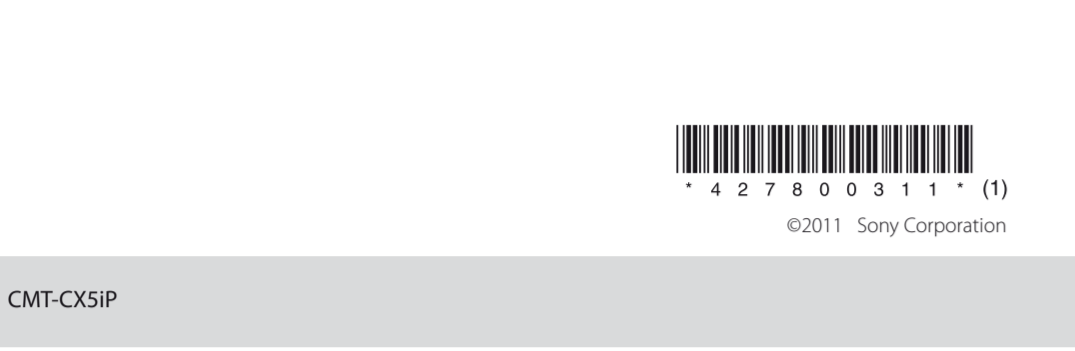

VAROITUS

Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen ilmanvaihtokaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta laitteen päälle palavia kynttilöitä tai muita avotulen lähteitä.

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkää helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista akkuu/paristoja tai akun/pariston sisältävää laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai lämmelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

Nimilaatta on päälaitteen pohjassa.

VAROITUS
Laite on kiinnitettävä tukevasti seinään asennusohjeiden mukaisesti, jotta loukkaantumisvaara voidaan välttää.

HUOMIO
Opitisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.






Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevista asioista valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevista asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuusiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.


Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Soveltuva lisälaite: kaukosäädin

Toimintojen sijainnit

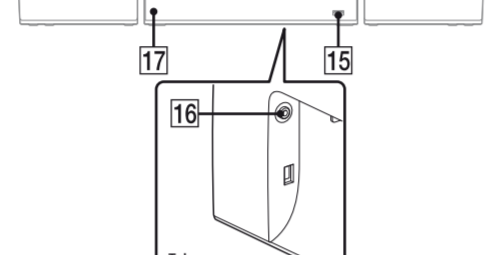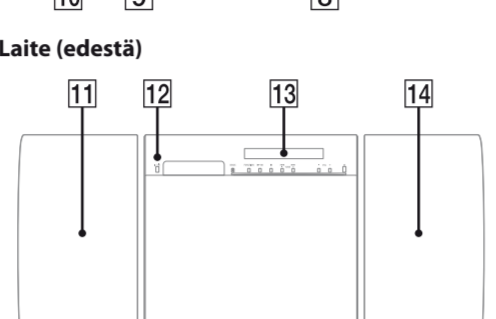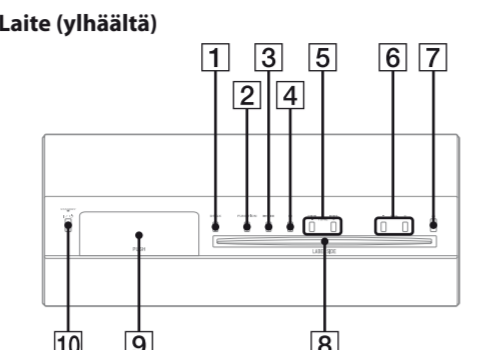


Kaukosäädin

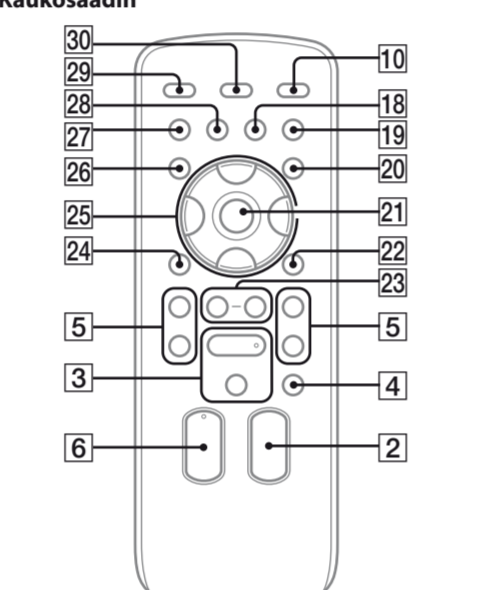

Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyttäminen kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevien painikkeiden avulla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.


Kaukosäätimen käyttäminen
Liu uta paristotilan kansi irti ja aseta kaksi R6 (AA-kokoista) -paristoa (ei sisälly toimitukseen) paikalleen ●-puoli edellä siten, että napaisuus vastaa alla esitettyä.

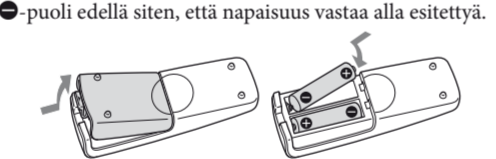

Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
• Paristot kestävät normaalkäytössä noin 6 vuotta.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä.
• Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot vältyksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamita vahingoilta.


Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkkejä.
• MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
• Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
• Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.

Alkutoimet

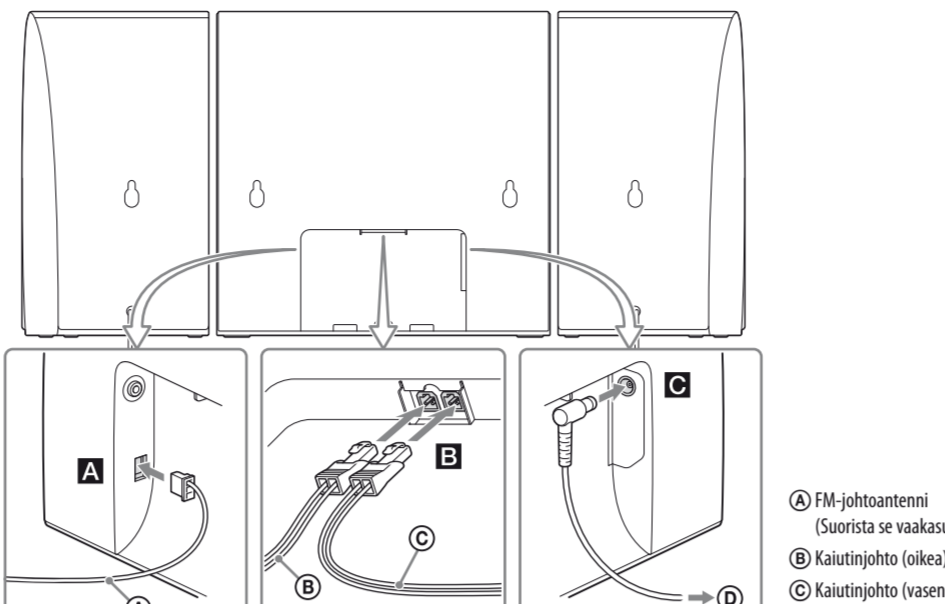


iPod/iPhone-laitteen käyttäminen

Avaa paneeli 9 ja aseta telakkasovitin telakkaan ennen käyttöä. Jos käytetään jotain iPod-mallia, käytä iPod-laitteen mukana toimitettua telakkasovintta. Jos käytetään jotain iPhone-mallia, käytä iPod-laitteen mukana toimitettua telakkasovintta. Lisätietoja telakkasovittimista on niiden mukana toimitetuissa ohjeissa.

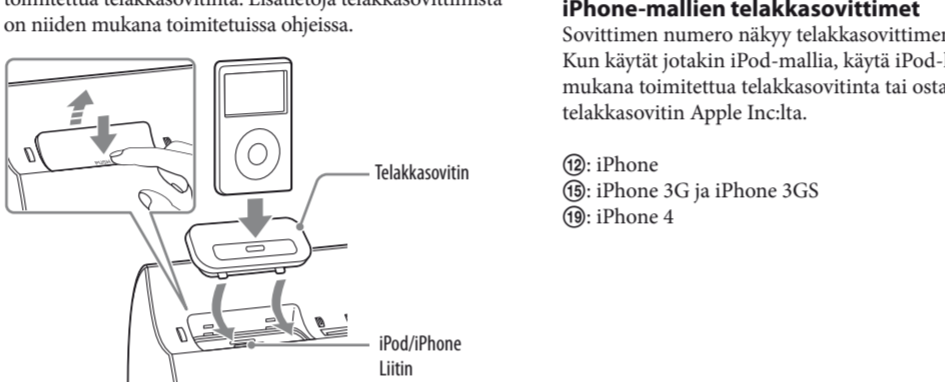

Asentaminen

Jalustan kiinnittäminen järjestelmään

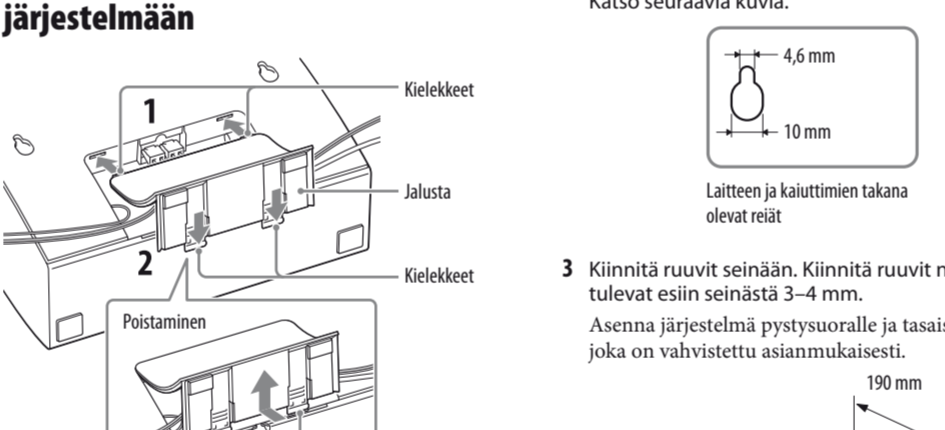

1 Työnään jalustan kielekkeet laitteessa oleviin loviin.
2 Pidä kiinni jalustan pohjasta ja työnään jalustassa olevat kielekkeet loviin.


Jalustan irrottaminen järjestelmästä
Pidä kiinni jalustan pohjasta ja vedä jalustassa olevat kielekkeet ulos laitteesta.

Järjestelmän kiinnittäminen seinälle

Voit asentaa järjestelmän seinälle. Irrota jalusta laitteesta ennen asentamista.

Huomautuksia
• Varmista ennen järjestelmän asentamista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kysy rautakaupasta tai valtuutetulta asentajalta neuvoja asentamisesta, seinämateriaalista ja ruuveista.
• Jos seinä ei ole riittävä vahva tai ruuvit ovat vääränlaiset, järjestelmä saattaa pudota seinältä ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

1 Kiinnitä mukana toimitetut pehmusteet kaiuttimien ja laitteen taustapuolelle.

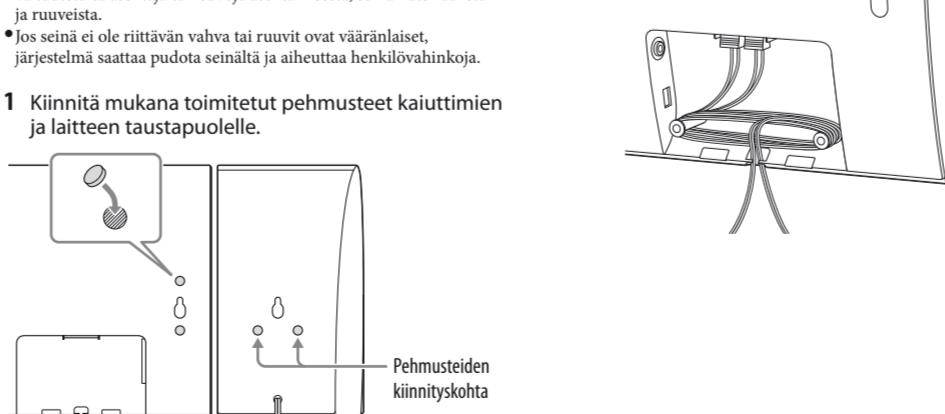

FM-antenni

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennin. Pidä antennin loitolla kaiutinjohtoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.

Kaiuttimet

Liitä kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liittimiin.

Virta

1 Liitä virtajohto verkkosovittimeen.
2 Liitä verkkosovitin laitteeseen ja kytkie sitten virtajohto pistorasiaan.

Esittely näkyy näytössä. Kun painat I/☰ -painiketta, virta kytkettyy järjestelmään ja esittely päättyy automaattisesti. Kun katkaiset laitteen virran, esittely näkyy näytössä uudelleen.

Kun asetat kellonajan, järjestelmä siirtyy virransäätötilaan ja esittely peruutetaan.

Kellonajan asettaminen

1 Kytkie virta järjestelmään painamalla I/☰ -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU -painiketta.

Jos PLAY SET? vilkkuu, valitse CLOCK SET? painamalla ⬆/⬇ -painiketta toistuvasti ja paina sitten Ⓜ (enter) -painiketta.

3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ⬆/⬇ ja paina sitten Ⓜ (enter) -painiketta.

4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollautuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen, kun järjestelmän virta on katkaistu
Paina DISPLAY -painiketta. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

Muut toiminnot

Kun haluat Pysäyttää toiston
Paina [2] (tauko) -painiketta. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.

Lopettaa toiston
Paina [4] (pysäytys) -painiketta. Valita MP3-levyllä olevan kansion toistuvasti, paina [3] (valitse kansio) +/- -painiketta.

Valita kappaleen tiedoston
Paina [5] (siirry taaksepäin)/[5] (siirry eteenpäin) -painiketta. Pidä [5] (kelaa taaksepäin)/[5] (kelaa eteenpäin) -painiketta toiston aikana ja vapautta painike halutussa kohdassa.

Valita toistuvan toiston
Paina [7] (toista) -painiketta. Poistaa levyn [7] -painiketta.


Ripusta järjestelmä ruuvien varaan.
Kohdistaa järjestelmän takana olevat reiät ruuveihin ja ripusta järjestelmä siten neljän ruuvin varaan.



Huomautuksia
• Varmista, että ruuvit on asennettu tasaisesti ja että ne työntyvät ulos seinästä saman verran, jotta ne sopivat laitteeseen ja kaiuttimien takana oleviin reikiin.
• Huomaa, että järjestelmä saattaa pudota seinältä, jos sitä lyödään tai jos jokin esine osuu siihen.
• Älä ripusta tai aseta mitään seinään kiinnitetyn järjestelmän päälle.
• Seinämateriaalin mukaan järjestelmän tuottama lämpö tai poly saattaa irrottaa tai halistaa tapettia.
• Sony ei vastaa onnettomuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.

Nauti paremmasta äänenlaadusta
Voit parantaa äänenlaatua sijoittamalla kaiuttimet oikein. Saat optimaalisen äänenlaadun asentamalla järjestelmän alla olevan ohjeen mukaisesti.

• Kaiuttimet kannattaa asentaa huoneeseen vasemmalle ja oikealle kuuntelijan tavallisen istumasijainnin mukaan.
• Kaiuttimet kannattaa asentaa huoneeseen kuuntelijan korvien korkeudelle.

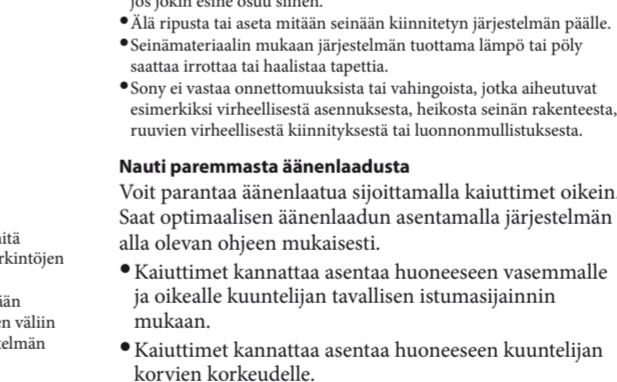

Vihjeitä
• Kun asennat kaiuttimet ja laitteen lähelle toisiaan, kiinnitä ruuvit seinään tämän oppaan alareunassa olevien ▼-merkkien mukaisesti.
• Laitteen ja kaiuttimien välisen ruuvien etäisyys on vähintään 90 mm. Jos laite ja kaiuttimet asennetaan niin, että niiden väliin jätetään tilaa, säädä kaiutinjohdon pituutta ennen järjestelmän asentamista.
• Voit kääriä kaiutinjohdon laitteen takana olevan ulokkeen ympärille kuvan osoittamalla tavalla.




Toiminnot

CD/MP3-levyn toistaminen

1 Valitse CD-toiminto.
Paina FUNCTION +/- -painiketta toistuvasti.

2 Aseta levy.
Aseta levy levyypaikkaan niin, että levyn etikettipuoli osoittaa eteenpäin.

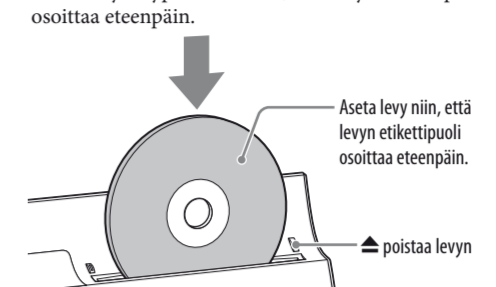

3 Aloita toisto.
Paina [3] (toista) -painiketta.

Huomautuksia
• Kun kytket virran järjestelmään, levy ei työnny levyypaikkaan, ennen kuin näytössä lukee No Disc. Älä yritä työntää levyä, ennen kuin No Disc -teksti tulee näytöön.
• Älä käytä laitteessa epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä vaurioita.
• Kun painat ▲ (poisto) -painiketta ja asetat levyypaikkaan olevan levyä uudelleen laitteeseen, älä paina levyä suoraan sisään. Poista levy levyypaikkaasta ja aseta se sitten uudelleen.
• Älä katkaise järjestelmän virtaa, jos levy on asetettu puolittain levyypaikkaan. Se saattaa aiheuttaa levyn tippumisen.
• Älä käytä levyjä, joissa on telppejä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriötä.
• Kun poistat levyn, tartu levyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn pintaan.
• Älä työnää levyä levyypaikkaan, kun järjestelmän virta on katkaistu. Tämä saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.
• Älä aseta 8 cm:n levyä sovittimeen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.


Muut toiminnot
Kun haluat Pysäyttää toiston
Paina [2] (tauko) -painiketta. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.

Lopettaa toiston
Paina [4] (pysäytys) -painiketta. Valita MP3-levyllä olevan kansion toistuvasti, paina [3] (valitse kansio) +/- -painiketta.

Valita kappaleen tiedoston
Paina [5] (siirry taaksepäin)/[5] (siirry eteenpäin) -painiketta. Pidä [5] (kelaa taaksepäin)/[5] (kelaa eteenpäin) -painiketta toiston aikana ja vapautta painike halutussa kohdassa.

Valita toistuvan toiston
Paina [7] (toista) -painiketta. Poistaa levyn [7] -painiketta.

Ripusta järjestelmä ruuvien varaan.
Kohdistaa järjestelmän takana olevat reiät ruuveihin ja ripusta järjestelmä siten neljän ruuvin varaan.

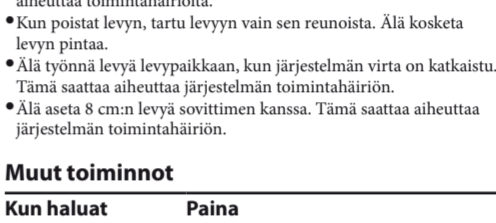

Huomautuksia
• Varmista, että ruuvit on asennettu tasaisesti ja että ne työntyvät ulos seinästä saman verran, jotta ne sopivat laitteeseen ja kaiuttimien takana oleviin reikiin.
• Huomaa, että järjestelmä saattaa pudota seinältä, jos sitä lyödään tai jos jokin esine osuu siihen.
• Älä ripusta tai aseta mitään seinään kiinnitetyn järjestelmän päälle.
• Seinämateriaalin mukaan järjestelmän tuottama lämpö tai poly saattaa irrottaa tai halistaa tapettia.
• Sony ei vastaa onnettomuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.

Nauti paremmasta äänenlaadusta
Voit parantaa äänenlaatua sijoittamalla kaiuttimet oikein. Saat optimaalisen äänenlaadun asentamalla järjestelmän alla olevan ohjeen mukaisesti.

• Kaiuttimet kannattaa asentaa huoneeseen vasemmalle ja oikealle kuuntelijan tavallisen istumasijainnin mukaan.
• Kaiuttimet kannattaa asentaa huoneeseen kuuntelijan korvien korkeudelle.



Vihjeitä
• Kun asennat kaiuttimet ja laitteen lähelle toisiaan, kiinnitä ruuvit seinään tämän oppaan alareunassa olevien ▼-merkkien mukaisesti.
• Laitteen ja kaiuttimien välisen ruuvien etäisyys on vähintään 90 mm. Jos laite ja kaiuttimet asennetaan niin, että niiden väliin jätetään tilaa, säädä kaiutinjohdon pituutta ennen järjestelmän asentamista.
• Voit kääriä kaiutinjohdon laitteen takana olevan ulokkeen ympärille kuvan osoittamalla tavalla.

FM-antenni
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antennin. Pidä antennin loitolla kaiutinjohtoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton.

Kaiuttimet
Liitä kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liittimiin.

Virta

1 Liitä virtajohto verkkosovittimeen.
2 Liitä verkkosovitin laitteeseen ja kytkie sitten virtajohto pistorasiaan.

Esittely näkyy näytössä. Kun painat I/☰ -painiketta, virta kytkettyy järjestelmään ja esittely päättyy automaattisesti. Kun katkaiset laitteen virran, esittely näkyy näytössä uudelleen.

Kun asetat kellonajan, järjestelmä siirtyy virransäätötilaan ja esittely peruutetaan.

Kellonajan asettaminen

1 Kytkie virta järjestelmään painamalla I/☰ -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU -painiketta.

Jos PLAY SET? vilkkuu, valitse CLOCK SET? painamalla ⬆/⬇ -painiketta toistuvasti ja paina sitten Ⓜ (enter) -painiketta.

3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ⬆/⬇ ja paina sitten Ⓜ (enter) -painiketta.

4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus
Kellonajan asetus nollautuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen, kun järjestelmän virta on katkaistu
Paina DISPLAY -painiketta. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.

Muut toiminnot
Kun haluat Pysäyttää toiston
Paina [2] (tauko) -painiketta. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.

Lopettaa toiston
Paina [4] (pysäytys) -painiketta. Valita MP3-levyllä olevan kansion toistuvasti, paina [3] (valitse kansio) +/- -painiketta.

Valita kappaleen tiedoston
Paina [5] (siirry taaksepäin)/[5] (siirry eteenpäin) -painiketta. Pidä [5] (kelaa taaksepäin)/[5] (kelaa eteenpäin) -painiketta toiston aikana ja vapautta painike halutussa kohdassa.

Valita toistuvan toiston
Paina [7] (toista) -painiketta. Poistaa levyn [7] -painiketta.


Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu toisto)

1 Valitse CD-toiminto.
Paina FUNCTION +/- -painiketta toistuvasti.

2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettyä, paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.

3 Valitse haluamasi raita tai tiedostonumero.
Paina [5] (siirry taaksepäin)/[5] (siirry eteenpäin) -painiketta toistuvasti, kunnes haluttu raita tai tiedostonumero tulee näkyviin.

Kun ohjelmoit äänitiedostoja, valitse haluttu kansio painamalla [3] +/- -painiketta toistuvasti ja valitse sitten haluttu tiedosto.

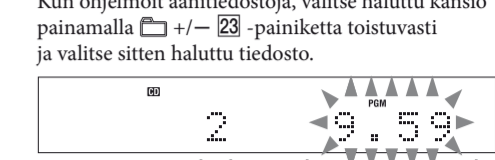

Valitun kappaleen tai tiedoston numero

Valitun kappaleen tai tiedoston kokonaistoistoaika

4 Ohjelmoi valittu raita tai tiedosto.
Anna valittu raita tai tiedosto painamalla [3] -painiketta.

5 Ohjelmoi lisää raitoja tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3-4. Voit ohjelmoida enintään 25 raitaa tai tiedostoja.

6 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista koostuvan ohjelman, paina [3] -painiketta. Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levyypaikkaasta [8] tai virtajohto irrotetaan. Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina [3] -painiketta.

Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Kun soitin on pysäytettyä, paina PLAY MODE -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Viimeisen raidan tai tiedoston poistaminen ohjelmasta
Paina CLEAR -painiketta, kun soitin on pysäytettyä.

Ohjelman tietojen tarkasteleminen
Paina DISPLAY -painiketta toistuvasti.


Radion kuunteleminen

1 Valitse TUNER-toiminto.
Paina FUNCTION +/- -painiketta toistuvasti.

2 Tee viritys.

Automaattinen haku
Paina TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/- -painiketta. Haku päättyy automaattisesti, kun asema on viritytty, ja näyttöön ilmestyy TUNED sekä STEREO (vain stereolähetykset).

Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes AUTO ja PRESET katoavat näytöstä, ja viritä sitten haluamasi asema painamalla +/- -painiketta toistuvasti.

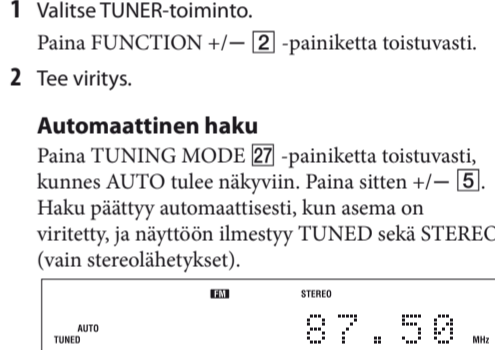

Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoseaman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE -painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.

Radioasemien esivalinta
1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse viritimen muistitila painamalla TUNER MEMORY -painiketta.

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla +/- -painiketta toistuvasti.

Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.

4 Tallenna asema painamalla [3] -painiketta.

5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 1-4. Voit esivalinta enintään 20 FM-asemaa.

6 Kun haluat hakea esivalitun radiokanavan, paina TUNING MODE -painiketta toistuvasti, kunnes PRESET tulee näkyviin, ja valitse sitten haluamasi esivalintanumero painamalla +/- -painiketta.



Toistaminen iPod-/iPhone-laitteella

1 Valitse iPod-toiminto.

Paina FUNCTION +/- [2] -painiketta toistuvasti.

2 Aseta iPod/iPhone paikalleen.

3 Aloita toisto.

Paina [3].

iPod-/iPhone-laitteen ohjaaminen

Kun haluat	Paina
Pysäyttää toiston	 (tauko) [3] / ■ (pysäytys) [4] .
Valita äänikirjan/podcastin kappaleen tai jakson kohdan	◀◀ (siirry taaksepäin) ▶▶ (siirry eteenpäin) [5] . Voit kelata eteenpäin tai taaksepäin pitämällä painiketta jakson kohdan
Valita halutun kohteen	⊕ (enter) [2] .
Vierittää iPod-valikkoa ylös/alas	↶ / ↷ [2 6] .
Palata edelliseen valikkoon tai valita valikon	TOOL MENU [22] /RETURN [↵] (paluu) [24] .

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-laitteen akun lataukseen, kun järjestelmän virta on kytketty tai katkaistu.

Lataus akkaa, kun iPod/iPhone asetetaan iPod/iPhone-liittimeen [9]. Lataustila näkyy iPod-/iPhone-laitteen näyttössä. Kun lataat iPod-/iPhone-laitetta, aseta iPod/iPhone liittimeen iPod-/iPhone-soitin pysäytettyinä. Lisätietoja on iPod-/iPhone-laitteen käyttöoppaassa.

iPod-/iPhone-laitteen lataamisen lopettaminen

Poista iPod/iPhone järjestelmästä.

iPod-/iPhone-laitteen lataamiseen liittyviä huomautuksia

- Kun järjestelmään on kytketty virta ja USB-toiminto on valittuna, iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.
- Jos näyttöön on esittely tai kello, iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata, vaikka järjestelmän virta olisi katkaistu.
- Jos lataat iPod-/iPhone-laitetta ja järjestelmän virta on katkaistu, järjestelmä siirtyy automaattisesti virransäätötilaan, kun lataus on valmis. Enimmäislatausaika järjestelmän virran ollessa katkaistuna on noin neljä tuntia.
- Jos painat DISPLAY [9] -painiketta, kun lataat järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-laitteen latauksen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-laitteen latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-laitteen uudelleen, kun näyttö on virransäätötilassa.

Huomautuksia

- Jos iPod-/iPhone-laitteen akku on tyhjä, järjestelmä ei välttämättä tunnista laitetta. Tässä tapauksessa lataa laite esimerkiksi tietokoneen avulla ja liitä se sitten järjestelmään.
- Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-laitteen ominaisuuksien mukaan.
- Kun asetat tai poistat iPod/iPhone-laitetta, pidä sitä laitteessa olevan iPod/iPhone-liittimen kanssa samassa kullmassa. Älä käännä tai keinuta iPod/iPhone-laitetta, jotta liittimet ei vahingoitu.
- Älä kannata laitetta, kun iPod/iPhone on kiinni liittimestä. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-laitetta, tue sitä toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-laitteen säätimiä.
- Keskeytä toisto ennen iPod-/iPhone-laitteen irrottamista.
- Siirry eteenpäin (taaksepäin) pitämällä ◀◀ ▶▶ [5] -painiketta painettuna videon toiston aikana, jos ◀◀ ▶▶ [5] ei toimi.
- Kun iPhone on liitetty järjestelmään ja saat puhelon toiston aikana, toisto keskeytyy ja voit vastata saapuvaan puheluun.

- Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/- [6] -painikkeen avulla. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-laitteesta.
- Tämä järjestelmä on tarkoitettu vain iPod-/iPhone-laitteelle. Et voi liittää siihen muita kannettavia äänisoitimia.
- Katso iPod-/iPhone-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen käyttöoppaasta.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod/iPhone-laitteeseen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod-/iPhone-laitetta käytetään tämän laitteen kanssa.

USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen

Tässä järjestelmässä voidaan toistaa MP3-/WMA*-/AAC*-muodossa olevaa ääntä.

* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.

Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USB-laitteita koskevat tiedot.

Asiakkaat Euroopassa ja Venäjällä: <http://support.sony-europe.com/>
Asiakkaat muissa maissa/mailla alueilla: <http://www.sony-asia.com/support>

1 Valitse USB-toiminto.

Paina FUNCTION +/- [2] -painiketta toistuvasti.

2 Liitä USB-laite ↶ (USB)-liitäntään [15].

3 Aloita toisto.

Paina [3].

Muut toiminnot	Paina
Pysäyttää toiston	 (tauko) [3] . Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Lopettaa toiston	■ (pysäytys) [4] . Voit jatkaa toista painamalla ▶ (toisto) [3] ¹ . Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla ■ [4] uudelleen ² .
Valita kansion	⊞ +/- [23] -painiketta toistuvasti.
Valita tiedoston	◀◀ (siirry taaksepäin) ▶▶ (siirry eteenpäin) [5] .

Kun haluat	Paina
Löytää tiedoston kohdan	Pidä ◀◀ (kelaa taaksepäin) ▶▶ (kelaa eteenpäin) [5] painettuna toiston aikana ja vapauta painike halutussa kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT [28] -painiketta toistuvasti, kunnes REP tai REP1 tulee näkyviin.

* Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.

¹Toistuva toisto palaa yläkansioon.

Toistotilan vaihtaminen
Voit toistaa tuustavasti PLAY MODE [27] -painiketta. Voit valita normaalin toistotilan (kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedoitoille), kansioistoitilan (⊞ kaikille USB-laitteen tietyssä kansiossa oleville tiedoitoille) tai satunnaistoistotilan (SHUF).

Toistotila koskeva huomautus

- Kun valitset satunnaistoistotilan SHUF, järjestelmä toistaa kaikki liitetyn USB-laitteen äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Satunnaistoistolla saattaa toistaa saman tiedoston toistuvasti.
- Kun toistotilana on kansioistoitila, REP1 ei ole käytettävissä.
- Kun toistotilan asetuksena on satunnaistoistotila, toistuva toistoiminto ei ole käytettävissä.
- Kun toistuva toisto on käytössä, satunnaistoitotila ei ole käytettävissä. Kun toistuvan toiston asetuksena on REP1, kansioistoitila ei ole käytettävissä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, valittu satunnaistoitotila (SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan.

Toistuvaa toistoa koskeva huomautus

Jos valitset REP, kun järjestelmä on normaalisessa toistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia liitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan. Jos valitset REP, kun järjestelmä on kansioistoitilassa, järjestelmä toistaa kaikkia valitun kansian äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.

Huomautuksia

- Jos tarvitaan USB-kaapeliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta ohjekirjasta.
- Liitetyä USB-laitteen mallin mukaan Reading-viesti voi näkyä näyttössä noin 10 sekunnin ajan.
- Älä liitä järjestelmää ja USB-laitetta USB-kakajan kautta.
- Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja, USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
- Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen suorittamisessa voi esiintyä viivettä.
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkella tai niitä ei voi toistaa ollenkaan.
- Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytkettyjen USB-laitteen toimintoja.
- Auditiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia audiomuotoja:
 - MP3: tiedostotunniste .mp3
 - WMA: tiedostotunniste .wma
 - AAC: tiedostotunniste .m4a
- Huomaa, että vaikka tiedostotunniste olisi oikea tunniste, jos itse tiedote poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai toimintahäiriöitä voi esiintyä.

- Huomautuksia näyttötiedoista**
 - Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa „_“.
 - Seuraavat kohdat eivät näy:
 - MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaistoitoaika
 - jäljellä oleva toistoaika, lukuun ottamatta CDDA-levyjä.
 - Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
 - VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kuluun toistoaika
 - kansiodien ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
 - Seuraavat kohdat näkyvät:
 - CDDA-levyn jäljellä oleva toistoaika
 - MP3-tiedostojen ID3-tunnistiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näkyminen on etusjalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa).

Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla varustettujen USB-laitteiden paristojen latauslaitteena järjestelmän ollessa päällä.
Valitse USB-toiminto painamalla FUNCTION +/- [2] -painiketta toistuvasti.
Lataus akkaa, kun USB-laite liitetään ↶ (USB)-liitäntään [15]. Lataustila näkyy USB-laitteen näyttössä. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.

Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen

1 Valmistele äänilähde.

Liitä lisä-äänilaitte laitteen AUDIO IN [16] -liittimeen analogisella äänijohdolla (lisävaruste).

2 Vähennä äänenvoimakkuutta.

Paina VOLUME [−] [6] -painiketta.

3 Valitse AUDIO IN -toiminto.

Paina FUNCTION +/- [2] -painiketta toistuvasti.

4 Aloita toisto.

Käynnistä liitetyn laitteen toisto ja säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Äänen säätäminen

Kun haluat	Paina
Säätää äänenvoimakkuutta	VOLUME +/- [6] -painiketta.
Tuottaa dynaamisemman äänen (Dynamic Sound Generator X-tra)	Laitteen DSGX [1] -painiketta.

Asettaa EQ [19] -painiketta toistuvasti ja valitse BASS tai TREBLE. Säädä sitten tasoa painamalla ↶/↷ [25].

EQ [19] -painiketta toistuvasti ja valitse BASS tai TREBLE. Säädä sitten tasoa painamalla ↶/↷ [25].

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Paina
Vaihtaa näytön	DISPLAY [30] -painiketta toistuvasti, tietoja ¹⁾
Vaihtaa näyttötilaa	DISPLAY [30] -painiketta toistuvasti, (katso alla.)

¹⁾ Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen tiedot:

—kappaleen tai tiedoston numero

—raidan tai tiedoston nimi [7]

—artistin nimi [8]

—albumin tai kansion nimi [⊞]

- CD-DATA-levyn kokonaistoitoaika ja raidojen kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysäytetty)

—MP3-levyn kansiodien (albumien) kokonaismäärä (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja soitin on pysäytetty)

—MP3-levyn tai USB-laitteen levyn nimi (jos on) (vain kun normaali toistotila on valittu ja soitin tai USB-laite on pysäytetty).

²⁾ Laitteen STANDBY-merkkivalo [12] syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.

Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.

Näyttötölä	Kun järjestelmän virta on katkaistu ¹⁾
Esittely	Esittely käynnistyy.
Virransäätötölä ²⁾	Näyttö on sammutettu virran säästämiseksi. Ajastin ja kello toimivat edelleen.
Kello ³⁾	Kello näkyy.

¹⁾ Laitteen STANDBY-merkkivalo [12] syttyy, kun järjestelmän virta katkaistaan.

²⁾ Et voi asettaa kelloa virransäätötilassa.

³⁾ Kellonäyttö siirtyä 8 sekunnin kullutta automaattisesti virransäätötilaan.

Huomautuksia näyttötiedoista

- Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa „_“.
- Seuraavat kohdat eivät näy:
 - MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaistoitoaika
 - jäljellä oleva toistoaika, lukuun ottamatta CDDA-levyjä.
- Seuraavat kohdat eivät näy oikein:
 - VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kuluun toistoaika
 - kansiodien ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat kohdat näkyvät:
 - CDDA-levyn jäljellä oleva toistoaika
 - MP3-tiedostojen ID3-tunnistiedot, kun käytössä on ID3-version 1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näkyminen on etusjalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa MP3-tiedostossa).

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa. Jos käytät molempia ajastimia, uniajastin on etusjalla.

Uniajastin:

Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Paina SLEEP [29] -painiketta toistuvasti.

- Valmistele äänilähde.

Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/- [6] -painiketta.

Jos haluat aloittaa tietystä CD-raidasta tai äänitiedostosta, luo oma ohjelma.
- Valitse ajastimen asetusmuoto.

Paina TIMER MENU [20] -painiketta.
- Aseta toistoajstin.

Valitse PLAY SET? painamalla ↶/↷ [26] -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊞ [21].
- Aseta soiton alkamisajan.

Aseta tunti painamalla ↶/↷ [26] -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊞ [21]. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.
- Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin vaiheessa 4.
- Valitse äänilähde.

Paina ↶/↷ [26] -painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten ⊞ [21].
- Katkaise järjestelmän virta.

Paina I/⏏ [10]. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen valittua aikaa.

Jos järjestelmään on kytketty virta määrättyinä aikana, toistoajstin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina TIMER MENU [20] -painiketta.

2 Valitse TIMER SEL? painamalla ↶/↷ [26] -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊞ [21].

3 Valitse PLAY SEL? painamalla ↶/↷ [26] -painiketta toistuvasti ja paina sitten ⊞ [21].

Ajastimen peruuttaminen

Toista yllä olevaa menettelyä, kunnes vaiheessa 3 tulee näkyviin TIMER OFF?, ja paina sitten ⊞ [21].

Asetuksen muuttaminen

Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautus

Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa, mikä saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston alkoimissa.

Huomautuksia iPod-/iPhone-laitteen käyttäjille

- *Varmista, että iPod/iPhone ei toista, kun käytät toistoajastinta.
- ¹Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitetynä olevan iPod/iPhone-laitteen tilan mukaan.

Vihje

Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus peruutetaan manuaalisesti.

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto ja kaiutinjohdot on kiinnitetty oikein ja tiukasti.

2 Etsi ongelmalla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaukset.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista seuraavat seikat.

- Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtaukoot?
- Onko iPod/iPhone-liitin [9] oikosulussa? Kun STANDBY-merkkivalo [12] lakkaa vilkkumasta, liitä verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Esittely ilmestyy näyttöön, kun virtajohto kytketään, vaikka järjestelmää ei ole käynnistetty.

- Paina DISPLAY [30] -painiketta kerran, kun järjestelmän virta on katkaistu. Esittely katoaa näkyvästä.

Järjestelmän virta ei kytkeydy.

- Onko virtajohto kiinnitetty?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.

- Kysessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.

Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.

- Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
- Käytätkö vain varusteisiin kuuluvia kaiuttimia?
- Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtaukoot?
- Valitun aseman lähetyt on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Ääni tulee yhdeltä kanavalta tai vasen ja oikea äänenvoimakkuus ovat epätasapainossa.

- Sijoita kaiuttimet mahdollisimman symmetrisesti.
- Liitä laitteeseen ainoastaan sen mukana toimitetut kaiuttimet.

Huomattava surina tai kohina.

- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Liitä järjestelmä toiseen pistorasiin.
- Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.

- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan kaukosäätimen tunnistimen [17] välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

STANDBY-merkkivalo [12] jatkaa palamista virtajohdon irrottamisen jälkeen.

- STANDBY-merkkivalo [12] ei ehkä sammu välittömästi virtajohdon irrottamisen jälkeen. Merkkivalo sammuu noin 40 sekunnin kuluessa. Kysessä ei ole vika.

CD/MP3-soitin

Ääni hyppiä tai levyä ei voi toistaa.

- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).
- Siirrä kaiuttimet kauas järjestelmästä tai sijoita ne erillisille jalustoille. Kovalla äänenvoimakkuudella kuunneltaessa kaiutinten värinä voi aiheuttaa äänen hypymisen.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.

- Palaä normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE [27] -painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.

- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin.
 - monimutkaisella hakemistorakenteella
 - tallennettu levy
 - multisession-muodossa tallennettu levy
 - viimeistelemätön levy (levy, johon voi lisätä tietoja)
 - useita kansioita sisältävä levy.

iPod/iPhone