

- 


- ©2011 Sony Corporation / Printed in China
- * 4 2 8 8 6 1 0 4 1 * (1)

LIITY WI-FI®-VERKKOON

```

graph TD
    Q1[1. Käytätkö Wi-Fi-kotiyhteyttä?] -- EI --> D[Tapaus D]
    Q1 -- KYLLÄ --> Q2[2. Onko Wi-Fi-reitittimesi WPS*-yhteensopiva?]
    Q2 -- EI --> C[Tapaus C]
    Q2 -- KYLLÄ --> Q3[3. Onko Wi-Fi-reitittimessä WPS-painike?]
    Q3 -- EI --> B[Tapaus B]
    Q3 -- KYLLÄ --> A[Tapaus A]
  
```

* WPS: Wi-Fi Protected Setup (langattoman verkon suojaustekniikka)

1. Napauta Reader-laitteen [Koti]-näytön toiselta sivulta [Settings]-kohdasta [Wireless Network Settings].
2. Vahvista, että [Wi-Fi]-kohdassa on valintamerkki. Kytke muussa tilanteessa Wi-Fi päälle napauttamalla [Wi-Fi].
3. Tuo [Wi-Fi Settings] näyttöön napauttamalla [Wi-Fi Settings].

The diagram illustrates the front view of the Reader device. The screen displays a book interface for 'Pride and Prejudice' by Jane Austen, showing the cover, title, author, and last read time. Below the screen, there is a control panel with several buttons and a microSD card slot. Labels in Finnish point to various features:

- Kosketusnäyttö**: Touchscreen (points to the main display area).
- Sivun kääntö**: Page turn (points to the left and right arrow buttons below the screen).
- Koti**: Home (points to the home button below the screen).
- Takaisin**: Back (points to the back button below the screen).
- Valikko**: Menu (points to the menu button below the screen).
- microSD-korttipaikka**: microSD card slot (points to the slot on the left side of the device).
- RESET**: Reset button (points to the small circular button on the bottom edge).
- Lataus/varattu-merkkivalo**: Charging/charged status light (points to the LED light on the bottom edge).
- Virta**: Power button (points to the power button on the bottom edge).
- Kuulokeliitin**: Headset jack (points to the 3.5mm audio jack on the bottom edge).
- Micro USB -liitin**: Micro USB port (points to the Micro USB port on the bottom edge).

Below the main diagram, there is a smaller diagram showing the bottom edge of the device with labels for the physical buttons and ports:

- RESET**: Reset button.
- Lataus/varattu-merkkivalo**: Charging/charged status light.
- Virta**: Power button.
- Kuulokeliitin**: Headset jack.
- Micro USB -liitin**: Micro USB port.
- RESET-painike**: Reset button.

Kosketusnäyttöä saattaa olla mukavampi käyttää Reader™-laitteen mukana tulleen digitointikynän avulla.

[Koti]-näytössä on 2 sivua. [Koti]-näyttösiivuja voidaan selata painamalla joko (Sivun kääntö) -painikkeita tai napauttamalla yhtä sivukuvakkeista [◀] [▶].

5. Suorita asennus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita vaihe vaiheelta. Voit näyttää lisätietoja Reader-ohjelmistosta klikkaamalla [Help] Reader-ohjelmiston valikosta.

1. Napauta [Add Wi-Fi Network].
2. Napauta [Manual Registration].
3. Napauta [SSID]-syöttöaluetta ja syötä tunnus näytön näppäimistöä käyttämällä.
4. Napauta [Security Method]-valikkoa (oletusarvo on "Open") ja napauta tuettua suojaustapaa.
5. Napauta [Save].
6. Napauta tallennettua verkon SSID:tä [Wi-Fi Settings]-näytön [Wi-Fi Networks]-luettelosta.
7. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
8. Napauta [Connect].

Ohje & tuki

Lisätietoa tästä tuotteesta ja luetelluista ominaisuuksista on asiakirjassa Käyttöohjeet, joka löytyy [Koti]-näytöltä kohdasta [Books].

Vinkki vianetsintään

- Lataa Reader täyteen.
- Palauta Reader alkutilaan.



Paina RESET-painiketta kevyesti pienellä nastalla tai paperiliitimellä.

Paina ☺ (Virta) -painiketta, aloitusnäyttö aukeaa.

Tietokoneen verkkotuki http://support.sony-europe.com/eBook/PRS


Voit ladata omankielisen käyttöohjeen tietokoneen verkkotuesta.

Hjälp & Support

För mer information om denna produkt och de funktioner som listas, se den Bruksanvisning som finns i [Books] på skärmen [Hem].

Felsökningstips

- Ladda din Reader helt.
- Återställ din Reader.




Tryck på RESET-knappen försiktigt med ett litet stift eller gem.

Tryck på knappen ☺ (Ström) så att startskärmen visas.

Webbplats för support http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
--

Du kan ladda ner en Bruksanvisning på ditt språk från webbplatsen för support.

MÖT DIN READER

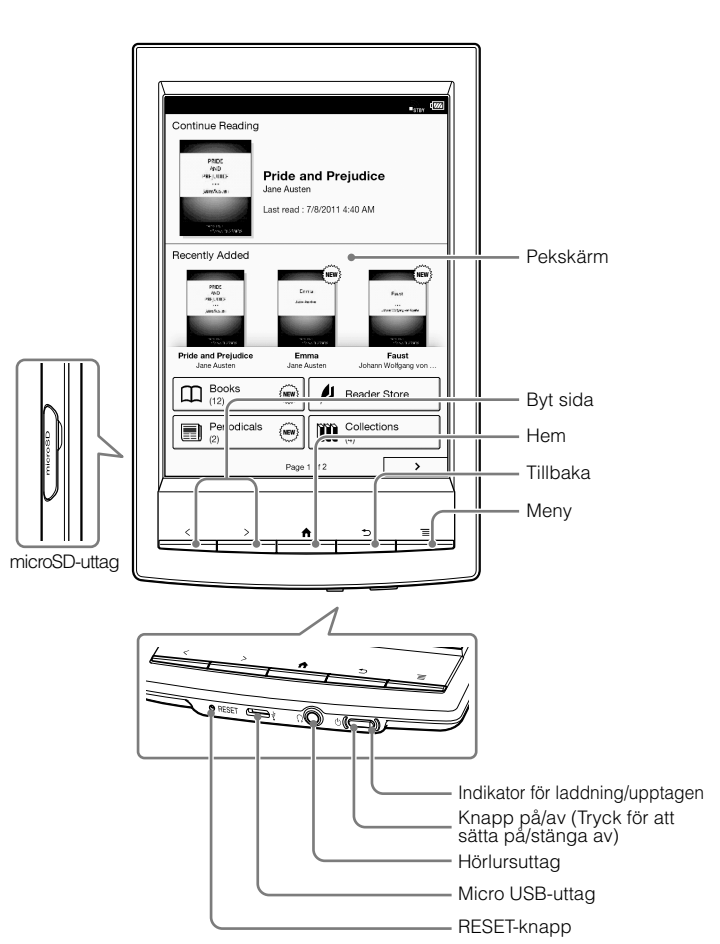

Den pekpenna som följer med din Reader™ kan användas för en bekvämare pekskärmshantering. Skärmen [Hem] har 2 sidor. Skärmen [Hem] har 2 sidor. För att navigera på sidorna i skärmen [Hem] trycker du på någon av knapparna för (Byt sida) eller trycker på någon av sidikonerna på skärmen [◀ ▶].

LADDA DIN READER

- Starta datorn och anslut din Reader med medföljande USB-kabel. Datorn får inte stå i viloläge medan laddning sker. Vänta tills skärmen [USB connected] visas på din Reader.
- Indikatorn för laddning/upptagen kommer att lysa rött under laddning. Det kan ta upp till 2,5 timmar att ladda batteriet. Du kan använda din Reader samtidigt som du laddar genom att trycka på knappen ⬆ (Hem) eller trycka på skärmikonen [Data Transfer Mode] vilket gör att din dator kan känna igen din Reader för dataöverföring. Oavsett vilket, kan det då ta längre tid för batteriet att bli fulladdat.
- Indikatorn för laddning/upptagen släcks automatiskt när batteriet har laddats upp helt. Koppla ur USB-kabeln från din Reader.

- Obs!**
- Det tar cirka 5 minuter innan Reader startas när du laddar ett helt urladdat batteri via din dator. Innan Reader har startat kan det hända att indikatorn för laddning/upptagen blinkar rött 3 gånger när knappen ☺ (Ström) trycks in. För omedelbar användning vid laddning bör nätadapter PRSA-AC1A (säljs separat) användas.
 - För att behålla batteriladdningen kopplar du från USB-kabeln från Reader om datorn befinner sig i viloläge eller är avstängd.
 - Reader laddas även i dataöverföringsläge vilket gör att din dator kan känna igen din Reader för dataöverföring.

TIPS FÖR ATT SPARA BATTERITID

Viloläge

För att spara på batteriet och förhindra oavsiktlig hantering av pekskärmen ställer du din Reader i viloläge genom att trycka på knappen ☺ (Ström). Tryck på knappen ☺ (Ström) igen för att aktivera Reader.

Avstängning/avstängningsläge

Om Reader inte ska användas under en längre tid bör den stängas av. Medan Reader är på, håll knappen ☺ (Ström) intryckt under 3 sekunder. Tryck på [Yes] på skärmen. Tryck på knappen ☺ (Ström) för att starta Reader igen.

Automatiska energisparlägen

Om Reader inte används under 10 minuter kommer den att gå in i viloläge. Efter 3 dagars inaktivitet i viloläge kommer Reader att stängas av automatiskt. Det automatiska energisparläget kan inte avaktiveras.

LÄSA

Alla böcker i Reader kan hittas under [Books] på skärmen [Hem]. Tryck på boktiteln för att öppna och svep på pekskärmen för att byta sida.

Nedan anges några exempel på de många bekväma funktioner, som din Reader erbjuder för att underlätta din läsning. Mer information finns i Bruksanvisning i din Reader under [Books] på skärmen [Hem].

Bokmärke thinking of his marrying or gn in settling here?" Tryck på sidans övre högra hörn.	Zooma in och ut Nyp in och ut på pekskärmen.
Ordlista Mr. Bennet made no answer. "Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently. "You want to tell me, and I have no objection to hearing New Oxford American Dictionary answer /ˈɑːnsə/ <i>n.</i> a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation: <i>he knuckled and entered without waiting for an answer.</i> <i>■</i> a thing written or said in Tryck på ett ord och håll det intryckt i 2 sekunder innan du släpper upp igen.	Söka på Google eller Wikipedia other of their daughters. "My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?" Mr. Bennet replied that he had not. "But it is, returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it." Mr. Bennet made no answer. "Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently. Slå upp ett ord i ordlistan och tryck på Google eller Wikipedia.
Val av teckensnitt och storlek "You are an answer in: other of their daught Mr. Bennet made no answer. "Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently. "You want to tell me, and I have no objection to hearing it." Selected Font Type: Original Tryck på knappen ≡ (Meny), därefter på [Font] och gör ditt val.	Handskrift "My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?" Mr. Bennet replied that he had not. "But it is, returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it." Mr. Bennet made no answer. "Do you not want to know who has taken it?" cried his wife Tryck på knappen ≡ (Meny), därefter på [Handwriting] och rita.

--	--

--	--

HANTERA DITT INNEHÅLL

Installera antingen Reader™ for PC eller Reader™ for Mac® på datorn så att du kan överföra, säkerhetskopiera och hantera innehållet.

Anslut din Reader till datorn (ansluten till Internet). Installera antingen Reader™ for PC eller Reader™ for Mac® enligt operativsystemet på din dator.

- Sätt på din dator (ansluten till Internet).
- Anslut din Reader till datorn med medföljande USB-kabel.
- Tryck på [Data Transfer Mode] på skärmen av din Reader.
- Installera programvaran Reader.

För att installera på Windows-datorer:

Gå till "Start" och klicka på "Den här datorn" (eller "Dator" för Windows Vista ochWindows 7). Dubbelklicka därefter på "SETTING" och dubbelklicka sedan på "Setup Reader for PC".

För att installera på Macintosh-datorer:

När din Reader är ansluten till Mac, kommer "SETTING" och "READER" att visas på skrivbordet. Dubbelklicka på "SETTING" och dubbelklicka därefter på "Setup Reader for Mac".

- Följ steg-för-steganvisningarna på skärmen för att installera. Mer information om programvaran Reader hittar du genom att klicka på [Help] i menyn på programvaran Reader.