

DVD házimozsi-rendszer

Kezelési útmutató

HDMI

©2012 Sony Corporation

DAV-TZ140


HU

FIGYELMEZTETÉS

A tűveszelty elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. A tűveszelty és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a csapennyó vagy fröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre. A tűveszelty megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílását újságpapírral, terítőtől, függönyvel stb. Soha ne állítson egy gyertyát a készülékre. A hálózati csatlakozóval választhatja le a készüléket a hálózatról, ezért könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról. A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezeték nem húzta ki a hálózati aljzatról, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van. A sérülések elkerülése érdekében a készülék telepítési útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a padlóra/falra. Csak beltéri használatra.

FIGYELEM! Az ebben a térképben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

Európai típusokhoz

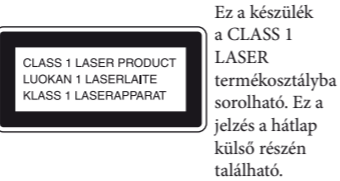

Ez a készülék a CLASS I LASER termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a hátlap külső részén található.

Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az EU irányelveket alkalmazó országokban eladott berendezésekre érvényesek. A termék gyártója a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan Minato-ku). A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy karácival kapcsolatos ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciaadatokon megadott címekhez.

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvekkel megállított határértéknek megfelelően minősítették. (Csak európai típusok)

Az egyesült államokbeli vásárlók számára

Tulajdonosi feljegyzései
A típus- és sorozatszámok a készülék hátlapján találhatók. Írja fel ezeket a számokat az alábbi helyekre. A termékkel kapcsolatos panasz esetén hivatkozozzon ezekre a Sony-forgalmazójánál.

Típuszám: DAV-TZ140
Sorozatszám: _____

- A következő FCC nyilatkozatot csak az Egyesült Államokban való eladásra gyártott típusváltozatra érvényes. Más verziók nem feltétlenül felelnek meg az FCC műszaki előírásainak.
- MEGJEGYZÉS:** Ezt a berendezést a Class B digitális berendezésekre vonatkozó szabvány szerint tesztelték és megfelelően minősítették, az FCC szabályok 15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható védelmet jelentenek a lakóhelyi használat körülményei között is. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ, és azt ki is sugározhatja, amely a használati útmutatónak nem megfelelő telepítés esetén a rádiókommunikációt zavarhatja. Mindazonáltal nem garantálható, hogy egyes telepítésekkel nem keletkezik zavarás. Ha ez a berendezés a rádió- vagy televízióvetély zavarása, amely a készülék be- és kikapcsolása útján ellenőrizhető, javasolt, hogy a felhasználó a zavarást az alábbi módszerek egyikével, vagy egyes módszerek együttes használatával kísérlegye meg megszüntetni:
 - a vevoantenna irányának vagy elhelyezésének változtatása;
 - a berendezés és a vevőkészülék közti távolság megnövelése;
 - a berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző hálózati csatlakozójzatba való csatlakoztatása;
 - segítségért a forgalmazótól vagy képzett rádió-/tv-szerelőtől.

FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítási vagy átalakítási után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

- Fontos biztonsági előírások**
- Olvassa el ezeket az utasításokat.
 - Orizze meg az utasításokat.



- Villámzárlással kísért viharok, illetve hosszú használati szünet idejére húzza ki a készüléket.
- Minden javítást bizon szakemberre.
- A javítás akkor szükséges, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például akkor, ha a hálózati csatlakozóvezeték vagy a dugasz megsérült, folyadék került vagy tárgyak hullottak a készülék belsejébe, ha a készülék esőnek, párnak volt kitéve, ha nem működik megfelelően, vagy leesett.

Észak-amerikai, mexikói és brazil modellekhez


Ennek a jelzésnek a célja a felhasználó figyelmeztetése a termék borításán belüli szigetelés nélküli „veszélyes feszültségre”, amely elegendő nagy lehet ahhoz, hogy áramütés kockázatát hordozza magában.

Ennek a jelzésnek a célja a felhasználó figyelmeztetése a készülékhez kapott leírásban szereplő fontos működtetési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

Az európai, orosz és ausztrál vásárlók számára

Felhasználó vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való elválogtatása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felesleges vált termékeknek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet

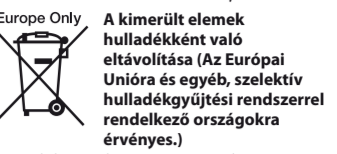

A kimerült elemek hulladékként való elválogtatása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy jellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjelle akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. A felesleges vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhet, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az elemek újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonyági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember segítségére van szükség. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.

A termék vagy az elem újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatáshoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Védjegyek

Ez a rendszer Dolby® Digital and Dolby Pro Logic adaptív mátrix térfhangszá kiemőrtőrt tartalmaz.

* A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyvel történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.

A rendszer a High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

A „PlayStation” és a „PS3” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegyei.

A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.

Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabadalmát a Fraunhofer IIS és a Thomson licencl.

A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban. Ez a termék olyan technológiát használ, amely a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft megfelelő engedély(ei) nélkül.

AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKRŐL: EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ OLYAN VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”) DEKODOLÁSÁRA VAN ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY FOGYASZTÓ KÓDOLT SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÉS/VAGY AMELYEKET OLYAN VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL KAPTA, AMELY AZ MPEG LA ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÍT MPEG-4 VIDEÓKAT. SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZNÁLAT NEM VAN ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KAPHATÓK AZ MPEG LA, LLC CÉGTŐL. LÁSD: <http://www.mpegla.com/>

Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.

Néhány szó a jelen kezelési utasításról

A „DVD” előfordulhat általános kifejezésként a DVD VIDEO, DVD+R/DVD+R és DVD-RW/DVD-R helyett.

A rendszer automatikusan készenléti módba lép: Ha a rendszer szünet, leállítás, megnyitás vagy lemez nélküli módban van, 30 perc múlva automatikusan készenléti módba lép.

Lejátszható lemezek

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

Akkor sem lehet a CD vagy DVD lemez lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva. További információért olvassa el a felvevő eszközhöz kapott kezelési utasítást.

A következő lemezek nem játszhatók le:

- Blu-ray lemezek
- HD DVD-k
- DVD-RAM-ok
- DVD Audio lemezek
- PHOTO CD-k
- Super Audio CD-k
- CD-Extra lemezek adatsávja
- DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó oldala
- VR (videofelvétel) módú DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilis, „Copy once” (Egyszer másolható) jelzéssel ellátott tartalommal rendelkező DVD-R/RW.

Megjegyzések a lemezekről

Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványának megfelelő lemezek lejátszására tervezték. A DualDiscs és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes lemezek nem felelnek meg a kompaktlemez (CD) szabványának, ezért előfordulhat, hogy ezek a lemezek nem kompatibilisek a termékkel.

Megjegyzés a lejátszás működtető gombjairól

Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói szándékosan korlátozzák a DVD lejátszási műveletet. Mivel ez a rendszer a DVD lemezeket a szoftvergyártók által kialakított tartalomnak megfelelően játsza le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.

Megjegyzés a kétrétegű DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor rövid időre megszakadhat.

Terület (csak DVD VIDEO)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak ezzel egyező területkóddal vagy szimbólummal felcímkézett DVD VIDEO (csak lejátszás) lemezt lehet lejátszani.

Megjegyzés a többszenetes CD-ről
Egy többszenetes lemezek csak az első menete játszható le.


Lejátszható fájlformátumok

Videó	Kiterjesztések
Fájlformátum	MPEG4 Video ¹⁾
MPEG4 Video ¹⁾	.mp4, .m4v
Xvid Video ²⁾	.avi
Zene	Kiterjesztések
Fájlformátum	MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	.mp3
WMA ⁴⁾	.wma
AAAC ⁵⁾	.m4a
Fénykép	Kiterjesztések
Fájlformátum	JPEG
JPEG	.jpg, .jpeg, .jpe

- Az AVC nem kompatibilis.
 - Nem érhető el az egyesült államokbeli modelleken.
 - Az MP3PRO formátum nem kompatibilis.
 - A WMA DRM, WMA Lossless vagy a WMA PRO formátum nem kompatibilis.
 - Az AAC DRM és az AAC Lossless formátumok nem támogatottak.
- Megjegyzés**
- Egyes fájlok nem feltétlenül játszhatók le a formátumtól, a kódolástól vagy a rögzítési feltételtől függően.
 - Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a rendszerrel.
 - A rendszer támogatja az ISO 9660 Level 1/ Level 2 vagy Joliet előírásait az ADAT CD lemezeknél.
 - A rendszer támogatja az UDF (Universal Disk Format) formátumot az ADAT DVD lemezeknél.
 - A rendszer támogatja a FAT12, FAT16 és FAT32 fájlrendszert az USB-eszközöknel.

A hangszugárzók csatlakoztatása

Figyelem! Csak a rendszerrel kapott hangszugárzókat használja. A hangszugárzó-vezetéseket úgy csatlakoztassa, hogy a zínkek egyezzenek az egység SPEAKERS (hangszugárzók) aljzatának színeivel.

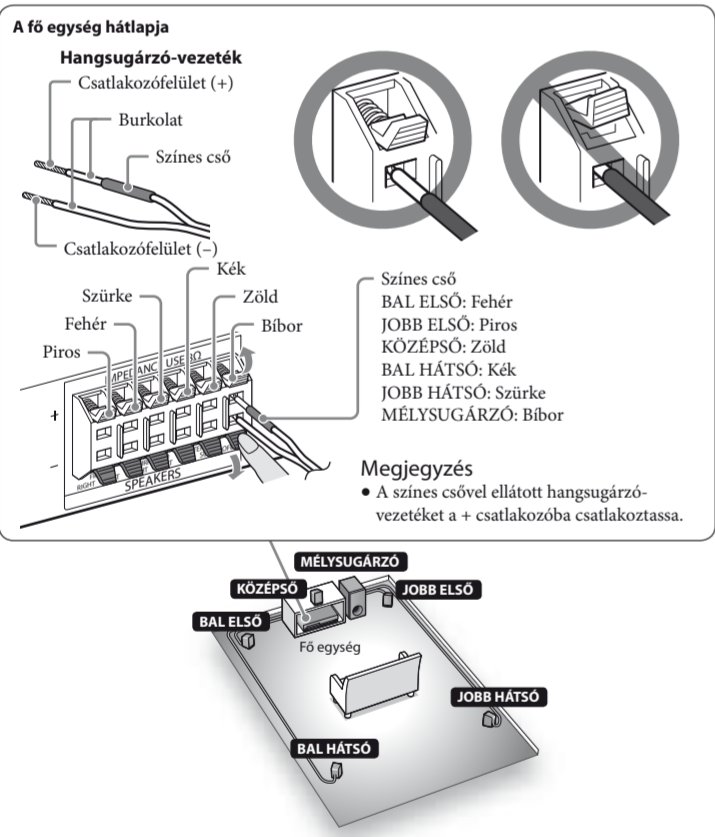

9


Színrendszer beállítás

- Csatlakoztassa a hálózati (táp) vezetékét.
 - Kapcsolja be a fő egységet és a tv-készüléket.
 - A FUNCTION vagy a DVD/CD gomb ismételt megnyomásával váltsón át DVD/CD funkcióra. Automatikus lejátszási funkcióval rendelkező lemez betöltésekor a lejátszás automatikusan elindul. Nyomja meg a ■ gombot kétszer a lejátszás leállításához.
 - Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját a „Home Theatre System” felírat megjelenítéséhez.
 - Nyomja meg a SETUP gombot leállítás üzemmódban. Megjelenik a beállítóméni.
 - Nyomja meg többször a gombot a [Preference Page] (Beállítástlap) kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
 - Nyomja meg többször a gombot a [TV Type] (tv típusa) kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
 - Nyomja meg többször a gombot a [PAL] vagy az [NTSC] kiválasztásához a megjelenített listáról, majd nyomja meg a gombot.
 - Nyomja meg a SETUP gombot a beállítóméni kikapcsolásához.
- Megjegyzés**
- A tv-képernyőn rövid időre megszakadhat a megjelenítés, miután a fentiek szerint módosította a színrendszert.


13

Részek és kezelőszervek

Előlap

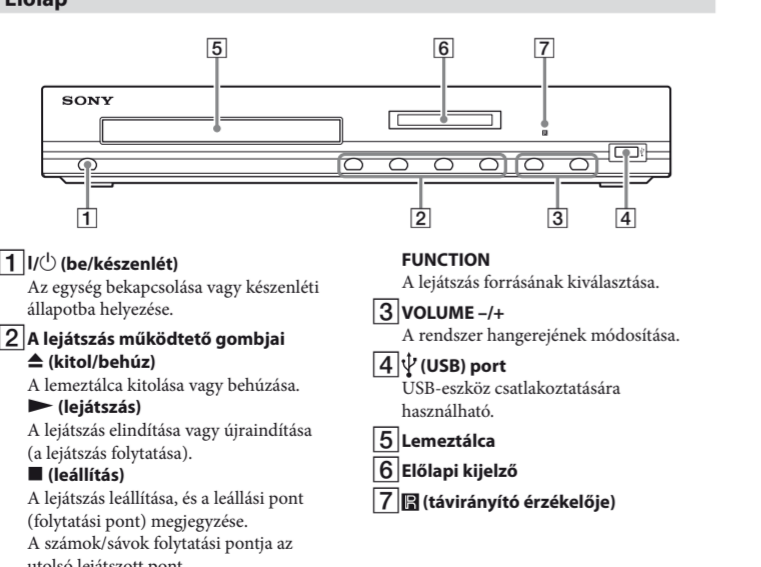


Hátlap

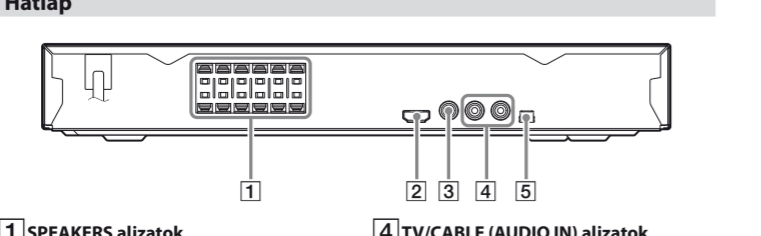

10

Távírányító

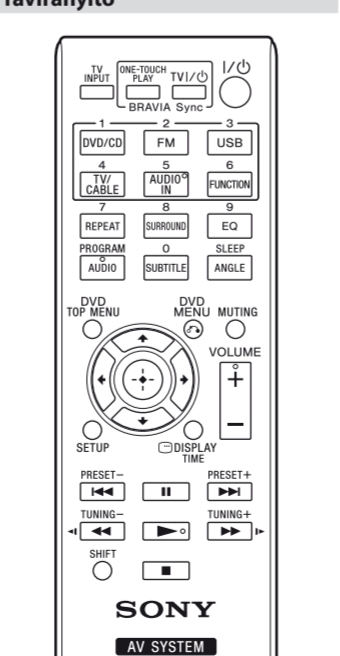

SHIFT
Nyomja meg hosszan ezt a gombot a többszörös szíves címkével ellátott gombok használatához.

TV INPUT*
A tv-bemeneti forrásnak átkapcsolása a tv-jel és egyéb bemeneti források között.

14


BRAVIA Sync ONE-TOUCH PLAY

Az egygombos lejátszás aktiválása. **TV I/O (be/készenlét*)** A tv bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése. **I/O (be/készenlét)** A rendszer bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése. **Funkcióválasztó gombok** A lejátszás forrásának kiválasztása. **DVD/CD FM USB TV/CABLE FUNCTION** A funkciók kiválasztása sorban. **REPEAT** Az ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszás mód aktiválása. **SURROUND** Térhatású hangkimeneti mód kiválasztása. **EQ** A hangszínszabályzó mód kiválasztása. **AUDIO** A hangformátum/-sáv és az FM mód kiválasztása. **SUBTITLE** A feliratozás nyelvének kiválasztása különböző nyelvű feliratozás esetén. **ANGLE** Másik nézőszög váltás, ha több szög van rögzítve a DVD VIDEO lemezen. **Szám#gombok** A műsorszámok/fejezetek számai, a tárolt rádióállomások stb. bevitelle. **PROGRAM** A lejátszás programozásának és a rádióállomások beállításának aktiválása. **SLEEP** A kikapcsolásidőztő beállítása.

15

- Csak bizonyos területeken tartozék. Ez a videovezetékben keresztüli alap csatlakozási mód (sárga).
- Csak bizonyos területeken tartozék. Ez jobb képmínőséget eredményez, mint a videovezeték.
- Külön kapható. A tv hangjának rendszeren keresztül történő hallgatásához csatlakoztassa audiovezetékkel (piros és fehér).
- Ha a tv nem rendelkezik AUDIO OUT aljzattal, akkor a tv hangja nem hallható a rendszeren.

Az FM huzalantenna csatlakoztatása

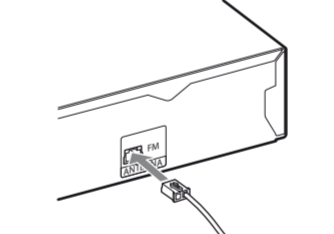

Megjegyzés



- Keressen olyan helyet és tájolat, ahol jó vételi foghatós, majd állítsa fel az antennát.
- Az antennát a hálózati tápvezetékétől, más kábelektől és fém tárgyaktól (pl. ablakok) távol helyezze el.

11


A hangszugárzók elhelyezése a falon

- Figyelem!**
- A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos információkért forduljon a csavarok vagy a szerelés terén járatos szakemberhez.
 - Az építőanyagának és a falvastagságának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat biztonságos módon a gerendába hajtsa be. A hangszugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
 - A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavar rögzítésből vagy természeti csapásból eredő balesetekért és károkért stb.

1 Készítse elő a hangszugárzók hátulján található furatokatba illeszkedő csavarokat (különb megvásárolható), lásd az alábbi ábrát:

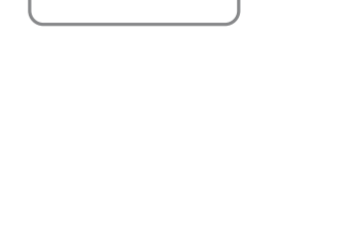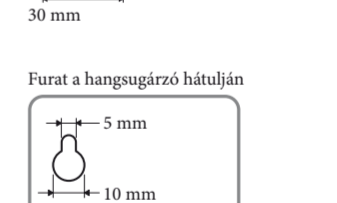

2 Rögzítse a csavarokat a falba, majd akassza rájuk a hangszugárzót.

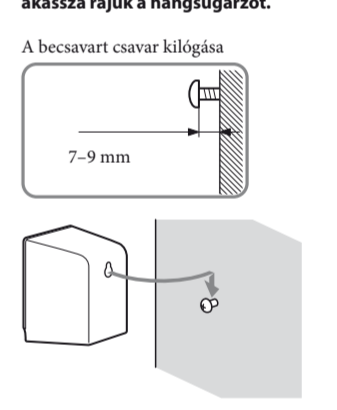

1 Készítse elő a hangszugárzók hátulján található furatokatba illeszkedő csavarokat (különb megvásárolható), lásd az alábbi ábrát:




12

15

folytás

Lejátszás lemezről

- Nyomja meg a DVD/CD gombot.** Ezt a funkciót a FUNCTION gomb ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
- Nyomja meg a ▲ gombot a lemezáltal kitolásához.**
- Hejyezzen egy lemezt a lemeztálcára, és nyomja meg a ▶ gombot.**

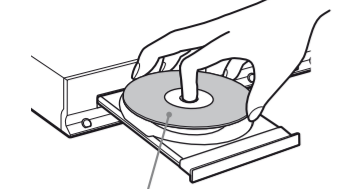

A címkevel felfelé.

- Nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.**
- A VOLUME +/- gombbal módosítsa a hangerőt.**

- A ↕ gombokkal válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a ○ gombot, és jelöljön ki egy fájlt.**
- Nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.**
- A VOLUME +/- gombbal módosítsa a hangerőt.**

- Megjegyzés**
- Működés közben ne távolítsa el az USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az USB-eszköz károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor.

17					

Kényelmi funkciók

- A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkció („BRAVIA” Sync) ismertetése**
- A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval kompatibilis tv-készülék vezérelhető, ha egy HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja azt.

- Használható szolgáltatások**
- Egygombos lejátszás**

A távirányítón a ONE-TOUCH PLAY egyetlen megnyomásával a rendszer és a tv-készülék automatikusan bekapcsol és a tv bemenete a rendszerre vált; a lemez lejátszása automatikusan elindul.

 - Összehangolt kikapcsolás**

Amikor kikapcsolja a tv-készüléket a tv távirányítójának I/Ⓞ gombjával vagy a tv I/Ⓞ gombjával a rendszer távirányítóján, a rendszer automatikusan kikapcsol.
 - Összehangolt hangvezérlés**

A hangkimenetet a tv menüjének segítségével átválthatja a hangszugárzóra vagy a rendszer hangszugárzóira.

Kikapcsolásidőzítőt

Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás közben merülhet álomba.

- Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd nyomja meg a SLEEP gombot.** A gomb minden egyes megnyomásakor 10 perccel változik a látható időtartam (a hátralevő idő).
- A készülék kikapcsolásáig hátralevő utolsó 20 másodperc visszaszámlálása jelenik meg az előlapi kijelzőn.

21					

- [Password] (Jelszó)**

Az alapértelmezett jelszó „000000”. A jelszót az alábbiak szerint módosíthatja:

 - Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal adja meg a „000000”jelszót vagy a legutóljára beállított hat számjegyű jelszavát az [Old Password] (Régi jelszó) szakaszban.**

- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal adjon meg egy hat számjegyű jelszót a [New Password] (Új jelszó) szakaszban.**

- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ismét adja meg az új hat számjegyű jelszót a [Confirm PWD] (Jelszó megerősítése) szakaszban.**

- Az [OK] gombot megnyomva lépjen ki a menüből.**

25					

A lemez lejátszása nem az elejéről indul el.

- A lejátszás folytatását választotta ki. A leállítás során nyomja meg a ■ gombot, majd indítsa újra a lejátszást.
- Programozott lejátszást választott ki. A leállítás során nyomja meg a ■ gombot, majd indítsa újra a lejátszást.
- Véletlen sorrendű lejátszást választott ki. A leállítás során nyomja meg a ■ gombot, majd indítsa újra a lejátszást.

A rendszer nem működik megfelelően.

- Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A HDMI-vezérlés funkció nem működik.

- Állítsa a [General Setup Page] (Általános beállítások lapja) [Control for HDMI] (HDMI vezérlés) beállítását: [On] (Bekapcsolva) értékre.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék HDMI-vezérlésre vonatkozó beállításait. Olvassa el a készülékhez kapott kezelési utasítást.

USB-eszköz

Az „OVERLOAD” felirat jelenik meg az előlap kijelzőjén.

- Távolítsa el az USB-eszközt az ψ (USB) portról. Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e az USB-eszközzel.
- Az USB-eszköz (hangfáj|JPEG képfáj|) nem játszható le.**
- A titkosított vagy jelszóval védett stb. fájlok nem játszhatók le.
- Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön.

29					


Fájlok lejátszása lemezről/USB-eszközről

- Nyomja meg a DVD/CD vagy USB gombot.**
 - DVD/CD- lemez esetén.
 - USB- lemez esetén.
- Töltse be a forrást.**
 - Lemez esetén**

A lemeztálcá megnyitására és bezárására szolgáló ▲ gomb megnyomása után helyezzen egy lemezt a tálcára.

 - USB-eszkész esetén**

Csatlakoztassa az USB-eszközt az ψ (USB) porthoz.

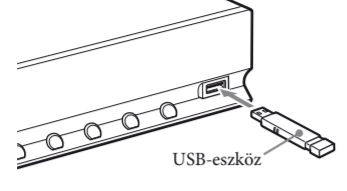

- A ↕ gombokkal válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a ○ gombot, és jelöljön ki egy fájlt.**
- Nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.**
- A ↕ gombokkal válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a ○ gombot, és jelöljön ki egy fájlt.**
- Nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.**
- A VOLUME +/- gombbal módosítsa a hangerőt.**

- Megjegyzés**
- Működés közben ne távolítsa el az USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az USB-eszköz károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor.

17					

- A hátralevő idő megjelenítése**

Nyomja meg hosszan a SHIFT és a SLEEP gombot 3 másodpercig. Az egység kikapcsolásáig hátralevő idő megjelenik az előlapi kijelzőn.

A kikapcsolásidőzítő funkció megszakítása

Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg az „OFF” (Kikapcsolás) felirat meg nem jelenik az előlapi kijelzőn.

A lemeze vonatkozó információk megtekintése

Az aktuális cím, fejezet vagy szám lejátszási és hátralevő ideje is ellenőrizhető.

Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd nyomja meg többször a TIME gombot. Valahányszor hosszan megnyomja a SHIFT gombot, majd megnyomja a TIME gombot a lemez lejátszása során, a megjelenített elem a lemezről függően változik.

A hátralevő idő megjelenítése

Nyomja meg hosszan a SHIFT és a SLEEP gombot 3 másodpercig. Az egység kikapcsolásáig hátralevő utolsó 20 másodperc visszaszámlálása jelenik meg az előlapi kijelzőn.

21					

- Ha hosszabb időn keresztül magas hangerőn használja a készüléket, a burkolat elmelegszik. Ez nem jelent hibás működést, de lehetőleg ne érintse meg a készülék burkolatát. Ne helyezze a rendszert rosszul szellőző, több oldalról zárt térbe, mert az túlmelegedést okozhat.
- Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például radiátorok vagy légvezetékek) közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, tűzött pornak, mechanikai rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
- Ne döntse meg a rendszert, mert csak vízszintes helyzetű működéskéhez készült.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.

- Működés**
- Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a készülékben lecsapódhat a lencsére. Ekkor előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül fél órán át, amíg a nedvesség elpárolog.
- Ha bármi a készülék belsejébe kerül, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és a további használat előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.

- Tisztítás**
- Kimélő tisztítószerral enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolósvacsozt, benzint vagy alkoholt. Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.

25					

Egyéb lejátszási műveletek

- Szögek módosítása**

A kívánt szög kiválasztásához lejátszás közben nyomja meg az ANGLE gombot. (Ez csak a DVD VIDEO formátumokra érvényes.)

Feliratozás megjelenítése

A feliratozás nyelvének kiválasztásához lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE gombot. (Ez csak a DVD VIDEO formátumokra érvényes.)

A hang módosítása

A kívánt hangjel kiválasztásához nyomja meg ismétlen az AUDIO gombot a lejátszás során.

- Több hangformátumban (PCM, Dolby Digital vagy MPEG audio) rögzített DVD VIDEO fájl lejátszásakor módosíthatja a hangformátumot. Ha a DVD VIDEO különböző nyelvi számkokat tartalmaz, a nyelvet is módosíthatja.
- VIDEO CD vagy CD esetén kiválaszthatja a jobb vagy a bal csatorna hangját, és azt a jobb és a bal hangszugárzón keresztül is hallgathatja.

PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD lejátszása

A PBC (Playback control, Lejátszásvezérlés) funkciókkal rendelkező VIDEO CD lejátszásának indításakor megjelenik a kiválasztásra szolgáló menü.

Lejátszás a PBC használatá nélkül

Leállítás üzemenében hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal válassza ki a kívánt számot.

A beállított képernyő használata

A képek, hangok és más elemek beállításait számos módban módosíthatja.

A megjelenített elemek az adott országban forgalmazott típusotól függően változhatnak. Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.

- Nyomja meg a DVD/CD gombot, majd adja ki a lemezt.**
- Nyomja meg a SETUP gombot.** Megjelenik a beállítóméni.
- A ↕ gombokkal válassza ki a beállításúmenü egyik kategóriáját, majd nyomja meg a ○ gombot.**
- A ↕ gombokkal válasszon ki egy beállítási elemet, majd nyomja meg a → vagy a ○ gombot.**
- Válassza ki a módosítandó beállítást, majd nyomja meg a ○ gombot a megerősítéshez, és a visszalépéshez az előzőleg kiválasztott elemhez.**
- Nyomja meg a SETUP gombot a menü kikapcsolásához.** Kiválasztott Beállítási kategória

22					

- Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók**
 - Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/lencsetisztítót (beleértve a folyékony és a szorítósze típusúkat is). Ez a készülék meghibásodásához vezethet. Ez a készülék meghibásodásához vezethet.

A tv színe

FONTOS MEGJEGYZÉS

Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes álló videóképeket vagy képernyőkijelzéseket megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket, a tv-képernyő tartós károsodást okozhatja. A projektoros televíziók különösen érzékenyek erre.

A rendszer áthelyezése

A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy nincs benne lemez, és húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból (konnektorból).

A lemezek kezelése

- A lemezt a tisztán tartása érdekében a szelénél fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
- Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a lemeze.
- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban, mivel az autó belseje nagyon felmelegedhet.

- A lemezek tisztítása**
- Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy szálkendővel.
- A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
- Ne használjon oldószert, például benzint, higítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakellitemezekhez készült antistatikuss spray-ket.

Cím, fejezet, sáv, jelenet stb. keresése

- DVD/VCD lejátszása esetén**
- Nyomja meg a Ⓞ DISPLAY gombot a lejátszás során.**

A tv-képernyőn megjelenik a kijelző menüje.
- A ↕ gombokkal válasszon ki egy beállítást, majd nyomja meg a ○ gombot.**
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt beállításra.**
- CD lejátszása esetén**
- Nyomja meg a Ⓞ DISPLAY gombot a lejátszás során.**

A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás kijelzője.
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt száma.**
- Video-/zenei és fényképfájl lejátszása esetén**

- Nyomja meg a Ⓞ DISPLAY gombot a lejátszás során.**

A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás kijelzője.
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt száma.**

Lejátszás programozott sorrendben

Válassza ki a lejátszandó számokat a kívánt sorrendben (csak CD-k esetén).

General Setup Page (Általános beállítások lapja)

- [TV Display] (tv kijelző)**

[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékehez széles képernyős tv-t vagy széles képernyős megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.



[4:3 Letter Box] (postaláda): Ezzel a beállítással a készülék széles képet jelenít meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.



[4:3 Pan Scan] (pászttásítás és letapogatás): A készülék teljes magasságú képet jelenít meg a teljes képernyőn, levágott széllelkel.



[OSD Lang] (OSD nyelv) (Megjelenítés képernyő)

Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített szöveg nyelvét.

- [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)**

Ez a funkció akkor használható, ha egy HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja a Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval kompatibilis tv-készüléket. [On] (Bekapcsolva): A HDMI-vezetékkel összekötött készülékeket egymásról vezérelheti. [Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
