

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozsi-rendszer

BDV-N890W
BDV-N790W

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-N790W



BDV-N890W

1

A csomagolás tartalma/A hangszugárzók beállítása

2

A tv-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata

BDV-N890W



BDV-N790W



- A** Fő egység
- B** Első hangszugárzók
- C** Hátsó hangszugárzók
- D** Középső hangszugárzó
- E** Mélysugárzó
- F** Térhangerősítő

A csomagolás tartalma

Hangsugárzó-vezetékek (2)
(BDV-N890W)



Hangsugárzók alsó burkolatai (2)
(BDV-N890W)




Csavarok (2)
(BDV-N890W)



Csavarok (6)
(BDV-N890W)



Távvezérlő



R6 (AA méretű)
elemek (2)



FM huzalantenna



Kalibrációs mikrofon



iPod/iPhone-dokkoló




Videovezeték



USB-kábel




Vezeték nélküli adóvevők (2)




1

Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható színes címkéknek megfelelően.

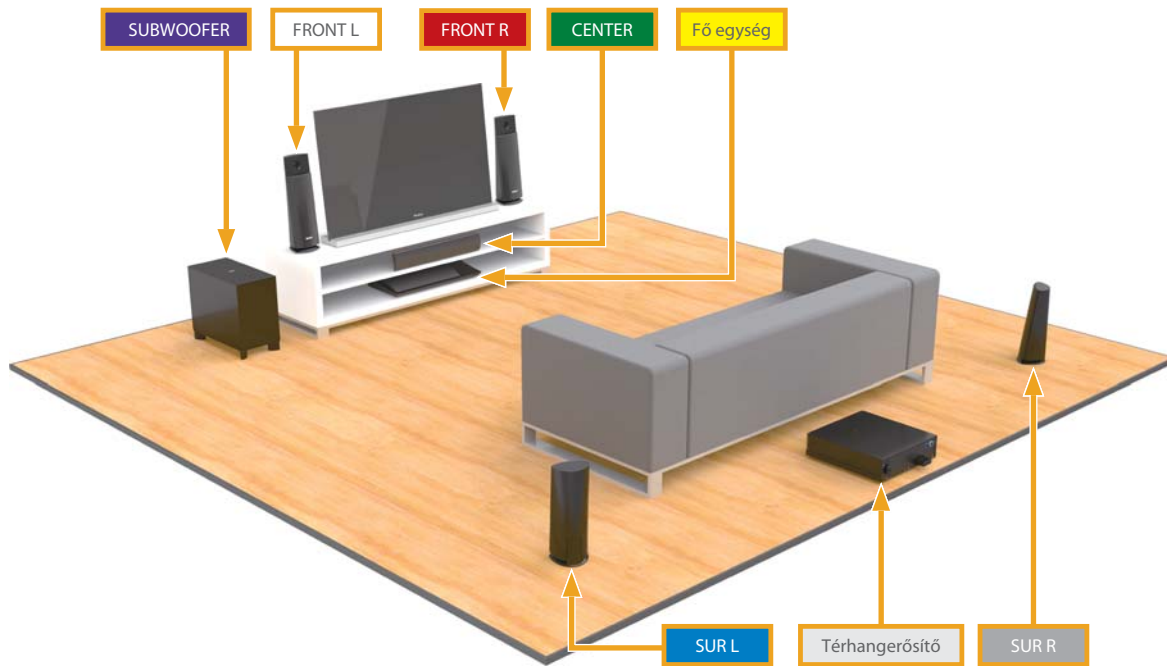


Ezután csatlakoztassa a hangszugárzókat a fő egységhez és a térhangerősítőhöz.

A BDV-N890W modell esetén a hangszugárzók összeszerelését a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” dokumentum alapján végezze.

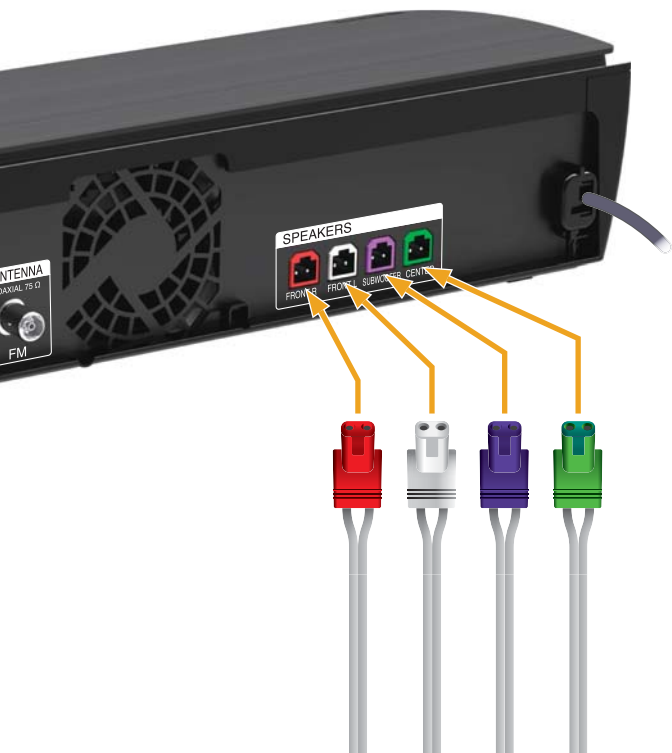

1

Helyezze be a vezeték nélküli adóvevőket a fő egységbe és a térhangerősítőbe, hogy vezeték nélküli kapcsolat jöjjön létre.

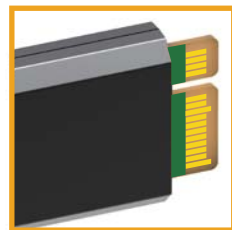

2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt **A** (külön megvásárolható) használ.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, és szeretné a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezni, a csatlakoztatáshoz használjon digitális optikai kábelt **B** (külön megvásárolható).




3

Set-top box, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához használjon HDMI-kábelt **A**.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és nyújtsa ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**

A mellékelt dokkoló segítségével iPod vagy iPhone készülékét is csatlakoztathatja a rendszerhez és a tv-készülékhez. **C**

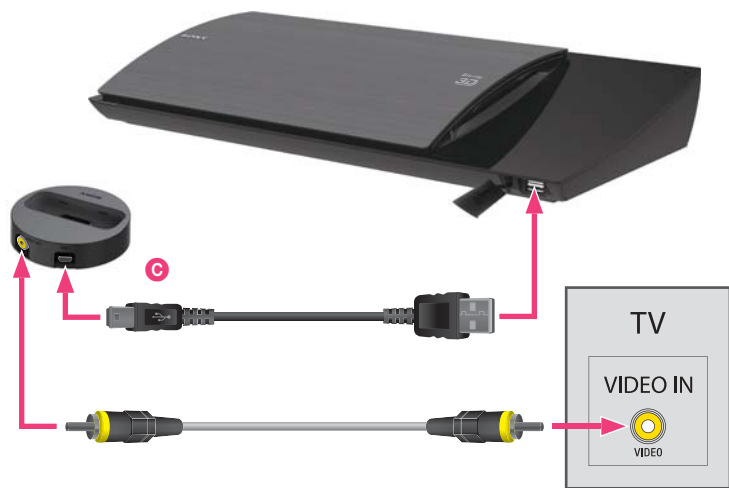


Vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (lásd 14. oldal).

További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>




Szélessávú útvalasztóhoz

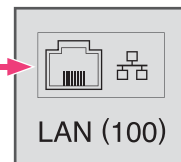

3


Csatlakoztassa a fő egység és a térhangerősítő hálózati tápvezetékét a fali csatlakozóhoz.

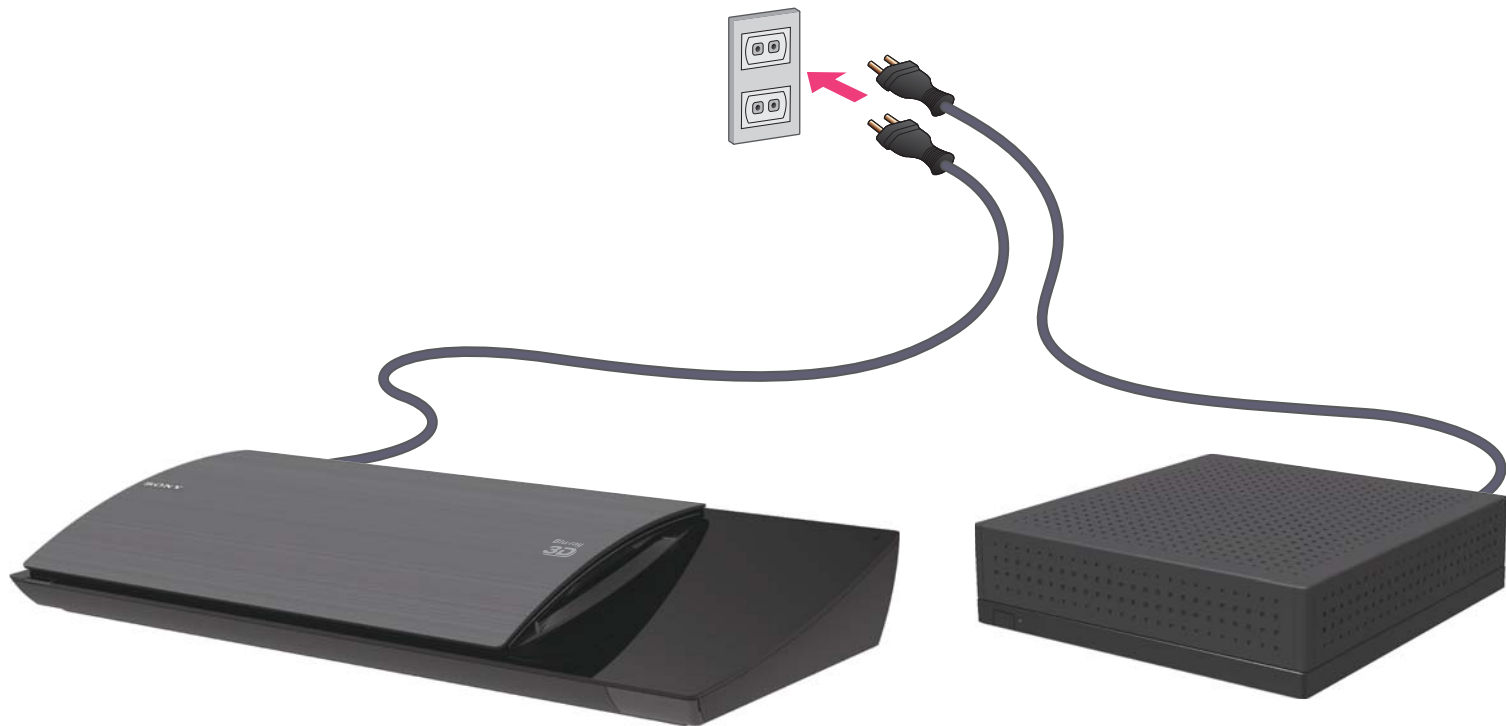

4

Csatlakoztassa a kalibrációs mikrofont, és helyezze oda, ahol ülni szokott.

Ez azért szükséges, hogy a lehető legjobb térhangzás eléréséhez optimalizálhassa a hangszugárzók beállításait. A mikrofon a folyamat befejezése után eltávolítható.

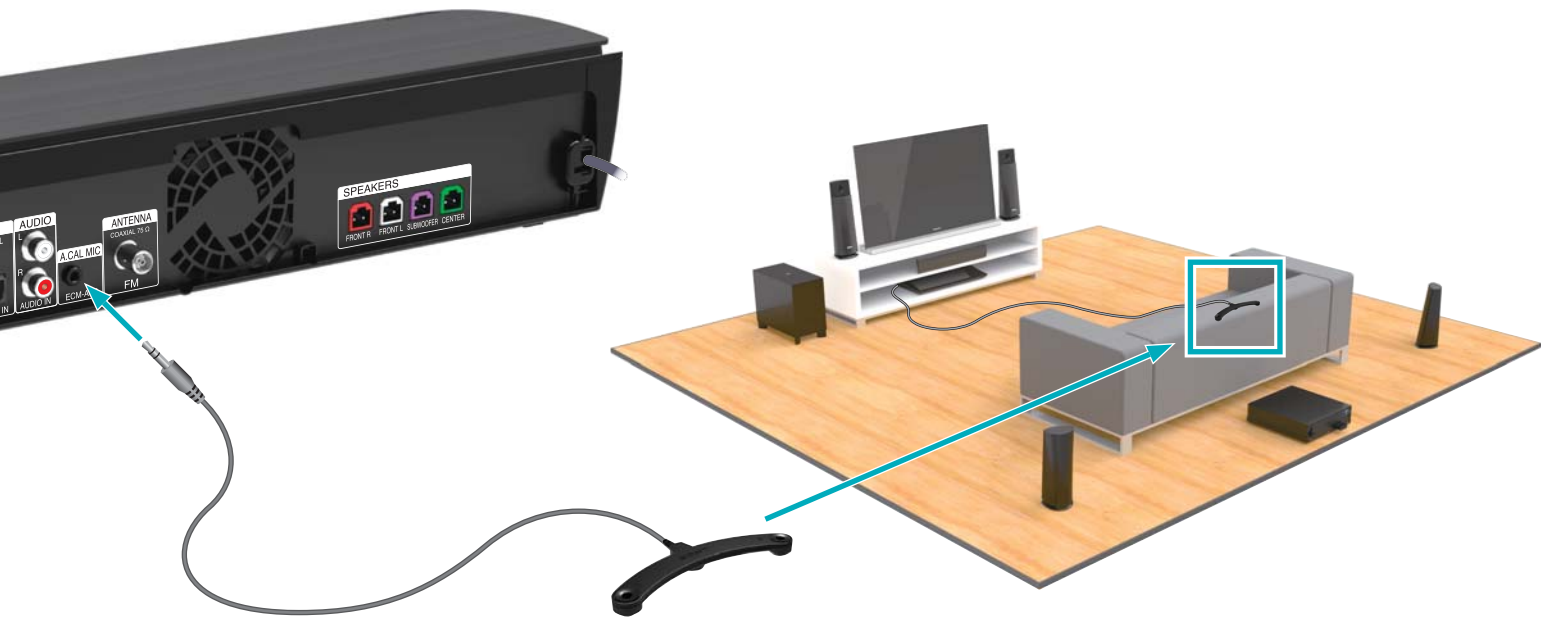

4

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.


Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.






Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött.) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



5

Lemezről történő lejátszáshoz helyezzen be egy lemezt a lemeznyílásba a címkézett oldalával az előlap irányában. A lemez kiadásához nyomja meg a  gombot. A térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőfénye zöldre vált.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  ikont a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriában, és nyomja meg a  gombot.


Ennyi az egész!



A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzói keresztül
- B Tárolt rádióállomások
- C Internetes tartalom elérése
- D Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről a rendszer hangszugárzói keresztül

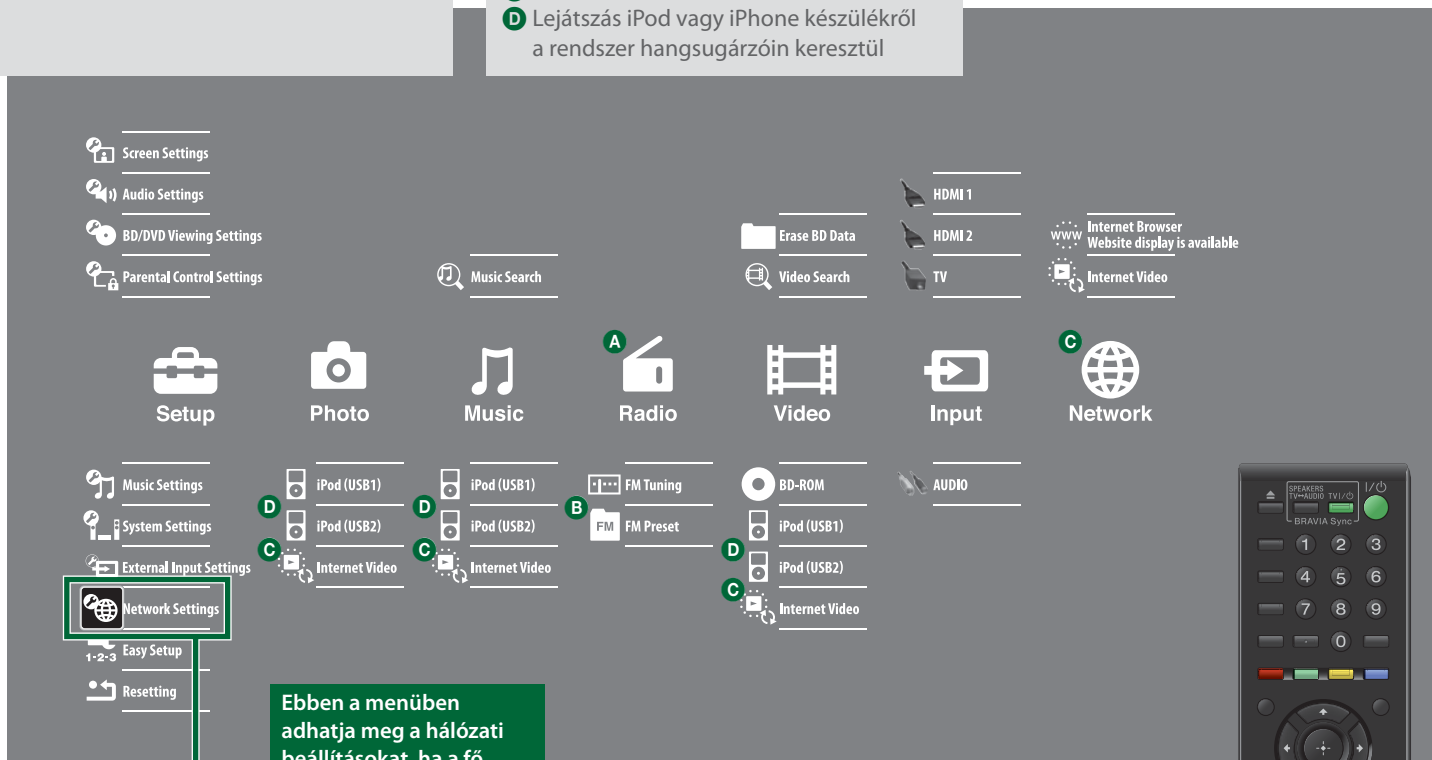

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.




Rádióállomások beállítása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 5 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.


Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg többször egymás után a PRESET +/- gombot a tárolt állomás kiválasztásához.

BDV-N890W

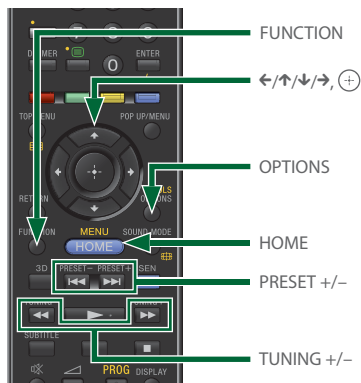

BDV-N790W

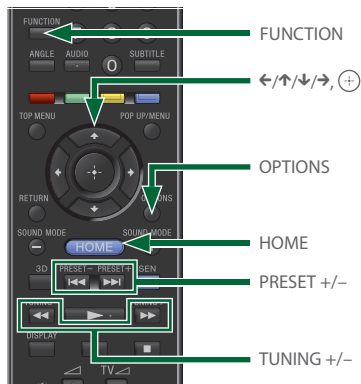

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is:
<http://support.sony-europe.com/>

Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szálaltatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem aktív.

→ Ellenőrizze a térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőjének állapotát.

- Kialszik.
 - Ellenőrizze, hogy a térhangerősítő hálózati tápvezetékét biztonságosan csatlakoztatta-e.
 - Kapcsolja be a térhangerősítőt a rajta található I/🔊 gomb megnyomásával
- Gyorsan, zöld fényel villog.
 - ① Nyomja meg a térhangerősítő I/🔊 gombját.
 - ② Illessze be megfelelően a vezeték nélküli adóvevőt a térhangerősítőbe. ③ Nyomja meg a térhangerősítő I/🔊 gombját.

- Piros fényel villog.
 - Kapcsolja ki a térhangerősítőt a I/🔊 gombbal, és ellenőrizze a következőket:
 - ① Nincs rövidzárlat a + és a - hangszugárzó-vezeték között?
 - ② Nem takarja el valami a térhangerősítő szellőzőnyílásait?
 - Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja be a térhangerősítőt. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés elvégzését követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
- Lassan, zöld vagy narancssárga fényel villog, vagy pirosra vált.
 - Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adóvevő megfelelően illeszkedik-e a fő egységbe.
 - A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át a térhangerősítőt olyan helyre, ahol a LINK/STANDBY jelző zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli eszközöktől.
 - Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
- Zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozásait.

Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti módban

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás) elemét a $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ gombokkal. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off] (Kikapcsolva).
- A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off] (Kikapcsolva).

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>

4-418-168-12(1) (HU)



* 4 4 1 8 1 6 8 1 2 * (1)