

SONY®

Višekanalni AV prijemnik

STR-DN840

Započnite ovdje

Dobar dan, ovo je vaš Priručnik za brzo postavljanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a i drugih uređaja

3

Druga povezivanja

4

Optimizacija i [Easy Setup] (Jednostavno postavljanje) na zaslonu

5

Reprodukcija

Sadržaj paketa

Bit će vam potreban sustav zvučnika i/ili druga oprema spremna za povezivanje.




Višekanalni AV prijemnik (1)



Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)



Daljinski upravljač
(RM-AAU169) (1)



AM antena u obliku petlje (1)




FM žičana antena (1)



Najprije rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji koristeći se donjim ilustracijama kao referencom.

- Ako želite, možete spojiti dva FRONT HIGH zvučnika umjesto dva SURROUND BACK zvučnika.
- Možete spojiti najviše dva subwoofera.



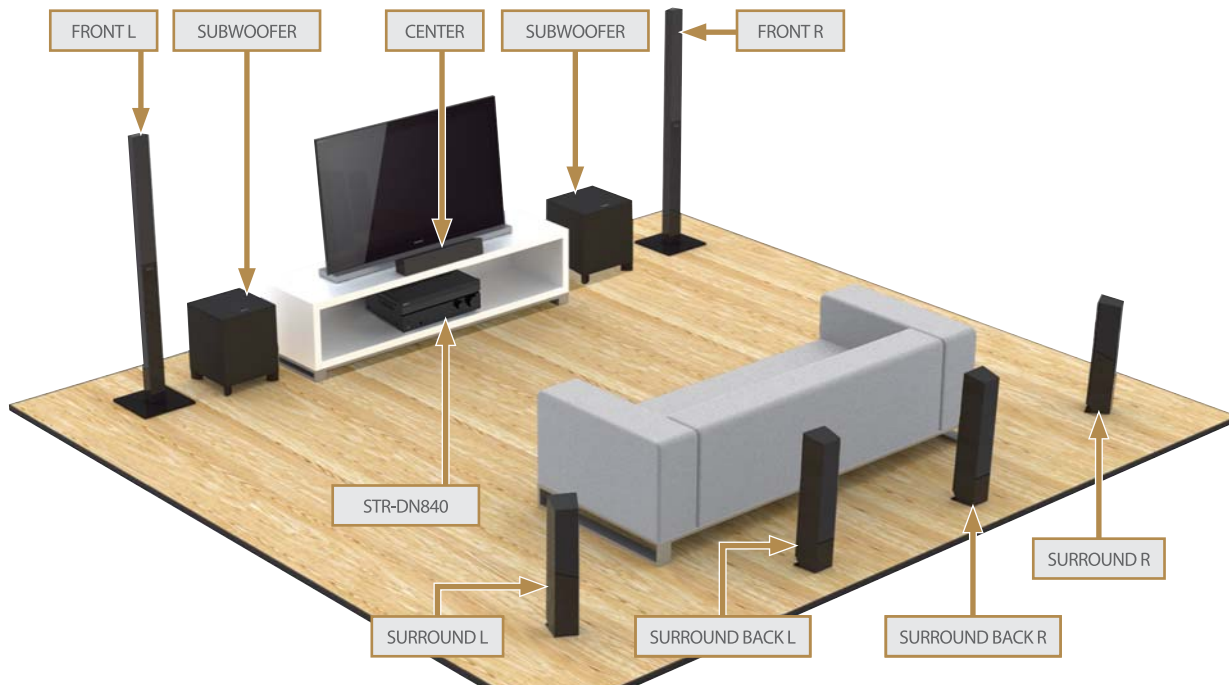


Nakon toga povežite zvučnike
s AV prijemnikom.

Uskladite oznake svih priključnica s položajem
zvučnika. Nemojte zaboraviti spojiti i kabel(e)
subwoofera.



Subwoofer

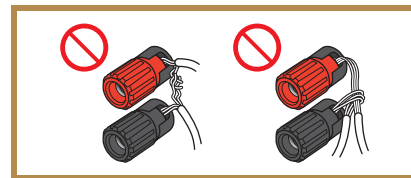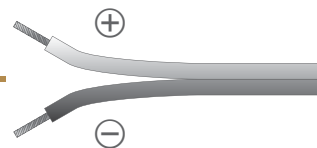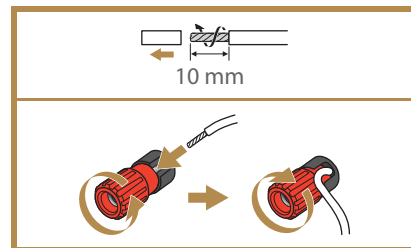

2

Nastavite s povezivanjem TV-a.
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku optimalne kvalitete,
najbolji način je spajanje preko
HDMI kabela velike brzine
(nije priloženo).

Da biste povezali Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
PlayStation®3 ili satelitski tuner,
jednostavno ih povežite putem
HDMI kabela velike brzine.

Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, PlayStation®3
ili satelitski tuner

Digitalno (bolja kvaliteta)




Analogno (dobra kvaliteta)



Ako TV ima HDMI ARC priključak, ne treba vam optički digitalni kabel.

Ako TV nema HDMI ARC priključak, potreban vam je optički digitalni kabel (nije priloženo) kako biste uživali u TV zvuku preko sustava zvučnika.

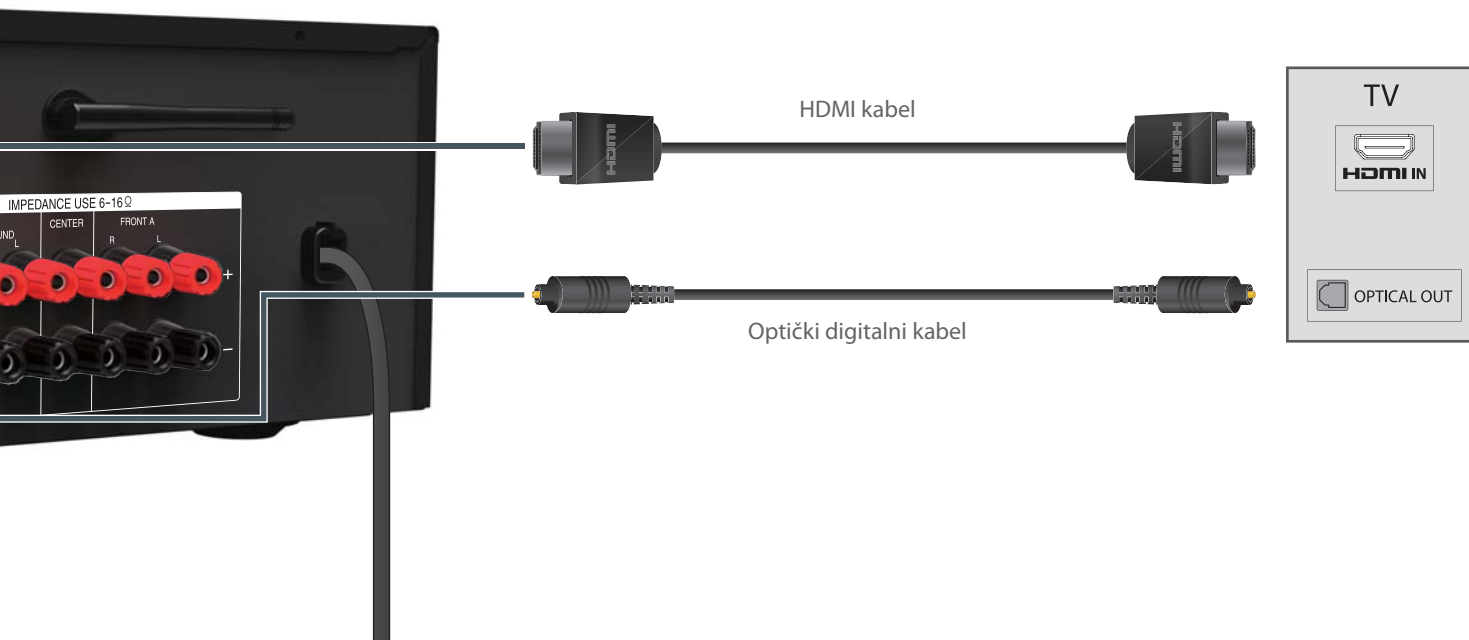

3

Za FM radio spojite priloženu FM žičanu antenu u priključak FM ANTENNA i raširite je za optimalan prijem.

Umjesto toga možete spojiti i svoju vanjsku antenu.

Možete povezati i uređaj iPhone/iPod na priključnice za iPhone/iPod.

A AM antena u obliku petlje

B FM žičana antena



U uređaj iPod,
iPhone itd.

Apple USB kabel
(nije priloženo)


Povežite se na internet i na kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela **A** (nije priloženo).

[Network Settings] (Postavke mreže) mogu se pronaći u izborniku [Settings] (Postavke) početnog izbornika.

Dodatne informacije potražite na adresi:
<http://support.sony-europe.com/>

Priključite kabel za napajanje (mrežni vod) **B** u zidnu utičnicu (mrežnu).

Sada možete uključiti AV prijemnik, TV, subwoofer i druge uređaje.

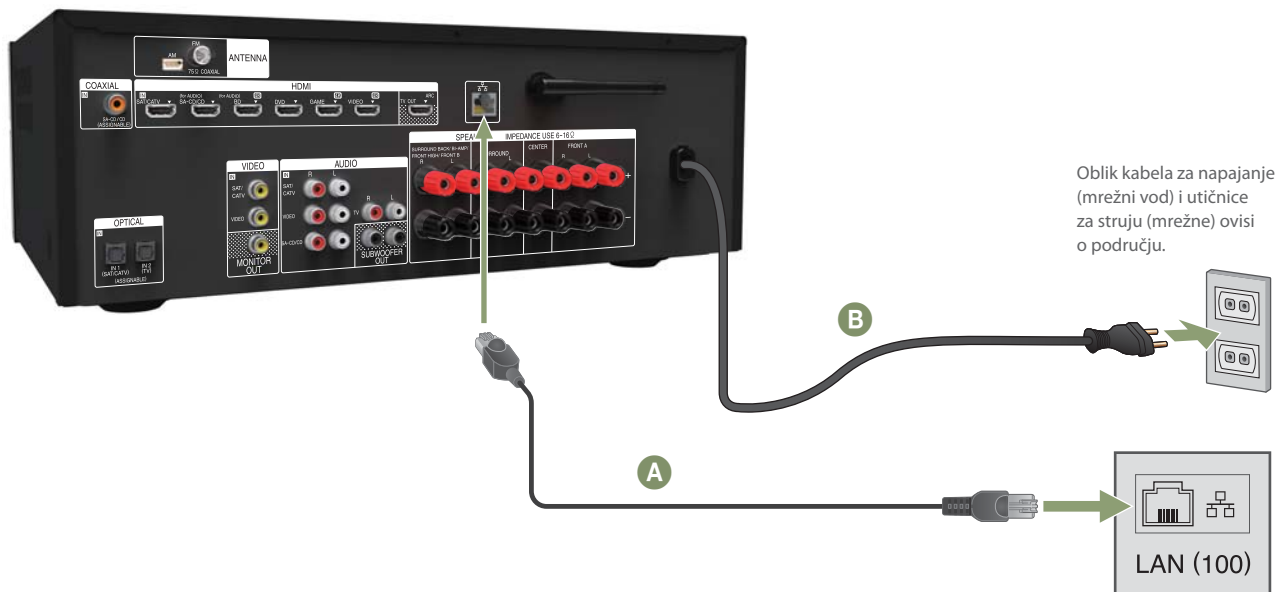

Nakon toga utaknite priloženi mikrofon za optimizaciju u priključak AUTO CAL MIC.

Postavite ga otprilike na mjesto gdje obično sjedite i u visinu uha – na primjer sa stražnje strane naslonjača.

Potvrdite postavke aktivnog subwoofera.

Nakon povezivanja subwoofera, uključite ga i povećajte glasnoću prije aktivacije. Okrenite kotačić LEVEL na subwooferu za otprilike 1/3 okretaja.



Stavite baterije u daljinski upravljač.

Pritisnite I/⏻ za uključivanje AV prijemnika. Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „BD“.

Da biste AV prijemnik pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz [Easy Setup] (Jednostavno postavljanje) na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kad se na ekranu pojavi poruka [Easy setup is completed] (Jednostavno postavljanje je dovršeno), AV prijemnik spreman je za upotrebu.



Ako se na TV zaslonu nakon postupka automatske kalibracije prikaže kôd pogreške ili poruka upozorenja, potražite što znače u nastavku. Nakon poduzimanja odgovarajućih radnji, ponovite automatsku kalibraciju.

Error Code 30

Slušalice su spojene na priključak PHONES na prijemniku. Uklonite slušalice.

Error Code 31

Nisu odabrani zvučnici. Pritisnite SPEAKERS za postavljanje zvučnika.

Error Code 32

Error Code 33

- Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan prednji zvučnik.
- Mikrofon za optimizaciju nije ispravno priključen ili je kabel oštećen.
- Nije priključen lijevi ili desni surround zvučnik.
- Priključeni su stražnji surround zvučnici ili prednji visokotonski zvučnici iako surround zvučnici nisu priključeni. Spojite surround zvučnik(e) na priključnice SPEAKERS SURROUND.

- Samo je jedan stražnji surround zvučnik spojen na priključnicu SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Ako spajate samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključnicu SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
- Prednji lijevi ili prednji desni visokotonski zvučnik nije spojen.

Warning 40

Postupak mjerenja dovršen je uz visoku razinu šuma. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

Warning 41/Warning 42

- Signal s mikrofona za optimizaciju je preglasan.
- Udaljenost između zvučnika i mikrofona optimizatora je premala. Udaljite ih.

Warning 43

Nije moguće odrediti udaljenost i položaj subwoofera. Provedite mjerenje u tihom okruženju.



Sada možete odabrati drugu opremu ili uređaje.

1 Odaberite opremu koju želite i pritisnite ⊕.

Nestaje zaslon izbornika, a pojavljuje se zaslon reprodukcije s vanjskih ulaza.

Dostupni ulazi su:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- SA-CD/CD

2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

3 Pritisnite $\triangle$ +/- za prilagodbu jačine zvuka.

Također možete upotrijebiti MASTER VOLUME na AV prijemniku.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- za uživanje u surround zvuku.

Možete upotrebljavati i gumbе A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na AV prijemniku.

I na kraju, kako biste uživali u višekanalnom surround zvuku, morate podesiti postavke drugih povezanih uređaja.

Tako ćete osigurati prijem signala u ispravnom formatu sa svih uređaja.

Višekanalni digitalni zvuk

Provjerite postavke digitalnog audio izlaza na povezanim uređajima.

Sony Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju

Provjerite sljedeće:

Funkcija „Audio (HDMI)” postavljena je na „Auto”.

Funkcija „Dolby Digital/DTS” postavljena je na „Bitstream”.

Funkcija „Dolby Digital” postavljena je na „Dolby Digital”.

Funkcija „DTS” postavljena je na „DTS”.

PlayStation®3

Provjerite je li funkcija „Audio Output Settings” u izborniku „Sound Settings” postavljena na „HDMI” i „Automatic” (za verziju 4.21 softvera sustava).

Pojednosti: pogledajte upute za rad priložene uz povezane uređaje.

Uživajte!

Ovaj Priručnik za brzo postavljanje štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi potpune priručnike u tiskanom obliku.

Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

