

SONY®

Zvukový panel

Návod na použitie

SK



HT-ST7

Obsah

Nastavenie

Obsah balenia	3
Inštalácia	4
Vloženie bezdrôtových vysieláčov a prijímačov	5
Pripojenie	6
Zapnutie systému	8


Základné operácie

Počúvanie zvukového signálu	9
Reprodukovanie zvukových efektov	10
Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH	12


Iné

Časti a ovládacie prvky	14
Úprava nastavení	17
Riešenie problémov	19


Obsah balenia




Panelový reproduktor (1)



Mriežka (1)

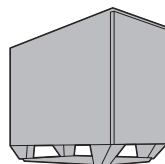


Hlbokotónový reproduktor (1)

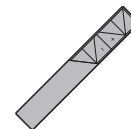


Diaľkový ovládač (1)



Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)

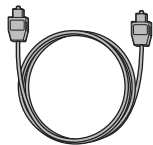


Digitálny optický kábel na televízor (1)




Infračervený zosilňovač* (1)

* Pokyny na používanie infračerveného zosilňovača nájdete v Referenčnej príručke.



Stojany (2) a skrutky (2)



Bezdrôtové vysielacie a prijímače (2)



Návod na použitie (táto príručka) (1)



Referenčná príručka (1)






Ak uprednostňujete...

Pripojenie mriežky






- Mriežku pripájajte alebo odpájajte rovnobežne s predným panelom.

Pripojenie bočných stojanov

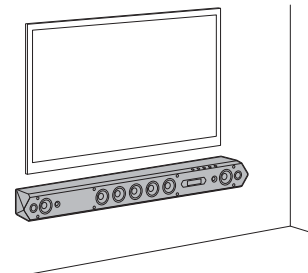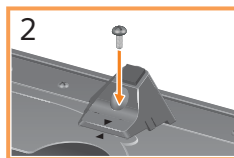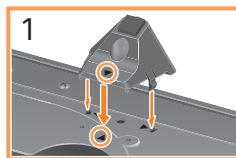

Chcete nainštalovať panelový reproduktor na stenu?
Pokyny nájdete v Referenčnej príručke.


Vloženie bezdrôtových vysielačov a prijímačov

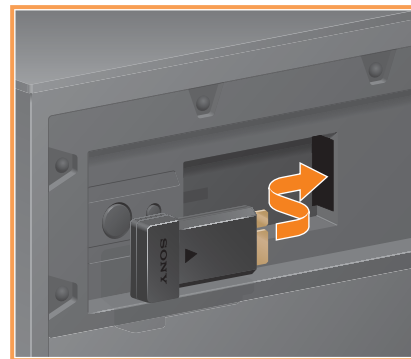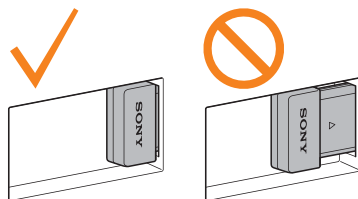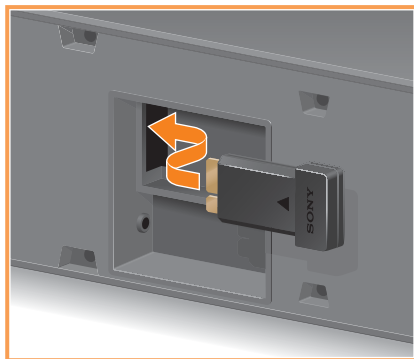


Tip

- Obidva bezdrôtové vysielače a prijímače sú identické. Ktorýkoľvek z nich môžete vložiť do panelového reproduktora alebo hlbokotónového reproduktora.

Pripojenie iba televízora

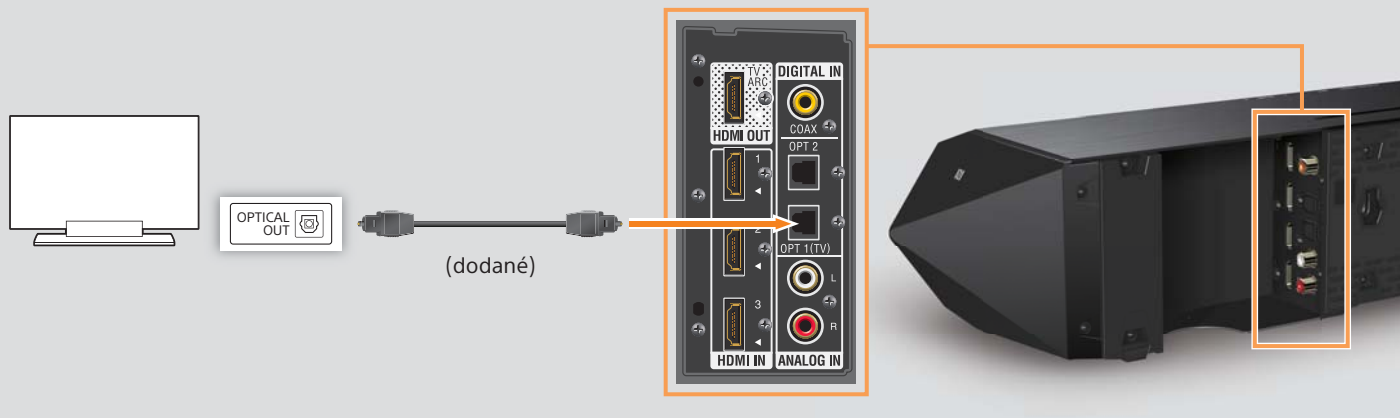

Pripojenie televízora a iných zariadení

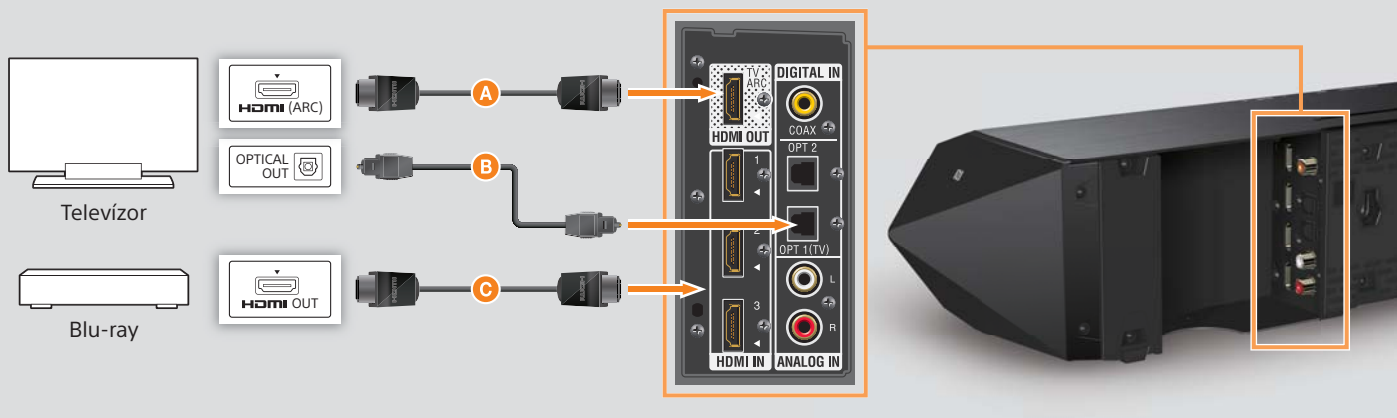


Použite káble HDMI **A** **C** (nie sú dodané). Ak televízor podporuje funkciu ARC, nemusíte zapájať digitálny optický kábel **B**.

Poznámky k pripojeniu HDMI nájdete v Referenčnej príručke.


Ak chcete reprodukovat viackanálový digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie digitálneho zvukového výstupu v zariadení pripojenom k systému.

Zapnutie systému

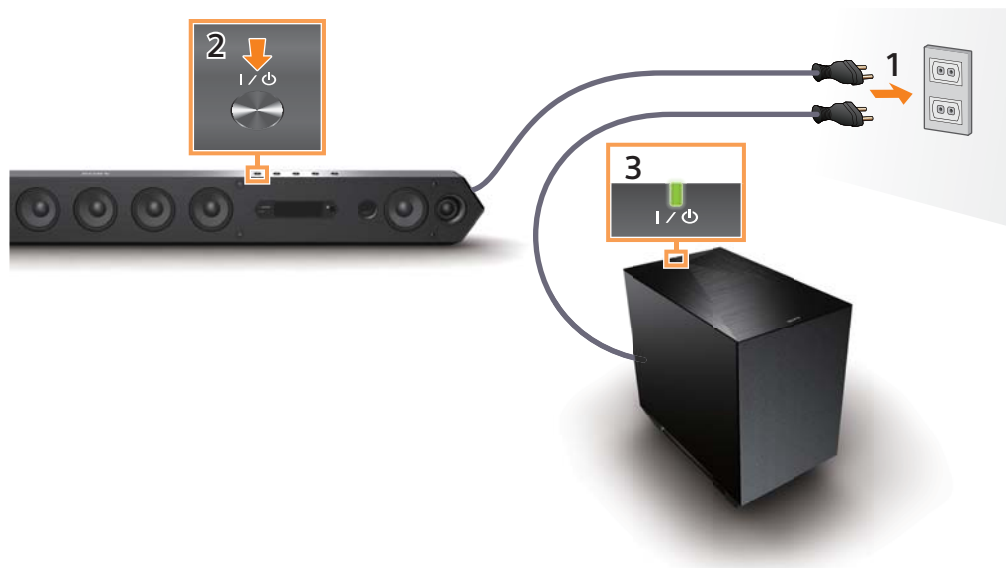

- 1 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
- 2 Stlačte tlačidlo I/⏻ na panelovom reproduktore.
- 3 Skontrolujte, či sa indikátor I/⏻ na hlbokotónovom reproduktore rozsvieti nazeleno. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Riešenie problémov (str. 19).


Vložte batérie (dodané).

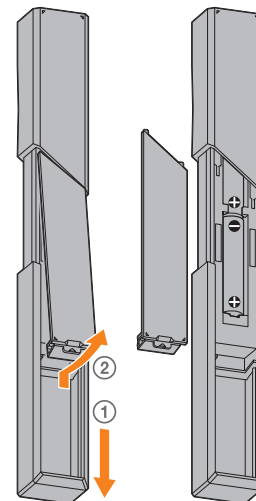

Počúvanie zvukového signálu



Vybraté vstupné zariadenie

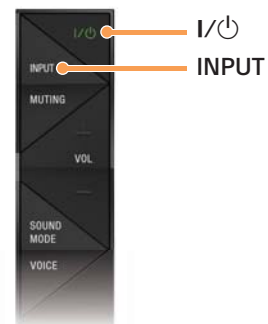

Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT zobrazte na displeji vstupné zariadenie.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

Reprodukovanie zvukových efektov



SOUND MODE: Umožňuje reprodukovanie zvukových efektov	MOVIE	Zvukové efekty vhodné na prehrávanie filmov
	MUSIC	Zvukové efekty vhodné na prehrávanie hudby
	FOOTBALL (virtuálny futbalový režim)	Zvukové efekty imitujúce prítomnosť na futbalovom štadióne (pri sledovaní futbalového prenosu) Poznámka: Táto funkcia nepodporuje monofónny zvuk.
	STD (štandardné)	Zvukové efekty vhodné pre televízny program
VOICE: Pomáha jasnejšej zrozumiteľnosti dialógov.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (tón hlbokotónového reproduktora): Umožňuje vybrať basový tón.	TONE 1	Ostrejší basový tón
	TONE 2	Basový tón vhodný pre rôzne zdroje (predvolený)
	TONE 3	Dynamickejší basový tón





Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH

Pri registrácii (párovaní) zariadení BLUETOOTH



- 1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Nastavte zariadenie BLUETOOTH do režimu párovania a vyberte možnosť HT-ST7. Ak sa požaduje prístupový kód, zadajte kód 0000.
- 3 Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti namodro.

 Vytvorilo sa pripojenie BLUETOOTH

 Počas pokusu o párovanie

Pri pripojení jediným dotykom (NFC)



Indikátor BLUETOOTH



1 Prevezmite, nainštalujte a spustite aplikáciu NFC Easy Connect v smartfóne.



2 Pomocou smartfónu sa dotknite panelového reproduktora.

3 Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti namodro, čo znamená, že sa pripojenie vytvorilo.

- Kompatibilné smartfóny


Smartfóny so vstavanou funkciou NFC

(OS: Android 2.3.3 alebo novší s výnimkou systému Android 3.x)

Časti a ovládacie prvky



- 1** Tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)
- 2** Tlačidlo BLUETOOTH PAIRING (str. 12)
- 3** Tlačidlo INPUT (str. 9)
- 4** Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/-
- 5** Snímač NFC (str. 13)
Spáruje alebo pripojí zariadenie NFC, ak sa nachádza nablízku.
- 6** Indikátor MUTING
- 7** Indikátor vypnutého displeja/BLUETOOTH
Rozsvieti sa nabielením, keď je systém zapnutý, nie je v režime BLUETOOTH a displej na prednom paneli je vypnutý.
V režime BLUETOOTH svieti namodro (str. 12).
- 8** Displej predného panela
- 9** **R** (snímač diaľkového ovládača)

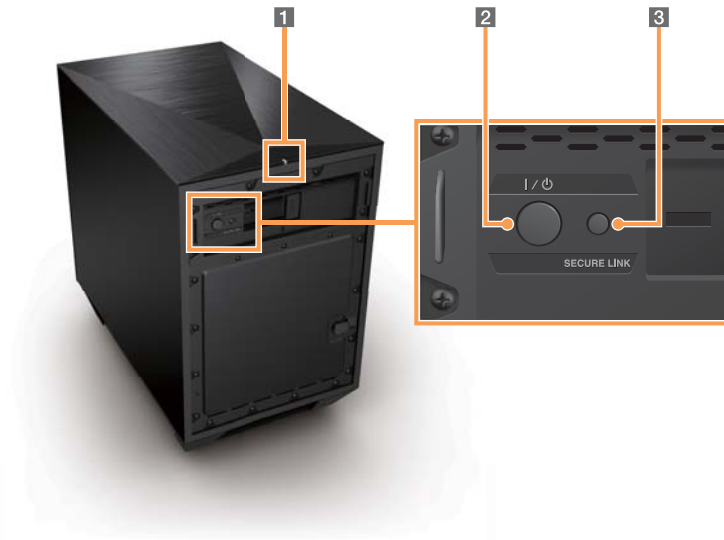


1 Indikátor I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim) (str. 8)

2 Tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)

3 Tlačidlo SECURE LINK


Prepája určený panelový reproduktor s hlbokotónovým reproduktorom v prípade, že sa v okolí nachádza viacero bezdrôtových zvukových zariadení. Ďalšie podrobnosti nájdete v Referenčnej príručke.

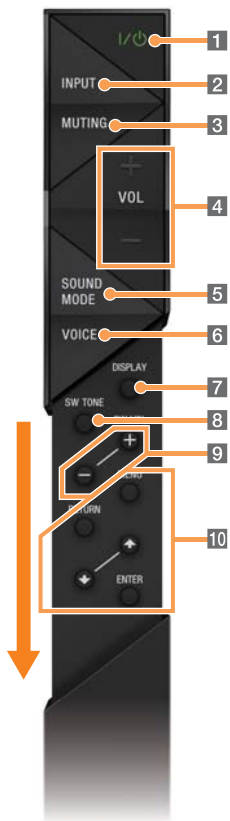

- 1 I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)
- 2 INPUT (str. 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (hlasitosť) +/-
- 5 SOUND MODE (str. 10)
- 6 VOICE (str. 10)
- 7 DISPLAY
Slúži na nastavenie jasnosti displeja: zapnutý → tmavý → vypnutý.
* Keď sa displej zapne, zobrazia sa na ňom informácie o zvukovom formáte.
- 8 SW TONE (str. 10)
- 9 SW VOL (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (str. 17)

Úprava nastavení

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači a pomocou tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ /ENTER/RETURN vyberte požadované nastavenie.

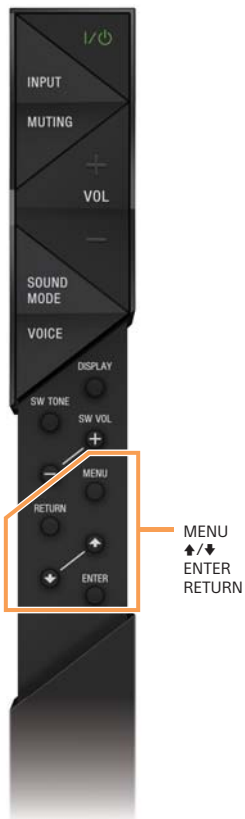

Ponuka		Funkcia	Predvolené
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Zvuk Dolby Digital môžete reprodukovať aj s nízkou hlasitosťou. (ON/AUTO/OFF) ON: Kompresia zvuku v súlade s informáciami o kompresii v obsahu. AUTO: Automatická kompresia zvuku kódovaného technológiou Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť zvuk, ak nie je obraz zosynchronizovaný so zvukom. (1 - 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Môžete využiť komplexný zvuk Dolby Digital. (M/S (hlavný a basový kanál)/MAIN (hlavný kanál)/SUB (basový kanál))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Umožňuje upraviť zvuk tak, aby sa reprodukoval dynamicky a jasnejšie aj pri nižšej úrovni hlasitosti. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reprodukuje veľmi tiché zvuky, ktoré sú obvykle eliminované kompresiou zvuku. (ON/OFF) Poznámka: Ponuka HEQ je k dispozícii iba po výbere položky BT AU. Nefunguje so žiadnym iným vstupom, aj keď sa položka zobrazuje na prednom paneli.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Znižuje rozdiely v hlasitosti medzi jednotlivými programami alebo medzi programami a reklamou. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu ovládania pripojenia HDMI. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Umožňuje nastaviť režim úspory energie funkcie prechodu signálu HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Keď je televízor zapnutý, v pohotovostnom režime vysiela signál z konektora HDMI OUT TV (ARC) systému. V porovnaní s nastavením ON sa pri použití tohto nastavenia znižuje spotreba v pohotovostnom režime. ON: V pohotovostnom režime vždy vysiela signál z konektora HDMI OUT TV (ARC). Poznámka: Táto položka sa zobrazí, iba ak je pre nastavenie CTRL (CONTROL FOR HDMI) vybraná hodnota ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Umožňuje počúvať digitálny zvuk z televízora kompatibilného s technológiou Audio Return Channel (ARC), ktorý je pripojený pomocou kábla HDMI. (ON/OFF) Poznámka: Táto položka sa zobrazí, iba ak je pre nastavenie CTRL (CONTROL FOR HDMI) vybraná hodnota ON.	ON



MENU
 ↕/↕
 ENTER
 RETURN

	Ponuka	Funkcia	Predvolené
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Ak sú v systéme informácie o párovaní, systém ostane v pohotovostnom režime funkcie BLUETOOTH, aj keď je vypnutý. (ON/OFF) Poznámka: V pohotovostnom režime funkcie BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH pomaly bliká namodro.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Umožňuje nastaviť, či sa má v systéme používať funkcia AAC prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH. (ON/OFF) Poznámka: Ak nastavenie zmeníte, keď je systém pripojený pomocou zariadenia BLUETOOTH, systém sa od zariadenia odpojí.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Zapne alebo vypne funkciu AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Systém sa automaticky vypne, ak sa určitý čas (približne 20 minút) nepoužíva a ak neprijíma žiadny vstupný signál.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Umožňuje systému prenášať signál z diaľkového ovládača do televízora. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/ SECURE LINK OFF)	Keď sa nevytvorí zabezpečené prepojenie, zobrazí sa možnosť SEC. ON. SEC. ON: Umožňuje prepojiť určený panelový reproduktor s hlbokotónovým reproduktorom v prípade, že je v dosahu viacerých bezdrôtových zvukových zariadení. Keď sa vytvorí zabezpečené prepojenie, zobrazí sa možnosť SEC. OFF. SEC.OFF: Zruší nastavenie zabezpečeného prepojenia.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Umožňuje zmeniť frekvenciu bezdrôtového prenosu v prípade, že zvuk hlbokotónového reproduktora preskakuje. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Umožňuje skontrolovať, či je v systéme povolený bezdrôtový prenos zvuku. (OK/NG)	-

Riešenie problémov

Ďalšie najčastejšie otázky nájdete v Referenčnej príručke.

Zo systému sa nereprodukuje zvuk televízora.

- Uistite sa, či je správne vybraný vstupný zdroj. Niekoľkonásobným stlačením tlačidla INPUT (str. 9) by ste mali vyskúšať aj iné vstupné zdroje.
- Skontrolujte pripojenie kábla HDMI, digitálneho optického kábla alebo zvukového kábla, ktorý je pripojený k systému a televízoru (str. 6, 7).
- Skontrolujte zvukový výstup televízora.

Zo systému sa nereprodukuje žiadny zvuk z pripojeného zariadenia BLUETOOTH.

- Uistite sa, že indikátor BLUETOOTH svieti namodro (str. 12).
- Skontrolujte, či nie je systém umiestnený príliš ďaleko od zariadenia BLUETOOTH alebo či ho neruší sieť Wi-Fi, iné bezdrôtové zariadenie s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra.

Z hlbokotónového reproduktora sa neprenáša zvuk.

- Skontrolujte, či je pripojená sieťová šnúra (napájací kábel) hlbokotónového reproduktora (str. 8).
- Skontrolujte, či sú bezdrôtové vysielače a prijímače správne vložené (str. 5).
- Ak indikátor I/🔊 nesvieti:
 - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) hlbokotónového reproduktora bezpečne pripojená.
 - Zapnite hlbokotónový reproduktor stlačením tlačidla I/🔊 priamo na ňom.
- Ak indikátor I/🔊 rýchlo bliká nazeleno:

Najprv stlačte tlačidlo I/🔊 na hlbokotónovom reproduktore, potom správne zasuňte bezdrôtový vysielač a prijímač do hlbokotónového reproduktora a znova stlačte tlačidlo I/🔊 na hlbokotónovom reproduktore.
- Ak indikátor I/🔊 bliká načerveno:

Stlačením tlačidla I/🔊 vypnite hlbokotónový reproduktor a skontrolujte, či na ňom nie sú zablokované ventilačné otvory.

Systém sa automaticky vypína.

- Je nastavená funkcia A. STBY (str. 18).

Nefunguje diaľkový ovládač televízora.

- Problém sa môže vyriešiť použitím infračerveného zosilňovača. Pozrite si Referenčnú príručku.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)