


SONY®

Lydbjælke

Betjeningsvejledning

DK

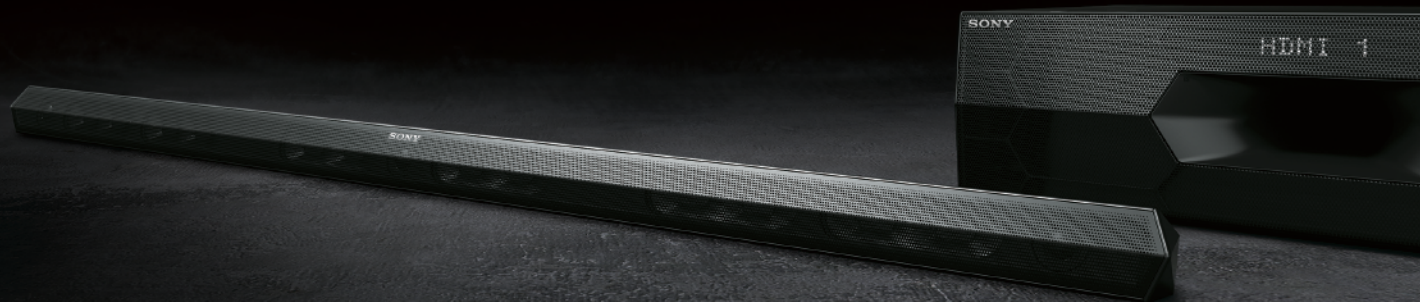

HT-ST3

Indholdsfortegnelse

Opsætning

Kassens indhold	3
Installation	4
Tilslutning af bjælkehøjtalerne og subwooferen	5
Tilslutning	6
Tænd for systemet	8

Grundlæggende betjening

Lyt til lyden	9
Oplev lydeffekterne	10
Lyt til lyden fra BLUETOOTH-enheder	12


Andet

Dele og knapper	14
Justering af indstillingerne	16
Fejlfinding	18


Kassens indhold



Bjælkehøjtaler (1)




Subwoofer (1)

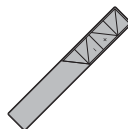

Fjernbetjening (1)




R03-batterier (størrelse AAA) (2)



Standere (2)




Højtalerfiltstykker (4)



Højtalerpuder* (2)

*Til installation af bjælkehøjtaleren på en væg

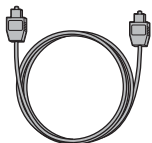

Digitalt optisk kabel til et TV (1)



Betjeningsvejledning (denne bog) (1)




Referencevejledning (1)




Hvis du foretrækker...

installation af subwooferen lodret

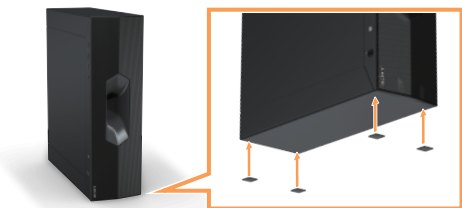


- Sæt de leverede højttalerfiltstykker fast i hvert hjørne i venstre og højre side

Installation af bjælkehøjttaleren fremadvendt

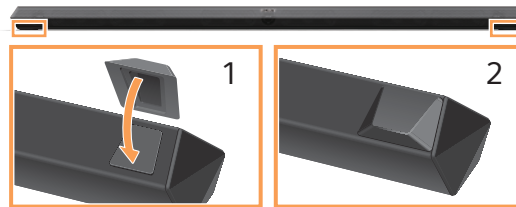


- Vedhæft de leverede standere over puderne på bunden.

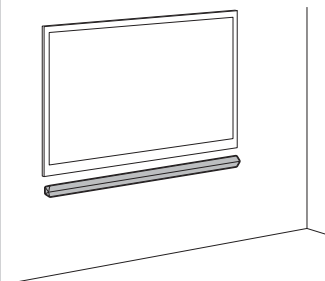


Vil du installere bjælkehøjttaleren på en væg?
Se anvisningerne i referencevejledningen.


Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen

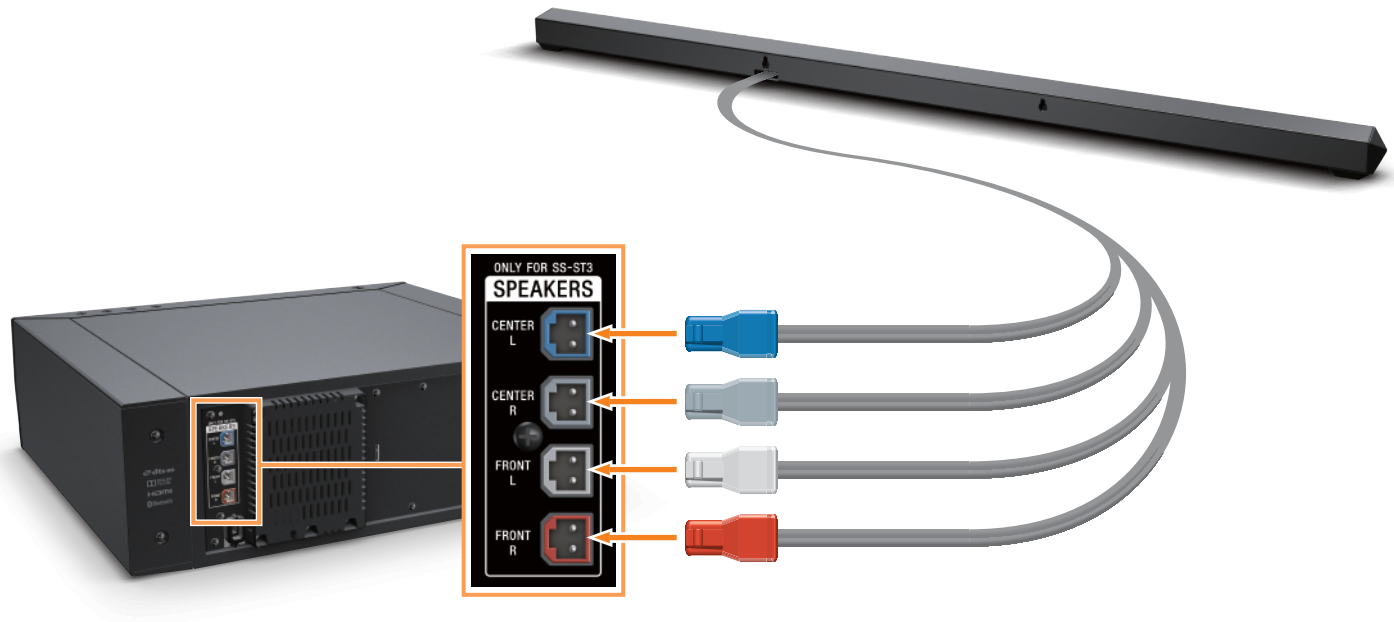

Tilslutning af et TV alene

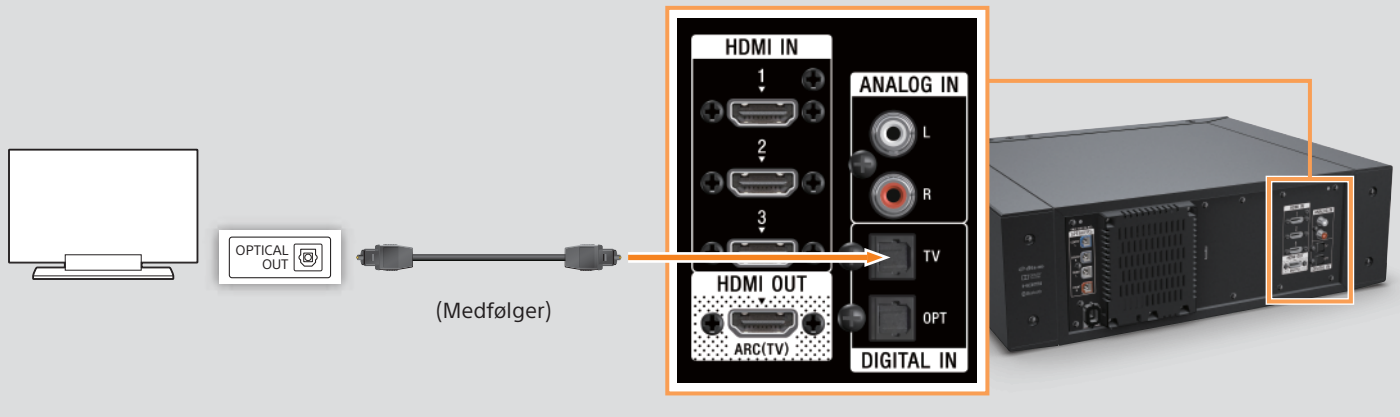

Når du tilslutter et TV og andre enheder

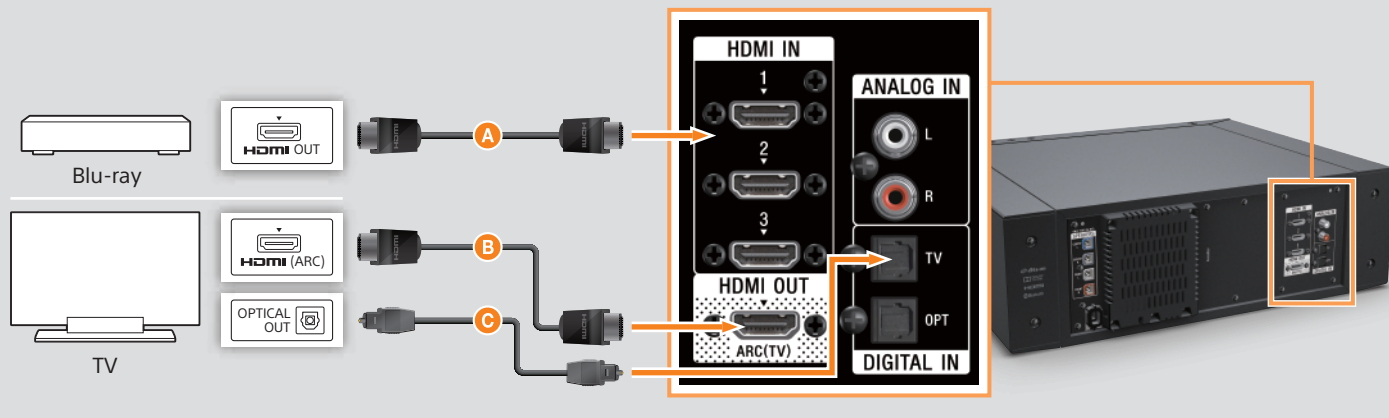


Brug HDMI-kabler **A** **B** (medfølger ikke). Hvis TV'et understøtter ARC-funktionen, behøver du ikke tilslutte det digitale optiske kabel **C** (medfølger). Se i referencevejledningen, hvis du ønsker noter om HDMI-forbindelser.

Bemærkninger


- Hvis der skal udsendes multikanals digital lyd, skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er tilsluttet systemet.
- Du kan tilslutte andre lydenheder til ANALOG IN-stikkene.

Tænd for systemet

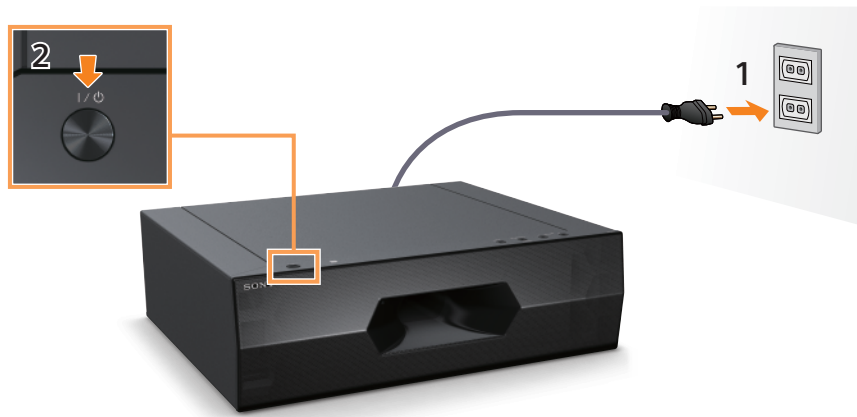

- 1 Tilslut netledningen.
- 2 Tryk på knappen I/⏻.

Indsæt batterierne
(medfølger).

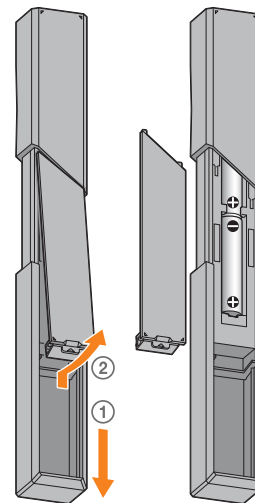


- ① Skub dækslet nedad.
- ② Løft batterilåget.


Lyt til lyden




Valgt indgangsenhed

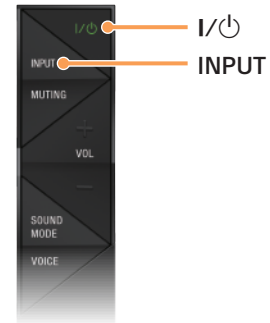

Tryk på knappen INPUT flere gange, indtil indgangsindikatoren vises på skærmen.



Oplev lydeffekterne

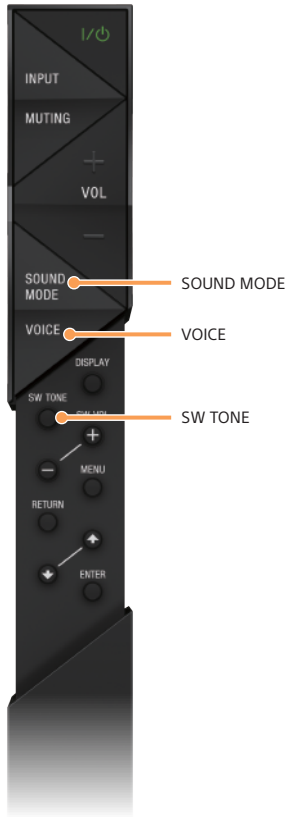


SOUND MODE: Giver dig mulighed for at opleve lydeffekter.	MOVIE	Lydeffekter, der er egnet til film
	MUSIC	Lydeffekter, der er egnet til musik
	FOOTBALL (virtuel fodboldstilstand)	Lydeffekter, så du kan opleve fornemmelsen af at være til stede på et fodboldstadium (når du ser udsendelsen af fodboldkampen) Bemærk: Denne funktion understøtter ikke monolyd.
	STD (standard)	Lydeffekter, der er egnet til TV-programmer
VOICE: Hjælper med til at gøre samtaler tydeligere.	LEVEL 1 - 3	
SW TONE (subwoofer-lyd): Vælger bastonen.	TONE 1	En mere tydelig bastone
	TONE 2	En bastone, der er egnet til forskellige kilder (standard)
	TONE 3	En mere dynamisk bastone





Lyt til lyden fra BLUETOOTH-enheder

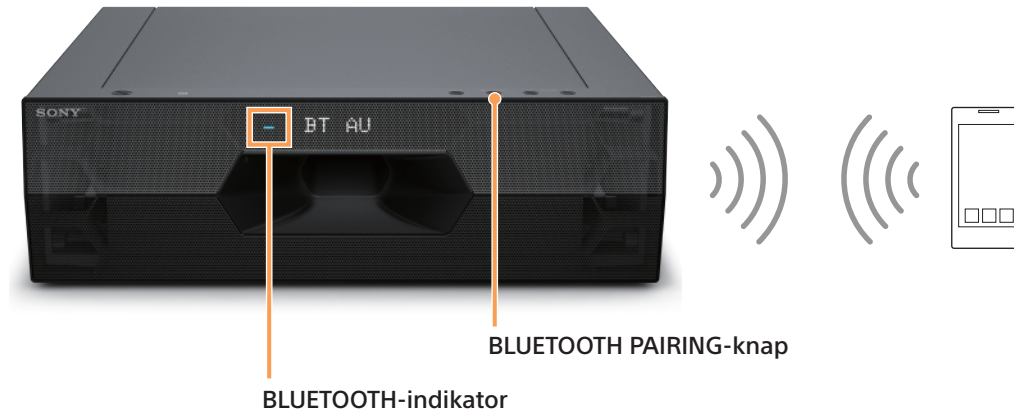

Når der registreres BLUETOOTH-enheder (tilknytning)




Hvis du vil tilknytte en enhed og lytte til den for første gang

- 1 Tryk på knappen BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH-indikatoren blinker hurtigt  (under tilknytning).
- 2 Indstil din BLUETOOTH-enhed til tilknytningstilstand, og vælg "HT-ST3". Hvis der kræves en adgangskode, skal du angive "0000".
- 3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser  (tilsluttet).

Sådan lytter du til en tilknyttet enhed

- 1 Tryk på knappen INPUT flere gange for at få vist "BT AU".
BLUETOOTH-indikatoren blinker  (forsøger tilknytning).
- 2 Vælg "HT-ST3" på BLUETOOTH-enheden.
- 3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser  (tilsluttet).

Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)

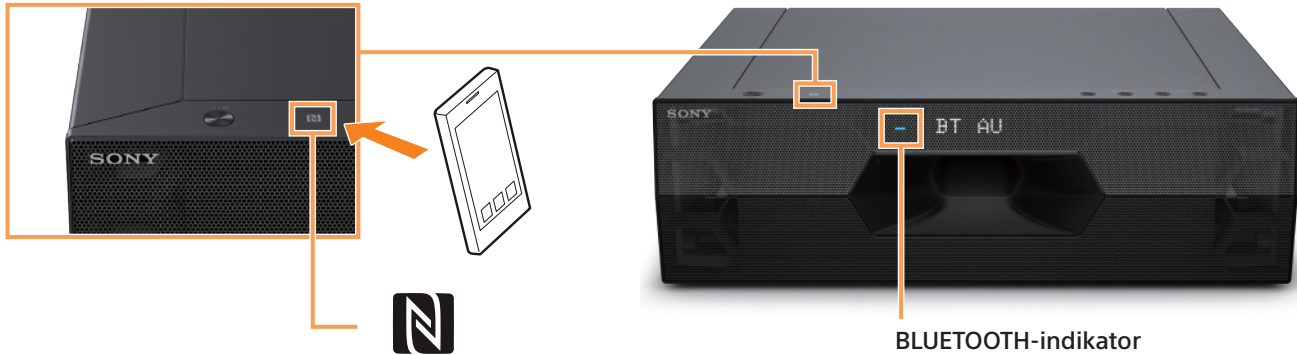

1 Download, installer og start programmet "NFC Easy Connect" på din smartphone.





2 Rør ved subwooferen med din smartphone.


3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blå, så du angiver, at tilslutningen er etableret.

- Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller nyere, undtaget Android 3.x)

Dele og knapper

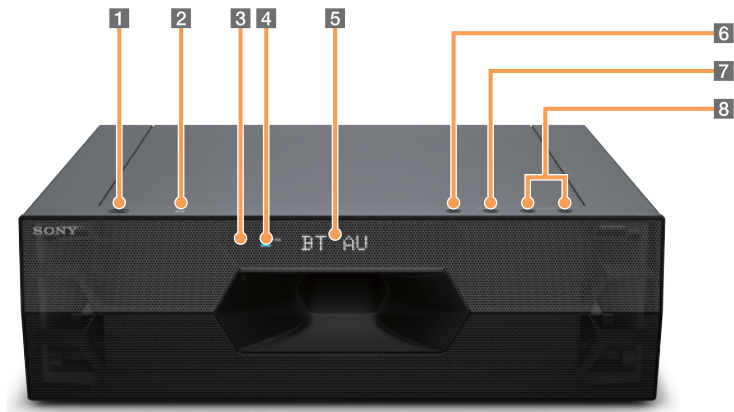


- 1** I/⏻ (tændt/standby)-knap
- 2** NFC-sensor (side 13)
Tilknytter/tilslutter en NFC-enhed, når der er en NFC-enhed i nærheden.
- 3**  (fjernbetjeningssensor)
- 4** Skærm fra/BLUETOOTH-indikator
Lysér hvidt, når systemet er tændt, ikke er i BLUETOOTH-tilstand og frontpanelskærmen er slukket.
Lysér blå i BLUETOOTH-tilstand (side 12).
- 5** Frontpaneldisplay
- 6** INPUT-knap (side 9)
- 7** BLUETOOTH PAIRING-knap (side 12)
- 8** VOL (lydstyrke) +/--knapper

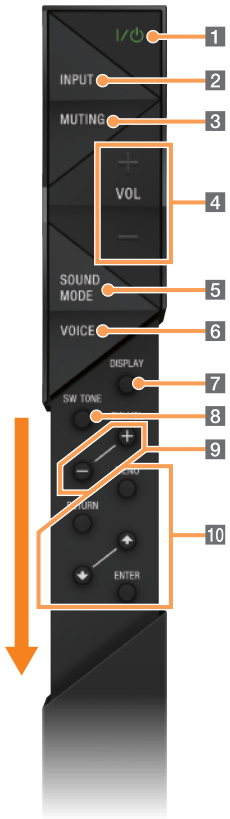

- 1 I/O (tændt/standby)
- 2 INPUT (side 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (lydstyrke) +/-
- 5 SOUND MODE (side 10)
- 6 VOICE (side 10)
- 7 DISPLAY
Justerer lysstyrken på skærmen: Til → Mørk → Fra.
* Når skærmen skifter fra Fra til Til, vises lydformatoplysningerne på skærmen.
- 8 SW TONE (side 10)
- 9 SW VOL (subwooferlydstyrke) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (side 16)

Justering af indstillingerne

Tryk på MENU på fjernbetjeningen, og vælg derefter den ønskede indstilling ved brug af $\blacktriangle/\blacktriangledown$ /ENTER/RETURN.

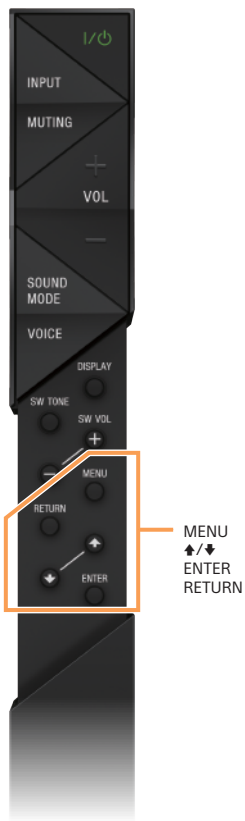

Menu		Funktion	Standardindstilling
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Du kan opleve Dolby Digital-lyd selv ved lave lydstyrkeniveauer. (ON/AUTO/OFF) ON: Komprimerer lyden i overensstemmelse med de komprimeringsoplysninger, der er i indholdet. AUTO: Komprimerer automatisk lyd, der er kodet i Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Du kan justere lyden, når billedet og lyden ikke er synkroniseret. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Du kan opleve multipleks udsendelseslyd i Dolby Digital-lyd. (M/S (hoved- og underkanaler)/MAIN (hovedkanal)/SUB (underkanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Justerer lyden, så den gengives dynamisk og mere tydeligt selv ved lave lydstyrker. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Gengiver meget lave lydstyrker, der har en tendens til at blive elimineret af lydkomprimering. (ON/OFF) Bemærk: Kun HEQ-funktioner, når der er valgt "ANALOG/BT AU". Dette fungerer ikke med nogen andre indgange, selvom elementet vises på frontpanelet.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Reducerer lydstyrkeoverensstemmelser mellem forskellige programmer eller mellem programmer og reklamer. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Slår funktionen Control for HDMI til eller fra. (ON/OFF) Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se i referencevejledningen.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Indstiller strømbesparesestilstanden for pass-through-funktionen for HDMI-signaler. (AUTO/ON) AUTO: Udsender signaler fra systemets HDMI OUT ARC TV-stik i systemstandbytilstand, når TV'et er tændt. Denne indstilling sparer strøm i standbytilstanden sammenlignet med "ON"-indstillingen. ON: Udsender altid signaler fra HDMI OUT ARC-stik (TV) i standbytilstand. Bemærk: Elementet vises kun, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" er indstillet til "ON".	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Gør det muligt at lytte til digital lyd fra et TV, der er kompatibelt med ARC-teknologi (Audio Return Channel), der er tilsluttet ved brug af et HDMI kabel. (ON/OFF) Bemærk: Elementet vises kun, når "CTRL (CONTROL FOR HDMI)" er indstillet til "ON".	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Menu	Funktion	Standardindstilling
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, vil systemet være i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når det er slukket. (ON/OFF) Bemærk: Under BLUETOOTH-standbytilstand blinker BLUETOOTH-indikatoren langsomt i blåt.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Angiver, om systemet vil bruge AAC via BLUETOOTH. (ON/OFF) Bemærk: Hvis du ændrer indstillingen, når systemet er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed, vil systemet blive frakoblet fra enheden.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Skifter mellem til og fra for funktionen AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Hvis du ikke betjener systemet i et bestemt stykke tid (ca. 20 minutter), og systemet ikke modtager et indgangssignal, slukkes det automatisk.	ON
	VER (VERSION)	Viser den aktuelle firmwareversion.	-

Fejlfinding

Se i referencevejledningen, hvis du ønsker at se flere ofte stillede spørgsmål.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du skal prøve andre indgangskilder ved at trykke på knappen INPUT flere gange (side 9).
- Kontroller forbindelsen af HDMI-kablet, det digitale optiske kabel eller det lyd-kabel, der er tilsluttet systemet og TV'et (side 6, 7).
- Kontroller TV'ets lydudgang.

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed fra systemet.

- Sørg for, at BLUETOOTH-indikatoren lyser blå (side 12).
- Sørg for, at dette system ikke er for langt væk fra BLUETOOTH-enheden, eller at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-Fi-netværk, andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra en mikrobølgeovn.

BLUETOOTH-forbindelsen kan ikke fuldføres.

- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen.
 - Det kan være nødvendigt at annullere tilknytningen med dette system ved brug af din BLUETOOTH-enhed først.

Ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra det tilsluttede udstyr kan høres fra systemet.

- Tryk på VOL +, og kontroller lydstyrkeniveauet.
- Tryk på MUTING eller VOL + for at afbryde funktionen til afbrydelse af lyd.
- Kontroller, at der er valgt korrekt indgangskilde.
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og tilsluttet udstyr er sat helt ind i stikkene.
- Sørg for, at højttalerledningerne i bjælkehøjttaleren er tilsluttet korrekt til subwooferen (side 5).

Systemet slukkes automatisk.

- Funktionen A. STBY er angivet (side 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)