

## Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

---

Ξεκινώντας

---

Λειτουργία BLUETOOTH

---

Επιλογές αναπαραγωγής

---

Πρόσθετες πληροφορίες

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικς του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φικς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

**Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.**

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.



Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: <http://www.compliance.sony.de/>



**Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες**

**ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)**

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

**Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα**



**Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με**

**ξεχωριστά συστήματα συλλογής)**

Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.

Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

---

## Προφυλάξεις

### Σχετικά με την ασφάλεια

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην κρεμιέστε από τη ράβδο ήχου ή το υπογούφερ, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.

### Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φικς. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φικς είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φικς στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

### Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα με υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.

## Σχετικά με την τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις θυρίδες αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες.
- Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα, κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές στις γωνίες της ράβδου ήχου και του υπογούφερ.

## Σχετικά με τη λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα.

## Εάν παρατηρήσετε παραμόρφωση χρωμάτων σε παρακείμενη οθόνη τηλεόρασης.

Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση των χρωμάτων.

## Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των χρωμάτων...

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.

## Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση των χρωμάτων...

Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.

## Καθαρισμός

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Πνευματικά δικαιώματα

Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει το σύστημα Dolby® Digital Surround.

\* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation διέπεται από σχετική άδεια.

Η ονομασία «N Mark» είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία «Android» είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η ονομασία «PlayStation®» είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment Inc.

Η ονομασία «WALKMAN» και το λογότυπο «WALKMAN» είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

---

## Ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

### Έκδοση και προφίλ BLUETOOTH που υποστηρίζονται

Το προφίλ αναφέρεται σε ένα καθιερωμένο σύνολο δυνατοτήτων για διάφορες δυνατότητες των προϊόντων BLUETOOTH. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (σελίδα 26) σχετικά με την έκδοση και τα προφίλ BLUETOOTH που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα.

### Σημειώσεις

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που θα συνδεθεί πρέπει να υποστηρίζει το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα. Ακόμα κι εάν η συσκευή υποστηρίζει το ίδιο προφίλ, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής BLUETOOTH.
- Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτό το σύστημα ενδέχεται να καθυστερεί σε σχέση με εκείνη στη συσκευή BLUETOOTH, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.

### Εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας

Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
- θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
- κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
- θέσεις όπου υπάρχουν άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

## Επιδράσεις άλλων συσκευών

Οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11b/g) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή που υποστηρίζει το ασύρματο δίκτυο LAN, ενδέχεται να σημειωθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

- Προσπαθήστε να συνδέσετε αυτό το σύστημα και το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH ή τη συσκευή BLUETOOTH ενώ απέχετε τουλάχιστον 10 μέτρα από τον εξοπλισμό ασύρματου δικτύου LAN.
- Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος του εξοπλισμού ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων.

## Επιδράσεις σε άλλες συσκευές

Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Επειδή αυτές οι παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, πάντα να διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος σε αυτό το σύστημα, το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH και τη συσκευή BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες:

- Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε μέρος όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
- Κοντά σε αυτόματες πόρτες ή συναγερούς πυρκαγιάς

## Σημειώσεις

- Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια στην επικοινωνία κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεχτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο ακόμα κι εάν μια συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής BLUETOOTH καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να διακοπεί, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις επικρατούσες συνθήκες.

## Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις .....	4
Ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH .....	6

### Ξεκινώντας

Αφαίρεση συσκευασίας .....	9
Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου .....	10
Σύνδεση της τηλεόρασης και της συσκευής αναπαραγωγής, κ.λπ. ....	12
Τοποθέτηση του συστήματος .....	14
Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) .....	16
Ρύθμιση της εξόδου ήχου στον συνδεδεμένο εξοπλισμό .....	16
Λειτουργία αυτόματης θέσης σε κατάσταση αναμονής .....	16

### Λειτουργία BLUETOOTH

Χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH .....	17
--	----

### Επιλογές αναπαραγωγής


Χειρισμός του συστήματος μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου .....	21
Χειρισμός μιας συνδεδεμένης τηλεόρασης .....	22
Αλλαγή της μπαταρίας .....	23

### Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	24
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	26
Ευρετήριο .....	28

## Αφαίρεση συσκευασίας


- Υπογούφερ (1)



- Ράβδος ήχου (1)



- Ψηφιακό οπτικό καλώδιο για τηλεόραση (1)

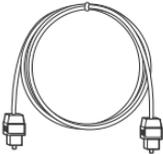

- Καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό) (1)
- Τηλεχειριστήριο (RM-ANU191) (1)




- Οδηγίες χρήσης (1)
- Εγγύηση (1)

# Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις παρενθέσεις.

## Ράβδος ήχου

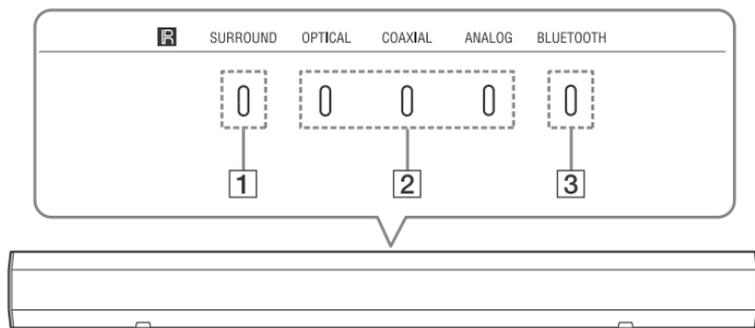


- 1 Ένδειξη SURROUND (σελίδα 21)
- 2 Ενδείξεις εισόδου (σελίδα 21)
  - OPTICAL
  - COAXIAL
  - ANALOG
- 3 Ένδειξη BLUETOOTH (σελίδα 17)

## Τηλεχειριστήριο

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η λειτουργία των κουμπιών του υπογούφερ και της ράβδου ήχου. Για πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά για τον χειρισμό των συνδεδεμένων συσκευών, βλέπε σελίδα 21.

### Σημείωση

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κέντρο της πρόσοψης της ράβδου ήχου.

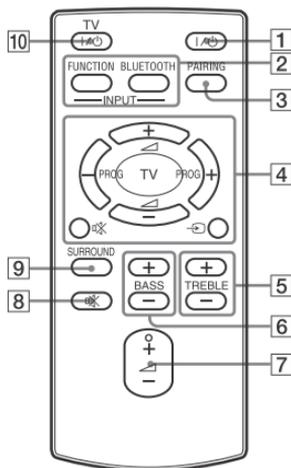


- \* Το κουμπί  $\triangleleft$  + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τη λειτουργία.

- 1 I/⏻ (ενεργοποίηση/σε αναμονή)
- 2 INPUT  
FUNCTION  
BLUETOOTH

- 3 PAIRING
- 4 TV (μόνο για τηλεοράσεις Sony)  $\rightarrow$   
⊗  
PROG +/-  
 $\triangleleft$  +/-
- 5 TREBLE +/-
- 6 BASS +/-
- 7  $\triangleleft$  +\*/-
- 8 ⊗
- 9 SURROUND
- 10 TV I/⏻ (μόνο για τηλεοράσεις Sony)

### Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το μονωτικό φύλλο που είναι τυλιγμένο γύρω από το κάλυμμα της μπαταρίας.

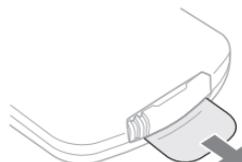


- Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο έχει πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο.
- Τα κουμπιά χειρισμού της τηλεόρασης λειτουργούν μόνο με τηλεοράσεις Sony.

# Σύνδεση της τηλεόρασης και της συσκευής αναπαραγωγής, κ.λπ.

Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).


## Σύνδεση της τηλεόρασης, της συσκευής αναπαραγωγής και άλλου εξοπλισμού

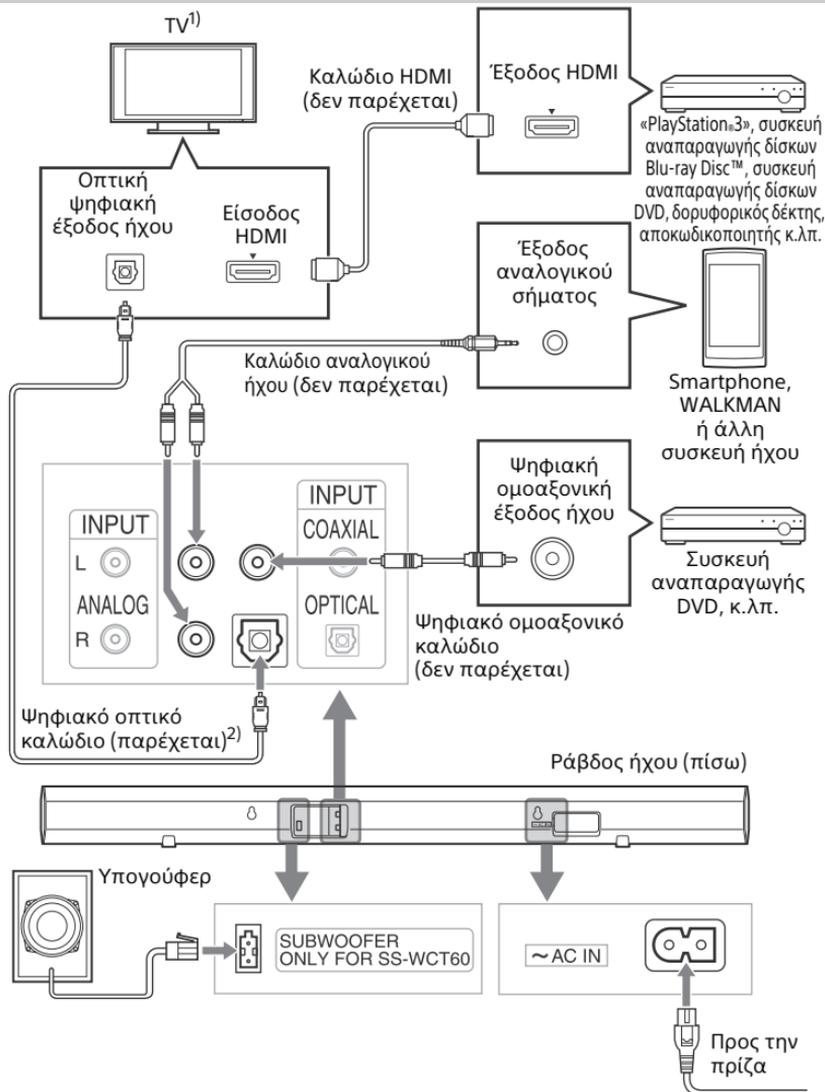

- 1) Αν η τηλεόραση δεν διαθέτει υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση τηλεόρασης που δεν διαθέτει υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου ήχου».
- 2) Όταν συνδέετε το ψηφιακό οπτικό καλώδιο (παρέχεται) στην υποδοχή OPTICAL στη ράβδο ήχου, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την υποδοχή OPTICAL.

## Σύνδεση τηλεόρασης που δεν διαθέτει υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου ήχου

Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή ακουστικών συμβατή με υποδοχή εξόδου ήχου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση.

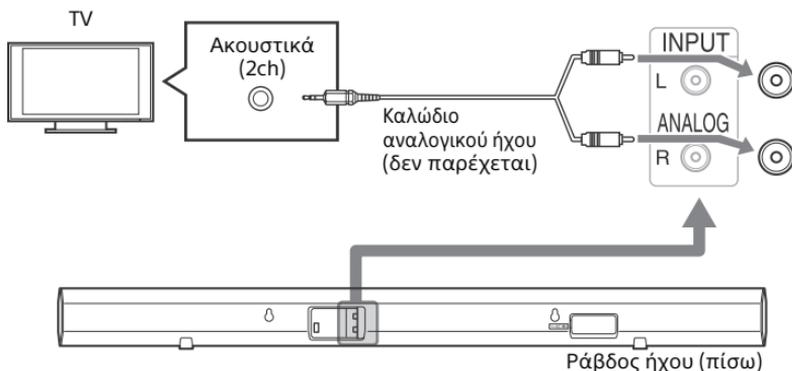

## Τοποθέτηση του συστήματος



Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εικόνες ως παράδειγμα για να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου.

### Σημείωση

- Όταν επιλέγετε μια τοποθεσία για τη ράβδο ήχου, φροντίστε να μην φράζονται οι οπές αερισμού στην πίσω πλευρά της.


### Εγκατάσταση της ράβδου ήχου

- Εγκατάσταση της ράβδου ήχου σε ράφι
- Εγκατάσταση της ράβδου ήχου σε τοίχο (σελίδα 15)

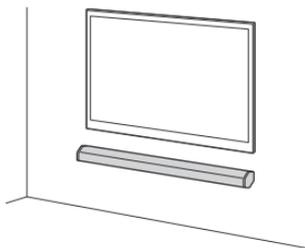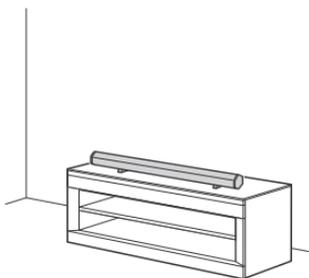


### Σημείωση σχετικά με την εγκατάσταση του υπογούφερ

Τοποθετήστε το υπογούφερ κατά τρόπο, ώστε η πίσω πλευρά του να απέχει τουλάχιστον 10 εκατοστά από τον τοίχο.

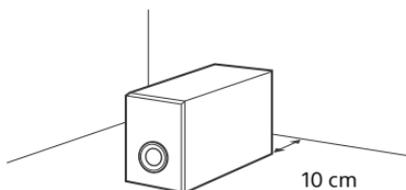

## Αφαίρεση των βάσεων

Όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ή σε τοίχο, αφαιρέστε τις δύο βάσεις στο κάτω μέρος της ράβδου ήχου όπως φαίνεται παρακάτω.

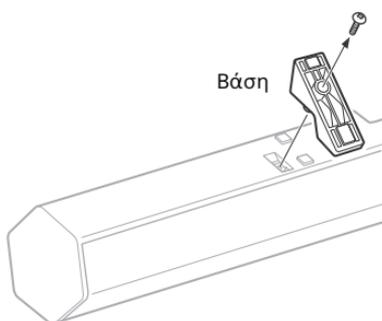

### Σημείωση

- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω χωρίς τις βάσεις της, βεβαιωθείτε ότι δεν φράζονται οι οπές αερισμού της με χαλιά, κ.λπ.

## Εγκατάσταση της ράβδου ήχου σε τοίχο



Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου σε τοίχο.

### Σημειώσεις

- Χρησιμοποιήστε βίδες, κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε μια δοκό. Εγκαταστήστε τη ράβδο ήχου σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση.


- Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε αντιπροσώπους της Sony ή εγκεκριμένους εργολάβους και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, σε ανεπαρκή αντοχή του τοίχου, σε εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών ή φυσικές καταστροφές κ.λπ.

- 1 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου.

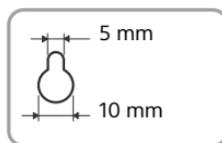


Οπή στο πίσω μέρος της ράβδου ήχου

- 2 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.**  
Οι βίδες θα πρέπει να προεξέχουν κατά 7 έως 8 mm.

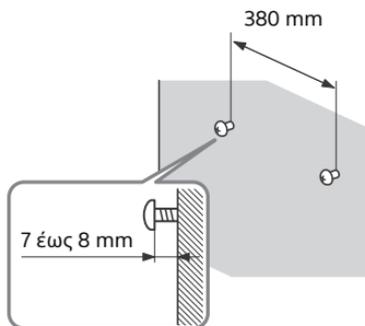

- 3 Κρεμάστε τη ράβδο ήχου στις βίδες.**

Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου με τις βίδες και κρεμάστε τη ράβδο ήχου σε αυτές.

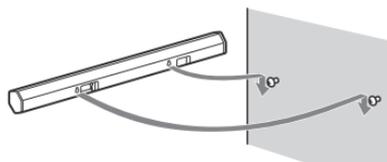

## Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)

Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της ράβδου ήχου σε πρίζα (κεντρικό δίκτυο), συνδέστε όλες τις υπόλοιπες συσκευές και την τηλεόραση στο σύστημα.

## Ρύθμιση της εξόδου ήχου στον συνδεδεμένο εξοπλισμό

Για την έξοδο πολυκάναλο ψηφιακού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στον συνδεδεμένο εξοπλισμό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

## Λειτουργία αυτόματης θέσης σε κατάσταση αναμονής

Η ράβδος ήχου εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα όταν δεν πραγματοποιείτε κανέναν χειρισμό σε αυτήν για περίπου 15 λεπτά και η ράβδος ήχου δεν λαμβάνει σήμα εισόδου.

## Λειτουργία BLUETOOTH

# Χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH

### Αυτόματη σύζευξη

Εάν το σύστημα δεν είναι συζευγμένο με καμία συσκευή, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος με τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Επιλέξτε το «BLUETOOTH» με το κουμπί BLUETOOTH στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε σε λειτουργία σύζευξης.

- 1 Τοποθετήστε το σύστημα και μια συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 μέτρου.**
- 2 Πατήστε το BLUETOOTH στο τηλεχειριστήριο.**
- 3 Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH σε λειτουργία σύζευξης.**  
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH σε λειτουργία σύζευξης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.
- 4 Όταν οι εντοπισμένες συσκευές εμφανίζονται στη συσκευή BLUETOOTH, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το «SONY:HT-CT60BT».**  
Σε ορισμένες συσκευές BLUETOOTH, η λίστα ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

- 5 Επιλέξτε το «SONY:HT-CT60BT» στη λίστα.**

Εάν σας ζητηθεί η εισαγωγή κωδικού (Passkey), εισαγάγετε το «0000».

- 6 Κάντε τη σύνδεση BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.**

Όταν η σύνδεση BLUETOOTH γίνει σωστά, η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε και οι πληροφορίες σύζευξης αποθηκεύονται στο σύστημα.

### Σχετικά με το LED για το BLUETOOTH

Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει ή αναβοσβήνει μπλε για να υποδείξει την κατάσταση του BLUETOOTH.

Κατάσταση συστήματος	Κατάσταση LED
Κατά τη σύζευξη BLUETOOTH	Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε.
Το σύστημα επιχειρεί να συνδεθεί με μια συσκευή BLUETOOTH	Αναβοσβήνει μπλε αργά.
Το σύστημα έχει εδραιώσει σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH	Ανάβει μπλε.

### Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες για τη λειτουργία των συνδεδεμένων συσκευών, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τις συσκευές.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που θα συνδεθούν πρέπει να υποστηρίζουν το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή BLUETOOTH όπως κινητό τηλέφωνο με BLUETOOTH σε εύκολα ορατό σημείο στο ίδιο δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένη η ράβδος ήχου.

- Εάν χρησιμοποιείται εξοπλισμός Wi-Fi, η επικοινωνία BLUETOOTH μπορεί να είναι ασταθής. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται στη ράβδο ήχου.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται, εξαιτίας προβλήματος της συσκευής BLUETOOTH.
- Μόλις εκτελεστεί η σύζευξη, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Ωστόσο, πρέπει να επαναλάβετε τη σύζευξη στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  - Οι πληροφορίες σύζευξης διαγραφούν λόγω επισκευής του συστήματος.
  - Πρέπει να γίνει σύζευξη 9 ή περισσότερων συσκευών. Αυτό το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Εάν είναι να ρυθμίσετε σύζευξη σε μια συσκευή αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύζευξη σε 8 συσκευές, οι πληροφορίες σύζευξης για τη συσκευή που συνδέθηκε παλαιότερα αντικαθίστανται με τις νέες πληροφορίες.
  - Το ιστορικό σύνδεσης με αυτό το σύστημα διαγράφεται στη συνδεδεμένη συσκευή.

## Μη αυτόματη σύζευξη

Εάν έχετε σκοπό να κάνετε σύζευξη του συστήματος με 2 ή περισσότερες συσκευές BLUETOOTH, απαιτείται μη αυτόματη σύζευξη.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε σε αυτό το σύστημα σε απόσταση 1 μέτρου από το σύστημα.**
- 2 Πατήστε το PAIRING στο τηλεχειριστήριο.**

## 3 Εκτελέστε τα βήματα 3 έως 6 της ενότητας «Αυτόματη σύζευξη» (σελίδα 17).

### Σημειώσεις

- Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να καλείται «Passkey», «Passcode», «PIN code», «PIN number» ή «Password» κ.λπ. ανάλογα με τη συσκευή.
- Η κατάσταση αναμονής σύζευξης του συστήματος ακυρώνεται περίπου μετά από 5 λεπτά. Εάν η σύζευξη δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.
- Εάν επιθυμείτε να κάνετε σύζευξη με πολλές συσκευές BLUETOOTH, εκτελέστε τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το 3 ξεχωριστά για κάθε συσκευή BLUETOOTH.
- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες σύζευξης στο σύστημα, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν επιλέγετε ως είσοδος το «BLUETOOTH». Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία σύζευξης δεν ενεργοποιείται αυτόματα.

## Σύνδεση με ένα άγγιγμα με smartphone (NFC)

Αγγίζοντας το σύστημα με ένα smartphone, το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης και συνδέεται με το smartphone μέσω BLUETOOTH, ενώ ενεργοποιείται αυτόματα.

## NFC

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Χάρη στη λειτουργία NFC, η επικοινωνία δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί εύκολα αγγίζοντας απλά το αντίστοιχο σύμβολο ή τον καθορισμένο προορισμό σε συσκευές συμβατές με τη λειτουργία NFC.

## Συμβατά smartphone


Smartphone με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC  
(OS: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εξαιρουμένων των Android 3.x και 4.x)

### 1 Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής «NFC Easy Connect».

Η εφαρμογή «NFC Easy Connect» είναι μια δωρεάν εφαρμογή Android την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Play. Κάντε λήψη της εφαρμογής αναζητώντας τον όρο «NFC Easy Connect» ή αποκτήστε πρόσβαση σε αυτήν ακολουθώντας τον ακόλουθο δισδιάστατο κώδικα. Ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για τη λήψη της εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή ανάγνωσης δισδιάστατου κώδικα.



- 2 **Ενεργοποιήσετε το σύστημα.**
- 3 **Εκκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect» στο smartphone.**  
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η οθόνη εφαρμογών.
- 4 **Ακουμπήστε το σήμα N στη ράβδο ήχου πάνω στο smartphone.**  
Συνεχίστε να ακουμπάτε τη ράβδο ήχου με το smartphone έως ότου το smartphone δονηθεί.

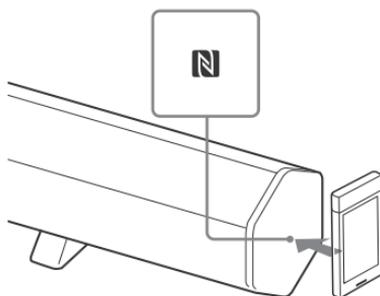

Ολοκληρώστε τη σύνδεση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Όταν η ένδειξη BLUETOOTH (μπλε) σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, το σύστημα έχει συνδεθεί στη συσκευή. Για να αποσυνδέσετε το σύστημα, ακουμπήστε το ξανά με το smartphone.

#### Συμβουλές

- Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα, δοκιμάστε τα εξής.
  - Εκκινήστε την εφαρμογή στο smartphone και μεταφέρετε το smartphone αργά στο σήμα N της ράβδου ήχου.
  - Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.

συνέχεια

- Ανάλογα με το smartphone σας, ενδεχομένως να μη χρειαστεί να κάνετε λήψη της εφαρμογής «NFC Easy Connect» για να συνδέσετε το σύστημα με το smartphone σας με ένα άγγιγμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από την περιγραφή που δίνεται εδώ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το smartphone.

#### Σημείωση

Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες ή/και περιοχές.

## Ακρόαση μουσικής με τη σύνδεση BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, ελέγξτε τα εξής:

- Η λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH είναι ενεργή.
- Η διαδικασία σύζευξης ολοκληρώνεται και σε αυτό το σύστημα και στη συσκευή BLUETOOTH.

**1 Πατήστε το BLUETOOTH στο τηλεχειριστήριο.**

**2 Ξεκινήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.**

Η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε, όταν εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH.

**3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH.**

**4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συσκευής BLUETOOTH σε μέτριο επίπεδο και πατήστε το  $\triangleleft$  +/-.

#### Σημειώσεις

- Εάν η συσκευή-πηγή έχει λειτουργία ενίσχυσης μπάσων ή λειτουργία ισοσταθμιστή, απενεργοποιήστε τες. Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργές, ο ήχος μπορεί να παραμορφώνεται.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη σύνδεση BLUETOOTH.
  - Το σύστημα δεν είναι σε λειτουργία.
  - Η συσκευή BLUETOOTH δεν είναι ενεργή ή η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη.
  - Δεν έχει εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH.
- Εάν παίζουν πάνω από μία συσκευές που είναι συζευγμένες με το σύστημα, θα ακούγεται ήχος μόνο από μία από αυτές τις συσκευές.


## Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH

Τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους χειρισμούς.

- Χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH για να τερματίσετε τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα.

## Επιλογές αναπαραγωγής

# Χειρισμός του συστήματος μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου

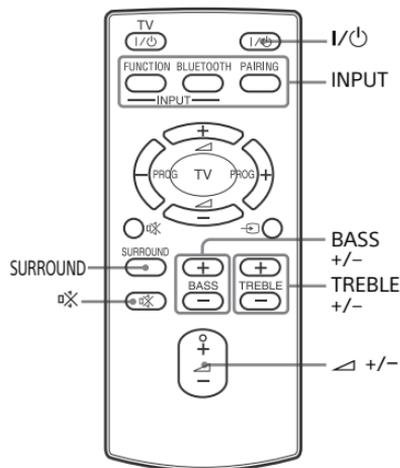

- 1 Πιέστε το **I/Power** για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- 2 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το **FUNCTION** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.

Πηγή εισόδου	Εξοπλισμός με δυνατότητα αναπαραγωγής
OPTICAL	Συσκευή συνδεδεμένη σε μια υποδοχή OPTICAL
COAXIAL	Συσκευή συνδεδεμένη σε μια υποδοχή COAXIAL
ANALOG	Συσκευή συνδεδεμένη στις υποδοχές ANALOG

- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας το **+/-**.

## Ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης

Πατήστε το **OFF**.

### Συμβουλή

- Ο ήχος ενδέχεται να παράγεται από το ηχείο της τηλεόρασης. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ένταση του ήχου στο ελάχιστο.

## Απόλαυση του εφέ surround

Αυτό το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυκάναλου ήχου SURROUND. Πιέστε το κουμπί SURROUND. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η λειτουργία surround αλλάζει από ON σε OFF. Όταν η λειτουργία surround είναι ενεργή, ανάβει η ένδειξη SURROUND στη ράβδο ήχου.

## Ρύθμιση του επιπέδου μπάσων και πρίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων και πρίμων. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο πρίμων, πατήστε TREBLE +/- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων, πατήστε BASS +/- Όταν το επίπεδο μπάσων ή πρίμων είναι ρυθμισμένο στο ελάχιστο ή στο μέγιστο, αναβοσβήνουν οι ενδείξεις εισόδου στη ράβδο ήχου.

## Απόλαυση ήχου σε χαμηλή ένταση (νυχτερινή λειτουργία)

Μπορείτε να απολαύσετε εφέ ήχου ή και να ακούτε καθαρά τους διαλόγους ακόμα και με χαμηλή ένταση (νυχτερινή λειτουργία). Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για προγράμματα τηλεόρασης με κωδικοποίηση Dolby, δίσκους DVD και Blu-Ray™.

## Ρύθμιση της νυχτερινής λειτουργίας σε ON


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SURROUND μέχρι η ένδειξη COAXIAL στη ράβδο ήχου να αναβοσβήσει δύο φορές.

## Ρύθμιση της νυχτερινής λειτουργίας σε OFF

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SURROUND μέχρι η ένδειξη OPTICAL στη ράβδο ήχου να αναβοσβήσει δύο φορές.

## Χειρισμός μιας συνδεδεμένης τηλεόρασης

Αν χρησιμοποιείτε μόνο τηλεόραση Sony χωρίς να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, μπορείτε να χειρίζεστε την τηλεόραση Sony που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα μέσω των κουμπιών με το κίτρινο σύμβολο του τηλεχειριστηρίου.

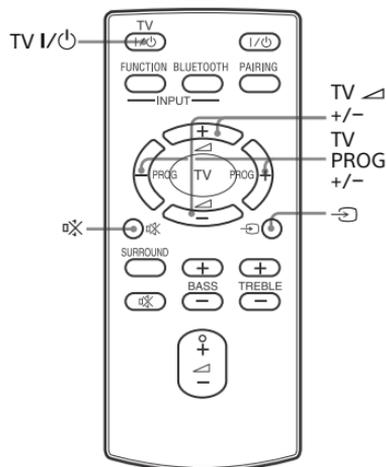


- 1** Πιέστε το TV I/⏻" για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- 2** Πιέστε το TV ⏴ για να επιλέξετε είσοδο.
- 3** Πιέστε το TV PROG +/- για να επιλέξετε κανάλι.
- 4** Πιέστε τα πλήκτρα TV ⏪ +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Πιέστε το SURROUND για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της τηλεόρασης.


# Αλλαγή της μπαταρίας

Η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου μειώνεται καθώς εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας. Όταν η μονάδα δεν ανταποκρίνεται πλέον στο τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία λιθίου CR2025.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το άγκιστρο του καλύμματος της μπαταρίας και αφαιρέστε το κάλυμμα.

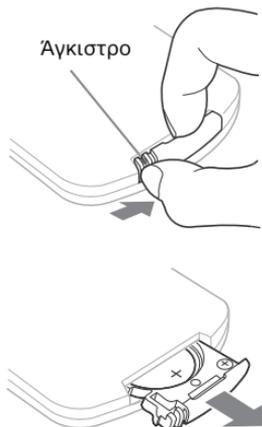

- 2 Αντικαταστήστε την μπαταρία με τον πόλο «+» στραμμένο προς τα πάνω και εισαγάγετε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας στην υποδοχή.

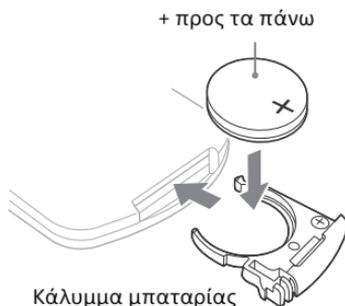

## Σημειώσεις

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.
- Απορρίψτε αμέσως τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Κρατήστε την μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, συμβουλευθείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί για να εξασφαλίσετε καλή επαφή.
- Φροντίστε να τηρήσετε τη σωστή κατεύθυνση των πόλων κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας.
- Μην πιάνετε την μπαταρία με μεταλλική τοιμπίδα γιατί μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
- Η χρήση άλλων μπαταριών εκτός των CR2025 μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή ανάλογου τύπου.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

#### POWER

**Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.**

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

#### SOUND

**Δεν αναπαράγεται ήχος Dolby Digital.**

- Βεβαιωθείτε ότι τα Blu-ray Disc, DVD, κ.λπ. είναι εγγεγραμμένα σε μορφή Dolby Digital.
- Κατά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ., στις υποδοχές ψηφιακής εισόδου αυτού του συστήματος, ελέγξτε τη ρύθμιση ήχου (ρυθμίσεις για την έξοδο ήχου) του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

---

**Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround.**

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο.
- Αν συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc ή μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD που είναι συμβατές με τη λειτουργία εφέ ήχου, το εφέ surround του συστήματος ενδεχομένως να μη λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία του εφέ surround του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

---

**Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.**

- Ελέγξτε τη σύνδεση του ψηφιακού οπτικού καλωδίου ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και την τηλεόραση (σελίδα 12, 13).
- Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης (σελίδα 16).
- Ελέγξτε αν η ένταση ήχου της τηλεόρασης είναι πολύ χαμηλή ή σε σίγαση (σελίδα 22).
- Ελέγξτε εάν η υποδοχή εισόδου που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση έχει επιλεγεί σωστά (σελίδα 21).

---

**Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.**

- Απενεργοποιήστε τον ήχο του συστήματος ή της τηλεόρασης.

Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης του συνδεδεμένου εξοπλισμού από το σύστημα.

- Πατήστε το  $\triangleleft$  + και ελέγξτε τη στάθμη της έντασης του ήχου (σελίδα 21).
- Πατήστε το  $\otimes$  ή το  $\triangleleft$  + για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης (σελίδα 21).
- Ελέγξτε εάν η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά (σελίδα 21).
- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και του συνδεδεμένου εξοπλισμού έχουν εισαχθεί πλήρως.
- Το υπογούφερ αναπαράγει τον ήχο των μπάσων. Σε περίπτωση πηγών εισόδου που περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία ήχου μπάσων (π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή), ο ήχος από το υπογούφερ ενδέχεται να ακούγεται δύσκολα.

## BLUETOOTH

Δεν παράγεται ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν απέχει πολύ από τη συσκευή BLUETOOTH ή αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από δίκτυο Wi-Fi, άλλη ασύρματη συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Ελέγξτε ότι η σύνδεση BLUETOOTH έγινε σωστά ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά.

Ο ήχος κάνει διακοπές ή η απόσταση αντιστοιχίας είναι μικρή.

- Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως δίκτυο Wi-Fi, άλλη συσκευή(-ές) BLUETOOTH ή φούρνο μικροκυμάτων, μετακινήστε αυτό το σύστημα μακριά από τέτοιες πηγές.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Τοποθετήστε το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στη κοντινότερη δυνατή απόσταση.
- Αλλάξτε τη θέση του συστήματος.
- Αλλάξτε τη θέση της συσκευής BLUETOOTH.
- Αλλάξτε τη συχνότητα Wi-Fi του δρομολογητή Wi-Fi, υπολογιστή κ.λπ. στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz.

Η σύζευξη δεν είναι εφικτή.

- Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη.

Ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την εικόνα.

- Όταν παρακολουθείτε ταινίες, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με την εικόνα.

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

- Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε να είναι ενεργή και η λειτουργία BLUETOOTH ενεργοποιημένη.
- Η σύνδεση BLUETOOTH αποσυνδέθηκε. Επαναλάβετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

## Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κέντρο της πρόσοψης της ράβδου ήχου.
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή είσοδο στο τηλεχειριστήριο.

## Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά αφού εκτελέσατε τις παραπάνω ενέργειες, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής:

Εκτελέστε το χειρισμό με τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

### 1 Πιέστε τα κουμπιά **BASS +**, **▲** – και **TREBLE +** με αυτήν τη σειρά σε διάστημα τριών δευτερολέπτων.

Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία και διορθώσετε τυχόν προβλήματα, ενεργοποιήστε το σύστημα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία του προβλήματος, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μορφές που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα

Οι μορφές ψηφιακών εισόδων που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

Φορμά	Υποστηρίζεται/ Δεν υποστηρίζεται
Dolby Digital	○
Γραμμικό PCM 2 καν. 48 kHz ή λιγότερο	○

### Ράβδος ήχου

#### Τμήμα ενισχυτή

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)

Μπροστινό L + Μπροστινό R:

7 W + 7 W

(στα 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)

Μπροστινό L/Μπροστινό R: 15 W

(ανά κανάλι στα 4 ohm, 1 kHz)

Είσοδοι

ANALOG

OPTICAL

COAXIAL

#### Τμήμα BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας/Εκδοση

προδιαγραφών

BLUETOOTH 2.1+

EDR (Enhanced Data Rate)

Έξοδος BLUETOOTH

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ισχύος κλάσης 2

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Βεληνεκές περίπου 10 m<sup>\*1</sup>

Ζώνη συχνοτήτων Ζώνη

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH \*2  
A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου)  
Υποστηριζόμενοι κωδικοαποκωδικευτές (Codec)\*3  
SBC\*4  
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)  
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

\*1 Το πραγματικό εύρος ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, ασύρματο τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.

\*2 Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.

\*3 Κωδικοαποκωδικευτής: Συμπύεση σήματος ήχου και μορφή μετατροπής

\*4 Κωδικοαποκωδικευτής υποζώνης

### **Μονάδα μπροστινού ηχείου**

Σύστημα ηχείου  
Σύστημα ηχείων διπλής οδήγησης  
2 δρόμων, Ακουστική ανάρτηση

Μονάδα ηχείου  
Γούφερ: 25 mm × 120 mm  
Tweeter: 38 mm  
τύπου κώνου

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:  
4 ohm

Απαιτήσεις ισχύος  
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος  
Ενεργό: 20 W  
Κατάσταση αναμονής: 0,5 W  
ή λιγότερα

Διαστάσεις (περίπου)  
940 mm × 83 mm × 70 mm  
(με βάσεις)  
940 mm × 71 mm × 69 mm  
(χωρίς βάσεις)

Βάρος (περίπου)  
1,7 kg

### **Υπογούφερ**

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)  
30 W (ανά κανάλι στα 8 ohm,  
100 Hz)

Σύστημα ηχείου  
Υπογούφερ, Ανάκλαση μπάσων

Μονάδα ηχείου  
130 mm τύπου κώνου

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:  
8 ohm

Διαστάσεις (περίπου)  
170 mm × 245 mm × 300 mm  
(Π/Υ/Β)

Βάρος (περίπου)  
2,7 kg

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

---

# Ευρετήριο

## Σύμβολα

☒ 11

◁ 11

## A-Z

BLUETOOTH 6, 17

## E

Εγκατάσταση 14

Επαναφορά 26

## Σ

Σύνδεση

TV 12

Συσκευή αναπαραγωγής

δίσκων DVD 12

## T

Τηλεχειριστήριο

λειτουργία 11

Τοποθέτηση του συστήματος 14

## Ψ

Ψηφιακό οπτικό καλώδιο 12

# Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

## Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

## Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
  - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
  - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
  - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
  - Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
    - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
      - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
      - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
      - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
      - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
    - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
    - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
    - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
    - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

- ❑ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
    - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
    - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
  - ❑ Αμέλεια.
  - ❑ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

### Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπόδισης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.

- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσω αποθήκευσης δεδομένων ή
- ❑ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

### **Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας**

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

### **Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas**

Βασ. Σοφίας 1  
151 24 Μαρούσι

### **Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony**

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδα)

211 980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδα)

800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)

e-mail: [cic-greece@eu.sony.com](mailto:cic-greece@eu.sony.com)

[www.sony.gr](http://www.sony.gr)



---

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (EL)



\* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 \* (2)