

Visite o Guia de ajuda para obter instruções completas.

Para os clientes na Europa:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



Para os clientes noutras áreas:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>




4-488-940-12(1) (PT)



* 4 4 8 8 9 4 0 1 2 * (1)

Acessórios fornecidos:

- ☐ Telecomando (1)

- ☐ Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

- ☐ Antena de quadro de AM (1)

- ☐ Microfone otimizador (1)

- ☐ Antena de cabo de FM (1)



Também irá necessitar de (não fornecido):

- ☐ Cabo de altifalante
- ☐ Cabo HDMI
- ☐ Cabo LAN*1
- ☐ Cabo de áudio mono
- ☐ Cabo digital ótico*1

*1 Este item poderá não ser necessário consoante a sua ligação.

1

Configurar os altifalantes

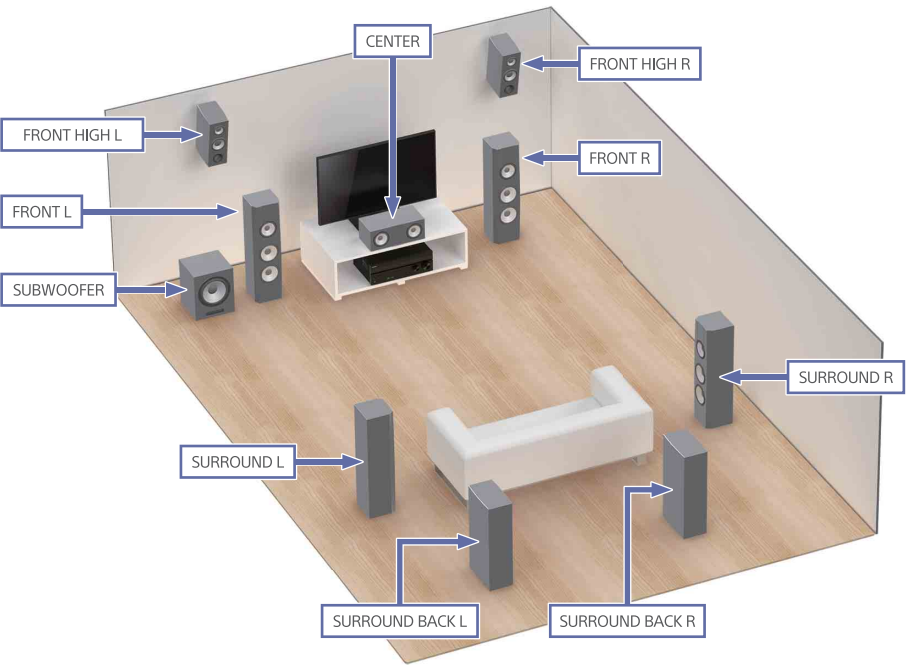




7,1 canais

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

5,1 canais

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER


- SURROUND BACK L SURROUND BACK R
- Ou*2
- FRONT HIGH L FRONT HIGH R

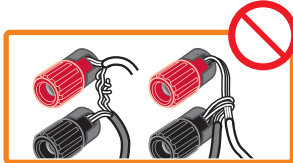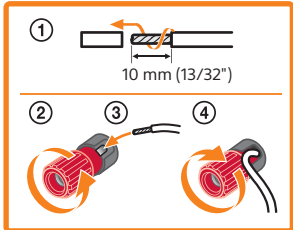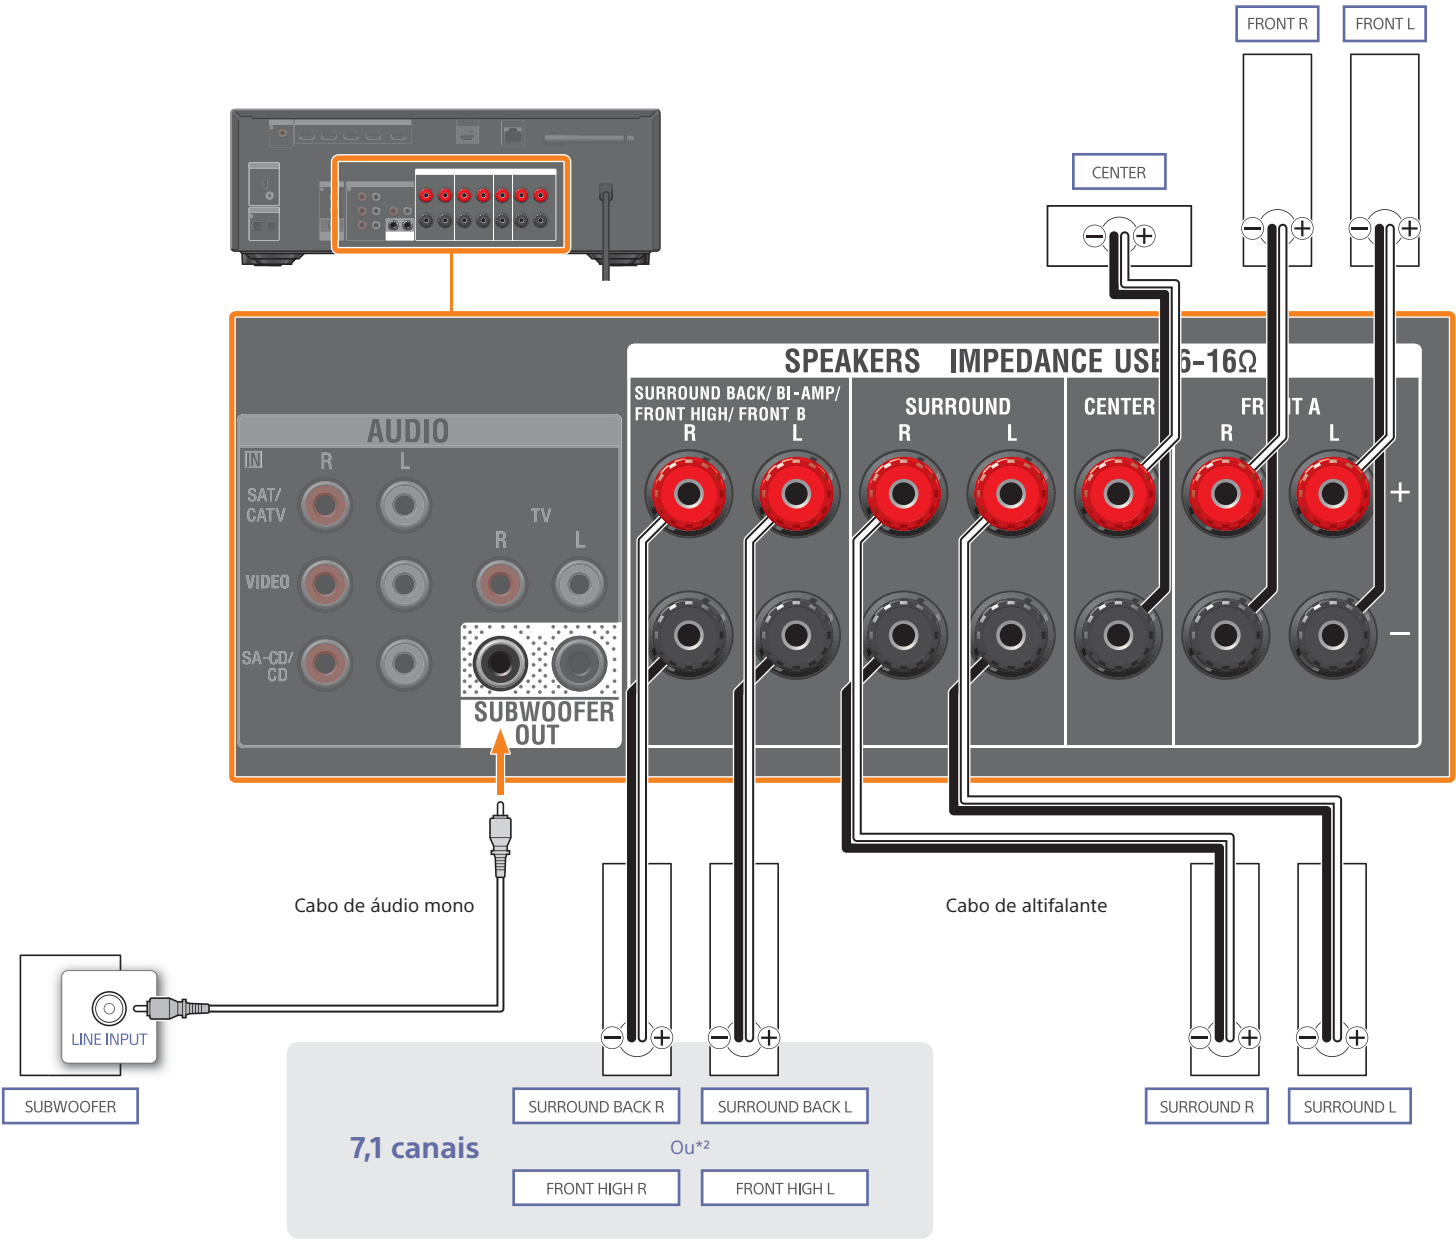


A ligação incorreta poderá resultar em danos fatais no recetor.

*2 Se preferir, poderá ligar dois altifalantes frontais elevados em vez de dois altifalantes de surround traseiros.


Televisor

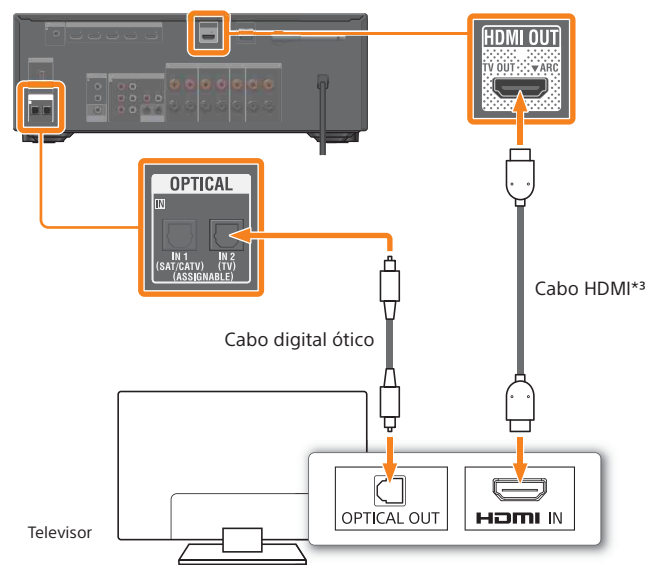

Outros dispositivos

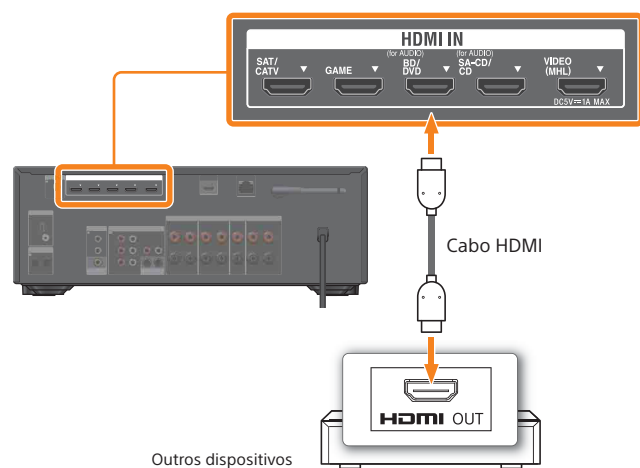


Rádio

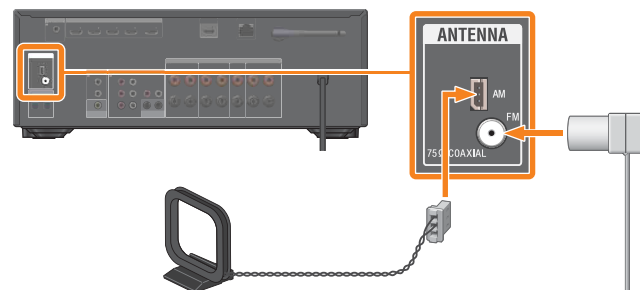


*³ Se o seu televisor tiver uma tomada HDMI com "ARC" (Audio Return Channel) impresso, não necessita de um cabo digital ótico.

Ligação com fios

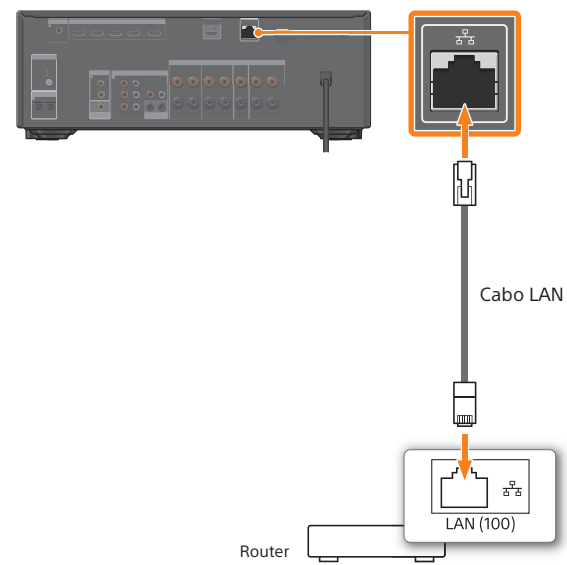


Ligação sem fios

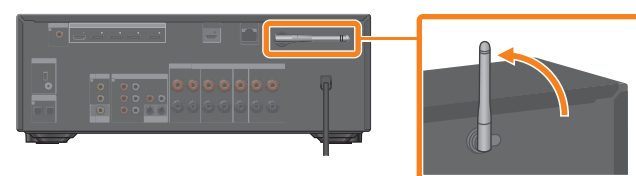


Definições de Rede pode ser encontrado no menu Definições do menu principal

1

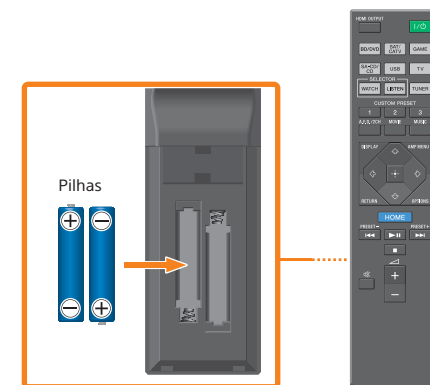

2

Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada de parede e, em seguida, prima I/⏻ para ligar o recetor AV.

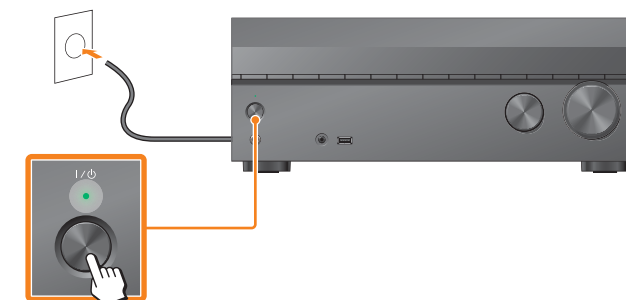


POWER
INPUT

Se o ecrã de configuração não for apresentado, seleccione a entrada AV correta no seu televisor.


1

Coloque o microfone otimizador ao nível dos ouvidos onde se senta habitualmente.

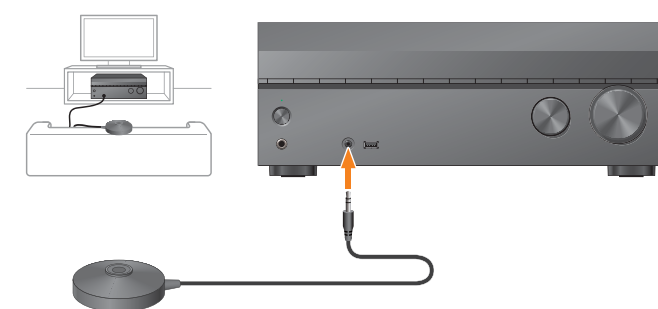

2

Siga as instruções apresentadas no ecrã para executar [Easy Setup]. Depois de concluir a configuração, seleccione [Finish].

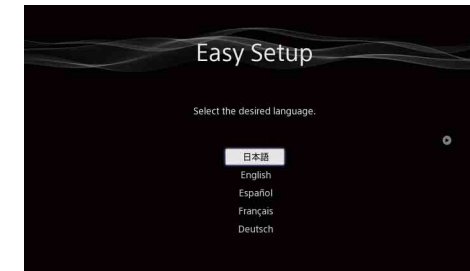

Para usufruir de som dos dispositivos ligados, prima os botões de entrada para seleccionar o dispositivo pretendido. Em seguida, ligue o dispositivo e inicie a reprodução.
Divirta-se!



Botões de entrada



Está disponível uma aplicação especializada para este modelo no Google Play e também na App Store. Procure "SongPal" e transfira a aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.