

Udhëzuesi i fillimit

STR-DN1050



Vizitoni Udhëzuesin e ndihmës për udhëzimet e plotë.

Për klientët në Evropë:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



Për klientët në zonat e tjera:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>






Aksesorët e dhënë:

- ☐ Telekomanda (1)
- ☐ Bateri R03 (përmasa AAA) (2)
- ☐ Antena AM në formë kornize (ajrore) (1)
- ☐ Mikrofoni i optimizuesit (1)
- ☐ Antena FM me tel (ajrore) (1)

- Do t'ju nevojitet gjithashtu (nuk janë të përfshira):
- ☐ Kablloja e altoparantit
 - ☐ Kablloja LAN*1
 - ☐ Kablloja optike dixhitale*1
 - ☐ Kablloja HDMI
 - ☐ Kablloja e audios mono
- *1 Ky artikull mund të mos jetë i nevojshëm në varësi të lidhjes suaj.

1

Konfigurimi i altoparantëve

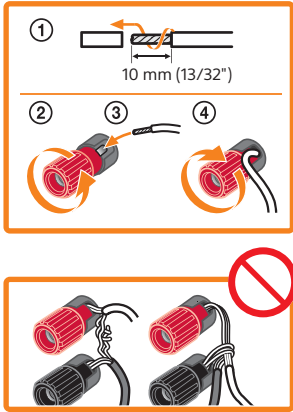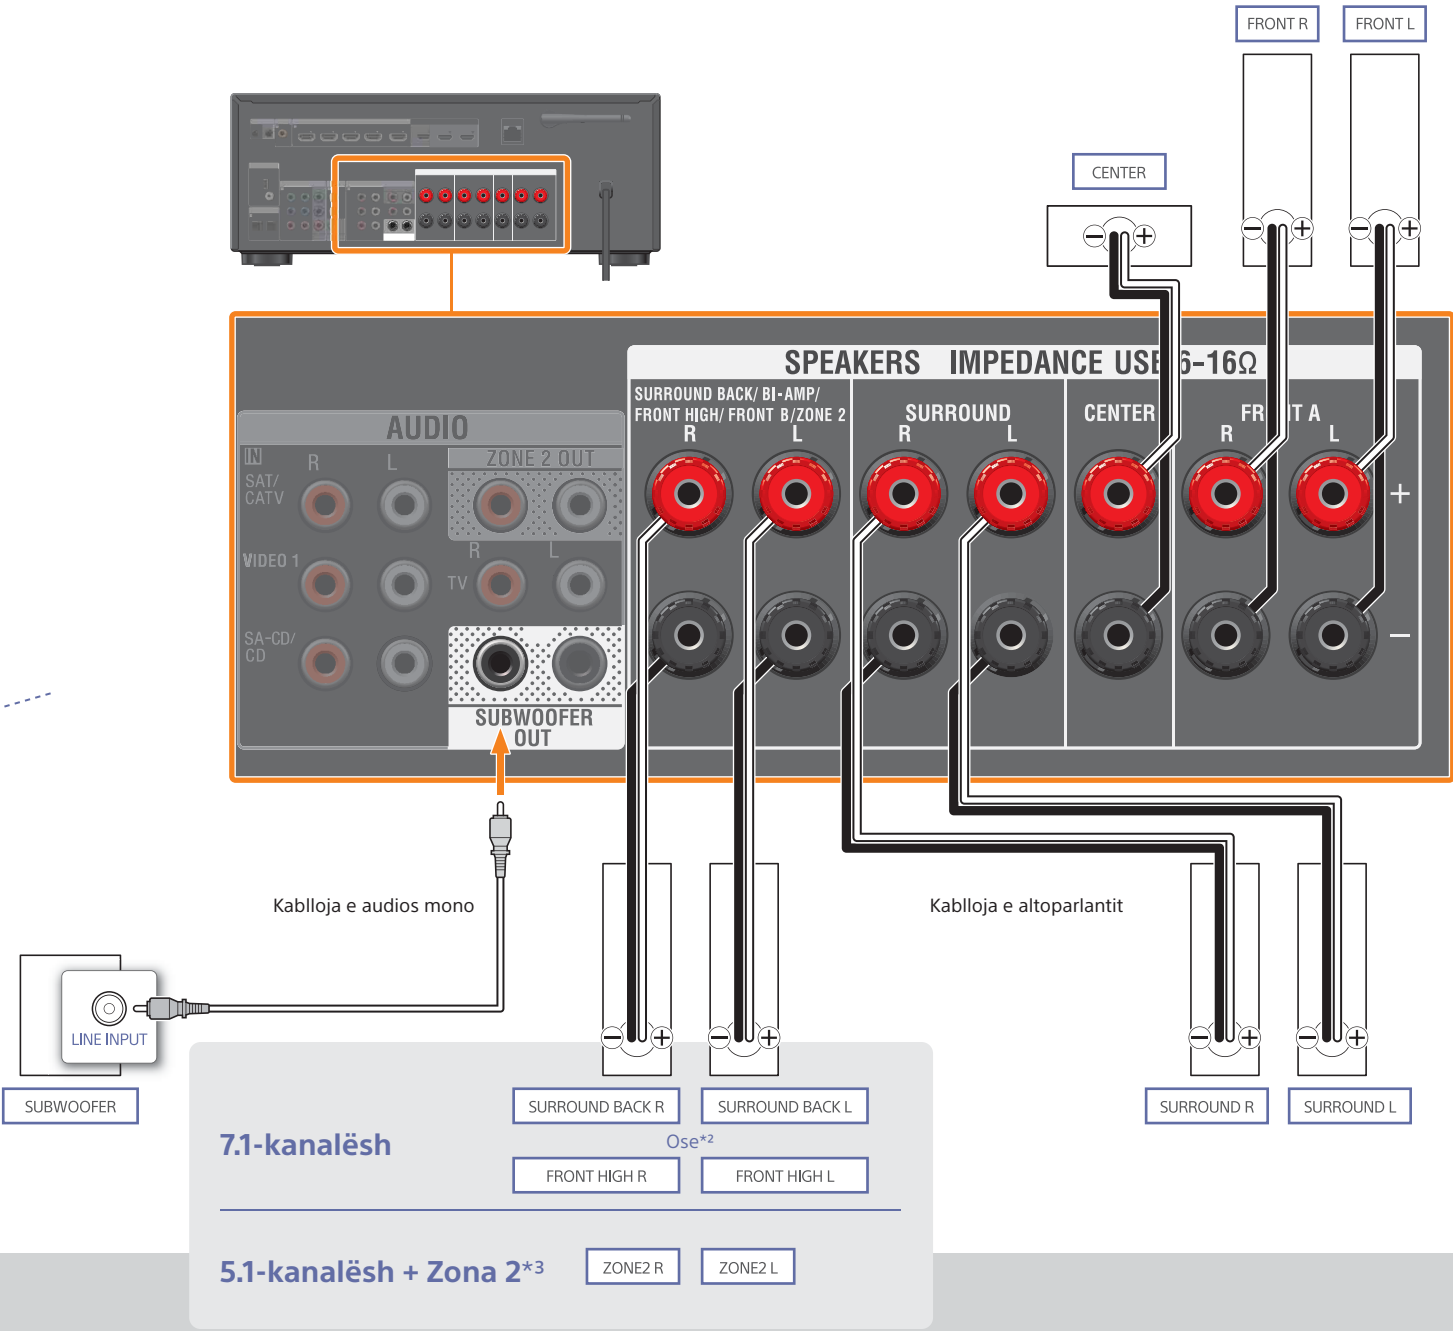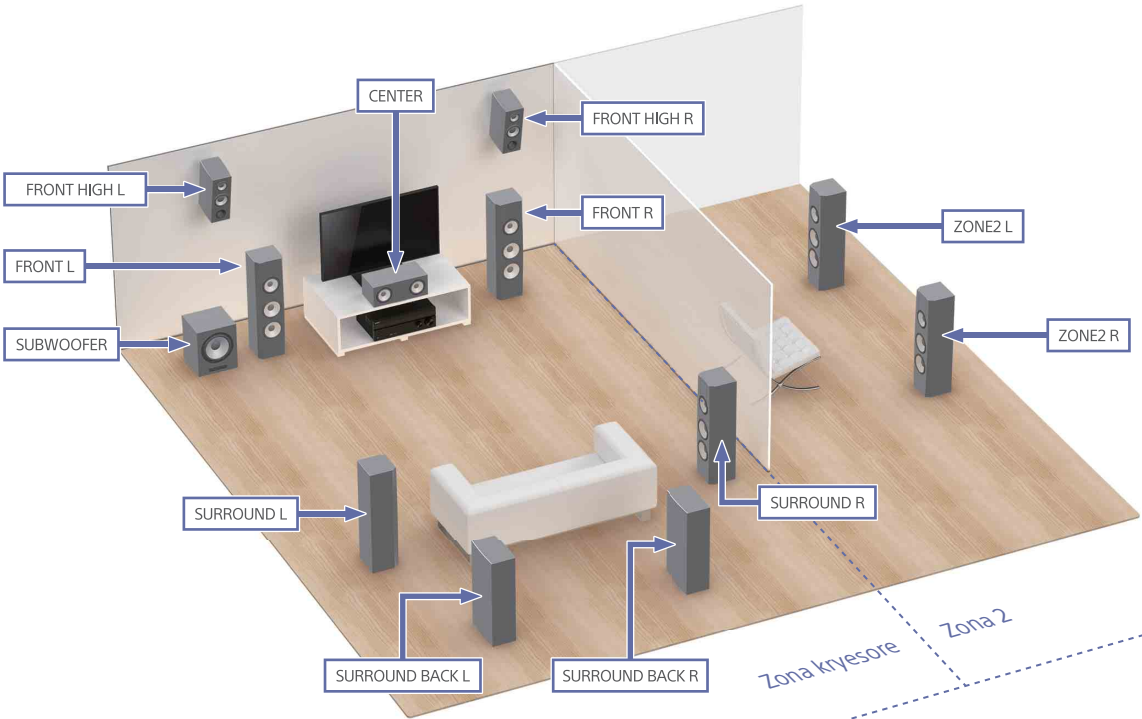

Lidhja e papërshtatshme mund të rezultojë në dëmtim fatal të marrësit.

7.1-kanalësh

FRONT L FRONT R

CENTER

SURROUND L SURROUND R

SUBWOOFER

SURROUND BACK L SURROUND BACK R

Ose*2

FRONT HIGH L FRONT HIGH R

5.1-kanalësh

FRONT L FRONT R

CENTER

SURROUND L SURROUND R

SUBWOOFER


5.1-kanalësh + Zona 2*3

ZONE2 L ZONE2 R


*2 Ju mund të lidhni dy altoparantë të përpamë të lartë në vend të dy altoparantëve të pasmë rrethues nëse preferoni.

*3 Nëse kryeni një lidhje 5.1-kanalëshe në zonën kryesore, ju mund të shijoni gjithashtu tingull nga një vendndodhje tjetër ("Zona 2") duke lidhur altoparantë shtesë të zonës 2. Për detaje të mëtejshme, vizitoni Udhëzuesin e ndihmës për udhëzimet e plotë.


TV

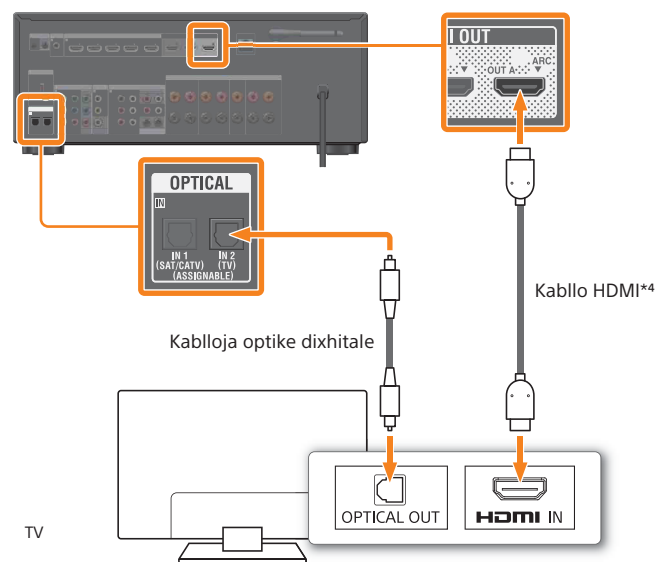

Pajisjet e tjera

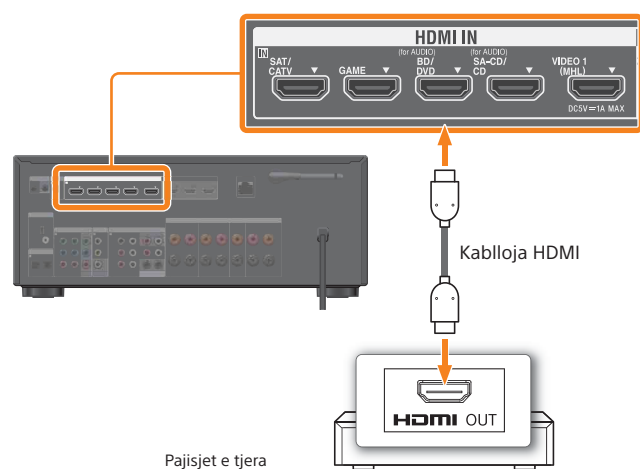


Radio

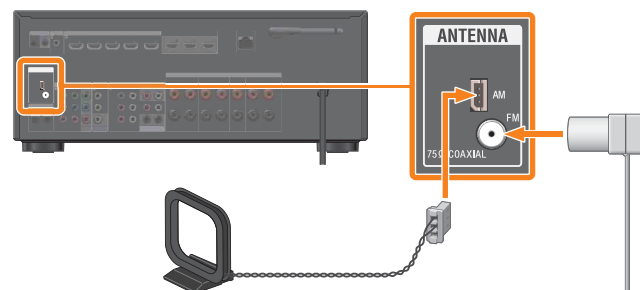


*4 Nëse televizori juaj ka fole HDMI me „ARC“ (Audio Return Channel) të printuar mbi të, nuk ju nevojitet një kablllo optike dixhitale. Megjithatë, duhet të ndryshoni cilësimin e funksionit [Control for HDMI] në [On]. Për detaje të mëtejshme, vizitoni Udhëzuesin e ndihmës.

Lidhja me tela

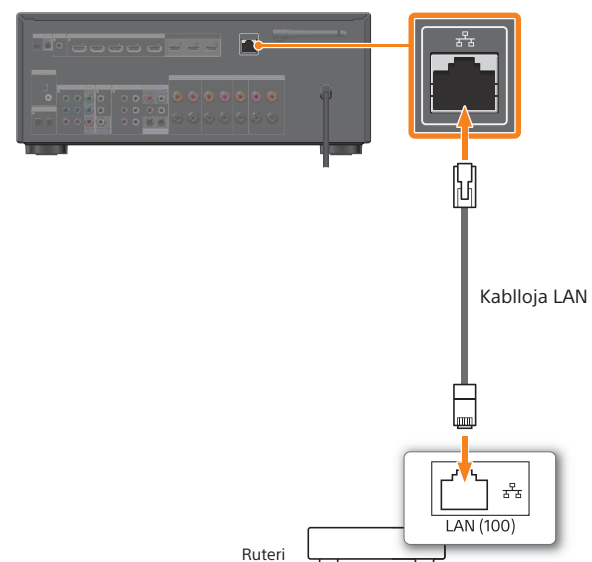


Lidhja me valë

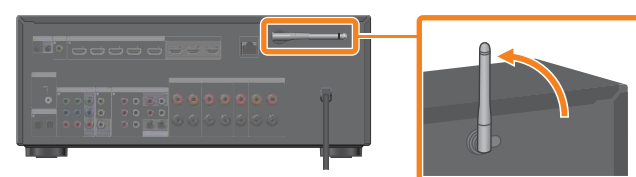


Network Settings e rrjetit mund të gjenden në menyën Settings në menyën kryesore. Për detaje të mëtejshme, vizitoni Udhëzuesin e ndihmës.

1

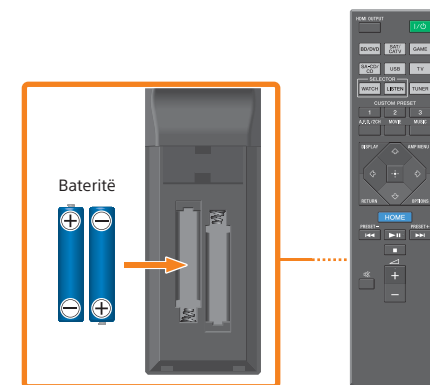


2

Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) me një prizë muri (rrjeti), dhe më pas shtypni I/⏻ për të ndezur marrësin AV.

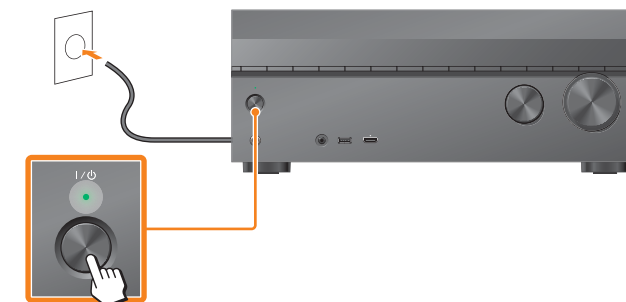


1



Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizor.

1

Vendosni mikrofonin e optimizuesit në nivelin e veshit aty ku uleni zakonisht.

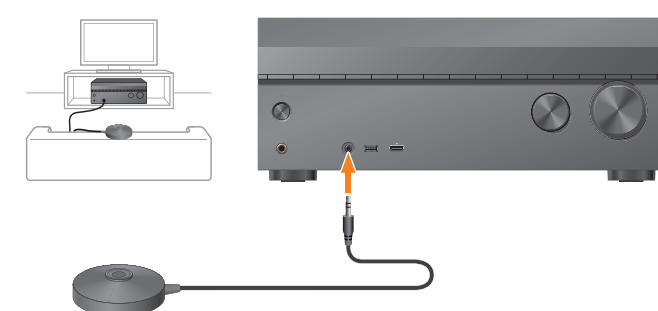


2

Ndigni udhëzimet në ekran për të kryer [Easy Setup]. Pasi të kryhet konfigurimi, zgjidhni [Finish].



Për të shijuar tingujt nga pajisjet e lidhura, shtypni butonat e hyrjes për të zgjedhur pajisjen që dëshironi. Dhe më pas ndizni pajisjen dhe filloni riprodhimin. **Shijojeni!**

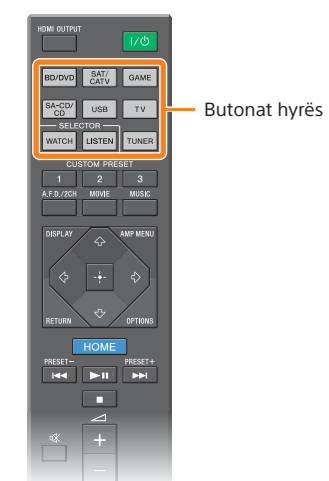

Një aplikacion i dedikuar për këtë model është i disponueshëm si në Google Play dhe në App Store. Kërkoni "SongPal" dhe shkarkoni aplikacionin falas për të zbuluar më shumë rreth veçorive praktike.