

Pasirengimo darbui vadovas
Sākšanas norādījumi
Alustusjuhend

LT
LV
EE

STR-DN1050



Išsamių instrukcijų žr. žinyne.
Pilnīgas instrukcijas skatiet palīdzības norādījumos.
Täielikud juhtnõõrid leiate spikrist.

Klientams Europoje:
Eiropas klientiem:
Euroopas asuvatele klientidele:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



Klientams kitose šalyse:
Klientiem citur:
Mujal asuvatele klientidele:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Komplekte esantys priedai:
Komplektācijā iekļautie piederumi:
Kaasasolevad tarvikud

- ☐ Nuotolinio valdymo pultas (1)
Tālvadības pults (1)
Kaugjuhtimise pult (1)
- ☐ R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
R03 (suurus AAA) akud (2)
- ☐ Rėminė AM antena (1)
AM cilpas antena (1)
AM-raamantenn (õhuantenn) (1)
- ☐ Mikrofonas optimizatorius (1)
Optimizētāja mikrofons (1)
Optimeerija mikrofon (1)
- ☐ Laidinė FM antena (1)
FM vada antena (1)
FM-traatantenn (õhuantenn) (1)





Taip pat reikia turėti (komplekte nėra):
Jums vajadzēs arī (komplektācijā nav iekļauts):
Peale selle on teil vaja järgmisi üksusi (pole kaasas).

- ☐ Garsiakalbio kabelis
Skārņu kabelis
Kõlari kaabel
- ☐ HDMI kabelis
HDMI kabelis
HDMI-kaabel
- ☐ LAN kabelis*¹
LAN kabelis*¹
LAN-kaabel*¹
- ☐ Optinis skaitmeninis kabelis*¹
Optiskais digitālais kabelis*¹
Optiline digitaalkaabel*¹
- ☐ Monofoninio garso kabelis
Monofoniskais audio kabelis
Monofooniline audiokaabel

*¹ Atsižvelgiant į jungtį, gali neprireikti.
*¹ Atkarībā no savienojuma var nebūt nepieciešams.
*¹ Olenevalt ühendusest ei pruugi seda üksust vaja minna.

1

Kaip nustatyti garsiakalbius
Skārņu uzstādīšana
Kõlarite seadistamine

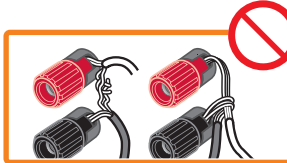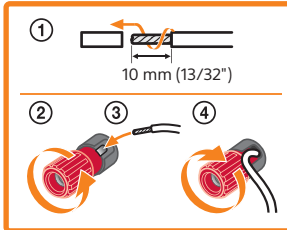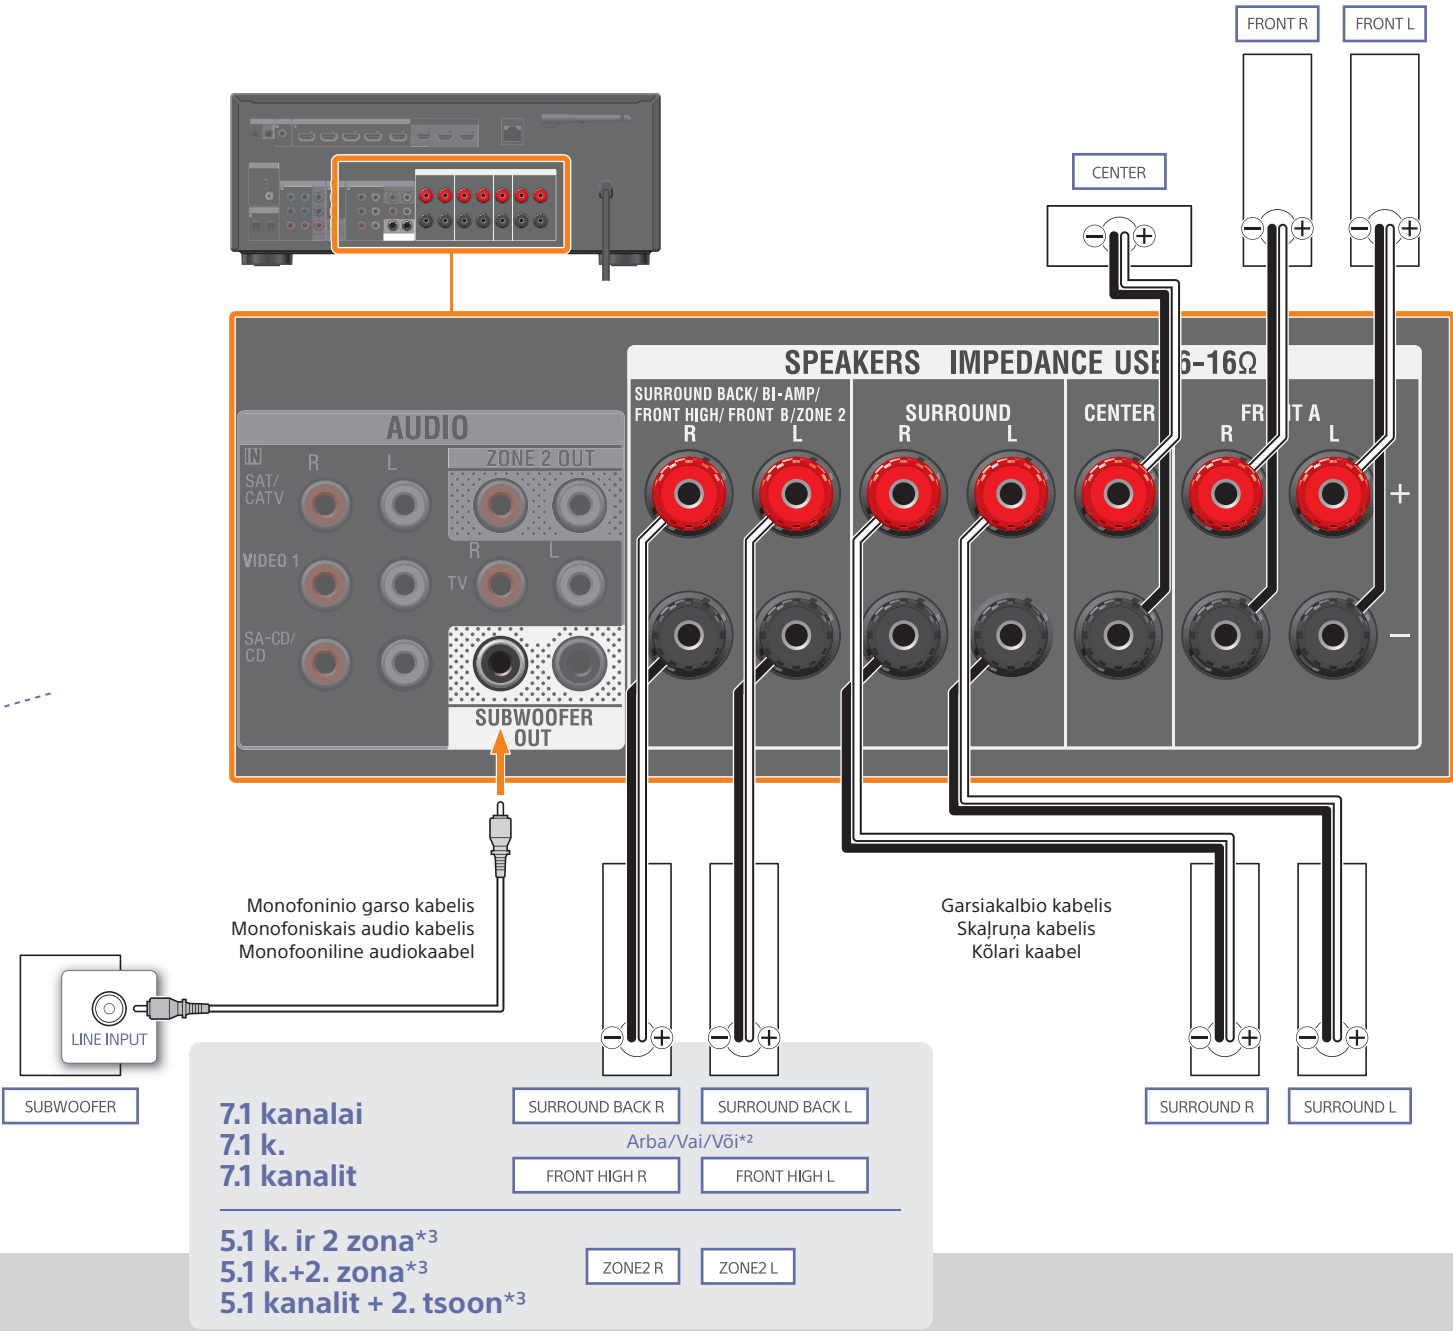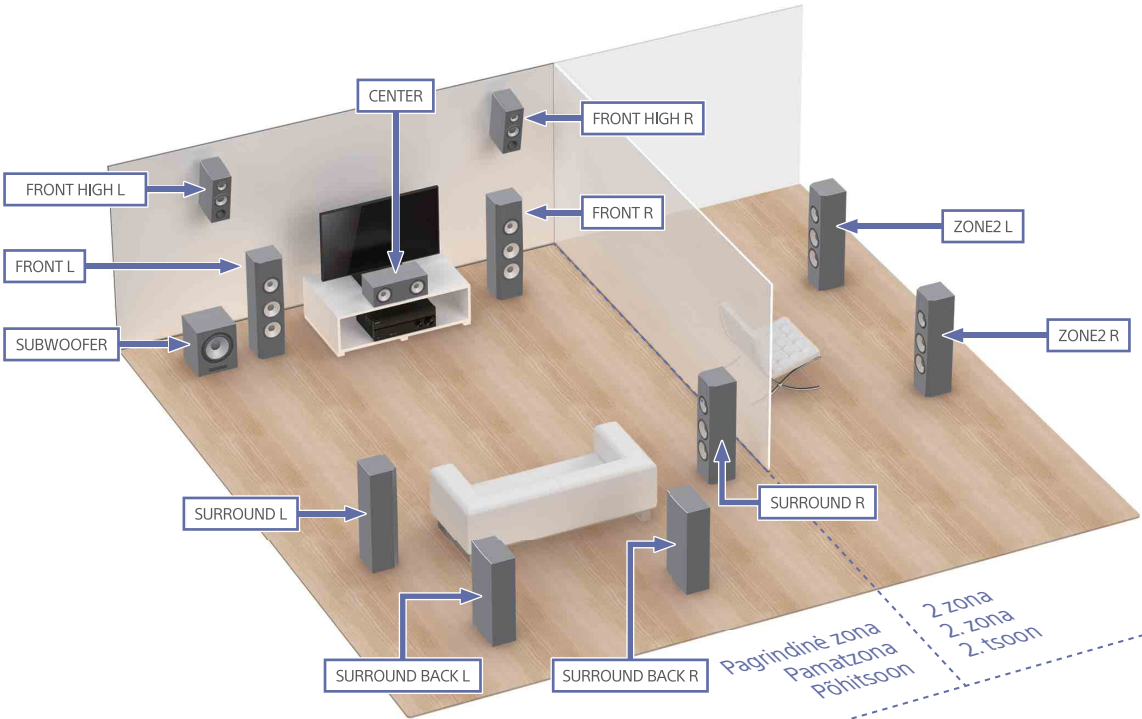

Netinkamai prijungus galima nepataisomai sugadinti imtuvą
Nepareizs savienojums var izraisīt fatālu uztvērēja bojājumu.
Vale ühendus võib põhjustada vastuvõtjale jäädavaid kahjustusi.

7.1 kanalai
7.1 k.
7.1 kanalit

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

- SURROUND BACK L SURROUND BACK R
- Arba/Vai/Või*²
- FRONT HIGH L FRONT HIGH R

5.1 kanalai
5.1 k.
5.1 kanalit

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

- 5.1 k. ir 2 zona*³
- 5.1 k.+2. zona*³
- 5.1 kanalit + 2. tsoon*³
- ZONE2 L ZONE2 R

7.1 kanalai
7.1 k.
7.1 kanalit

- SURROUND BACK R SURROUND BACK L
- Arba/Vai/Või*²
- FRONT HIGH R FRONT HIGH L


- 5.1 k. ir 2 zona*³
- 5.1 k.+2. zona*³
- 5.1 kanalit + 2. tsoon*³
- ZONE2 R ZONE2 L

*² Jei norite, užuot prijungę du užpakalinius erdvinio garso garsiakalbius, galite prijungti du priekinius viršutinius garsiakalbius.
*² Ja vēlaties divu ieskaujošās skaņas aizmugures skaļņu vietā varat pievienot divus priekšējās augšējās skaļņus.
*² Soovi korral saate ühendada kahe tagumise ruumilise heli kõlari asemel kaks eesmist seinakõlarit.


*³ Jei pagrindinėje zonoje prijungsite prie 5.1 k., prijungę papildomus 2 zonos garsiakalbius garsą girdėsite ir kitoje vietoje (2 zonoje).
Išsamių instrukcijų žr. žinyne.
*³ Ja pamatzonā izveidojat 5.1 k. savienojumu, skaņu varat baudīt arī citā vietā (2. zonā), pievienojot papildu 2. zonas skaļņus.
Detalizētas instrukcijas skatiet palīdzības norādījumos.
*³ Kui loote põhitoonis 5.1 kanali ühenduse, saate nautida heli ka teises asukohas („2. tsoonis“), ühendades 2. tsooni lisakõlarid.
Täpsemad üksikasjad ja täielikud juhtnõõrid leiate spikrist.

2


Kaip prijungti TV ir kitus įrenginius
TV un citu ierīču pievienošana
TV ja muude seadmete ühendamine

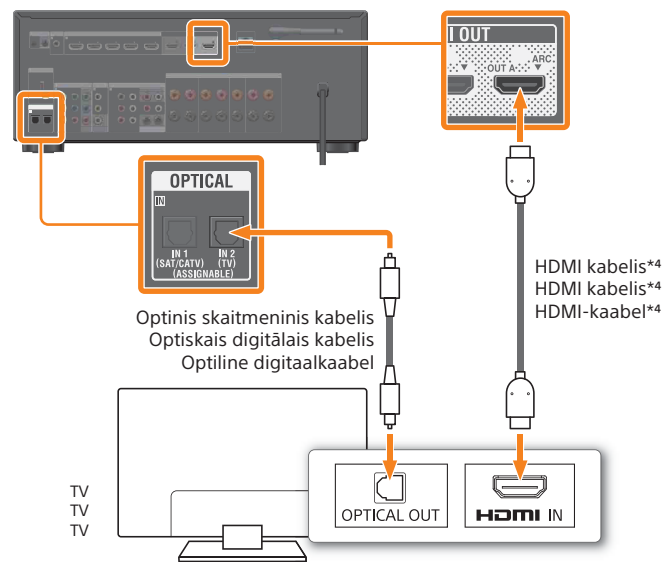TV
TV
TV

Kiti įrenginiai
Citas ierīces
Teised seadmed

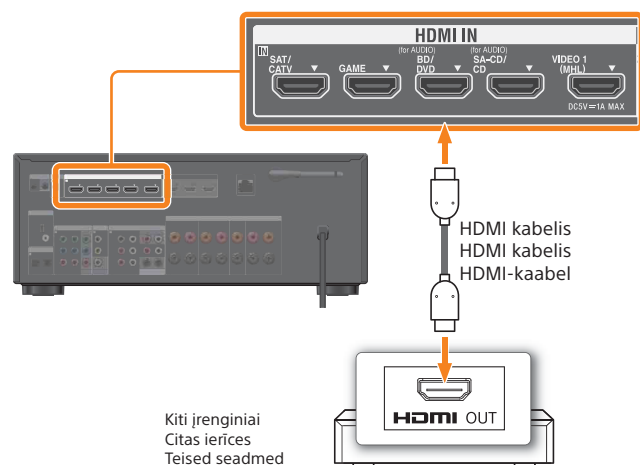


Radijas
Radio
Raadio

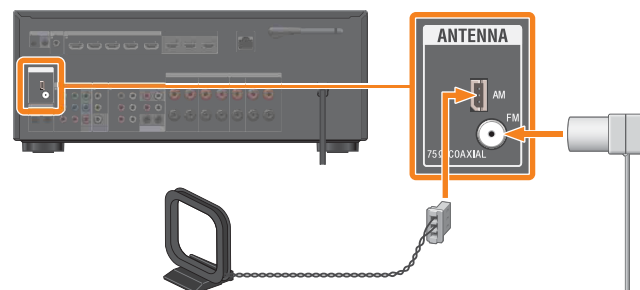


3

Kaip prijungti prie tinklo
Pievienošana tīklam
Võrku ühendamine

Laidinis ryšys
Vadu savienojums
Traadiga ühendus

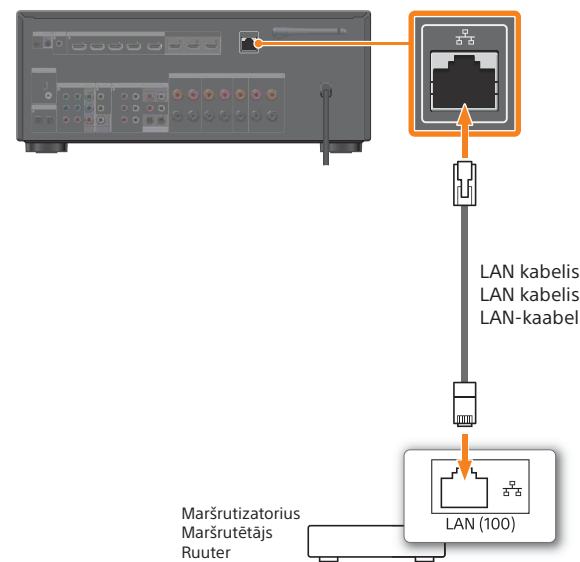


Belaidis ryšys
Bezvadu savienojums
Traadita ühendus

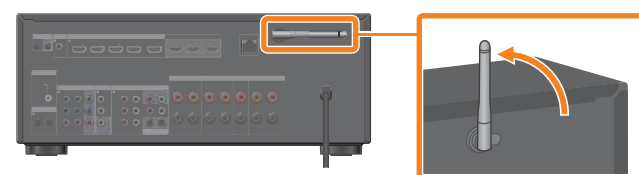

4

Kaip įjungti imtuvą
Uztvērēja ieslēgšana
Vastuvõtja sisselülitamine

1

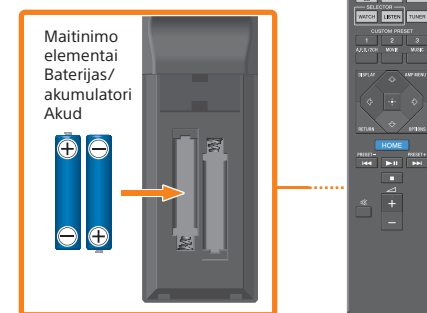


2

Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) prijunkite prie elektros lizdo (maitinimo tinklo) ir paspausdami I/⏻ įjunkite AV imtuvą.

Savienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) ar sienas rozeti (elektroenerģijas tīklu) un nospiediet I/⏻, lai ieslēgtu AV uztvērēju.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (vooluvõrku) ja vajutage seejärel nuppu I/⏻, et AV-vastuvõtja sisse lülitada.

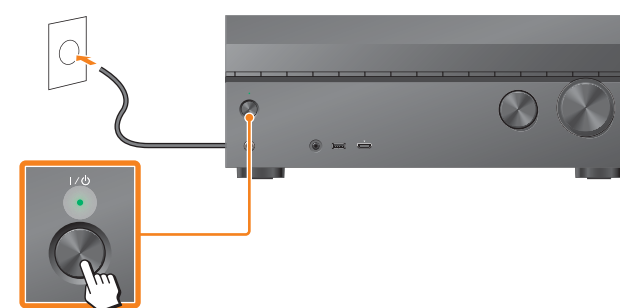

5


Kaip atlikti nesudētingā sārunkā
Funkcijas Easy Setup izmantošana
Lihtne seadistus Easy Setup

1

Mikrofonas optimizatorius turi būti ausies lygyje, žiūrint iš tos vietos, kurioje paprastai sėdima.

Novietojiet optimizētāja mikrofonu ausu līmenī apmēram tur, kur parasti sēdēsīt.

Paigutage optimeeriv mikrofon kõrva kõrgusele kohas, kus te tavaliselt istute.

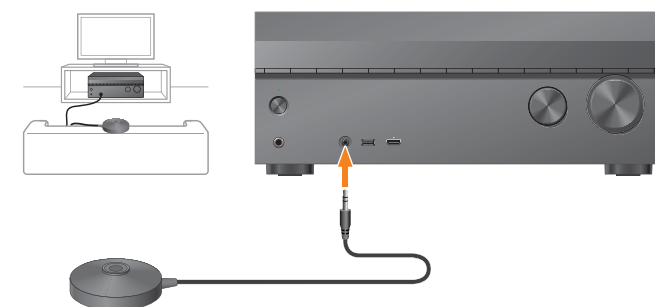


2

Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atlikite procesą [Easy Setup] (nesudėtinga sąranka). Atlikę sąranką pasirinkite [Finish] (baigti).

Lai veiktu funkciju [Easy Setup], izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Tiklīdz iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties [Finish].

Järgige seadistuse [Easy Setup] tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhtnõure. Kui seadistamine on lõppenud, valige käsk [Finish].

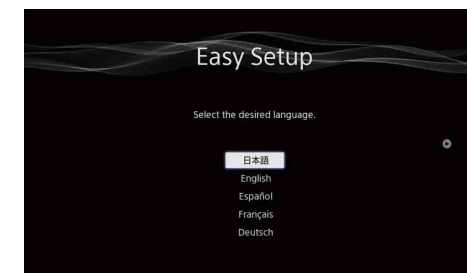

Kad garsas sklistų iš prijungtų įrenginių, paspausdami įvesties mygtukus pasirinkite norimą įrenginį. Tada įjunkite įrenginį ir paleiskite atkūrimą.

Mėgaukitės!

Lai nauditu skaŋu no pievienotām ierīcēm, spiežot ievades pogas, izvēlieties nepieciešamo ierīci. Pēc tam ieslēdziet ierīci un sāciet atskaņošanu.

Izbaudiet to!

Ühendatud seadmetest heli nautimiseks vajutage sisendi nuppe, et valida soovitud seade. Seejärel lülitage seade sisse ja alustage taasesitust.

Nautige!



Įvesties mygtukai
Ievades pogas
Sisendi nupud

*4 Jei TV sumontuotas HDMI lizdas, prie kurio užrašyta ARC (garso grįžties kanalas), optinio skaitmeninio kabelio naudoti nereikia. Tačiau turite pasirinkti funkcijos [Control for HDMI] nuostatą [On]. Daugiau informacijos žr. žinyne.


*4 Ja jūsu televizoram ir HDMI ligzda ar uzrakstu ARC (Audio Return Channel), optiskais digitālais kabelis nav nepieciešams. Tomēr būs jāmaina funkcijas [Control for HDMI] iestatījums uz [On]. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos.

*4 Kui TV-l on HDMI-pistik märgisega „ARC” (heli tagastuskanal), siis pole teil optilist digitaalkaablil vaja. Siiski peate funktsiooni [Control for HDMI] olekuks seadma [On]. Lisateavet leiate spikrist.

Network Settings yra iš pagrindinio meniu atidaromame Settings meniu. Daugiau informacijos žr. žinyne.

Iestatījumi Network Settings ir pieejami sākuma izvēlnes izvēlnē Settings. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos.


Valiku Network Settings leiate avamenüü alammenüüst Settings. Lisateavet leiate spikrist.



Jei sąrankos ekranas neatidaromas, pasirinkite tinkamą TV AV įvestį.

Ja iestatīšanas ekrāns netiek rādīts, televizorā izvēlieties pareizo AV ieeju.

Kui seadistusküva ei esitata, valige TV-s õige AV-sisend.



Šiam modeliui skirtą programėlę rasite ir „Google Play”, ir „App Store”.

Raskite „SongPal” ir atsisiųskite nemokamą programėlę, o tada išsamiu išnagrinėkite patogias funkcijas.

Gan vietnė Google Play, gan vietnė App Store šim modelim ir pieejama īpaša programma.

Meklējiet SongPal un lejupielādējiet šo bezmaksas programmu, lai uzzinātu par jaunajām, ērtajām iespējām.

Selle mudeli jaoks mõeldud spetsiaalne rakendus on saadaval nii Google Plays kui ka App Store'is.

Otsige rakendust SongPal ja laadige tasuta rakendus alla, et mugavate funktsioonide kohta lisateavet saada.