

Brezžični adapter

Navodila za uporabo


SL

ADP-WL1M **Multi**
Interface Shoe

© 2013 Sony Corporation



<http://www.sony.net/>

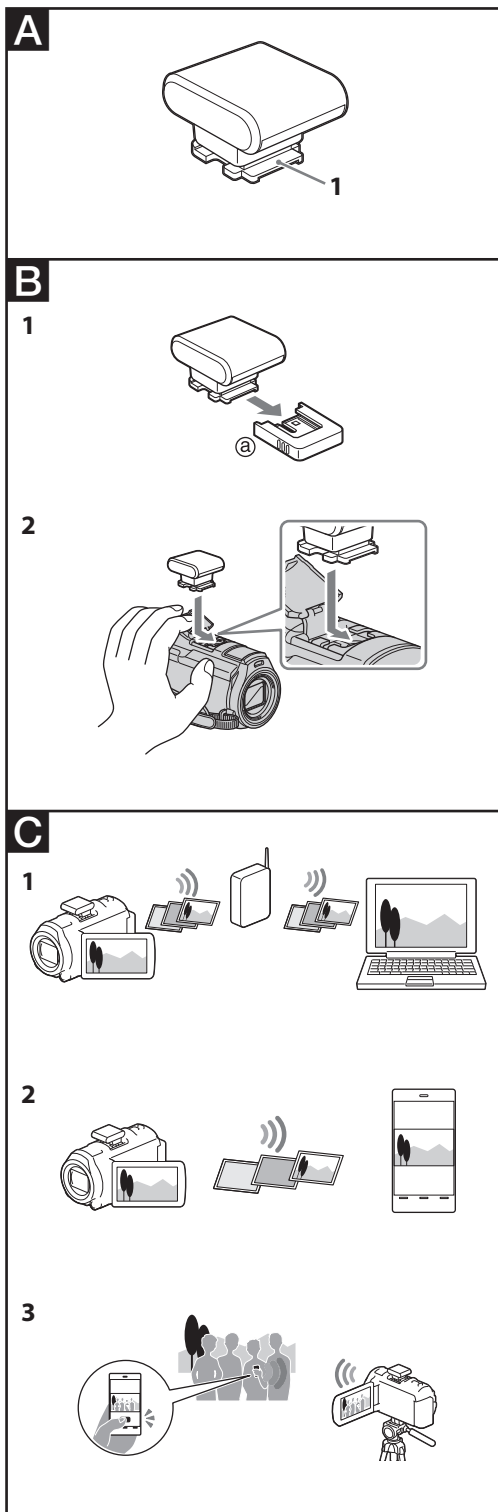

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Ta enota je brezžični adapter za večvmesniško dodatno opremo.

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti ognja ali električnega udara:

- 1) enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi in
- 2) na enoto ne postavljajte objektov, ki so napolnjeni s tekočinami, kot je npr. vaza.

Enoto shranjujte izven dosega otrok, ker ga lahko ponesreči pogoltnejo.

Družba Sony Corporation izjavlja, da brezžični adapter ADP-WL1M uresničuje osnovne zahteve in druge pomembne določbe direktive 1999/5/ES. Podrobnosti si oglejte na spletni strani: <http://www.compliance.sony.de/>



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k

preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

< Opomba za kupce v državah, v katerih veljajo direktive Evropske unije >

Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Prosim, da se za vse servisne in garancijske storitve obrnete na naslove, podane v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

A Posamezni deli

1 Nastavek za večvmesniško dodatno opremo

B Namestitev enote

Izklopite kamero.

Pred namestitvijo te enote na kamero iz te enote odstranite del ③, kot je prikazano na sliki B (po uporabi del ② ponovno namestite na enoto).

Pri odstranitvi enote najprej izklopite kamero in potem v obratnem vrstnem redu izvedite korake za namestitev.

Opomba

- To enoto do konca potisnite v nastavek za večvmesniško dodatno opremo na kameri.

Za več informacij obiščite Sonyjevo spletno stran.

C Uporaba enote

Kaj vse omogoča ta enota

- Shranjevanje filmov in fotografij na računalnik (shranjevanje na računalnik (slika C-1))
- Prenos filmov (MP4) in fotografij na pametni telefon in tablični računalnik (slika C-2)

- Uporaba pametnega telefona ali tabličnega računalnika za daljinsko upravljanje (uporaba pametnega telefona) (slika C-3)

Več informacij o delovanju najdete v navodilih za uporabo kamere.

Opombe o uporabi

- Enoto uporabljajte v skladu z lokalnimi pravili o uporabo takšnih enot.
- Pri uporabi te enote na območju, kjer ni dovoljeno uporabljanje povezave Wi-Fi (npr. na letalu med vzletom in pristajanjem) na kameri način [Airplane Mode] nastavite na [On] ali to enoto odstranite iz kamere.
- Enote ne poskušajte dvigovati, ko je nameščena na kamero.

Več informacij o nastavitvah najdete v navodilih za uporabo kamere.

Odpravljanje težav

Preverite, ali ste enoto pravilno priključili na kamero in potem na kameri izberite [Disp MAC Address] in preverite, ali je prikazana 12-mestna številka.

Tehnični podatki

Standard združljivosti	IEEE 802.11b/g/n
Mere	26 mm × 21 mm × 31 mm (š / v / g) (brez izstopajočih delov)
Masa	Okrog 9 g
Delovne temperature	0 °C do 40 °C

Priložena oprema

Brezžični adapter (ADP-WL1M) (1), pokrov priključka (za namestitev na to enoto) (1), torba (1) tiskana dokumentacija

Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. »Multi Interface Shoe« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.