

Taulutietokoneen käyttöopas

- Lue tämä ensin
- Käyttöoppaan lataaminen
- Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
- Näytön avaaminen/sulkeminen (lepotila)
- Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan).
- Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä
- Akun lataaminen
- Huomautuksia lataamisesta
- Kosketusnäytön toiminnot
- Huomautuksia näytöstä
- Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
- Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
- Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta
- Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta
- Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä
- Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
- Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa
- Huomautuksia Bluetooth -toiminnon käytöstä
- Mobiilitietoliikenteen käyttöön otto (SGPT13)
- Mobiilitietoliikenteen poistaminen käytöstä (SGPT13)
- SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)
- Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)
- Tukiaseman asettaminen (SGPT13)
- Sijaintipalveluiden käyttö
- Huomautuksia GPS-toiminnon käytöstä
- SD-muistikortin laittaminen/poistaminen
- Huomautuksia SD-muistikorteista
- SD-muistikorttien yhteensopivuus
- USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen
- Tietokoneeseen kytkeminen
- HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen
- Osat ja säätimet
- Pakkauksen sisällön tarkistaminen
- Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

- Taulutietokoneen käynnistäminen uudelleen
 - Oletusasetusten palauttaminen (tietojen alustaminen)
 - Akun keston ylläpitäminen
 - Näytön kirkkauden säätäminen
 - Huomautuksia puheviestintäohjelmien käytöstä (SGPT13)
 - Huomautuksia käytöstä
 - Roiskeenkestävyys
-
- Android-version tarkistaminen
 - Android in päivittäminen viimeisimpään versioon
-
- Alkunäytön käyttö
 - Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa (Guest Mode)
 - Guest Mode-tilaan vaihtaminen
 - Ohjelmien tai lisäohjelmien lisääminen alkunäytölle
 - Apps & Widgets -luettelon käyttäminen
 - "Pienet sovellukset"-toiminnon käyttäminen
 - Google-hakujen tekeminen
-
- Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla
 - Näytön kiertymisen määrittäminen
 - Näytön lukitseminen
 - Tekstin syöttäminen
 - Tekstin valitseminen
 - Google-tilin määrittäminen
 - Taulutietokoneen varmuuskopiointi
 - Sisällön tuominen tietokoneelta
 - Tuetut tiedostomuodot
 - Äänenvoimakkuuden hallinta (Vain maissa/alueilla, jotka noudattavat EU:n direktiivejä Venäjää, Kazakstania ja Ukrainaa lukuun ottamatta)
-
- Asetusten muuttaminen
 - Vapaan tilan tarkistaminen
 - Tilin synkronointi
-
- Ohjelmaluettelo
 - Kalenterin käyttö
 - Valokuvien/videoiden kuvaaminen
 - Huomautuksia tallennetuista valokuvista/videoista
 - Sähköpostitilin määrittäminen
 - Sähköpostiviestin luominen/lähetäminen.
 - Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen
 - Sivustojen selaaminen
 - Kirjanmerkin lisääminen
 - Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta
 - Laskimen käyttö
 - Yhteystietojen tallentaminen
 - Yhteystietojen ryhmittäminen/yhdistäminen
 - Kellon näyttäminen
 - Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen
 - Taulutietokoneen käyttäminen kaukosäätimenä

- Kaukosäätimen rekisteröinti
- Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi (makrotoiminto)
- Äänilähdön asettaminen
- Sony Select-toiminnon käyttäminen
- Valokuvien/videoiden toistaminen
- Valokuvien/videoiden jakaminen
- Valokuvien muokkaaminen
- Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen
- Digitaalisten kirjojen lukeminen
- Taulutietokoneen rekisteröinti

- "Video Unlimited" -videontoimituspalvelun käyttö
- "Music Unlimited" -musiikintoimituspalvelun käyttö
- Gmail-toiminnon käyttäminen
- Ohjelmien hakeminen
- "MediaRemote"-toiminnon käyttäminen
- Media Go-toiminnon käyttäminen
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- V Kontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Tavaramerkit
- Tekniset tiedot

- Taulutietokone ei käynnisty.
- Taulutietokone käynnistyy hitaasti.
- Akku ei lataudu.
- Latauksen ilmaisin ei syty.
- Virran kulutus kasvaa.
- Latauksen ilmaisin vilkkuu.
- Taulutietokoneen ja verkkolaitteen lämpötila kohoaa, kun taulutietokonetta käytetään tai ladataan.
- Näyttö on tumma.
- Jotkut pisteet näytöllä eivät näy oikein.
- Bluetooth(R)-laitetta ei löydy.
- Taulutietokone hidastuu tai ei toimi odotetulla tavalla.
- Taulutietokone ei toimi.
- Taulutietokone on palautettava alkutilaan.
- Kaiuttimen ääni on vääristynyt.
- Näytön kirkkaus vaihtelee.

- Näytön kirkkautta ei voi säätää.
 - Näytön kirkkautta ei säädetä automaattisesti odotetulla tavalla.
 - Näyttö pimenee odottamatta.
 - Kosketusnäyttö ei toimi odotetulla tavalla.
 - Päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.
 - Haluat poistaa käytöstä napautusäänen (käyttöään).
 - Näyttö ei kierry, kun käännät taulutietokonetta.
 - Haluat poistaa näytön kiertämisen käytöstä.
 - Haluat poistaa käytöstä näytön lukitustoiminnon/käyttää taulutietokonetta lukitsematta näyttöä.
 - Sisäänrakennetun kaiuttimen ääni keskeytyy, kun näyttöä kierretään.
-
- Tiedostoa ei voi näyttää tai toistaa.
 - Video keskeytyy/on nykivä/ei ole synkronoitu äänen kanssa.
 - Taulutietokone ei voi vastaanottaa GPS-signaaleja tai paikantaminen kestää kauan.
 - GPS-paikantamisen tulokset poikkeavat todellisesta sijainnista.
 - Kameralla kuvatut valokuvat ja videot ovat epätarkkoja.
 - Remote control-ohjelma ei opi tiettyjä toimintoja.
 - Joitakin ohjelmia ei näytetä valitulla kielellä.
 - Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa.
 - Näytetään matkapuhelimille tai älypuhelimille tarkoitettu sivusto.
 - Et pysty käyttämään Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa.
-
- Taulutietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Lue tämä ensin

Tämä käyttöopas on Android-versiolle 4.0.3 (release4).

Onnittelut Xperia(TM) Tablet S -taulutietokoneen ostamisesta.

Ennen kuin alat käyttää taulutietokonetta, lue toimitettu Tärkeitä tietoja (turvallisuusohjeet). Tässä käyttöoppaassa kuvataan, miten taulutietokonetta ja ohjelmia käytetään. Voi ladata käyttöoppaan (PDF-tiedoston) taulutietokoneeseen [\[Tietoja\]](#).

Akun lataaminen

Akun lataus voi olla alhainen, kun ostat taulutietokoneen. Lataa akku ennen kuin aloitat taulutietokoneen käyttämisen [\[Tietoja\]](#).

Tietoja ohjelmiston (Android-version) päivityksistä

Kun päivität ohjelmiston (Android-version), muista asentaa viimeisin versio kustakin ohjelmasta. Muuten, jotkut ohjelmat eivät ehkä käynnisty. Voit etsiä ohjelmien uusia versiota Play-kaupasta [\[Tietoja\]](#).

Tietoja Google-tilistä

Google-tili mahdollistaa sellaisten Google-palvelujen kuten Google Play-kauppa käyttäminen (ilmainen rekisteröinti).

Käyttämällä Google-tiliä voit synkronoida tietokoneelta tai muilta laitteilta käyttämäsi Google-palvelut taulutietokoneella käyttämiesi sähköposti-, kalenteri- ja käyttäjäohjelmien kanssa [\[Tietoja\]](#).

Huomautus

- Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Läheisiä aiheita

[Käyttöoppaan lataaminen](#)

[Akun lataaminen](#)

[Google-tilin määrittäminen](#)


[Android-version tarkistaminen](#)

[Ohjelmien hakeminen](#)

Käyttöoppaan lataaminen

Voit ladata PDF-käyttöoppaan taulutietokoneeseen.

Asenna Reader by Sony-ohjelma tai jokin toinen PDF-lukuohjelma, jolla voit katsoa PDF-tiedostoa taulutietokoneella.



1. Napauta "Lataa käyttöopas (PDF-tiedosto)" Ohjeen etusivulta.
2. Kun Käyttöopas -lataus on päättynyt ja  ilmestyy tilapalkkiin näytön oikeaan alareunaan, napauta tilapalkkia.



Esille tulee ilmoituspaneeli.

3. Napauta kohtaa "helpguide_pdf.pdf".
Napauta ohjelmaa, jolla haluat katsoa PDF-tiedoston, jolloin esille tulee Käyttöopas.

Vihje

- Voit näyttää käyttöoppaan myös napauttamalla [ Apps & Widgets] - [ Lataukset] ja valitsemalla "helpguide_pdf.pdf".

Läheisiä aiheita

[Ohjelmien hakeminen](#)

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen

Taulutietokoneen käynnistäminen

1. Lataa taulutietokone.
2. Pidä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
Kun käytät taulutietokonetta ensimmäistä kertaa, aseta se seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

Huomautus

- Oletusasetuksen mukaan, jos taulutietokone on tietyn ajan käyttämättä, näyttö pimenee ja lukkiutuu. Avaa näyttö painamalla virtapainiketta ja vapauta lukitus.

Taulutietokoneen sammuttaminen

On suositeltavaa sammuttaa taulutietokone, jos sitä ei sammuteta pitkään aikaan.

1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes esille tulee vahvistusnäyttö.
2. Napauta [OK].
Taulutietokone sammuu automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Huomautus

- Jos sammutat taulutietokoneen kesken tietojen latausta tai siirtoa, tiedot voivat vahingoittua.
- Jos et pysty sammuttamaan taulutietokonettasi, käynnistä se uudelleen.

Läheisiä aiheita

[Osat ja säätimet](#)

[Akun lataaminen](#)

[Näytön avaaminen/sulkeminen \(lepotila\)](#)

[Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu \(siirtyy lepotilaan\).](#)

[Taulutietokoneen käynnistäminen uudelleen](#)

Näytön avaaminen/sulkeminen (lepotila)

Oletusasetuksen mukaan, jos taulutietokone on tietyn ajan käyttämättä, näyttö pimenee ja lukkiutuu. Avaa näyttö painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla lukitus.

Kun et käytä taulutietokonetta, voit sulkea näytön (siirtää lepotilaan) manuaalisesti.

1. Paina virtapainiketta.

Näyttö pimenee. Virtaa ei katkaista kokonaan. Voit palauttaa laitteen lepotilasta painamalla virtapainiketta uudelleen ja avaamalla sitten näytön.

Vihje

- Voit muuttaa aikaa, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan). Voit estää näyttöä lukittumasta ja myös muuttaa näytön lukituksen koodia.

Läheisiä aiheita

[Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu \(siirtyy lepotilaan\).](#)

[Näytön lukitseminen](#)

Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan).

Oletusasetuksen mukaan näyttö sammuu automaattisesti, jos taulutietokonetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan. Voit muuttaa aikaa, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan).

1. Napauta [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Ruutu] - [Virransäästö].
2. Valitse aika, jonka jälkeen taulutietokone siirtyy lepotilaan.

Vihje

- Voit asettaa, että näyttö ei sammu asetetun ajan jälkeen ladattaessa. Napauta [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Kehittäjävaihtoehdot] ja merkitse sitten kohta [Pysy käynnissä].

Läheisiä aiheita

[Asetusten muuttaminen](#)

Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä

- Käytä taulutietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoa Sony-verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta, koska se voi aiheuttaa virhetoimintoja.
- Älä kytke verkkolaitetta muuntajaan kuten tupakansytytinmuuntajaan. Se voisi aiheuttaa ylikuumenemisen tai virhetoiminnon.
- Älä käytä vahingoittunutta virtajohtoa tai monitoimiliitännän USB -kaapelia taulutietokoneen ja verkkolaitteen kytkemiseen.

Läheisiä aiheita

[Huomautuksia lataamisesta](#)


Akun lataaminen

Akkua ladataan, kun taulutietokone on kytketty verkkovirtaan. Latausaika riippuu siitä, miten käytät taulutietokonetta.

1. Kytke toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli vaihtovirtalaturiin.
2. Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.
3. Kytke virtajohdon toinen pää vaihtovirtapistorasiaan.
4. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.

Huomautus

- Monitoimiliitännän suojusta tarvitaan laitteen roiskeenkestävyyden varmistamiseen. Säilytä monitoimiliitännän suojus varmassa paikassa.
5. Kytke monitoimiliitännän USB-kaapeli taulutietokoneen moniliitäntäporttiin alla näytetyssä suunnassa. Latauksen ilmaisin näyttää akun lataustilan.

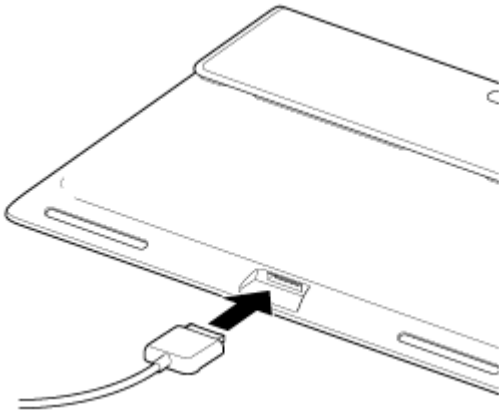

Vihje

- Taulutietokoneelle tarkoitetun Sony-telakointiaseman (SGPDS2, myydään erikseen) käyttö mahdollistaa helpomman lataamisen.

Jäljellä olevan latauksen/lataustilan tarkistaminen

Voit tarkistaa jäljellä olevan latauksen alkunäytön tilapalkin kuvakkeesta.

Latauksen ilmaisin näyttää akun lataustilan. Latauksen ilmaisimen väri vaihtelee jäljellä olevan latauksen mukaan.

Lataustila	Jäljellä oleva akun lataus	Näytä tila
Verkkolaitteen kanssa	Alhainen (0 - 15 %)	Punainen
	Kohtalainen (16 - 89 %)	Oranssi
	Täysi (90 - 100 %)	Vihreä
Ilman verkkolaitetta	Alhainen (0 - 15 %)	Vilkkuva punainen
	Kohtalainen (16 - 89 %)	Pois päältä
	Täysi (90 - 100 %)	Pois päältä

Huomautus

- Latauksen ilmaisin vilkkuu punaisena, kun jäljellä oleva lataus laskee alhaiseksi ja taulutietokone pitää ladata käytön jatkamiseksi.

Läheisiä aiheita

[Osat ja säätimet](#)

[Tekniset tiedot](#)

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

[Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä](#)

[Huomautuksia lataamisesta](#)

Huomautuksia lataamisesta

Akun lataaminen

- Käytä turvallisuutesi vuoksi vain toimitettua virtajohtoa akun lataamiseen.
- Toimintaa ja turvallisuutta ei taata, jos käytät mitään muuta kuin taulutietokoneelle suunniteltua USB-kaapelia ja verkkolaitetta tai Sony-verkkolaitetta.
- Ympäristölämpötilasta ja taulutietokoneen käyttötavasta riippuen akku ei ehkä lataudu tai latautuminen voi olla hidasta.
- Älä lataa akkua tulen lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- Taulutietokonetta ei toimiteta täyteen ladattuna.
- Akku kuumenee käytön tai latauksen aikana. Tämä on normaalia eikä anna aiheutta huoleen. Jos taulutietokone tai verkkolaite kuumenee epänormaalisti, sammuta taulutietokone ja irrota virtajohto verkkolaitteesta.
- Et ehkä pysty lataamaan akkua riippuen käytetystä tietokoneesta tai USB-yhteensopivan laitteen liittimestä.
- Et ehkä pysty lataamaan akkua riippuen tietokoneen tai USB-yhteensopivan laitteen USB-liittimestä.

Akun purkautuminen

- Lataamisen jälkeen akun lataus vähitellen purkautuu, vaikka sitä ei käytettäisi. Akun lataus voi tyhjentyä, jos akku on pitkään käyttämättönä. Suosittelemme akun lataamista ennen käyttöä.
- Jos et käytä taulutietokonetta pitkään aikaan, lataa akku täyteen kerran kuudessa kuukaudessa.

Akun kesto

- Akun kesto vaihtelee käytön, asetusten ja lämpötilan mukaan.

Akun heikkeminen


- Akun kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien lataamisten ja purkautumisten seurauksena. Siten akun kesto voi lyhentyä tai akku ei toimi optimaalisesti täyteen ladattuna.

Kosketusnäytön toiminnot

Napautus


Valitsee kuvakkeen tai vaihtoehdon.

Kaksoisnapauttamalla voit nopeasti lähentää tai loitontaa kuvia tai muita näytön kohteita.

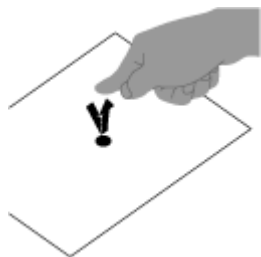


Napautus & pito

Avaa asetusvalikon.

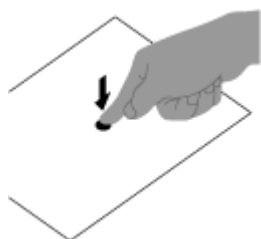


Veto

Siirtää kohdetta tai vierittää sivua hitaasti.

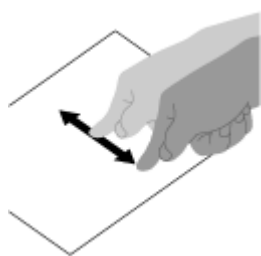


Pyyhkäisy

Vierittää sivua nopeasti.

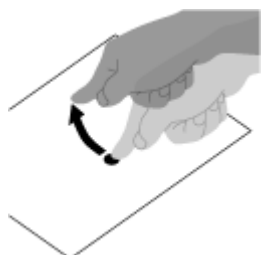

Nipistys

Lähentää tai loitontaa.

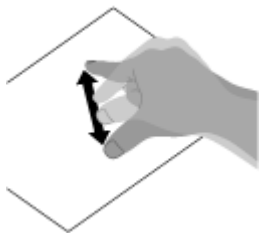

Läheisiä aiheita

[Huomautuksia näytöstä](#)

Huomautuksia näytöstä

Huomautuksia kosketusnäytöstä

- Taulutietokone käyttää kapasitiivista kosketusnäyttöä. Napauta näyttöön suoraan sormenpäällä. Älä raavi sitä tai napauta sitä terävällä esineellä kuten neulalla, kynällä tai kynnellä. Kosketusnäyttöä ei voi käyttää styluksella.
- Jos napautat kosketusnäyttöä käsine kädessä, kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein tai lainkaan.
- Älä käytä taulutietokonetta esineiden ollessa kosketusnäytöllä.
- Jos kosketusnäyttöä koskettaa mikään muu kuin käyttäjän sormenpää, se ei ehkä toimi oikein.
- Älä laita kosketusnäyttöä lähelle muita sähkölaitteita. Sähköstaattiset purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan väärin.
- Jos kosketusnäytöllä on vesipisaroita tai jos kosketat sitä märillä sormenpäillä, kosketusnäyttö ei ehkä reagoi oikein.
- Älä laita kosketusnäyttöä kosteisiin paikkoihin. Kosketusnäyttö voi toimia väärin kosteissa oloissa tai vedelle altistuneena.



Huomautuksia nestekidenäytöstä

- Älä jätä nestekidenäyttöä suoraan auringonvaloon. Estä suora auringonvalo, kun käytät taulutietokonetta ikkunan lähellä.
- Taulutietokoneen käyttäminen alhaisessa lämpötilassa voi aiheuttaa jälkikuvan nestekidenäytöllä. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta. Näyttö palaa normaaliksi, kun taulutietokone palaa normaaliin lämpötilaan.
- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Nestekidenäyttö on valmistettu tarkkuustekniikalla. Nestekidenäytöllä voi kuitenkin näkyä pieniä mustia pisteitä/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä on normaali seuraus valmistusprosessista eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Nestekidenäyttö on tehty lasista. Jos lasi vahingoittuu (naarmuuntuu jne.), älä kosketa kosketusnäyttöä tai yritä korjata sitä itse. Käsittele nestekidenäyttöä varovasti, koska se vahingoittuu helposti putoamisesta tai iskusta. Emme voi antaa takuuta vahingoille, jotka aiheutuvat asiakkaan harjoittamasta laitteen väärästä käsittelystä.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Jos haluat ladata ohjelmia tai nauttia Internet-sisällöstä, kytke taulutietokone Wi-Fi-verkkoon (tukiasemaan). Voit asettaa Wi-Fi-yhteyden, kun otat Wi-Fi-toiminnon käyttöön taulutietokoneessa.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön



1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Wifi].
2. Aseta [Wifi]-arvoksi [KÄYTÖSSÄ].

Huomautus


- Wi-Fi-antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun olet Internet-yhteydessä Wi-Fi-toiminnon avulla, tietoliikenne voi kärsiä.

Wi-Fi-toiminnon poistaminen käytöstä

Kun et käytä Internetiä, voit säästää virtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Wifi].
2. Aseta [Wifi]-arvoksi [POIS].

Vihje

- Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon tilapäisesti käytöstä alueella, missä Wi-Fi-tietoliikenne on rajoitettua, valitsemalla [Lentokonetila] tilapalkista näytettävässä ohjauspaneelissa.
- Taulutietokoneen näyttö on pois päältä (lepotilassa) ohjelmia suoritettaessa, esimerkiksi kun musiikkisoitinohjelma toistaa taustamusiikkia, mutta taulutietokone on yhä käynnissä. Voit valita, pidetäänkö Wi-Fi-yhteys aktiivisena, kun näyttö on pois päältä (lepotilassa).
Valitse  (Asetukset-valikko) - [Lisäasetukset] - [Wifi käytössä lepotilassa] ja valitse sitten haluamasi kohde [Wifi käytössä lepotilassa]-ruudulta.

Huomautus

- Jos mikään ohjelma ei ole auki lepotilassa, Wi-Fi-yhteys katkaistaan riippumatta [Wifi käytössä lepotilassa]-asetuksesta. Kun näyttö käynnistyy lepotilasta, Internet-yhteys on edelleen pois päältä.

Läheisiä aiheita

[Wi-Fi-yhteyden muodostaminen](#)

[Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta](#)

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta](#)

[Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä](#)

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Aseta taulutietokoneen Wi-Fi-yhteys, jotta voit muodostaa Internet-yhteyden. Kytke taulutietokone Wi-Fi-reitittimeen (tukiasemaan) tilanteeseen sopivalla tavalla: kodissa, toimistossa, käyttämällä julkista langatonta palvelua jne.

1. Napauta [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Wifi].
Havaitut Wi-Fi-verkot luettelaa näytön oikealla sivulla.



Näyttö	Kuvaus
1 Verkon SSID	Langattoman verkon nimi.
2 Suojaus	Wi-Fi-reitittimen suojauskäytäntö.
3 Suojauksen saatavuus	Kun käytetään suojattua Wi-Fi-reititintä, näytön oikeassa alakulmassa näkyy lukkokuva.

2. Määritä Wi-Fi-asetus jollain seuraavista tavoista.

- Muodosta yhteys painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta:
Jos käytät WPS-yhteensopivaa Wi-Fi-reititintä, paina WPS-painiketta, jolloin yhteys- ja suojausasetukset määritetään automaattisesti.
- Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta:
Jos olet kotona tai käytät julkista langatonta palvelua, yhdistä taulutietokone johonkin Wi-Fi-verkkoluettelossa näkyvään verkkoon.

Vihje

- Jos yhtään verkkoa ei näytetä vaiheessa 1, napauta [ETSI] näytön oikeassa yläkulmassa.
- Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön Wi-Fi-verkkoyhteyden ollessa käytettävissä, taulutietokone muodostaa automaattisesti yhteyden, jos samaan verkkoon on muodostettu yhteys aikaisemmin.

Huomautus

- Kaikki Wi-Fi-reitittimeen liittyvät mahdolliset tietoliikenne- ja yhteysmaksut ovat asiakkaan vastuulla.
- Katso lisätietoja verkon SSID:stä ja suojauskäytännöstä Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Kun muodostat yhteyttä julkiseen langattomaan palveluun, katso ohjeita palveluntarjoajan sivustolta jne.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen


Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta


Jos käytät WPS-yhteensopivaa Wi-Fi-reititintä, paina WPS-painiketta, jolloin yhteys- ja suojausasetukset määritetään automaattisesti.

1. Napauta [🗖️ Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Wifi].
2. Muodosta yhteys johonkin Wi-Fi-verkkoluettelon verkkoon napauttamalla sitä.
3. Napauta [Näytä lisäasetukset].

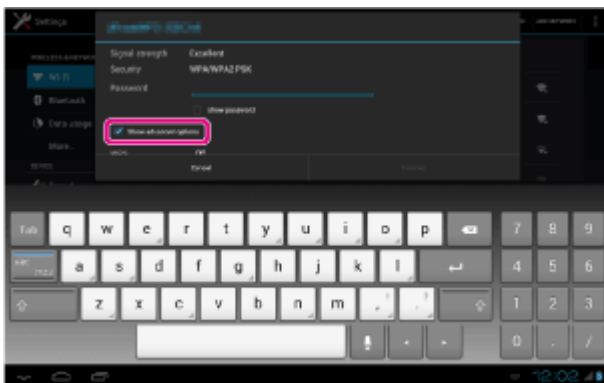

Valintaruutu merkitään.

4. Napauta [📶] ruudun vasemmassa alakulmassa.
Esille tulee näppäimistö.
5. Valitse [Pois käytöstä] [WPS]-asetukseksi ja valitse sitten [Paina painiketta].

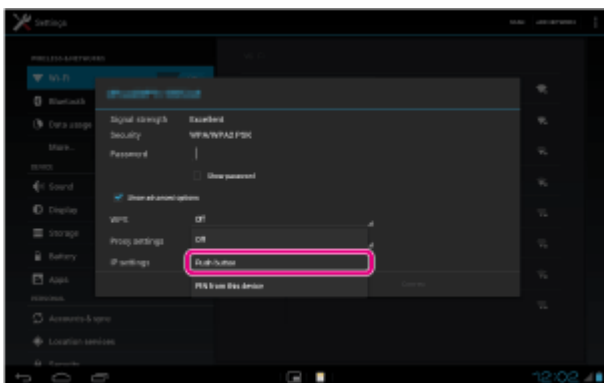


6. Paina Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta.
Taulutietokoneen Wi-Fi-asetukset määritetään automaattisesti.



Katso lisätietoja WPS-painikkeen käytöstä Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

7. Napauta [Yhdistä] taulutietokoneella.

Kun yhteys on muodostettu, [Yhdistetty] näkyy sen verkon SSID:n alapuolella, johon taulutietokone on yhdistetty.

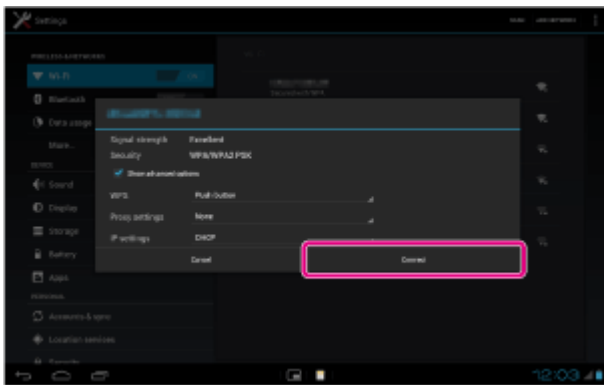

Vihje

- Kun taulutietokone muodostaa Wi-Fi-yhteyden, Wi-Fi-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa alakulmassa.

Läheisiä aiheita

[Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä](#)

[Wi-Fi-yhteyden muodostaminen](#)

[Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta](#)

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)


[Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä](#)

[Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen](#)

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Jos olet kotona tai käytät julkista langatonta palvelua, yhdistä taulutietokone johonkin Wi-Fi-verkkoluettelossa näkyvään verkkoon. Jotkut Wi-Fi-reitittimet (tukiasemat) edellyttävät salasanan antamista.

1. Napauta [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Wifi].
2. Muodosta yhteys johonkin Wi-Fi-verkkoluettelon verkkoon napauttamalla sitä.
3. Anna tarvittaessa salasana.

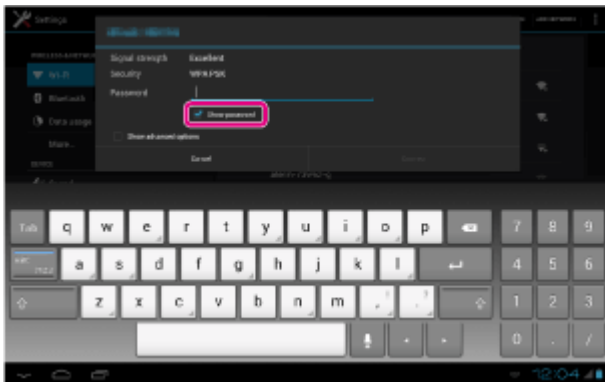


Vihje

- Voit tarkistaa antamasi salasanan napauttamalla [Näytä salasana].
- Jotkut Wi-Fi-reitittimet käyttävät salasanan nimitystä "PIN-KOODI", "WEP-AVAIN", "AVAIN" jne.

4. Napauta [Yhdistä].

Kun yhteys on muodostettu, [Yhdistetty] näkyy sen verkon SSID:n alapuolella, johon taulutietokone on yhdistetty.

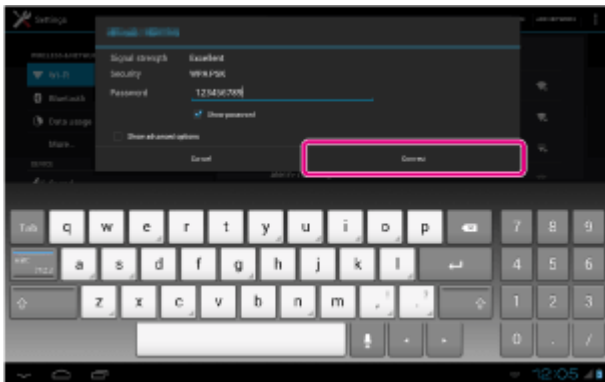

Vihje

- Kun taulutietokone muodostaa Wi-Fi-yhteyden, Wi-Fi-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa alakulmassa.
- Katso välipalvelin- ja IP-asetuksia napauttamalla [Näytä lisäasetukset] vaiheessa 4.

Huomautus

- Muodostettaessa yhteyttä julkiseen langattomaan palveluun on joskus annettava käyttäjätunnus ja salasana selaimessa. Katso lisätietoja palveluntarjoajan sivustolta.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

- Paikalliset määräykset voivat rajoittaa Wi-Fi-laitteiden käyttöä joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Wi-Fi-laitteet toimivat 2,4 GHz:n kaistalla, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Wi-Fi-laitteet käyttävät siksi tekniikkaa muiden samaa kaistaa käyttävien laitteiden aiheuttamien häiriöiden eliminoimiseksi. Häiriöt voivat silti aiheuttaa hitaamman tiedonsiirtonopeuden, pienentää verkon kantoaluetta tai aiheuttaa tietoliikennekatkoksia.
- Jos sekä Bluetooth-toiminto että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto on otettu käyttöön taulutietokoneessa, häiriöt voivat hidastaa tiedonsiirtoa ja aiheuttaa muita ongelmia.
- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkalla, sinun on ehkä tehtävä sopimus Wi-Fi-yhteyden palveluntarjoajan kanssa.
- Tiedonsiirtonopeudet ja verkon kantoalue voivat vaihdella seuraavien olosuhteiden mukaan:
 - Laitteiden välinen etäisyys
 - Mahdolliset esteet laitteiden välillä
 - Laitekokoonpano
 - Signaaliolosuhteet
 - Ympäristö (seinämateriaalit jne.)
 - Käytettävä ohjelmisto
- Tietoliikenne voi katketa tietyissä signaaliolosuhteissa.
- Teknisissä tiedoissa ilmoitettu tiedonsiirtonopeus on teoreettinen maksimi eikä välttämättä heijasta todellista tiedonsiirtonopeutta.
- Todellinen tiedonsiirtonopeus ei välttämättä ole yhtä nopea kuin taulutietokoneessa näytettävä.
- Tietoliikenne 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-kaistojen välillä ei ole käytettävissä.
- Häiriöt voivat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -laitteiden tiedonsiirtonopeuksiin, kun kyseisiä käytäntöjä käytetään IEEE 802.11b-tuotteiden kanssa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n-käytäntöjä käyttävät tuotteet laskevat siirtonopeutta automaattisesti säilyttääkseen yhteensopivuuden IEEE 802.11b-tuotteiden kanssa.
- Kun tiedonsiirto on odotettua hitaampaa, langattoman kanavan vaihtaminen Wi-Fi-reitittimellä voi lisätä nopeutta.
- Käytä Wi-Fi-yhteyttä vain sisällä, kun käytät sitä standardin IEEE 802.11a/n (5 GHz) kanssa.

Läheisiä aiheita



[Tekniset tiedot](#)

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Voit muodostaa langattoman yhteyden ja tietoliikenteen taulutietokoneen ja toisten Bluetooth-laitteiden kuten tietokoneen, mobiililaitteen, kuulokemikrofonin, kuulokkeiden tai langattoman näppäimistön välille. Dataa voidaan siirtää näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita 10 metrin etäisyydeltä avoimella alueella.

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön

Ota Bluetooth-toiminto käyttöön, kun haluat muodostaa laiteparin tai yhteyden Bluetooth-laitteeseen.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Bluetooth].
2. Aseta [Bluetooth]-arvoksi [KÄYTÖSSÄ].

Vihje



- Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Bluetooth-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa alakulmassa.

Huomautus

- Bluetooth -antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun käytät Bluetooth -toimintoa, tietoliikenne voi kärsiä.

Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä

Akun latauksen säästämiseksi poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun et tarvitse sitä.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Bluetooth].
2. Aseta [Bluetooth]-arvoksi [POIS].

Läheisiä aiheita

[Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa](#)



[Huomautuksia Bluetooth -toiminnon käytöstä](#)

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

[Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä](#)

Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

Jos haluat muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteen kanssa, muodosta laitepari taulutietokoneesta ja Bluetooth-laitteesta. Kun olet muodostanut laiteparin, taulutietokone muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth-laitteeseen seuraavalla kerralla, kun molemmat laitteet käynnistetään.


1. Varmista, että Bluetooth-laitteen ja taulutietokoneen laiteparin asetus on havaittassa tilassa.
2. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Bluetooth].
3. Napauta [ETSI LAITTEITA] näytön oikeassa yläkulmassa.
Esille tulee [SAATAVILLA OLEVAT LAITTEET]-luettelo.
4. Napauta laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa yhteyden.
5. Napauta [Muodosta laitepari] ja anna laitteen pääsykoodi (esim. 0000), jos haluat muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen.

Vihje

- Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeista, miten Bluetooth-laitteesta tehdään havaittava.
- Aseta taulutietokone havaittavaksi Bluetooth-laitteelta napauttamalla taulutietokoneen mallinimeä näytön oikealla sivulla näytettävässä luettelossa vaiheessa 3.
- Voit muodostaa yhteyden laiteparin toiseen laitteeseen uudelleen napauttamalla laitteen nimeä [Laiteparit]-luettelossa.

Laiteparin purkaminen

Voit purkaa laiteparin taulutietokoneesta.

1. Napauta []-laitetta, jonka laiteparin taulutietokoneen kanssa haluat purkaa, [Laiteparit]-luettelossa.
2. Napauta [Poista laitepariyhteys].

Läheisiä aiheita

[Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä](#)

[Huomautuksia Bluetooth -toiminnon käytöstä](#)

Huomautuksia Bluetooth -toiminnon käytöstä

- Paikalliset määräykset voivat rajoittaa Bluetooth -laitteiden käyttöä joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi kaikkien laitteiden kanssa valmistajasta tai laitteessa käytetystä ohjelmistoversiosta riippuen. Tarkista Bluetooth-laitteen järjestelmävaatimukset ennen sen ostamista. Bluetooth-laitteet vaativat todentamista (laiteparin muodostamista) ennen yhteyden muodostamista toisen laitteen kanssa. Suorita todentaminen ennen yhteyden muodostamista sellaisen laitteen kanssa.
- Bluetooth-laitteet toimivat 2,4 GHz:n kaistalla, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Bluetooth -laitteet käyttävät siksi tekniikkaa muiden samaa kaistaa käyttävien laitteiden aiheuttamien häiriöiden eliminoimiseksi. Häiriöt voivat silti aiheuttaa hitaamman tiedonsiirtonopeuden, pienentää verkon kantoaluetta tai aiheuttaa tietoliikennekatkoksia.
- Tiedonsiirtonopeudet ja verkon kantoalue voivat vaihdella seuraavien olosuhteiden mukaan:
 - Laitteiden välinen etäisyys
 - Mahdolliset esteet laitteiden välillä
 - Ympäristö (seinämateriaalit jne.)
 - Laitekokoonpano
 - Käytettävä ohjelmisto
 - Signaaliolosuhteet
- Tietoliikenne voi katketa tietyissä signaaliolosuhteissa.
- Häiriöitä voi ilmetä, jos sekä Bluetooth-toiminto että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto ovat käytössä. Siitä voi seurata hitaampi tiedonsiirto ja muita ongelmia.
- Suuret tiedostot voivat joskus vioittua siirron aikana Bluetooth-standardin rajoituksista ja signaalioloista johtuen.
- Useiden Bluetooth-laitteiden yhdistäminen taulutietokoneeseen voi aiheuttaa kanavan ruuhkautumista, joka voi heikentää laitteen toimintaa. Tämä on normaalia Bluetooth-tekniikan kanssa eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Video ja ääni eivät ehkä ole synkronoituja, jos toistat videoita taulutietokoneella ja ääni toistetaan kytketystä Bluetooth-laitteesta. Näin käy usein Bluetooth-tekniikan kanssa eikä se ole merkki virhetoiminnosta.
- Kaikki Bluetooth-laitteet on hyväksyttävä Bluetooth SIG -elimen määrittämällä menetelmällä sen varmistamiseksi, että ne täyttävät Bluetooth-standardin vaatimukset. Vaikka Bluetooth-standardin vaatimukset täyttyvät, toimintotavat voivat poiketa tai et ehkä pysty siirtämään dataa yksittäisen laitteen ominaisuuksista riippuen.
- Käytettäessä ohjelmaa kuten peliä äänen toisto ei ehkä vaihdu Bluetooth-äänilaitteen ja sisäänrakennetun kaiuttimen välillä, kun yhteys laitteeseen muodostetaan tai katkaistaan. Jos näin käy, lopeta ohjelma ja käynnistä laite uudelleen. Voit välttää ongelman vaihtamalla äänilaitetta ennen ohjelman käynnistämistä.
- Ohjelmien kuten pelien äänet voivat kuulua viiveellä toistettaessa taulutietokoneeseen yhteydessä olevista Bluetooth-äänilaitteista. Jos näin käy, toista ääni sisäänrakennetusta kaiuttimesta tai kytke äänilaite taulutietokoneen kuulokeliitäntään.
- Jos katkaiset yhteyden Bluetooth-äänilaitteeseen ohjelman kuten pelin ollessa käynnissä, ohjelma ei ehkä enää toimi oikein. Jos näin käy, lopeta ohjelma ja käynnistä taulutietokone uudelleen.

Bluetooth-turvallisuus



Langaton Bluetooth-tekniikka sisältää todentamistoiminnon, jonka avulla voi määrittää, kenen kanssa vaihdat tietoja. Todentamistoiminnolla voit estää nimettömiltä Bluetooth-laitteilta pääsyn taulutietokoneeseen. Kun kaksi Bluetooth-laitetta muodostaa yhteyden, molempiin rekisteröitäviin laitteisiin pitäisi määrittää yhteinen päädykoodi (todentamiseen vaadittava salasana). Kun laite on rekisteröity, pääsykoodia ei tarvitse syöttää uudelleen.

Toiset Bluetooth-laitteet havaitsevat taulutietokoneen vain, kun se on asettu sallimaan havaitsemisen sellaisille laitteille. Voit asettaa, kuinka kauan taulutietokone on havaittavissa tai sallitaanko vastaanotto yhteyden muodostamisen jälkeen.

Läheisiä aiheita

[Tekniset tiedot](#)

Mobiilitietoliikenteen käyttöön otto (SGPT13)

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tiedot käytössä].
Asetuksen valintaruutu merkitään.

Huomautus

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu, ennen kuin käytät mobiilitietoliikenne-toimintoa.
- Mobiilitietoliikenteen antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun olet Internet-yhteydessä mobiilitietoliikenne-toiminnon avulla, tietoliikenne voi kärsiä.
- Kun olet mobiiliverkon ulkopuolella, et voi muodostaa Internet-yhteyttä käyttämällä mobiilitietoliikenne-toimintoa. Tarkista tietoliikenneolot ja siirry alueelle, jossa on verkko.
- Kun olet mobiiliverkon ulkopuolella ja mobiilitietoliikenne-toiminto on käytössä, virrankulutus on suurempi kuin mobiiliverkon sisällä.

Läheisiä aiheita

[SIM-kortin laittaminen/poistaminen \(SGPT13\)](#)



[Tukiaseman asettaminen \(SGPT13\)](#)

[Mobiilitietoliikenteen poistaminen käytöstä \(SGPT13\)](#)

[Huomautuksia SIM-kortista \(SGPT13\)](#)

[Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä](#)

Mobiilitietoliikenteen poistaminen käytöstä (SGPT13)

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tiedot käytössä].
Asetuksen valintaruudun merkintä poistetaan.

Vihje

- Voit poistaa mobiilitietoliikennettä käyttävät toiminnot tilapäisesti käytöstä alueella, missä mobiilitietoliikenne on rajoitettua, valitsemalla [Lentokonetila] tilapalkista näytettävässä ohjauspaneelissa.

Läheisiä aiheita

[Mobiilitietoliikenteen käyttöön otto \(SGPT13\)](#)

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)


SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)

SIM-kortin laittaminen

1. Varmista, että kaikki kaapelit on irrotettu taulutietokoneesta ja sammuta sitten taulutietokone.
2. Avaa SIM-korttipaikan suojus.




3. Työnnä nuppineula tai pieni paperipidike (ei sisälly toimitukseen) SIM-kortin poistoreikään.

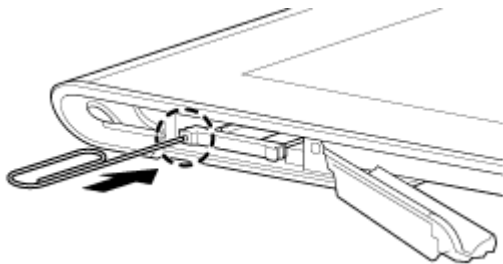

Vihje

- Kun ostat taulutietokoneen, SIM-kortin kelkkaan on kiinnitetty tarra. Vedä tarra ulos, jotta voit poistaa SIM-kortin kelkan. Irrota tarra, kun asennat SIM-kortin.


4. Poista SIM-kortin kelkka.

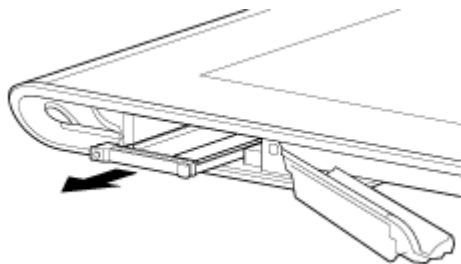

Huomautus

- Muista käsitellä SIM-kortin kelkkaa varovasti.


5. Aseta SIM-kortti SIM-kortin kelkalle niin, että leikattu kulma sopii SIM-kortin kelkkaan.

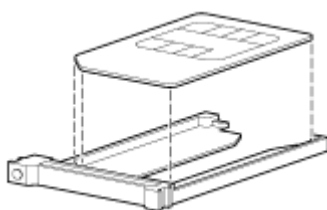

Huomautus

- Varmista, että SIM-kortin leikkauspinta on tasainen poistettuasi sen muovipakkauksesta. Ulkonemat estävät SIM-korttia sopimasta SIM-kortin kelkkaan.

6. Työnnä SIM-kortin kelkka sisään.

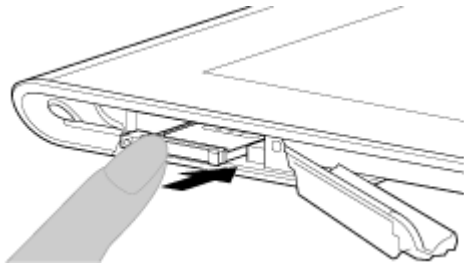

Huomautus

- Varo työntämästä SIM-kortin kelkkaa väärin päin.

SIM-kortin poistaminen

1. Noudata kohdan "SIM-kortin laittaminen" ohjeita kohtaan 4 asti ja poista sitten SIM-kortti kelkasta.

Läheisiä aiheita

[Mobiilitietoliikenteen käyttöön otto \(SGPT13\)](#)

[Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

[Tukiaseman asettaminen \(SGPT13\)](#)

[Huomautuksia SIM-kortista \(SGPT13\)](#)

Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)





- Varmista, että taulutietokoneen virta on katkaistu, ennen kuin asennat tai poistat SIM-kortin.
- Älä paina SIM-korttia tarpeettomasti, kun asennat tai poistat SIM-kortin.
- Jos poistat SIM-kortin heti käytettyäsi taulutietokonetta, SIM-kortti voi olla lämmin. Tämä on normaalia eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Varo altistamasta SIM-korttia erittäin kylmille, kuumille tai kosteille olosuhteille.
- Älä koske kontakteihin tai liittimiin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla ja pidä puhtaana.
- Älä pudota, paina tai taivuta SIM-korttia.
- Älä asenna SIM-korttia irrottamatta tarroja.
- Xperia(TM) Tablet S ei tue mini-UICC-SIM-korttien (micro-SIM-korttien) käyttöä. Micro-SIM-kortin tai sovittimella varustetun kortin käyttö voi vahingoittaa SIM-korttipaikkaa.

Tukiaseman asettaminen (SGPT13)




Valitun tukiaseman vahvistaminen

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tukiasemien nimet].

Tukiaseman lisääminen

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tukiasemien nimet].
2. Napauta [] (Asetukset-valikko) - [Uusi APN].
3. Napauta [Nimi] ja anna sen verkon nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Napauta [APN] ja anna tukiaseman nimi.
5. Anna kaikki operaattorin vaatimat tiedot.
6. Napauta [].
Asetukset tallennetaan.

Tukiaseman nollaaminen

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tukiasemien nimet].
2. Napauta [] (Asetukset-valikko) - [Palauta oletukset].

Läheisiä aiheita



[Mobiilitietoliikenteen käyttöön otto \(SGPT13\)](#)

[SIM-kortin laittaminen/poistaminen \(SGPT13\)](#)

Sijaintipalveluiden käyttö

Voit antaa ohjelmien käyttää sijaintitietoja GPS-satelliiteista tai langattomista verkoista. Näin voit etsiä oman sijaintisi ja reittejä määränpäihin.

Sijaintitietojen käyttöön ottaminen

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Sijaintipalvelut].
2. Jos haluat ottaa käyttöön sijaintitietojen vastaanottamisen langattomalla tiedonsiirrolla, napauta [Googlen sijaintipalvelu].
Jos haluat ottaa käyttöön sijaintitietojen vastaanottamisen GPS-satelliittien kautta, napauta [GPS-satelliitit].
Asetuksen valintaruutu merkitään.

Sijaintitietojen poistaminen käytöstä

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Sijaintipalvelut].
2. Napauta [Googlen sijaintipalvelu] tai [GPS-satelliitit].
Asetuksen valintaruudun merkintä poistetaan ja sijaintitiedot poistetaan käytöstä.

Vihje

- GPS (Global Positioning System)-toiminto tarjoaa sijaintiedot vastaanottamalla signaaleja GPS-satelliiteista. Voit katsoa oman sijaintisi ohjelmalla, joka tukee GPS-toimintoa.
- GPS -antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun käytät GPS-toimintoa, sijainnin tarkkuus voi kärsiä.

Läheisiä aiheita

[Huomautuksia GPS-toiminnon käytöstä](#)

[Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä](#)

Huomautuksia GPS-toiminnon käytöstä

- Siirrä taulutietokonetta mahdollisimman vähän alueelle, jossa on esteetön näkymä taivaalle, kunnes GPS-toiminto näyttää sijaintisi. Sijainti näkyy nopeammin paikallaan ollessa kuin liikkeessä. Jos sijaintia ei näytetä tai se on väärin, siirry alueelle, jossa on esteetön näkymä taivaalle.
- Suuntaa ei ehkä mitata oikein ympäristöstä riippuen.
- Kun taulutietokoneen lähetyvillä on muita elektronisia laitteita, niiden aiheuttamat sähkömagneettiset aallot tai magneettiset häiriöt voivat estää taulutietokonetta antamasta tarkkoja sijaintitietoja. Pidä elektroniset laitteet kaukana taulutietokoneesta.
- Kun taulutietokone on alueella, jossa on huono GPS-signaalien vastaanotto, sijaintitiedot voivat olla virheellisiä. Jos haluat vastaanottaa tarkempia tietoja, vältä käyttämästä taulutietokonetta seuraavissa paikoissa.

Rakennusten tai ajoneuvojen sisällä

Tunneleissa tai maanalaisessa

Siltojen alla

Korkeiden rakennusten välissä

Tiheän puuston keskellä


Laaksoissa

SD-muistikortin laittaminen/poistaminen

Taulutietokone on varustettu SD-muistikorttipaikalla. Tämän paikan avulla voit siirtää tietoja taulutietokoneen ja digitaalisten kameroiden, videokameroiden, musiikkisoittimien ja muiden ääni-/videolaitteiden välillä.

SD-muistikortin laittaminen

1. Avaa SD-muistikorttipaikan suojus.
2. Paikanna SD-muistikorttipaikka.
3. Pidä SD-muistikorttia kontaktit alaspäin ja nuoli kohti SD-muistikorttipaikkaa.

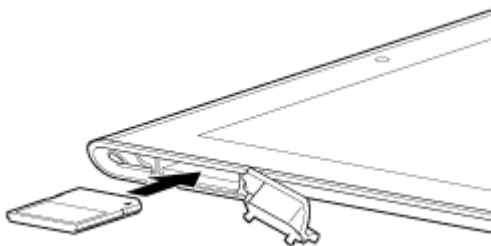

4. Työnnä SD-muistikortti varovasti paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Huomautus

- Varo laittamasta SD-muistikorttia paikkaan väärin päin. Jos pakotat sen paikkaan ylös alaisin, paikka voi vahingoittua. Lisätietoja on SD-muistikortin käyttöoppaassa.

SD-muistikortin poistaminen

1. Varmista, että tiedostojen siirto ei ole kesken.
2. Paikanna SD-muistikorttipaikka.
3. Työnnä SD-muistikortti pohjaan ja vapauta.
SD-muistikortti vapautuu.
4. Tartu SD-muistikorttiin ja vedä se ulos.

Läheisiä aiheita

[SD-muistikorttien yhteensopivuus](#)

[Huomautuksia SD-muistikorteista](#)

[Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen](#)

Huomautuksia SD-muistikorteista

- Pidä poissa lasten ulottuvilta. SD-muistikortit ovat haitallisia nieltyinä.
- Älä koske kontakteihin sormilla tai metalliesineillä.
- SD-muistikortit sisältävät herkkiä metalliosia. Älä kohdista niihin liiallista voimaa äläkä taivuta tai pudota niitä.
- Älä pura tai muuta muistikortteja.
- Vältä kosteutta.
- Älä käytä tai säilytä seuraavissa oloissa:
 - Paikoissa, joissa on korkea lämpötila, kuten suljetussa autossa auringonpaisteessa
 - Suorassa auringonvalossa
 - Kosteissa tai syövyttävissä ympäristöissä
 - Pölyisissä paikoissa
- Muista käyttää SD-muistikortteja, jotka ovat yhteensopivia taulutietokoneen tukemien standardien kanssa. Väärän kokoinen kortti voi juuttua paikkaan ja vahingoittaa taulutietokonetta.
- Kirjoitussuojattuun SD-muistikorttiin ei voi kirjoittaa tietoja.
- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio tärkeistä tiedostoista.
- Jotta et menetä tallennettuja tietoja, pidä SD-muistikortit erossa staattisesta sähköstä tai sähkökohinasta, joka voi häiritä korttia.
- Kun kuljetat SD-muistikortteja, muista laittaa ne koteloon, jotta staattinen sähkö ei vahingoita niitä.
- Ennen kuin käytät SD-muistikorttia muun laitteen kuin taulutietokoneen, esimerkiksi digitaalisen kameran tai kannettavan soittimen, kanssa, alusta SD-muistikortti kyseisellä laitteella.

Jotkin laitteet eivät ehkä tue taulutietokoneen tiedostomuotoa ja näyttävät viestin, jossa suositellaan kortin alustamista. Jos saat sellaisen viestin, kopioi tiedot kortilta taulutietokoneelle (tai muille laitteille verkon kautta) ja alusta kortti muulla laitteella kuin taulutietokoneella. Huomaa, että kortin alustaminen poistaa kaikki sen sisältämät tiedot. Katso lisätietoja käyttämäsi laitteen käyttöoppaasta.
- Älä työnnä muita esineitä SD-muistikorttipaikkaan.
- The SD-muistikorttipaikkaa voidaan käyttää vain tuettujen korttien lukemiseen ja kirjoittamiseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

SD-muistikorttien yhteensopivuus


SD-muistikortit (enintään 2 Gt), SDHC-muistikortit (enintään 32 Gt) ja SDHC UHS-I-muistikortit (enintään 32 Gt), joita on ollut saatavilla elokuussa 2012, on testattu ja todettu yhteensopiviksi taulutietokoneen kanssa.

Tämä ei kuitenkaan takaa, että kaikki SD-muistikortit, SDHC-muistikortit tai SDHC UHS-I-muistikortit ovat tulevaisuudessa yhteensopivia taulutietokoneen kanssa.

USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen

Taulutietokone voidaan kytkeä USB-laitteeseen taulutietokoneen moniliitäntäportin kautta.

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitäntän suojus.
2. Kytke USB-laite taulutietokoneeseen käyttämällä siihen tarkoitettua USB Host -sovitinkaapelia (SGPUC3, myydään erikseen) ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-kaapelia.

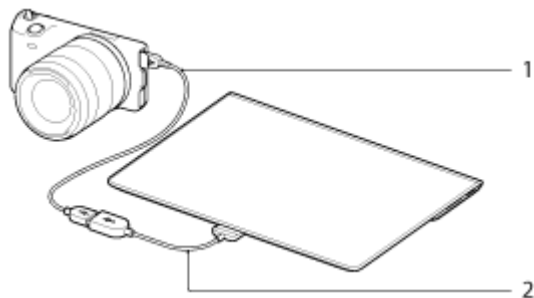

1. Kaupallisesti saatavilla oleva USB-kaapeli
2. USB Host -sovitinkaapeli (SGPUC3, myydään erikseen)

Vihje

- Taulutietokone antaa enintään 500 mA virtaa USB-laitteeseen.

Huomautus

- Älä sammuta taulutietokonetta, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan USB-yhteydellä.
- Älä irrota kaapelia kesken tietojen kirjoittamisen tai lukemisen. Jos teet niin, voit menettää tietoja.

Läheisiä aiheita

[Tietokoneeseen kytkeminen](#)


[HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen](#)

[Tuetut tiedostomuodot](#)

Tietokoneeseen kytkeminen

Taulutietokone voidaan kytkeä tietokoneeseen taulutietokoneen moniliitäntäportin kautta.

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitäntän suojus.
2. Kytke taulutietokone tietokoneeseen käyttämällä moniliitäntäportin USB-kaapelia (SGPUC2).

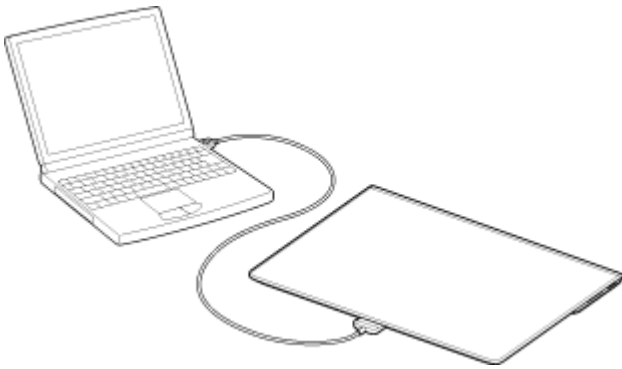

Huomautus

- Älä sammuta taulutietokonetta, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan.
- Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä.
- Älä irrota monitoimiliitäntän USB -kaapelia kesken tietojen kirjoittamisen tai lukemisen. Jos teet niin, voit menettää tietoja.

Läheisiä aiheita

[Tuetut tiedostomuodot](#)

[USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen](#)


[HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen](#)

[Sisällön tuominen tietokoneelta](#)

HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen

Taulutietokone voi lähettää tietoa HDMI-yhteensopiviin laitteisiin kuten televisioon tai projektoriin. Tähän yhteyteen tarvitaan HDMI-sovitinkaapeli (myydään erikseen).

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.
2. Kytke HDMI-sovitinkaapeli (SGPHC1, myydään erikseen) monitoimiliitännään.
3. Kytke kaupallisesti saatavilla oleva HDMI-kaapeli HDMI-sovitinkaapeliin ja kytke sitten televisioon tai projektoriin.
4. Kytke toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli (SGPUC2) HDMI-sovitinkaapeliin ja kytke sitten verkkolaitteeseen.

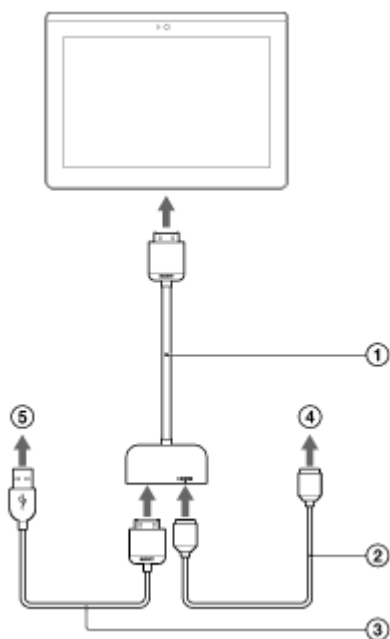

- ① HDMI-sovitinkaapeli (SGPTH1, myydään erikseen)
- ② Kaupallisesti saatavilla oleva HDMI-kaapeli
- ③ Toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli (SGPUC2)
- ④ Televisioon tai projektoriin
- ⑤ Verkkolaitteeseen

Vihje

- Katso lisätietoja HDMI-sovitinkaapelista HDMI-sovitinkaapelin mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Läheisiä aiheita


[Tuetut tiedostomuodot](#)

[Tietokoneeseen kytkeminen](#)

[USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen](#)


Osat ja säätimet


Etusivu

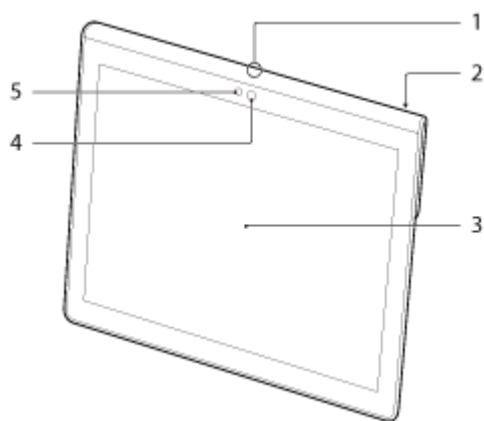


1. Mikrofoni
2. IR-dataportti
3. Kosketusnäyttö
4. Etukameran objektiivi
5. Ympäristövalon sensori

Sivu

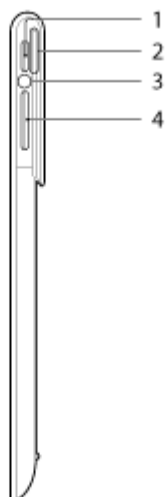


1.  (virta) -painike
2. Ilmoituksen LED-valo
3. Latausilmaisim
4. VOL + / – (äänenvoimakkuus) -painike
VOL + -painikkeessa on nystyrä, jonka avulla se löytyy helposti.

SGPT12

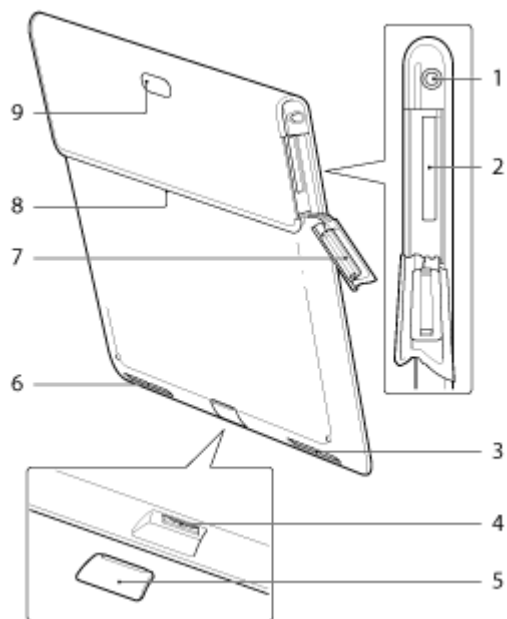

1. 🎧 (kuulokemikrofoni) -liitin
2. SD-muistikorttipaikka
3. Sisäänrakennettu kaiutin (vasen)
4. Moniliitântäportti
5. Moniliitântäportin suojus
6. Sisäänrakennettu kaiutin (oikea)
7. SD-muistikorttipaikan suojus
8. Lisävarusteliintântäpaikka
9. Takakameran objektiivi

SGPT13

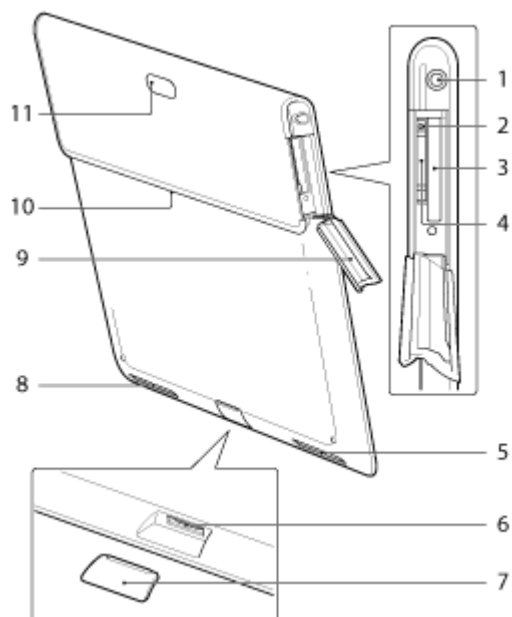

1. 🎧 (kuulokemikrofoni) -liitin
2. SIM-kortin poistoreikä

3. SD-muistikorttipaikka
4. SIM-korttipaikka
5. Sisäänrakennettu kaiutin (vasen)
6. Moniliitântäportti
7. Moniliitântäportin suojus
8. Sisäänrakennettu kaiutin (oikea)
9. SD-muistikorttipaikan suojus
10. Lisävarusteliitântäpaikka
11. Takakameran objektiivi

Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Läheisiä aiheita

[Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

[Akun lataaminen](#)

[Alkunäytön käyttö](#)


Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- Monitoimiliitännän USB-kaapeli
- Verkkolaite
-
- Pika-asennusopas
- Tärkeitä tietoja

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä


- Kaikki ohjelmat eivät ehkä tue näytön kiertämistä. Jotkut ohjelmat saattavat kiertää näyttöä käänteisesti.
- Varo peittämästä alla olevassa kuvassa näytettäviä antenneja käyttäessäsi Wi-Fi-, Bluetooth, GPS- tai mobiilitietoliikenne-toimintoja.

SGPT12

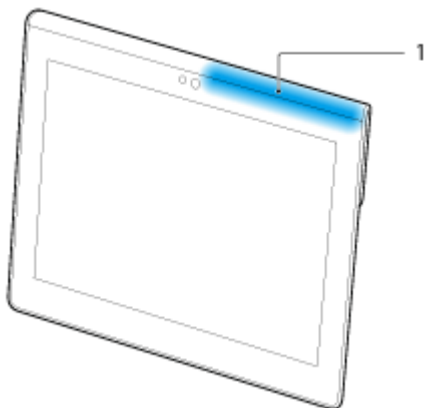


1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13

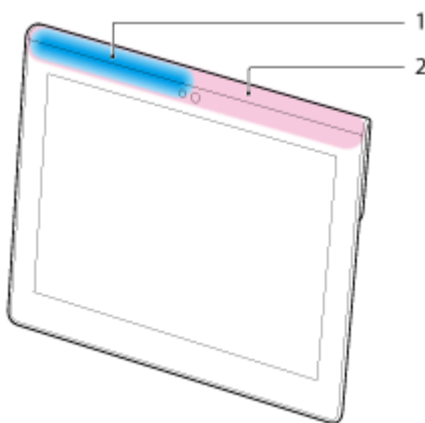

1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobiilitietoliikenne

- Älä laita kynsiäsi lisävarusteliitäntäpaikkaan tai (alla näytettävään) uraan pidelläksesi taulutietokonetta.

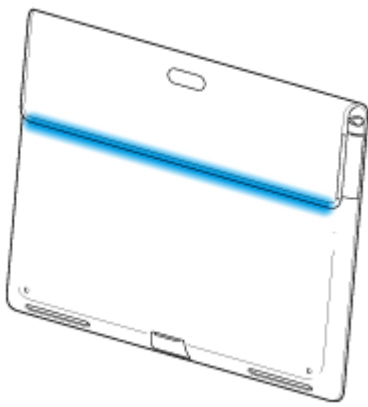

Huomautus

- Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Taulutietokoneen käynnistäminen uudelleen



Jos taulutietokone ei toimi odotettulla tavalla, paina virtapainiketta noin 10 sekuntia.

Huomautus

- Taulutietokoneen uudelleen käynnistäminen ei palauta asetuksia oletusarvoihin, mutta tallentamattomat tiedot tai asetukset voidaan menettää.
- Käynnistä taulutietokone uudelleen vain jos et pysty sammuttamaan sitä.

Oletusasetusten palauttaminen (tietojen alustaminen)

Palautettaessa taulutietokoneen oletusasetukset kaikki asennetut ohjelmat ja asetukset poistetaan, jotta saat ”puhtaan” taulutietokoneen.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Varmuuskopioi ja palauta] - [Tehdasasetuksien palauttaminen].
2. Napauta [Palauta tablet-laitteen tehdasasetukset] oikealla olevan valikon alareunassa.
Kaikki tiedot alustetaan ja taulutietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Huomautus

- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio ennen tietojen poistamista sisäisestä muistista [[Tietoja](#)].
- Kaikki tiedot tiedontallennusalueella poistetaan, mukaan lukien Google-tilin tiedot, järjestelmätiedot ja -asetukset sekä kaikki ladatut ohjelmatiedot.
- Käyttäjän tietoja kuten musiikki, valokuvat ja eBook-kirjat, jotka on tuotu SD-muistikortilta tai USB-yhteydessä olleelta laitteelta, ei poisteta.

Läheisiä aiheita

[Asetusten muuttaminen](#)

Akun keston ylläpitäminen

Taulutietokoneen käyttäminen seuraavassa kuvattavalla tavalla vähentään akun kulutusta.

Vähennä näytön kirkkautta.

Aseta lyhyt odotusaika, jonka jälkeen näyttö pimenee (siirtyy lepotilaan) automaattisesti.

Sammuta näyttö (siirrä lepotilaan), kun et aio käyttää taulutietokonetta.

Sammuta taulutietokone, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

Ota lentokonetila käyttöön poistaaksesi Wi-Fi-, mobiilitietoliikenne- tai Bluetooth-toiminnon käytöstä [\[Tietoja\]](#)

.

Irrota USB-yhteensopivat laitteet.

Ota käyttöön näytön virransäästötila [\[Tietoja\]](#).

Läheisiä aiheita

[Näytön kirkkauden säätäminen](#)



[Näytön avaaminen/sulkeminen \(lepotila\)](#)

[Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu \(siirtyy lepotilaan\).](#)

[Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen](#)

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit asettaa näytön kirkkauden manuaalisesti tai asettaa automaattisen kirkkausasetuksen, jolloin taulutietokone säätää kirkkautta automaattisesti.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus].
2. Voit säätää kirkkautta automaattisesti napauttamalla tai vetämällä kirkkauden säätöpalkkia. Jos haluat, että kirkkautta säädetään automaattisesti, napauta [Automaattinen kirkkaus].
Asetuksen valintaruutu merkitään.
3. Napauta [OK].

Vihje

- Kun [Automaattinen kirkkaus]-valintaruutu merkitään, näyttö voi muuttua automaattisesti kirkkaammaksi mutta ei tummemmaksi. Jos haluat tummentaa näyttöä, säädä manuaalisesti.
- Voit myös säätää näytön kirkkautta ohjauspaneelissa napauttamalla tilapalkkia.

Läheisiä aiheita

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

Huomautuksia puheviestintäohjelmien käytöstä (SGPT13)

- Kun yrität käyttää Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa 3G-yhteydellä, et ehkä pysty muodostamaan yhteyttä. Käytä sen sijaan Wi-Fi-yhteyttä.

Huomautuksia käytöstä

Suojus

- Sulje SD-muistikorttipaikan suojus hyvin.
- Älä avaa/sulje monitoimiliitännän suojusta, kun käytät taulutietokonetta ulkona tai märillä, hikisillä tai hiekkaisilla käsillä. Hiekan tai veden joutuminen taulutietokoneen sisään voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Pidä monitoimiliitännän suojus poissa pienten lasten ulottuvilta, jotta nämä eivät vahingossa niele sitä.
- Taulutietokoneen roiskeenkestävyys*¹ vastaa IPX4-luokkaa (Suojaus vesiroiskeita vastaan) standardin IEC 60529 (Koteloinnin tarjoama suojausaste (IP-koodi)) mukaan mutta se ei ole täysin vedenpitävä. Älä käytä taulutietokonetta vedessä tai roiskuta paljon vettä sen päälle. Jos laitetta käytetään väärin, vettä voi päästä taulutietokoneen sisälle ja se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriöitä [\[Tietoja\]](#).

*¹ Roiskeen kestävyys koskee puhdasta vettä ja vesijohtovettä. Roiskeenkestävyys toimii, kun taulutietokone on telineessä, kuten Sony-aulutietokoneteline (SGPDS4, myydään erikseen, ei saatavilla kaikissa maissa /kaikilla alueilla), ja kun kaikki suojukset on täysin suljettu.

Taulutietokoneesta huolehtiminen

- Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla tai miedolla pesuaineliuksella kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä pesuaineliuosta kosketusnäytön puhdistamiseen. Älä käytä hankaavaa tyynyä, hankauspulveria tai liuotinta kuten alkoholia tai bensiiniä, koska nämä voivat vahingoittaa taulutietokoneen pintaa.
- Jos taulutietokone altistuu kosteudelle, kuten sateelle tai sumulle, pyyhi taulutietokone pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä kuivaa uunissa tai kuivaajalla.
- Puhdista sisäänrakennetun kameran objektiivi puhallinharjalla tai pehmeällä harjalla. Jos objektiivi on erittäin likainen, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä hankaa objektiivia, koska se on herkkä paineelle.

Käyttöympäristö

- Älä käytä taulutietokonetta kuumassa ympäristössä (noin 35 °C tai enemmän) tai kylmässä ympäristössä (noin 5 °C tai vähemmän) tai kosteassa paikassa kuten kylpyhuoneessa tai saunassa äläkä jätä taulutietokonetta sellaiseen ympäristöön. Jos käytät taulutietokonetta edellä kuvatussa ympäristössä tai jätät sen sellaiseen, taulutietokone voi sammua automaattisesti piirien suojaamiseksi.
- Älä siirrä taulutietokonetta suoraan kylmästä paikasta lämpimään paikkaan. Nopea lämpötilan muutos voi saada kosteutta tiivistymään taulukoneen sisälle. Jos näin käy, jätä taulutietokone huonelämpötilaan kuivumaan ennen käyttöä.

Näytedata

- Taulutietokoneeseen on asennettu tehtaassa näytedataa, jotta voit kokeilla musiikkia, videoita, valokuvia ja kirjoja. Poistettuja näytetietoja ei voi palauttaa. Huomaa, että Sony ei tarjoa uusia näytteitä poistettujen tilalle.

Roiskeenkestävyys


Taulutietokoneen roiskeenkestävyys

Taulutietokoneen roiskeenkestävyys*¹ vastaa IPX4-luokkaa (Suojaus vesiroiskeita vastaan) standardin IEC 60529 (Koteloinnin tarjoama suojausaste (IP-koodi)) mukaan mutta se ei ole täysin vedenpitävä. Älä käytä taulutietokonetta vedessä tai roiskuta paljon vettä sen päälle.

Jos laitetta käytetään väärin, vettä voi päästä taulutietokoneen sisälle ja se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriöitä.

Ota huomioon seuraavat varoitukset, ennen kuin käytät taulutietokonetta.

*¹ Roiskeenkestävyys toimii, kun taulutietokone on telineessä, kuten Sony-tilutietokoneteline (SGPDS4, myydään erikseen, ei saatavilla kaikissa maissa /kaikilla alueilla), ja kun kaikki suojukset on täysin suljettu.

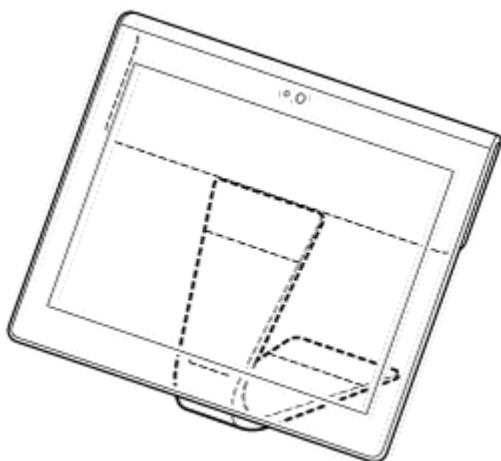

Soveltuvat nesteet

- Suojattu puhdasta vettä ja vesijohtovettä vastaan
- Ei suojattu muita nesteitä kuin edellä kuvattuja (saippuavettä, pesuainetta tai kylpysuolaa sisältävää vettä, shampooa, kuuman lähteen vettä, allasvettä, merivettä jne.) vastaan

Roiskeenkestävyys perustuu Sonyn suorittamiin mittauksiin edellä kuvatuissa olosuhteissa.

Huomaa, että takuu ei kata väärinkäytöstä johtuvasta vedelle altistumisesta aiheutuneita toimintahäiriöitä.

Huomautuksia lataamisesta

Toimitettu verkkolaite ja monitoimiliittimen USB-kaapeli (SGPUC2) eivät ole roiskeenkestäviä.

Varo roiskuttamasta vettä verkkolaitteelle.

Älä käytä verkkolaitetta märillä käsillä tai kun taulutietokone on märkä. Se voisi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Ota huomioon seuraavat varoitukset, kun lataat taulutietokonetta.

- Varmista, että paikka, jossa käytät verkkolaitetta, ei ole märkä.
- Varmista, että taulutietokone ei ole märkä, ennen lataamista. Jos taulutietokoneelle roiskuu vesipisaroita, pyyhi pisarat kokonaan kuivalla liinalla ja jätä sitten taulutietokone huonelämpötilaan kuivumaan ennen lataamista.


Varotoimet käytettäessä taulutietokonetta keittiössä tai muissa paikoissa, joissa roiskeiden vaara on suuri

■ **Älä käytä taulutietokonetta verkkolaitteen ollessa kytkettynä siihen.**

Muista käyttää taulutietokonetta vain akkuvirralla.

Verkkolaitteen käsittely märillä käsillä tai kun taulutietokone on märkä, voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Roiskeenkestävyys toimii vain, kun kaikki suojat on täysin suljettu.

Kun suljet suojia, varmista, että pieniä esineitä (kuten hiuksia tai hiekkaa) ei jää suojusten väliin. Jos vettä joutuu  (kuulokemikrofoni) -liitäntään, pyyhi vesi ja jätä taulutietokone hyvin tuuletettuun, varjoisaan paikkaan kuivumaan ennen käyttöä.

Älä käytä taulutietokonetta tai jätä sitä kosteaan paikkaan kuten kylpyhuoneeseen tai saunaan.

Älä käytä taulutietokonetta kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin ollessa kytkettynä siihen.

Älä käytä taulutietokonetta vedessä tai roiskuta paljon vettä sen päälle.

Jos taulutietokone kastuu, pyyhi se kuivaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä päästä nesteitä kuten saippuavettä, pesuainetta tai kylpysuolaa sisältävää vettä, shampoota, kuuman lähteen vettä, allasvettä tai merivettä taulutietokoneelle. Älä päästä vieraita esineitä kuten hiekkaa tai mutaa taulutietokoneelle.

Jos taulutietokone likaantuu, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä pesuaineita, kemikaaleja tai kosteuspyyhkeitä jne. Älä kuivaa taulutietokonetta puhaltamalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla, laittamalla laitetta uuniin jne.

Älä käytä taulutietokonetta paikassa, jossa sen päälle voi roiskua runsaasti vettä.

Taulutietokone ei kestä veden painetta. Taulutietokoneen altistaminen voimakkaalle veden paineelle esimerkiksi vesihanasta tai suihkusta voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Älä altista taulutietokonetta kuumuudelle esimerkiksi kuumasta suihkusta, hiustenkuivaajasta tai kuumasta paikasta kuten uunin läheisyydestä.

Taulutietokone ei ole lämmönkestävä. Käytä taulutietokonetta lämpötilassa 5 °C - 35 °C.

Huomautus

- Monitoimiliitännän suojusta tarvitaan laitteen roiskeenkestävyyden varmistamiseen. Säilytä monitoimiliitännän suojus varmassa paikassa.
- Käytä taulutietokonetta monitoimiliitännän suojus ja SD-muistikorttipaikan suojus asennettuna. Muuten et voi hyödyntää taulutietokoneen roiskeenkestävyyttä.

Läheisiä aiheita

[Osat ja säätimet](#)

Android-version tarkistaminen

Voit tarkistaa taulutietokoneen käyttöjärjestelmän Android-version.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Tietoja tablet-laitteesta].

Voit tarkistaa taulutietokoneen Android-version kohdassa [Android-versio].

Läheisiä aiheita

[Android in päivittäminen viimeisimpään versioon](#)

Android in päivittäminen viimeisimpään versioon

Päivitä taulutietokone viimeisimpään Android-versioon, kun päivityksiä on saatavilla.

Huomautus

- Päivitettyä taulutietokonetta ei voi palauttaa aikaisempaan Android-versioon. Päivitys edellyttää, että akun lataus on vähintään 50 % ja verkkolaite on kytketty. Taulutietokone ei ehkä enää käynnisty, jos akku tyhjenee päivityksen aikana.
- Päivitys ei tyhjennä taulutietokoneen sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.
- Sisäisessä muistissa pitää olla riittävästi vapaata tilaa päivitystiedostojen lataamiseen päivityksen aikana.
- Jotkut ohjelmat eivät ehkä ole yhteensopivia päivitetyn Android-version kanssa eivätkä ehkä toimi päivityksen jälkeen.
- Muista tarkistaa minkä Android-version kanssa kukin ohjelma on yhteensopiva ennen päivitystä.
- Päivitys voi kestää kauemmin, jos olet Internet-yhteydessä mobiilitietoliikenne-toiminnon kautta. Lisäksi operaattorisi voi laskuttaa huomattavasti datan siirrosta.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Tietoja tablet-laitteesta].

2. Napauta [Järjestelmäpäivitykset].

Päivitysnäyttö tulee esille, kun päivitys on saatavilla. Aloita päivitys noudattamalla näytön ohjeita.

Läheisiä aiheita

[Android-version tarkistaminen](#)

Alkunäytön käyttö

Alkunäyttö koostuu viidestä erillisestä ruudusta. Voit mukauttaa ruutuja tarpeisiisi sijoittamalla suosikkiohjelmiasi ja -lisäohjelmiasi ruutuihin.



A: Google-haku

Napauta ruutua, jos halua käyttää helppoa Google-hakua.

B: Pikakäynnistin

Pikakäynnistin näytetään alkunäytön jokaisella sivulla, joten usein käytettyjen ohjelmien rekisteröinti mahdollistaa niiden nopean avauksen.

1. Pidä alkunäytön kuvaketta painettuna ja vedä se pikakäynnistimeen.

Vihje

- Voit siirtää kuvakkeita pikakäynnistimen sisällä tai vetää ne ulos pikakäynnistimestä.

C: Guest Mode

Napauta tätä käyttääksesi Guest Mode-toimintoa taulutietokoneen jakamiseen muiden käyttäjien, kuten perheen tai ystävien, kanssa.

D: Apps & Widgets

Napauta tätä näyttääksesi ohjelmaluettelon ja lisäohjelmaluettelon.



E: Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat alkunäytöllä suoritettavia yksinkertaisia ohjelmia. Voit valita suosikkilisäohjelmiasi lisäohjelmaluettelosta ja asettaa ne alkunäytölle.

F: Ohjelmat

Voit valita suosikkiohjelmiasi ohjelmaluettelosta ja asettaa ne alkunäytölle.

G: Perustoimintopainikkeet

-  (Takaisin): Napauta tätä palataksesi edelliselle näytölle.
-  (Alkunäyttö): Napauta tätä näyttääksesi alkunäytön.



(Äskettäiset ohjelmat): Napauta tätä näyttääksesi äskettäin käytetyt ohjelmat.

- : Napauta tätä kätkeäksesi esillä olevan näppäimistön.

H: Pienet sovellukset

Voit käynnistää pienen version toisesta ohjelmasta, kuten selaimesta, laskimesta tai kaukosäädintoiminnosta, vaikka yksi ohjelma on jo käytössä.

I: Tilapalkki

Tilapalkki näyttää akun jäljellä olevan latauksen ja Wi-Fi-yhteyden tilan. Ilmoituskuvakkeet puolestaan kertovat, että lataus on valmis, sinulle on sähköpostia tai päivityksiä on saatavilla. Napauttamalla tilapalkkia voit näyttää ilmoituspaneelin ja ohjauspaneelin.

Läheisiä aiheita

[Google-hakujen tekeminen](#)

[Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa \(Guest Mode\)](#)

[Apps & Widgets -luettelon käyttäminen](#)


[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

[”Pienet sovellukset”-toiminnon käyttäminen](#)

Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa (Guest Mode)

Jos jaat taulutietokoneen muiden käyttäjien kanssa, Guest Mode-tilan rekisteröiminen mahdollistaa alkunäytön luovuttamisen vieraille. Vieraan alkunäytöllä näytetään vain ohjelmat, joita vieras saa käyttää, ja voit asettaa tiloille omat taustakuvat.

Guest Mode-tilan rekisteröiminen

1. Napauta [ Guest Mode] alkunäytöllä.
2. Napauta [Start].
3. Anna Guest Mode-tilalle nimi seuraamalla näytön ohjeita ja napauta sitten [Next].
4. Valitse, rajoitetaanko ohjelmien käyttöä, ja napauta sitten [Next].
 - Jos valitset [Limited applications], napauta ohjelmia, joita annat vieraan käyttää, ohjelmanvalintaruudulla ja napauta sitten [SAVE] näytön oikeassa yläkulmassa.
5. Valitse, asetetaanko avauskoodi, ja napauta sitten [Next].

Jos haluat asettaa avauskoodin, valitse [Set code].


 - Jos valitset [Set code], aseta peruutuskoodi seuraamalla näytön ohjeita.
6. Merkitse rekisteröintitiedot Guest Mode-tilalle ja napauta sitten [Done].

Läheisiä aiheita


[Alkunäytön käyttö](#)

[Guest Mode-tilaan vaihtaminen](#)


Guest Mode-tilaan vaihtaminen

1. Napauta [ Guest Mode] alkunäytöllä.
2. Valitse haluamasi tila.
Alkunäyttö vaihtuu valittuun Guest Mode-tilaan.

Guest Mode-tilan peruuttaminen

1. Napauta [ Exit] alkunäytöllä.
2. Jos avauskoodi on asetettu, anna avauskoodi ja napauta sitten [OK].

Vihje

- Jos haluat vaihtaa Guest Mode-tilan taustakuvan, pidä alkunäyttöä painettuna näyttääksesi taustakuvan valintanäytön ja valitse sitten haluamasi taustakuva.
- Jos haluat muokata Guest Mode-tilaa tai poistaa sen, pidä tilanvalintanäytön Guest Mode-pienoiskuvaa painettuna ja napauta sitten [Edit] tai [Delete].
- Jos haluat lisätä uuden Guest Mode-tilan, napauta [ New mode] tilanvalintanäytöllä.

Huomautus


- Guest Mode-toiminto ei ole tarkoitettu turvallisuutta varten. Sen tarkoitus on estää rajoitettujen ohjelmien näyttäminen.
- Guest Mode-toiminto ei anna kaikkien käyttäjien tallentaa ja suojata henkilökohtaisia tietoja.
- Joitakin ohjelmia voi olla mahdollista käyttää toisten ohjelmien kautta, vaikka niiden käyttöä rajoitettaisiin Guest Mode-toiminnolla.
- Varmista, että et unohda asettamaasi avauskoodia ja salaista vastausta. Jos unohdat ne, sinun on palautettava taulutietokoneen oletusasetukset.
Jos unohdat avauskoodin, voit nollata sen antamalla salaisen vastauksen oikein.
- Et ehkä pysty vaihtamaan Guest Modean, jos olet asentanut muun kuin Sonyn tekemän alkunäyttöohjelman.
- Järjestelmäohjelmistoa ei voi päivittää Guest Modessa.
- Vaikka vaihdat Guest Mode-tilaan, äskettäin käytetyt ohjelmat ja ilmoitukset säilyvät. Taustalla toimivat ohjelmat, kuten musiikkia toistavat ohjelmat, eivät myöskään pysähdy.
- Koska jotkin taulutietokoneen toiminnot ovat rajoitettuja Guest Modessa, Pienet sovellukset ja pikakäynnistin eivät ole käytettävissä.

Läheisiä aiheita

[Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa \(Guest Mode\)](#)

Ohjelmien tai lisäohjelmien lisääminen alkunäytölle

Voit pyyhkäistä alkunäyttöä oikealle tai vasemmalle vierittääaksesi enintään viiden näytön välillä. Ohjelmien tai lisäohjelmien kuvakkeiden lisääminen haluamaasi paikkaan mahdollistaa niiden helpon käynnistyksen.


1. Pyyhkäise näyttääksesi alkunäytön, jolle haluat sijoittaa ohjelmien tai lisäohjelmien kuvakkeita ja napauta sitten  Apps & Widgets] näytön oikeassa alakulmassa.
2. Valitse kohde, jonka haluat lisätä alkunäytölle [Apps]- tai [Widgets]-luettelosta.
3. Napauta ja pidä painettuna ohjelman tai lisäohjelman kuvaketta ja pudota se, kun alkunäyttö tulee esille. Ohjelma tai lisäohjelma lisätään sivulle, jonne pudotat kuvakkeen.

Kuvakkeen poistaminen alkunäytöltä

Napauta ja pidä painettuna kuvaketta ja vedä se  (Poista) kuvakkeeseen.

Kuvakkeiden järjestäminen kansioden avulla

Voit käyttää kansioita kuvakkeiden järjestämiseen alkunäytöllä.

1. Napauta ja pidä painettuna kuvaketta ja vedä se toiseen kuvakkeeseen. Kuvakkeet yhdistetään kansioksi.
 2. Napauta yhdistettyä kansiota ja sitten [Unnamed Folder].
 3. Anna uusi kansion nimi ja napauta sitten .
- Tämä kansio näytetään uuden kansionimen kanssa.

Vihje

- Voit lisätä ohjelman kansioon pitämällä kuvakkeen painettuna ja vetämällä sitten kuvakkeen kansioon.
- Voit poistaa ohjelman kansioista avaamalla kansion napauttamalla ja vetämällä sitten kuvakkeen pois kansioista. Kun kaikki ohjelmat on poistettu kansioista, kansio poistetaan automaattisesti.

Läheisiä aiheita

[Alkunäytön käyttö](#)

[Apps & Widgets -luettelon käyttäminen](#)

Apps & Widgets -luettelon käyttäminen

Kun napautat [ Apps & Widgets] alkunäytöllä, näytetään ohjelma- ja lisäohjelmaluettelo.

Ohjelmaluettelossa näytetään kaikkien käytettävissä olevien ohjelmien kuvakkeet. Lisäohjelmaluettelossa näytetään lisäohjelmat, jotka voit sijoittaa alkunäytölle. Jos ohjelman mukana toimitetaan lisäohjelma, sijoita lisäohjelma alkunäytölle, jotta voit käyttää ohjelmaa helposti alkunäytöltä.


Ohjelma- ja lisäohjelmaluettelojen välillä vaihtaminen

1. Napauta [Apps] tai [Widgets] näytön vasemmassa yläkulmassa.


Vihje

- Ohjelma- ja lisäohjelmaluettelo sisältää useita sivuja. Voit selata sivuja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Ohjelmaluettelo näytetään ennen lisäohjelmaluetteloa.

Ohjelmien ja lisäohjelmien järjestäminen

1. Napauta  näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse järjestämistapa.
[A to Z] : Järjestä nimen mukaan.
[Newest first] : Järjestä päivityspäivämäärän mukaan.


Ohjelman asennuksen poistaminen

1. Napauta ja pidä painettuna sen ohjelman kuvaketta, jonka haluat poistaa ohjelmaluettelosta.
2. Pidä painettuna kuvaketta ja vedä se [ Uninstall]-kuvakkeeseen alkunäytöllä.




Huomautus

- Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa. Tämä ei tarkoita, että taulutietokone toimisi väärin tai että ohjelma olisi viallinen.

Ohjelman tietojen näyttäminen

1. Napauta ja pidä painettuna sen ohjelman kuvaketta, jonka tietoja haluat katsoa.
2. Pidä painettuna kuvaketta ja vedä se [ App info]-kuvakkeeseen alkunäytöllä.

Vihje

- Jos Play-kauppa-ohjelma on asennettu,  näytetään kuvakkeen  vasemmalla puolella. Voit käynnistää Play-kauppa-ohjelman napauttamalla .

Alkunäytön käyttö


Ohjelmien tai lisäohjelmien lisääminen alkunäytölle


Ohjelmaluettelo

”Pienet sovellukset”-toiminnon käyttäminen

Taulutietokoneeseen on asennettu joukko ohjelmia, joista käytetään nimitystä Pienet sovellukset. Pienet sovellukset antavat sinulle joustavuuden avata tiettyjä ohjelmia sulkematta toisia ohjelmia. Sinulla voi olla esimerkiksi Email-ohjelma auki ja haluat avata toisen ohjelman kuten Browser. Sen sijaan, että sulkit Email-ohjelman ja avaisit Browser-ohjelman, voit pitää Email-ohjelman avoinna ja avata Browser-pienoisohjelman. Pienoisohjelma (Browser) näytetään sitten jo avoinna olleen ohjelman (Email) päällä.

Pienet sovellukset -toiminnon käynnistäminen


1. Napauta  alkunäytöllä.
Pienet sovellukset -käynnistin avautuu näytölle.
2. Napauta ohjelmaa, jonka haluat käynnistää.

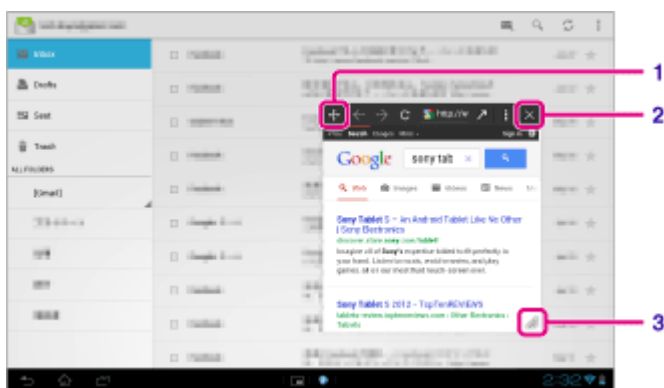

Näyttö		Kuvaus
1	Siirrä	Tätä vetämällä voit siirtää pienoisohjelmaikkunaa. Kaksoisnapauttamalla voit muuttaa ikkunan koon ruutuun sopivaksi (Ei käytettävissä kaikkien ohjelmien kanssa.).
2	Sulje	Sulkee Pienet sovellukset-ohjelman.
3	Laajenna/supista ikkuna	Laajenna/supista ikkunaa vetämällä (Ei käytettävissä kaikkien ohjelmien kanssa.).

Pikavalinnan asettaminen

Voit luoda pikavalintoja usein käyttämillesi Pienet sovellukset -ohjelmille.

1. Pienet sovellukset -käynnistimessä napauta ja pidä painettuna ohjelmaa, jonka haluat asettaa.
Valikko avautuu näytölle.
2. Napauta [Luo pikakuvake tähän kohteeseen].
Pikavalinta luodaan kuvakkeen  oikealle puolelle.

Vihje


- Napauttamalla  Pienet sovellukset -käynnistimessä ja napauttamalla sitten [Tyhjennä pikakuvake] voit

poistaa asettamasi pikavalinnan.

Lisäohjelman käyttäminen

Voit käyttää lisäohjelmaa toisen ohjelman ollessa käytössä.

Lisäohjelman lisääminen

1. Napauta [ Lisää] Pienet sovellukset -käynnistimellä.
2. Napauta lisäohjelmaa, jonka haluat lisätä.
3. Anna nimi ja napauta sitten [OK].
Lisäohjelma lisätään Pienet sovellukset-käynnistimeen.

Lisäohjelman poistaminen

1. Pienet sovellukset -käynnistimessä napauta ja pidä painettuna ohjelmaa, jonka haluat poistaa.
Valikko avautuu näytölle.
2. Napauta [Poista näytöstä].

Vihje

- Vain lisäohjelmia voidaan poistaa Pienet sovellukset -käynnistimestä. Ohjelmia ei voida poistaa käynnistimestä.

Läheisiä aiheita

[Alkunäytön käyttö](#)

[Kaukosäätimen rekisteröinti](#)


[Laskimen käyttö](#)

[Sivustojen selaaminen](#)



Google-hakujen tekeminen

Voit hakea verkkosivustoilta tai taulutietokoneeseen ladatuista ohjelmista tai tiedoista käyttämällä Google-haku -ohjelmaa.

Hakeminen tekstillä

1. Napauta [Google] alkunäytön vasemmassa yläkulmassa ja kirjoita hakusanat.
2. Napauta kohdetta hakutuloslueelossa.
Napauttamalla  näppäimistöllä voit käynnistää Browser -ohjelman ja myös näyttää halutulokset.

Hakeminen puheella

1. Napauta alkunäytön vasemmassa yläkulmassa  tai [Google] ja napauta sitten .
2. Lausu hakusanat seuraamalla näytön ohjeita.
Browser-ohjelma käynnistyy ja näyttää hakutulokset.


Läheisiä aiheita

[Tekstin syöttäminen](#)

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Ilmoituskuvakkeet kertovat, että lataus on valmis, sinulle on sähköpostia tai päivityksiä on saatavilla.

Napauttamalla tilapalkkia voit näyttää ilmoituspaneelin. Voit näyttää ohjauspaneelin ja avata ladattu tiedostoja suoraan ilmoituspaneelistä.

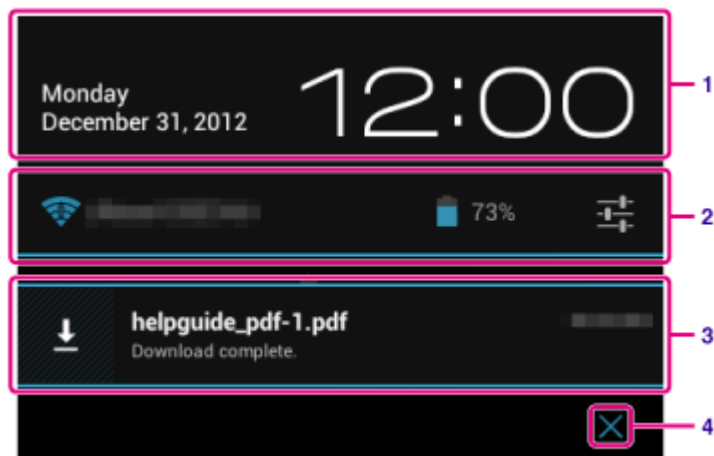

	Kuvaus
1	Napauta tätä näyttääksesi ohjauspaneelin.
2	Näyttää akun ja Wi-Fi-yhteyden tilan.
3	Voit avata ilmoituksen aiheen ja siihen liittyvän ohjelman suoraan napauttamalla.
4	Sulkee ilmoituspaneelin.

Huomautus

- Jos suljet ilmoituspaneelin, ilmoitus poistetaan. Voit näyttää ladatun sisällön [ Lataukset]-ohjelmasta.

Voit hallita seuraavia asetuksia ohjauspaneelistä.


- Lentokonetila: Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä lentokonetilan. Kun tämä tila on päällä, langaton tietoliikenne on pois käytöstä.
- WiFi: Näyttää Wi-Fi-asetusten ruudun [\[Tietoja\]](#).
- Kierrä näyttöä automaattisesti: Lukitsee näytön niin, että se ei kierry automaattisesti [\[Tietoja\]](#).
- Kirkkaus: Säättää näytön kirkkautta [\[Tietoja\]](#).
- Ilmoitukset: Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset. Jos poistat tämän käytöstä, ilmoituskuvakkeet eivät näy tilapalkissa.
- Asetukset: Näyttää asetusruudun.

Läheisiä aiheita

[Asetusten muuttaminen](#)

Näytön kiertymisen määrittäminen

Näyttö kiertyy, kun käännät taulutietokoneen sivuttain kuten kuvassa.

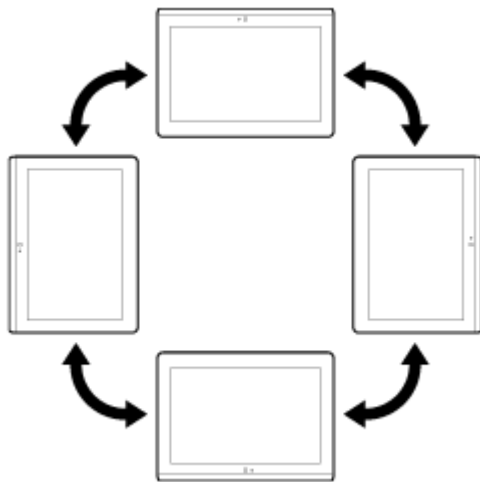

Huomautus

- Ohjelmasta riippuen näyttö voi kiertyä riippumatta suunnasta, jossa taulutietokonetta ipidetään.
- Kaikki ohjelmat eivät ehkä tue näytön kiertämistä. Jotkut ohjelmat saattavat kiertää näyttöä käänteisesti.
- Näytön kiertyminen ei ole käytettävissä, kun HDMI-sovitinkaapeli on kytketty taulutietokoneeseen.

Näytön kiertymisen estäminen

1. Napauta [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Ruutu] - [Kierrä näyttöä automaattisesti] tässä järjestyksessä poistaaksesi valintamerkin ja estääksesi näytön kiertymisen.

Näytön kiertymisen ottaminen käyttöön

Napauta [Kierrä näyttöä automaattisesti] uudelleen lisätäksesi valintamerkin ja ottaaksesi näytön kiertymisen käyttöön.

Voit myös ottaa käyttöön/poistaa käytöstä näytön kiertymisen ohjauspaneelissa, joka avataan tilapalkista.

Läheisiä aiheita



[Lataus- tai päivytystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

[Asetusten muuttaminen](#)

Näytön lukitseminen


Jos asetat lukitustoiminnon, näyttö lukitaan automaattisesti turvallisuussyistä, kun näyttö aktivoidaan (palautetaan lepotilasta).

Lukkotoiminnon määrittäminen

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Suojaus] - [Ruudun lukitus] tässä järjestyksessä.

2. Napauta haluamaasi asetusta seuraavista vaihtoehdoista.

[Ei mitään]: Lukitusta ei käytetä.

[Liu'utus]: Oletusasetus. Napauta  ja napauta sitten  avataksesi lukituksen.

[Kuvio]: Muodosta yhdeksän pisteen pääsykoodikuvio sormella. Jos lukituksen vapauttaminen epäonnistuu viisi kertaa, esille tulee Google-tilin alunäyttö. Kun annat tilisi nimen, saat lukituksen vapauttamisohjeet sähköpostilla.

[PIN-koodi]: Aseta haluamasi pääsykoodi, joka koostuu vähintään neljästä numerosta.

[Salasanat]: Aseta haluamasi salasana, joka koostuu vähintään neljästä numerosta/kirjaimesta.

Vihje

- Muista kirjoittaa PIN-koodi-numero tai salasana muistiin ja säilyttää sitä varmassa paikassa.







3. Seuraa näytön ohjeita.

Läheisiä aiheita

[Asetusten muuttaminen](#)

Tekstin syöttäminen

Voit syöttää tekstiä käyttämällä näytöllä näytettävää näppäimistöä.






Näyttö	Kuvaus
	Vaihtaa kirjaimien, numeroiden ja symbolien välillä.
 *1	Vaihtaa isoon kirjaimeen.
 *2	Vaihtaa muihin symboleihin.
 *3	Vaihtaa kieltä.
	Poistaa tekstiä.
	Syöttää tiedot tai lisää rinvaihdon.

*1 Iso kirjain -asetus on voimassa vain yhden kirjaimen verran. Napauta tätä joka kerta, kun haluat syöttää ison kirjaimen. Jos haluat syöttää isoja kirjaimia jatkuvasti (caps lock), kaksoisnapauta näppäintä. Voit peruuttaa caps lock -toiminnon napauttamalla näppäintä uudelleen.

*2 Tämä tulee esille, kun syötät numeroita tai symboleita.

*3 Tämä tulee esille, kun olet valinnut käytettäväksi useita kieliä. Joka kerta, kun napautat näppäintä, syöttötila vaihtuu asettamiesi tilojen välillä. Napauta ja pidä painettuna näyttääksesi syöttötilan vaihtoruudun.

Vihje

- Kun pidät kolmiomerkillä varustettua näppäintä painettuna  oikeassa alakulmassa, voit syöttää näppäimen kirjaimeen liittyviä kirjaimia ja symboleita.
- Jos haluat syöttää URL-osoitteen tai kirjaimia, napauta aluetta, johon haluat syöttää tekstiä. Esille tulee näppäimistö.
- Numeerinen näppäimistö voidaan myös näyttää. Napauta  Apps & Widgets] -  Asetukset] -  Kieli ja syöttötapa]. Napauta sitten  [Vakionäppäimistö] ja sitten [Numeronäppäimet] lisätäksesi valintamerkin.

Syöttökielen asettaminen

Napauta  Apps & Widgets] -  Asetukset] -  Kieli ja syöttötapa]. Napauta sitten  [Vakionäppäimistö]-kuvakkeen vieressä ja sitten [Syöttökielet] lisätäksesi valintamerkin käytettävien kielten kohdalle.

Näppäimistön kätkeminen

Napauta  ruudun vasemmassa alakulmassa.

Läheisiä aiheita

[Asetusten muuttaminen](#)

Tekstin valitseminen

Voit kopioida tai hakea tekstiä näytettävästä valikosta valitsemalla tekstiä sivustosta tai URL-osoitteesta.

1. Pidä tekstiä painettuna.
Valittu teksti näytetään korostettuna.
2. Napauta haluamaasi valikkovaihtoehtoa näytön oikeassa yläkulmassa.

Vihje

- Voit muuttaa valitun tekstin kokoa vetämällä vaiheessa 1 tekstiin ilmestyvää kohdistinta.

Tekstin liittäminen

1. Pidä painettuna kohtaa, johon haluat tekstin liittää, ja napauta sitten [LIITÄ] tai [Leikepöytä].

Vihje

- Napauta [Leikepöytä], jos haluat näyttää luettelon kopioiduista teksteistä. Usein käytetty teksti voidaan myös lisätä Favorites-luetteloon.
- Voit muuttaa tekstin sijoituskohtaa vetämällä kohdistinta.

Google-tilin määrittäminen

Sinun on rekisteröitävä Google-tili, jos haluat käyttää Googlen tarjoamia palveluita kuten Google Play-kauppa (ilmainen rekisteröinti).

Google-tilin avulla voit synkronoida ohjelmat kuten Email, Calendar ja People taulutietokoneen ja muiden Google-palveluita tukevien laitteiden välillä.

Käytä nykyistä Google-tiliäsi

Jos sinulla jo on Google-tili, jota käytät tietokoneen tai älypuhelimien kanssa, voit käyttää samaa tiliä myös taulutietokoneen kanssa. Syötä tilin nimi ja salasana kirjautumisruutuun, joka näytetään Google-palveluohjelmille.

Huomautus

- Varmista, että taulutietokoneesi on Internet-yhteydessä, kun rekisteröit uuden Google-tilin tai kirjaudut vanhalle tilille.

Uuden Google-tilin rekisteröiminen taulutietokoneella

Voit rekisteröidä Google-tilin, kun käytät taulutietokonetta ensimmäistä kertaa tai käynnistät Google-palveluohjelman ensimmäistä kertaa.

Vihje

- Sinun ei tarvitse rekisteröidä uutta Google-tiliä, jos sinulla jo on tili.
- Voit rekisteröidä Google-tilin napauttamalla [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Tilit ja synkronointi] - [Add account] (näytön oikeassa yläkulmassa) - [Google] tässä järjestyksessä.
- Voit myös rekisteröidä Google-tilin suoraan Google (<https://www.google.com/accounts/>) -sivustolla.

Läheisiä aiheita

[Tekstin syöttäminen](#)

[Tilin synkronointi](#)

[Asetusten muuttaminen](#)

Taulutietokoneen varmuuskopiointi

Taulutietokoneen tiedot kannattaa kopioida ja tallentaa toiseen tallennusvälineeseen (varmuuskopiointi). Taulutietokoneeseen kertyy erilaisia tietoja kuten tallennettuja kuvia ja ladattua musiikkia ja videoita, kun käytät sitä. Jos taulutietokoneen kanssa tulee odottamattomia ongelmia, tiedot voivat vahingoittua tai kadota. Sellaisten vahinkojen varalta kannattaa tehdä usein varmuuskopioita, jotta pystyt palauttamaan tärkeät tiedot.

Huomautus

- Joitakin taulutietokoneen tietoja ei voi varmuuskopioida.
- Joihinkin asetuksiin ja ohjelmiin ei ehkä liity mitään varmuuskopiointimenetelmää. Tee kirjallisia muistiinpanoja ja säilytä ne varmassa paikassa.

Tiedot, joita voit varmuuskopioida

Voit kopioida ja tallentaa seuraavat taulutietokoneen tiedot varmuuskopiona.



- Musiikki-/elokuva-/eBook-tiedostot, joihin ei liity tekijänoikeussuojaa
- Kuvat/taustakuvat

Tiedot tallennetaan seuraaviin kansioihin.

- Musiikkitiedostot: \Music
- Taustakuvatiedostot: \Pictures
- Elokuvatiedostot: \Movie
- Kuvatiedostot: \DCIM
- eBook-tiedostot: \Reader

Tietojen varmuuskopiointi

Käytä File transfer-ohjelmaa tietojen tallentamiseen kaupallisesti myytävään SD-muistikorttiin.

1. Napauta [ Apps & Widgets] ja sitten [ File transfer] käynnistääksesi File transfer-ohjelman.
2. Laita SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
3. Valitse tiedosto/kansio, jonka haluat kopioida taulutietokoneesta.
4. Napauta .

Kansio "transferred" luodaan SD-muistikortille ja tiedot kopioidaan siihen.

Huomautus

- Koska Video Unlimited^{*1}-kaupasta ostettu videosisältö on tekijänoikeussuojattua, et voi varmuuskopioida sitä edellä kuvatulla menetelmällä. Kopioi se tietokoneelle "Media Go"-tietokoneohjelmalla. Lisätietoja ohjelmasta on täällä Media Go.

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

^{*1} Video Unlimited on videopalvelu, joka on käytettävissä Sony Entertainment Network -verkossa.

Vapaan tilan tarkistaminen

Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen

Sisällön tuominen tietokoneelta

Jos kytket tietokoneen taulutietokoneeseen käyttämällä monitoimiliitännän USB-kaapelia (SGPUC2), voit kopioida tietokoneen tietoja taulutietokoneeseen. Sen jälkeen voit toistaa kopioituja tietoja taulutietokoneella.

1. Kytke taulutietokone tietokoneeseen käyttämällä toimitettua moniliitäntäportin USB-kaapelia (SGPUC2).
2. Valitse tietokoneelta kansio, joka sisältää tiedoston, jonka haluat kopioida taulutietokoneeseen.
3. Napsauta tietokoneella [Käynnistä]-painiketta.
4. Napsauta [Tietokone].
5. Kaksoisnapsauta taulutietokoneen mallin nimeä.
6. Kaksoisnapsauta kohdetta tietojen tallentamiseksi.
7. Vedä kopioitava tiedosto näyttöön.

Huomautus

- Edellisessä toimenpiteessä näytettävän valikon nimi vaihtelee tietokoneen käyttöjärjestelmän, tietokoneympäristön tai taulutietokoneen Android-version mukaan.
- Älä sammuta taulutietokonetta tai poista monitoimiliitännän USB-kaapelia (SGPUC2) tietojen kopioinnin aikana. Se voisi aiheuttaa tietojen vahingoittumisen.
- Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä.
- Kopioidut tiedot tallennetaan sisäiseen muistiin. Et voi muuttaa tietojen tallennuskohdetta.
- Vain tuetuissa tiedostomuodoissa olevia kopioituja tietoja voidaan toistaa taulutietokoneella.
- Tarkista taulutietokoneesi vapaa tila, kun tuot tietoja tietokoneelta.

Läheisiä aiheita

[Tietokoneeseen kytkeminen](#)

[Vapaan tilan tarkistaminen](#)

[Tuetut tiedostomuodot](#)


Tuetut tiedostomuodot

Toistettavat muodot vaihtelevat käytettävän ohjelman tai sisällön mukaan.


Huomautus

- Joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa taulutietokoneella.

Videot

Muoto/ Koodekki	Profiili	Maksimi- tarkkuus	Maximi- bittinopeus (Mbps)	 Gallery
				Tarkenne
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-

Musiikki

Muoto/ Koodekki	Näytetaajuus (kHz)	Maximibittinopeus (kbps)	 Play-musiikki
			Tarkenne
AAC	Enintään 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Enintään 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Enintään 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Enintään 48	256	.ogg

Valokuvat

Muoto/ Koodekki	Maksimi- tarkkuus (pikseleitä)	 Gallery
		Tarkenne
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp



Läheisiä aiheita

[Sisällön tuominen tietokoneelta](#)







[USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen](#)

[Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen](#)

Äänenvoimakkuuden hallinta (Vain maissa/alueilla, jotka noudattavat EU:n direktiivejä Venäjää, Kazakstania ja Ukrainaa lukuun ottamatta)



Ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkunan [Check the volume level] tarkoituksena on suojata kuuntelijan korvia, kun äänenvoimakkuutta () nostetaan tietyn tason yläpuolelle kuulokkeissa tai kuulokemikrofonissa. Kun kuulet ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkuna tulee näytölle, äänenvoimakkuus () asetetaan alkuasetukseen. Voit sulkea ponnausikkunan napauttamalla kohtaa [OK] ponnausikkunassa tai napauttamalla ponnausikkunan ulkopuolelta.

Huomautus

- Jos napautat [OK] varoitusponnahdusikkunassa, voit nostaa äänenvoimakkuutta () määritetyn tason yläpuolelle. Jos kuitenkin käytät laitetta 20 peräkkäistä tuntia sen jälkeen, kun olet asettanut äänenvoimakkuuden () määritetyn tason yläpuolelle, kuulet ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkuna ilmestyy jälleen näytölle.
- Ponnausikkunan ulkopuolella napauttaminen ei mahdollista äänenvoimakkuuden () nostamista määritetyn tason yläpuolelle. Kuulet ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkuna tulee näytölle jälleen, kun äänenvoimakkuus () nostetaan määritetyn tason yläpuolelle.
- Jos suljet näytön ponnausikkunan ollessa näytöllä, se ilmestyy näytölle uudelleen, kun näyttö avataan.
- Jos sammutat taulutietokoneen äänenvoimakkuuden () ollessa asetettuna määritetyn tason yläpuolelle, äänenvoimakkuus () palaa määritetylle tasolle automaattisesti.

Asetusten muuttaminen

Useita taulutietokoneen asetuksia voidaan määrittää asetusvalikosta.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] ja valitse haluamasi kohteet.
2. Määritä asetuksia napauttamalla yksittäisiä valikkokohtia.

Valikkokohtat ovat seuraavat:

- LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOT

Wifi: Wifi-toiminnon ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä [\[Tietoja\]](#), Wifi-asetukset [\[Tietoja\]](#).

Bluetooth: Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/ poistaminen käytöstä [\[Tietoja\]](#), [\[Tietoja\]](#).

Tietojen käyttö: Tietojen käytön tilan tarkistaminen.

Lisää...: Lentokonetila-tilan asettaminen, VPN jne.

- LAITE

Ääni: Ilmoitusten äänen, napautuksen äänen (käyttöään) jne. asettaminen

Ruutu: Asetukset kuten näytön kirkkaus [\[Tietoja\]](#), virransäästötila, automaattinen HDMI-lähtö, lepotilaan siirtymisen aikaväli [\[Tietoja\]](#) ja fontin koko.

Tallentaminen: Taulutietokoneen sisäisen muistin tai SD-muistikortin kapasiteetin tarkistaminen.

Akku: Jäljellä olevan latauksen ja käyttöajan tarkistaminen.

Sovellukset: Asennetun ohjelman tietojen tarkistaminen.

- HENKILÖKOHTAINEN

Tilit ja synkronointi: Tilien, kuten sähköpostin, synkronoinnin asettaminen [\[Tietoja\]](#).

Sijaintipalvelut: Sijainnin tunnistamisen asettaminen [\[Tietoja\]](#).

Suojaus: Turvallisuusasetukset kuten näytön lukitseminen [\[Tietoja\]](#).

 Kieli ja syöttötapa: Valikoissa ja näppäimistössä käytettävän kielen asettaminen [\[Tietoja\]](#).

Varmuuskopioi ja palauta: Tietojen varmuuskopiointi ja alustaminen [\[Tietoja\]](#).

- JÄRJESTELMÄ

Päivämäärä ja aika: Päivämäärän ja kellonajan näytön asettaminen.

Esteettömyys: Tekstistä puheeksi -toiminnon jne. asettaminen.

Tietoja tablet-laitteesta: Android-version tarkistaminen.

Huomautus

- Näyttö voi vääristyä joissakin ohjelmissa, jos asetat [Kirjasimen koko]-arvoksi [Suuri] tai [Valtava] kohdassa [Ruutu]. Jos näin käy, aseta [Kirjasimen koko]-arvoksi [Normaali].

Vapaan tilan tarkistaminen

Kun asennat ohjelmia tai tuot tietoja toisista laitteista jne., voit tarkistaa taulutietokoneen vapaan tilan.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Tallentaminen].




Läheisiä aiheita

[Taulutietokoneen varmuuskopionti](#)


[Sisällön tuominen tietokoneelta](#)

Tilin synkronointi

Tilin synkronoiminen mahdollistaa monien taulutietokoneessa asetettujen tietojen tarkistamisen verkossa.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Tilit ja synkronointi].
2. Aseta kytkin näytön oikeassa yläkulmassa asentoon [KÄYTÖSSÄ].
3. Napauta [LISÄÄ TILI] ja valitse sitten tili, jonka haluat synkronoida.
4. Napauta lisäämääsi tiliä ja valitse sitten tieto, jonka haluat synkronoida.
5. Napauta [] ja palaa sitten tililuetteloon.

Tilin poistaminen

1. Napauta poistettavaa tiliä tililuettelossa.
2. Napauta [] (asetusvalikko) - [Poista tili].

Huomautus

- Tili poistetaan taulutietokoneesta mutta itse tiliä ei lakkauteta.

Läheisiä aiheita

[Google-tilin määrittäminen](#)

Ohjelmaluettelo

Seuraavat ohjelmat on esiasennettu taulutietokoneeseen. Voit käynnistää kunkin ohjelman napauttamalla sen kuvaketta.

Vihje

- Kun  (asetusvalikko) ilmestyy näytön oikeaan yläkulmaan, voit näyttää asetusvalikon napauttamalla sitä.



Calendar

Hallitse aikatauluasi ja synkroi se Google-kalenterin kanssa [\[Tietoja\]](#).



Browser

Selaa Internet-sivustoasi [\[Tietoja\]](#).



Camera

Kuvaa valokuvia tai videoita [\[Tietoja\]](#).



People

Hallitse ystäviesi ja työtoveriesi yhteystietoja [\[Tietoja\]](#).



Account name

Näytä aika [\[Tietoja\]](#).



Email

Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä [\[Tietoja\]](#).



Videot

Toista videotiedostoja.

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

[Avaa ohjelman käyttöopas](#)



WALKMAN

Toista musiikkitiedostoja.

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

[Avaa ohjelman käyttöopas](#)



Albumi

Näytä valokuvia.

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

[Avaa ohjelman käyttöopas](#)



Gallery

Selaa tai muokkaa valokuvia [\[Tietoja\]](#).



File transfer

Tuo/vie tietoja SD-muistikortin/USB-muistitikun ja taulutietokoneen sisäisen muistin välillä [\[Tietoja\]](#).



Remote control

Käytä taulutietokonetta kaukosäätimenä [\[Tietoja\]](#).



Sociallife

Tarkista viimeisimmät Facebook- ja Twitter-uutiset ja -julkaisut yhdestä ohjelmasta.

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

[Avaa ohjelman käyttöopas](#)



Wifi-tarkistus

Tarkista yhteyden tila ja katso vihjeitä Wi-Fi (WLAN) -yhteyden vianmääritykseen [\[Tietoja\]](#).



Reader by Sony

Osta ja selaa eBooks-sisältöä [\[Tietoja\]](#).



Käyttöopas

Näytä tämä käyttöopas Internet-yhteydessä. Voit ladata sen taulutietokoneeseen [\[Tietoja\]](#).



Aloitusopas

Ohjeet taulutietokoneen perustoiminnoista, Internet-yhteyden luomisesta jne.



Tuki

Käy Sonyn asiakastukisivustolla.



Sony Select

Käy sivustolla, jossa esitellään Sonyn suosittelemia ohjelmia [\[Tietoja\]](#).



Tuotteen rekisteröinti *1

Rekisteröi taulutietokone Sonylle [\[Tietoja\]](#).



Video Unlimited *1

Käytä Sonyn videopalvelua [\[Tietoja\]](#).



Music Unlimited *1

Käytä Sonyn pilvimusiikkipalvelua [\[Tietoja\]](#).



PlayMemories Online *1

Nauti valokuvistasi ja videoistasi suosikkilaitteillasi, välittömästi! [\[Tietoja\]](#)



Xperia Link

Internet-yhteys taulutietokoneelta käyttämällä älypuhelinia [\[Tietoja\]](#).



MediaRemote *1

Hallitse Sony-laitteita, jotka tukevat MediaRemote-ohjelmaa, Wi-Fi-verkon kautta [\[Tietoja\]](#).



Asetukset

Muuta taulutietokoneen eri asetuksia [\[Tietoja\]](#).



Viestit (SGPT13)

Lähetä tai vastaanota tekstiviestejä.



Play-musiikki

Toista musiikkia.



Calculator

Tee peruslaskutoimituksia [\[Tietoja\]](#).



Gmail

Lähetä tai vastaanota Gmail-viestejä [\[Tietoja\]](#).



Google-haku

Tee Google-hakuja [\[Tietoja\]](#).



Google+

Käytä Googlen tarjoamia Google+- sosiaalisen verkon palveluja.



Messenger

Vaihda pikaviestejä toisten Google+-käyttäjien kanssa.



Play-elokuvat *1

Toista Google Play -palvelusta vuokraamiasi videoita.



Maps

Etsi sijaintisi ja hae määränpaita/reittejä (Google Maps).



Paikallinen

Käytä tätä palvelua etsiäksesi tietoja kaupoista ja paikoista.



Navigointi

Käytä tätä Internet-avusteista GPS-navigointijärjestelmää, joka sisältää ääniohjaustoiminnon.



Latitude

Katso missä ystäväsi ovat kartalla.



Talk

Keskustele tekstin/puheen avulla ja soita näköpuheluita (Google Talk).



Play-kauppa

Lataa tai osta uusia ohjelmia ja päivitä ohjelmia [\[Tietoja\]](#).



YouTube

Videoiden jakopalvelu.



Play-kirjat *1

Etsi ja esikatsele laajasta kirjavaliikoimasta maailman kirjastoista ja kustantajilta.



Lataukset

Käytä latauksenhallintaa Internet-sisältöjen latausten näyttämiseen ja hallintaan.



Kääntä

Käyttä kaikkalla maailmassa suosittua käännöspalvelua, jonka avulla voit kääntää monia kieliä välittömästi.



Drive

Tallenna ja synkronoi tiedostoja, jotta voit käyttää tietojasi missä vain eri laitteilla.



elokuvastudio

Muokkaa/tallenna videoita helposti videoistasi ja valokuvistasi.



Crackle *1

Näytä täysipituisia ja täyden koon Hollywood-elokuvia ja televisio-ohjelmia [\[Tietoja\]](#).



Zinio

Zinio on ohjelma, jonka kautta lukijat saavat välittömästi käyttöönsä tuhansia aikakausilehtiä eri puolilta maailmaa [\[Tietoja\]](#).



Evernote

Evernote tekee taulutietokoneestasi aivojesi jatkeen. Evernote on ilmainen ohjelma, joka auttaa sinua muistamaan kaiken taulutietokoneellasi [\[Tietoja\]](#).



Skype

Soita ilmaisia ääni- ja näköpuheluja kenelle tahansa Skype käyttäjälle, olipa tämä Android-laitteella tai tietokoneella, ja lähetä pikaviestejä ystäville ja perheellesi [\[Tietoja\]](#).



Näytä ja jaa Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint- sekä PDF-tiedostoja ja -liitteitä taulutietokoneella yhden, lukuisilla ominaisuuksilla varustetun, Office-mobiiliratkaisun avulla [\[Tietoja\]](#).



AccuWeather ennustaa sään 2,7 miljoonalle paikkakunnalle, tukee 27 kieltä ja sisältää kuvailevat säägraafikat, jotka näyttävät hyvältä taulutietokoneellasi [\[Tietoja\]](#).



Download high quality games to your Android tablet from the Top HD Games at Gameloft's online store [\[Tietoja\]](#).



Xperia Games -blogi on hyvä lähde viimeisille peliutisille Xperia(TM)-puhelimella tai Xperia(TM) Tablet S -laitteella [\[Tietoja\]](#).



Virallinen ohjelma VK.com-palvelulle, viestinnän ja ystävien haun monikäyttötyökalulle [\[Tietoja\]](#).



Pelaa pelejä omalla tavallasi! Olipa mielialasi Fruit Ninja tai Reckless Racing, paras tapa pelata huippupelejä yhdessä paikassa on WildTangent Games -ohjelma. Ohjelma on käytettävissä kaikissa Xperia(TM) Tablet -laitteissa tai Sony Select -palvelussa, joten voit pelata mitä haluat, milloin haluat! [\[Tietoja\]](#)



Venäjän suurimman videoverkkopalvelun ivi.ru kautta saat käyttöösi kokonaisen maailman elokuvia, sarjakuvia, sarjoja ja televisio-ohjelmia. Kaikki sisältö suoratoistetaan verkosta ilman, että käyttäjän pitää ladata mitään [\[Tietoja\]](#).



Yandex.Mail taskussasi!

Käytä hyödyksesi kaikki Yandex.Mail-palvelun ominaisuudet taulutietokoneellasi [\[Tietoja\]](#).

Yandex.Search on vastaus kaikkiin kysymyksiisi. Ohjelma tunnistaa automaattisesti kysymyksesi luonteen ja palauttaa välittömästi vastauksen suoraan näytölle [\[Tietoja\]](#).


*1 Kaikki ohjelmat tai palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Kalenterin käyttö

Voit hallita aikatauluasi taulutietokoneella. Kun rekisteröit Google-tilin, voit synkronoida Google-kalenterin ja aikataulutietosi.

1. Napauta [⋮ Apps & Widgets] - [📅 Calendar].

Esille tulee kalenteri.

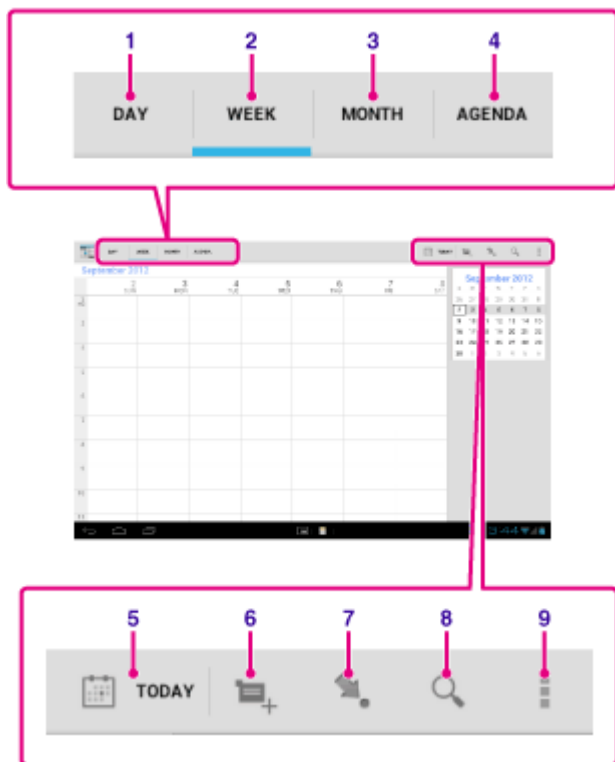


Näyttö		Kuvaus
1	DAY	Näyttää yhden päivän tapahtumat.
2	WEEK	Näyttää viikkokalenterin.
3	MONTH	Näyttää kuukausikalenterin.
4	AGENDA	Näyttää luettelon ajastetuista tapahtumista.
5	TODAY	Näyttää kuluvan päivän aikataulun.
6	Uusi tapahtuma	Lisää tapahtumia.
7	Aseta päivämäärä	Aseta näytettävä päivämäärä.
8	Haku	Hakee tapahtumaa.
9	Asetusvalikko	Voit tehdä yksityiskohtaisia asetuksia kuten näytön päivittäminen tai kalenterin yleisten asetusten määrittäminen.

Vihje

- Voit pyyhkäistä ylös/alas/oikealle/vasemmalle aikataululuettelossa tai minikalenterissa, jos haluat selata

kuukausia tai päiviä ja kellonaikoja ja etsiä tapahtumia.


Tapahtuman lisääminen

1. Napauta ja pidä painettuna päivää ja kellonaikaa, johon haluat lisätä tapahtuman, ja napauta sitten [New event]. Tai napauta .
2. Syötä alkupäivä ja -aika sekä aikataulun tiedot ja napauta sitten [☒ DONE] at the top right of the screen.


Vihje

- Voit asettaa taulutietokoneen ilmoittamaan, kun ajastettu päivä ja kellonaika lähestyy.


Tapahtuman muuttaminen

1. Napauta tapahtumaa, jota haluat muuttaa.
2. Napauta , syötä muutettava tapahtuma ja napauta sitten [☒ DONE] näytön oikeassa yläkulmassa.

Tapahtuman poistaminen

1. Napauta tapahtumaa, jonka haluat poistaa.
2. Napauta  ja sitten [OK].

Huomautus

- Kun jaat aikataulun Google-kalenterissa, valitse ihmiset, joiden kanssa sen jaat hyvin huolellisesti, jotta aikataulusi ei paljastu asiattomille.
- Jos kalenteriasi ei synkronoida automaattisesti Google-kalenterin kanssa, napauta [ Asetukset] ja sitten [Tilit ja synkronointi] ja tarkista, että kytkin näytön oikeassa yläkulmassa on tilassa [KÄYTÖSSÄ].
- Jos kalenterisi on asetettu synkronoimaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa ja muutat aikataulua tietokoneella tai muulla laitteella, taulutietokoneesi yhdistää Google-kalenteriin automaattisesti. Tämä voi aiheuttaa odottamattomia tietoliikennemaksuja.

Valokuvien/videoiden kuvaaminen

Voit kuvata valokuvia ja videoita käyttämällä sisäänrakennettua etu- ja takakameraa. Eri kuvausasetuksia, kuten kuvakoko, on myös käytettävissä. Paikkatiedot voidaan myös lisätä valokuviin.

1. Napauta [Apps & Widgets] - [Camera].

Camera-ohjelma käynnistyy.



Näyttö	Kuvaus
1 Tarkat asetukset	Voit asettaa tarkat asetukset valokuvien ja videoiden kuvausta varten.
2 Esikatselunäyttö	Voit esikatsella kuvauskohdetta.
3 Kameran vaihtaminen	Vaihtaa etu- ja takakameran välillä.
4 Kuvauspainike	Käynnistää valokuvan tai videon kuvaamisen.
5 Vaihda kuvaustilaa	Vaihtaa kuvatilaa valokuvan, videon ja panoraamavalokuvan välillä.
6 Kuvaushistoria	Näyttää pienoiskuvat tallennetuista valokuvista ja videoista.

2. Kohdista kamera kohteeseen ja napauta , jos haluat kuvata valokuvan tai , jos haluat kuvata videon.

Valokuvat: Valokuva kuvataan.

Videot: Videon kuvaus käynnistyy. Kuvakkeen  napauttaminen uudelleen pysäyttää kuvauksen.

Huomautus


- Älä koske sisäänrakennettujen kameroiden objektiiveihin. Jos objektiivit likaantuvat tai naarmuuntuvat, kuvanlaatu voi heiketä.
- Älä päästä suoraa auringonvaloa sisäänrakennettujen kameroiden objektiiveihin riippumatta siitä, onko taulutietokone päällä vai ei. Se voisi aiheuttaa kameras virhetoiminnon.

Vihje



- Takakamera on varustettu automaattitarkennuksella. Kun napautat , valokuva kuvataan, kun kohde on



tarkentunut.

- Jos haluat lisätä paikkatietoja valokuiiin, GPS on oltava käytössä tai taulutietokoneen on oltava verkkoyhteydessä, kun otat valokuvia [\[Tietoja\]](#).
- Voit myös katsoa ottamiasi kuvia ja sisältöä toistamistasi ohjelmista.
- Tarkennustoiminnolla voit tarkentaa kosketusnäytöllä koskettamaasi kuvan osaan ja valita tilan.
- Voit myös ottaa valokuvan videon kuvauksen aikana napauttamalla .

Panoraamakuvien kuvaaminen


1. Käynnistä Camera ohjelma.
2. Napauta  näytön oikeassa reunassa.
3. Kohdista kamera kohteen reunaan ja napauta .

Panoraamakuvan kuvaus käynnistyy. Panoroi tai kallista kameraa kohteen vastakkaiseen päähän ja pysäytä kuvaus napauttamalla .

Vihje

- Kun pidät taulutietokonetta vaaka-asennossa, voit kuvata panoraamakuvia maisemista. Kun pidät taulutietokonetta pystyasennossa, voit kuvata panoraamamuotokuvia.

Camera-ohjelman lopettaminen

Napauta  tilapalkissa näytön vasemmassa alakulmassa. Jos tilapalkki ei ole esillä, napauta kerran näytön vasenta alakulmaa.

Läheisiä aiheita

[Huomautuksia tallennetuista valokuvista/videoista](#)

Huomautuksia tallennetuista valokuvista/videoista

Tekijänoikeudet ja muotokuva-oikeudet

Kuvat ja äänet, joita tallennat taulutietokoneelle, voivat olla tekijänoikeussuojattuja. Sellaisen materiaalin luvaton käyttö muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Muiden ihmisten kuvien tai nimien muuttaminen ilman heidän lupaansa voi loukata heidän oikeuksiaan. Ota huomioon tekijänoikeudet ja muotokuva-oikeudet, kun laitat kuvia Internet-sivustoille. Jotkut esitykset, konsertit ja näyttelyt voivat rajoittaa kuvaamista, myös henkilökohtaiseen käyttöön. Sellaisen materiaalin luvaton kuvaaminen voi rikkoa tekijänoikeuslakeja.

Sähköpostitilin määrittäminen

Voit käyttää taulutietokoneella sähköpostitiliä, jota yleensä käytät tietokoneelta. Jos rekisteröit useita sähköpostilejä, voit hoitaa kaikkien viestit samalla kertaa. Voit myös hakea ja järjestää vastaanotettuja sähköpostiviestejä.

1. Napauta [⋮ Apps & Widgets] - [📧 Email].

Email-ohjelma käynnistyy ja näyttö, jossa asetetaan tili, tulee esille.

2. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta [Next].

3. Aseta sähköpostitili seuraamalla näytön ohjeita.

Kun asetukset ovat valmiit, esille tulee sähköpostiluettelo.



Näyttö		Kuvaus
1	Valinta	Voit siirtää viestejä toiseen kansioon tai poistaa ne kokonaan valittuasi viestejä napauttamalla valintaruutuja.
2	Sähköpostiviestin luominen	Voit luoda ja lähettää sähköpostiviestin [Tietoja] .
3	Haku	Hakee sähköpostiviestejä sähköpostiluettelosta.
4	Päivitä	Vastaanottaa sähköposteja.
5	Asetusvalikko	Voit järjestää sähköpostiviestejä, lisätä/poistaa tilejä jne.

Vihje

- Voit asettaa kullekin tilille vastaanotettujen sähköpostiviestien määrän, joka laitetaan kansioon napauttamalla [⋮] (asetusvalikko) - [Settings] - [Messages per folder] on the e-mail list screen.
- Hakee kaikkien palvelimelle tallennettujen sähköpostiviestien aihe- ja lähettäjä-kentistä sekä sisällöstä.
- Tulokset näytetään 10 kerralla viimeisimmistä viesteistä. Jos haluat hakea vanhemmista viesteistä, napauta [Load more messages].

Huomautus



- Kysy esimerkiksi verkkosi pääkäyttäjältä, kuinka muodostat yhteyden Microsoft Exchange Server - palvelimeen.
- Katso lisätietoja Internet-palveluntarjoajan toimittaman sähköpostiosoitteen asettamisesta palveluntarjoajan sivustolta, asiakastuesta jne.

Läheisiä aiheita




[Sähköpostiviestin luominen/lähtettäminen.](#)

[Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen](#)

Sähköpostiviestin luominen/lähetttäminen.

1. Napauta sähköpostiluettelon näytöllä  näytön oikeassa yläkulmassa.
Esille tulee näyttö, jossa voit luoda sähköpostiviestin.
2. Napauta [To] ja syötä sitten vastaanottajan sähköpostiosoite.
3. Syötä aihe kenttään [Subject].
4. Syötä viesti kenttään [Compose email].
5. Napauta [ SEND].
Sähköpostiviestisi lähetetään.

Vihje

- Kun napautat  vaiheessa 2, voit hakea osoitteen [ People]-ohjelmasta.
- Kun napautat  vaiheessa 3, voit liittää viestiin liitteen.
- Kun napautat [Save draft] luodessasi viestiä, voit säästää sen luonnoksena.



Läheisiä aiheita

[Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen](#)

Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen

1. Napauta sähköpostiluettelon näytöllä  näytön oikeassa yläkulmassa.
Uudet viestit näytetään saapuneet-kansiossa. Avaa viesti napauttamalla sitä.


Sähköpostiviestiin vastaaminen

Napauta  (Vastaa) tai  (Vastaa kaikille), luo viesti ja valitse [SEND].

Sähköpostiviestin välittäminen

Napauta  (Välitä), luo välitysviesti ja napauta [SEND].

Sähköpostiviestin poistaminen

1. Napauta sähköpostiluettelon näytössä viestiä, jonka haluat poistaa tai avaa viesti ja napauta  näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Napauta [OK].
Sähköpostiviesti poistetaan.

Läheisiä aiheita


[Sähköpostiviestin luominen/lähetttäminen.](#)

Sivustojen selaaminen

Browser-ohjelmalla voit avata ja selata Internet-sivustoja. Voit näyttää/vaihtaa useita sivustoja käyttämällä välilehtiä.

1. Napauta [Apps & Widgets] - [Browser].

Browser-ohjelma käynnistyy.

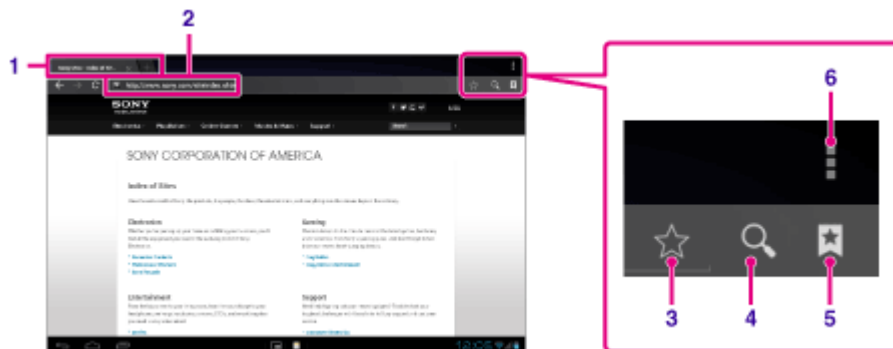


Näyttö	Kuvaus
1 Välilehti	Voit lisätä välilehden ja selata useita sivustoja vaihtamalla välilehtien välillä.
2 Osoiterivi	Voit syöttää haluamasi sivuston osoitteen (URL). Näppäimistö tulee esille, kun napautat osoiteriviä.
3 Lisää kirjanmerkki	Lisää kirjanmerkin auki olevaan sivustoon.
4 Haku	Voit syöttää hakusanan hakeaksesi verkosta. Näppäimistö tulee esille, kun napautat hakupainiketta.
5 Kirjanmerkki/Historia	Voit valita sivuston kirjanmerkeistä tai katsoa selaushistoriaa.
6 Asetusvalikko	Voit tehdä lisäasetuksia kuten vaihtaminen Browser-ohjelmaan Pienet sovellukset -näytöllä jne.

2. Napauta selaimen osoiteriviä.

Esille tulee näppäimistö.

3. Syötä haluamasi sivuston osoite (URL) ja napauta  -näppäintä.

Huomautus


- Jos sisältö ei näy oikein, napauta [Settings] ja sitten [Advanced]  (asetusvalikko) -näytöllä ja poista sitten valintamerkki napauttamalla [Enable Quick view].
- Tiettyjä sivustoja ei ehkä näytetä, koska selain ei tue sivuston käyttämää valokuva-/videomuotoa tai laajennusta.
- Voit käynnistää selaimen käyttämällä Pienet sovellukset-toimintoa. Tässä tapauksessa ei tueta seuraavia toimintoja.

Flash-sisällön toistaminen

Sivustojen selaaminen käyttämällä välilehtiä

Kirjanmerkit ja historiat

Vihje

- Voit etsiä Internetistä syöttämällä hakusanan tai lausekkeen osoitteen (URL) sijasta vaiheessa 3.
- Jos osoiterivi ei ole esillä näytön yläreunassa, napauta välilehteä.
- Voit kopioida tai hakea tekstiä näytettävästä valikosta valitsemalla tekstiä sivustosta tai URL-osoitteesta.
- Jos sivusto näyttää erilaiselta kuin selattaessa tietokoneella, napauta  (asetusvalikko) näytön oikeassa yläkulmassa ja laita valintamerkki valikon kohtaan [Request desktop site]. Sivusto näytetään nyt kuten tietokoneella.
- Voit asettaa kullekin välilehdelle, näytetäänkö se normaalina vai mobiilisivustona.

Välilehden lisääminen/poistaminen

Voit lisätä välilehden, napauttamalla  välilehtirivin oikeassa päässä.

Voit poistaa välilehden, napauttamalla  välilehden oikeassa reunassa.

Läheisiä aiheita

[Tekstin valitseminen](#)

[Kirjanmerkin lisääminen](#)

[Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta](#)

Kirjanmerkin lisääminen

Kirjanmerkkitoiminnolla voit tallentaa sivustojen URL-osoitteita, jotta voit avata usein käyttämäsi sivustot nopeasti. Voit myös sijoittaa URL-osoitteiden pikavalintoja alkunäytölle.

Kirjanmerkin lisääminen URL-osoitteelle

Napauta  osoiterivin oikealla puolella tarkistaaksesi lisätiedot ja napauta sitten [OK].

URL-osoitteen pikavalinnan sijoittaminen alkunäytölle

Napauta  osoiterivin oikealla puolella, valitse [ Home screen] kohteeksi ja napauta sitten [OK].

Sivuston avaaminen kirjanmerkistä


Napauta  avataksesi kirjanmerkkiluettelon. Napauta haluamaasi sivustoa luettelossa.

Läheisiä aiheita

[Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta](#)

Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta

Voit avata sivuston tallennetusta kirjanmerkistä tai selaushistoriasta.

1. Napauta .
2. Napauta [BOOKMARKS] tai [HISTORY].
 - [BOOKMARKS]: Näyttää kirjanmerkkiluettelon.
 - [HISTORY]: Näyttää luettelon aikaisemmin avatuista sivustoista.
3. Napauta kohdetta, jonka haluat näyttää.

Selaushistorian poistaminen

Napauta  kun selaushistoria on esillä.

Laskimen käyttö

Voit käyttää taulutietokonetta laskimena. Yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun ja jakolaskun lisäksi käytettävissä on trigonometriset funktiot, eksponenttifunktio, logaritmifunktio jne.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Calculator].

Calculator-ohjelma käynnistyy.

Vihje

- Tätä ohjelmaa voidaan käyttää Pienet sovellukset -ohjelmana.

Läheisiä aiheita

[”Pienet sovellukset”-toiminnon käyttäminen](#)


Yhteystietojen tallentaminen

Voit tallentaa usein käyttämiäsi nimiä, puhelinnumeroita osoitteita jne. Kun rekisteröit Google-tilin, voit synkronoida People-tiedot Gmail-yhteystietojen kanssa, mikä tekee niistä vielä hyödyllisempiä.

Jos käytät Microsoft Exchange Serveriä, voit hallita yhteystietojasi muodostamalla yhteyden Microsoft Exchange Serveriin.

1. Napauta [☰ Apps & Widgets] - [👤 People].

People-ohjelma käynnistyy.

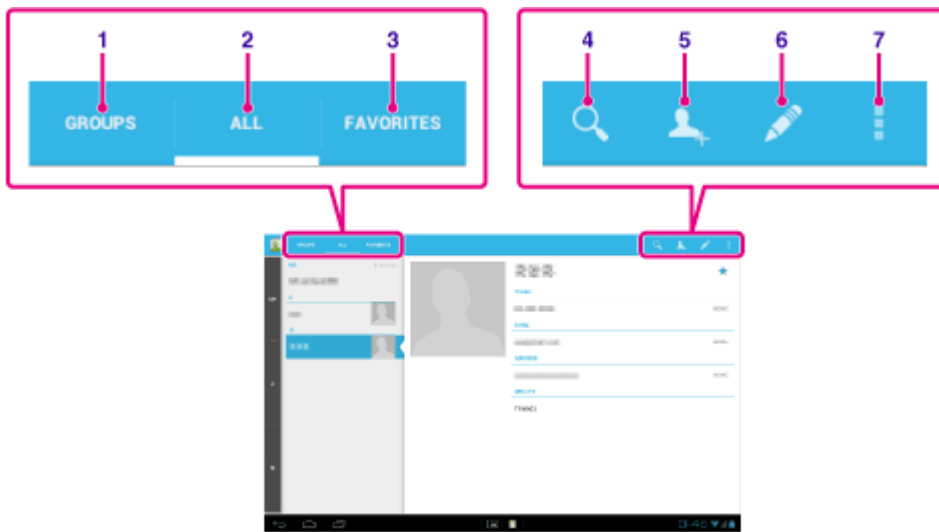

Näyttö	Kuvaus
1 GROUPS	Näyttää yhteystietoryhmät.
2 ALL	Näyttää kaikki yhteystiedot.
3 FAVORITES	Näyttää yhteystiedot, jotka olet tallentanut FAVORITES-luetteloon.
4 Haku	Hakee yhteystietoa.
5 Uusi yhteystieto	Tallentaa uutena yhteystietona.
6 Muokkaa yhteystietoa	Voit muokata valittua yhteystietoa.
7 Asetusvalikko	Voit tehdä lisäasetuksia kuten yhteystietojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa ja yhteystietojen poistaminen.

2. Napauta [ALL] näytön vasemmassa yläkulmassa.

3. Napauta 👤.

4. Syötä tiedot ja napauta [✓ DONE].

Yhteystieto tallennetaan.

Vihje

- Yhteystieto voidaan tallentaa myös napauttamalla 🔄 (Takaisin) alkunäytön vasemmassa alakulmassa

vaiheessa 3. Kun napautat [ DISCARD], muokkaamasi tiedot hylätään.


Yhteystietojen muokkaaminen

Napauta muokattavaa yhteystietoa ja sitten  näytön oikeassa yläkulmassa.


Yhteystietojen poistaminen

Napauta poistettavaa yhteystietoa ja sitten  (asetusvalikko) - [Delete].

Näytettävien yhteystietojen vaihtaminen

Napauta  (asetusvalikko) - [Contacts to display] - (tili), jotta voit vaihtaa näytettävien yhteystietoluetteloiden välillä. Voit myös määrittää kaikki tilit tai useita tilejä.

Huomautus



- Jos yhteystietojasi ei synkronoida automaattisesti Google-kalenterin kanssa, napauta [ Asetukset] ja sitten [Tilit ja synkronointi] ja tarkista, että kytkin näytön oikeassa yläkulmassa on tilassa [KÄYTÖSSÄ].

Läheisiä aiheita

[Yhteystietojen ryhmittäminen/yhdistäminen](#)



Yhteystietojen ryhmittäminen/yhdistäminen

Ryhmiin tallentaminen

1. Napauta [GROUPS] näytön vasemmassa yläkulmassa ja napauta sitten .
Jos sinulla on useita tilejä, napauta tilejä, johon haluat ryhmän tallentaa.
2. Syötä ryhmän nimi ja kirjoita sitten ryhmään mukaan haluamasi henkilön nimi.
3. Napauta [ DONE].
Ryhmä tallennetaan.

Yhteystietojen yhdistäminen

Voit yhdistää sellaisen henkilön yhteystiedot, jolla on esimerkiksi useita sähköpostiosoitteita ja jolta on tallennettu useita erillisiä yhteystietoja.

1. Napauta [ALL] näytön vasemmassa yläkulmassa.
2. Napauta yhtä henkilön yhteystietoa ja sitten  näytön oikeassa yläkulmassa.
3. Napauta  (asetusvalikko) - [Join].
4. Napauta yhteystietoa, johon haluat yhdistää.
Vaiheessa 4 valittu yhteystieto yhdistetään vaiheessa 2 valitun yhteystiedon kanssa. Yhdistetyn yhteystiedon nimeksi tulee vaiheessa 2 valitun yhteystiedon nimi.

Kellon näyttäminen

Kello on helppo nähdä kaukaakin ja sen tausta muuttuu vuorokauden ajan mukaan.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Account name].

Account name-ohjelma käynnistyy ja digitaalinen kello näytetään.

Kuvakkeita napauttamalla voit suorittaa seuraavat toimenpiteet.



: Asettaa hälytyksen.



: Toistaa kuvaesityksen.



: Toistaa musiikkia.



: Palauttaa alkunäytön.

Vihje

- Asetettu herätysaika näytetään näytöllä.
- Voit vaihtaa näytön kirkkautta kahden tason välillä napauttamalla näyttöä mihin kohtaan tahansa.

Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen

File transfer-ohjelma mahdollistaa tietojen tuomisen/viemisen taulutietokoneen sisäisen muistin ja SD-muistikortin välillä.

Tietojen tuominen/vieminen taulutietokoneen sisäisen muistin ja SD-muistikortin välillä

1. Laita SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan.
 2. Napauta [ Apps & Widgets] - [ File transfer].
File transfer-ohjelma käynnistyy.
 3. Lisää valintamerkki tiedostoon tai kansioon, johon haluat siirtää, napauttamalla sitä.
 - Tallennusvälineen napauttaminen vaihtaa tuonti- ja vientinäyttöjen välillä.
 - Jos haluat siirtää kansioon, napauta kansioon kuvaketta ensin. Jos haluat näyttää lisätietoja kansioista, pidä kuvaketta painettuna.
 4. Valitse kohdekansio napauttamalla  in [Import to] tai [Export to].
Jos et valitse kansioista, tiedosto siirretään [transferred] -kansioon tallennusvälineessä.
 5. Napauta  tai .
- Tiedoston siirto käynnistyy.

Huomautus

- Älä poista tallennusvälinettä tietoja siirrettäessä.

Läheisiä aiheita

[Vapaan tilan tarkistaminen](#)

[Tuetut tiedostomuodot](#)

[SD-muistikortin laittaminen/poistaminen](#)

Taulutietokoneen käyttäminen kaukosäätimenä

Voit vaihtaa kahden kaukosäädintyyppin välillä kaukosäädinnäytöllä.

- ”Täysi” kaukosäädin

Voit käyttää kaukosäädintä napauttamalla painikkeita, aivan kuten tavallisten infrapunakaukosäädinten kanssa.

- ”Ele”-kaukosäädin

Tämä antaa uuden tuntuman kaukosäädintoimintoihin. Kaukosäädintoiminto reagoi, kun taulutietokone tunnistaa sormiesi liikkeen, kuten napautuksen tai pyyhkäisyn kosketusnäytöllä, riippumatta siitä, mitä kohtaa näytöstä kosketat. Näin voit käyttää kaukosäädintä vaistonvaraisesti katsomatta taulutietokoneen näyttöön.

Läheisiä aiheita

[Kaukosäätimen rekisteröinti](#)

[”MediaRemote”-toiminnon käyttäminen](#)

Kaukosäätimen rekisteröinti

Taulutietokonetta voidaan käyttää kaukosäätimenä käyttämällä infrapunakaukosäädintoimintoa.

Rekisteröimällä useita kaukosäädinkoodeja voit käyttää useita laitteita samalla taulutietokoneella.

Usein käytetyt toimenpiteet kuten äänenvoimakkuuden muuttaminen tai kanavien vaihtaminen voidaan suorittaa intuitiivisilla eleillä.


1. Napauta [Apps & Widgets] - [Remote control].
Remote control-ohjelma käynnistyy.
2. Napauta [Register device] tai [Register device].
3. Napauta [Easy registration].
4. Rekisteröi taulutietokone kaukosäätimeksi noudattamalla näytön ohjeita.
Suorita [Remote control test] tarvittaessa.
Kun asetukset ovat valmiit, esille tulee laiteluettelo. Napauta rekisteröidyn laitteen nimeä.



Näyttö	Kuvaus
1	Kaukosäätimen täyden ja eletilan välillä vaihtaminen
2	Rekisteröityjen kaukosäädinten välillä vaihtaminen
3	Määritä makro
4	Asetusvalikko
5	Rekisteröity makro

Vihje

- Tätä ohjelmaa voidaan käyttää Pienet sovellukset -ohjelmana.


- Voit määrittää ulkonäön napauttamalla [Change skin]  (asetusvalikko) -näytöllä. Kullekin rekisteröidylle laitteelle voidaan määrittää oma ulkonäkö.
- Jos luokkaa tai valmistajaa ei näytetä, anna taulutietokoneen oppia kaukosäädinsignaali ja sitten rekisteröidä se.
- Kaksi tai useampia laitteita voidaan näyttää luokasta tai valmistajasta riippuen. Jos esillä on useita laitteita, testaa kaukosäädintoiminto jokaisen näytetyn kaukosäätimen kanssa ja valitse oikein toimiva.

Rekisteröiminen kaukosäätimeksi toiselle laitteelle

Napauta  (Takaisin) ja sitten [ Register device] laiteluettelon näytöllä.

Kaukosäädinsignaalin oppiminen ja rekisteröinti

Jos laitteen luokkaa tai valmistajaa ei näytetä [Easy registration]-näytöllä, rekisteröi kaukosäädin seuraavasti.

1. Käynnistä Remote control ohjelma.
2. Napauta [ Register device] tai [Register device].
3. Napauta [Learn from a remote control].
4. Valitse luokka.
Kaukosäädin näytetään näytöllä.
5. Napauta painiketta, johon haluat määrittää signaalin.
6. Kun valikkonäyttö näytetään, napauta [Learn remote command].
7. Vie rekisteröitävä kaukosäädin lähelle taulutietokoneen infrapunaporttia, napauta [Start] ja napauta kaukosäätimellä painiketta, joka on tarkoitus oppia.
Kun painike on rekisteröity, näytölle palaa kaukosäädinnäyttö.

Vihje

- Voit opettaa lisää painikkeita toistamalla vaiheet 4 - 7.


Läheisiä aiheita

[”Pienet sovellukset”-toiminnon käyttäminen](#)

[Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi \(makrotoiminto\)](#)

Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi (makrotoiminto)

Makrotoiminnolla voit rekisteröidä useita rekisteröidyn laitteen toimintoja kaukosäädinohjelmaan peräkkäin, jolloin voit suorittaa ne rekisteröintijärjestyksessä vain napauttamalla painiketta.

1. Käynnistä Remote control ohjelma.
2. Valitse haluamasi laite ja napauta sitä.
3. Napauta [ Macros].
4. Napauta [New macro].

Rekisteröi makro seuraavassa järjestyksessä.

- Valitse painike.
- Tarkista toiminta (rekisteröi toiminnan ajastus).
- Anna makrolle nimi.

Napauta [OK] ja seuraa sitten näytön ohjeita.

Jos rekisteröinti onnistuu, kaukosäädinnäytön alareunaan ilmestyy painike, jossa on makron nimi.

Napauttamalla painiketta voit suorittaa rekisteröidyn makron.

Äänilähdön asettaminen

Voit asettaa äänilähdön nauttiaksesi paremmin musiikista, videoista, peleistä jne.

Ääniasetuksia ovat muun muassa Sonyn suosittelema [ClearAudio+], [Ääniparannukset], jota voit säätää haluamallasi tavalla ja [Dynaam. normalisointi].

1. Napauta [⋮] Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Ääni].

2. Napauta haluamaasi asetusta seuraavista vaihtoehdoista.

- [ClearAudio+]: Sonyn suosittelemat musiikin ääniasetukset optimoivat digitaalisen signaalinkäsittelytekniikan yhdellä kosketuksella.
- [Ääniparannukset]: Aseta äänitekniikat, joilla taulutietokone on varustettu, tai tarkista käytössä olevat. Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, kun [ClearAudio+] on käytössä. Voit määrittää asetuksista seuraavat kohteet.
 - [Taajuuskorjain]: Aseta musiikkityyliin sopiva äänenlaatu.
 - [Clear Phase(TM)]: Aseta sisäänrakennetuihin kaiuttimiin sopiva äänenlaatu.
 - [xLOUD(TM)]: Toista dynaamista ääntä sisäänrakennetuista kaiuttimista. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun [S-Force Front Surround 3D] on käytössä.
 - [S-Force Front Surround 3D]: Luo 3D-tiläänikenttä virtuaalisesti.
- [Dynaam. normalisointi]: Minimoi äänenvoimakkuuden erot eri sisältöjen välillä. Tämä asetus voi esimerkiksi estää laulujen toiston liian kovalla tai hiljaisella äänellä, kun toistat lauluja eri albumeilta, jotka on äänitetty eri äänenvoimakkuuksilla.

Huomautus

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] ja [Dynaam. normalisointi] eivät ole käytettävissä joitakin puhetietoliikenneohjelmia käytettäessä.
- [ClearAudio+], [Ääniparannukset] ja [Dynaam. normalisointi] eivät ole tuettuja Bluetooth- tai moniliitäntäportin kautta kytkettyjen laitteiden kanssa.

Läheisiä aiheita

[Asetusten muuttaminen](#)

Sony Select-toiminnon käyttäminen

Sony Select -toiminnolla voit avata sivuston, jossa on valikoitu joukko ohjelmia, joita voit käyttää taulutietokoneesi kanssa.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Sony Select].

Selain käynnistyy ja näyttää sivuston.

Huomautus

- Ohjelmien lataaminen edellyttää Google-tilin asetuksia.
- Joistakin ohjelmista pitää maksaa.
- Ladattaessa ja päivitettäessä ohjelmia siirretään suuri määrä tietoja.

Valokuvien/videoiden toistaminen

Gallery-ohjelmalla voit näyttää tai toistaa taulutietokoneella tai Picasa web albums-verkkoalbumeilla olevia valokuvia tai videoita. Voit myös helposti jakaa valokuvia lähettämällä niitä verkkopalveluihin.


Voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja sekä järjestää tai suodattaa valokuviasti ja videoitasi.

1. Napauta [Apps & Widgets] - [Gallery].

Gallery-ohjelma käynnistyy.

2. Napauta albumeita tai pienoiskuvia, jos haluat valita valokuvia tai videoita toistettavaksi.

Valitut valokuvat tai videot toistetaan toistonäytöllä.

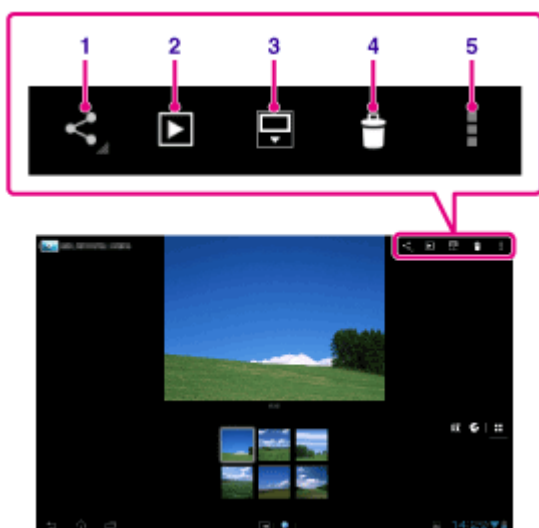

Näyttö		Kuvaus
1	Jaa	Valitsee palvelun, jota haluat käyttää valokuvien tai videoiden jakamiseen ja lähettää ne.
2	Kuvaesitys	Käynnistää kuvaesityksen toiston.
3	Valokuvien näyttöalueen vaihtaminen	Vaihtaa valokuvien näyttöaluetta.
4	Poista	Poistaa valitun valokuvan.
5	Asetusvalikko	Voit tehdä tai säätää asetuksia kuten valokuvien muokkaus.




Vihje

- Voit toistaa Picasa web albums-verkkoalbumeille tallennettuja valokuvia tai videoita. Jos asetat synkronoinnin sellaisten Picasa web albums-albumien kanssa, jotka ovat käytettävissä sen Google-tilin kanssa, jonka olet asettanut Asetukset-ohjelmassa, Picasa web albums-verkkoalbumit näkyvät albumiluettelossasi.
- Käyttämällä valikkoa näytön oikeassa yläkulmassa voit järjestää valokuvia tai videoita esimerkiksi kuvausajan tai kuvauspaikan mukaan.
- Napauttamalla ja pitämällä painettuna pienoiskuvia peräkkäin, voit valita useita useita valokuvia tai videoita.
- Voit hallita toistoa toistonäytöllä.

Valokuvien näyttäminen koko ruudulla

Napauta [Fill display area] valokuvien toistonäytön asetusvalikossa. Voit peruuttaa koko ruudun näkymän napauttamalla [Fit to display area].


Kuvauspaikan näyttäminen

Napauta  tai  kun näyttöalue ei ole laajennettu. Jos valokuvaan liittyy kuvauspaikkatieto, esille tulee kartta, jossa paikka näytetään. Voit palata pienoiskuvanäyttöön napauttamalla .

Vihje

- Voit kuvata valokuvia, jotka sisältävät paikkatiedon, käyttämällä sisäänrakennettuja kameroita.

Valokuvien toistaminen automaattisesti (kuvaesitys)



1. Valitse albumit tai valokuvat, jotka haluat toistaa kuvaesityksenä ja napauta .
Kuvaesityksen toisto käynnistyy.

Läheisiä aiheita

[Valokuvien/videoiden jakaminen](#)

[Valokuvien muokkaaminen](#)

Valokuvien/videoiden jakaminen

1. Napauta ja pidä painettuna albumia tai valokuvia, jotka haluat jakaa, ja napauta sitten  tai napauta  toistoruudulla.
2. Napauta palvelua, jolla haluat jakaa valokuvia tai videoita.
3. Julkaise valokuvat tai videot seuraamalla näytön ohjeita.


Vihje


- Napauttamalla ja pitämällä painettuna pienoiskuvia peräkkäin, voit valita useita useita valokuvia tai videoita.

Läheisiä aiheita

[Valokuvien muokkaaminen](#)

Valokuvien muokkaaminen

1. Napauta toistonäytöllä  (asetusvalikko) - [Edit].
2. Napauta [Photo editor].
3. Napauta muokkauskuvaketta näytön alareunassa.
Voit lisätä useita eri tehosteita valokuviisi.

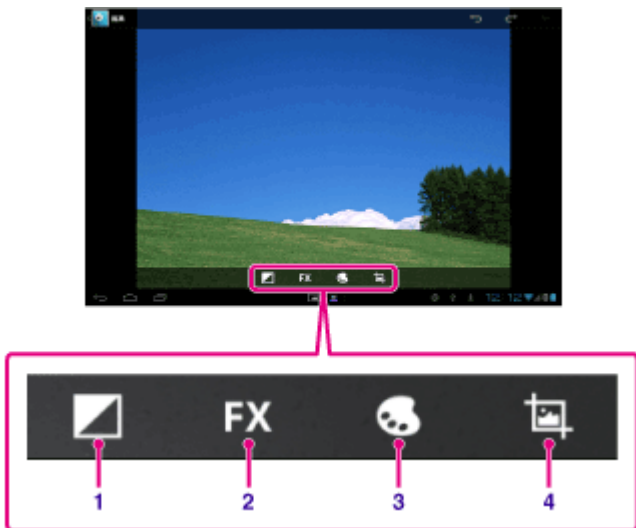

Näyttö	Kuvaus
1	Kirkkaus Voit asettaa kirkkausasetuksia kuten korostuksia.
2	Tehosteet Voit asettaa tehosteasetuksia kuten posterisaation.
3	Väri Voit asettaa väriasetuksia kuten kylläisyyttä.
4	Muokkaus Voit muokata kuvaa esimerkiksi rajaamalla.

4. Kun muokkaus on valmis, napauta [SAVE].

Läheisiä aiheita

[Valokuvien/videoiden jakaminen](#)

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen




Wifi-tarkistus-ohjelma mahdollistaa taulutietokoneen Wi-Fi-yhteyden tarkistamisen, jos yhteydessä on ongelmia.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Wifi-tarkistus].

Wifi-tarkistus-ohjelma käynnistyy.

2. Napauta [Testaa] näytön oikeassa yläkulmassa aloittaaksesi yhteyden tarkistamisen.
Kohteet tarkistetaan peräkkäin ja oletetut syyt ja korjausehdotukset näytetään.

Vihje

- Jos napautat [ ASETUKSET] näytön oikeassa yläkulmassa, voit näyttää Wi-Fi-yhteyden asetusnäytön.
Käytä -kuvaketta, jos haluat palata Wifi-tarkistus -ohjelmaan. Jos napautat  näyttääksesi alkunäytön, asetusnäyttö tulee esille, kun seuraavan kerran käynnistät Wifi-tarkistus-ohjelman.

Läheisiä aiheita

[Wi-Fi-yhteyden muodostaminen](#)

Digitaalisten kirjojen lukeminen

Pidä suosikkikirjasi mukana taulutietokoneella. Intuiitiivinen käyttöliittymä on ihanteellinen lukemiseen matkalla. Voit merkitä kirjanmerkkejä, korostaa tekstiä ja säätää fonttikokoa lukiessasi. Voit jopa synkronoida kirjanmerkit ja korostukset muiden yhteensopivien laitteiden kanssa. Reader(TM) Store tekee sisällön ostamisesta helppoa. Maissa, joissa et voi ostaa Reader(TM) Storesta, voit silti nauttia kirjoista lataamalla niitä muistikortilta (vain kirjoja ilman tekijänoikeussuojausta).

- Kirjanmerkit ja korostukset
- Säädettävät fonttikoot
- Intuiitiivinen navigointi
- Synkronointi muiden yhteensopivien laitteiden kanssa

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Reader by Sony].

Reader by Sony-ohjelma käynnistyy.

Huomautus

- Reader (TM) Store ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Reader (TM) Store käyttää Adobe DRM:ää ja tarvitset Adobe ID -tunnuksen voidaksesi valtuuttaa taulutietokoneen suojatun sisällön näyttämiseen.
- Jos sinulla ei vielä ole Adobe ID -tunnusta, Reader (TM) Store luo sellaisen käyttämällä samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa, jota käytit Reader (TM) Store -tilin luomiseen.
- Jos sinulla jo on Adobe ID, sinua voidaan kehottaa antamaan oikea sähköpostiosoite ja salasana taulutietokoneen valtuuttamista varten.
- Reader (TM) Storesta ostetut eBook-kirjat näytetään automaattisesti kirjastossasi.
- Reader by Sony -ohjelman avulla voit nauttia taulutietokoneella muista kuin Reader (TM) Store sta ostetuista EPUB- tai PDF-eBook-kirjoista lataamalla ne USB or SD-kortilta tai suoraan taulutietokoneen selaimelta.

Tukitietoja

Vain asiakkaille Yhdistyneessä kuningaskunnassa

<http://readerstore.sony.com/uk/help>



Läheisiä aiheita

[Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla](#)

[Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen](#)

Taulutietokoneen rekisteröinti

Sony suosittelee, että rekisteröit taulutietokoneesi, jotta voimme tarjota parempaa asiakastukea.

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Tuotteen rekisteröinti].

Selain käynnistyy ja avaa Sonyn tuoterekisteröintisivuston.

2. Rekisteröi taulutietokone seuraamalla näytön ohjeita.

Vihje

- Joissakin maissa/joillakin alueilla sinulta pyydetään tietoja kuten taulutietokoneen mukana toimitettu esite, takuu tai kuitti kaupasta, josta ostit taulutietokoneen. Pidä nämä asiakirjat käsillä.


Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

”Video Unlimited” -videontoimituspalvelun käyttö

Video Unlimited tuo uuden viihdekokemuksen taulutietokoneellesi. Voit nyt ladata suosikkivideosi taulutietokoneellesi ja katsoa niitä koska tahansa, missä tahansa.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Datasiirtomaksuja voidaan soveltaa tähän palveluun. Käyttäjä on vastuussa kaikista soveltuvista datasiirtomaksuista. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Voit selata sisältöä kirjautumatta sisään, mutta sisällön ostaminen ja lataaminen edellyttää rekisteröityä tiliä.
- Esikatselun käyttö edellyttää, että taulutietokone on Internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon tai mobiilitietoliikenteen kautta.
- Ostetun sisällön lataaminen edellyttää, että taulutietokone on Internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon kautta. Ostamasi sisältö voidaan ladata  Download List] -luettelosta.
- Sisällön lataaminen edellyttää että sijaintisi on sama kuin tilisi maa/alue.
- Tarkista, että laitteessa on riittävästi vapaata tilaa sisällön lataamiseen.

Tukitietoja

Yhdistynyt kuningaskunta

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlanti

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Saksa

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Ranska

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italia

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Espanja

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

”Music Unlimited” -musiikintoimituspalvelun käyttö

Music Unlimited on musiikkipalvelu, joka on käytettävissä Sony Entertainment Network -verkossa. Voit valita suosikkimusiikkisi suuresta valikoimasta musiikkia ja kuunnella sitä aina kun haluat. Jos lähetät oman henkilökohtaisen kirjastosi, voit kuunnella sitä koska tahansa ja missä tahansa. Lisäksi löydät uusia suosikkeja omiin kuuntelutottumuksiisi perustuvien automaattisten suositusten avulla. Automaattisten suositusten avulla voit laajentaa musiikkiharrastustasi.

- Musiikkia tarvittaessa – Kuuntele mitä tahansa kappaletta silloin kun haluat
- Miljoonia kappaleita, viimeisimmistä hiteistä klassisiin suosikkeihin
- Radiokanavia, jotka kattavat eri genret, tunnelmat ja aikakaudet
- Ei mainoksia ja voit ohittaa kappaleet, joita et halua kuulla
- Mahdollisuus synkronoida oma henkilökohtainen kokoelmasi ja toistaa sitä
- Käyttö useista eri laitteista

1. Napauta [ Apps & Widgets] - [ Music Unlimited].

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

Yhdistynyt kuningaskunta

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlanti

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Saksa

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Ranska

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italia

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Espanja


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Gmail-toiminnon käyttäminen

Voit käyttää Gmail-palvelua taulutietokoneellasi, jos rekisteröit Google-tilin taulutietokoneella.

1. Napauta [⋮ Apps & Widgets] - [✉ Gmail].

Gmail käynnistyy.

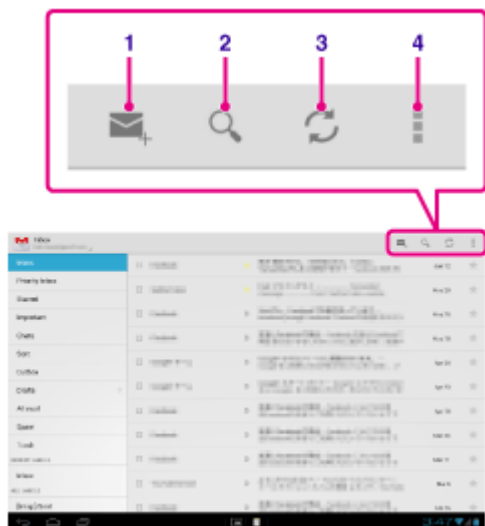



Näyttö		Kuvaus
1	Sähköpostiviestin luominen	Voit luoda ja lähettää sähköpostiviestin.
2	Haku	Hakee sähköpostiviestejä sähköpostiluettelosta.
3	Päivitä	Voit tarkistaa sähköpostiviestit.
4	Asetusvalikko	Voit asettaa yksityiskohtaisia asetuksia kuten otsikoiden hallinta ja yleisten Gmail-asetusten määrittäminen.

Huomautus

- Jos haluat lisätietoja Gmailin käytöstä, napauta [⋮] (asetusvalikko) - [Ohje].

Ohjelmien hakeminen

Ohjelmia kuten hyödyllisiä työkaluja ja pelejä voidaan ladata taulutietokoneeseen Googlen tarjoamasta Google Play -palvelusta. Voit myös tarkistaa ohjelmien päivityksiä ja päivittää ohjelmat viimeisimpään versioon.

Napauta [ Apps & Widgets] näytön oikeassa yläkulmassa ja sitten [ Play-kauppa] ohjelmaluettelossa.

Voit myös käyttää Google Play -palvelua tietokoneeltasi.

<http://play.google.com/>

Tämä sivusto näyttää Google Play -palvelun. Voit hallita ohjelmia, jotka olet ladannut Google Play -palvelusta ja asentanut taulutietokoneeseen.

Jos haluat käyttää Play-kauppaa, sinun on kirjauduttava Google-tilillesi [[Tietoja](#)].

”MediaRemote”-toiminnon käyttäminen

MediaRemote on Wi-Fi-yhteyteen perustuva kaukosäädinohjelma, jota voidaan käyttää sellaisten laitteiden kuten Sony BRAVIA -televisio ja Blu-ray-levysoittimet kanssa. MediaRemote mahdollistaa enemmän kuin vain perinteisiä kaukosäädintoimintoja. Siinä on monia eri toimintoja kuten näppäimistön käyttö ja sisältötietojen näyttö, joiden avulla hyödyt ja nautit enemmän Sony-laitteista.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Ole varovainen kotiverkon turvallisuuden kanssa, kun annat henkilökohtaisia tietoja.

MediaRemote-toiminnon valmistelu

1. Yhdistä Sony-laite kotiverkkoosi.
Katso lisätietoja yhteydenmuodostamisesta laitteen ja Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
2. Yhdistä taulutietokone samaan kotiverkkoon kuin Sony-laite.
3. Rekisteröi taulutietokone Sony-laitteeseen.

Katso lisätietoja asetuksista laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Katso MediaRemote-ohjelman ohjeesta miten ohjelmaa käytetään.

Media Go-toiminnon käyttäminen

Media Go on tietokoneohjelma, joka tukee sisällön hallintaa ja siirtää sisältöä taulutietokoneen ja tietokoneen välillä. Kun asennat Media Go-ohjelman tietokoneeseen, voit siirtää musiikkia, valokuvia ja videoita taulutietokoneeseen.

Huomautus

- Lisätietoja Media Go -ohjelman käytöstä on Media Go -ohjeessa, joka löytyy ohjelman päävalikosta.

Media Go -ohjelman asentaminen tietokoneelle

1. Avaa sivusto <http://www.sony.com/mediago/Tablet> tietokoneeltasi ja lataa Media Go.
2. Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
3. Asenna Media Go noudattamalla näytön ohjeita.
Jos sinua kehoitetaan asentamaan lisäohjelmistokomponentteja asennuksen aikana, lataa ja asenna ne ohjeiden mukaan.

Sisällön siirtäminen taulutietokoneeseen käyttämällä Media Go -palvelua

1. Kytke tietokone taulutietokoneeseen käyttämällä toimitettua moniliitäntäportin USB-kaapelia.
2. Käynnistä Media Go valitsemalla se tietokoneen Käynnistä-valikosta.
Voit nyt siirtää sisältöä taulutietokoneen ja tietokoneen välillä.

Huomautus

- Jos [taulutietokoneesi malli] ei näy Media Go-näytön vasemmalla reunalla, tietokone ei tunnista taulutietokonetta. Tarkista, onko laiteohjain asennettu oikein.
- Lisätietoja Media Go-palvelun käytöstä tietokoneella on osoitteessa <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Läheisiä aiheita

[Tietokoneeseen kytkeminen](#)

Zinio

Zinio on ohjelma, jonka kautta lukijat saavat välittömästi käyttöönsä tuhansia aikakauslehtiä eri puolilta maailmaa. Lue ja lataa suosikkilehtiesi yksittäisiä numeroita ja tilauksia ja synkronoi kirjastosi tietokoneen, älypuhelimien ja taulutietokoneen välillä saumattomasti. Pysy ajan tasalla lukemalla artikkeleita lehdistä kuten Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure jne.

Keskeisiä ominaisuuksia

- Tuhansia huippulehtiä maailman laajimmassa lehtikioskissa.
- Nelivärisiä sivuja tai pelkkää tekstiä.
- Vuorovaikutteisia toimintoja, rikasta mediaa ja ylimääräistä multim mediasisältöä laatulehdissä.
- Voit valita kausitilauksen tai yksittäisiä numeroita.
- Synkronoi kirjastosi välittömästi muiden mobiililaitteittesi tai tietokoneesi kanssa.

Lue mitä haluat, milloin tahansa ja missä tahansa.

Löydät meidät Twitteristä (@zinio) tai Facebookista (/zinio) tai voit tutustua Zinio-blogiin osoitteessa blog.zinio.com.

Tukitietoja

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote tekee taulutietokoneesta aivojesi jatkeen.

Evernote on helppokäyttöinen, ilmainen ohjelma, jonka avulla muistat kaiken taulutietokoneellasi. Pidä elämäsi järjestyksessä, tallenna ideasi ja paranna tuottavuuttasi. Evernoten avulla voit tehdä muistiinpanoja, siepata valokuvia, luoda tehtävälistoja, tallentaa äänimuistutuksia--ja hakea tietoja näistä muistiinpanoista kotona, töissä ja matkalla.

Keskeisiä ominaisuuksia

- Synkronoi kaikki muistiinpanosi käyttämälläsi tietokoneilla ja laitteilla
- Luo ja muokkaa muistiinpanoja, tehtäviä ja tehtävälistoja
- Tallenna, synkronoi ja jaa tiedostoja
- Hae tekstiä kuvista
- Järjestä muistiinpanoja muistioiden ja tagien avulla
- Lähetä muistiinpanoja sähköpostina ja tallenna Twitter-viestejä Evernote-tilillesi
- Kytke Evernote toisiin käyttämiisi ohjelmiin ja tuotteisiin
- Jaa muistiinpanoja ystävien ja kollegojen kanssa Facebookin ja Twitterin kautta

Huippuominaisuuksia

- Tallenna muistioita laitteeseen, jotta voit käyttää niitä koska tahansa
- Anna muiden muokata muistioitasi
- Lisää PIN-lukko Evernote-ohjelmaasi

Tukitietoja

Asiakkaille Saksassa:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Asiakkaille Ranskassa:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Asiakkaille Venäjällä:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Asiakkaille muissa maissa:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Katso täyspitkiä, leikkaamattomia Hollywood-elokuvia ja televisio-ohjelmia taulutietokoneellasi. 250 elokuvaa ja yli 1 000 televisiojaksoa on saatavilla taulutietokoneeseen haluttaessa.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Lataa taulutietokoneeseesi parhaita HD Games -pelejä Gameloftin verkkokaupasta. Voit valita hiteistä kuten Asphalt 6, Real Football 2011 ja N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Tukitietoja

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Yhdistynyt kuningaskunta
0-808-234-8679 (08:00 - 17:00, ma - pe)
- Ranska
0-800-903-778 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Saksa
0-800-182-8613 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Espanja
900-868-529 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Italia
39-0662-20-7635 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Venäjä
Vain sähköpostituki
- Ruotsi
46-850-163-257 (09:00:00 - 17:00, ma - pe)
- Norja
47-241-595-12 (09:00 - 15:00, ma - pe)
- Tanska
45-72-27-42-22 (09:00 - 15:00, ma - pe)
- Suomi
35-89-725-190-22 (09:00 - 15:00, ma - pe)
- Alankomaat
31-20-51-74-737 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Belgia
0800-773-85(Français), 0800-793-17 (englanti) (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Itävalta
0800-296-458 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Sveitsi
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164 (englanti) (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Portugali
0-800-863-334 (08:00 - 17:00, ma - pe)
- Turkki
Vain sähköpostituki
- Puola
48-22-398-73-03 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Bulgaria
Vain sähköpostituki
- Tšekki
Vain sähköpostituki

- Kreikka
Vain sähköpostituki
- Unkari
Vain sähköpostituki
- Romania
Vain sähköpostituki
- Slovakia
Vain sähköpostituki
- Slovenia
Vain sähköpostituki
- Kroatia
Vain sähköpostituki

PlayMemories Online

Muistosi, käden ulottuvilla.

Nauti valokuvistasi ja videoistasi suosikkilaitteillasi, välittömästi!

Ominaisuudet

- Toimii monien eri laitteiden kanssa
Nauti suosikkimuistoistasi älypuhelimella, taulutietokoneella, tietokoneella, "BRAVIA"-televisiossa ja "S-Frame"-palvelussa.
- Helppo lähettää
Lähetä valokuvia ja videoita vaivattomasti PlayMemories Online -tilille ja nauti niistä suosikkilaitteillasi, välittömästi!
- Toimii videon kanssa
Tukee myös videoita! Videot muunnetaan automaattisesti saumattomaa katselua varten suosikkilaitteillasi.
- Helppokäyttöinen
Valokuvasi ja videosi valmistellaan automaattisesti suosikkilaitteillesi. Ei turhaa sähläystä.
- Jaa yksinkertaisesti
Jaa suosikkimuistosi ystävien kanssa käyttämällä albumeita ja postikortteja.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- "PlayMemories Online"-palvelu tarjoaa 5 Gt ILMAISTA tallennustilaa valokuville ja videoille.

Tukitietoja

- Yhdistynyt kuningaskunta
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Ranska
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Saksa
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Voit kytkeä taulutietokoneesi Internetiin käyttämällä Xperia(TM)-älypuhelimien yhteyspistetoimintoa*. Voit hallita älypuhelimien yhteyspistetoimintoa taulutietokoneelta kaukosäätönä, joten voit kytkeä taulutietokoneen Internetiin ottamatta älypuhelinta laukusta tai taskusta.

* Tarvitset Xperia(TM)-älypuhelimien, jossa on yhteyspistetoiminto ja "Xperia Link"-ohjelma.

Xperia Games

Xperia Games -blogi on hyvä lähde viimeisille peli uutisille Xperia(TM)-puhelimella tai Xperia(TM) Tablet S -laitteella. Joka viikko koluamme myyntitilastot, löytääksemme parhaat pelit, tuodaksemme sinulle uutiset, arviot ja haastattelut ja auttaaksemme sinua löytämään sinulle sopivat pelit. Olipa intohimonasi avaruusolioiden tappaminen tai vain ajan tappaminen, adrenaliinilla ladattu toiminta tai kevyttä hauskan pitoa ystävien kanssa - tutustu Xperia Games -palveluun!

Tukitietoja

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Yhdistynyt kuningaskunta
+44 08705 237 237
- Irlanti
1850 545 888
- Saksa
+49 (0) 180 534 2020
- Ranska
+33 (0)9 69 32 21 21
- Italia
+39 (0)6 48895206
- Espanja
+34 902 180 576
- Itävalta
vain verkkotuki
- Sveitsi
+41 (0)848 824 040
- Belgia
+32 (0)2 745 16 11
- Alankomaat
+31 (0)900 8998318
- Portugali
+351 808 204 466
- Venäjä
8 800 100 8022
- Bulgaria
vain verkkotuki
- Tšekki
+420 844 550 055
- Kreikka
+30 801 11 810 810
- Unkari
+36 1 880 47 47
- Puola
+48 22 22 77 444
- Romania
+40 21 401 0401

- Slovakia
+421 2 544 364 43
- Ukraina
+380 44 590 1515
- Kazakstan
vain verkkotuki
- Slovenia
0800 81291
- Kroatia
+385 (0) 62 000 000
- Turkki
+90 212 473 77 77
- Tanska
+45 3331 2828
- Suomi
+358 (0) 9 299 2000
- Norja
+47 815 00 840
- Ruotsi
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Soita ilmaisia Skypestä Skypeen -näköpuheluita ja soita puhelimiin Skype-hinnoilla matkustaessasi. Soita ilmaisia ääni- ja näköpuheluja kenelle tahansa Skypen käyttäjälle, olipa tämä Android-laitteella tai tietokoneella, ja lähetä pikaviestejä ystäville ja perheellesi.

Ominaisuudet

- Skype estä Skype en -pikaviestit, näkö- ja äänipuhelut ovat ilmaisia* mobiili- ja Wi-Fi-verkossa.
- Soita puheluita ja lähetä tekstiviestejä edullisesti matka- ja lankapuhelimiin Android-laitteestasi.
- Lähetä kuvia, videoita ja tiedostoja kelle tahansa kontaktillesi.
- Nauti korkealaatuisesta äänestä kun soitat toiselle Skype-käyttäjälle.
- Puhu kasvojen tai näytän, mitä itse näet, etu- ja takakameran avulla.

* Operaattori voi veloittaa datan siirrosta. Suosittelemme rajoittamattoman datasopimuksen tai WiFi-yhteyden käyttöä.

Tukitietoja

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Näytä ja jaa Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint- sekä PDF-tiedostoja ja -liitteitä taulutietokoneella yhden, lukuisilla ominaisuuksilla varustetun, Office-mobiiliratkaisun avulla. Ohjelmisto käyttää yleisimpiä asiakirjamuotoja ja sisältää myös tiedostoselaimen sekä integroinnin Google Docs-, DropBox-, Box- ja SugarSync-palvelujen kanssa paikallisten, etätiedostojen ja sähköpostiliitteiden hallintaan. OfficeSuite Pro on olennainen tuottavuusohjelma, joka tarjoaa suuremman toimistotehokkuuden kuin mikään muu ohjelmisto koskaan.

Tukitietoja

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

AccuWeather ennustaa sään 2,7 miljoonalle paikkakunnalle, tukee 27 kieltä ja sisältää kuvailevat säägrafiikat, jotka näyttävät hyvältä taulutietokoneellasi. GPS:n ja vuorovaikutteisen Google Maps-palvelun avulla tämä ilmainen sääohjelma tarjoaa helposti yksityiskohtaiset ja tarkat ennusteet ja uutiset luotetuimmalta sääpalvelulta. Ominaisuuksiin sisältyvät säävaroitukset, alkunäytön lisäohjelmat, animoitu säätutka, satelliitti, erityiset elämäntapa- ja terveysennusteet, näyttövaihtoehdot ja paljon muuta:

- Animoitu säätutka Pohjois-Amerikalle, satelliitti ja vuorovaikutteiset Google Maps -kartat kaikkialle maailmaan ja ajankohtaiset, televisiolaatuiset säävideot.
- Varoitukset sääilmiöistä kuten lumi, jää, sade, tuuli ja ukkonen.
- Tuntikohtaiset ennusteet seuraaville 24 tunnille sekä päivä- ja yöennusteet seuraaville viidelletoista vuorokaudelle.
- Lisätietoja kuten kosteusprosentit, näkyvyys, ilmanpaine, kastepiste, sademäärä, UV-indeksi, tuulen ja tuulenpuuskien nopeus, tuulen suunta ja auringonnousun ja -laskun ajankohdat.
- RealFeel - AccuWeatherin sääennustejärjestelmä ottaa huomioon monet eri säätekijät todellisen paikallisen sääkokemuksen määrittämiseen. Sää voi tuntua lämpimämmältä tai kylmemmältä näistä tekijöistä johtuen.
- Erityiset elämäntapa- ja terveysennusteet, tiettyjen ulkoharrastusten ja -liikuntalajien, kuten golf, kalastus ja lenkkeily, olosuhteet sekä terveyteen liittyvät sääennusteet, kuten flunssa- ja migreeniennusteet.
- AccuWeather in lisäohjelmat taulutietokoneen alkunäytölle linkittyvät suoraan täyteen ohjelmaan.

Huomautus

- AccuWeather Ohjelmaluvat
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Tukitietoja

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

support@accuweather.com

Vkontakte

Virallinen ohjelma VK.com-palvelulle, viestinnän ja ystävien haun monikäyttötyökalulle. Tämä versio sisältää: uutissyöte ja ystävät, valokuvien ja sijainnin jakaminen, yksityiset viestit ja ryhmäkeskustelut, musiikki, käyttäjäprofiilit, valokuva-albumit, yhteystietojen synkronointi, lisäohjelmat.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Pelaa pelejä omalla tavallasi! Olipa mielipelisi Fruit Ninja tai Reckless Racing, paras tapa pelata huippupelejä yhdessä paikassa on WildTangent Games -ohjelma. Ohjelma on käytettävissä kaikissa Xperia(TM) Tablet -laitteissa tai Sony Select -palvelussa, joten voit pelata mitä haluat, milloin haluat!

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

ivi.ru

Venäjän suurimman videoverkkopalvelun ivi.ru kautta saat käyttöösi kokonaisen maailman elokuvia, sarjakuvia, sarjoja ja televisio-ohjelmia. Kaikki sisältö suoratoistetaan verkosta ilman, että käyttäjän pitää ladata mitään. Suoratoisto on käytettävissä mobiili- tai Wi-Fi-verkon kautta.

- Tuhansia elokuvia, piirrettyjä, sarjoja ja ohjelmia verkossa;
- Luokitukset ivi.ru, IMDb ja Kinopoisk
- Vaihda videolaatua videoyhteytesi mukaan;

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail taskussasi!

Käytä hyödyksesi kaikki Yandex.Mail-palvelun ominaisuudet taulutietokoneellasi. Lähetä viestejä ja keskustele missä oletkin. Saat välittömät ilmoitukset uusista sähköposti- ja keskusteluviesteistä.

Yandex.Mail-ohjelmalla voit:

- Lähetä ja vastaanota viestejä liitteiden kanssa;
- Käytä push-ilmoituksia, jotta et enää joudu tarkistamaan sähköpostiasi manuaalisesti;
- Jaa sijaintisi Yandex.Maps-palvelua käyttävien ystäviesi kanssa;
- Hae tietoja viesteistäsi;
- Ryhmäviestit aiheen mukaan;
- Suodata viestejä ominaisuuden mukaan, esimerkiksi "Lukemattomat" tai "Liputetut";
- Käytä Yandex.Chat IM -palvelua synkronoidun mobiililaitteen ja tietokoneen keskusteluhistorian kanssa;
- Hallitse Yandex.Mail-postilaatikkojasi.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search on vastaus kaikkiin kysymyksiisi. Ohjelma tunnistaa automaattisesti kysymyksesi luonteen ja palauttaa välittömästi vastauksen suoraan näytölle.

Saat välittömästi tulokset viimeisistä uutisista ja sääennusteista, kuvista ja valokuvista sekä osoitteista ja yrityksistä. Et ainoastaan löydä etsimääsi vaan myös säästät aikaa ja rahaa mobiilidataveloituksista. Napauta vain näyttöä, kun haluat nähdä vakiohakutuloksemme.

Kaikki tulokset on optimoitu mobiililaitteille, mikä tee katsomisesta mukavaa myös pienemmillä näytöillä.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Tavaramerkit

- "Xperia" ja "Xperia Tablet" ovat Sony Mobile Communications AB:n omistamia tavaramerkkejä.
- "Clear Phase," "Clear Bass" ja "xLOUD" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- "Reader" ja "Reader"-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- "PlayMemories Online" ja "Sony Select" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- "Sony Entertainment Network-logo" ja "Sony Entertainment Network" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- Google, Android-alusta, Gmail-sähköpostipalvelu, Google+, Google Latitude -sijaintipalvelu, Google Maps -karttapalvelu, Google Places -yritysluettelo, Google Search, Google Talk -pikaviestipalvelu, Google Translate -käännöspalvelu, Google Drive -verkkotallennuspalvelu, Google Books -palvelu ja YouTube-videoyhteisö ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki ja Sony käyttää sitä lisenssillä.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote ja Evernote-norsulogo ovat Evernote Corporation in tavaramerkkejä.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.
- MPEG Layer-3-äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomson in lisenssillä.
- TÄMÄN TUOTTEEN MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE -LISENSSI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN ANTAA KULUTTAJALLE OIKEUDEN
 - (i) KOODATA VIDEOTA MPEG4-STANDARDIN ("MPEG4 VIDEO") MUKAISESTI JA/TAI
 - (ii) DEKOODATA MPEG4 VIDEO -AINEISTOA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI ON HANKITTU VIDEON TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI MPEG4 VIDEO -AINEISTON TARJOAMISEEN. MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA LISENSSIÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C.: LTÄ, KATSO [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD- ja SDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- TÄMÄN TUOTTEEN VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE -LISENSSI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN ANTAA KULUTTAJALLE OIKEUDEN
 - (i) KOODATA VIDEOTA VC-1-STANDARDIN ("VC-1 VIDEO") MUKAISESTI JA/TAI
 - (ii) DEKOODATA VC-1 VIDEO -AINEISTOA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI ON HANKITTU VIDEON TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI TARJOTA VC-1 VIDEO -AINEISTOA.
- MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA LISENSSIÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C.: LTÄ, KATSO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logo, WPA, WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.

LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The "VKontakte" logo and "VKontakte" are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palveluiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä oppaassa (TM)- tai (R)-merkkejä ei näytetä.

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmä	Android (TM)	
Proessori	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 -mobiliiprosessori	
	Käyttötaajuus	Maksimi 1,4 GHz (1 ytimen käyttö), maksimi 1,3 GHz (MultiCore-käyttö)
Päämuisti	Muistin koko (asennettu)	1 Gt
Näyttö	Näytön koko/tarkkuus	23,8 cm (9,4") WXGA (1280 × 800)
	Tyyppi	TFT-väriestekidenäyttö
Tallennustila	Kokonaiskapasiteetti	SGPT121*: 16 Gt SGPT122*: 32 Gt SGPT123*: 64 Gt SGPT131*: 16 Gt SGPT132*: 32 Gt SGPT133*: 64 Gt
Tulot ja lähdöt	Monitoimiliitäntä	Kyllä
	Kuulokeliitin	Stereo, miniliitin × 1 (toimii monomikrofoniliitännänä)
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS-toiminto	Kyllä	
Bluetooth(R)-tekniikka	Bluetooth(R)-standardi versio 3.0	
Infrapunakaukosäädintoiminto	Kyllä	
Laajennuspaikat	SD-muistikorttipaikka × 1	
Tuettu SD-muistikortti	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Kaiutin	Sisäänrakennetut kaiuttimet	
Mikrofoni	Sisäänrakennettu monomikrofoni	
Kamera (etu-)	1 M pikseliä	
Kamera (taka-)	8 M pikseliä	
Toimitetut lisävarusteet	Monitoimiliitännän USB-kaapeli, Verkkolaite,	
Pääyksikön mitat	Leveys (mm)	239,8 mm
	Leveys (tuumia)	9.45"
	Korkeus (H1) (mm)	8,8 mm
	Korkeus (H1) (tuumia)	0,35"
	Korkeus (H2) (mm)	11,85 mm
	Korkeus (H2) (tuumia)	0,47"
	Syvyys (D1) (mm)	174,4 mm
	Syvyys (D1) (tuumia)	6,87"
	Pääyksikön paino (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g

Pääyksikön paino		
	Pääyksikön paino (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

* Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Taulutietokone ei käynnisty.

Akun lataus voi olla erittäin vähäinen.

- Kytke taulutietokoneesi vaihtovirtapistorasiaan ja lataa akku.

Ehkä olet katkaissut taulutietokoneesta virran kokonaan.

- Käynnistä taulutietokone pitämällä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

Kun taulutietokoneesi käyttää verkkovirtaa, varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

- Kun taulutietokoneesi on telakointiasemassa (myydään erikseen), varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen telakointiasemaan, telakointiaseman monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Jos et ole sammuttanut taulutietokonetta oikein, virtalähteen säädin on voinut pysähtyä ohjelmavirheen vuoksi. Nollaa taulutietokone pitämällä virtapainiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä taulutietokone sitten uudelleen [\[Tietoja\]](#).

Taulutietokone käynnistyy hitaasti.

Kun käynnistät taulutietokoneen ja sen virta on katkaistu kokonaan, käynnistäminen voi kestää jonkin aikaa.

Akku ei lataudu.

Varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Jos taulutietokoneen lämpötila nousee sellaisissa tilanteissa kuten ohjelmia käytettäessä (Browser, Email, Camera tai toistettaessa videoita/musiikkia), akku ei ehkä lataudu. Jos lämpötila nousee, sulje käynnissä olevat ohjelmat. Akku alkaa latautua, kun taulutietokone palaa normaaliin lämpötilaan.

Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai laturista.

Latauksen ilmaisin ei syty.

Varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB -kaapeliin, monitoimiliitännän USB -kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä. Lataa akku toimitetulla verkkolaitteella tai Sonyn hyväksymällä verkkolaitteella.

Virran kulutus kasvaa.

Akku voi olla heikentynyt.

- Ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen ja vaihdata akku.

Latauksen ilmainen vilkkuu.

Latauksen ilmainen vilkkuu hitaasti (kerran 3 sekunnissa), kun jäljellä oleva lataus on enintään 15 %. Kytke taulutietokone verkkovirtaan ja lataa akku [\[Tietoja\]](#).

- Latauksen ilmainen ei vilku, kun taulutietokone on sammutettu, vaikka jäljellä oleva lataus olisi enintään 15 %.

Kun latauksen ilmainen vilkkuu nopeasti (kerran 0,5 sekunnissa), taulutietokone on ehkä korjauksen tarpeessa. Lopeta taulutietokoneen käyttö ja ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen.

Taulutietokoneen ja verkkolaitteen lämpötila kohoaa, kun taulutietokonetta käytetään tai ladataan.

Lämpäminen taulutietokoneen ollessa käytössä tai latauksessa on normaalia eikä sen pitäisi vaikuttaa taulutietokoneen toimintaan.

Taulutietokone voi turvallisuussyistä sammua, jos se ylikuumenee. Jos näin käy, käytä taulutietokonetta viileässä paikassa, kunnes se jäähtyy.

Jos taulutietokone kuumenee epänormaalisti, se voi olla korjauksen tarpeessa. Sammuta taulutietokone ja lopeta verkkolaitteen ja taulutietokoneen käyttö. Ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen.

Näyttö on tumma.



Varmista, että taulutietokoneen kirkkausasetus ei ole alhaisimmalla tasolla.

Varmista, että jäljellä oleva lataus on riittävä.

Varo peittämästä ympäristövalon sensoria.

Näyttö voi näyttää tummalta käytettynä ulkona aurinkoisena päivänä.

Jos automaattinen kirkkausasetus on käytössä, näytön kirkkaus säädetään automaattisesti ympäristön kirkkauden mukaan.

- Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus] - [Automaattinen kirkkaus] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi automaattisen kirkkausasetuksen käytöstä.

Jotkut pisteet näytöllä eivät näy oikein.



Joskus harvoin nestekidenäytöllä voi näkyä pieniä mustia pisteitä. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta [\[Tietoja\]](#).

Bluetooth(R)-laitetta ei löydy.

Varmista, että taulutietokoneen Bluetooth-toiminto on käytössä.

- Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Bluetooth], ja aseta sitten [Bluetooth]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].

Varmista, että toisen laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.

Kun napautat [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Bluetooth] ja sitten [ETSI LAITTEITA] näytön oikeassa yläkulmassa, Bluetooth-laite ei ehkä löydy välittömästi. Mahdollisia syitä ovat laitteiden määrä taulutietokoneen ympärillä, etäisyys laitteesta, ympäristö ja signaaliolosuhteet.

- Tuo Bluetooth-laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, mahdollisimman lähelle taulutietokonetta.

Varmista, että toinen Bluetooth-laite on havaittavassa tilassa.

- Bluetooth-toiminnon kaupallisesti saatavilla olevassa Bluetooth-laitteessa, jonka kanssa laitepari on tarkoitus muodostaa, pitää olla käytössä ja havaittavassa tilassa.
- Kun yhdistät pois kytketyn Bluetooth-laitteen sen jälkeen, kun se on kerran kytketty taulutietokoneeseen, kytke Bluetooth-laite uudelleen poistettuasi ensin sekä Bluetooth-laitteen että taulutietokoneen rekisteröinnin.

Taulutietokone hidastuu tai ei toimi odotetulla tavalla.

Taulutietokone voi hidastua, kun sitä käytetään kuumassa tai kylmässä ympäristössä. Käytä taulutietokonetta mahdollisimman paljon paikassa, jossa on sopiva lämpötila.

Jos taulutietokone hidastuu tai ei toimi odotetulla tavalla, se voi toimia paremmin, jos sammutat sen ja käynnistät sitten uudelleen.

Jos taulutietokoneen tallennustila on täynnä, taulutietokone ei ehkä toimi odotetulla tavalla.



- Poista tarpeettomia ohjelmia.

Taulutietokone ei toimi.

Pakota sammutus painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä sitten laite uudelleen [\[Tietoja\]](#).

Ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen, jos tämä ei ratkaise ongelmaa.

Taulutietokone on palautettava alkutilaan.

Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Varmuuskopioi ja palauta] - [Tehdasasetuksien palauttaminen] ja sitten [Palauta tablet-laitteen tehdasasetukset] oikealla olevan valikon alareunassa.

- Kaikki tiedot tiedontallennusalueella poistetaan, mukaan lukien Google -tilin tiedot, järjestelmätiedot ja -asetukset sekä kaikki ladatut ohjelmatiedot.
- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio tärkeistä tiedostoista, koska käyttäjätietoja ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
- Taulutietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Kaiuttimen ääni on vääristynyt.

Säädä äänentoiston voimakkuutta.



Varmista, että taulutietokoneen jäljellä oleva lataus on riittävä.

Jos äänitehosteet poistetaan käytöstä, äänen laatu voi parantua.

Napauta [⋮ Apps & Widgets] - [🔧 Asetukset] - [Ääni] - [xLOUD(TM)] tai [Clear Phase(TM)] poistaaksesi tämän asetuksen valintamerkin.



Näytön kirkkaus vaihtelee.

Jos automaattinen kirkkausasetus on käytössä, näytön kirkkaus säädetään ympäristön kirkkauden mukaan.

- Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus] - [Automaattinen kirkkaus] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi automaattisen kirkkausasetuksen käytöstä.

Näytön kirkkautta ei voi säätää.

Jos asetat kirkkauden säädettäväksi automaattisesti, sitä ei voi säätää manuaalisesti.



- Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus] - [Automaattinen kirkkaus] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi automaattisen kirkkausasetuksen käytöstä.

Näytön kirkkautta ei säädetä automaattisesti odotetulla tavalla.

Jos automaattinen kirkkausasetus on käytössä, näytön kirkkaus ei tummene, kun se on kirkastunut. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta. Kirkkaus palaa normaaliksi, kun sammutat (asetat lepotilaan) näytön painamalla virtapainiketta ja sitten käynnistät näytön painamalla sitä uudelleen.

Näyttö pimenee odottamatta.

Näyttö siirtyy lepotilaan automaattisesti tietyn ajan jälkeen akun säästämiseksi.

- Näyttö käynnistyy uudelleen, kun painat virtapainiketta.
- Jos haluat muuttaa aikaa, jonka jälkeen näyttö siirtyy lepotilaan, napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ruutu] - [Virransäästö] tässä järjestyksessä ja aseta aika.
- Jos asetat pitemmän ajan ennen lepotilaan siirtymistä, akku tyhjenee nopeammin.

Kosketusnäyttö ei toimi odotetulla tavalla.

Varmista, että käytät kosketusnäyttöä oikein [\[Tietoja\]](#).

Jos kosketusnäyttö vahingoittuu (naarmuuntuu jne.), ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen.

Jos kosketusnäyttö ei toimi, sammuta taulutietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.



- Jos et pysty sammuttamaan taulutietokonetta, pakota sammutus painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä sitten laite uudelleen [\[Tietoja\]](#) .

Päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.

Jos akun lataus on erittäin vähäinen, päivämäärä ja kellonaika saattavat nollautua.

- Lataa akku ja aseta sitten päivämäärä ja kellonaika uudelleen.

Haluat poistaa käytöstä napautusäänen (käyttöäänen).



Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ääni] - [Kosketusäänet] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi napautusäänen käytöstä.

Pidä painettuna taulutietokoneen VOL – (Äänenvoimakkuus) -painiketta, kunnes näytöllä näkyvä äänenvoimakkuuden ilmaisin pienennetään ja vaihtuu toiseksi.



Näyttö ei kierry, kun käännät taulutietokonetta.

Kaikki ohjelmat eivät ehkä tue näytön kiertämistä. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

Haluat poistaa näytön kiertämisen käytöstä.

Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Ruutu] - [Kierrä näyttöä automaattisesti] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi näytön kierron käytöstä.

Haluat poistaa käytöstä näytön lukitustoiminnon/käyttää taulutietokonetta lukitsematta näyttöä.

Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Suojaus] - [Ruudun lukitus] ja sitten [Ei mitään] poistaaksesi lukitustoiminnon käytöstä.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ääni keskeytyy, kun näyttöä kierretään.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ääni saattaa keskeytyä, kun näyttöä kierretään. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

Tiedostoa ei voi näyttää tai toistaa.

Tiedot voivat olla vahingoittuneet.

Varmista, että taulutietokone tukee tietojen tiedostomuotoa [\[Tietoja\]](#).

Varmista, että ohjelma tukee tietojen tiedostomuotoa.

Video keskeytyy/on nykivä/ei ole synkronoitu äänen kanssa.

Varmista, että ohjelma tukee tietojen tiedostomuotoa [\[Tietoja\]](#) .

Sammuta taulutietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Tiedot voivat olla vahingoittuneet.

Varmista, että toiset ohjelmat eivät suorita paljon prosessorin tehoa vaativia tehtäviä taustalla.

Taulutietokone ei voi vastaanottaa GPS-signaaleja tai paikantaminen kestää kauan.

Siirry alueelle, jossa on hyvä GPS-signaalien vastaanotto ja avoin näkymä taivaalle [\[Tietoja\]](#).

GPS-paikantamisen tulokset poikkeavat todellisesta sijainnista.

Siirry alueelle, jossa on hyvä GPS-signaalien vastaanotto ja avoin näkymä taivaalle [\[Tietoja\]](#).

Kameralla kuvatut valokuvat ja videot ovat epätarkkoja.

Poista mahdollinen kosteus tai lika kameran objektiivista ja suojuksesta.

Remote control-ohjelma ei opi tiettyjä toimintoja.

Taulutietokone ei ehkä pysty oppimaan kaikkia kaukosäädintoimintoja kaukosäätimestä riippuen. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

Taulutietokoneen infrapunaportti ei ehkä ole kohti kaukosäädintä. Tarkista taulutietokoneen infrapunaportin sijainti [\[Tietoja\]](#) ja yritä sitten uudelleen kohdistaa taulutietokoneen ja kaukosäätimen infrapunaportit noin 1 sentin etäisyydeltä.

Joitakin ohjelmia ei näytetä valitulla kielellä.

Jotkut ohjelmat ei tue taulutietokoneen kieliasetuksissa valittua kieltä ja ne näytetään eri kielellä.

Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa.

Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa. Tämä ei tarkoita, että taulutietokone toimisi väärin tai että ohjelma olisi viallinen.

Näytetään matkapuhelimille tai älypuhelimille tarkoitettu sivusto.



Jotkut sivustot voidaan näyttää matkapuhelimille tai älypuhelimille tarkoitettussa muodossa.

Et pysty käyttämään Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa.

Käytä Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa Wi-Fi-yhteydessä.

Taulutietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Varmista, että Wi-Fi-toiminto on käytössä.

- Napauta [ Apps & Widgets] - [ Asetukset] - [Wifi] tässä järjestyksessä ja aseta sitten [Wifi]-asetukseksi [KÄYTÖSSÄ].

Varmista, että laitteiden välillä ei ole signaalia häiritseviä esteitä ja että laitteet eivät ole liian kaukana toisistaan [[Tietoja](#)].

Tarkista Wi-Fi-yhteys käyttämällä Wifi-tarkistus-ohjelmaa [[Tietoja](#)].

Voit ehkä muodostaa yhteyden muuttamalla tukiaseman kanava-asetuksia.

Varmista, että [Verkon SSID] ja [Suojaus] on asetettu tukiasemassa oikein.