


FM/MW/LW Přehrávač kompaktních disků


CZ Instalace/Zapojení

CDX-GT710

© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

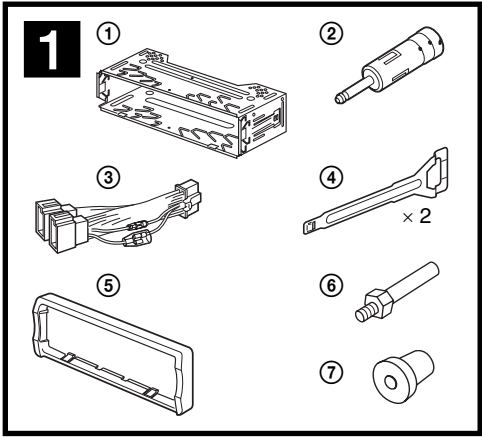

Zařízení používaná v obrázcích (nejsou součástí dodávky)

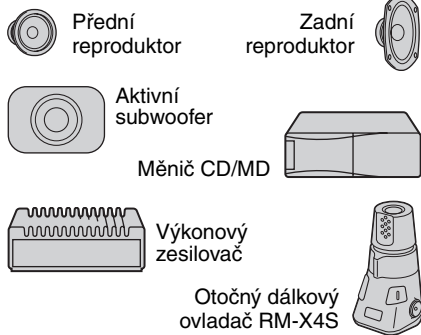

Upozornění



- Tento přístroj je určen pouze k napájení stejnosměrným napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
- Neved'te kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
- Před zapojováním vypněte zapalování vozidla otočením klíče do polohy OFF, aby nedošlo ke zkratu.
- Napájecí kabel ③ připojte nejprve k přístroji a k reproduktorům, a teprve pak jej připojte ke konektoru externího napájení.
- Ved'te všechny uzemňovací kabely ke společné zemi (uzemnění).**
- Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré volné nezapojené kabely elektrikařskou izolační páskou.



Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)

- Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení.
- Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.

Seznam součástí 1

- Číslo v seznamu odpovídá číslům použitým v pokynech pro instalaci.
- Konzola ① je před odesláním z výroby připravena k přístroji. Před instalací přístroje použijte uvolňovací klíče ④ pro demontáž konzoly ①. Podrobnosti - viz část „Demontáž ochranného rámečku a konzoly (4)” na opačné straně listu.
- Uvolňovací klíče ④ si uschovejte pro případné pozdější použití, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.**




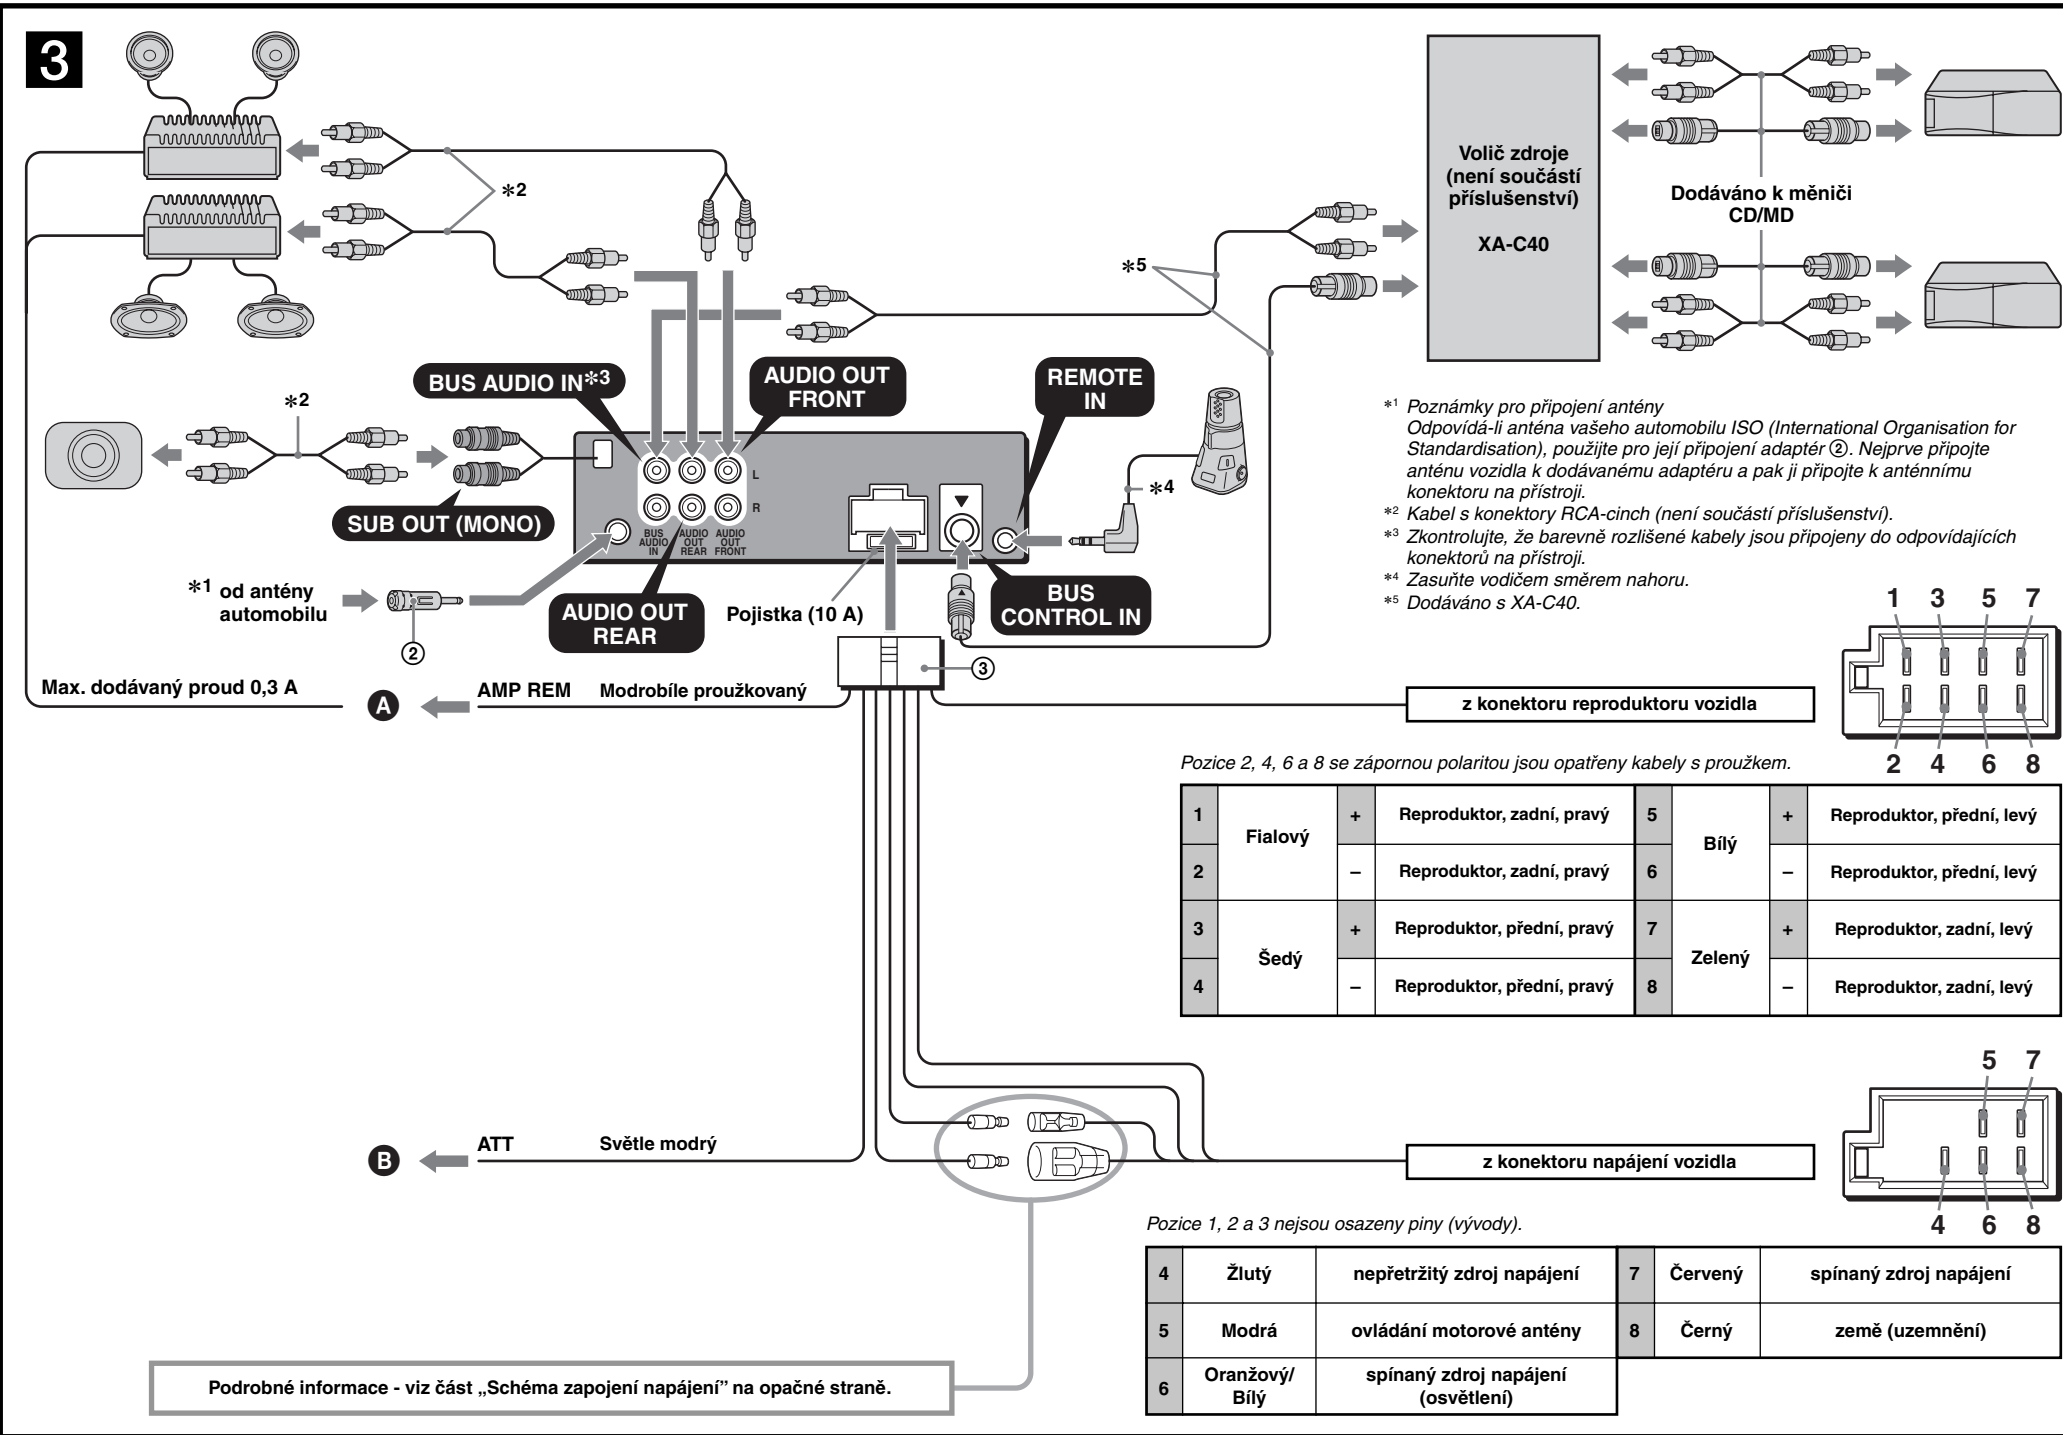
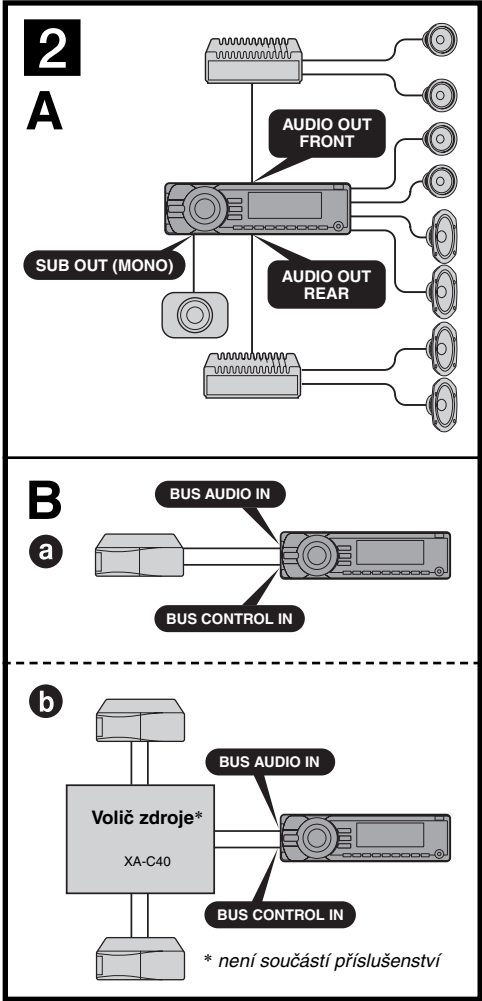


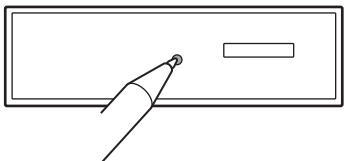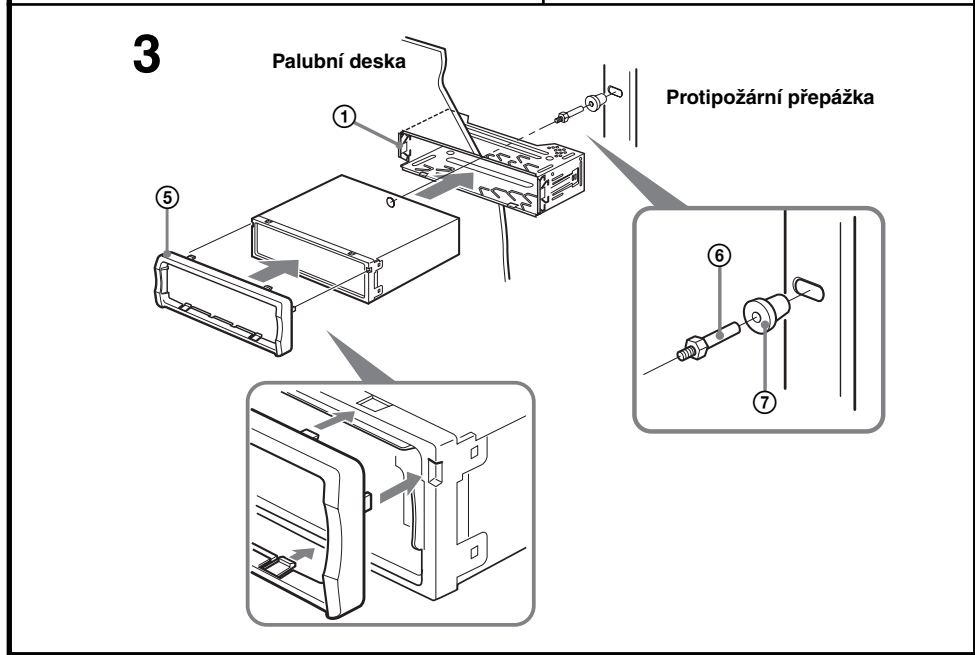

- Ovládací kabel motorové antény (modrý) dodává napětí + 12 V stejnosměrných, jakmile zapnete tuner, nebo když aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní zpravodajství).
- Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací kabel motorové antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí svorce existujícího anténního zesilovače. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
- Společně s tímto přístrojem není možno používat motorovou anténu bez reléové skříňky.

Konektor externího napájení se může u jednotlivých vozidel lišit. Proveďte schéma zapojení konektoru externího napájení ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je zapojení správné. Existují tři základní typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude nezbytné vyměnit pozice červeného a žlutého vodiče v propojovacím napájecím kabelu stereo autorádia.

Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se problémy týkající se přístroje, které nejste zahrnutí v tomto návodu k obsluze, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.

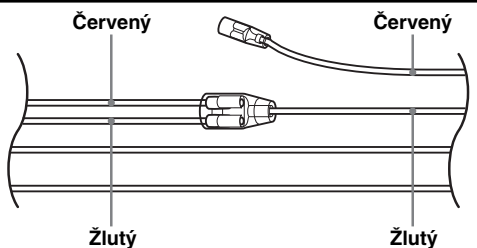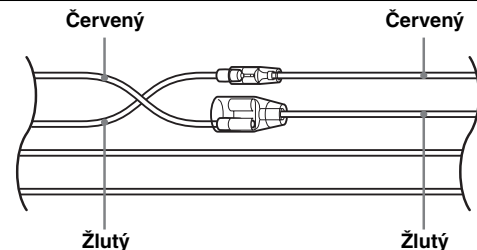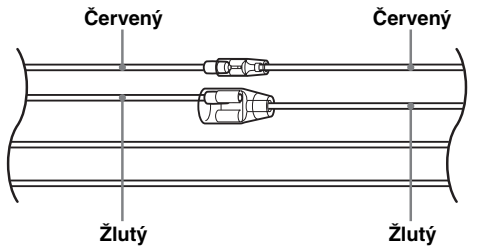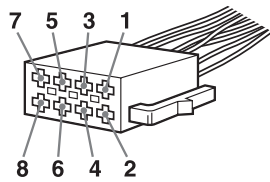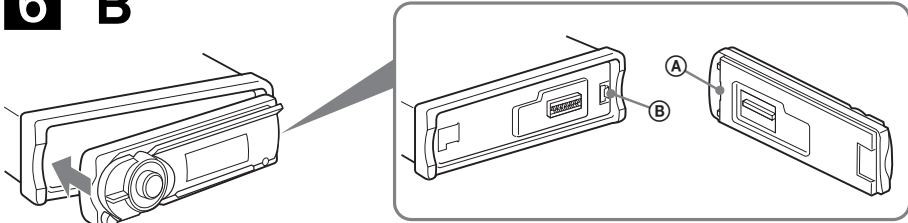

**Vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování) není
vybavena polohou
ACC (elektrické
příslušenství)**