

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

SK Montáž/Zapojenia

CDX-GT828U

© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

Upozornenia

- Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
- Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad kofajničky sedadiel).
- Pred vykonaním zapojení vypnite zapalovanie, aby nedošlo ku skratu.
- Najskôr pripojte napájací kábel ③ a reproduktory k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania prídavného príslušenstva v automobile.
- **Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné uzemňovacie miesto.**
- Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou lepiacou páskou.

Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)


- Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
- Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.

Zoznam častí 1


- Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
- Pri zakúpení je konzola ① aj ochranný kryt ⑤ nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov ④ z neho zložte konzolu ①. Podrobnosti pozri v časti “Zloženie ochranného krytu a konzoly (4)” ďalej v texte.
- **Uvoľňovacie kľúče ④ uschovajte pre budúce použitie, napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.**

Upozornenie



S konzolou ① manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu vašich prstov.

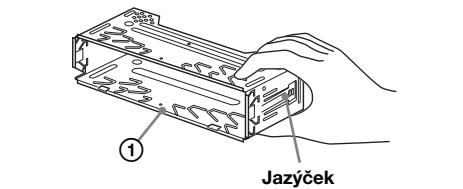


Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazyček po oboch stranách konzoly ① dovnútra cca 2 mm. Ak jazyčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.

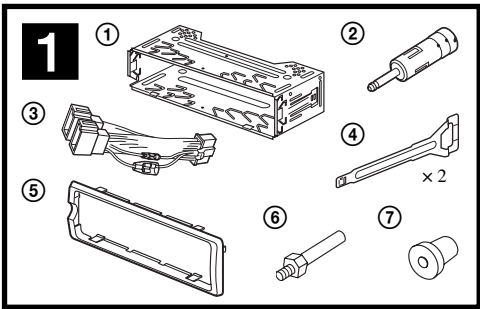

Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu (nedodávané)

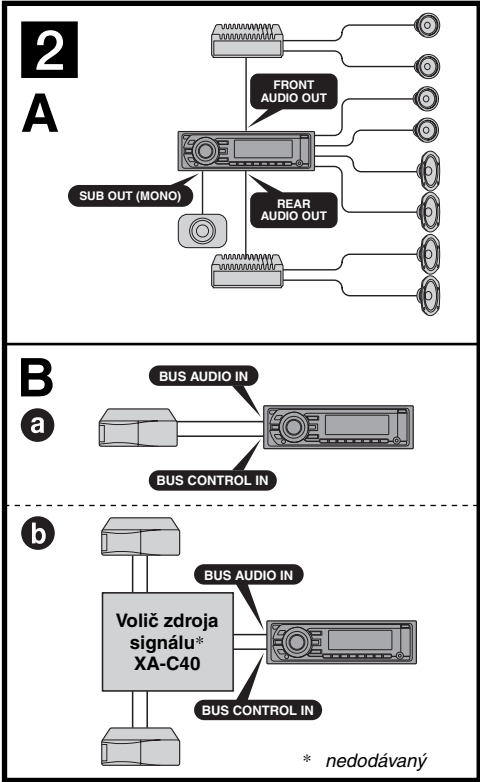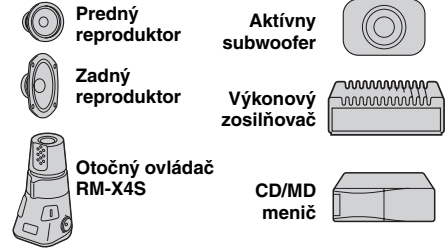

3

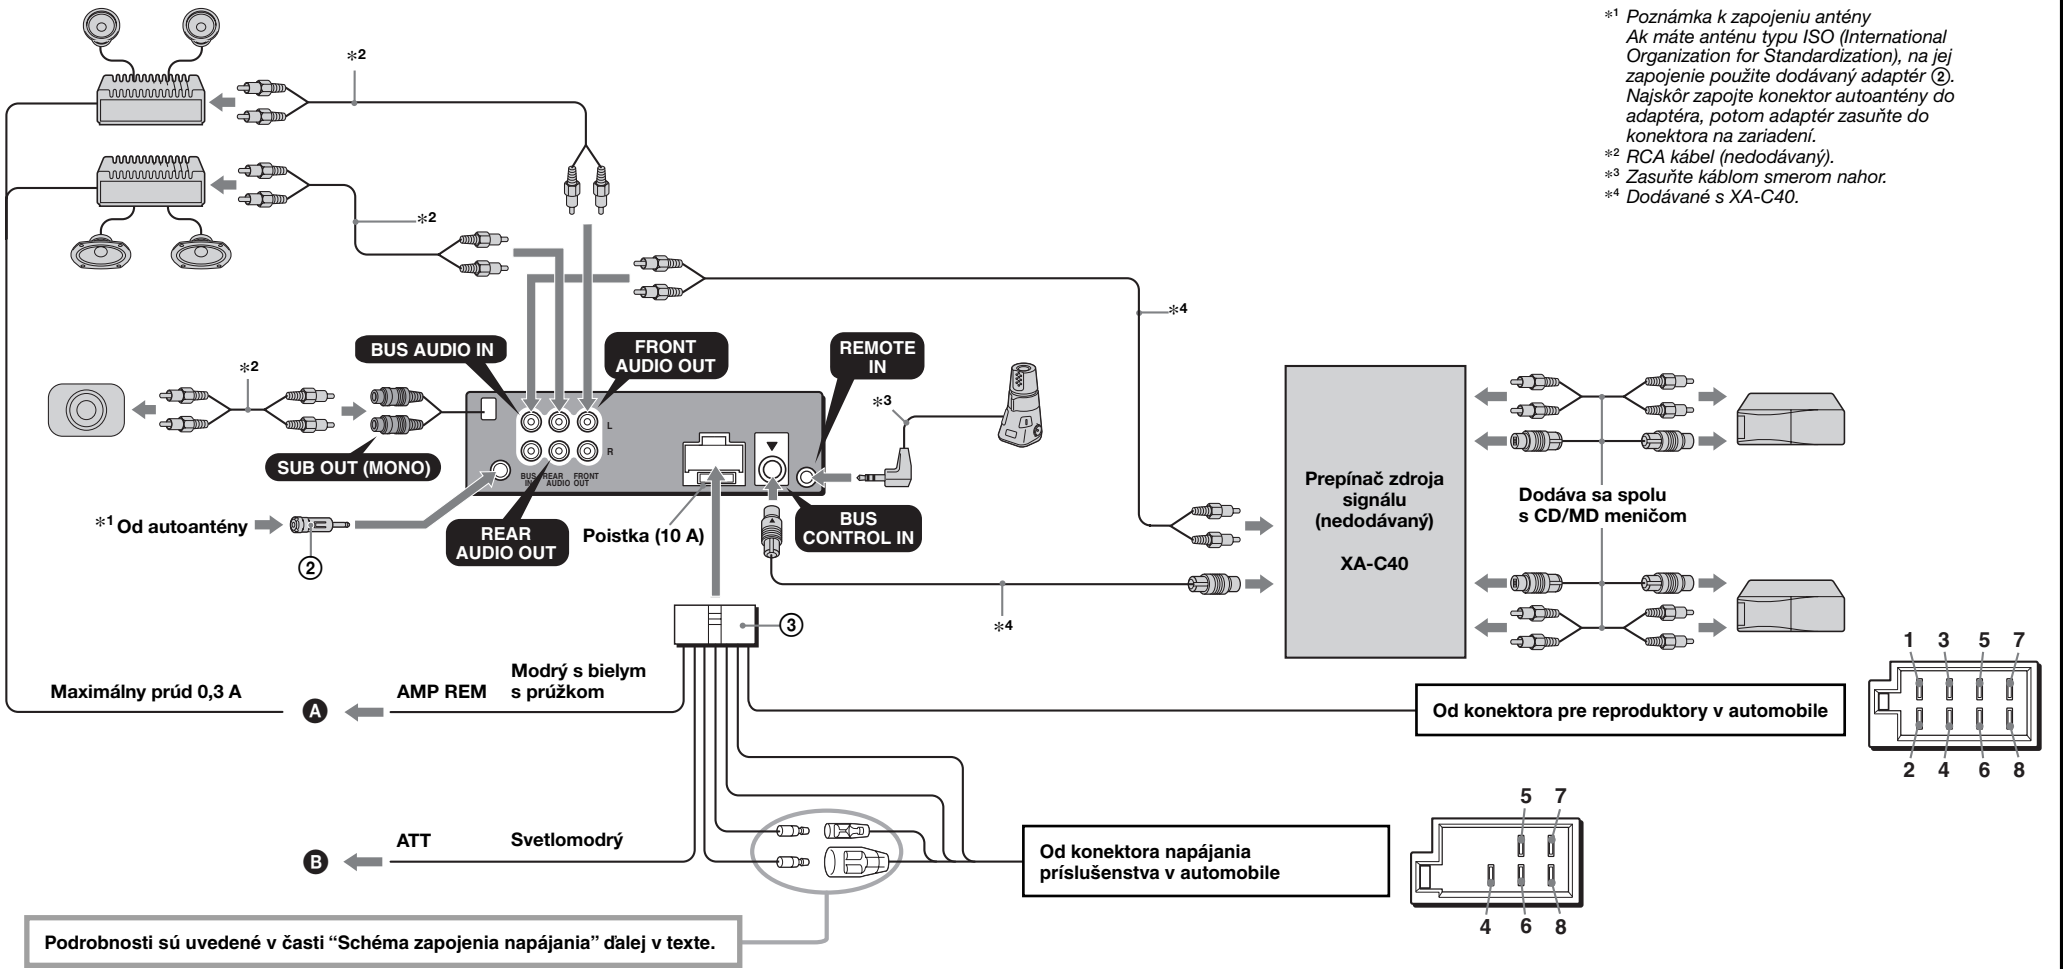

- *1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný adaptér ②. Najskôr zapojte konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér zasuniete do konektora na zariadení.
- *2 RCA kábel (nedodávaný).
- *3 Zasuňte káblom smerom nahor.
- *4 Dodávané s XA-C40.

Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile

4	Žltý	nepretržitý zdroj napájania	7	Červený	spínaný zdroj napájania
5	Modrý	ovládanie elektrickej výsuvnej antény	8	Čierny	uzemnenie
6	Oranžovo/Biely	spínané napájanie osvetlenia			

Pozície 1, 2, 3 nemajú kolíky.

Konektor pre reproduktory v automobile

1	Fialový	+	Reproduktor, zadný, pravý	5	Biely	+	Reproduktor, predný, ľavý
2	Fialový	-	Reproduktor, zadný, pravý	6	Biely	-	Reproduktor, predný, ľavý
3	Sivý	+	Reproduktor, predný, pravý	7	Zelený	+	Reproduktor, zadný, ľavý
4	Sivý	-	Reproduktor, predný, pravý	8	Zelený	-	Reproduktor, zadný, ľavý

Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.

41

2

Výčnelkom smerom dovnútra.

51

2

3

Prístrojová doska

Protipožiarna prepážka

6A

B

Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC

Tlačidlo RESET

Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), po každom vypnutí zapalovania zatlačte a pridržte **OFF**, kým sa nevypne displej.

Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou špičatého predmetu, napr. guľkovým perom.

Príklad zapojenia2

Poznámky (12-A)

- Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením zosilňovača.
- Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.

Rady (12-B)

- Keď pripájate len samotný CD/MD menič alebo iné voliteľné zariadenie, pripájajte ich priamo k zariadeniu.
- Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD/MD meničov alebo iných voliteľných zariadení je potrebný prepínač zdroja signálu XA-C40 (nedodávaný).

Schéma zapojenia3

A Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.

B Ku káblu montážnej "Hands free" sady pre mobilný telefón

Výstraha

Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla ③ môže dôjsť k poškodeniu antény.

Poznámky k ovládacím a napájacím káblom

- Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcerment - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
- Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
- Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé.

Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapalovania.

Poznámky k zapojeniu reproduktorov

- Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
- Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
- Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani vzájomne nepripájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
- Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-) konektoru pre reproduktory v automobile.
- Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
- Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
- Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom automobile.
- Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa zobrazí hlásenie "FAILURE". V takomto prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.

Bezpečnostné upozornenia

- Miesto montáže zvolte tak, aby zariadenie neprekážalo vedeniu vozidla.
- Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
- Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou dodávaného montážneho príslušenstva.

Nastavenie uhla montáže

Uhol montáže musí byť menší ako 45°.

Zloženie ochranného krytu a konzoly4

Pred montážou zariadenia z neho zložte ochranný kryt ⑤ aj konzolu ①.

1 Vyberte predný ochranný kryt ⑤.
Stlačte obidve hrany ochranného krytu ⑤ a vytiahnite ho.

2 Vyberte konzolu ①.
① Obidva uvoľňovacie kľúče ④ zasuňte medzi konzolu ① a zariadenie tak, aby zacvakli.
② Posúvaním postupne zložte konzolu ① zo zariadenia.

Príklad montáže5

Montáž do prístrojovej dosky

Poznámky

- Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (15-2).
- Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte ⑤ správne zapasovali do otvorov v zariadení (15-3).

Vybratie a nasadenie predného panela6

Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.

6-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo **OFF**. Stlačte **OPEN**, potom predný panel potiahnite doprava a vytiahnite ľavú stranu.

6-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasadte časť **A** predného panela na časť **B** na zariadení a jemne zatlačte ľavú stranu panela.

Schéma zapojenia napájania

Konektor napájania príslušenstva

a

b

c