



Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad. Onesite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite autorskih prava

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard. Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete moći reproducirati na ovom uređaju.

MPEG Layer-3 audio kodiranje i patentni su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Mikro HI-FI sustav


Upute za uporabu

HR

CMT-CPZ2

© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/

S-master
Digital Amplifier



Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako biste spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.


Spojte uređaj u lako dostupnu mrežnu utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Povezivanje sustava

Zvučnici


Učvrstite priložene nožice na donju stranu zvučnika kako biste spriječili njihovo pomicanje.

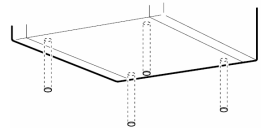

Lijevi zvučnik

Desni zvučnik

AM okvima antena



FM žičana antena (Razvucite je vodoravno.)
ili



Spojte smeđu stranu



Antene

Pronađite odgovarajuće mjesto i usmjerite antenu za najbolji prijem. Antene udaljite od kabela zvučnika kako biste spriječili smetnje.

Napajanje

Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite isporučeni adapter utikača (samo za modele isporučene s adapterom).


Osnovne funkcije

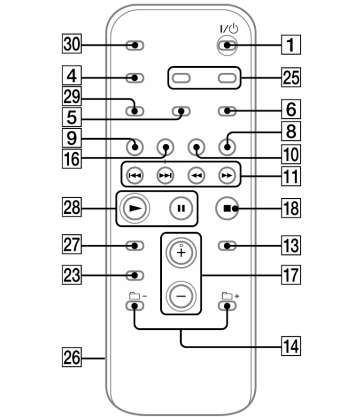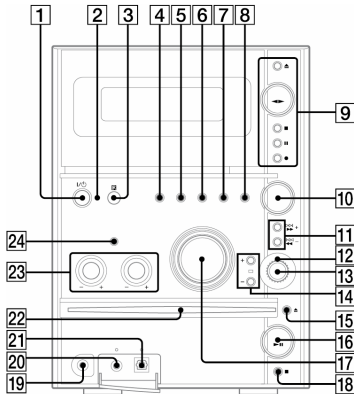

Prije uporabe sustava

Uporaba daljinskog upravljača

Skinite pokrov baterijskog pretinca 26 i umetnite dvije isporučene baterije R6 (veličina AA), prvo s 26 stranom u skladu s oznakama polariteta, kao na slici.

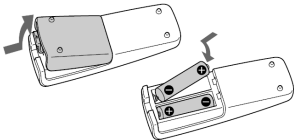

Napomene o uporabi daljinskog upravljača

- Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest mjeseci.
- Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te različite tipove baterija.
- Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.

Podešavanje sata

- 1 Uključite sustav.
Pritisnite I/⏻ (uključenje) 1.
- 2 Odaberite mod podešavanja sata.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET 28 na daljinskom upravljaču. Ako se na pokazivaču pojavi indikator trenutnog moda, više puta pritisnite ⏮/⏭ 11 na daljinskom upravljaču za odabir "CLOCK SET" i zatim pritisnite ENTER 13 na daljinskom upravljaču.
- 3 Podesite točno vrijeme.
Više puta pritisnite ⏮/⏭ 11 na daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER 13 na daljinskom upravljaču. Na isti način podesite minute.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja, podešenje sata se gubi.

Odabir izvora

Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta FUNCTION 8).

Za odabir	Pritisnite
CD-a	CD 16 na daljinskom upravljaču.
Tunera	TUNER/BAND 10.
Kasetofona	TAPE 9 na daljinskom upravljaču.
Komponente (spojene audio kabelom)	FUNCTION 8 više puta dok se ne pojavi "MD".

Podešavanje zvuka

Podešavanje glasnoće


Pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na uređaju) 17.

Za dodavanje zvučnog efekta

Za	Pritisnite
Postizanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 24 na uređaju.
Podešavanje zvučnog efekta	EQ 23 uzastopce na daljinskom upravljaču za odabir "BASS" ili "TREBLE" i zatim +/- 11 uzastopce na daljinskom upravljaču (ili okrenite regulator BASS ili TREBLE 23 na uređaju) za podešavanje.

Reprodukcija CD/MP3 diska

- 1 Odaberite CD.
Pritisnite CD 16 na daljinskom upravljaču.
- 2 Uložite disk.
Uložite disk u uložnicu 22 s označenom stranom prema gore.

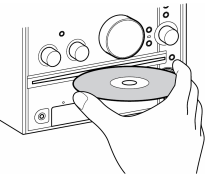

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (reprodukcija) 28 na daljinskom upravljaču (ili CD ► 16 (reprodukcija/pauza) 16 na uređaju).

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	II (pauza) 28 na daljinskom upravljaču (ili CD ► 16 na uređaju). Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje reprodukcije	■ (stop) 18.
Vađenje diska	Pritisnite CD ▲ (eject) 15 na uređaju.
Odabir grupe na MP3 disku	⏮/+/- 14. Ili okrenite regulator 12 na uređaju i pritisnite PUSH ENTER 13 na uređaju (okrećite regulator 12 na uređaju dok se ne prikaže "GROUP" i zatim pritisnite PUSH ENTER 13 na uređaju za odabir željene mape).
Odabir zapisa ili datoteke	⏮/► (natrag/naprijed) 11. Ili okrenite regulator 12 na uređaju i pritisnite PUSH ENTER 13 na uređaju. Za odustajanje pritisnite CANCEL 18 na uređaju.
Nalaženje dijela zapisa ili datoteke	Pritisnite i zadržite ⏮/► (traženje natrag/naprijed) 11 tijekom reprodukcije i otpustite na željenom dijelu.
Ponavljanje reprodukcije	REPEAT 6 više puta, dok se ne pojavi "REP" ili "REP1".

Promjena načina reprodukcije

Više puta pritisnite PLAY MODE 5 kad je uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu reprodukciju (⏮) za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju u slučajnom redoslijedu ("SHUF" za sve diskove ili ⏮ SHUF** za mapu) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija ⏮ (SHUF) je ista kao i SHUF Play.

Napomene o ulaganju diskova

- Kad uključite sustav, disk se ne uvlači u uložnicu sve dok se ne prikaže natpis "NO DISC". Nemojte pokušavati uložiti disk u uložnicu sve dok se ne prikaže "NO DISC".
- Ako uložite disk kojeg ovaj sustav ne može reproducirati, disk se automatski izbacuje.
- Nemojte ulagati disk promjera 8 cm s adapterom. Takav pokušaj može uzrokovati kvar sustava.
- Kod vađenja diska, pridržavajte disk za rubove i izvucite ga ravno prema naprijed. Nemojte dodirivati površinu diska.

Napomena o regulatoru

Prikazuje se samo prvih devet znakova kod pretraživanja po albumu, zapisu ili datoteci.

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
- "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
- Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
- MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3".
- Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom "MP3" koje nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
- Maksimalni broj:
 - mapa je 256 (uključujući korijsku mapu).
 - MP3 datoteka je 511.
 - MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 512.
 - razina mapa (pod-mapa) je 8.
- Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti smetnje, prekinde zvuka ili se uopće neće reproducirati.

Napomena o reprodukciji multisession diskova

- Ako disk počine CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
- Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio) disk.

Slušanje radija

- 1 Odaberite "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNER/BAND 10.
- 2 Odaberite način ugađanja.
Više puta pritisnite TUNING MODE 5 dok se ne pojavi "AUTO".
- 3 Ugodite željenu postaju.

Pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) 11. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad uređaj ugodu postaju, a na pokazivaču se pojavi "TUNED" i "STEREO" (za stereo program).



Ugodite li postaju s RDS sustavom, na pokazivaču se pojavi i naziv postaje.

Zaustavljanje automatskog pretraživanja
Pritisnite ■ (stop) 18 na daljinskom upravljaču.

Ugađanje postaje sa slabim signalom
Ukoliko sustav ne zaustavlja pretraživanje i na pokazivaču se ne pojavi "TUNED", više puta pritisnite TUNING MODE 5 dok ne nestanu "AUTO" i "PRESET" i zatim više puta pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) 11 za ugađanje željene postaje.

Za smanjenje smetnji slabe FM stereo postaje
Više puta pritisnite FM MODE 6 dok se ne prikaže "MONO" i isključi stereo prijem.

Reprodukcija kasete

- 1 Odaberite kasetofon.
Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču 9.
- 2 Umetnite kasetu.
Pritisnite TAPE ▲ (eject) 9 na uređaju i stavite TYPE I (normal) kasetu u kasetofon sa stranom za reprodukciju okrenutom naprijed. Pazite da vrpca nije zapetljena jer to može oštetiti kasetu ili uređaj.

3 Pritisnite DIRECTION 5 na uređaju više puta za odabir ⏮ i "◀▶" i reprodukciju jedne strane ili "▶▶" i "◀▶" za reprodukciju obje strane.

4 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (reprodukcija) 28 na daljinskom upravljaču (ili TAPE/◀▶ (reprodukcija) 9 na uređaju). Ponovno pritisnite tipku za reprodukciju druge strane.

Za	Pritisnite
Pauzu reprodukcije	II (pauza) 28 na daljinskom upravljaču (ili TAPE II (pauza) 9 na uređaju).
Zaustavljanje reprodukcije	■ (stop) 18 na daljinskom upravljaču (ili TAPE ■ (stop) 9 na uređaju).
Premotavanje natrag ili naprijed	◀◀/▶▶ (premotavanje natrag/naprijed) 11.

Savjet

Ako odaberete "◀▶", reprodukcija se zaustavlja nakon što se cijela kaseta ponovi pet puta.

Promjena indikatora na pokazivaču

Za promjenu	Pritisnite
Informacija na pokazivaču*	DISPLAY 4 na daljinskom upravljaču više puta kad je sustav uključen.
Prikaza (Pogledajte niže.)	DISPLAY 4 na daljinskom upravljaču više puta kad je sustav isključen.

* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3 disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije kad je uređaj zaustavljen.

Dostupni su sljedeći načini prikaza.

Prikaz	Isključen sustav, ¹⁾
Sat	Prikazan je sat.
Štedni mod ²⁾	Pokazivač je isključen radi štednje energije. Timer i sat i dalje rade.

¹⁾ Kad je sustav isključen, svijetli indikator STANDBY.
²⁾ U štednom modu nisu dostupne sljedeće funkcije:

- podešavanje sata
- promjena funkcije CD power manager

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Neće se prikazati sljedeći podaci:
 - ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno načinu reprodukcije.
 - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
 - preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
- Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno:
 - proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita)
 - nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1 ili 2.
- Prikazane su sljedeće informacije:
 - ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3 verzije 1 i 2.
 - do 124 znaka ID3 tag informacija koje sadrže velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (' < > * + , - / @ [\] _).

Uporaba dodatnih audio komponenata

Spajanje slušalica (opcija)

Spojte slušalice na priključak PHONES 19 na uređaju.

Spajanje dodatne audio komponente
Spojte dodatnu audio komponentu na ANALOG IN priključak 20 na uređaju pomoću audio kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION 8 i kao izvor odaberite "MD".

Spajanje dodatne digitalne komponente
Spojte komponentu s digitalnom optičkom ulaznom priključnicom na priključnicu CD DIGITAL OUT 21 na uređaju pomoću digitalnog optičkog kabela (četvrtstog, nije isporučen). Moguće je digitalno snimanje sa CD-DA diska na priključenu komponentu.

Napomena

Nije moguće digitalno snimanje diskova i MP3 zapisa sa zaštitom od kopiranja na digitalnim komponentama spojenim s ovim sustavom.

