


SONY

Ψηφιακή Κορνίζα Φωτογραφιών

DPF-XR100/VR100

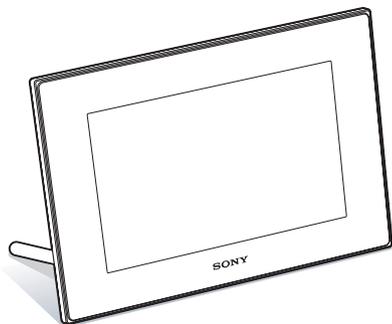

Οδηγίες Χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την κορνίζα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον.

Αρχείο Κατόχου

Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Αναφέρατε αυτούς τους αριθμούς στην περίπτωση που έλθετε σε επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αριθμός Μοντέλου DPF-XR100/VR100

Σειριακός Αριθμός _____



S-Frame

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

– ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ

ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει στην πρίζα, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα βύσματος με κατάλληλη διάταξη για την πρίζα.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε έντονη θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία του τύπου που προσδιορίζεται. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη

Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια τα οποία έχουν τεθεί με την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων σύνδεσης με μήκος μικρότερο των 3 μέτρων.

Προσοχή

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα αυτής της κορνίζας.

Σημείωση

Εάν λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων η μετάδοση δεδομένων διακοπεί στη μέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.).

Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το

προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής απορριμμάτων)



Το σύμβολο αυτό επάνω στην μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε μερικές μπαταρίες αυτό το

σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Εξασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρωπίνη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από την μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια την μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφαλή προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.

Σημείωση για τους χρήστες

Πρόγραμμα © 2010 Sony Corporation
Τεκμηρίωση © 2010 Sony Corporation

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο ή το λογισμικό που περιγράφεται εδώ, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί ή να μετατραπεί σε οποιαδήποτε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, ολόκληρο ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τη Sony Corporation.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η SONY CORPORATION ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Η Sony Corporation διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τροποποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση. Το λογισμικό που περιγράφεται εδώ ενδέχεται επίσης να διέπεται από τους όρους μιας χωριστής άδειας τελικού χρήστη.

Τα σχεδιαστικά δεδομένα, όπως δείγματα εικόνων που περιλαμβάνονται σε αυτό το λογισμικό δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να αντιγραφούν παρά μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή αυτού του λογισμικού χωρίς άδεια απαγορεύεται βάσει των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η άνευ άδειας αναπαραγωγή ή τροποποίηση των πορτρέτων ή άλλου υλικού το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων.

Σχετικά με τα σχεδιαγράμματα και τις οθόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Τα σχεδιαγράμματα και οι οθόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρονται στο μοντέλο DPF-XR100, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα σχεδιαγράμματα και οι οθόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με αυτές που εμφανίζονται πραγματικά στη συσκευή.

Διαβάστε αυτό πριν τη χρήση

Σημειώσεις για την αναπαραγωγή

Συνδέστε το μετασχηματιστή AC σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, αποσυνδέστε τον από την πρίζα αμέσως.

Σημειώσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Η αντιγραφή, η επεξεργασία ή η εκτύπωση ενός CD, τηλεοπτικών προγραμμάτων, υλικών που υπόκεινται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, όπως εικόνες ή δημοσιεύσεις, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού εκτός από την περίπτωση δικών εκτός από την δημιουργία περιορίζεται μόνο σε προσωπική ή οικιακή χρήση. Αν δεν έχετε τα πνευματικά δικαιώματα ή την άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων για το υλικό που αντιγράφετε, η χρήση του υλικού αυτού πέρα από τα παραπάνω όρια ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να υπόκειται σε αγωγές για αποζημιώσεις από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όταν χρησιμοποιείτε φωτογραφίες με αυτή την κορνίζα, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τροποποίηση πόρτρეტων άλλων ατόμων μπορεί επίσης να παραβιάζει τα δικαιώματά τους.

Σε μερικές διαδηλώσεις, παραστάσεις ή εκθέσεις, η φωτογράφιση ενδέχεται να απαγορεύεται.

Τα εγγεγραμμένα περιεχόμενα δεν είναι εγγυημένα

Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχαιά ή συνεπακόλουθη ζημία ή απώλεια των περιεχομένων της εγγραφής η οποία μπορεί να προέλθει από χρήση ή δυσλειτουργία της συσκευής ή της κάρτας μνήμης.

Σύσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας δεδομένων λόγω λανθασμένου χειρισμού ή δυσλειτουργίας της κορνίζας, συστήνουμε να δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη LCD

- Μην πιέζετε δυνατά την οθόνη LCD. Η οθόνη μπορεί να αποχρωματιστεί, με αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης.
- Η έκθεση της οθόνης LCD σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες.
- Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) κατασκευάζεται με χρήση πολύ υψηλής τεχνολογίας και γι' αυτόν τον λόγο περισσότερο από το 99,99% των ρίχει είναι ενεργά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν μερικές μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες και / ή φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κόκκινες, μπλε ή πράσινες) οι οποίες εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD. Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογικές, οφείλονται στην διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με κανένα τρόπο την εικόνα που εμφανίζεται.
- Μπορεί να παραμένει ένα ίχνος της εικόνας στην οθόνη LCD σε μέρη με χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

Περιεχόμενα

Διαβάστε αυτό πριν τη χρήση	4
-----------------------------------	---

Για την ασφάλειά σας

Έλεγχος παρεχόμενων εξαρτημάτων	7
Εντοπισμός των λειτουργικών μερών	8
■ Ψηφιακή κορνίζα	8
■ Τηλεχειριστήριο	9

Προετοιμασία της κορνίζας

Τηλεχειριστήριο	10
Στήριγμα	10
Τοποθέτηση της κορνίζας στον τοίχο	11
Ενεργοποίηση της κορνίζας	12
Αρχικοί χειρισμοί	13
Ρύθμιση του ρολογιού	13

Προβολή εικόνας

Εισαγωγή κάρτας μνήμης	14
Αλλαγή της οθόνης	15
Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο	17
Αναπαραγωγή παρουσίασης με μουσική υπόκρουση	18
Εισαγωγή αρχείου μουσικής	18
Επιλογή αρχείου μουσικής προς αναπαραγωγή	18
Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης με παρουσίαση	19

Χρήση διάφορων λειτουργιών

Διάφορες λειτουργίες	20
Ταξινόμηση εικόνων (Φιλτράρισμα)	21
Καθορισμός της συσκευής αναπαραγωγής	22
Προσαρμογή μεγέθους εικόνας και περιστροφή εικόνας (Μεγέθυνση/Σμίκρυνση/Περιστροφή)	22
Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	23
Χρήση της λειτουργίας αφύπνισης	25

Συνεχίζεται

Περιεχόμενα

Αλλαγή των ρυθμίσεων	26
Λειτουργία συντήρησης	27
Ενεργοποίηση της λειτουργίας συντήρησης	27
Αρχικοποίηση του συστήματος	28
Σύνδεση με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (μόνο DPF-XR100)	29
Χειρισμός εξωτερικής συσκευής συνδεδεμένης με την κορνίζα ..	30
Σύνδεση με υπολογιστή	31

Επίλυση προβλημάτων

Αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος	32
Αν παρουσιαστεί πρόβλημα	33


Πρόσθετες πληροφορίες

Προφυλάξεις	35
Εγκατάσταση	35
Καθαρισμός	35
Περιορισμοί δημιουργίας αντιγράφων	35
Απόρριψη της κορνίζας	35
Τεχνικά χαρακτηριστικά	36
Σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα	38

Έλεγχος παρεχόμενων εξαρτημάτων

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα παρακάτω τεμάχια.


Ψηφιακή κορνίζα (1)

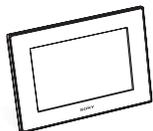

Στήριγμα (1)




Τοποθέτηση στην οπή (→ σελίδα 10)




Τηλεχειριστήριο (1)




Αφαίρεση του προστατευτικού φύλλου (→ σελίδα 10)



Μετασχηματιστής AC (1)



Σύνδεση με την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος (→ σελίδα 12)

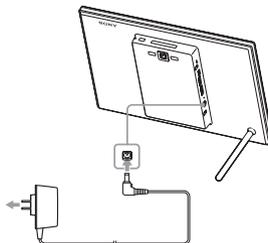

Μονάδα τοποθέτησης στον τοίχο (1)

Βίδες (4)

Οδηγίες Χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο) (1)

Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας (1)

Εγγύηση (1)


(Σε κάποιες περιοχές, δεν παρέχεται εγγύηση).

Το παρεχόμενο CD-ROM περιέχει το Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας, που εξηγεί λεπτομερώς τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της ψηφιακής κορνίζας. Για να προβάλλετε το εγχειρίδιο, εισάγετε το CD-ROM στον υπολογιστή και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Εγχειριδίου (για να προβάλλετε το εγχειρίδιο, χρειάζεται το Adobe Acrobat Reader).


Εντοπισμός των λειτουργικών μερών

■ Ψηφιακή κορνίζα

Μπροστινή όψη

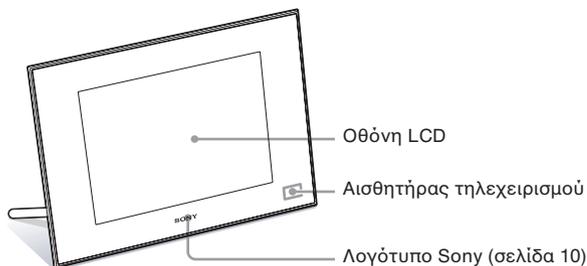


Πίσω όψη

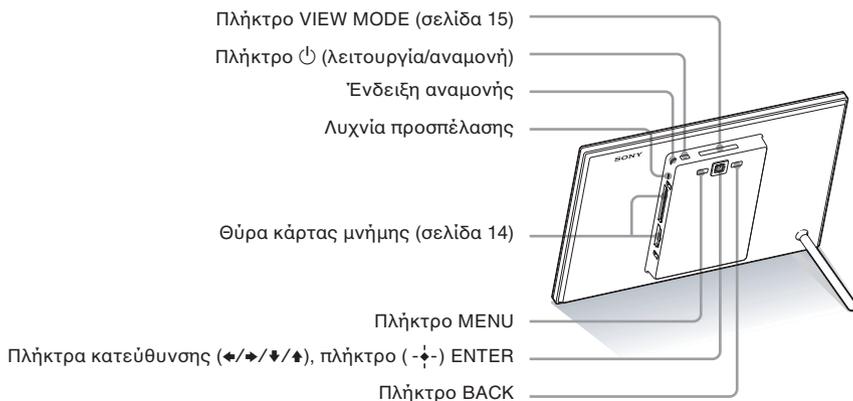



■ Τηλεχειριστήριο

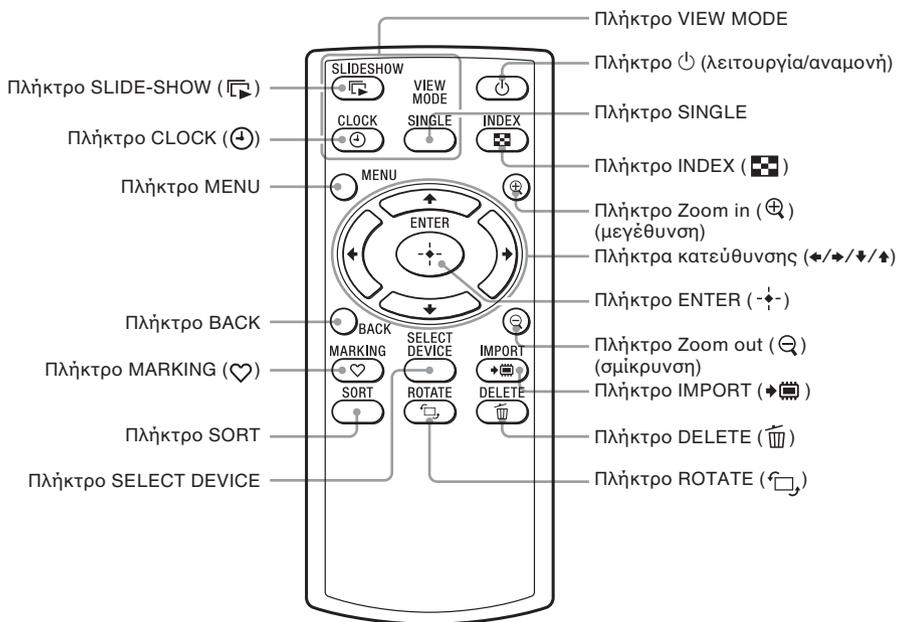

Σχετικά με τις περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο

Οι χειρισμοί που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Όταν μια ενέργεια πραγματοποιείται διαφορετικά με το τηλεχειριστήριο και τα πλήκτρα χειρισμού της κορνίζας, ο χειρισμός θα επεξηγηθεί σε μια υπόδειξη.

Προετοιμασία της κορνίζας

■ Σημείωση

Αν το τηλεχειριστήριο σταματήσει να λειτουργεί:
Αντικαταστήστε την μπαταρία (μπαταρία λιθίου CR2025) με μια καινούρια.

■ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί αν την κακομεταχειριστείτε. Μην την επαναφορτίζετε, μην την αποσυναρμολογείτε και μην την απορρίπτετε στη φωτιά.
- Όταν η μπαταρία λιθίου εξασθενήσει, η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να μειωθεί ή το τηλεχειριστήριο να μη λειτουργεί σωστά. Στην περίπτωση αυτή, αντικαταστήστε την μπαταρία με μία μπαταρία λιθίου Sony CR 2025. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Διαδικασίες αντικατάστασης:

CD-ROM (Εγχειρίδιο)
“Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου”

☞ Συμβουλές

■ Όταν η κορνίζα είναι τοποθετημένη σε κάθετη θέση


Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα σε κάθετη θέση (πορτρέτο).

■ Λογότυπο Sony

Όταν η κορνίζα είναι τοποθετημένη σε κάθετη θέση ή όταν την απενεργοποιείτε, δεν φωτίζεται το λογότυπο Sony.

Τηλεχειριστήριο

Τραβήξτε το προστατευτικό φύλλο πριν την χρήση, όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα.

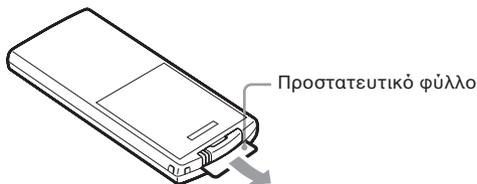


Χρήση του τηλεχειριστηρίου


Στρέψτε την πάνω άκρη του τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού πάνω στην κορνίζα.

Στήριγμα

Στρέψτε το στήριγμα προς τη φορά του ρολογιού μέχρι να σταματήσει να γυρίζει και να έχει προσαρμοστεί σταθερά στην υποδοχή στηρίγματος στον πίσω πίνακα.

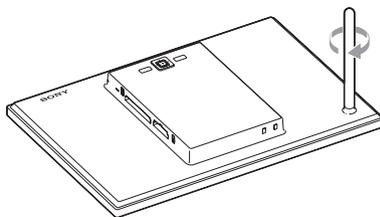


Μπορείτε να τοποθετήσετε την κορνίζα σε κάθετη ή οριζόντια θέση, μετακινώντας την κορνίζα χωρίς να μετακινήσετε το στήριγμα.


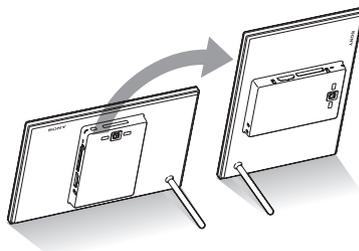


Τοποθέτηση της κορνίζας στον τοίχο

- 1** Προσαρμόστε την παρεχόμενη μονάδα ανάρτησης στον τοίχο στον πίσω πίνακα της κορνίζας με τις παρεχόμενες τέσσερις βίδες.

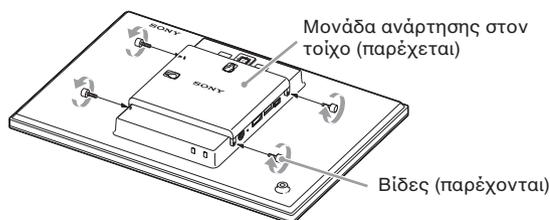


- 2** Προετοιμάστε τις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στον πίσω πίνακα.



Οπές στον πίσω πίνακα

- 3** Βιδώστε τις βίδες (δεν παρέχονται) στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες (δεν παρέχονται) προεξέχουν 2,5 με 3 mm από την επιφάνεια του τοίχου

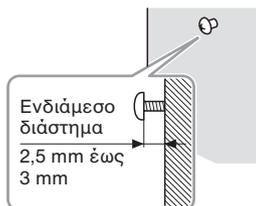

- 4** Κρεμάστε την κορνίζα στον τοίχο στηρίζοντας την οπή στον πίσω πίνακα πάνω στις βίδες στον τοίχο.

■ Σημειώσεις


- Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό του τοίχου. Οι βίδες μπορεί να πάθουν ζημιά, ανάλογα με το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για τον τοίχο. Βιδώστε τις βίδες σε μια κολόνα ή άλλο σταθερό σημείο.
- Όταν θέλετε να επανατοποθετήσετε την κάρτα μνήμης, ξεκρεμάστε την κορνίζα από τον τοίχο και στη συνέχεια αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κάρτα μνήμης ενώ η κορνίζα είναι τοποθετημένο σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Αφαιρέστε το στήριγμα και φυλάξτε το στο σημείο φύλαξης που παρέχεται στο πίσω μέρος αν κρεμάσετε την κορνίζα στον τοίχο.
- Συνδέστε το καλώδιο DC του μετασχηματιστή AC στην κορνίζα και κρεμάστε την κορνίζα στον τοίχο. Στη συνέχεια, συνδέστε το μετασχηματιστή AC στην πρίζα.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από σφάλματα στην ανάρτηση, κακή χρήση, ή φυσικές καταστροφές, κλπ.
- Σφίξτε καλά τις βίδες για να μην πέσει η κορνίζα.
- Προσέξτε να μην πατήσετε πάνω στις βίδες ή τη μονάδα ανάρτησης.

■ Σημειώσεις

- Η πρίζα πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη μονάδα και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην τοποθετείτε την κορνίζα σε ασταθές σημείο ή σε κεκλιμένη επιφάνεια.
- Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC σε μια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και έχει εύκολη πρόσβαση. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της χρήσης του μετασχηματιστή, διακόψτε αμέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φως από την πρίζα.
- Μην βραχυκυκλώνετε το φως του μετασχηματιστή AC με μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστή AC τοποθετημένο σε περιορισμένο χώρο, όπως ανάμεσα στον τοίχο και σε ένα έπιπλο.
- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το μετασχηματιστή AC από τον ακροδέκτη DC IN 9 V της κορνίζας και αφαιρέστε το μετασχηματιστή AC από την πρίζα.
- Μην θέτετε εκτός λειτουργίας την κορνίζα και μην αποσυνδέετε το μετασχηματιστή AC από την κορνίζα πριν η ένδειξη αναμονής γίνει κόκκινη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κορνίζα.
- Το σχήμα του φως AC ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή που αγοράσατε την κορνίζα.
- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι σχεδιασμένος για χρήση αποκλειστικά με αυτή την κορνίζα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες συσκευές.


Ενεργοποίηση της κορνίζας

- 1 Τοποθετήστε το φως του μετασχηματιστή AC στον ακροδέκτη DC IN 9 V στο πίσω μέρος της κορνίζας.
- 2 Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC στην πρίζα. Η κορνίζα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία.

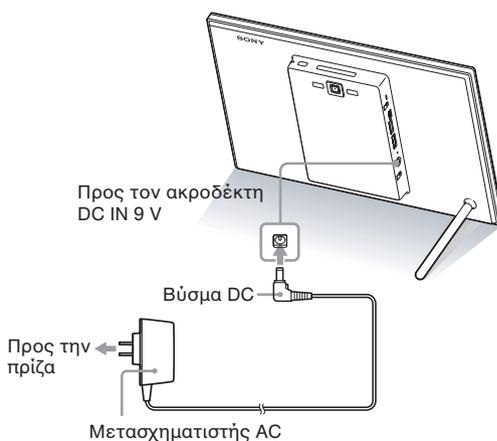

Αρχικοί χειρισμοί

Όταν η κορνίζα τεθεί σε λειτουργία χωρίς να έχει συνδεθεί μια κάρτα μνήμης, εμφανίζεται η αρχική οθόνη

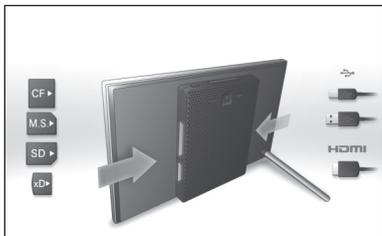

■ Συμβουλές

■ Όταν δεν χειρίζεστε την κορνίζα

Αν δεν χρησιμοποιήσετε την κορνίζα για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται η επίδειξη.

■ Ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης

Αν πιεστεί κάποιο άλλο πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο ενεργοποίησης, η οθόνη επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.

Ρύθμιση του ρολογιού

1 Πιέστε το MENU και τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε την καρτέλα  (Ρυθμίσεις).

\downarrow/\uparrow [Date/time Settings] (Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας)



2 Πιέστε \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε [Time] \rightarrow \leftarrow/\rightarrow .

\downarrow/\uparrow για να επιλέξετε μια τιμή. \rightarrow \leftarrow/\rightarrow (ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο)

Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. \rightarrow \leftarrow/\rightarrow

3 Πιέστε το MENU.

Στο ίδιο παράθυρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες διαδικασίες με τη ρύθμιση ώρας για να ρυθμίσετε τα παρακάτω:

Στοιχεία ρύθμισης

- World Clock Settings (Ρυθμίσεις Παγκόσμιας Ώρας)
- Date (Ημερομηνία)
- Date Display Order (Σειρά Εμφάνιση Ημερομηνίας) (Y-M-D (Έτος-Μήνας-Ημέρα)/M-D-Y (Μήνας-Μέρα-Έτος)/D-M-Y (Ημέρα-Μήνας-Έτος))
- Πρώτη μέρα της εβδομάδας (Sunday (Κυριακή)/Monday (Δευτέρα))
- 12hr/24hr display (12ωρο/24ωρο ρολόι)

■ Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης από τους παρακάτω τύπους, βεβαιωθείτε ότι την εισάγετε στον κατάλληλο προσαρμογέα.


Αν την εισάγετε χωρίς προσαρμογέα, ίσως να μην μπορείτε να την αφαιρέσετε. Όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα κάτω δεξιά, φροντίστε να εισάγετε τους παρακάτω τύπους καρτών μνήμης εισαγμένες στον κατάλληλο προσαρμογέα.

1 mini SD/mini SDHC



1 Προσαρμογέας mini SD/mini SDHC


2 micro SD/micro SDHC



2 Προσαρμογέας micro SD/micro SDHC

3 "Memory Stick Micro"

Προσαρμογέας "M2" (κανονικό μέγεθος)



3 Προσαρμογέας "M2" (μέγεθος Duo)


* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάρτα CompactFlash μόνο με το μοντέλο DPF-XR100.

🗨️ Συμβουλή

- Το S-Frame δεν μπορεί να περιστραφεί αυτόματα αν:
 - Το αρχείο εικόνας έχει τραβηχθεί με φωτογραφική μηχανή DSC, η οποία δεν υποστηρίζει την εγγραφή ετικέτας περιστροφής Exif.
 - Το αρχείο εικόνας έχει ρετουσαριστεί και αποθηκευτεί με λογισμικό επεξεργασίας που διασπά την ετικέτα περιστροφής Exif.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης

Εισάγετε μια κάρτα μνήμης σταθερά μέσα στην αντίστοιχη θύρα με την πλευρά της ετικέτας να κοιτάζει προς το μέρος σας (όταν βρίσκεστε πίσω από την κορνίζα).

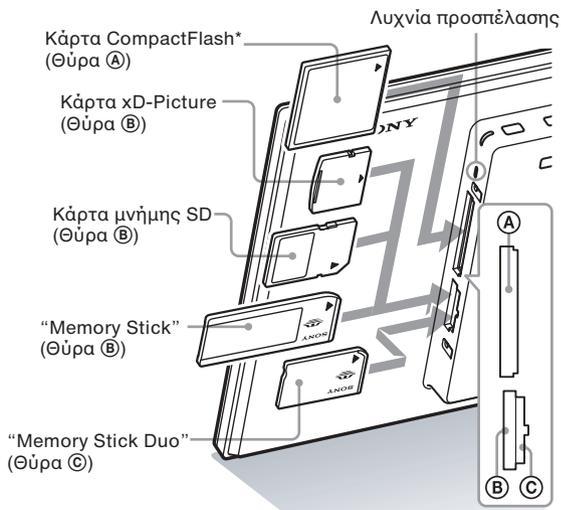

Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης

Προβάλλονται αυτόματα οι εικόνες στην κάρτα μνήμης.

Αν απενεργοποιήσετε την κορνίζα όσο προβάλλονται οι εικόνες

Όταν θέσετε ξανά σε λειτουργία την κορνίζα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι ίδιες εικόνες.

Αν η λυχνία προσπέλασης δεν αναβοσβήνει

Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης αφού ελέγξετε την πλευρά της ετικέτας της κάρτας μνήμης.


Σχετικά με τις θύρες Α και Β

Αν εισάγετε κάρτες μνήμης και στη θύρα Β και στη C ταυτόχρονα, η κορνίζα δεν θα λειτουργεί σωστά.

Αλλαγή της οθόνης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο VIEW MODE που αντιστοιχεί στη λειτουργία προβολή που θέλετε να επιλέξετε.

Πλήκτρα VIEW MODE

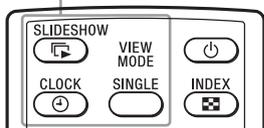

Η οθόνη μεταβαίνει στην επιλεγμένη λειτουργία προβολής.

- 2 Πιέστε τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε το επιθυμητό στίλ και στη συνέχεια πιέστε το \rightarrow .

Εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας προβολής.

Οθόνη	Στίλ
 Παρουσίαση	Εμφάνιση μιας εικόνας, Εμφάνιση πολλών εικόνων, Εμφάνιση ρολογιού/Παγκόσμια Ώρα, Εμφάνιση ημερολογίου, Χρονομηχανή, Σημειωματάριο/Δημιουργικό, Τυχαία εμφάνιση
 Ρολόι και ημερολόγιο	Ρολόι 1 έως Ρολόι 9 Ημερολόγιο 1 έως Ημερολόγιο 2 Παγκόσμια Ώρα 1 έως Παγκόσμια Ώρα3 Σεληνιακό Ημερολόγιο, Αραβικό Ημερολόγιο, Ημερολόγιο Φαρσί
SINGLE (μια εικόνα)	Ολόκληρη εικόνα, Προσαρμογή στην οθόνη, Ολόκληρη εικόνα (με δεδομένα Exif), Προσαρμογή στην οθόνη (με δεδομένα Exif)

■ Σημείωση

Αν δεν χρησιμοποιήσετε την κορνίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το στίλ στο οποίο θα είναι τοποθετημένοι ο κέρσορας επιλέγεται αυτόματα.

🔍 Συμβουλή

■ Περιγραφή στίλ:
CD-ROM (Εγχειρίδιο) –
“Αλλαγή της οθόνης”

■ Σχετικά με τα ημερολόγια:

Το Σεληνιακό Ημερολόγιο, το Αραβικό Ημερολόγιο και το Ημερολόγιο Φαρσί εμφανίζονται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η σχετική γλώσσα στις Ρυθμίσεις Γλώσσας.

Συνεχίζεται

Σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη LCD



Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες.

① Πληροφορίες ρυθμίσεων

Εικονίδια	Σημασία
	Ένδειξη προστασίας
	Ένδειξη σχετιζόμενου αρχείου (Εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα σχετιζόμενο αρχείο, όπως ένα αρχείο κινούμενης εικόνας ή ένα μικρού μεγέθους αρχείο εικόνας για e-mail).
	Εμφανίζεται αν έχετε καταχωρίσει μια ένδειξη.
	Εικονίδιο βίντεο
	Εικονίδιο καταγραφής ήχου
	Εικονίδιο πανοραμικής εικόνας

② Ημερομηνία/ώρα εγγραφής

■ Σημείωση

Δεν εμφανίζεται για τα αρχεία βίντεο.

③ Αριθμός εικόνας (αριθμός φακέλου - αρχείου)

Αυτός εμφανίζεται αν η εικόνα είναι συμβατή με DCF.

Αν η εικόνα δεν είναι συμβατή με DCF, εμφανίζεται 10 χαρακτήρες από την αρχή του ονόματος αρχείου.

④ Λεπτομέρειες εικόνας

■ Όταν εμφανίζεται η φωτογραφία

- Φορμά αρχείου (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), RAW)
- Αριθμός ρixel (πλάτος x ύψος)
- Όνομα κατασκευαστή της συσκευής εισόδου εικόνας
- Όνομα μοντέλου της συσκευής εισόδου εικόνας
- Ταχύτητα κλειστρου (π.χ. 1/8)
- Τιμή διαφράγματος (π.χ. F2.8)
- Τιμή έκθεσης (π.χ. +0.0 EV)
- Πληροφορίες περιστροφής

■ Όταν αναπαράγεται αρχείο βίντεο

- Φορμά αρχείου (AVI, MOV, MP4, MPEG-2 PS, MPEG-2 TS)
- Μέγεθος αρχείου βίντεο
- Διάρκεια αναπαραγωγής
- Αριθμός ρixel (πλάτος x ύψος)
- Κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (codec)/ρυθμός bit βίντεο
- Κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής (codec)/ρυθμός bit ήχου

Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο

1 Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο.

- 1 Πιέστε SINGLE.
- 2 Πιέστε τα ◀/▶ για να επιλέξετε το επιθυμητικό στίλ και πιέστε το -♦- .
- 3 Πιέστε τα ◀/▶ για να μεταβείτε μπροστά ή πίσω στα αρχεία ώστε να επιλέξετε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

Χρήση της οθόνης Ευρετηρίου

- 1 Πιέστε το INDEX.
- 2 Πιέστε τα ◀/▶/♦/▲ για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

2 Πιέστε το -♦- .

Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου βίντεο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου

Η οθόνη ρύθμισης έντασης ήχου εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της οθόνης αν πιέσετε τα ♦/▲. Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ▲. Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πιέστε το ♦.

Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής

Πιέστε το -♦- κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το -♦- .

Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα πίσω

Πιέστε τα ◀/▶ κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο. Όταν πιέσετε το -♦- κατά τη γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα πίσω, συνεχίζει η κανονική αναπαραγωγή από το σημείο αυτό.

Ανάλογα με το αρχείο βίντεο, η γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα πίσω μπορεί να μην είναι διαθέσιμη με την κορνίζα.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πιέστε το BACK ενώ αναπαράγεται το αρχείο βίντεο.

■ Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να αναπαράγετε τους παρακάτω τύπους αρχείων βίντεο:
 - Αρχεία βίντεο τα οποία ξεπερνούν τον μέγιστο αριθμό ρίχελ είτε σε πλάτος είτε σε ύψος.(Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία όσον αφορά αρχεία βίντεο που δεν αναφέρονται παραπάνω).
- Η γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα πίσω και η παύση αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμες κατά την προβολή παρουσίασης.
- Τα αρχεία βίντεο που διαιρέθηκαν σε διαφορετικούς φακέλους κατά τη λήψη δεν μπορούν να αναπαραχθούν συνεχόμενα το ένα μετά το άλλο.

🔍 Συμβουλή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη μιας εικόνας.

☞ Συμβουλές

- Για να ακυρώσετε την επιλογή, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αποεπιλέξετε και πιέστε το \leftarrow . Η ένδειξη επισήμανσης (✓) δίπλα στο επιλεγμένο αρχείο σβήνει.
- Για να διαγράψετε ένα αρχείο μουσικής που έχει εισαχθεί στην εσωτερική μνήμη, επιλέξτε [Delete BGM] (Διαγραφή BGM) στην οθόνη [Slideshow Settings] (Ρυθμίσεις Παρουσίασης) στο βήμα 2 και στη συνέχεια πιέστε το \leftarrow . Πιέστε τα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε το αρχείο μουσικής που θέλετε να διαγράψετε από τον κατάλογο αρχείων μουσικής και πιέστε το \leftarrow . Θα εμφανιστεί μια ένδειξη επισήμανσης δίπλα στο επιλεγμένο αρχείο. Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε το \leftarrow όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης. Το αρχείο θα διαγραφεί από τον κατάλογο αρχείων μουσικής.

■ Σημειώσεις

- Η αναπαραγωγή του εισαγμένου αρχείου μουσικής ενεργοποιείται μόνο ως BGM σε μια παρουσίαση.
- Μόνο αρχεία μουσικής που έχουν εισαχθεί στην εσωτερική μνήμη μπορούν να αναπαραχθούν ως BGM.
- Μπορούν να εισαχθούν μέχρι 40 αρχεία μουσικής στην εσωτερική μνήμη της κορνίζας.

Αναπαραγωγή παρουσίασης με μουσική υπόκρουση

Εισαγωγή αρχείου μουσικής

- 1 Εισάγετε στην κορνίζα μια κάρτα μνήμης που περιέχει ένα αρχείο μουσικής.
- 2 Πιέστε το MENU, και στη συνέχεια πιέστε τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε την καρτέλα [Slideshow Settings] (Ρυθμίσεις Παρουσίασης).
- 3 Πιέστε τα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Import BGM] (Εισαγωγή BGM) και πιέστε το \leftarrow .
- 4 Πιέστε τα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε την κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στο βήμα 1.
- 5 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής που θέλετε να εισάγετε από τον κατάλογο αρχείων μουσικής με τα \uparrow/\downarrow και πιέστε το \leftarrow . Εμφανίζεται μια ένδειξη επισήμανσης (✓) δίπλα στο επιλεγμένο αρχείο.
- 6 Επαναλάβετε το βήμα 5 αν θέλετε να επιλέξετε δύο ή περισσότερα αρχεία.
- 7 Πιέστε το MENU αφού ολοκληρώσετε την επιλογή αρχείου/αρχείων μουσικής.
- 8 Πιέστε το \leftarrow όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης. Το επιλεγμένο αρχείο μουσικής εισάγεται στην εσωτερική μνήμη της κορνίζας.

Επιλογή αρχείου μουσικής προς αναπαραγωγή

- 1 Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε [Slideshow Settings].
- 2 Πιέστε τα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε [Select BGM] (Επιλογή BGM) και πιέστε το \leftarrow .
- 3 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής που θέλετε να αναπαράγετε από τον κατάλογο αρχείων μουσικής, που έχετε εισάγει, με τα \uparrow/\downarrow και πιέστε το \leftarrow . Εμφανίζεται μια ένδειξη επισήμανσης (✓) δίπλα στο επιλεγμένο αρχείο.

4 Επαναλάβετε το βήμα 3 αν θέλετε να επιλέξετε δύο ή περισσότερα αρχεία.

5 Πιέστε το MENU.
Όταν επιλέγετε  (Παρουσίαση) στην οθόνη λειτουργίας προβολής, αναπαράγεται το αρχείο μουσικής με ένδειξη επισημάνσης (✓).

Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης με παρουσίαση

1 Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε τα / για να επιλέξετε [Slideshow Settings] (Ρυθμίσεις Παρουσίασης).

2 Πιέστε τα / για να επιλέξετε [Sound Settings] (Ρυθμίσεις ήχου) και πιέστε το .

3 Πιέστε τα / για να επιλέξετε [Sound for Photos] (Ήχος για φωτογραφίες) ή το [Sound for Videos] (Ήχος για βίντεο) και πιέστε το .

4 Κάνετε τη ρύθμιση BGM.

Ήχος για φωτογραφίες

[BGM ON]: Ακούγεται μουσική υπόκρουση κατά την προβολή παρουσίασης φωτογραφιών.

[BGM OFF]: Δεν ακούγεται μουσική υπόκρουση κατά την προβολή παρουσίασης φωτογραφιών.

Ήχος για βίντεο

[BGM]: Ακούγεται μουσική υπόκρουση κατά την προβολή παρουσίασης ενός αρχείου βίντεο.

[Video sound]: Αναπαράγεται ο ήχος που έχει εγγραφεί στο αρχείο βίντεο κατά την προβολή παρουσίασης ενός αρχείου βίντεο.

[OFF]: Δεν ακούγεται μουσική υπόκρουση κατά την προβολή παρουσίασης ενός αρχείου βίντεο.

■ Σημείωση

Δεν είναι διαθέσιμη η αναπαραγωγή αρχείου μουσικής με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

☛ Συμβουλές

■ Εισαγωγή

Ο αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη:

- Προσαρμογή μεγέθους: 4.000 εικόνες περίπου
- Αρχικό μέγεθος: ο αριθμός εικόνων διαφέρει, ανάλογα με το αρχικό μέγεθος των αρχείων εικόνας.

■ Εξαγωγή

Οποιαδήποτε κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται από την κορνίζα εμφανίζεται με γκρι χρώμα και δεν μπορείτε να την επιλέξετε.

■ Σημειώσεις

■ Εισαγωγή

Δεν είναι διαθέσιμη η εισαγωγή αρχείων βίντεο στην εσωτερική μνήμη με χρήση των πλήκτρων στην κορνίζα. Για να εισάγετε ένα αρχείο βίντεο, συνδέστε την κορνίζα με έναν υπολογιστή και αντιγράψτε το αρχείο βίντεο από τον υπολογιστή στην εσωτερική μνήμη της κορνίζας. Για λεπτομέρειες, δείτε το “Σύνδεση με υπολογιστή” (σελίδα 31).

■ Κατά την εξαγωγή/διαγραφή

Αποφύγετε να κάνετε τα εξής, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κορνίζα, την κάρτα μνήμης ή τα δεδομένα:

- Να απενεργοποιήσετε την κορνίζα.
- Να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
- Να εισάγετε άλλη κάρτα.

■ Όταν κάνετε διαγραφή

Όταν ξεκινήσει η διαγραφή, η διαγραμμένη εικόνα δεν μπορεί να ανακτηθεί αν σταματήσετε τη διαγραφή.

■ Όταν προσθέτετε επισήμανση

- Μόνο οι επισημάνσεις που έχουν προστεθεί σε εικόνες στην εσωτερική μνήμη αποθηκεύονται.
- Οι επισημάνσεις που έχουν προστεθεί σε εικόνες στην κάρτα μνήμης αφαιρούνται όταν θέτετε σε λειτουργία την κορνίζα ή αλλάζετε συσκευή αναπαραγωγής.

Διάφορες λειτουργίες

- **Εισαγωγή εικόνας (κάρτα μνήμης → εσωτερική μνήμη)**
- **Εξαγωγή εικόνας (εσωτερική μνήμη → κάρτα μνήμης)**
- **Διαγραφή εικόνας**
- **Επισήμανση εικόνας**

1 Όταν εμφανίζεται η επιθυμητή εικόνα, πιέστε MENU και στη συνέχεια πιέστε τα ◀/▶ για να επιλέξετε την καρτέλα  (Επεξεργασία).

2 Πιέστε τα ▼/▲ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού (Εισαγωγή/Εξαγωγή/Διαγραφή/Επισήμανση) και στη συνέχεια πιέστε το -♦-.

3 Πιέστε ▼/▲ για να επιλέξετε [...this image], [...multiple images] ή [...all images] και πιέστε το -♦-.

(το “...” αντιστοιχεί στην κάθε εντολή:

“Import” (Εισαγωγή), “Export” (Εξαγωγή), “Delete” (Διαγραφή) ή “Mark” (Επισήμανση)).

[...this image] (αυτή η εικόνα):

Πιέστε τα ▼/▲ για να επιλέξετε προορισμό και πιέστε το -♦-.

[...multiple images] (πολλαπλές εικόνες):

Πιέστε τα ◀/▶/▼/▲ για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα στον κατάλογο εικόνων και στη συνέχεια πιέστε το -♦- για να προσθέσετε την ένδειξη “✓”.

Επαναλάβετε το χειρισμό για να επιλέξετε πολλές εικόνες.



Για να ακυρώσετε την επιλογή: Επιλέξτε την εικόνα και πιέστε το -♦-. Η ένδειξη “✓” σβήνει από την εικόνα. Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή των εικόνων, πιέστε το MENU και στη συνέχεια επιλέξτε προορισμό.

[...all images] (όλες οι εικόνες):


Όλες οι εικόνες εμφανίζονται με την ένδειξη “✓”. Πιέστε το MENU και έπειτα επιλέξτε προορισμό.

4 Πιέστε το -♦- όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Ταξινόμηση εικόνων (Φιλτράρισμα)

1 Πιέστε το SORT όταν εμφανίζεται μια εικόνα στην οθόνη.

2 Επιλέξτε στηλ ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ και πιέστε το $\blacktriangledown\blacktriangle$.

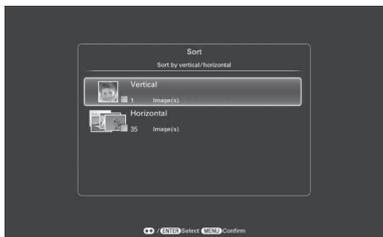

- **[Sort by event]:** Φιλτράρει σύμφωνα με τον τύπο του γεγονότος.
- **[Sort by folder]:** Φιλτράρει σύμφωνα με το φάκελο.
- **[Sort by vertical/horizontal]:** Φιλτράρει σύμφωνα με τον προσανατολισμό εικόνας.
- **[Sort by mark]:** Φιλτράρει σύμφωνα με την επισήμανση.
- **[Sort by videos/photos]:** Φιλτράρει ανάλογα με τα αρχεία που περιέχουν βίντεο ή φωτογραφίες.

3 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το $\blacktriangledown\blacktriangle$.

4 Επαναλάβετε το βήμα 3 και στη συνέχεια πιέστε το MENU όταν ολοκληρωθεί η ταξινόμηση.

Για να ακυρώσετε την ταξινόμηση

Πιέστε το MENU ενώ εμφανίζονται οι ταξινομημένες εικόνες, επιλέξτε [Exit sort (show all photo)] (Έξοδος από την ταξινόμηση (εμφάνιση όλων των φωτογραφιών)) και πιέστε το $\blacktriangledown\blacktriangle$.

Για να αλλάξετε τα κριτήρια ταξινόμησης

Πιέστε το πλήκτρο BACK ενώ εμφανίζονται στην οθόνη οι ταξινομημένες εικόνες και στη συνέχεια επιλέξτε [Reselect] (Επανεπιλογή).

☞ Συμβουλές

- Αν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πάνω στην κορνίζα, πιέστε MENU, επιλέξτε την καρτέλα $\blacktriangledown\blacktriangle$ (Επεξεργασία) με τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$, επιλέξτε [Sort] (Ταξινόμηση) με τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ και πιέστε το $\blacktriangledown\blacktriangle$.

📌 Σημειώσεις

- Όσο εμφανίζεται η οθόνη Ρολογιού και Ημερολογίου, δεν μπορείτε να επιλέξετε την καρτέλα $\blacktriangledown\blacktriangle$ (Επεξεργασία).
- Τα αρχεία βίντεο δεν επιλέγονται όταν ταξινομείτε εικόνες χρησιμοποιώντας το [Sort by event], καθώς δεν αντιστοιχίζονται ημερομηνίες λήψης στα αρχεία βίντεο. Θα ταξινομηθούν με το [No shooting date].

📌 Σημειώσεις

■ Κατά την ταξινόμηση

- Αποφύγετε να κάνετε τα εξής, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κορνίζα, την κάρτα μνήμης ή τα δεδομένα:
 - Να απενεργοποιήσετε την κορνίζα.
 - Να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
 - Να εισάγετε άλλη κάρτα.

■ Η ταξινόμηση ακυρώνεται αυτόματα

- Όταν αλλάξετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Όταν οι εικόνες σε μια κάρτα μνήμης είναι ταξινομημένες και αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.

🔧 Συμβουλές

■ Τι είναι η “συσκευή αναπαραγωγής”;
Μια κάρτα μνήμης ή η εσωτερική μνήμη.

📌 Σημείωση

Όσο εμφανίζεται η οθόνη Ρολογιού και Ημερολογίου, δεν μπορείτε να επιλέξετε την καρτέλα  (Επιλογή συσκευής).

📌 Σημειώσεις

- Η μεγέθυνση μιας εικόνας ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα, ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας.
- Δεν είναι δυνατό να μεγεθύνετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα στην κορνίζα.

📌 Σημείωση

Δεν μπορείτε να περιστρέψετε μια μεγεθυμένη εικόνα.

🔧 Συμβουλή

Όταν προβάλλονται οι εικόνες που περιέχονται στην εσωτερική μνήμη, οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για να περιστραφεί η εικόνα διατηρούνται ακόμα κι αφότου τεθεί εκτός λειτουργίας η κορνίζα.

Καθορισμός της συσκευής αναπαραγωγής

- 1 Πιέστε το SELECT DEVICE.
- 2 Πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε τη συσκευή αναπαραγωγής και στη συνέχεια πιέστε το \leftarrow/\rightarrow .



Προσαρμογή μεγέθους εικόνας και περιστροφή εικόνας (Μεγέθυνση/Σμίκρυνση/Περιστροφή)

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση

Πιέστε \oplus (μεγέθυνση) ή \ominus (σμίκρυνση).

Μπορείτε να μεγεθύνετε μια εικόνα μέχρι 5 φορές (μέγιστο) από την αρχική κλίμακα. Μπορείτε να μετακινήσετε τη μεγεθυμένη εικόνα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.

Αποθήκευση μεγεθυμένης ή σμικρυσμένης εικόνας (Περιοχή και αποθήκευση)

- Όταν μετακινείτε τη μεγεθυμένη εικόνα με τα $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ και πιέσετε το MENU, η εικόνα αποθηκεύεται στο περικομμένο μέγεθος.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο αποθήκευσης πιέζοντας τα \downarrow/\uparrow .

Μέθοδοι αποθήκευσης: Save as new image] (Αποθήκευση ως νέα εικόνα), [Overwrite] (Αντικατάσταση)*

* Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία που δεν είναι αρχεία JPEG (επέκταση: .jpg ή .jpeg) χρησιμοποιώντας το [Overwrite].

Περιστροφή

Πιέστε το  (ROTATE).

Ή:

- 1 Στη λειτουργία προβολής Μιας Εικόνας, πιέστε το MENU, τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε την καρτέλα  (Επεξεργασία), τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε το [Rotate] (Περιστροφή) και στη συνέχεια πιέστε το \leftarrow/\rightarrow .

2 Πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε την κατεύθυνση περιστροφής και στη συνέχεια πιέστε το \leftarrow .

- \leftarrow : Περιστρέφει την εικόνα 90 μοίρες προς τα δεξιά.
- \rightarrow : Περιστρέφει την εικόνα 90 μοίρες προς τα αριστερά.

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματα την κορνίζα, όταν η κορνίζα είναι σε λειτουργία.

1 Πιέστε το MENU, τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε την καρτέλα  (Ρυθμίσεις).

2 Πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε το [Auto Power ON/OFF] (Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) και πιέστε το \leftarrow .

3 Πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε [Setup method] (Μέθοδος ρύθμισης) και πιέστε το \leftarrow . Στη συνέχεια, πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε [Simple] (Απλή), [Advanced] (Προηγμένη) ή [Auto off] (Αυτόματη απενεργοποίηση) και πιέστε το \leftarrow .

[Simple]

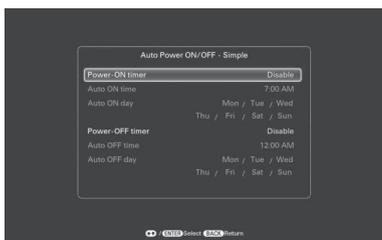

① Πιέστε \downarrow για να επιλέξετε [Time Setting] (Ρύθμιση ρολογιού) \rightarrow \leftarrow .

② Πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε το [Power-ON timer] (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) ή [Power-OFF timer] (Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) \rightarrow \leftarrow .

③ Πιέστε τα \downarrow/\uparrow για να επιλέξετε το [Enable] (Ενεργοποιημένο) \rightarrow \leftarrow .

④ Ρύθμιση [Auto ON time] (Ωρα αυτόματης ενεργοπ.) / [Auto OFF time] (Ωρα αυτόματης απενεργοποίησης) \downarrow/\uparrow : Ρυθμίστε την ώρα. Εμφανίζεται το AM (πμ) ή το PM (μμ) αν επιλέξετε το [12 hours] (12ωρο ρολόι) στη ρύθμιση οθόνης ρολογιού.

Συμβουλές

■ Κατά το χειρισμό

Η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτεται αυτόματα την ώρα που έχετε επιλέξει για το [Power-OFF timer].

■ Κατά τη λειτουργία αναμονής

Η τροφοδοσία ρεύματος επανέρχεται αυτόματα την ώρα που έχετε επιλέξει για το [Power-ON timer].

Συνεχίζεται


- ⑤ Ρύθμιση [Auto ON day] (Μέρα αυτόματης ενεργοποίησης)/[Auto OFF day] (Μέρα αυτόματης απενεργοποίησης)
⬆/⬆: Προσθέστε μια ένδειξη επισήμανσης για να επιλέξετε την ημέρα στην οποία θέλετε να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης. Μετακινήστε τον κέρσορα στο [OK] και στη συνέχεια πιέστε το -⬆-.

[Advanced]



- ① Πιέστε τα ⬆ για να επιλέξετε [Time Setting] (Ρύθμιση ώρας) ➡ -⬆-.
- ② Πιέστε τα ⬅/➡/⬆/⬆ για να μεταβείτε στην ημέρα της βδομάδας ή τη ζώνη ώρας* στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και στη συνέχεια πιέστε το -⬆- για να αλλάξετε το χρώμα της ζώνης ώρας:
* Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ζώνη ώρας ανά μονάδες μιας ώρας.
Μπλε ώρα ζώνης: ενεργοποιημένη κατάσταση
Γκρι ώρα ζώνης: απενεργοποιημένη κατάσταση
- ③ Πιέστε τα ⬅/➡/⬆/⬆ και επιλέξτε [OK].

[Auto off]

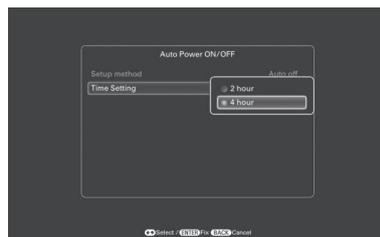

- ① Πιέστε τα ⬆ για να επιλέξετε [Time Setting] ➡ -⬆-.
- ② Πιέστε τα ⬆/⬆ για να επιλέξετε [2 hours] (2 ώρες) ή [4 hours] (4 ώρες) ➡ -⬆-.

Χρήση της λειτουργίας αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κορνίζα ως ξυπνητήρι. Θα ακουστεί ο ήχος αφύπνισης και θα εμφανιστεί η οθόνη αφύπνισης για να σας ειδοποιήσει, όταν φτάσει η καθορισμένη ώρα αφύπνισης την καθορισμένη μέρα της εβδομάδας.

1 Ρυθμίστε το ξυπνητήρι.

- 1 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε [ON/OFF] \Rightarrow \blacklozenge .
- 2 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε [ON] \Rightarrow \blacklozenge .

2 Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

- 1 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε [Time] (Ωρα) \Rightarrow \blacklozenge .
- 2 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε την ώρα \Rightarrow \blacklozenge .

3 Ορίστε την ημέρα της εβδομάδας.

- 1 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε [Day] (Ημέρα) \Rightarrow \blacklozenge .
- 2 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας \Rightarrow [OK].

4 Ορίστε τον ήχο αφύπνισης.

- 1 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε [Alarm sound] (Ήχος ξυπνητηριού) \Rightarrow \blacklozenge .
- 2 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής από τον κατάλογο \Rightarrow \blacklozenge .

5 Ορίστε την ένταση ήχου του ξυπνητηριού.

- 1 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε [Alarm volume] (Ένταση ξυπνητηριού) \Rightarrow \blacklozenge .
- 2 Πιέστε τα $\blacktriangledown/\blacktriangle$ για να επιλέξετε την ένταση ήχου (1 έως 7) \Rightarrow \blacklozenge .

■ Σημειώσεις

- Ανάλογα με την κατάσταση στην κορνίζα, κάποιες ρυθμίσεις ορισμένων στοιχείων δεν μπορούν να αλλαχθούν. Εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν μπορείτε να τα επιλέξετε.
- Όσο εμφανίζεται η οθόνη Ρολογιού και Ημερολογίου, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις μόνο στην καρτέλα  (Ρυθμίσεις).

Αλλαγή των ρυθμίσεων

- 1 Πιέστε το MENU και στη συνέχεια πιέστε τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε την καρτέλα  (Ρυθμίσεις).
- 2 Πιέστε τα \uparrow/\downarrow για να επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και πιέστε το \rightarrow .




Στοιχεία ρυθμίσεων

- Λειτουργία εικόνας
- Ρυθμίσεις αφύπνισης
- Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ώρας
- Γενικές Ρυθμίσεις (Σειρά Ταξινόμησης, Λογότυπο Sony ON/OFF, κλπ.)
- Ρύθμιση Γλώσσας
- Αρχικοποίηση

Λειτουργία συντήρησης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας συντήρησης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η κορνίζα είναι σε λειτουργία.
- 2 Πιέστε το \downarrow ενώ κρατάτε πιεσμένο το VIEW MODE στην κορνίζα για να τη θέσετε σε λειτουργία. Κρατήστε πιεσμένο το VIEW MODE μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

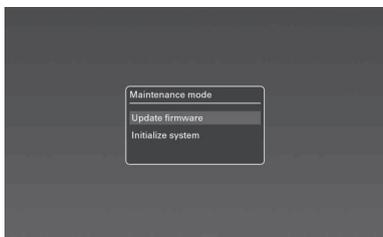

Ενεργοποιείται η λειτουργία συντήρησης.

- 3 Πιέστε τα \downarrow / \uparrow για να επιλέξετε [Update firmware] (Ενημέρωση υλικολογισμικού) ή [Initialize system] (Αρχικοποίηση συστήματος) και πιέστε το \downarrow .

Update firmware:

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς να αποκτήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή πώς να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.sony.net/DPF>.

Initialize system:

Εμφανίζεται η οθόνη χειρισμού. Προχωρήστε στο "Αρχικοποίηση του συστήματος" παρακάτω.

☛ Συμβουλή

Πραγματοποιήστε ενημέρωση υλικολογισμικού (firmware) ή αρχικοποίηση συστήματος της κορνίζας στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ενημέρωση υλικολογισμικού (firmware):

Η ενημέρωση υλικολογισμικού σας επιτρέπει να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση και να χρησιμοποιήσετε την κορνίζα με αναβαθμισμένες λειτουργίες.

Αρχικοποίηση συστήματος:

Όταν η κορνίζα δεν ξεκινά σωστά, κάντε αρχικοποίηση του συστήματος της κορνίζας. Αν το σύμπτωμα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο Sony.

💡 Συμβουλές


- Ίσως χρειαστεί 1 λεπτό περίπου για να ξεκινήσει το σύστημα για πρώτη φορά μετά την αρχικοποίηση.
- Όταν εκτελεστεί η αρχικοποίηση συστήματος, οι ρυθμίσεις μενού και οι πληροφορίες επισημανσης διαγράφονται, αν και τα δεδομένα εικόνας και μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της κορνίζας δεν διαγράφονται.

Αρχικοποίηση του συστήματος

- 1 Πιέστε τα \leftarrow/\rightarrow για να επιλέξετε [Yes] (Ναι) στην οθόνη Αρχικοποίησης συστήματος και πιέστε το \downarrow .



- 2 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης, πιέστε το \downarrow (λειτουργία/αναμονή) στην κορνίζα για να τη θέσετε εκτός λειτουργίας.

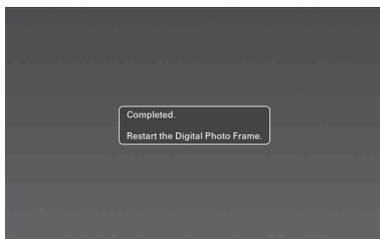

- 3 Πιέστε τον διακόπτη επαναφοράς στον πίσω πίνακα της μονάδας χρησιμοποιώντας ένα μικρό, λεπτό αντικείμενο.
- 4 Πιέστε το \downarrow (λειτουργία/αναμονή) στην κορνίζα για να τη θέσετε σε λειτουργία. Ξεκινά το σύστημα της κορνίζας.

Σύνδεση με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (μόνο DPF-XR100)


Η κορνίζα έχει τη δυνατότητα εξόδου HDMI. Αν συνδέσετε την κορνίζα με τηλεόραση με είσοδο HDMI, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε υψηλότερη ανάλυση στην τηλεόραση.

Σχετικά με το “PhotoTV HD”

Η κορνίζα υποστηρίζει το “PhotoTV HD”. Το “PhotoTV HD” είναι μια λειτουργία για την έκφραση λεπτών υφών και χρωματικών τόνων σε υψηλή ευκρίνεια, δίνοντας την αίσθηση αληθινών φωτογραφιών. Μπορείτε να συνδέσετε μαζί συσκευές Sony που υποστηρίζουν το “PhotoTV HD”, ώστε να απολαμβάνετε τις φωτογραφίες σε ποιότητα full HD.

1 Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC με την κορνίζα και στη συνέχεια συνδέστε τον με την πρίζα.

2 Συνδέστε τον ακροδέκτη HDMI OUT (ακροδέκτης τύπου A) της κορνίζας τον ακροδέκτη HDMI IN της τηλεόρασης.

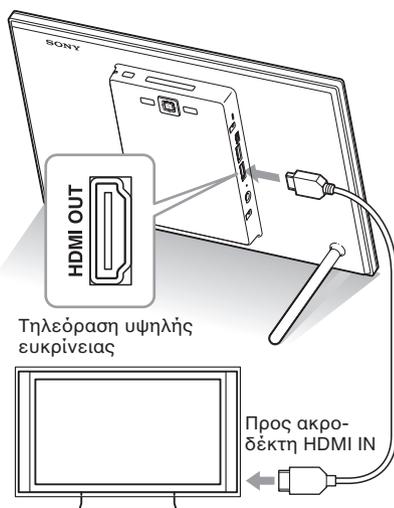

3 Θέστε σε λειτουργία την κορνίζα

4 Αλλάξτε την είσοδο της τηλεόρασης.

■ Σημειώσεις

- Ανάλογα με τις αρχικές εικόνες, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή υψηλής ευκρίνειας.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI με το λογότυπο HDMI.
- Δεν είναι εγγυημένη η σύνδεση με είσοδο TV, εκτός αν πρόκειται για είσοδο HDMI, με χρήση καλωδίου μετατροπής/προσαρμογής ή συνδέσμου.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία με όλες τις τηλεοράσεις.
- Αν συνδέσετε μια τηλεόραση, η οθόνη LCD της κορνίζας απενεργοποιείται.
- Αν η κορνίζα είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, ο ήχος, ο ήχος λειτουργίας και η αφύπνιση εξέρχονται από την τηλεόραση, όχι από την κορνίζα. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στην τηλεόραση.
- Αν το [Control for HDMI] (Έλεγχος HDMI) είναι ρυθμισμένο στο off στις ρυθμίσεις τηλεόρασης, η είσοδος δεν αλλάζει αυτόματα.
- Αν χρησιμοποιείτε τηλεόραση που δεν υποστηρίζει τον έλεγχο HDMI ή η είσοδος δεν αλλάξει αυτόματα, αλλάξτε χειροκίνητα την είσοδο της τηλεόρασης.
- Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αλλαγή της εισόδου διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την τηλεόραση.


■ Σημειώσεις

- Δεν εγγυόμαστε τη σύνδεση με όλους τους τύπους εξωτερικής συσκευής.
- Ως συσκευή αναπαραγωγής θα επιλεγεί η εξωτερική συσκευή αν συνδέσετε την εξωτερική συσκευή στον ακροδέκτη USB A κατά την αναπαραγωγή της εικόνας στην εσωτερική μνήμη.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο, χρησιμοποιήστε καλώδιο USB τύπου A μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB με το λογότυπο USB.
- Μην αποσυνδέετε τη μνήμη USB και μην απενεργοποιείτε την κορνίζα όσο αναβοσβήνει η λυχνία προσπέλασης στην κορνίζα, γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη USB. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια δεδομένων.
- Δεν είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία διανομέα διανομέα USB ή συσκευής USB με ενσωματωμένο διανομέα.
- Η κορνίζα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα μνήμης USB που έχουν κρυπτογραφηθεί ή συμπιεστεί με χρήση, για παράδειγμα, δακτυλικού αποτυπώματος ή κωδικού πρόσβασης.

Χειρισμός εξωτερικής συσκευής συνδεδεμένης με την κορνίζα

Μπορείτε να συνδέσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή MSC, μια συσκευή μνήμης USB, μια συσκευή αποθήκευσης φωτογραφιών ή άλλη εξωτερική συσκευή με την κορνίζα και να προβάλλετε εικόνες απευθείας από την εξωτερική συσκευή.


- 1 Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC με την κορνίζα και στη συνέχεια συνδέστε τον με την πρίζα.
- 2 Ρυθμίστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή την εξωτερική συσκευή με τη λειτουργία σύνδεσης μαζικής αποθήκευσης.
(Αν χρησιμοποιείτε μηχανή Cyber-shot, ρυθμίστε το "USB Connect" στο [Normal] (Κανονικό) ή το [Mass Storage] (Μαζική αποθήκευση).
- 3 Θέστε σε λειτουργία την κορνίζα.
- 4 Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή την εξωτερική συσκευή με τον ακροδέκτη USB A της κορνίζας.

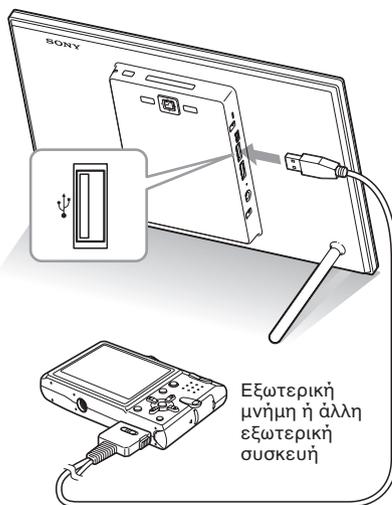

- 5 Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Σύνδεση με υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC με την κορνίζα και με την πρίζα.
- 2 Συνδέστε τον υπολογιστή και την κορνίζα με ένα καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο.
- 3 Θέστε σε λειτουργία την κορνίζα.
- 4 Κάντε τους απαραίτητους χειρισμούς στον υπολογιστή για να μεταφέρετε εικόνες από και προς την εσωτερική μνήμη της κορνίζας.

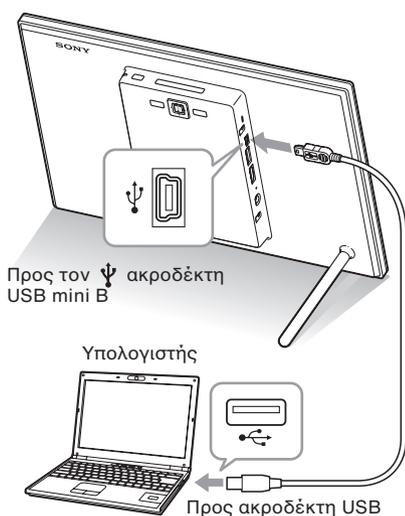

Απαιτήσεις Συστήματος

■ Windows

Προτεινόμενο λειτουργικό σύστημα (OS): Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/Windows XP SP3
Θύρα: Θύρα USB

■ Macintosh

Προτεινόμενο λειτουργικό σύστημα (OS): Mac OS X (v10.4 ή μεταγενέστερο)
Θύρα: Θύρα USB

■ Σημειώσεις

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB τύπου mini B.*
- * Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με βύσμα τύπου mini B (για τον ακροδέκτη USB mini B της κορνίζας αυτής, τύπο συνδέσμου με κάλυμμα πλαισίου) μικρότερο των 3 μέτρων.
- Αν σε έναν υπολογιστή είναι συνδεδεμένες πολλαπλές συσκευές USB ή χρησιμοποιείτε διανομέα, μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση απλοποιήστε τις συνδέσεις.
- Δεν μπορείτε να χειριστείτε την κορνίζα από μια άλλη συσκευή USB που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα.
- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια ανταλλαγής δεδομένων.
- Η λειτουργία με όλους τους υπολογιστές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις συστήματος δεν είναι εγγυημένη.
- Η κορνίζα έχει δείξει ότι λειτουργεί συνδεδεμένο με ένα PC ή έναν εκτυπωτή ψηφιακών φωτογραφιών της Sony. Όταν στην κορνίζα συνδεθούν άλλες συσκευές, αυτές οι συσκευές μπορεί να μην αναγνωρίζουν την εσωτερική μνήμη της κορνίζας.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB με το λογότυπο USB.

Αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος	Σημασία/Λύσεις
Μια προστατευμένη εικόνα δεν μπορεί να διαγραφεί.	<ul style="list-style-type: none">• Για να διαγράψετε ένα προστατευμένο αρχείο, ακυρώστε την προστασία από την ψηφιακή σας κάμερα.
Το μέσο είναι προστατευμένο. Αφαιρέστε την προστασία και δοκιμάστε ξανά.	<ul style="list-style-type: none">• Η κάρτα μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής. Τοποθετήστε το διακόπτη προστασίας εγγραφής στη θέση που επιτρέπει την εγγραφή (Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας, "Σχετικά με τις κάρτες μνήμης").
Σφάλμα ανάγνωσης του Memory Stick. / Σφάλμα ανάγνωσης της κάρτας CompactFlash. / Σφάλμα ανάγνωσης της κάρτας μνήμης SD. / Σφάλμα ανάγνωσης της κάρτας xD-Picture. / Σφάλμα ανάγνωσης της εσωτερικής μνήμης. / Σφάλμα ανάγνωσης της Εξωτερικής Συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">• Έχει συμβεί κάποιο σφάλμα. Αν αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται συχνά, ελέγξτε την κατάσταση της κάρτας μνήμης με μια άλλη συσκευή εκτός από την κορνίζα.• Στην περίπτωση μιας εξωτερικής συσκευής: Η εξωτερική συσκευή μπορεί να έχει προστασία εγγραφής. Ακυρώστε τη ρύθμιση προστασίας εγγραφής για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Η εσωτερική μνήμη μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να έχει προστασία εγγραφής.• Στην περίπτωση της εσωτερικής μνήμης: Διαμορφώστε την εσωτερική μνήμη.
Σφάλμα εγγραφής στο Memory Stick. / Σφάλμα εγγραφής της κάρτας CompactFlash. / Σφάλμα εγγραφής της κάρτας μνήμης SD. / Σφάλμα εγγραφής της κάρτας xD-Picture. / Σφάλμα εγγραφής της εσωτερικής μνήμης. / Σφάλμα εγγραφής της Εξωτερικής Συσκευής.	<p>■ Σημείωση Όταν διαμορφώνετε την εσωτερική μνήμη, όλα τα αρχεία εικόνας που περιέχονται στο άλμπουμ διαγράφονται.</p>
Το φορμά της κάρτας μνήμης δεν υποστηρίζεται.	<ul style="list-style-type: none">• Στην περίπτωση μιας κάρτας μνήμης, χρησιμοποιήστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή ή άλλη συσκευή για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης.• Χρησιμοποιήστε την κορνίζα για να αρχικοποιήσετε την εσωτερική μνήμη. <p>■ Σημείωση Όταν αρχικοποιείτε την κάρτα μνήμης, όλα τα αρχεία που περιέχονται σε αυτή διαγράφονται.</p>

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα

Σύμπτωμα	Ελέγξτε	Αίτιο/Λύσεις
Μερικές εικόνες δεν προβάλλονται.	<ul style="list-style-type: none"> • Εμφανίζονται οι εικόνες στην προβολή ευρετηρίου; • Εμφανίζεται το παρακάτω σήμα στην προβολή ευρετηρίου ή μιας εικόνας;  	<ul style="list-style-type: none"> → Αν η εικόνα εμφανίζεται στην προβολή ευρετηρίου αλλά δεν μπορεί να προβληθεί σε ολόκληρη την οθόνη, το αρχείο εικόνας μπορεί να είναι κατεστραμμένο, ακόμα και αν τα δεδομένα προεπισκόπησής του είναι εντάξει. → Αν εμφανίζεται επισήμανση, δεν μπορείτε να ανοίξετε τα δεδομένα εικονιδίου ή την ίδια την εικόνα. → Ένα αρχείο που δεν είναι συμβατό με το DCF ενδέχεται να μην εμφανίζεται με την κορνίζα, ακόμα και αν μπορεί να εμφανιστεί με έναν υπολογιστή.
	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχουν περισσότερες από 9.999 εικόνες στην εσωτερική μνήμη, την εξωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης; 	<ul style="list-style-type: none"> → Μπορούν να αναπαραχθούν, αποθηκευτούν, διαγραφούν ή επεξεργαστούν μέχρι και 9.999 εικόνες στην κορνίζα.
	<ul style="list-style-type: none"> • Μετονομάσατε το αρχείο σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή; 	<ul style="list-style-type: none"> → Αν έχετε ονομάσει ή μετονομάσει το αρχείο στον υπολογιστή σας και το όνομα αρχείου περιλαμβάνει μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή της εικόνας στην κορνίζα.
	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχει φάκελος με περισσότερα από 8 επίπεδα στην ιεραρχία του στην κάρτα μνήμης ή την εξωτερική συσκευή; 	<ul style="list-style-type: none"> → Η κορνίζα δεν μπορεί να προβάλλει εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε φάκελο βάθους μεγαλύτερο των 8 επιπέδων.
Δεν αναπαράγεται ένα αρχείο βίντεο.	<ul style="list-style-type: none"> • Εμφανίζεται το παρακάτω σήμα στην προβολή ευρετηρίου ή μιας εικόνας; 	<ul style="list-style-type: none"> → Αν εμφανίζεται η επισήμανση που φαίνεται στα αριστερά, ενδέχεται το αρχείο βίντεο να μην υποστηρίζεται από την κορνίζα. Για αρχεία βίντεο που δεν μπορούν να αναπαραχθούν, ανατρέξτε στο “Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο” (σελίδα 17).
Δεν είναι διαθέσιμη η γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα πίσω.	—	<ul style="list-style-type: none"> → Ενδέχεται η γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός/προς τα πίσω κάποιων αρχείων βίντεο να μην είναι διαθέσιμη με αυτή την κορνίζα.
Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχετε αποθηκεύσει εικόνες από έναν υπολογιστή στην εσωτερική μνήμη χωρίς να δημιουργήσετε ένα φάκελο στην εσωτερική μνήμη; 	<ul style="list-style-type: none"> → Αν δεν δημιουργήσετε ένα φάκελο, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο μέχρι 512 εικόνες. Επιπλέον, ο αριθμός των εικόνων που μπορείτε να αποθηκεύσετε μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το μέγεθος των ονομάτων των αρχείων εικόνας ή ανάλογα με τον τύπο των χαρακτήρων. Όταν αποθηκεύετε εικόνες στην εσωτερική μνήμη από έναν υπολογιστή, φροντίστε να δημιουργήσετε ένα φάκελο στην εσωτερική μνήμη και να αποθηκεύσετε τις εικόνες σε αυτό το φάκελο.

Συνεχίζεται

Επίλυση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Ελέγξτε	Αίτιο/Λύσεις
Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει η κάρτα μνήμης προστασία εγγραφής; Ή είναι ο διακόπτης προστασίας εγγραφής κλειδωμένος; 	<ul style="list-style-type: none"> → Χρησιμοποιήστε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να ακυρώσετε την προστασία εγγραφής και δοκιμάστε ξανά τη διαγραφή. → Τοποθετήστε τον διακόπτη προστασίας εγγραφής στη θέση που επιτρέπει την εγγραφή.
	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει η εικόνα προστασία εγγραφής; 	<ul style="list-style-type: none"> → Ελέγξτε τις πληροφορίες για την εικόνα από την οθόνη εμφάνισης μιας εικόνας (σελίδα 16). → Μια εικόνα με το σήμα  έχει σημειωθεί "Μόνο για Ανάγνωση" (Read Only). Δεν μπορείτε να τη διαγράψετε με την κορνίζα.
Δεν συμβαίνει τίποτα όταν χειρίζεστε την κορνίζα.	—	<ul style="list-style-type: none"> → Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και στη συνέχεια θέστε τη ξανά σε λειτουργία (σελίδα 12). → Πιέστε τον διακόπτη επαναφοράς στον πίσω πίνακα της κορνίζας, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό αντικείμενο όπως μια καρφίτσα, κλπ. (σελίδα 9).
Η κορνίζα δεν ξεκινά.	—	<ul style="list-style-type: none"> → Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συντήρησης για να αρχικοποιήσετε το σύστημα της κορνίζας (σελίδα 27).
Δεν συμβαίνει τίποτα ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχετε εισάγει σωστά την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο; 	<ul style="list-style-type: none"> → Αντικαταστήστε την μπαταρία (Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας, "Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου"). → Τοποθετήστε την μπαταρία με το σωστό προσανατολισμό (Εγχειρίδιο Ψηφιακής Κορνίζας, "Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου").
	—	<ul style="list-style-type: none"> → Στρέψτε το πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της κορνίζας. → Αφαιρέστε τα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού.
	<ul style="list-style-type: none"> • Έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό φύλλο; 	<ul style="list-style-type: none"> → Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο (σελίδα 10).

Προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Αποφύγετε να τοποθετείτε την κορνίζα σε σημεία που έχουν:
 - δονήσεις
 - υγρασία
 - υπερβολική σκόνη
 - άμεσο ηλιακό φως
 - εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στην κορνίζα. Η κορνίζα δεν λειτουργεί σωστά μέσα σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην κορνίζα.

Σχετικά με τον μετασχηματιστή AC

- Ακόμα και αν η κορνίζα σας είναι εκτός λειτουργίας, συνεχίζει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο όσο είναι συνδεδεμένη, ακόμα κι αν είναι εκτός λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή AC που παρέχεται μαζί με την κορνίζα. Μη χρησιμοποιείτε άλλους μετασχηματιστές AC, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC για άλλες συσκευές.
- Μη χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό τροφοδοτικό (ταξιδιού), διότι μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, ή βλάβη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο του μετασχηματιστή AC πάθει ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε ξανά, διότι μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Σχετικά με τη συσσώρευση υγρασίας

Αν η κορνίζα μεταφερθεί απευθείας από ένα ψυχρό σε ένα θερμό μέρος ή τοποθετηθεί σε ένα πολύ θερμό ή υγρό δωμάτιο, μπορεί να σημειωθεί συμπίκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της κορνίζας. Σε αυτή την περίπτωση η κορνίζα κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λειτουργήσει σωστά και μπορεί να πάθει βλάβη αν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Αν σημειωθεί συσσώρευση υγρασίας, απασυνδέστε το μετασχηματιστή AC της κορνίζας και μην τη χρησιμοποιήσετε για τουλάχιστον μια ώρα.

Σχετικά με τη μεταφορά

Όταν μεταφέρετε την κορνίζα, αφαιρέστε τις κάρτες μνήμης, τις εξωτερικές συσκευές, το μετασχηματιστή AC και τα συνδεδεμένα καλώδια από την κορνίζα και τοποθετήστε την κορνίζα και τις περιφερειακές συσκευές του στο αρχικό κιβώτιο με τα προστατευτικά υλικά συσκευασίας.

Αν δεν έχετε με το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας, χρησιμοποιήστε παρόμοια υλικά συσκευασίας ώστε η κορνίζα να μην πάθει ζημιά κατά τη μεταφορά.

Καθαρισμός

Καθαρίστε την κορνίζα με ένα απαλό στεγνό ύφασμα, ή ένα απαλό ύφασμα ελαφρά εμποτισμένο με αραιό διάλυμα καθαριστικού. Μη χρησιμοποιήσετε κανενός τύπου διαλύτη, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινιρίσμα.

Περιορισμοί δημιουργίας αντιγράφων

Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι βιντεοταινίες, τα πορτρέτα άλλων ανθρώπων ή άλλο υλικό ενδέχεται να υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιου υλικού ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απόρριψη της κορνίζας

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της κορνίζας μπορεί να μη διαγραφούν πλήρως από το [Format internal memory] (Διαμόρφωση εσωτερικής μνήμης). Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο Sony ή την υπηρεσία σέρβις της Sony πριν απορρίψετε την κορνίζα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

■ Κορνίζα

Οθόνη LCD

Πάνελ LCD: 26 εκ./10,2 ίντσες, TFT active matrix

Συνολικός αριθμός κουκκίδων: 1.843.200 (1.024 x 3 (RGB) x 600) κουκκίδες

Ενεργή επιφάνεια προβολής

Λόγος διαστάσεων οθόνης: 16:10

Περιοχή οθόνης LCD: 22,4 εκ./9,6 ίντσες

Συνολικός αριθμός κουκκίδων: 1.692.900 (950 x 3 (RGB) x 594) κουκκίδες

Διάρκεια φωτισμού LCD

20.000 ώρες

(πριν η φωτεινότητα μειωθεί στο μισό)

Ακροδέκτες Εισόδου/Εξόδου

Ακροδέκτης HDMI OUT (μόνο DPF-XR100) (Τύπος A, συμβατός με 1080i (60 Hz) / 1080i (50 Hz) / 576p (50 Hz) / 480p (60 Hz), συμβατός με "BRAVIA Sync")

Ακροδέκτης USB (Τύπου mini B, USB υψηλής ταχύτητας)

Ακροδέκτης USB (Τύπου A, USB υψηλής ταχύτητας)

Θύρα "Memory Stick PRO" (Standard/Duo)/Κάρτα μνήμης SD/MMC/θύρα κάρτας xD-Picture

Θύρα κάρτας CompactFlash (μόνο DPF-XR100)

Συμβατά μορμά αρχείων εικόνας*1

Φωτογραφία

Μορμά:

JPEG: συμβατό με DCF 2.0, συμβατό με Exif 2.3 και MPF baseline, JFIF²

TIFF: συμβατό με Exif 2.3

BMP: μορμά Windows 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit

RAW (μόνο προεπισκόπηση*3): SRF, SR2, ARW (έκδοση 2.2 ή προγενέστερη)

Ελάχιστα στοιχεία οθόνης

16.384 x 16.384 κουκκίδες

Βίντεο*4*5

Μορμά συμπίεσης (video codec):

MPEG-4 AVC/H.264:

Επέκταση: mp4, mts

Προφίλ: Baseline profile, Main profile, High profile

Επίπεδο: χαμηλότερο από 4

Μέγιστη ανάλυση: 1920 x 1080

Μορμά ήχου: Dolby Digital, AAC

MPEG-4 Visual:

Επέκταση: mp4

Προφίλ: Simple Profile, Advanced Simple Profile

Επίπεδο: χαμηλότερο από 6 (Simple Profile), χαμηλότερο από 5 (Advanced Simple Profile)

Μέγιστη ανάλυση: 1280 x 720 (Simple Profile), 720 x 576 (Advanced Simple Profile)

Audio format: AAC-LC

MPEG-1 Video:

Επέκταση: mpg

Μέγιστη ανάλυση: 640 x 480

Μορμά ήχου: MPEG-1 Audio Layer 2

MotionJPEG

Επέκταση: mov, avi

Μέγιστη ανάλυση: 640 x 480

κουκκίδες

Μορμά ήχου: Linear PCM, μ-Law

Μέγιστος ρυθμός bit: 24 Mbps

Μέγιστος ρυθμός καρτέ: 30p/60i

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 2 GB

Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 2 ώρες

Μουσική υπόκρουση*4

Μορμά συμπίεσης (audio codec):

MP3:

Επέκταση: mp3

Ρυθμός bit: 32 kbps έως 320 kbps, υποστηρίζει το μεταβλητό ρυθμό bit (VBR)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz,

44.1 kHz, 48 kHz

AAC:

Επέκταση: m4a

Ρυθμός bit: 32 kbps έως 320 kbps, υποστηρίζει το μεταβλητό ρυθμό bit (VBR)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz,

11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05

kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Linear PCM:

Επέκταση: wav

Συχνότητα δειγματοληψίας: 44.1

kHz, 48 kHz

Σύστημα αρχείων

FAT 12/16/32, exFAT

Όνόματα αρχείων εικόνας

255 χαρακτήρες του ενός byte, ιεραρχία 8 φακέλων

* Αν χρησιμοποιούνται χαρακτήρες διπλού byte σε ένα όνομα αρχείου, ενδέχεται το αρχείο να μην αναγνωρίζεται σωστά.

Μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορεί να διαχειριστεί η συσκευή

9.999 αρχεία για την εσωτερική μνήμη ή για μια κάρτα μνήμης

Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης*6

2 GB

(Μπορούν να αποθηκευτούν περίπου 4.000 εικόνες*7.)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Ακροδέκτης DC IN, DC 9V

Κατανάλωση ρεύματος

DPF-XR100

[με τον μετασχηματιστή AC]

στο μέγιστο φόρτο: 13 W, κανονική λειτουργία*: 7,8 W

[χωρίς τον μετασχηματιστή AC]

στο μέγιστο φόρτο: 10,8 W

DPF-VR100

[με τον μετασχηματιστή AC]

στο μέγιστο φόρτο: 10,7 W, κανονική λειτουργία*: 5,2 W

[χωρίς τον μετασχηματιστή AC]

στο μέγιστο φόρτο: 8,9 W

* Ο ορισμός της κανονικής λειτουργίας είναι μια κατάσταση η οποία επιτρέπει την εκτέλεση μιας παρουσίασης χρησιμοποιώντας εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χωρίς την εισαγωγή κάρτας μνήμης ή τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής.

Θερμοκρασία λειτουργίας

5° C έως 35° C

Διαστάσεις (πλάτος/ύψος/βάθος)

[Με το στήριγμα ανοιχτό]

Περίπου 280 x 191 x 124,5 mm

[Όταν η κορνίζα είναι κρεμασμένη στον τοίχο]

Περίπου 280 x 191 x 35 mm

Βάρος

DPF-XR100: Περίπου 940 γρ.

DPF-VR100: Περίπου 800 γρ.

(χωρίς τον μετασχηματιστή AC, με το στήριγμα και τη μονάδα ανάρτησης)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Δείτε τα “Έλεγχος παρεχόμενων εξαρτημάτων” στη σελίδα 7.

■ Μετασχηματιστής AC

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

~ 100 V έως 240 V, 50/60 Hz

0,5 A

Ονομαστική τάση εξόδου

== 9 V, 1,5 A

Διαστάσεις (βάθος/πλάτος/ύψος)

Περίπου 34 x 79 x 65 mm

(χωρίς τα μέρη που προεξέχουν)

Βάρος

Περίπου 110 γρ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ετικέτα του μετασχηματιστή AC.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

*1: Κάποια από τα αρχεία ενδέχεται να μην είναι συμβατά, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων.

*2: Baseline JPEG με μορμά 4:4:4, 4:2:2 ή 4:2:0

*3: Τα αρχεία RAW φωτογραφικής μηχανής Sony α εμφανίζονται ως μικρογραφίες.

*4: Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

*5: Ενδέχεται να παραλειφθούν καρτέ κατά την αναπαραγωγή από κάρτα μνήμης, λόγω του είδους των δεδομένων ή του ρυθμού μεταφοράς της κάρτας μνήμης.

*6: Κατά τη μέτρηση χωρητικότητας μέσου, η χωρητικότητα υπολογίζεται με το 1 GB ισοδύναμο με 1.000.000.000 bytes. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη, καθώς περιλαμβάνονται αρχεία για τη διαχείριση και τις εφαρμογές. Περίπου 1,9 GB είναι διαθέσιμα για χρήση.

*7: Εμφανίζεται κατά προσέγγιση ο αριθμός όταν αποθηκεύονται οι εικόνες που έχουν ληφθεί με φωτογραφική μηχανή ισοδύναμη με 2.000.000 pixels. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Συνεχίζεται

Δικτυακός τόπος υποστήριξης πελατών

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω δικτυακό τόπο:

<http://www.sony.net/>

Σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα

- Τα **S-Frame**, **BRAVIA**, **PhotoTV HD**, **Cyber-shot**, **α**, **MEMORY STICK**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro”, **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, “Memory Stick-ROM”, **MEMORY STICK-ROM**, “MagicGate” και **MAGICGATE** είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
- Τα Microsoft, Windows και Windows Vista είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
- Τα Macintosh και Mac OS είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc. στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
- Το CompactFlash είναι εμπορικό σήμα της SanDisk Corporation στις ΗΠΑ.
- Το **xD** ή xD-Picture Card™ είναι εμπορικό σήμα της FUJIFILM Corporation.
- Το λογότυπο SD, το λογότυπο SDHC και το λογότυπο SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.
- Περιέχει iType™ και γραμματσειρές από τη Monotype Imaging Inc. Το iType™ είναι εμπορικό σήμα της Monotype Imaging Inc.
- Το Dolby είναι εμπορικό σήμα των Dolby Laboratories.
- Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και οι ευρεσιτεχνίες χορηγούνται κατόπιν αδειάς από τη Fraunhofer IIS και την Thomson.

- Όλα τα άλλα ονόματα συστημάτων και προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι εν γένει εμπορικά σήματα, ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δημιουργών ή κατασκευαστών. Ωστόσο, τα “™” και “®” δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε αυτό το εγχειρίδιο.

Σημειώσεις σχετικά με την Άδεια

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΤΕΝΤΩΝ MPEG-4 VISUAL ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) ΚΑΙ/Η (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4 ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ MPEG-4 VIDEO. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΒΛ. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC (“AVC VIDEO”) ΚΑΙ / Η (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ / Η ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΔΕΙΤΕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Σημείωση για την άδεια

Η κορνίζα αυτή περιέχει λογισμικό που η Sony χρησιμοποιεί κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες, κατ' απαίτηση του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Τα περιεχόμενα της άδειας περιέχονται στο παρεχόμενο CD ROM. Παρακαλούμε διαβάστε το "NOTICE.html" στον φάκελο Άδεια του CD-ROM.

Σχετικά με το εφαρμοζόμενο λογισμικό GNU GPL/LGPL

Σε αυτή τη βιντεοκάμερα περιέχεται λογισμικό το οποίο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακάτω Γενική Δημόσια Άδεια (εφεξής θα αναφέρεται ως "GPL") GNU, ή τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU Lesser (εφεξής θα αναφέρεται ως "LGPL"). Αυτό σας πληροφορεί ότι έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να τροποποιείτε και να αναδιανέμετε πηγαίο κώδικα για αυτά τα προγράμματα λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της παρεχόμενης GPL/LGPL.

Ο πηγαίος κώδικας για το προαναφερθέν λογισμικό παρέχεται στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιείστε την ακόλουθη διεύθυνση για να τον κατεβάσετε και στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα μοντέλου "DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700". Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η Sony δεν μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ΑΣΝ) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνδεδεμένα στην αυτή φυλλάδιο Πληροφ. Κάλυψη της Εγγύησης. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποσύρете κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύηση Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνδέουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony δηλώνει ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμοδία για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την εγγύηση ή στο συνδεδεμένο αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εγχείρησή ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που κتبένται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικαταστήσει γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερμένα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια ή διαγραφή σε αφαιρούμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.

4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή αντικατάστασης εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (αυτάκτιμα μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φωτιστικά εγκατάστασης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή εμφανισιακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε σθόνες υγρών κυρτάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνα με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες φωτιστικής συντήρησης της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από υλούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony εφόσον σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστούνται από τη Sony.

□ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

□ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

□ η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης

□ ή

□ οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

□ Αμείβει,

□ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμοκρασία, ακατάλληλο ελαστικό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, ασιτηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνδεθεί με αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ισχύουσων νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύηση της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση ή οποία δεν εξαιρείται εγγύηση (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιοριστεί στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υπεράσπιση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπέκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - αλλά όχι αποκλειστικά - των απωλειών από:

- οικονομικών και άλλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδημάτων, δεδομένων, απώλειες ή χροής του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επεκταμένης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή ή απώλεια ή ζημιά αφορά σε:
 - Μετωπίσιμη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, ή οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 - Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 - Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
 - Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οισδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμείβειας ή άλλων δικαιωμάτων, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή ασιτηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει υποστηρίξει για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμείβειες, σε βλάβη αμείβειες σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε όλο και παρόμοιους πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, οσώου αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθύνης ψηφιακού βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα εφαιρούσασμένα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα του που προηγούνται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδοχόμενα να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματα σε εναντίον των προώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναντίον των κατασκευαστών αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Hellas A.E.E.

Εκσ. Σοφίας 1

151 24 Μαρούσι

Τμήμα Εμπιστέμετης Πελατών Sony

Τηλ. 801 11 92000

e-mail : cic-greece@eu.sony.com

Version 1.0 - 01.2004

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΧΕΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ

801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com