

Osebni avdio sistem

Navodila za uporabo



AUTO TIME SET



©2013 Sony Corporation

ICF-C11P

Pred uporabo sistema podrobno preberite navodila za uporabo in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

POZOR

Naprave ne izpostavljajte dežju ali mokroti, da zmanjšate nevarnost električnega udara.

Zračnikov naprave ne pokrivajte s časopisi, prti, zavesami itd., da zmanjšate nevarnost požara. Na napravo ne postavljajte prižganih sveč.

Po napravi naj ne kaplja ali se polije tekočina in nanjo ne postavljajte posod s tekočino, npr. vaz, da ne pride do požara ali električnega udara.

Naprave ne nameščajte v zaprte prostore, kot so knjižne omare ali vgradne omare.

Baterij (vstavljeni so baterijski zavitek ali baterije) ne izpostavljajte preveliki toploti, npr. sončni toploti, ognju ali drugemu viru toplote za dalj časa.

Ker se za izključitev enote iz omrežja uporablja vtič napajalnega kabla, priključite enoto na lahko dostopno omrežno vtičnico. Če pri enoti opazite kaj nenavadnega, nemudoma izključite vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.

Ploščica z nazivom in pomembnimi informacijami o varnosti je na dnu zunanega dela.

POZOR

Če baterija ni pravilno vstavljena, obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z baterijo iste vrste.

Opomba za kupce: naslednje informacije so namenjene samo za opremo, ki se prodaja v deželah, kjer so v veljavi direktive EU

Proizvajalec tega izdelka je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen zastopnik za EMC in varnost izdelkov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse, kar se tiče servisa ali garancije, prosimo, da se obrnete na naslove, navedene v ločeni servisnih ali garancijskih dokumentih.

Opomba o avtorskih pravicah

iPhone, iPod, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke Apple Inc., registrirane v USA in drugih državah. Lightning je blagovna znamka podjetja Apple Inc. "Made for iPod" (narejeno za iPod) in "Made for iPhone" (narejeno za iPhone) pomeni, da so elektronski dodatki načrtovani posebej za priključitev na iPod ali iPhone in imajo Appleov certifikat, da ustrezajo njegovim standardom delovanja. Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njeno ustreznost varnostnim in regulacijskim standardom. Ne pozabite, da uporaba teh dodatkov z iPodom ali iPhonom lahko vpliva na brezžično delovanje. No Power No Problem je blagovna znamka korporacije Sony. Auto Time Set je blagovna znamka korporacije Sony.

Opombi


- Enota ni namenjena uporabi z enoto iPad. S tem bi utegnili povzročiti okvaro.
- V navodilih se izraz "iPhone" uporablja splošno v zvezi s funkcijami na enotah iPod in iPhone, razen če ni navedeno drugače.

Varnostni ukrepi

- Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za vtič in ne za sam kabel.
- Ker je za zvočnik uporabljen močan magnet, ne polagajte v neposredno bližino te enote kreditnih kartic z magnetnim kodiranjem in mehanskih ur na pero, da zaradi magnetna ne pride do poškodb.
- Enote ne puščajte na mestu, kjer bi bila izpostavljena viru toplote, npr. radiatorju ali grelcu na vroč zrak, ali neposredni sončni svetlobi, pretiranemu prahu, mehanskim tresljajem in udarcem.
- Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli enote, da se ne pregreje. Enote ne postavljajte na mehko površino (npr., preprogo, odejo itd.) ali v bližino materialov, ki lahko zamašijo zračnike (npr. zavesa itd.).
- Če v enoto pade kak predmet ali se polije tekočina, jo izključite iz napajanja in pred nadaljnjo uporabo jo naj pregleda usposobljeno servisno osebo.
- Med nevihto ne se dotikajte antene in vtiča.
- Ne dotikajte se enote z mokrimi rokami.
- Ne postavljajte enote v bližino vode.

Opomba o omrežnem napajalniku

- Uporabljajte le priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte drugih, da ne bi poškodovali sistema.




Polarnost vtiča

- Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. Če se pojavijo težave, nemudoma izvlecite kabel iz vtičnice.
- Ne nameščajte omrežnega napajalnika v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgrajeno omaro.
- Ne izpostavljajte omrežnega napajalnika dežju ali mokroti in nanj ne postavljajte predmetov z vodo (na primer vaz), da zmanjšate nevarnost električnega udara.

OPOMBE O LITUEVI BATERIJI


- Baterijo zbršite s suho krpo, da zagotovite dober kontakt.
- Ko vstavljate baterijo, pazite na polarnost.
- Baterije ne prijemajte s kovinsko pinceto, sicer lahko pride do kratkega stika.



Odstranjevanje stare električne & elektronske opreme (za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži kaže, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadke. Izročiti ga je treba na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

S tem, ko poskrbite za pravilno odstranitev tega izdelka, pomagate preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje, ki bi jih nepravilno ravnanje pri odstranjevanju tega izdelka lahko povzročilo. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire. Več informacij o recikliranju tega izdelka dobite pri vaših lokalnih uradih, komunalni službi ali v trgovini, kjer ste ta izdelek kupili. Dodatek: daljinski upravljalnik

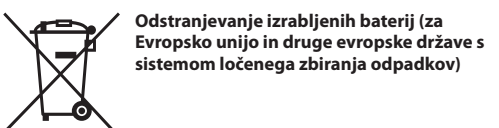

Odstranjevanje izrabljenih baterij (za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Ta simbol na bateriji ali njeni embalaži kaže, da baterije, priložene temu izdelku, ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadke. Na nekaterih baterijah je lahko ta simbol uporabljen v kombinaciji s kemičnimi simboli. Kemična simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) sta dodana, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko poskrbite za pravilno odstranitev teh baterij, pomagate preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in zdravje, ki bi jih nepravilno ravnanje pri odstranjevanju baterij lahko povzročilo. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.

Če mora biti izdelek zaradi varnosti, delovanja ali integritete podatkov trajno priključen na integrirano baterijo, naj to baterijo zamenja samo usposobljeno servisno osebo. Da zagotovite pravilno ravnanje z baterijo, izdelek na koncu njegove življenjske dobe oddajte na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.


Za vse druge baterije si preberite del o varnem odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na zbirnem mestu za recikliranje odpadnih baterij.

Več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije dobite pri vaših lokalnih uradih, komunalni službi ali v trgovini, kjer ste ta izdelek kupili.

Če imate kako vprašanje ali težavo, ki se tiče vaše enote, se posvetujte z najbližjim Sonyjevim trgovcem.

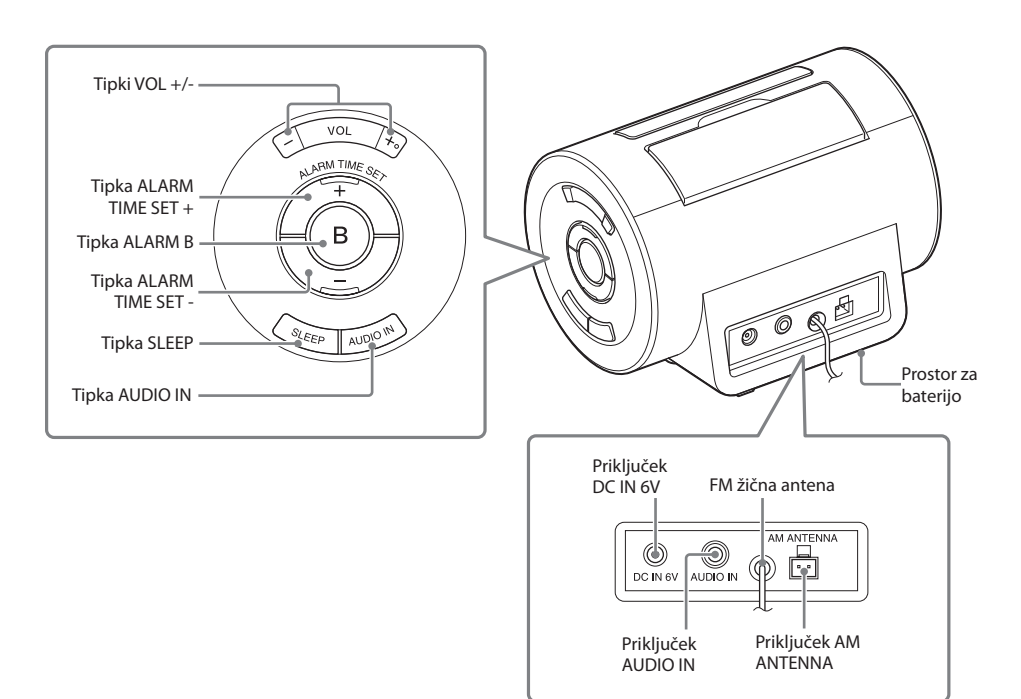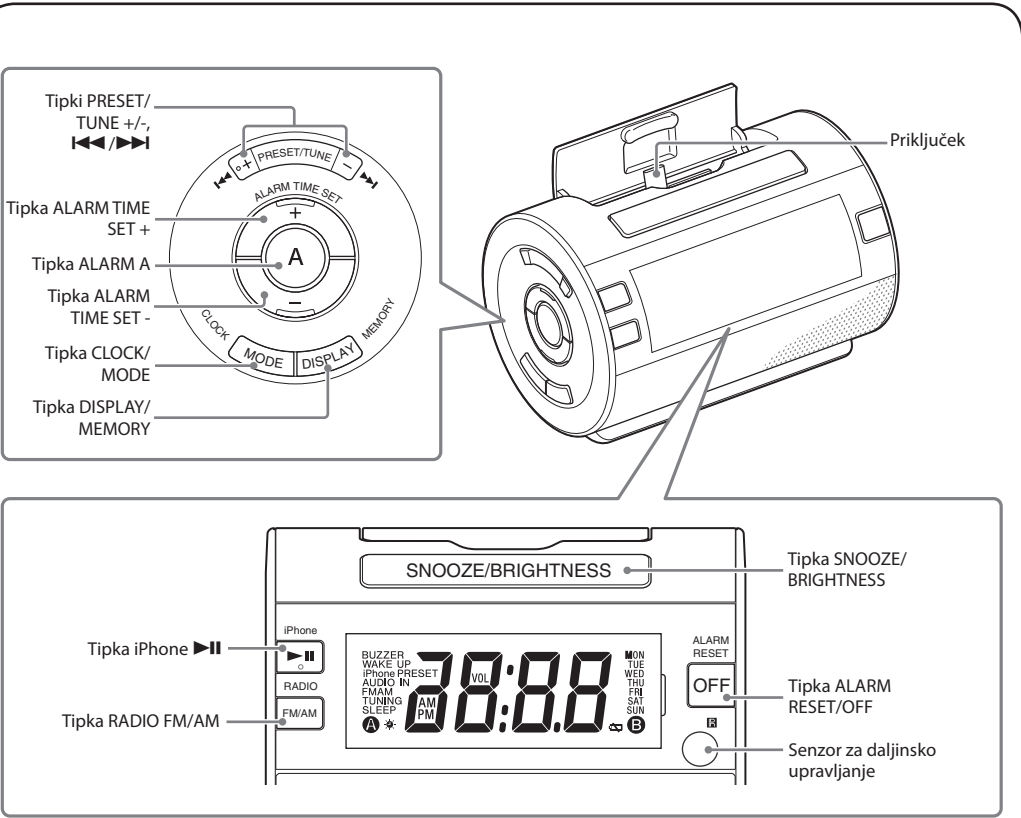

Na tipkah VOL +, PRESET/TUNE +, < in iPhone > se nahaja otipljiva pika.

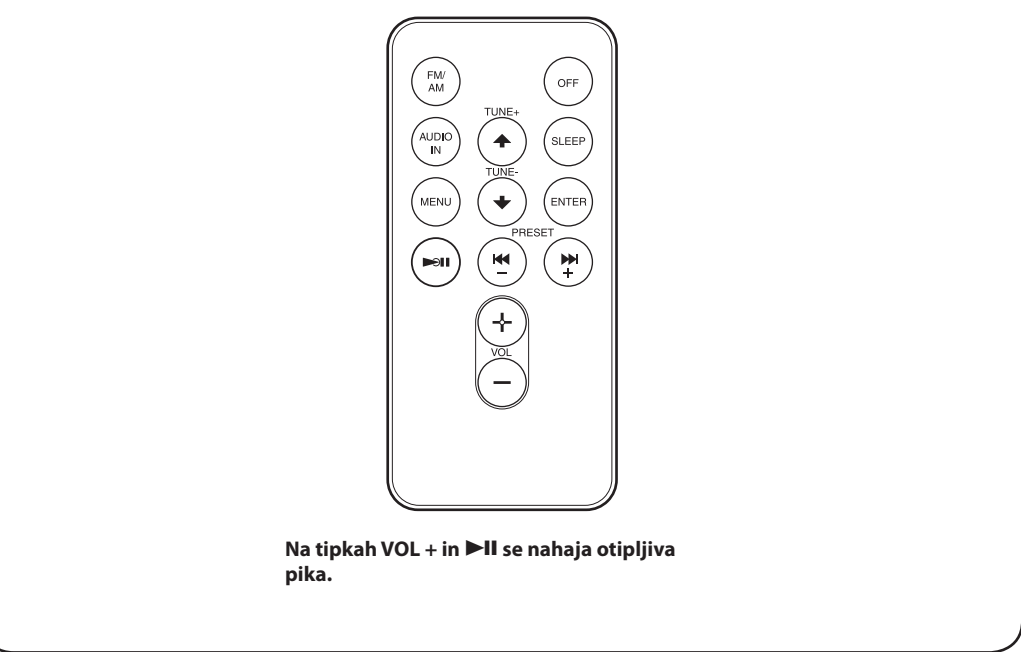


Na tipkah VOL + in > se nahaja otipljiva pika.

Uvod

Priključitev omrežnega napajalnika

Priključite omrežni napajalnik (priložen) v priključek DC IN 6V na hrbtni strani enote in v stensko vtičnico.

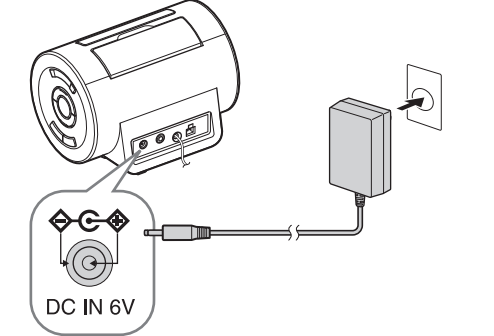

Opombi

- Ne zvijajte omrežnega kabla in ne postavljajte nanj težkih predmetov.
- Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za sam vtič in ne za kabel.

Baterija kot rezervni vir napajanja

Enota vsebuje baterijo CR2032 kot rezervni vir napajanja, da lahko ura in alarm delujeta tudi, če pride do prekinitve električnega toka. (No Power No Problem sistem).

Opomba za kupce v Evropi

Ura je predhodno nastavljena že v tovarni, pomnilnik pa napaja predhodno vstavljea Sony baterija CR2032. Če se na prikazovalniku pojavi »00:00«, ko enoto prvič priključite v stensko vtičnico, je baterija lahko že iztrošena. V tem primeru se posvetujte z vašim Sony prodajalcem. Predhodno vstavljena baterija se namreč smatra kot del naprave in jo tako pokriva garancija. Da potrdite garancijo za ta izdelek, pokažite to opombo vašemu prodajalcu opreme Sony.

Kdaj zamenjati baterijo

Ko postaja baterija izrabljena, se na prikazovalniku prikaže »C«. Če pride do izpada elektrike, ko je baterija že izrabljena, se nastavita začetni vrednosti za trenutno uro in alarm. Baterijo zamenjajte s Sonyjevo CR2032 litijevo baterijo. Uporaba katere druge baterije lahko povzroči eksplozijo. Podrobnosti o zamenjavi baterije si oglejte v poglavju »Menjava baterije v enoti«.


Priključitev AM začne antene

Antena ima tako obliko in dolžino, da sprejema AM signale. Antene ne razstavljajte ali zvijajte.

- S plastičnega stojala odstranite samo začni del.
- Nastavite AM začno anteno. Oglejte si priloženi uvodni priročnik.
- Vstavite AM antenski priključek v priključek AM ANTENNA na hrbtni strani enote.


Odstranitev AM začne antene

Pritisnite in držite ježček za priključni ščipalki in odstranite AM začno anteno.

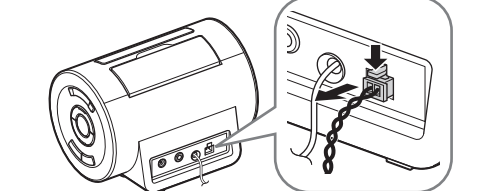


Daljinski upravljalnik

Preden prvič uporabite daljinski upravljalnik, odstranite zaščitno folijo.

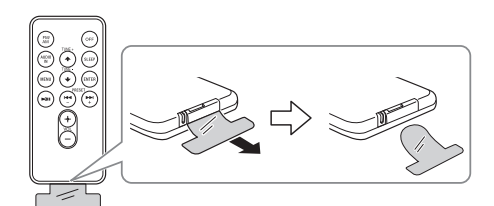

Kako veste, kdaj je treba zamenjati baterijo

Pri normalni uporabi bi morala baterija (CR2025) zdržati približno šest mesecev. Ko daljinski upravljalnik enote ne upravlja več, zamenjajte baterijo z novo.

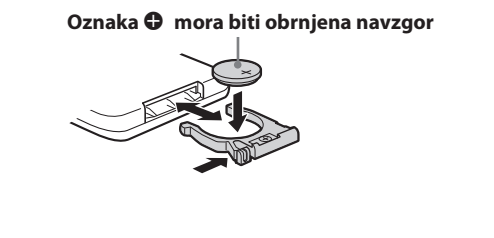

Opomba

- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo, da ne bi prišlo do okvare zaradi iztekanja ali rjavenja baterije.

Nastavitve

Nastavitev ure

Prva nastavitev ure

Nastavitev datuma in časa te enote je opravljena že v tovarni in je shranjena s pomočjo pomožne baterije. Ob prvi uporabi enote jo tako samo priključite v vir napajanja in izberete časovni pas.

- Priključite enoto. Na prikazovalniku se prikaže nastavitev za srednji evropski časovni pas (CET).
- Pritisnite in vsaj dve sekundi držite tipko OFF in CLOCK/MODE.
- S tipkama ALARM TIME SET + ali – izberite številko časovnega pasu:

Številka področja	Časovni pas
0	Zahodnoevropski čas/ zahodnoevropski poletni čas
1 (tovarniška nastavitev)	Srednjeevropski čas/ srednjeevropski poletni čas
2	Vzhodnoevropski čas/ vzhodnoevropski poletni čas
3	Moskovski standardni čas

- Pritisnite na DISPLAY/MEMORY za potrditev nastavitve.

Opombi

- Za preklíc nastavitve časovnega pasu v 4. koraku zgoraj opisanega postopka namesto tipke DISPLAY/MEMORY pritisnite tipko OFF.
- Čeprav je ura pravilno nastavljena že v tovarni, se lahko med prevozom ali hrambo pojavijo odstopanja. Če je potrebno prilagoditi nastavev časa, glejte poglavje »Ročna nastavitve ure«.

Ko se prične poletni varčevalni čas

Ta enota ob pričetku poletnega varčevalnega časa samodejno prilagodi nastavitve ure. Na prikazovalniku se ob pričetku poletnega časa samodejno pojavi »<« in izginje ob koncu poletnega časa. Samodejna nastavitve poletnega časa temelji na greenwiškem času.

- Številka časovnega pasu 0: Poletni varčevalni čas se prične ob 1:00 na zadnjo nedeljo v marcu.
- Standardni čas se prične ob 2:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.
- Številka časovnega pasu 1: Poletni varčevalni čas se prične ob 2:00 na zadnjo nedeljo v marcu.
- Standardni čas se prične ob 3:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.
- Številka časovnega pasu 2: Poletni varčevalni čas se prične ob 3:00 na zadnjo nedeljo v marcu.
- Standardni čas se prične ob 4:00 na zadnjo nedeljo v oktobru.

Preklíc samodejne prilagoditve za poletni varčevalni čas

Samodejno prilagoditev ure za poletni varčevalni čas lahko tudi izklopite. Ko je prikazana ura, pritisnite tipki OFF in DISPLAY/MEMORY in ju držite pritisnjeni vsaj 2 sekundi.

Na prikazovalniku se pojavi »<« in »OFF«, kar označuje, da je samodejna prilagoditev za poletni čas onemogočena. Na prikazovalniku se ponovno pojavi prikaz ure.

- Opombe: Spremembe prilagoditvi poletnega varčevalnega časa enote so odvisne od pogojev in zakonov v različnih državah/regijah. Če bo samodejna prilagoditev napačna, jo onemogočite in sami nastavite prikaz poletnega časa. Uporabniki, ki ne živijo na območju, ki uporablja poletni varčevalni čas, morajo pred uporabo samodejno prilagoditev onemogočiti.
- Da ponovno omogočite samodejno prilagoditev poletnega časa, istočasno držite pritisnjeni tipki OFF in DISPLAY/MEMORY na enoti vsaj dve sekundi. Na prikazovalniku se pojavi »<« in »ON«, kar označuje, da je samodejna prilagoditev za poletni čas omogočena. Na prikazovalniku se ponovno pojavi prikaz ure.
- Če je enota nastavljena na moskovski standardni čas, je funkcija prilagoditve poletnega varčevalnega časa po tovarniški nastavitvi izklopljena. Začetek in konec poletnega časa bosta taka kot za področje 2.

Ročna nastavitev ure

Če želite sami prilagoditi nastavitve ure, sledite naslednjim navodilom.

- Priključite enoto.
- Držite tipko CLOCK/MODE pritisnjeno, dokler ne začne na prikazovalniku utripati letnica.
- S tipkama ALARM TIME SET + ali – prilagodite nastavitve letnice, nato pa pritisnite tipko CLOCK/MODE.
- Ponavljajte 3. korak tega postopka, da prilagodite še mesec, dan, uro in minute. Sekunde se začeno prištevati iz ničle.

Opombe

- Če med ročno nastavitvijo ure eno minuto ne pritisnete nobene tipke, se postopek nastavitve ure preklic.
- Enoti je vprogramiran sto-letni koledar (2013 – 2112). Ko nastavite datum, se prikaz dneva v tednu samodejno prilagodi. MON = ponedeljek, TUE = torek, WED = sredo, THU = četrtek, FRI = petek, SAT = sobota, SUN = nedelja

Spreminjanje časovnega formata

Časovni format lahko izbirate med 24-urnim (tovarniška nastavitve) in 12-urnim sistemom. Hkrati pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko OFF in SNOOZE/BRIGHTNESS na enoti. Časovni format preklaplja med 24-urnim sistemom (»00:00« = polnoč) in 12-urnim sistemom (»AM 12:00« = polnoč).


Ko želite prikazati letnico in datum

Ko je prikazana ura, pritisnite tipko DISPLAY/MEMORY na enoti – enkrat za prikaz datuma in meseca, dvakrat za prikaz letnice. Po nekaj sekundah se ponovno prikaže ura.

Uporaba naprave iPhone s to enoto


Nastavitev naprave iPhone

- Odprite pokrov napajalne postaje.
- Medtem ko držite postajo, nastavite iPhone tako, da bo poravnal s priključkom.

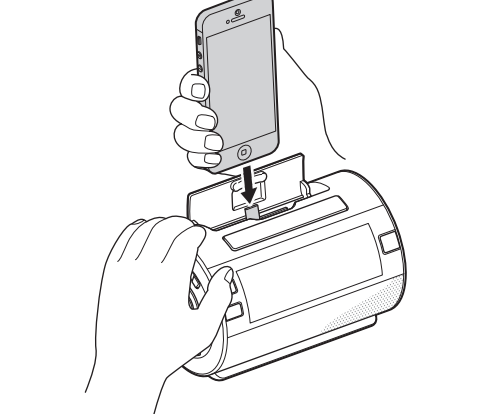


Če je napravo iPhone težko nastaviti

Medtem ko vstavljate iPhone, pokrov postaje rahlo potisnite nazaj.

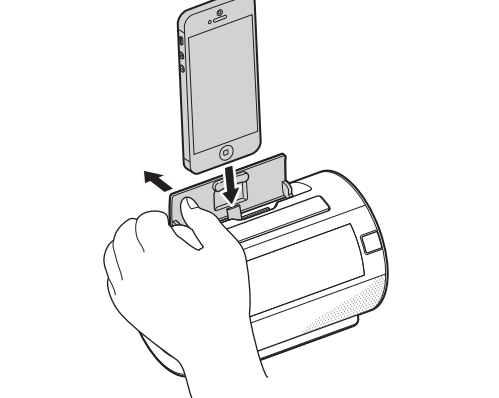


Opombe o upravljanju naprave iPhone

Ko upravljate enoto iPhone, jo držite v roki.

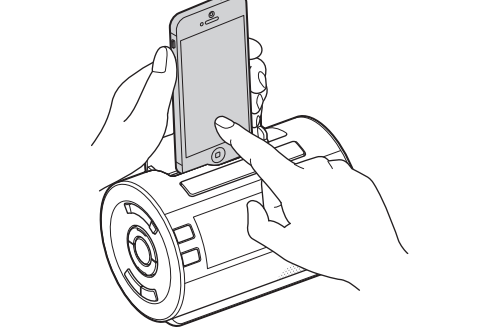

Odstranjevanje naprave iPhone

Med odstranjevanjem naprave iPhone držite enoto.

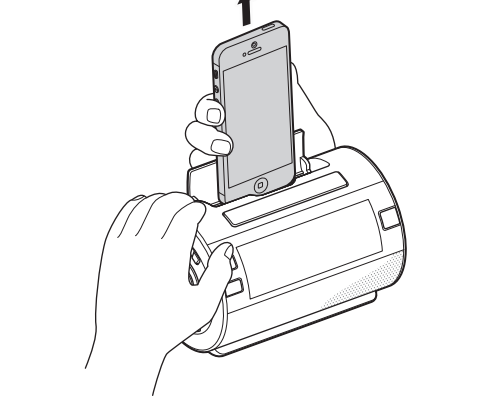

Opombe

- Napravo iPhone lahko vstavite v enoto z etuijem ali pokrovom. Če je priključitev s tem ovirana, etui ali pokrov snemite.
- Napravo iPhone trdno vstavite v priključek napajalne postaje.
- Ko vstavljate ali odstranjujete iPhone, ga držite v istem kotu kot je priključek na postaji. Ne vlečite naprave predaleč naprej.
- Ko vstavljate ali odstranjujete iPhone, trdno držite enoto.
- Ne zvijajte in ne upogibajte naprave iPhone, ker bi jo utegnili poškodovati.
- Med prenašanjem naprave iPhone, naj bo odstranjena iz enote, drugače jo utegnete poškodovati.

Polnjenje naprave iPhone

Enoto lahko uporabite kot polnilnik. Polnjenje se začne, ko priključite iPhone v enoto. Stanje polnjenja se prikaže na prikazovalniku naprave iPhone. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo naprave iPhone.

Se nadaljuje na naslednji strani

Upravljanje enote iPhone

- Vstavite enoto iPhone v napajalno postajo. Priključeno na postaji lahko malce nagnete. Podrobnosti si ogledte v poglavju »Uporaba naprave iPhone s to enoto«.

- Pritisnite na ►II. Na prikazovalniku se prikaže napis »iPhone«. Enota iPhone začne s predvajanjem. Če se naprava iPhone ne začne predvajati, uporabite funkcije na sami napravi. Priključeno napravo iPhone lahko upravljate prek te enote ali prek same naprave iPhone.

- S tipkama **VOL** +/- – prilagodite glasnost.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju na enoti.

- II (predvajanje/zasčasna ustavitev)
- Začnite predvajati iPhone. Za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite na tipko.

- I (naprej)
- Pomaknite se na naslednji posnetek.
- Ce želite med poslušanjem zvoka poiskati določeno mesto, pritisnite in držite to tipko.

- ◄◄ (nazaj)
- Pomaknite se na prejšnji posnetek. Med predvajanjem se lahko s pritiskom na to tipko vrnete na začetek trenutno poslušanega posnetka. Če se želite vrniti na prejšnji posnetek, na tipko pritisnite dvakrat.
- Ce želite med poslušanjem zvoka poiskati določeno mesto, pritisnite in držite to tipko.

MENU
Vrnite se na prejšnji meni.
♦ (gor)/♦ (dol) Izberite postavko v meniju ali posnetek, ki ga želite predvajati.
ENTER
Potrditev izbora postavke menija ali začetek predvajanja.

Opombe

- Ce se na prikazovalniku enote iPod touch ali iPhone prikaže sporočilo, si ogledjte poglavje »Nekaj o aplikacijah«.
- Nekatere funkcije so na določenih modelih enote iPhone drugačne ali pa sploh niso na voljo.
- Ce se naprava iPhone že predvaja, ko jo želite postaviti na postaje, bo zvok iz naprave iPhone potoval iz zvočnikov enote, tudi če je enota prej predvajala drug zvok.
- Ce je baterija naprave iPhone zelo šibka, jo pred uporabo nekaj časa polnite.
- Ce se podatki, posneti na napravi iPhone, medtem ko je le-ta priključena v enoto, izgube ali poškodujejo, Sony ne sprejema odgovornosti.
- Podrobnosti o pogojih za uporabo naprave iPhone si ogledte na spletni strani podjetja Apple Inc.

Upravljanje radia

–Ročna nastavitvev

- Pritisnite **FM/AM**, da radio vklopite.
- Večkrat pritisnite **FM/AM**, da izberete zaželeni frekvenčni pas. Z vsakim pritiskom se frekvenčni pas spremeni kot sledi:



- S pritiskanjem na tipko **CLOCK/MODE** izberite »TUNING«. Če za upravljanje enote uporabljate daljinski upravljalnik, lahko ta korak preskočite in nadaljujete od koraka 4.
- S pritiskanjem na tipko **TUNE** + ali – nastavite želeno postajo.
- Nastavite glasnost s pomočjo **VOL** + ali –. Za izklop radia pritisnite **OFF**.

Opomba

- Ce je korak za nastavitvev FM frekvenca 0,05 MHz, bo prikaz frekvenca na 0,1MHz natančen. Npr. frekvenci 88,00 in 88,05 MHz sta prikazani kot »88,0 MHz«. V tem primeru enkrat pritisnite na **TUNE** + ali -, da spremenite korak za nastavitvev frekvenca in dvakrat za spremembo prikaza frekvence.

–Nastavitvev postaje

Enota samostojno pregleduje in išče AM ali FM postaje.

- Izvedite korake **1** do **3** iz »Ročne nastavitve«.
- Pritisnite in zadržite **TUNE** + ali –, + : pregleduje in išče navzgor po frekvenčnih pasovih. – : pregleduje in išče navzdol po frekvenčnih pasovih. Iskanje se začne od trenutno nastavljenke frekvence naprej. Ko enota najde postajo, se iskanje ustavi.


- Nastavite glasnost s pomočjo tipke **VOL** + ali –,

–Samodejna nastavitvev

Nastavite lahko vse do 20 postaj za FM in 10 postaj za AM .

Nastavitvev postaje

- Izvedite korake **1** do **5** iz »Ročne nastavitve« in ročno uglasite postajo, ki jo hočete nastaviti.
- Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **DISPLAY/MEMORY**.
- S tipko **PRESET** + ali – izberite številko za nastavitvev in nato pritisnite na **DISPLAY/MEMORY**. **Primer:** Nastavitvev FM 89,8 MHz na nastavitveno tipko 2.

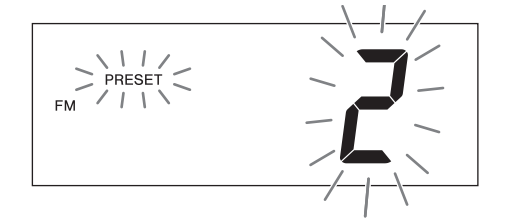

Čez približno 10 sekund se na prikazovalniku ponovno prikaže trenutna ura.

Nasveta

- Za nastavitvev naslednje postaje ponovite te korak.
- Za preklic nastavitvev v koraku 3 namesto na tipko **OFF** pritisnite na **DISPLAY/MEMORY**.

Opomba

- Ce na nastavljeno številko shranite drugo postajo, bo le-ta zamenjala prej shranjeno.

Iskanje nastavljenke postaje

- Izvedite koraka **1** in **2** iz »Ročne nastavitve« ter izberite AM ali FM frekvenčni pas.
- Pritisnite na tipko **CLOCK/MODE** in izberite »PRESE« ◄. Če upravljate enoto z daljinskim upravljalnikom, lahko ta korak preskočite.
- Pritisnite na **PRESET** + ali – in izberite želeno številko.
- Nastavite glasnost s pomočjo tipke **VOL** + ali –.

Samodejna nastavitvev postaj

- Izvedite koraka **1** in **2** iz »Ročne nastavitve« ter izberite AM ali FM frekvenčni pas.
- Pritisnite in zadržite **FM/AM**, dokler »AP« utripa na prikazovalniku.
- Pritisnite **DISPLAY/MEMORY**. Enota samodejno po vrstnem redu nastavi kanale, ki so na voljo.

Nasvet

- Za ustavitvev samodejnega nastavljanja postaj pritisnite na tipko **FM/AM**.

Preklop prikaza med poslušanjem radia

Med poslušanjem radia pritisnkajte na **DISPLAY/MEMORY**, da se prikažejo nastavitvena številka, frekvenca trenutno izbrane postaje, datum in mesec in nato leto. Nato se prikaz vrne na prikaz trenutne ure.

Opomba

- Ce poslušate postajo, ki ni bila nastavljena, se ne bo prikazala nobena številka.

Izboljšanje sprejema

FM: povsem raztegnete FM žično anteno, da povečate sprejemno občutljivost.

AM: priključite AM začno anteno na enoto. Vrtite anteno v vodoravni smeri, da najdiete najboljši sprejem.

Opombe o radijskem sprejemu

- Med uporabo ne postavljajte AM začne antene v bližino enote, vira napajanja ali drugih AV opreme, ker se utegne pojaviti šum.
- Digitalni predvajalniki glasbe ali mobilni telefoni naj ne bodo v neposredni bližini AM začne ali FM žične antene, sicer lahko pride do interferenčnih motenj sprejema.
- Ko poslušate radio, na enoto pa je priključen iPhone, lahko pride do interferenc pri radijskem sprejemu.
- Ko poslušate radio, iPod pa se polni, lahko pride do interferenc pri radijskem sprejemu.

Nastavitvev budiлке

Ta enota je opremljena s tremi načini za budilko —iPhone, radijski sprejemnik in brenčalo. Pred nastavitvijo budiлке je potrebno nastaviti uro (glejte poglavje »Prva nastavitvev ure«).

Nastavitvev budiлке

- Držite pritisnjeno tipko **ALARM A** ali **B**. Na prikazovalniku se pojavi »WAKE UP« in utripajoč prikaz ur.
- S tipkama **ALARM TIME SET** + ali – izberite želeno uro. Za hitro preklapljanje med urami, držite tipko **ALARM TIME SET** + ali – pritisnjeno.
- Pritisnite na **ALARM A** ali **B**. Na prikazovalniku se pojavi utripajoč prikaz minut.
- Ponovite drugi korak tega postopka, da izberete minute.
- Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B**. Utripa prikaz dnevov v tednu.
- Ponovite drugi korak tega postopka, da nastavite dneve v tednu. S pritiskanjem na tipki **ALARM TIME SET** + ali – lahko izbirate med naslednjimi tremi možnostmi: Delovni teden – »Week day; MON TUE WED THU FRI« Konec tedna – »Weekend; SAT SUN« Vsak dan – »Every day; MON TUE WED THU FRI SAT SUN«
- Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B**. Vnešen je način budiлке.
- S pritiskanjem tipk **ALARM TIME SET** + ali – izberite dokler ne prične utripati zeleni način budiлке.

- Izbirate lahk med štirimi nastavitvami: – iPhone: glejte poglavje »[A] Budilka z napravo iPhone«. – FM ali AM: glejte poglavje »[B] Budilka z radijskim sprejemnikom«. – BUZZER: glejte poglavje »[C] Budilka z brenčalom«.

[A] Budilka z napravo iPhone

- Izvedite korake **1** do **8** v poglavju »Nastavitvev budiлке«.
- Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B** da izberete način budiлке »iPhone«. Jakost glasnosti utripa na prikazovalniku.
- S tipkama **ALARM TIME SET** + ali – prilagodite glasnost.
- Pritisnite tipki **ALARM A** ali **B**. Nastavitvev je vnešena. Na prikazovalniku se pojavi »A« ali »B«, kar pomeni, da je budilka vklopljena. Hkrati se bo zaslišal zvok naprave iPhone.

Opombe

- Ce se želite zbuditi ob predvajanju glasbe shranjene na napravi iPhone, najprej priklopite napravo iPhone na to enoto, nato pa sledite navodilom za nastavitvev budiлке in izberite glasbeno funkcijo.
- Tudi, če je nastavitvev budiлке z napravo iPhone zaključena, bo ob bujenju slišati brenčalo, če po priklupu na to enoto, napravo iPhone izklopite.

[B] Budilka z radijskim sprejemnikom

- Izvedite korake **1** do **8** v poglavja »Nastavitvev budiлке«.
- Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B** da izberete frekvenčni pas (»FM« ali »AM«). Na prikazovalniku utripa prednastavljena številka.
- S tipkama **ALARM TIME SET** + ali – izberite zaporedno številko shranjene radijske postaje ali »—« (zadnja radijska postaja, ki ste jo poslušali).
- Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B**. Jakost glasnosti utripa na prikazovalniku.
- S tipkama **ALARM TIME SET** + ali – prilagodite glasnost.
- Pritisnite tipki **ALARM A** ali **B**. Če se na prikazovalniku ne pojavi »A« ali »B«, pomeni, da je budilka vklopljena. Hkrati se bo vklopil radijski sprejemnik.

[C] Budilka z brenčalom

- Izvedite korake **1** do **8** v poglavju »Nastavitvev budiлке«.
- Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B**, da izberete način budiлке »BUZZER«. Če se na prikazovalniku ne pojavi »A« ali »B«, pomeni, da je budilka vklopljena. Hkrati so slišati brenčalo.

Opomba

- Glasnosti brenčala ni mogoče prilagoditi.

Preverjanje nastavitvev časa budiлке

Pritisnite tipko **ALARM TIME SET** + ali –, Nastavitvev se prikaže za približno za 4 sekunde.

Spreminjanje nastavitvev budiлке

Držite tipko **ALARM TIME SET** + pritisnjeno vsaj 2 sekundi, da prestavite nastavitvev časa budiлке naprej. Držite tipko **ALARM TIME SET** – pritisnjeno vsaj 2 sekundi, da prestavite nastavitvev časa budiлке nazaj.

Ko spustite tipko, bo spremenjena nastavitvev časa utripala približno dve sekundi. Če želite ponovno prilagoditi nastavitvev časa budiлке, znotraj teh dveh sekund ponovno pritisnite **ALARM TIME SET** + ali – . V nasprotnem primeru bo obveljala prikazana nastavitvev.

Nasveta


- Prikaz »A« ali »B« na prikazovalniku pomeni, da je bil čas budiлке spremenjen ali vklopljen.
- Tudi če ste budilko nastavili na »off«, se bo vklopila, ko spremenite njeno nastavitvev.

Če želite še nekaj minut dremati

Pritisnite tipko **SNOOZE/BRIGHTNESS** na enoti. Zvok se izklopi, vendar se bo ponovno predvajal po približno desetih minutah.

Čas dreameza lahko prilagodite s pritiskanjem tipke **SNOOZE/BRIGHTNESS** v času štirih sekund.

Najdaljši čas dremeža je 60 minut.



Za prekinitev dremeža pritisnite **OFF**.

Izklop budiлке

Za izklop budiлке pritisnite **OFF**. Za zaustavitvev budiлке pritisnite ►II, FM/AM ali **AUDIO IN** kin hkrati vklopite ustrezno funkcijo. Budilka bo ponovno delovala naslednji dan ob nastavljenem času.

Preklic budiлке

Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B**, da izgine prikaz budiлке »A« ali »B« iz prikazovalnika.

Vklop budiлке

Pritisnite tipko **ALARM A** ali **B**, da se pojavi prikaz budilka »A« ali »B« na prikazovalniku.

Opombe

- Ko je za budilko nastavljeno predvajanje iz naprave iPhone, bo za bujenje slišati samo brenčalo, če naprava iPhone ni priključljena, če na napravo iPhone ni shranjenih glasbenih datotek ali če je naprava iPhone izklopljena.
- Budilka na prvi in zadnji dan poletnega varčevalnega časa deluje običajno. Če je samodejna prilagoditev poletnega varčevalnega časa vklopljena in je čas budilke nastavljen na uro, ki jo ta prilagoditev preskoči, se bo budilka vseeno predvajala. Če je čas budiлке nastavljen na uro, ki jo prilagoditev podvoji, se bo budilka predvajala dvakrat.
- Ce je nastavljen isti čas za budilko A in B, ima budilka A prednost.
- Ce med predvajanjem budiлке ne pritisnete nobene tipke, se bo budilka izklopila po preteku približno 60 sekund.

Opomba o budilki v primeru prekinitve napajanja

V primeru prekinjenega napajanja, se bo približno pet minut predvajala budilka z brenčalom (v primeru, da baterija ni izpraznjena). Vseeno s v tem primeru onemogočene določene funkcije.

- Lučka prikazovalnika ne sveti.
- Ce je način budiлке nastavljen na napravo iPod ali radijski sprejemnik, se bo način samodejno spremenil na budilko z brenčalom.
- Ce ne pritisnete tipke **OFF**, se bo budilka predvajala približno pet minut.
- Ce se na prikazovalniku pojavi simbol »C« se v primeru prekinjenega napajanja budilka ne bo predvajala. Če se pojavi simbol »C« , zamenjajte baterijo.
- Casovnik dremeža je v primeru prekinjenega napajanja onemogočen.
- Ce je napajanje prekinjeno, bo vsaka budilka predvajana samo enkrat.

Nastavitvev časovnika izklopa

Z uporabo časovnika izklopa lahko zaspite ob glasbi itd. Po preteku nastavljenega časa, enota samodejno ustavi predvajanje ali izklopi radijski sprejemnik.

- Ko je enota vklopljena, pritisnite tipko **SLEEP**. Na prikazovalniku se pojavi »SLEEP« in nastavitvev časa do izklopa.
- S pritiskanjem na tipko **SLEEP** nastavite čas do izklopa. Vsakič, ko pritisnete tipko **SLEEP**, preklopite med časom izklopa (v minutah):



Ko nastavite časovnik izklopa in spustite tipko **SLEEP**, se za približno 4 sekunde prikaže trenutni čas in prične odštevanje časovnika izklopa. Enota predvaja do preteka nastavljenega časa, nato pa se predvajanje ustavi.

Opomba

- Ce se trenutno predvaja dodatna komponenta, priključena v priključek **AUDIO IN**, se bo predvajanje nadaljevalo, čeprav bo zvok utišan.

Ustavitev poslušanja pred nastavljenim časom

Pritisnite na **OFF**.

Sprememba nastavitvev časovnika izklopa

Tudi po tem, ko je časovnik izklopa že nastavljen, lahko ponovno s pritiskanjem na tipko **SLEEP** prilagodite nastavitvev.

Izklop funkcije časovnika izklopa

Pritisnkajte tipko **SLEEP** da v koraku 2 izberete »OFF«.

Priklop dodatnih komponent

Poslušanje zvoka

Zvok iz dodatnih komponent, na primer iz prenosnega digitalnega glasbenega predvajalnika, lahko poslušate prek zvočnika te enote. Pred izvedbo priključitev ne pozabite izklopiti vseh komponent.

- S primernim avdio kablom (ni priložen), priklopite prenosni digitalni predvajalniki glasbe (ali drugo komponento) v **AUDIO IN** priključek na zadnji strani te enote.
- Pritisnite tipko **AUDIO IN**, da se prikaže »AUDIO IN«. Na prikazovalniku se prikaže »AUDIO IN«.
- Vklopite priključljeno komponento.
- Pričnite s predvajanje priključljene komponente. Zvok iz priključljene komponente se predvaja preko zvočnikov te enote.
- S tipkama **VOL** + ali – prilagodite glasnost.

Vrnitev na radijski sprejemnik

Pritisnite tipko **FM/AM**.

Zaporedna številka, nato pa frekvenca nazadnje izbrane radijske postaje se pojavi na prikazovalniku.

Vrnitev na napravo iPhone

Pritisnite tipko ►II.

Prekinitev predvajanja

Pritisnite tipko **OFF**, nato pa ustavite predvajanje na priključljeni komponenti.


Opombe

- Vrsta potrebnega avdio priključnega kabla je odvisna od dodatne komponente. Prepričajte se, ali uporabljate ustrezno vrsto kabla.
- Ce je glasnost prenizka, jo najprej nastavite na enoti. Če je še vedno prenizka, jo nastavite še na priključeni komponenti.
- Ce gledate TV ali poslušate radio z dodatno komponento, priključeno v enoto, utegne biti sprejem slabši.
- Ce ga ne uporabljate, izključite avdio priključni kabel iz enote.
- Ce poslušate radio z dodatno komponento priključeno v enoto, komponento izključite, da ne bi povzročala šuma. Če se pojavi šum, kljub temu, da je komponenta izključena, izključite in umaknite dodatno komponento dlje od enote.

Druge uporabne funkcije

Nastavitvev svetlosti prikazovalnika

S pritiskanjem na tipko **SNOOZE/BRIGHTNESS** so vam na voljo štiri stopnje svetlosti:



Tudi, če izberete nastavitvev »Off«, se bo svetlost prikazovalnika nastavila na nizko stopnjo, ko se predvaja budilka. Zaslon lahko izklopite neposredno s pritiskom in držanjem tipke **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Opomba o aplikaciji

V trgovini z aplikacijami Apple App Store vam je na voljo posebej ustvarjena aplikacija za napravi iPod touch in iPhone. Poiščite brezplačno aplikacijo »D-Sappli« in jo naložite, da boste izvedeli več o funkcijah.

Lastnosti

- D-Sappli vključuje različne funkcije časovnikov: Music Play Timer in Sleep Timer.
- Funkcija »Music Play Timer« vam omogoča, da predvajate/ začasno ustavite želeno glasbo ob določenem času. Funkcija »Sleep Timer« pa vam omogoča določitev časovne dobe do ustavitve predvajanja glasbe.
- Obe funkciji sta na voljo samo, če je D-Sappli vklopljen.
- D-Sappli lahko prikaže seznam nastavljenih radijskih postaj, shranjenih na tej enoti. Z uporabo aplikacije D-Sappli lahko preimenujete radijske postaje in zamenjate nastavitvene številke.
- D-Sappli vključuje tudi funkcijo povečave prikaza ure.
- Cas in datum lahko uskladite prek naprave iPhone, enostavno tako, da ga vstavite v napajalno postajo, medtem ko je D-Sappli vklopljen.


Opombe

- Ce aplikacije za povezavo s to enoto ne naložite na vašo napravo iPod touch/iPhone, se bo morda prestanto pojavljalo sporočilo, da naložite aplikacijo D-Sappli. Da ustavite pojavljanje tega sporočila, izklopite funkcijo povezave aplikacije.
- Da izklopite funkcijo povezave aplikacije: Odklopite vašo napravo iPod touch/iPhone iz te enote. Pritisnite tipko ►II (da določite iPod funkcijo. Pritisnite in držite tipko ►II in potem hkrati pritisnite in vsaj dve sekundi držite tipko **OFF**. Na prikazovalniku se pojavi »OFF«, kar označuje, da je funkcija povezave aplikacije onemogočena.
- Da ponovno omogočite funkcijo povezave aplikacije, ponovite zgoraj opisan postopek. (Na prikazovalniku se pojavi »ON«, kar označuje, da je funkcija povezave aplikacije omogočena.)


Splošne informacije

Zamenjava baterije v enoti

- Omrežni napajalnik naj ostane priključen v stensko vtičnico in enoto. Odstranite vijak, ki se nahaja na prostoru za baterijo na spodnji strani enote in odprite pokrovček.

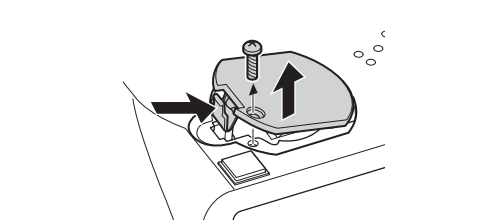

- Odstranite staro baterijo in pravilno vstavite novo (stran obrnite navzgor).

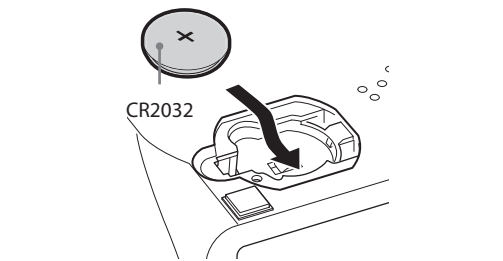

- Vrnite pokrovček na prostor za baterijo in privijte vijak.
- Pritisnite na tipko ►II, FM/AM, **AUDIO IN** ali **SNOOZE/BRIGHTNESS** na