

SONY®

***Dispozitiv de citire /
scriere multiscard***

Manual de instrucțiuni

MRW62E-S1



© 2006 Sony Corporation

Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat dispozitivul de citire / scriere multiscard MRW62E-S1, marca Sony. Acest manual conține informații necesare înainte de a începe să utilizați dispozitivul. Pentru detalii suplimentare legate de folosirea sau de instalarea acestui aparat, consultați documentația furnizată în format PDF pe CD-ROM.

<http://www.sony.ro>

AVERTIZARE

Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor. Dacă vreuna dintre părțile componente ale acestuia este înghițită, consultați imediat un doctor.

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru a evita electrocutările nu demontați niciodată carcasa aparatului. Apelați pentru aceasta doar la persoane calificate.

SONY CORPORATION NU ESTE RESPONSABILĂ DE NICI O DETERIORARE SAU PIERDERE A VREUNUI PROGRAM, A DATELOR SAU A ORICĂRUI ALT TIP DE INFORMAȚII STOCATE PE ORICE FEL DE SUPORT MEDIA.

Mărci comerciale

-  , "Memory Stick" este marcă de comerț înregistrată sau marcă de comerț a Sony.
- Microsoft®, Windows® și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation din Statele Unite și/sau din alte țări.

Conținutul ambalajului


La desfacerea ambalajului, verificați dacă acesta conține toate accesoriile din lista de mai jos :

- dispozitiv de citire / scriere multiscard MRW62E-S1,
- cablu USB (de 1 m, negru),
- CD-ROM,
 - software pentru recunoașterea literelor
 - documentație de utilizare (fișier PDF)
- acest manual de utilizare,
- card de garanție

În cazul în care lipsește ceva sau dacă vreunul dintre accesorii este deteriorat, contactați dealer-ul dvs.

Conectarea la calculator a dispozitivului de citire / scriere multiscard

Este suficient să conectați dispozitivul de citire / scriere la un calculator prin intermediul cablului USB furnizat.

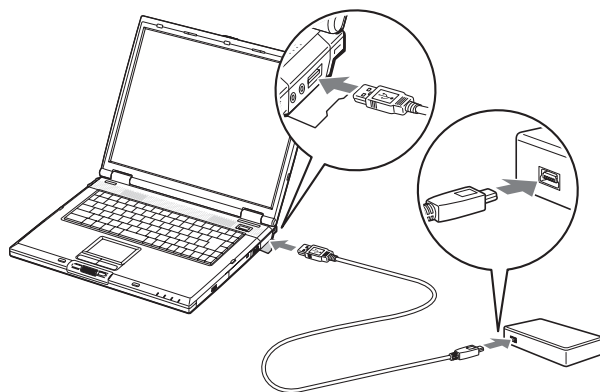

Calculatorul recunoaște dispozitivul de citire / scriere ca pe un disc detașabil, acesta putând fi apoi utilizat.

Soluționarea defecțiunilor

Înainte de a solicita asistență Sony verificați cele indicate mai jos. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Calculatorul nu detectează dispozitivul de citire / scriere.

- Calculatorul dvs. și dispozitivul de citire / scriere nu sunt corect conectate. Decuplați dispozitivul de la calculator și apoi recuplați-l.

Calculatorul nu recunoaște cardul de memorie.

- Cardul de memorie nu este complet introdus în fanta care îi este destinată.
- Cardul de memorie nu este corect introdus în fantă. Scoateți-l și apoi reintroduceți-l.

În cazul sistemelor de operare Windows 2000 sau Windows Me, simbolul pentru drive nu apare în fereastra “My Computer”.

- Verificați dacă “USB Mass Storage Device” este afișat ca  la “Device Manager”. În cazul în care apare în acest mod, decuplați cablul USB de la calculator și apoi recuplați-l.

Asistență tehnică

Pentru clienții din europa

Consultați “Asistență și service pentru clienți” de pe certificatul de garanție european sau bifați caseta ☐ corespunzătoare :

<http://www.sonyisstorage.com/>