

Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 1.0

Betjeningsvejledning

Denne vejledning forklarer den betjening, der kan udføres på en Macintosh-kompatibel Hi-MD Walkman*, når der er tilsluttet til en Macintosh-computer.

* Macintosh-kompatibel Hi-MD Walkmans (pr. april 2006):
MZ-RH1/M200/M100/M10
(Nogle modeller kan kun fås i visse områder, f.eks. Nordamerika.)



Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-
free vegetable oil based ink.


© 2006 Sony Corporation

- “WALKMAN” og “WALKMAN” -logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
 - SonicStage er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Corporation
 - MD Simple Burner, Hi-MD, Net MD og deres logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.
 - Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.
 - Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 - Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere
 - ™ og ® -mærkerne er udeladt i denne vejledning.
- Program © 2006 Sony Corporation
Dokumentation © 2006 Sony Corporation

Dette kan du gøre med en Macintosh-computer

Importere lyddata med brug af Hi-MD Music Transfer

Med brug af Hi-MD Music Transfer kan du importere lyddata optaget i LinearPCM, Hi-SP eller Hi-LP på Hi-MD walkmanen til en Macintosh-computer. Dataene omsættes automatisk til WAV-format.

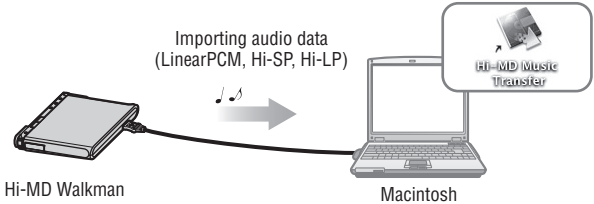

Gemme andre data end lyddata på en disk (datalagring)

Du kan gemme andre data end lyddata (f.eks. tekstdata eller billeddata) på en disk uden at bruge Hi-MD Music Transfer. Hvis du tilslutter en Hi-MD walkman i Hi-MD-indstilling til en Macintosh-computer, genkendes Hi-MD walkmanen af computeren som lagringsmedium, så du kan gemme andre data end lyddata på en disk med brug af enkel “træk og slip” -betjening. På den måde kan du bruge Hi-MD walkmanen som enhver anden ekstern lagringsenhed.

Bemærkninger

- Du kan ikke formatere en disk på en Macintosh-computer.
- Pas på ikke at slette filstyringsmappen og filen (HMDHIFI-mappe og HI-MD.IND-fil) på en computer.

Lagringspladsen for hver disk (formateret med Hi-MD walkmanen)

Lagringspladsen varierer afhængigt af disktype

	1GB Hi-MD disk	80-minutters standarddisk	74-minutters standarddisk	60-minutters standarddisk
Samlet størrelse	964 MB	291 MB	270 MB	219 MB
Diskstyrings plads *	1.65 MB	1.65 MB	1.65 MB	1.65 MB
Ledig plads	963 MB	290 MB	268 MB	217 MB

* Det er plads, der bruges til at styre filerne på disken. Størrelsen af diskstyringspladsen ændres alt efter betjeningsforholdene for din computer og andre faktorer. Derfor kan den plads, der er til rådighed til brug, være mindre end det, som computeren viser.

Opladning af det genopladelige batteri i Hi-MD walkmanen (med USB-bus-strøm)

Du oplade det genopladelige batteri ved at tilslutte Hi-MD walkmanen til USB-porten på en Macintosh-computer. Når du tilslutter optageren til en Macintosh-computer, begynder strøm (bus-strøm) fra computeren at oplade batteriet i Hi-MD walkmanen.

Opfyldte kravene til systemmiljø

Der kræves følgende systemmiljø for at kunne bruge Hi-MD Music Transfer-softwaren til Hi-MD walkmanen.

Computer	Macintosh
	• CPU: PowerPC G3, G4, eller G5 • Plads på harddiskdrev: 10 MB eller mere (mængden af plads varierer alt efter antallet af musikfiler gemt på harddisken.) • RAM: 128 MB eller mere
	Andet • Cd-drev • USB-port
Operativsystem	Mac OS X version 10.3 - 10.4

Denne software understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenfor anførte, operativsystemer der er opgraderinger af det originale fabrikantinstallerede system, multiboot-miljøer eller multimonitor-miljøer.

Bemærkninger

- Problemfri drift på alle computere, som opfylder systemkravene, garanteres ikke.
- Når Hi-MD walkmanen tilsluttes til en computer, skal computeren indstilles, så den ikke skifter til dvale-indstilling, enten automatisk eller ved manuel betjening.
- Undgå at tilslutte Hi-MD walkmanen til computeren, mens computeren er i dvale-indstilling.

- De punkter, som vises på afbildningerne i denne vejledning, kan være forskellige fra de punkter, som softwaren faktisk viser.
- Forklaringer i denne vejledning forudsætter kendskab til grundlæggende computerbetjening. Se de respektive vejledninger for nærmere oplysninger om brug af din computer og operativsystemet.
- I henhold til lovgivning om ophavsret er reproduktion af hele eller dele af softwaren og den medfølgende betjeningsvejledning, eller udlejning af softwaren uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, forbudt.
- SONY kan på ingen måde holdes ansvarlig for økonomisk tab eller tabt fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, som følge af brug af denne software.
- Hvis der skulle opstå et problem med denne software som følge af mangelfuld fabrikation, udskifter SONY den. SONY har dog ikke andet ansvar.
- Denne software kan ikke bruges med andet udstyr end det, som den er beregnet til.
- Bemærk, at softwarespecifikationerne som følge af fortsatte kvalitetsforbedringer kan ændres uden varsel.
- Betjening af Hi-MD walkmanen med anden software end den medfølgende er ikke dækket af garantien.
- Muligheden for at vise de sprog, som softwaren understøtter, vil afhænge af prioritetsniveauet for de sprog, som det installerede operativsystem tilbyder. For at få bedre resultater skal du sikre dig, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog, du vil vise.
 - Det garanteres ikke, at alle sprog kan vises korrekt i softwaren.
 - Brugerskabte tegn og visse specialtegn bliver måske ikke vist.
- Afhængigt af typen af tekst og tegn vises tegnene i softwaren muligvis ikke korrekt på enheden. Det skyldes:
 - Den tilsluttede enheds ydeevne.e.
 - Enheden fungerer ikke normalt.

Installation af softwaren på din computer

Før installation af softwaren

- Sørg for at lukke alle software-applikationer. Sørg særligt for at lukke eventuel viruskontrol-software, da den type software almindeligvis kræver en stor mængde systemressourcer.
- Sørg for at installere softwaren, før Hi-MD walkmanen tilsluttes til computeren.
- Sørg for at logge ind fra en konto, der har administratorrettigheder.

1 Tænd din computer.

2 Sæt den medfølgende cd-rom i computerens cd-rom-drev.

3 Dobbeltklik på ([Hi-MD Music Transfer] -ikonen) på skrivebordet.

4 Dobbeltklik på ([HiMDMusicTransfer10.pkg] -ikonen), og følg derefter de viste instruktioner.

Læs instruktionerne grundigt.



Blev installationen vel gennemført?

Se “Fejlfinding” hvis der opstår nogen problemer ved installationen.

Bemærk

Du kan ikke bruge Hi-MD Music Transfer sammen med Hi-MD WAV Importer, der leveres med MZ-M100/M10 (forhandles kun i Nordamerika). Hi-MD Music Transfer har de samme funktioner som Hi-MD WAV Importer. Hvis Hi-MD WAV Importer allerede er installeret på din computer, skal du derfor først afinstallere den, og derefter installere Hi-MD Music Transfer. Brug af to applikationer på samme tid kan medføre ødelæggelse af lyddata eller andre funktionsfejl.

Sådan afinstalleres softwaren

1 Dobbeltklik på [Applications] -mappen i harddiskdrevet, og træk [Hi-MD Music Transfer] til papirkurven.

2 Log ud, og log derefter ind igen.

Importere spor optaget på en Hi-MD walkman til din computer

Spor optaget i LinearPCM, Hi-SP eller Hi-LP på en Macintosh-kompatibel Hi-MD walkman kan importeres til et ønsket sted på din computer. Når du gør dette, omsættes lyddataene automatisk til WAV-format.

1 Isæt disken, der indeholder spor, du vil importere til Hi-MD walkmanen, og tilslut Hi-MD walkmanen til computeren med det medfølgende USB-kabel.


 ([Hi-MD Music Transfer] -ikon) og  ([NO NAME] -ikon) vises på skrivebordet.

2 Dobbeltklik på ([Hi-MD Music Transfer] -ikonen).

Hovedvinduet vises..

3 Vælg de spor, du vil importere.

Hvis du vil vælge adskillige spor, skal du klikke på sporene, mens du trykker på [Shift] -tasten.

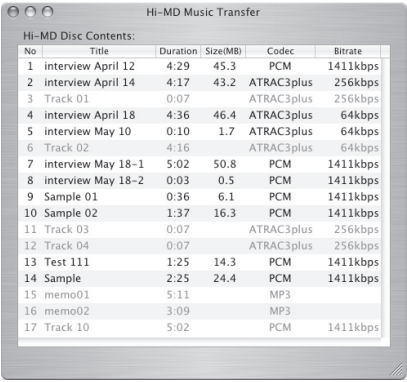

Alle sporene på disken vises på hovedvinduet. Spor, der ikke kan importeres, gråtones, og kan ikke vælges.

4 Træk de valgte spor til destinationen.

Statusindikatorvinduet vises, og importprocessen begynder.

Sådan kan du afbryde USB-kablet eller tage disken ud af Hi-MD walkmanen

Det er vigtigt, at du følger nedenstående fremgangsmåde, når du afbryder Hi-MD walkmanen fra computeren eller tager disken ud. Hvis du ikke gør dette, kan dataene beskadiges.

1 Træk ([NO NAME] -ikonen) på skrivebordet til papirkurven.

2 Kontroller, at betjeningslampen på Hi-MD walkmanen ikke blinker hurtigt, eller at “REC” -indikationen ikke vises på Hi-MD walkmanens displayvindue.

3 Tryk på • CANCEL på Hi-MD walkmanen..

Kontroller, at betjeningslampen på Hi-MD walkmanen er slukket.

“EJECT DISK OK” vises på Hi-MD walkmanens displayvindue. Afhængt af forholdene kan det tage nogen tid, før “EJECT DISK OK” vises på displayet.

4 Træk USB-kablet ud af computeren, eller fjern disken fra Hi-MD walkmanen.

Sådan ændres sportitler

Sportitler, der vises på hovedvinduet kan ændres med brug af computerens tastatur.

Klik på det ønskede spor, og indtast titlen.

Bemærkninger

- Følgende spor kan ikke importeres.
 - Spor overført fra en Windows-computer med brug af SonicStage eller MD Simple Burner.
 - Spor optaget på en ikke-specificeret Hi-MD walkman.
 - Spor optaget i MD-indstilling (SP, LP2, LP4 eller MONO).
- Ved brug af en Hi-MD walkman i MD-indstilling vises spor ikke på hovedvinduet.
- Spor optaget i en anden indstilling end LinearPCM, Hi-SP eller Hi-LP kan ikke importeres.
-  ([Hi-MD Music Transfer] -ikon) vises ikke, hvis der ikke er nogen disk i Hi-MD walkmanen.
- Spor vises i den rækkefølge, som de vises i på disken.
- Alle kontrolknapper på hovedvinduet er deaktiveret, mens statusindikatorvinduet vises.
- Der kan opstå beskadigelse af dataene eller andre problemer, hvis din computer skifter til dvale-indstilling, mens Hi-MD walkmanen stadig er tilsluttet. Derfor skal du deaktivere dvale-funktionen, før Hi-MD walkmanen tilsluttes.
- Undgå at genstarte computeren, mens den stadig er tilsluttet til Hi-MD walkmanen.
- Sørg for at placere Hi-MD walkmanen på et stabilt sted uden rystelser ved import af spor.
- Undgå at tilslutte Hi-MD walkmanen til computeren gennem en USB-hub.
- Sørg for at formatere en disk på Hi-MD walkmanen. Du kan ikke formatere en disk på Macintosh-computeren.
- Spor, der er overført til en Windows-computer med brug af SonicStage version 3.1 eller ældre kan ikke importeres til en Macintosh-computer, fordi den type spor behandles som spor, der er overført fra en Windows-computer.

Fejlfinding

Se følgende oversigt, hvis du får et problem ved brug af Hi-MD Music Transfer

1 Kontroller symptomerne i dette “Fejlfinding” -afsnit.

2 Hvis problemet ikke kan løses efter kontrol af dette fejlfinding-afsnit, kan du kontrollere følgende tabel, og derefter henvende dig til din nærmeste Sony-forhandler.

Computer - Producent: Apple Computer, Inc. - Model: - Type: Bordtype/Bærbar type
Navn på operativsystem:
RAM-kapacitet:
Harddiskdrev (der indeholder Hi-MD Music Transfer og lyddata) - Drevets kapacitet: - Ledig plads:
Softwareversion: Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 1.0*
Fejlmeddelelse (hvis der blev vist en fejlmeddelelse):
Hvis der bruges et eksternt tilsluttet cd-rom-drev - Producent: - Model: - Type: cd-rom / cd-r/rw / dvd-rom / anden () - Type tilslutning til computeren: pc-kort / USB / IEEE1394 / anden ()
Hvis en anden enhed med USB-tilslutning bruges Navn på enheden (eller enhederne):

* For at kontrollere Hi-MD Music Transfer-softwareversionen skal du gå til menuen og vælge [Hi-MD Music Transfer] – [About Hi-MD Music Transfer].

Softwaren kan ikke installeres på din computer

Problem	Årsag/Løsning
Installationen blev ikke vel gennemført.	- Du bruger et operativsystem, der ikke understøtter denne software. → Se “Opfylde kravene til systemmiljø” for flere oplysninger. - Alle applikationer er ikke lukket. → Hvis du begynder installationen, mens andre programmer kører, kan der opstå en funktionsfejl. Dette gælder især for programmer, der kræver store mængder systemressourcer, f.eks. viruskotrol-software. - Der er ikke tilstrækkelig plads på harddisken. → Der kræves 10 MB eller mere ledig plads på harddisken
Installationen synes at standse, før den er afsluttet.	- Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse under installationsvinduet. → Hvis der ikke er nogen meddelelse, er installationen stadig i gang.

Bruge en Hi-MD Walkman tilsluttet til computeren

Problem	Årsag/Løsning
Din computer genkender ikke Hi-MD walkmanen.	- Hi-MD walkmanen er ikke sluttet godt til computeren med det medfølgende USB-kabel. → Slut USB-kablet godt til. - Fjern Hi-MD walkmanen, og tilslut den igen. Hvis computeren stadig ikke genkender Hi-MD walkmanen, skal du afbryde kablet, genstarte computeren, og derefter foretage tilslutning igen. - Virussoftwaren er aktiveret. → Luk virussoftwaren. - Der er ikke sat en disk i Hi-MD walkmanen. → Kontroller, om der er sat en disk i Hi-MD walkmanen. - Softwareinstallationen mislykkedes. → Afbryd den tilsluttede enhed, og installer softwaren igen med brug af den medfølgende cd-rom. - Der er foretaget tilslutning gennem en USB-hub. → Tilslut Hi-MD walkmanen direkte til USB-stikket på computeren.
“RECONNECT USB” vises på Hi-MD walkmanens displayvindue.	- Du betjente Hi-MD Walkman eller computeren, før Hi-MD Walkman blev genkendt af computeren. → Tilslut Hi-MD walkmanen igen.
Hi-MD walkman-ikonen vises ikke på skrivebordet eller på Søg-vinduets sidelinje.	- Der er sat en disk brugt i MD-indstilling i Hi-MD walkmanen. → Isæt en disk brugt i Hi-MD-indstilling. - Der er isat en uindspillet 60/74/80-minutters standarddisk med “Disc Mode” i Hi-MD walkmanens menu indstillet på “MD”. → Indstil “Disc Mode” på “Hi-MD”.
Selv om Hi-MD walkmanen er tilsluttet til computeren, angiver displayet på Hi-MD walkmanen ikke, at den er tilsluttet.	- Det tager tid at genkende softwaren. → Vent. - Den anden softwareapplikation kører. → Tilslut USB-kablet igen efter et øjeblik. Hvis computeren stadig ikke genkender Hi-MD walkmanen, skal du afbryde Hi-MD walkmanen, genstarte computeren, og tilslutte USB-kablet igen.
Selv om computeren genkender Hi-MD walkmanen, virker den ikke normalt.	- USB-kablet er afbrudt → Slut USB-kablet godt til. - Der er foretaget tilslutning gennem en USB-hub. → Tilslut Hi-MD walkmanen direkte til USB-stikket på computeren.
Spor kan ikke importeres til computeren.	- Disken i Hi-MD walkmanen er i Net MD-indstilling (MD-indstilling). → Sæt en disk i Hi-MD-indstilling i Hi-MD walkmanen. - Spor på disken blev optaget på en ikke-specificeret Hi-MD Walkman eller i en anden indstilling end LinearPCM, Hi-SP eller Hi-LP. → Du kan ikke importere spor, der er optaget på en ikke-specificeret Hi-MD Walkman eller i en anden indstilling end LinearPCM, Hi-SP eller Hi-LP. - Spor på disken er overført fra en Windows-computer med brug af SonicStage eller MD Simple Burner. → Spor, der er overført fra en Windows-computer med brug af SonicStage eller MD Simple Burner, kan ikke importeres til en Macintosh-computer.