

SONY

Упътване за бързо включване

Как да инсталирате софтуера
Как да използвате вашия "WALKMAN"

BG

WALKMAN

NWZ-E463/E464/E465/E463K/
E464K/E463NK

©2011 Sony Corporation

Информация за ръководствата

В допълнение към ръководството Упътване за бързо включване, към този модел е приложено и Ръководство на потребителя (HTML формат), което можете да прегледате от ръководството Упътване за WALKMAN. За подробности се обърнете към инструкциите "Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)".

Приложени артикули

Моля, проверете наличието на следните артикули в опаковката.

- "WALKMAN" (1)
- Слушалки (1)
- Тапи (Размер S, L) (1) (само за NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K)
- Говорител (RDP-NWT16) (1) (само за NWZ-E463K/E464K)
- USB кабел (1)
- Приставка (1)

Използвайте я, когато свързвате вашето "WALKMAN" устройство към гнездото (не е приложено) и др.



- Упътване за бързо включване (това ръководство) (1)
- Софтуер (1)
Софтуерът се намира във вградената флаш памет на вашето WALKMAN устройство и включва следното:
- Media Go
- Упътване за WALKMAN
- Ръководство на потребителя и др.
За подробности относно начина на инсталация се обърнете към "Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)".

Windows операционна система

Уверете се, че операционната система е Windows XP (Service Pack 3 или по-нова) или Windows Vista¹ (Service Pack 1 или по-нова) или Windows 7¹.

¹ [Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.

Прехвърляне на музика

От CD и др., като използвате Media Go



Media Go поддържа прехвърляне на данни от iTunes 10 към вашето WALKMAN устройство.

Чрез издърпване и пускане, като използвате Windows Explorer



Забележка

- Media Go не поддържа съдържание, което използва технология за цифрово управление на правата ("WM-DRM") за Windows Media. Ако прехвърляте "WM-DRM" съдържание, използвайте Windows Media Player. Вижте "Технически характеристики" – "Технически характеристики" – "Файлови формати, които се поддържат" в упътването Ръководство на потребителя (HTML документ), за да проверите дали вашето "WALKMAN" устройство поддържа "WM-DRM" съдържание.

За подробности относно прехвърлянето на музика, видео файлове или снимки се обърнете към Ръководство на потребителя. Ръководството на потребителя може да бъде прегледано през ръководството Упътване за WALKMAN.

Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)

1 Свържете вашето "WALKMAN" устройство към вашия компютър.



2 Извършете операциите в следния ред, като използвате компютър.

Изберете [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].

- Извежда се прозорецът за инсталация.
- Когато стартирате [Setup.exe], файлът [Setup.exe], който се съдържа в папката [Storage Media] на вашия "WALKMAN", се копира на вашия компютър. По този начин информацията се подсилува и се инсталират ръководството Упътване за WALKMAN и софтуерът Media Go.

4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.

След като стартирате [Setup.exe], на десктопа на вашия компютър се извежда иконка-препратка към ръководството Упътване за WALKMAN.

5 Щракнете два пъти върху [Setup.exe] (Упътване за WALKMAN) на десктопа, за да го стартирате.

За подробности относно прехвърлянето на музика и др. се обърнете към Ръководство на потребителя, включено към Упътване за WALKMAN.

Съвет

- Можете да стартирате Упътване за WALKMAN и Media Go от менюто [start] (извежда се, като щракнете върху [start]).
- Ако изтриете файла [Setup.exe] във вашето "WALKMAN" устройство, като форматирате вградената флаш памет на плейъра, копирайте файла [Setup.exe] и папката [Install] от папката [Backup] на компютъра към вашия "WALKMAN". За да инсталирате, първо свържете плейъра към компютъра и след това следвайте процедурата, описана по-горе, като започнете от стъпка 1. След като приключите инсталацията, изтрийте файла [Setup.exe] и папката [Install] от вашето "WALKMAN" устройство.
По подразбиране данните се запазват в устройство [C:] на вашия компютър, както следва.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup
- ¹ В зависимост от операционната система на компютъра е възможно да се изведе [Program Files(x86)].

Какво можете да правите с ръководство Упътване за WALKMAN?

Ръководство Упътване за WALKMAN включва следното:


- Ръководство на потребителя
Можете да прегледате следното съдържание във вашето интернет приложение.
- Подробности за начина на използване на плейъра.
- Как да използвате софтуер за прехвърляне на съдържание към плейъра.
- Отстраняване на проблеми
- Връзка за регистрация на потребителя
- Връзка за помощни страници за потребителя
- Други полезни връзки
Включва връзки с информация и др. на интернет страницата, откъдето можете да сваляте информация.

Включените опции се различават в зависимост от държавата/региона на закупуване на устройството.

Съвет

- След като стартирате [Setup.exe], можете по-ефективно да използвате свободното място в папката [Storage Media], като форматирате вградената флаш памет на плейъра. За да форматирате вградената флаш памет на плейъра, вижте "Нулиране (форматиране) на вашия "WALKMAN"" от другата страна на листа.

Как да използвате вашия "WALKMAN"

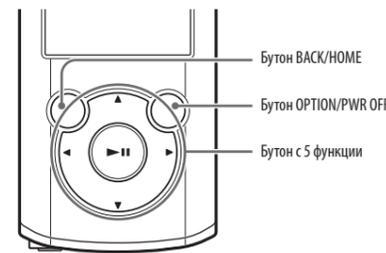

Зареждане на батерията

Батерията на вашия "WALKMAN" се презарежда, докато плейърът е свързан към работещ компютър.




Включване и изключване на вашето "WALKMAN" устройство


| | |
|-----------------|---|
| За да включите | Натиснете бутон. |
| За да изключите | Натиснете и задръжте бутона OPTION/PWR OFF. |

Как да използвате основното меню Home


Можете да изведете менюто Home, като натиснете и задръжите бутона BACK/HOME на плейъра. Менюто Home е отправна точка за всяко приложение, като например търсене на песни, промяна на настройки и др. От менюто Home можете да изберете желаната опция на екрана, като използвате бутона с 5 функции.

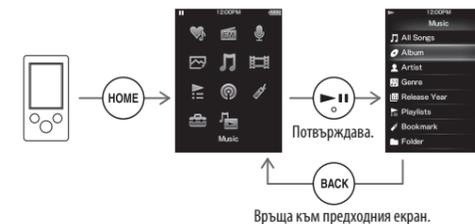

Основно меню Home

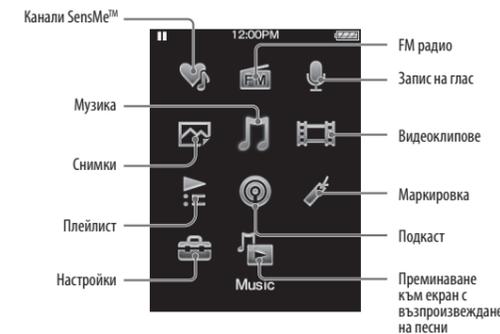


Частии контролни бутони

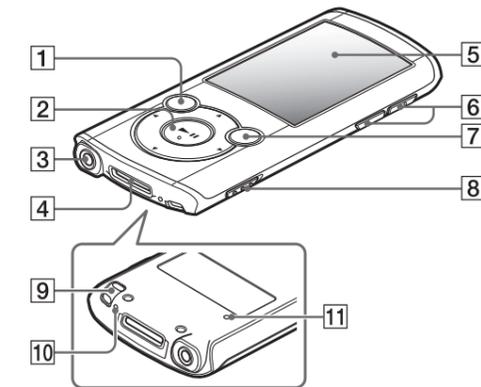

1 Бутон BACK/HOME

2 Бутон с 5 функции¹

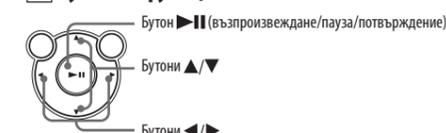

3 Жак за слушалки

4 Жак WM-PORT

Свържете USB кабела (приложен в комплекта) или периферни устройства (не са приложени).

5 Дисплей

6 Бутон VOL +/-

7 Бутон OPTION/PWR OFF

Натиснете, за да изведете менюто с опции. Ако натиснете и задръжите бутона OPTION/PWR OFF, екранът се изключва и плейърът преминава в режим на готовност.

8 Ключ HOLD

9 Отвор за ремък

10 Микрофон

Използвайте го, за да записвате глас.

11 Бутон RESET

Използвайте малка карфица или друго.

¹ Бутонът има точка, чувствителна на допир. Използвайте точката като ориентири.

Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема в "Отстраняване на проблеми" в упътването Ръководство на потребителя (HTML формат) и пробвайте изречените варианти за отстраняване на проблема.


За подробности относно свързването с компютър вижте таблиците вдясно.

2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията.

Възможно е някои от проблемите да се разрешат чрез зареждането на батерията.

3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET с карфица и др.

Преди да нулирате вашето "WALKMAN" устройство се уверете, че не възпроизвеждате песни, видеоклипове и др. След това можете безпроблемно да нулирате вашия "WALKMAN".

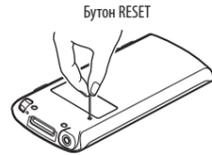

4 Проверете за информация, касаеща проблема, в помощния файл на всяка от използваните програми.

5 Потърсете информация за проблема в някои от интернет страниците за поддръжка.

За информация относно интернет страниците вижте "Най-нова информация".

6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия упълномощен сервиз на Sony.

| Симптом | Причина/Начин на отстраняване |
|---------|-------------------------------|
|---------|-------------------------------|

Вашият "WALKMAN" плейър не може да зареди батерията

- USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.
- Разкачете и отново свържете USB кабела.
- Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.
- Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5°C до 35°C.
- Не можете да зареждате батерията, когато иконата е изведена. Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5° до 35 °C.
- Компютърът не е включен.
- Включете компютъра.
- Компютърът е преминал в режим на заспиване и хибернация.
- Изведете компютъра от режим на заспиване и хибернация.
- Използвайте USB хъб.
- Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен в комплекта).
- Операционната система, инсталирана на компютъра, не се поддържа от плейъра.
- За да заредите плейъра, свържете го към компютър с операционна система, която се поддържа от плейъра.
- Не сте използвали плейъра повече от една година.
- В зависимост от условията, при които използвате плейъра, възможно е производителността на батерията да се влоши. Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Когато свържете плейъра към компютъра с USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея не се извежда [Connected USB. The player cannot be operated.] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.]. (Компютърът не разпознава вашето "WALKMAN" устройство.)

- USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
- Изключете USB кабела и отново го включете в порта.
- Използвайте приложения в комплекта USB кабел.
- Използвайте USB хъб.
- Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен в комплекта).
- Възможно е USB конекторът на вашия компютър да има проблем.
- Свържете плейъра към друг USB конектор на вашия компютър.

| Симптом | Причина/Начин на отстраняване |
|---------|-------------------------------|
|---------|-------------------------------|

Когато свържете плейъра към компютъра с USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея не се извежда [Connected USB. The player cannot be operated.] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.]. Компютърът не разпознава вашето "WALKMAN" устройство.) (Продължение)

Функциите на "WALKMAN" устройството стават нестабилни, когато плейърът е свързан към компютър.

Когато щракнете два пъти върху [Setup.exe], за да инсталирате вграденния софтуер, [Setup.exe] не се стартира и се отваря прозорецът с опции.

- Когато използвате плейъра за първи път или когато зарядът в батерията е нисък, е възможно извещането на съобщение след извършване на връзка с компютър да отнеме около 30 секунди. Това не е неизправност.
- Възможно е софтуерът да се стартира и това може да отнеме известно време. Изчакайте за кратко.
- Инсталацията на софтуера е пропаднала.
- Преинсталирайте софтуера, като използвате инсталационния файл. Това няма да се отрази на прехвърлените данни.
- На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни.
- Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и след това отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и отново свържете USB кабела.

- Използвайте USB хъб или USB удължител.
- Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете вашето "WALKMAN" устройство директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен).

- Инсталирайте вграденния софтуер след инсталацията на Windows Media Player 11 или по-нова версия. За подробности относно работата с Windows Media Player, посетете следния уебсайт: <http://support.microsoft.com/>

Нулиране (форматиране) на вашия "WALKMAN"

Можете да форматирате вградената памет на вашето "WALKMAN" устройство. Ако форматирате паметта, всички файлове, включително упътването Ръководство на потребителя (HTML формат), ще се изтрият и всички настройки ще се върнат в стойностите си по подразбиране. Уверете се, че преди форматирането сте проверили данните, запазени в паметта, и че сте прехвърлили важните данни на твърдия диск на вашия компютър или на друго устройство.

1 Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME, докато се изведе менюто Home.

2 Изберете [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] в тази последователност.

Натиснете бутона ///, за да изберете опция, и след това натиснете бутона II, за да потвърдите избора си.

Когато форматирането приключи, на екрана се извежда надписът [Memory formatted.] (Паметта е формирана.).

Забележка

- Не форматирате вградената памет, като използвате Windows Explorer. Ако форматирате вградената памет, извършете форматирането чрез вашето "WALKMAN" устройство.

Предпазни мерки

Слушалки

- Избягвайте да използвате слушалките продължително време и с високо ниво на силата на звука, защото това може да увреди слуха ви.
- При възпроизвеждане с високо ниво на силата на звука е възможно да не чувате страничните звуци. Избягвайте да използвате слушалките в ситуации, при които слухът ви трябва да е изострен като например докато шофирате или когато карате велосипед.

Търговски марки и лицензи

Обърнете се към Ръководство на потребителя (HTML формат).

Не излагайте батериите (инсталирани или не) на прекалени горещини, като например на пряка слънчева светлина, под въздействието на огън или подобни за дълъг период от време.

Измерената консумация на ток е 500 mA

Продължителното слушане на преносимия аудио плейър с висока сила на звука може да увреди слуха ви.



Бележка на потребителя

Моделът и серийните номера се намират от задната страна на устройството. Запишете ги на мястото подолу. Обръщайте се към тези номера винаги, когато се обажда на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.

Номер на модела _____
Серийен номер _____

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.