

SONY[®]


Персонална аудио докинг система

AirPlay посредством Wi-Fi
мрежова настройка

RDP-XA900iP / RDP-XA700iP

Какво е AirPlay?

AirPlay ви позволява да възпроизвеждате аудио звук посредством iPhone, iPod touch, iPad или iTunes и да го контролирате от всяка точка на дома си.

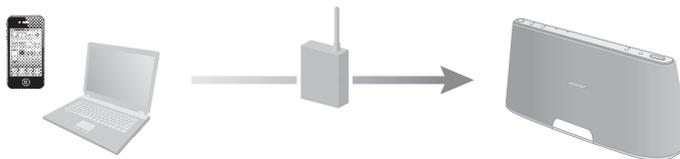


Ще трябва да настроите своя iPhone/ iPod touch/ iPad към Wi-Fi мрежа и да свържете това устройство към мрежата.

Проверете как да свържете към вашата мрежа

Настройте мрежата, след като сте проверили заобикалящата среда.. Използвайте таблицата по-долу, за да определите правилната връзка.

В: Използвате ли безжичен LAN рутер/точка за достъп, съвместими с Wi-Fi защита на настройка (WPS)?



Обърнете се към инструкциите за употреба, приложени с рутера/точката за достъп за повече подробности

YES

NO / UNKNOWN

* В Apple App Store има специално приложение за iPhone, iPod touch, iPad. Потърсете "D-SAPPLI" и свалете безплатното приложение, за да откриете повече за функциите.


**RDP-XA700iP е използван за илюстрации.

За Access Point Scan като използвате вашия
Mac или PC

Обърнете се към „Свързване към вашата мре-
жа” от упътването за употреба, приложено
към това устройство.

A

Настройка
посредством метод за конфигурация WPS Push-Button (стр. 4).



B

Настройка
посредством D-SAPPLI* със iPhone/ iPod touch/ iPad (стр. 6).




A

Настройка на устройството: **WPS** съвместим безжичен LAN рутер/точка за достъп

Метод: **WPS Push-Button** метод на конфигурация

Преди да започнете

- 1 Поставете устройството в близост до безжичен LAN рутер/точка за достъп.
- 2 Включете устройството.

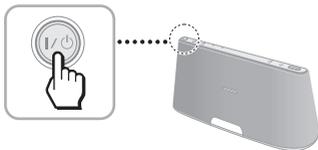

Индикаторът LINK (стр. 5) започва да примигва в зелено.


- 3 Изчакайте около 70 секунди докато индикаторът LINK се изключи.

Забележка


Докаато е свързано към Wi-Fi мрежа, не изключвайте това устройство

Започване на мрежова настройка

- 1 Натиснете и задръжте бутон WPS на това устройство, докато не чуете звуков сигнал.

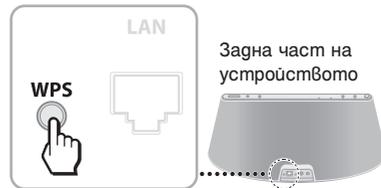

- 2 Натиснете и задръжте бутон WPS на рутера/точката за достъп в рамките на 90 секунди след стъпка 1.

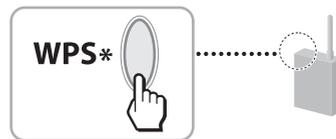

* Разположението и формата на WPS бутон се различават в зависимост от модела на рутера/точката за достъп

Съвет

За подробности относно WPS бутон, обърнете се към упътването за употреба на рутера/точката за достъп.


- 3 Проверете статуса на индикаторът LINK (стр. 5).
Когато индикаторът LINK светне в зелено, връзката е установена.

Слушане посредством AirPlay


- 1 Проверете дали iPhone/iPod touch/iPad устройството, които използвате, като „AirPlay“ устройство щ, са свързани към Wi-Fi мрежа.



- 2 Потупайте иконка , AirPlay” на екрана на музикалния плейър на вашия iPhone/iPod touch/iPad.

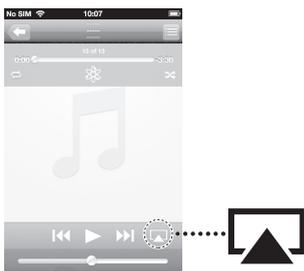


- 3 Потупайте името на това устройство.

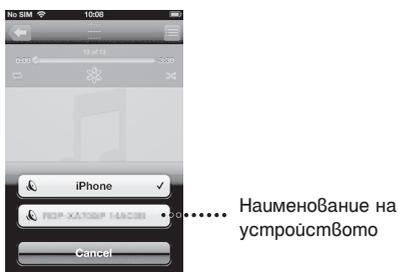

- 4 Потупайте , за да започнете възпроизвеждане. За подробности относно „AirPlay“ работата на iTunes, обърнете се към упътването за употреба, приложено към това устройство.

Относно индикатор LINK



Светва в зелено

-  Установена е връзка с Wi-Fi мрежа (зелено)

Примигава в зелено.

-  Устройството е в процес на свързване на Wi-Fi мрежа. Моля изчакайте. (зелено)

Светва в червено.

-  Случила се е грешка. Опитайте отново отначало или регулирайте настройките на мрежата. (червено)

Индикаторът се изключва.

-  Не е установена връзка. (нищо)

B

Настройка на устройство: iPhone/iPod touch/iPad

Метод: **D-SAPPLI** настройка

Преди да започнете


- 1 Проверете дали iPhone/iPod touch/iPad, които използвате като „AirPlay“ устройство, са свързани към Wi-Fi мрежа.



- 2 Запишете ключа за достъп (WEP или WPA ключ) на вашия безжичен LAN рутер/точка за достъп.

За повече подробности, обърнете се към упътване за употребата на рутера/точката за достъп.

- 3 Натиснете, за да отворите шейната и свържете вашия iPhone/iPod touch/iPad към конектора.

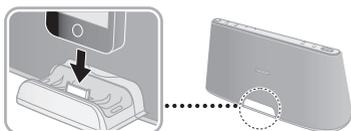

- 4 Включете устройството (стр. 4). Индикаторът LINK (стр. 7) започва да мига в зелено.

- 5 Изчакайте около 70 секунди, докато LINK индикаторът се изключи.

Съвет


Ако се появи съобщение, приканящо ви да свалите приложение D-SAPPLI, следвайте екранните инструкции и свалете приложението.

Забележки

- Докато е свързано към Wi-Fi мрежа, не изключвайте устройството, не натискайте бутон Home и не изключвайте вашите iPhone/iPod touch/iPad.
- Когато по време на Wi-Fi настройки се появи проблем, изключете вашите iPhone/iPod touch/iPad и ги свържете отново.

Започване на мрежови настройки

- 1 Потуपाйте иконка D-SAPPLI, за да получите достъп, докато поддържате iPhone/iPod touch/iPad върху това устройство.

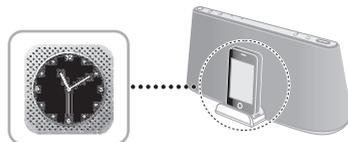

- 2 Извършете мрежовите настройки като следвате екранните инструкции.




- 3 Когато се появи съобщение [Connection complete.] (настройката е завършена), потуपाйте [OK], за да приключите мрежовите настройки.

- 4 Проверете статуса на индикатора LINK (стр. 7). Когато индикаторът LINK светне в зелено, е установена връзка.

Слушане посредством AirPlay

- 1 Изключете вашия iPhone/iPod touch/iPad от конектора.
- 2 Потупайте иконка  „AirPlay“ на екрана на музикалния плейър на вашия iPhone/iPod touch/iPad.

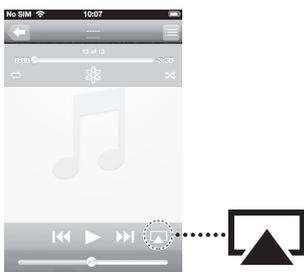


- 3 Потупайте името на това устройство.



Наименование на устройството

- 4 Потупайте , за да започнете възпроизвеждане.
За подробности относно „AirPlay“ работата на iTunes, обърнете се към упътването за употреба, приложено към това устройство.

Относно индикатор LINK

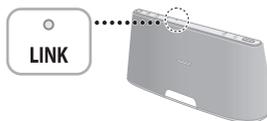

Светва в зелено

 Установена е връзка с Wi-Fi мрежа (зелено)

Примигава в зелено.

 Устройството е в процес на свързване на Wi-Fi мрежа. Моля изчакайте. (зелено)

Светва в червено.

 Случила се е грешка. Опитайте отново отначало или регулирайте настройките на мрежата. (червено)

Индикаторът се изключва.

 Не е установена връзка. (нищо)

Не е установена връзка.

За да регулирате мрежовите настройки в по-късен етап

1. Извършете процедурата от „Преди да започнете“, за да свържете вашите iPhone/iPod touch/iPad.
2. Свържете се с D-SAPPLI.
3. Потупайте иконка [i] и след това потупайте [Network], а да извършите мрежови настройки.




Иконка [i]

Ако се получи проблем, моля проверете следното

Това устройство не може да се свърже към Wi-Fi мрежа.

- Проверете дали вашият безжичен LAN рутер/точка за достъп е включен.
- Проверете дали рутерът/точката за достъп е близо до това устройство.
- Устройства, които използват 2.4 GHz честотен обхват, като например микровълнови фурни, Bluetooth или цифрови безкабелни устройства, могат да нарушат комуникацията. Преместете това устройство далеч от подобни устройства или ги изключете.



WPS метод на конфигурация не се получава.

- Проверете дали настройката на Wi-Fi мрежата на рутерът/точката за достъп е WEP. Ако е така, регулирайте мрежовите настройки, като използвате Access Point Scan. За повече подробности, обърнете се към упътването за употреба, приложено към това устройство.

Иконка "AirPlay" или наименованието на устройството не се появяват на Вашите iPhone/iPod touch/iPad или iTunes.

- Проверете дали това устройство, вашите iPhone/iPod touch/iPad, Mac или PC са свързани към една и съща мрежа. Можете да проверите свързаната точка за достъп в [Network] настройка, като използвате D-SAPPLI (стр. 7).




- Проверете дали вашите iPhone/iPod touch/iPad или iTunes имат най-новата софтуерна версия.
- Ако проблемът продължава, рестартирайте вашите iPhone/iPod touch/iPad или iTunes.

Не се извежда звук, дори и когато изберете името на това устройство.

- Регулирайте нивото на звука на това устройство, като натиснете VOL+/-
- Проверете дали на това устройство не е настроен груг iPhone/iPod touch/iPad. Ако е така, отстранете го от мрежата.
- Ако проблемът продължава, рестартирайте вашите iPhone/iPod touch/iPad или iTunes.

Отнема време за „AirPlay“ функция да започне работа.

- Използвайте това устройство в режим на мрежова готовност. Този режим скъсява времето за стартиране, когато използвате функция „AirPlay“, но увеличава консумацията на електроенергия в режим на готовност. За повече подробности, обърнете се към упътването за употреба, приложено към това устройство.





<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>