

Aktívny reproduktorový systém

SK

Návod na použitie

SRS-A212

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory systému novinami, obrusmi, záclonami atď. Na systém nekladte horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Pripojte AC adaptér do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade spozorovania akýchkoľvek problémov s AC adaptérom ho ihneď odpojte od elektrickej siete.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha ušetriť prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Pred používaním zariadenia skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.

Miesto zakúpenia	Prevádzkové napätie
Všetky krajiny/ regióny	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Používajte iba dodávaný AC adaptér.
- Ak po skončení používania systému s AC adaptérom nebudete systém po dlhšiu dobu používať, tak odpojte tento systém z elektrickej siete. Tlačidlo POWER nevy pne AC adaptér.

Umiestnenie

- Reprodukory neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Nenechávajte zariadenie na miestach v blízkosti tepelných zdrojov, alebo miestach s priamym slnečným žiarením, nadmernou prašnosťou, vlhkosťou, alebo možným mechanickým poškodením.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nepoužívajte lieh, benzín alebo riedidlo.

Prevádzka

- Zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.
- Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo kvapalina, nechajte ho pred ďalším použitím skontrolovať v autorizovanom servise.
- Aj keď je zariadenie magneticky tienené, nenechávajte pred zariadením dlhšiu dobu položené nahraté kazety, hodinky, osobné kreditné karty, alebo diskety s magnetickým kódovaním.

Ak je obraz na TV prijímači alebo monitore magneticky rušený

Aj keď je zariadenie magneticky tienené, môžu nastať prípady, keď je obraz na TV prijímači/osobnom počítači magneticky rušený. V takomto prípade TV prijímač/osobný počítač vypnite a po 15 až 30 minútach ho znovu zapnite. V prípade osobného počítača vykonajte pred vypnutím príslušné opatrenia, ako napríklad uloženie dát. V prípade, že nedošlo k zlepšeniu, umiestnite zariadenie ďalej od TV prijímača/osobného počítača. Okrem toho sa uistite, že v blízkosti TV prijímača/osobného počítača nie sú žiadne predmety obsahujúce alebo používajúce magnet, ako sú napríklad audio zariadenia, TV podstavce, hračky atď. Môžu spôsobiť magnetické rušenie obrazu z dôvodu ich pôsobenia na zariadenie.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Popis jednotlivých častí

(Pozri obr. A.)

- 1 **Vstup INPUT 1**
Prepojovací kábel so stereo minikonektorom.
- 2 **Vstupný konektor 6V DC**
Na pripojenie dodávaného AC adaptéra.
- 3 **Prepínač POWER (napájanie)**
- 4 **Ovládač VOLUME (hlasitosť)**
- 5 **Vstup INPUT 2**
- 6 **Indikátor POWER (napájanie)**

Zapojenie reproduktorov

- 1 **Pripojte AC adaptér k systému.**
(Pozri obr. B.)

Poznámka k AC adaptéru

Používajte iba dodávaný AC adaptér. Nepoužívajte iné AC adaptéry, predídete tým možnému poškodeniu reproduktorov.



- 2 **Pripojte ľavý reproduktor k zdrojovému zariadeniu. (Pozri obr. C.)**

Ak je systém pripojený k monofonickému konektoru zdrojového zariadenia

Z pravého reproduktora sa nemusí reprodukovat' zvuk. V takom prípade použite voliteľný* adaptér PC-236MS.

Pripojenie k stereofonickému konektoru pre slúchadlá

Použite voliteľný adaptér PC-234S alebo voliteľný prepojovací kábel RK-G138.*

* Vyššie uvedené voliteľné príslušenstvo nemusí byť v niektorých oblastiach dostupné.

- 3 **Rozmiestnite reproduktory.**
(Pozri obr. D.)

Posluch zvuku

Najskôr znížte hlasitosť na systéme. Ak pripájate reproduktory k výstupu pre slúchadlá, znížte najskôr hlasitosť pripájaného zariadenia.


- 1 **Prepnite prepínač POWER do pozície ON (Zap.).**
(Pozri obr. E-①.)
Indikátor napájania POWER sa rozsvieti.
- 2 **Spustíte prehrávanie zvuku na zdrojovom zariadení.**
- 3 **Nastavte hlasitosť.**
Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení na primeranú úroveň a potom ju nastavte ovládačom hlasitosti VOLUME na tomto systéme.
- 4 **Po skončení používania systému prepnite prepínač POWER do pozície OFF (Vyp.).**
Indikátor napájania POWER zhasne.

Poznámky

- V prípade, že pripájate reproduktory k zariadeniu so vstavaným rádiom alebo tunerom, príjem rozhlasového vysielania nemusí byť možný, resp. môže byť výrazne znížená jeho citlivosť.
- Ak zdrojové zariadenie disponuje funkciou zvýraznenia basov alebo ekvalizérom, vypnite ich. Ak sú tieto funkcie zapnuté, môže dôjsť ku skresleniu zvuku.
- Ak výstup pre slúchadlá na zdrojovom zariadení má možnosť prepnúť sa na linkový výstup, tak na zlepšenie reprodukcie zvuku ho zapnite. Prečítajte si návod na použitie zdrojového zariadenia.
- Ak je súčasne spustené prehrávanie na zariadení, ktoré je pripojené do vstupu INPUT 1 a na zariadení, ktoré je pripojené do vstupu INPUT 2, budú reprodukované obidva zvuky naraz.


A

Zadná strana

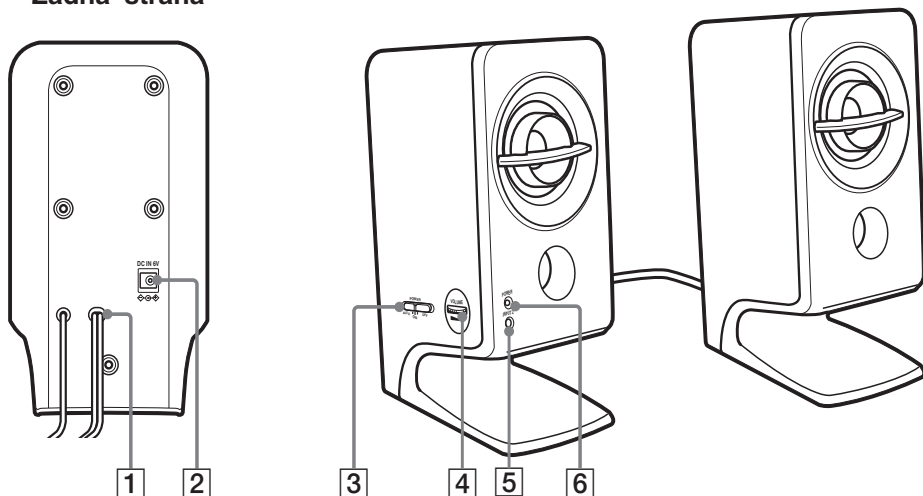


B

Ľavý reproduktor (zadná strana)

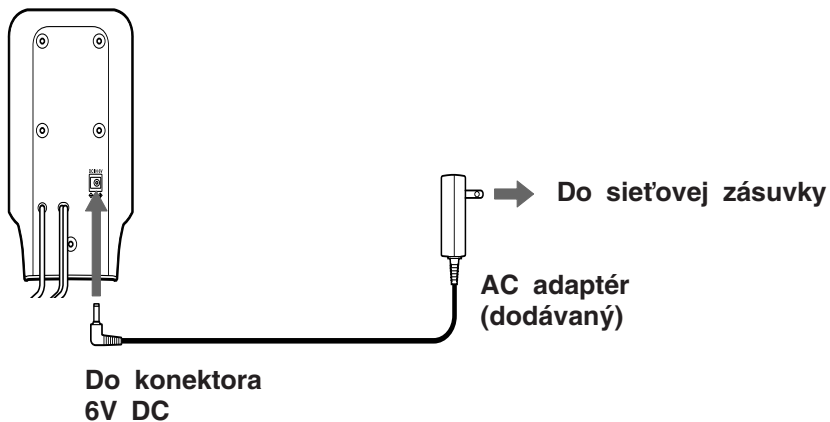

C

Ľavý reproduktor
(predná strana)



Do vstupu INPUT 2

RK-G136 prepojovací
kábel (voliteľný)

Do výstupu
LINE OUT
alebo
do konektora
pre slúchadlá
(stereo
minikonektor)

PC, atď.


CD/MD
prehrávač,
atď.

Prenosné
audio
zariadenie,
atď.


D

Notebook, PC, alebo prenosný audio
prehrávač, atď.


Ľavý
reproduktor
(predná strana)

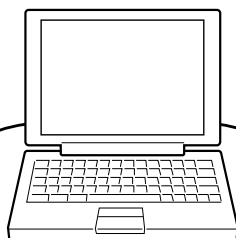


Pravý
reproduktor
(predná strana)

**E**

①



②



Automatické zapnutie/ vypnutie reproduktorov

– Funkcia automatického zapnutia/ vypnutia

Systém môžete nastaviť tak, aby sa pri prijíme vstupného audio signálu zo zdrojového zariadenia automaticky zapol. Keď je systém v prevádzke, indikátor napätia POWER sa rozsvieti.

Ak počas doby 90 sekúnd alebo viac* neprichádza žiadny vstupný audio signál, systém sa automaticky vypne a indikátor napätia POWER zhasne.

* Čas automatického vypnutia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania reproduktorov.

1 Prepnite prepínač POWER do pozície AUTO. (Pozri obr. 1-2.)

Poznámky

- Ak je úroveň vstupného signálu veľmi nízka, systém sa automaticky nezapne.
- Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie s mikrovlnným žiarením, ako napr. mobilný telefón, môže toto zariadenie spôsobiť samovoľné zapnutie systému.
- Ak je k systému pripojený mobilný telefón, pri šume alebo pri prichádzajúcom hovore môže dôjsť k samovoľnému zapnutiu systému. Ak pripájate k systému mobilný telefón, zapínajte/vypínajte systém manuálne pomocou prepínača POWER.
- V závislosti od zdrojového zariadenia sa pri šume nemusí systém automaticky vypnúť.
- Ak nie je na vstup INPUT 1 pripojené žiadne zariadenie, systém sa nemusí automaticky vypnúť, alebo sa môže samovoľne zapnúť.
- Začiatok vstupného signálu nemusí byť počuteľný, závisí to od jeho vstupnej úrovne.
- Aby ste predišli vzniku funkčnej poruchy, prepnite prepínač POWER do pozície OFF, keď systém nepoužívate.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní tohto systému vyskytnú akékoľvek problémy, skontrolujte nasledovný prehľad a vykonajte doporučené riešenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Žiaden zvuk.

- Skontrolujte, či sú zdrojové zariadenie aj systém zapnuté.
- Zvýšte hlasitosť na systéme.
- Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení na najvyššiu možnú úroveň tak, aby ešte nedochádzalo ku skresleniu zvuku. Ďalšie podrobnosti ohľadom nastavenia hlasitosti nájdete v návode na použitie dodávanom so zariadením.
- Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.

Nízka úroveň zvuku.

- Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení na najvyššiu možnú úroveň tak, aby ešte nedochádzalo ku skresleniu zvuku. Ďalšie podrobnosti ohľadom nastavenia hlasitosti nájdete v návode na použitie dodávanom so zariadením.
- Zvýšte hlasitosť na systéme.

Skreslený zvuk.

- Znížte hlasitosť na zdrojovom zariadení na úroveň, pri ktorej nedochádza ku skresleniu zvuku. Ďalšie podrobnosti ohľadom nastavenia hlasitosti nájdete v návode na použitie dodávanom so zariadením.
- V prípade, že má zdrojové zariadenie funkciu zvýraznenia basov, vypnite ju.
- Znížte hlasitosť na systéme.

V reproduktoroch počuť šum a hluk.

- Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
- Skontrolujte, či nie je žiadne audio zariadenie umiestnené príliš blízko TV prijímača.

Jas indikátora POWER kolíše.

Jas indikátora POWER môže pri zvyšovaní hlasitosti kolísať. Nejde o poruchu.

Je zapnutá funkcia automatického zapnutia/vypnutia a systém sa automaticky nezapne.

Ak je systém pripojený do konektora pre slúchadlá, zvýšte hlasitosť na zdrojovom zariadení. Ak je systém pripojený do konektora pre výstup LINE OUT, prepnite prepínač POWER do pozície ON.

Je zapnutá funkcia automatického zapnutia/vypnutia a systém sa automaticky nevypne.

- Pripojte zariadenie cez vstup INPUT 1.
- Zmeňte umiestnenie systému.
- Premiestnite systém ďalej od zdrojového zariadenia.
- Premiestnite systém ďalej od zariadení s mikrovlnným žiarením, ako je napr. mobilný telefón.

Technické údaje

Reproduktory

Systém reproduktorov	66 mm, širokopásmové, magneticky tienené
Typ ozvučnice	Bass reflex
Impedancia	4 Ω
Menovitý vstupný príkon	1,8 W
Maximálna zaťažiteľnosť	3,6 W

Zosilňovač (Ľavý reproduktor)

Hudobný výkon	2,4 W + 2,4 W (1 kHz, 4 Ω , DIN)
Vstup	Prepojovací kábel so stereo minikonektorom (1,5 m) $\times$ 1 Stereo minikonektor $\times$ 1
Vstupná impedancia	4,7 k Ω (pri 1 kHz)

Všeobecne

Napätie	DC 6 V (dodávaný AC adaptér)
Rozmery (š/v/h)	Cca 93 $\times$ 208 $\times$ 151 mm
Hmotnosť	Ľavý: Cca 390 g, Pravý: Cca 350 g

Dodávané príslušenstvo

AC adaptér (1)
Návod na použitie (1)

Voliteľné príslušenstvo

Prepojovací kábel RK-G136, RK-G138
Adaptéry PC-234S, PC-236MS

Vyššie uvedené voliteľné príslušenstvo nemusí byť v niektorých oblastiach dostupné.

Právo na zmeny vyhradené.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.