

SONY®

Stereo slušalke

Navodila za uporabo

SL



* 4 4 4 6 7 9 6 4 1 * (2)

4-446-796-41(2)

XBA-C10

Stereo slušalke

Tehnični podatki

Tip: zaprti, uravnotežena armatura / **Pogonska enota:** uravnotežena armatura / **Moč:** 100 mW (IEC*) / **Impedanca:** 24 Ω pri 1 kHz / **Občutljivost:** 100 dB** / **Frekvenčni odziv:** 5 Hz – 25.000 Hz / **Dolžina kabl:** 1,2 m (tip Y) / **Vtič:** pozlačen stereo mini vtič v obliki črke L / **Masa:** okrog 4 g brez kabla

Priložena oprema

Ušesni čepki: SS (rdeči) (2), S (oranžni) (2), M (zeleni) (tovarniško namešeni) (2), L (svetlo modri) (2) / Zaponka / Sistem za prilagoditev kabla (navije do 50 cm kabla) (1)

* IEC = mednarodna elektrotehniška komisija

** Pri vходу 150 mV

Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov in oblike brez predhodnega obvestila

Odstranitev slušalk

Po uporabi počasi odstranite slušalke.

Opomba

Slušalke namestite dobro v ušesa. Če so slušalke med uporabo izpostavljene močnemu pritisku ali če jih odstranite prehitro, lahko pride do poškodb. Pri nošenju slušalk se lahko zgodi, da boste v ušesih zaslišali klik. To ni okvara.

Opozorila



Poslušanje pri visoki glasnosti lahko vpliva na sluh. Slušalk ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.



Ušesne čepke namestite pravilno. Če se ušesni čepki loči od slušalk, lahko ostane v ušesu in povzroči poškodbe.



Ušesne čepke očistite. Očistite jih z blagim detergentom.

Opomba o statični elektriki


Statična elektrika, ki se nabira v telesu, lahko povzroči rahlo žgečkanje v ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov.

Nadomestne ušesne čepke lahko naročite pri vašem najbližjem prodajalcu opreme Sony.




Delovanje

- A Uporaba
- B Ušesni čepki
- C Zaponka

A

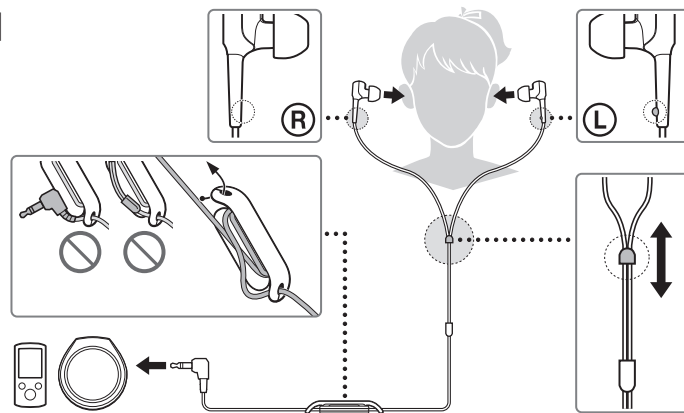

B

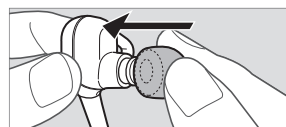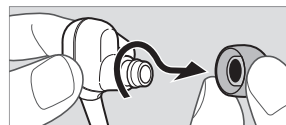

C

