

Komplet z adapterjem

Navodila za uporabo

SL




ni Multi
Interface Shoe

XL R-K1M

© 2012 Sony Corporation



<http://www.sony.net/>

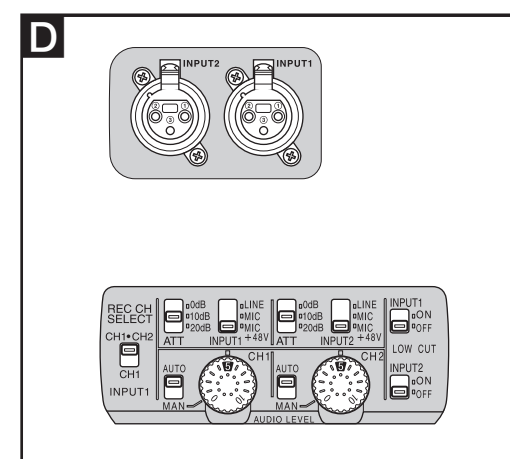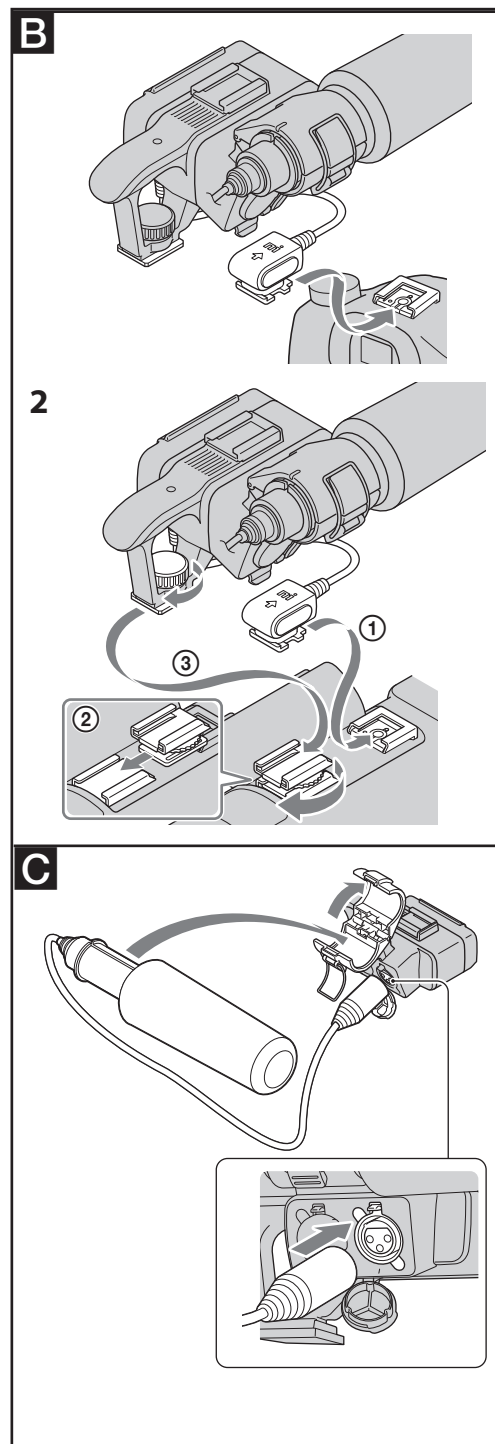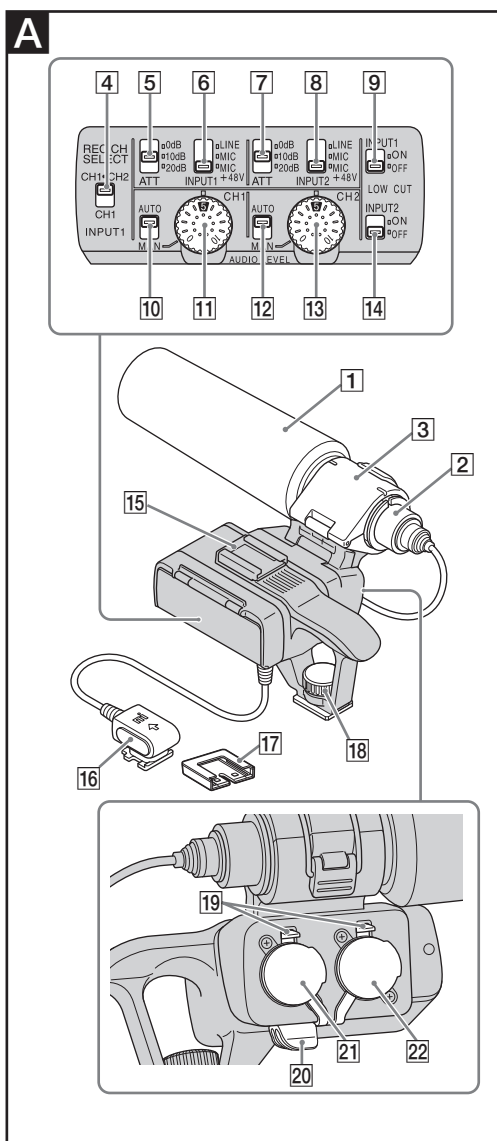

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Enoto hranite izven dosega otrok in tako preprečite, da bi enoto ponesreči pogoltnili.



Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z baterijo ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Na nekaterih izdelkih se simbol uporablja skupaj s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svina. Če baterijo pravilno odvržete, boste pomagali preprečiti potencialno negativne posledice za zdravje okolja in ljudi, ki bi bilo v primeru nepravilnega ravnanja ogroženo. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Če izdelki, ki zaradi varnosti, delovanja in podatkovne integritete zahtevajo trajno povezavo z vstavljenimi baterijami, naj to baterijo zamenja za to usposobljena oseba. Da bi zagotovili pravilno ravnanje z baterijami, oddajte izdelek, ki ga želite odvreči na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. Glede ostalih baterij si oglejte del o varni odstranitvi baterije iz izdelka. Oddajte baterijo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odvrženih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Opomba kupcem v državah z EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0045 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in na garancijskem listu.

Pri uporabi Sonyjeve digitalne HD videokamere z izmenljivimi objektivimi, ki ima na voljo nastavek za večvmesniško dodatno opremo (glejte sliko -2) Po namestitvi priključnega vtiča adapterja XLR na nastavek za dodatno opremo na kameri namestite distančnik, ki je priložen tej enoti.

Odstranitev adapterja XLR
Iz nastavka za večvmesniško dodatno opremo odstranite priključni vtič adapterja XLR. Adapter XLR odstranite, ko s stikalom za zaklenitev odklenete adapter XLR.

Značilnosti

XLR-K1M je komplet, ki vsebuje adapter XLR za naprave, ki imajo na voljo nastavek za večvmesniško dodatno opremo in mikrofona.
Ta komplet ne morete uporabljati skupaj z nekateri modeli kamer, ki imajo na voljo nastavek za večvmesniško dodatno opremo.
Več informacij o združljivih modelih kamere lahko najdete na vaši lokalni Sonyjevi spletni strani ali pri vašem prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju opreme Sony.

Opombe o uporabi

- Mikrofon je zelo natančna naprava. Bodite pozorni, da vam ne pade na tla, da ga ne poškodujete ali izpostavljate udarcem.
- Če mikrofon uporabljate v bližini zvočnika, lahko pride do motenj zvoka. V tem primeru mikrofon premaknite vstran od zvočnika ali znižajte glasnost zvočnika.
- Na nastavek za dodatno opremo ne namestiti zunanje naprave, kot je npr. videoluč itd, ki je težja od 500 gramov.

A Posamezni deli

- Zaščita pred vetrom
- Mikrofon
- Držalo za mikrofon
- Stikalo REX CH SELECT (INPUT1)
- Stikalo ATT (INPUT1)
- Stikalo INPUT1/ (LINE/MIC/MIC+48V)
- Stikalo ATT (INPUT2)
- Stikalo INPUT2/ (LINE/MIC/MIC+48V)
- Stikalo LOW CUT (INPUT1)
- Stikalo AUTO/MAN (CH1)
- Izbirnik AUDIO LEVEL (CH1)
- Stikalo AUTO/MAN (CH2)
- Izbirnik AUDIO LEVEL (CH2)
- Stikalo LOW CUT (INPUT2)
- Nastavek za dodatno opremo
- Priključni vtič
- Pokrov vtiča
- Stikalo za zaklepanje
- Stikalo za sprostitvev
- Držalo za kabel
- Priključek INPUT2
- Priključek INPUT1

Posredovanje zunanjenega zvoka: 21, 22
Izbor vira zvoka: 6, 8
Izbor nivoja vira zvoka: 5, 7

Izbor nastavitve kanala za snemanje: 4
Izbor nivoja snemanja: 10, 11, 12, 13
Vklop/izklop zmanjševanja šuma vetra: 9, 14

B Namestitev adapterja XLR

- Odstranite zaščitni pokrovček priključka na adapterju XLR.**
- Priključni vtič adapterja XLR priključite v nastavek za večvmesniško dodatno opremo na kameri.**
- Adapter XLR namestite na nastavek na nosilcu in ga zaklenite s stikalom za zaklenitev na adapterju.**
 - Nosilec ni priložen kompletu XLR-K1M.

C Priključitev mikrofona

- Odklenite čep držala za mikrofon in odprite pokrovček.**
- Izbočeni del mikrofona poravnajte z vzbočenim delom držala in potem mikrofon vstavite v držalo. Zaprite pokrovček in pravilno zaklenite čep.**
Bodite pozorni, da mikrofon namestite tako, da je ime modela (ECM-XM1) obrnjeno navzgor.
- Priključni vtič mikrofona priključite v priključek INPUT1 na adapterju XLR.**
Priključni vtič mikrofona priključite v priključek INPUT1, če boste priključili eno napravo.
- Kabel mikrofona vstavite v držalo za kabel na adapterju XLR.**
Za snemanje glejte » Avdio nastavitve«.

Odstranjevanja kabla mikrofona

- Mikrofon odstranite iz držala.
- Pritisnite in držite stikalo za sprostitvev vtiča in izvlecite vtič mikrofona.

D Avdio nastavitve

Uporaba priloženega mikrofona

Z večsmernim mikrofonom lahko snemate mono zvok.

- Stikalo INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavite na MIC+48V.**
- Stikalo REC CH SELECT (INPUT1) nastavite na CH-CH2.**

Ta nastavek omogoča snemanje obeh kanalov, CH1 in CH2. Če želite snemati samo kanal CH1, stikalo nastavite na CH1.

Prilagoditev nivoja snemanja

Prilagoditev nivoja snemanja preko priključkov INPUT1/ INPUT2.

Ne morete prilagoditi nivoja snemanja notranjega mikrofona in vhoda MIC.

- Stikalo AUTO/MAN (CH1/CH2) kanala nastavite na MAN.**
- S stikalom AUDIO LEVEL nastavite ustrezno glasnost.**
S slušalkami ali avdio merilcem preverite, ali ste nastavili ustrezen nivo glasnosti.

Samodejna prilagoditev

Stikalo AUTO/MAN (CH1/CH2) nastavite na AUTO.

Zmanjšanja šumov vetra

Zmanjšate lahko šume vetra preko priključkov INPUT1/ INPUT2.

Stikalo LOW CUT (INPUT1) ali stikalo LOW CUT (INPUT2) nastavite na ON.

Uporaba zunanje avdio naprave

Pri uporabi mikrofona, ki ni priložen temu kompletu, ali katere druge zunanje avdio naprave izvedite naslednje nastavitve.

- Izberite vir zvoka.**
S stikalo INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavite v skladu z napravo, ki ste jo priključili na priključek INPUT1/INPUT2.
Zunanja avdio naprava: LINE
Dinamični mikrofon ali mikrofon z vgrajeno baterijo: MIC
Mikrofon, ki je združljiv z 48 V fantomskim napajanjem: MIC+48V
Opombi
 - Pri priključitvi naprave, ki ne podpira 48 V fantomskega napajanja, lahko pri nastavitvi tega stikala na MIC+48V pride do motenj pri delovanju. Pred priključitvijo naprave preverite nastavitve.
 - Če vas motijo šumi, ki se posredujejo preko neuporabljenega priključka, stikalo INPUT1/ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) neuporabljenega priključka nastavite na LINE.

- Ko je stikalo INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavljeno na MIC ali MIC+48V, lahko vhodni nivo nastavite s stikalom ATT (INPUT1/INPUT2).**
Nastavitev prilagodite glede na občutljivost mikrofona. Pri uporabi priloženega mikrofona (ECM-XM1) priporočamo nastavitvev ATT 10dB.
ATT 0dB: -60 dBu
ATT 10dB: -50 dBu
ATT 20dB: -40 dBu

- Opomba**
 - Ko je stikalo INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) nastavljeno na LINE, je vhodni nivo fiksiran na +4dBu. Tudi pri ponastavitvi stikala ATT, se vhodni nivo ne spremeni.
- Nastavite kanal, ki ga želite posneti.**
Želeni kanal lahko nastavite s stikalom REC CH SELECT (INPUT1).

Položaj stikala REC CH SELECT	Snemanje zvoka na CH1 in CH2	
CH1·CH2	INPUT1	 CH1 CH2
CH1	INPUT1 INPUT2	 CH1 CH2

- Pri uporabi stereo mikrofona z dvema vtičema XLR (3PIN) levi kanal (Lch) priključite na priključek INPUT1 in desni kanal (Rch) na priključek INPUT2 in stikalo REC CH SELECT (INPUT1) nastavite na CH1.

Tehnični podatki

Največje mere (približno)	Adapter XLR (XLR-A1M) 111 mm × 85,5 mm × 118 mm (š/v/g) (brez kabla in izstopajočih delov) Mikrofon (ECM-XM1) 42 mm × 193 mm (premer/dolžina) (vključno z zaščito pred vetrom/brez kabla)
Masa (približno.)	Adapter XLR (XLR-A1M) 217 g Mikrofon (ECM-XM1) 118,5 g
Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
Skladiščna temperatura	-20 °C do 60 °C
Vhodi:	Priključka INPUT1/INPUT2: XLR3-pinski, ženski priključek MIC: -60 dBu/-50 dBu/-40 dBu, 3 kiloohme LINE: + dBu, 10 kiloohmov (o dBu = 0,775 Vrms)
Priložena oprema	Adapter XLR (XLR-A1M) (1) Mikrofon (ECM-XM1) (1) Zaščita pred vetrom (1) Distančnik (1) Pokrovček za zaščito priključka (1) Torbica (1) Komplet natisnjene dokumentacije

Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

»Multi Interface Shoe« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.